



**Provo
Craft®**

Introduction	4
Introduction	4

English

Meet the Designer	6
Quick Start	7
Creative Features	13

Introducción	4
Einführung	4

Français

Se retrouver avec le Dessinateur	24
Guide Rapide	25
Fonctions Créatives	31

Questions Fréquentes	36
Détection et Solution de Problèmes	38
Projet de Commencement Rapide	40

Español

Encuentro con el Diseñador	42	Preguntas Frecuentes	54
Guía Rápida	43	Detección y Solución de Problemas	56
Funciones Creativas	49	Proyecto de Iniciación Rápida	58

Deutsch


Lernen Sie den Designer kennen	60	Häufig gestellte Fragen	72
Schnellstart	61	Fehlerbehebung	74
Creative Features	67	Schnellstartprojek	76

Icon Gallery	78	Galería de Iconos	80
Galerie d'Icônes	79	Bildergalerie	81
Contact Us	132	Contáctenos	134
Contactez-nous	133	Verbinden Sie sich mit uns	135

Your Animal Kingdom™ cartridge package should include:
Votre cartouche Animal Kingdom™ devrait comprendre:
El envase de su cartucho Animal Kingdom™ debiera incluir:
Ihre Packung Animal Kingdom™ muss Folgendes enthalten:



Cartridge
Cartouche
Cartucho
Kassette

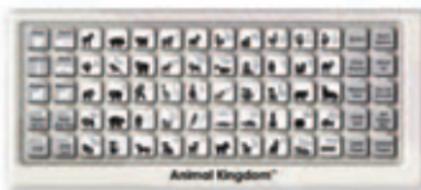

Keypad Overlay
Panneau de Superposition du Clavier
Panel de Sobreposición del Teclado
Tastaturaumlage



Handbook
Manuel
Manual
Handbuch

Content may vary slightly from illustrations shown.
Le contenu peut présenter des différences avec les illustrations.
El contenido puede presentar leves diferencias con las ilustraciones.
Der Inhalt kann sich von den Abbildungen etwas unterscheiden.



Binder
Classeur
Carpeta
Binder



Animal Kingdom™



The shapes and phrases on the Animal Kingdom™ cartridge were designed by:
Marie Cole



I've always loved to draw. Whether it's a paint brush, pen or computer at my hand, my muse has taken me from tole painting, to home décor, to scrapbooking and card making. I've enjoyed all the friends I've met along the way , and I treasure the experience of taking an idea, watching it transform into a product, and being inspired by your use of it. I hope you'll enjoy my latest creations.


I've been married to my husband and friend for 34 years and have four great kids—two girls and two boys. We live in a peaceful place in rural Utah.

This simple orientation will help you get started with Cricut™ cartridges.

TIP: For more detailed instructions, refer to the User Manual included with your Cricut™ machine.



1. Plug in and turn on your Cricut™ machine. Place the Keypad Overlay on the Cricut™ keypad.

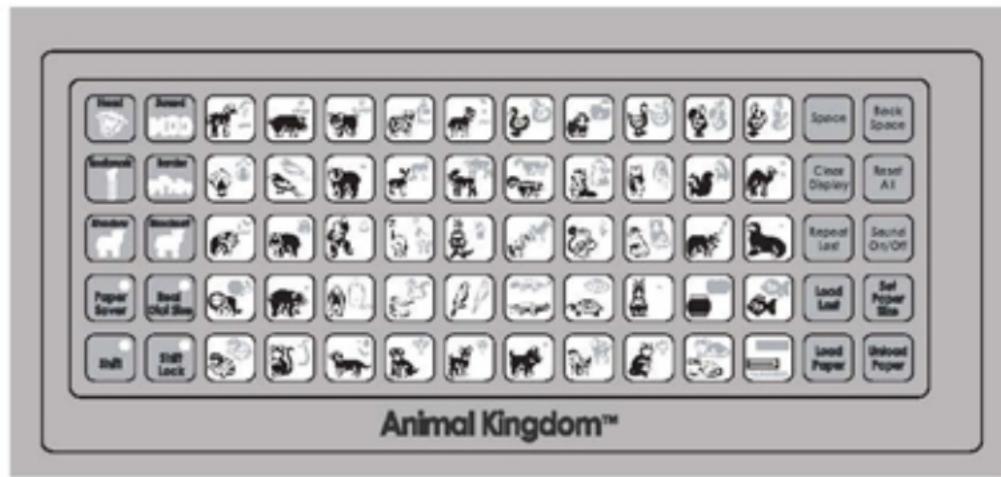



2. Insert the cartridge.

TIP: It is recommended that you turn your Cricut™ machine off before removing a cartridge, and that you wait to turn it back on until after inserting a new cartridge.



3. Prepare the Cutting Mat.

Tip: The surface of the mat has been treated to make it slightly tacky .

A. Remove the clear plastic cover.


B. Place a 6" x 12" sheet of paper on the Cutting Mat. Press and smooth from the center to the edges of the mat.

C. Gently press paper and mat against the roller bar .
(You will feel a slight resistance.)



4. Press the **Load Paper** key.

The paper will be pulled into the Cricut™ machine.

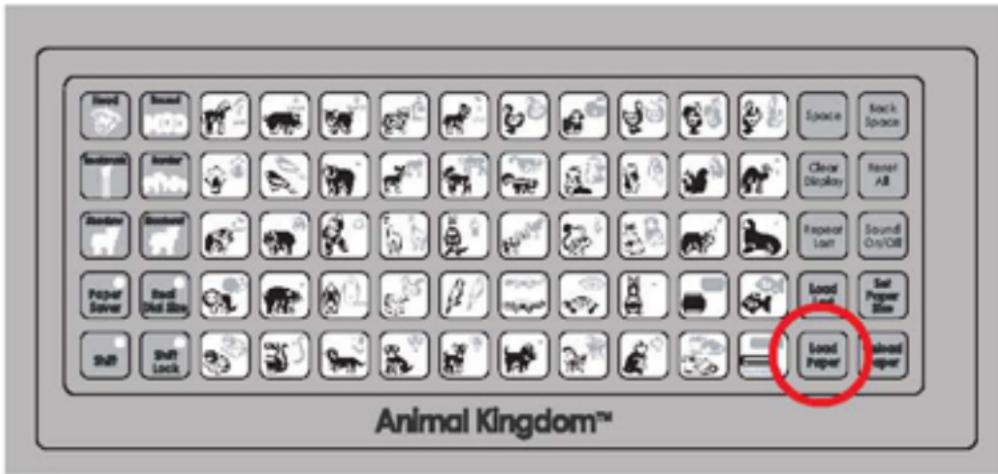

TIP: Your Cricut™ machine needs 12" of clear space in the front and back for paper movement in and out of the Cricut™ machine. If your paper does not load correctly, press the Unload Paper key and try again.




5. Select shapes or phrases you want to cut.
(You can select up to 16 shapes or phrases. They will be displayed on the LCD screen above the keypad.)

6. Select size.

Roll the Size Dial on the right-hand side of the Cricut™ machine until the desired size appears in the LCD screen. For example, if the LCD screen displays 3", your shape or phrase will be cut 3" tall.

TIP: For detailed instructions and advanced applications refer to the Creative Features section of this handbook.

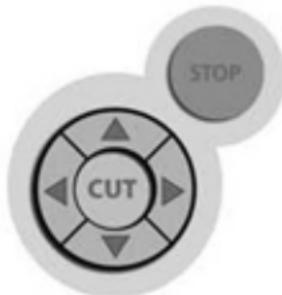


7. Press the **CUT** button.

TIP: Only one size may be selected per cut, and that size will be applied to all characters on the LCD screen when you press CUT.

8. Press the **Unload Paper** key.

The paper and mat will be ejected from the Cricut™ machine.

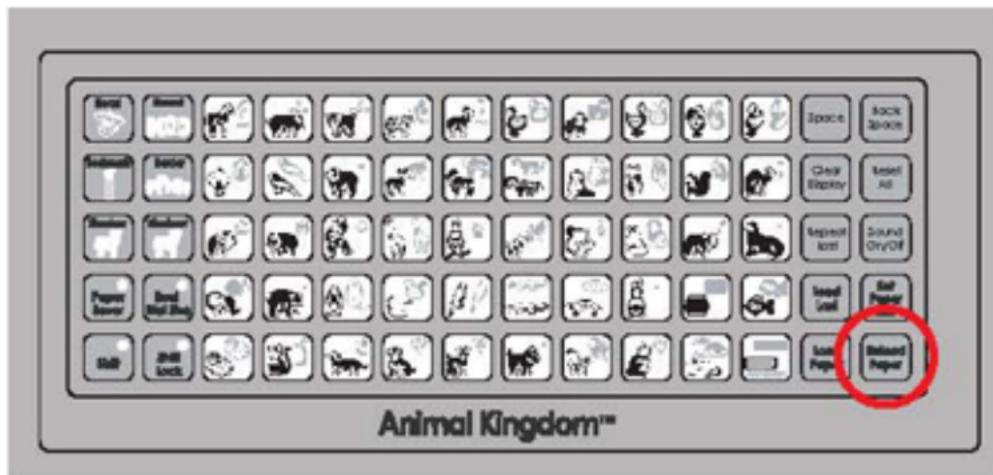



9. Remove paper from Cutting Mat.

TIP: Cricut™ Tools are available to help you remove your cuts from the Cutting Mat.


The capabilities of your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ are very broad and versatile!

The next section, Creative Features, will introduce some of the exciting advanced techniques available to you.

TIP: We suggest that you practice on less expensive paper first, until your expected results are consistent.

Important Keys and Buttons

These will help you with advanced cuts.

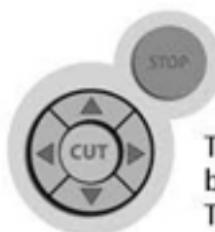

The **STOP** button adjacent to the **CUT** button will stop any operation in progress.
The **Blade Navigation Buttons** move the blade to any location on the paper.




Paper Saver
Automatically arranges your selections to minimize paper waste




Real Dial Size

Cuts each shape or phrase in the literal size selected

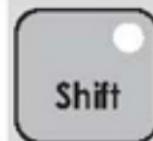

Shift
Allows a shape or phrase on the upper right corner of a key to be selected

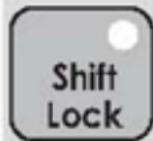

Allows repeated selection of shapes or phrases on the upper right corner of a key



Space
Enters an empty space



Clear Display
Clears the contents of the LCD screen



Repeat Last
Inserts the last selections that were cut onto the LCD screen




Load Last
Returns cutting blade automatically to where the previous cut ended



Load Paper
Pulls the paper and mat into the Cricut™ machine



Back Space
Deletes the last entered selection

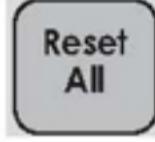

Reset All
Clears the display and resets the Cricut™ machine to default settings



Sound On/Off
Turns the chirp on or off



Set Paper Size
Use with paper sizes smaller than 6" x 12"




Unload Paper
Ejects the paper and mat from the Cricut™ machine

Selecting Shapes

How to Use the Shift and Shift Lock Keys



To select a shape from the upper right corner of a key , use the **Shift** key on the keypad. You don't need to hold it down. Just press **Shift** once and make your selection.

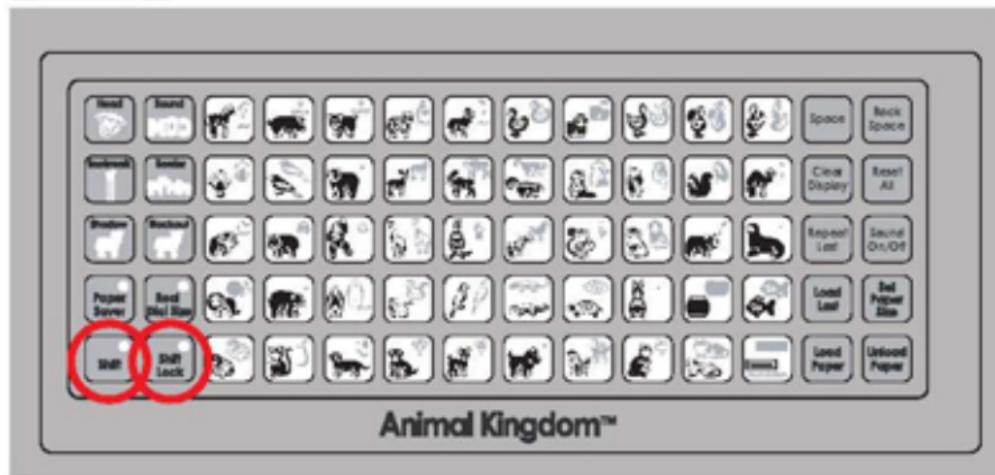

Use the **Shift Lock** key to select more than one shape at a time from the upper right corners of keys. Press the **Shift Lock** key again to deselect it.

What Is Real Dial Size?




All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Animal Kingdom™, all black (non-shifted) characters are created at the same height. The grey (shifted) characters are layers that fit proportionately to the black. If Real Dial Size is selected all characters will be cut according to the selected dial size. Characters will no longer be proportionate and they will not fit together.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

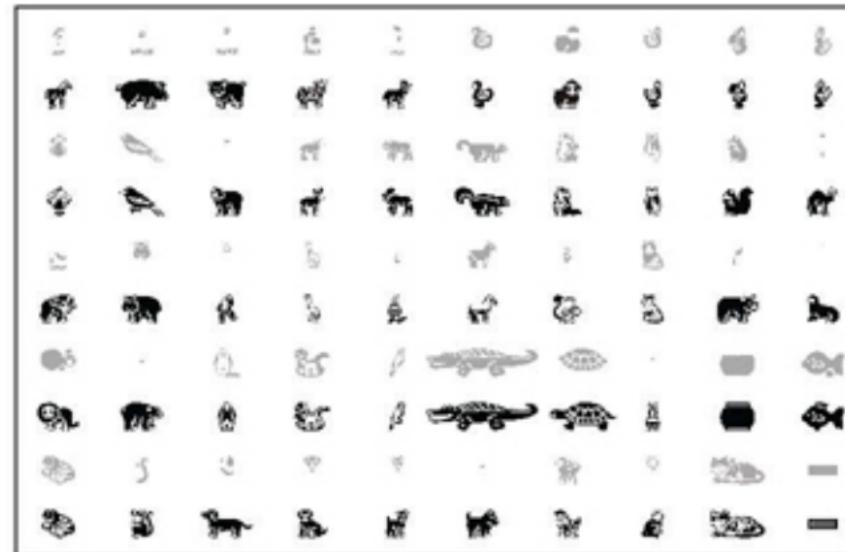


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Animal Kingdom™ cartridge are Head, Sound, Bookmark, Border, Shadow and Blackout.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The shapes or phrases displayed on the LCD screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.


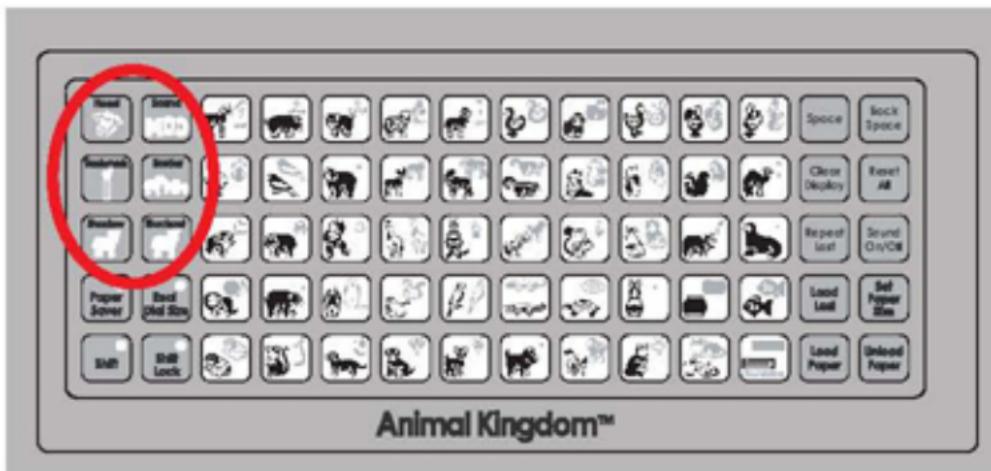


TIP: A Feature can be selected before or after a shape or phrase has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time, the Reset All key is pressed, or a different Feature is selected. Only one Creative Feature key can be selected for each cut, and that Feature will be applied to all characters on the LCD screen.

What Is a Foundation Key?

Your Animal Kingdom™ cartridge contains one Foundation key with two shapes on it.

Foundation shapes are the solid version of images that were used as Creative Features. In Animal Kingdom™, the Foundation shapes are bookmarks. They can be used alone or they can be enhanced by adding shapes to them.

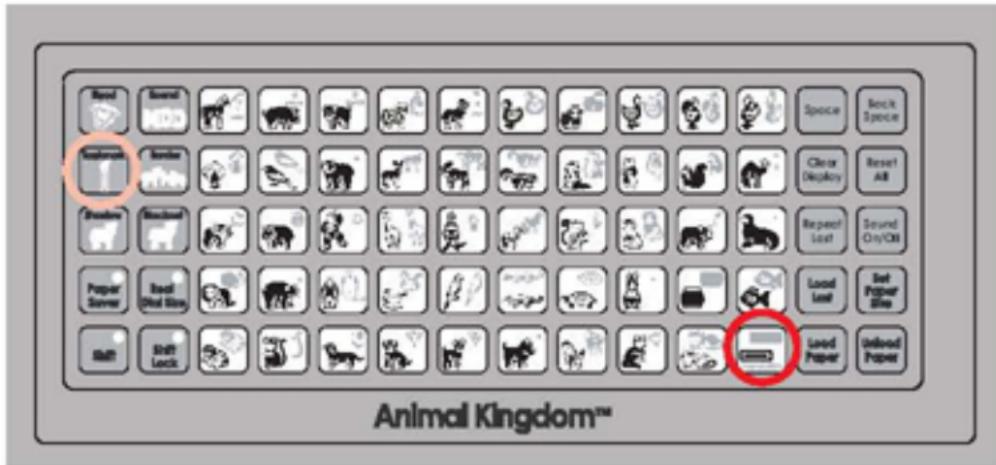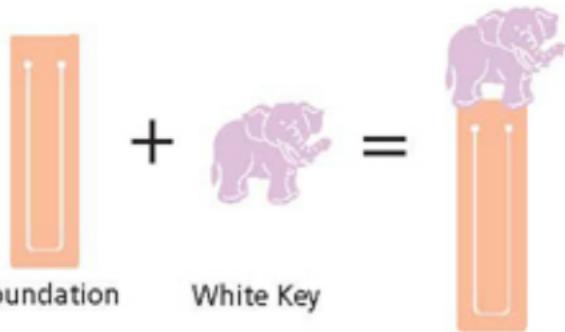

Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

How does the Cricut™ machine work and what size images can it cut?

The Cricut™ Personal Electronic Cutter™ is a cartridge-based cutting system. The blade is guided by an electronic cutting process. The Cricut™ machine cuts letters, shapes, and phrases ranging from 1" to 5 1/2" tall, as well as titles and borders as long as 11".

What kind of paper can the Cricut™ machine cut?

The Cricut™ Personal Electronic Cutter™ can cut a wide range of paper from vellum to cardstock up to 0.5 mm thick. Provo Craft has created cardstock pads and designer paper pads that coordinate with the Cricut™ shape cartridges. These papers fit perfectly in the Cricut™ machine.

Will I waste paper trying to get just a few images cut?

No. The Cricut™ machine has an option called Paper Saver that cuts letters, shapes, and phrases in an arrangement that minimizes the amount of waste from every cut.

Do I have to hold down the Shift key to use it?

No. Just press it down once and it will be backlit in green, indicating that it is in use.

Are the Creative Features the same for each cartridge?

Only the Shadow Feature is the same for each set. The other five Creative Features are unique to each individual cartridge.

How long will the cutting blade last?

Anywhere from 500 to 1500 cuts, depending on what kind of paper/cardstock you use. Replacement blades are inexpensive and easy to change. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut™ User Manual.

How long will the Cutting Mat last?

Between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of the cuts and what kind of paper/cardstock you use. We recommend that you use several mats, rotating them often. This will extend the overall life of each mat.

Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

Can I use paper smaller than 8" x 12"?

Absolutely! Just align a corner of the smaller paper to the bottom left corner of the Cutting Mat. Once the mat is loaded, use the Blade Navigation Buttons to move the cutting blade down to the upper right corner of the paper. Then press Set Paper Size on the keypad overlay.

Do I have to finish cutting a full page before unloading?

No. You can unload the paper and remove just the pieces you need. You can then reload the paper at a later time and navigate to any open area to resume cutting. If you immediately use the same paper for your next cut, press the Load Last key instead of Load Paper. This will automatically return the cutting head to the last place it was cutting from.

What is the Paper Saver mode?

Paper Saver adjusts images upward or downward to minimize paper waste. This may result in an inaccurate "negative" shape left in the paper, but if you don't need to use the negative cut, this function works great. EXAMPLE: The tail on a lowercase "y" usually extends into the paper below the rest of the letters selected, indicating accurate readability. With Paper Saver selected, your Cricut™ machine will automatically raise the "y" up so that the tail doesn't extend below the baseline of the other letters.

What does Real Dial Size do?

By default, your Cricut™ machine will cut characters in proportion to each other. However, if you want to "break" this proportion and get any character to cut at the literal dial size, press the Real Dial Size key. EXAMPLE: With the Size Dial set at 2", a lowercase "a" will actually cut out at approximately 1" to fit proportionately with any other cut letter. With Real Dial Size selected, that same "a" would cut at a full 2".

How is a letter, shape, or phrase cut measured?

From the lowest possible point to the highest possible point.

What is the best way to transport my Cricut™ machine?

The Cricut™ machine weighs only 9 lbs. and is easily transported. A specially designed tote is available with handy pockets and soft-touch zipper closures. It has in-line wheels for easy maneuvering and a pull-up handle. It is well padded to protect your Cricut™ machine.

Troubleshooting (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

Problem: The Cutting Mat won't load when I press the Load Paper key.

Solution: Try pressing the mat slightly into the roller bar as you press the Load Paper key.

Problem: The mat didn't load when I pressed Load Paper. Now, when I try to press it again, it doesn't do anything.

Solution: You need to press Unload Paper first. Your Cricut™ machine "thought" that it loaded the mat, even though it didn't pull it in. So it needs to be given the command to unload before another paper load attempt is made. Pressing the Unload Paper key will reset the roller bar, allowing for another paper load attempt.

Problem: The blade is not cutting all the way through the paper.

Possible Solution 1: Increase the cut pressure using the Pressure Dial on the left side of the Cricut™ machine.

Possible Solution 2: Adjust the blade depth. This may be necessary if you are trying to cut through thicker stock. Refer to the "Adjusting Blade Depth" section in the Cricut™ User Manual.

Possible Solution 3: The cutting blade may be dulled by use. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut™ User Manual.

Problem: I can't get a letter, shape, or phrase to cut with the Creative Feature selected.

Solution: Refer to the Icon Gallery to see which Features work with which letters, shapes, and phrases.

Troubleshooting (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

Problem: The paper lifts off the mat as the Cricut™ machine is cutting.

Possible Solution 1: Make sure you press the paper firmly onto the Cutting Mat when setting up the cut.

Possible Solution 2: Try using a new mat. Each mat will last between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of cuts and the kind of paper/cardstock that you use.


Problem: The mat is too sticky. It's ripping the paper when I try to remove it.

Solution: Use a craft knife or the Cricut™ Tools (packaged as separate products) to successfully lift the paper/cardstock from the mat. (These are custom tools designed for lifting, pulling, or cleaning up the cut images.)

Problem: I've put a smaller sized paper on the mat and navigated the blade to the upper right corner , but when I cut a line of letters, the blade returns and starts cutting back at the top of the mat.

Solution: After you've navigated the blade to the upper right corner of the paper , and prior to pressing CUT, you need to press the Set Paper Size key. This will tell your Cricut™ machine that you have selected a smaller paper size. Otherwise it "thinks" that a 6" x 12" paper is loaded.

Now you're ready to try a project!

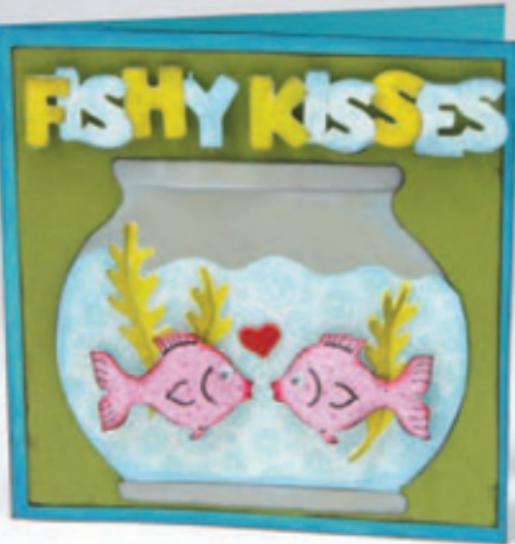

"Fishy Kisses" Valentine Card

I especially love to create designs for children. I have two daughters who are elementary school teachers, and I thought that a variety of animals would be fun for them to use in their classrooms. You'll find animals from the jungle, circus, zoo, woods, farm and home—50 in all. They can be used on bulletin boards, calendars, posters, name tags, flash cards—wherever your imagination takes you!

Remember exchanging valentines with your classmates in grade school? The fish in the clear fish bowl with the heading "Fishy Kisses" would make a perfect valentine for someone special. Just follow these simple steps:

Materials:


Cricut™ Animal Kingdom™ printed papers

Cardstock: aqua, green

Vellum

Glue

Ink

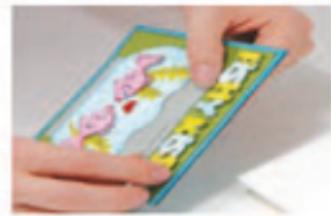

Step One: Cut the following pieces:

- One 1" "Fishy kisses" phrase in both aqua and green. (To cut out "Fishy Kisses," select the Sound Feature and then the Fish key. When done, deselect the Sound Feature key.)
- One 3 1/2" Fish bowl in vellum.
- Press the Shift key and cut one 3 1/2" Fish bowl in aqua to make the water .
- Two 1 1/4" fish from pink Cricut "Animal Kingdom"paper. (To cut a fish facing the opposite direction, cut one fish with the printed paper facing down on your Cutting Mat.)
- One 2" seaweed from green cardstock. (To cut out the seaweed, select the Head Feature and then the Fish bowl key.)
- One 2" Shifted seaweed from green cardstock. (To create this seaweed layer make sure the Head Feature is selected, then select Shift, then the Fish bowl key.)

Step Two: Hand-cut a 5" x 5" card base out of aqua cardstock and a slightly smaller green mat to layer on top.

Step Three: Ink all pieces to give them dimension and a little extra character!

Step Four: Layer your cut pieces as follows:

- Layer and glue the wave pattern on top of the vellum Fish bowl.
- Cut the green Fishy Kisses phrase so that the F and H in "Fishy" and the K and second S in "Kisses" are separated. Layer and glue them onto the aqua "Fishy Kisses."
- Layer and glue the seaweed and seaweed layer as illustrated.
- Layer and glue all pieces to the 5" card base as illustrated.



Le design des formes et phrases de la cartouche Animal Kingdom™ a été effectué par:
Marie Cole



J'ai toujours aimé dessiner. Un pinceau, un crayon ou l'ordinateur; chacun de ces éléments a servi à réveiller mon inspiration en m'emmenant depuis la peinture décorative traditionnelle, à la décoration intérieure, à la confection d'albums et de cartes. J'ai joui de tous les amis que j'ai trouvé dans mon parcours par ces tâches et j'ai apprécié énormément l'expérience de concevoir une idée, de voir comment elle se transforme dans un produit, et de devenir inspirée par l'utilisation que vous lui donnez. J'espère que vous jouirez de mes dernières créations.


J'ai été mariée avec mon mari et ami par 34 années et j'ai quatre enfants admirables - deux filles et deux garçons. Nous vivons dans une zone très pacifique dans l'Utah rural.

Cette simple orientation vous aidera à donner votr e premiers pas avec les cartouches Cricut™.

CONSEIL PRATIQUE: Pour des instructions plus détaillées veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur foumi avec votre machine Cricut™.



1. Branchez votre machine Cricut™ sur une prise et allumez-la. Mettez le panneau de superposition du clavier sur le clavier de la machine Cricut™.

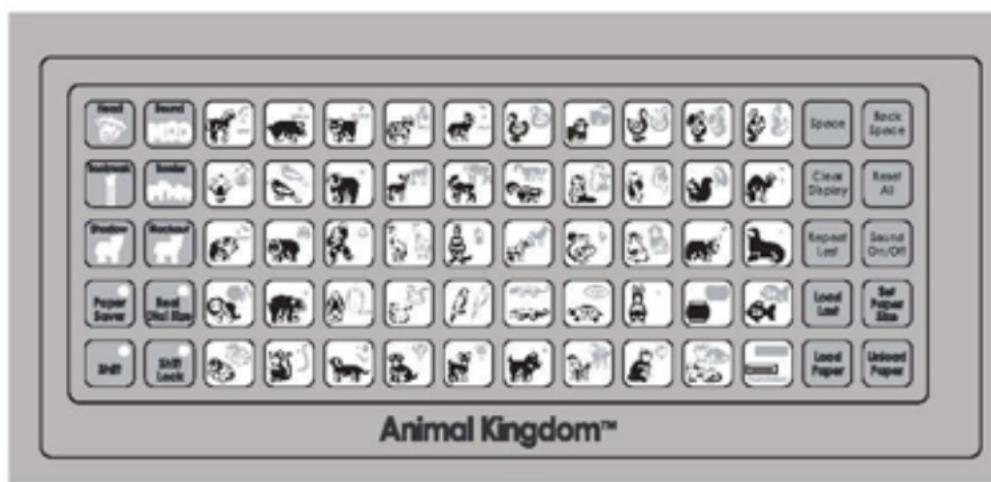



2. Insérez la cartouche.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous recommandons de débrancher votre machine Cricut™ avant de sortir une cartouche, et de ne pas l'allumer jusqu'à avoir inséré une nouvelle cartouche.



3. Préparation du Tapis de Découpe.

CONSEIL PRATIQUE: La surface du tapis a été traitée pour qu'elle soit légèrement collante.


A. Enlevez le film protecteur.

B. Mettez une feuille de papier de 6" x 12" dans le Tapis de Découpe. Pressez le papier sur le tapis et aplani-le depuis le centre vers les extrémités du tapis.

C. Pressez doucement le tapis et le papier contre la barre porte-rouleau. (Vous sentirez une légère résistance.)



4. Pressez la touche **Load Paper** (Charge du Papier).
Le papier sera attiré vers l'intérieur de la machine Cricut™.

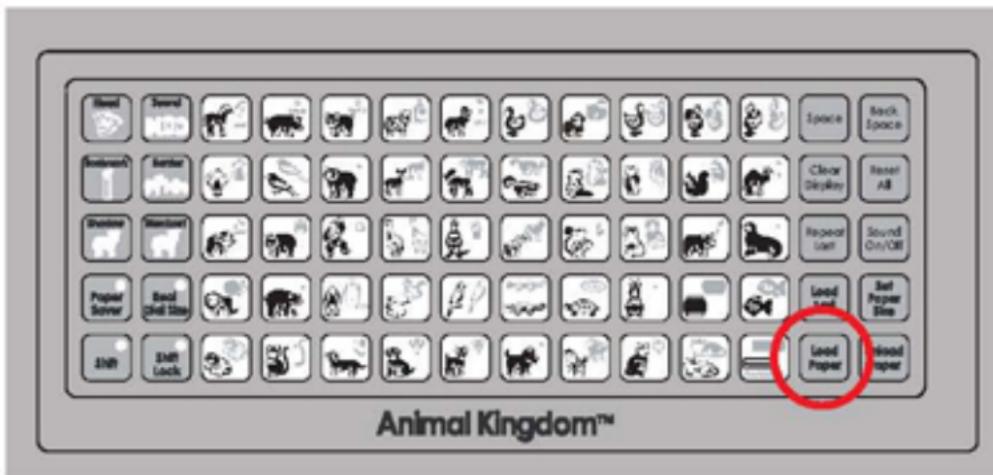

CONSEIL PRATIQUE: Votre machine Cricut™ requiert 12" (30.5 cm.) d'espace disponible dans la partie frontale et postérieure pour permettre le mouvement du papier vers et de la machine Cricut™. Si votre papier n'est pas chargé correctement, pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) et essayez de nouveau.




5. Choisissez les formes ou phrases que vous voulez découper.

(Vous pouvez sélectionner jusqu'à un maximum de 16 formes ou phrases. Votre sélection sera affichée sur l'écran LCD situé au-dessus du clavier.)

6. Sélection de la Taille.

Faites tourner le Disque de Définition de la Taille située dans le flanc droit de la machine Cricut™ jusqu'à ce que la taille souhaitée apparaisse sur l'écran LCD. Par exemple, si dans l'écran LCD il apparaît 3", cette forme ou phrase sera coupée de 3" de haut.

CONSEIL PRATIQUE: Pour des instructions plus détaillées ainsi que des applications avancées veuillez vous référer à la section des Fonctions Créatives de ce Manuel.

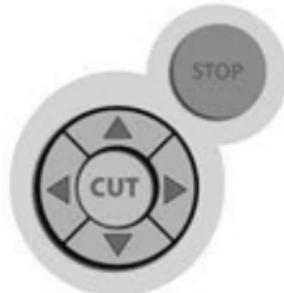


7. Pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner seulement une taille pour chaque coupe, et cette taille sera appliquée à tous les caractères affichés sur l'écran LCD quand vous pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

8. Pressez la touche de **Unload Paper** (Décharge du Papier).

Le papier et le tapis seront expulsés de la machine Cricut™.

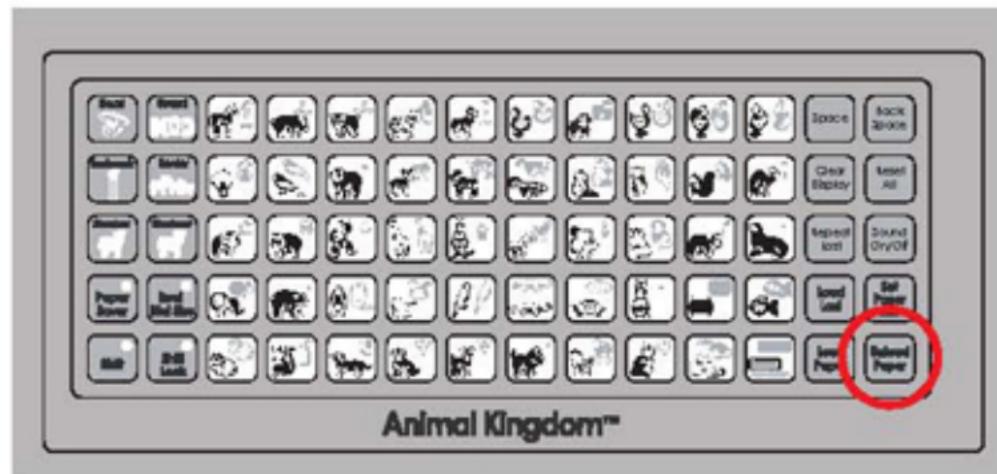



9. Retirez le papier du Tapis de Découpe.

CONSEIL PRATIQUE: Vous pouvez acquérir les outils Cricut™ pour vous aider à retirer les coupures du Tapis de Découpe.

Votre Cricut™ Personal Electronic Cutter™ possède des capacités très vastes et universelles! La prochaine section, Fonctions Créatives, vous donnera une vision de certaines techniques avancées captivantes qui sont à votre disposition.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous suggérons de pratiquer dans des matériaux moins coûteux d'abord, jusqu'au moment où vos résultats attendus soient les plus constants.

Touches et Boutons Principaux

Ceux-ci vous aideront avec les coupures avancées.



Le bouton de **STOP** (Arrêt) placé à côté du bouton de **CUT** (Coupe) arrêtera toute opération en cours.


Les Blade Navigation Buttons (Boutons de Navigation de la Lame) vous permettent de déplacer la lame de coupe vers n'importe quelle position du papier.



(Pour Economiser du Papier)
Automatiquement réorganise vos sélections pour utiliser le minimum d'espace possible de votre papier




(Disque de Définition de la Taille Réelle)
Vous permet de couper chaque forme, ou phrase en accord avec la taille sélectionnée

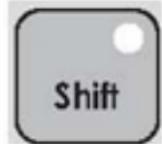

(Touche de Majuscule)
Vous permet de choisir la forme ou phrase qui apparaît dans l'extrémité supérieure droite des touches



(Touche de Verrouillage)
Vous permet de répéter les sélections de formes ou phrases de l'extrémité supérieure droite des touches

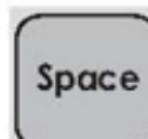

(Espace)
Vous permet d'insérer un espace vide



(Effacer l'écran)
Vous permet d'effacer le contenu de l'écran LCD



(Répéter le Dernier Mouvement)
Vous permet d'insérer les dernières sélections découpées sur l'écran LCD



(Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe)
Elle fera retourner automatiquement la tête de coupe au lieu où la machine a terminé de couper



(Charge du Papier)
Pour charger le papier et le tapis dans la machine Cricut™



(Touche d'Effacement Arrière)
Elle efface la dernière sélection



(Rétablir Tout)
Elle efface le contenu de l'écran et restitue toutes les configurations d'usine de la machine Cricut™



(Son Activé/Désactivé)
Elle active ou désactive le son



(Établissement de la Taille du Papier)
Pour utiliser une taille de papier inférieur à 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.)




(Décharge du Papier)
Elle expulse le tapis et le papier de la machine Cricut™

La Sélection des Formes et Phrases

Comment est-ce qu'on utilise les Touches Shift (Touche de Majuscule) et Shift Lock (Touche de Verrouillage)



Pour choisir une phrase ou une forme de l'extrémité supérieure droite d'une touche, pressez la touche Shift (Touche de Majuscule) dans le clavier. Il n'y a pas besoin de la maintenir pressée. Pressez la touche Shift (Touche de Majuscule) seulement une fois et faites votre sélection.

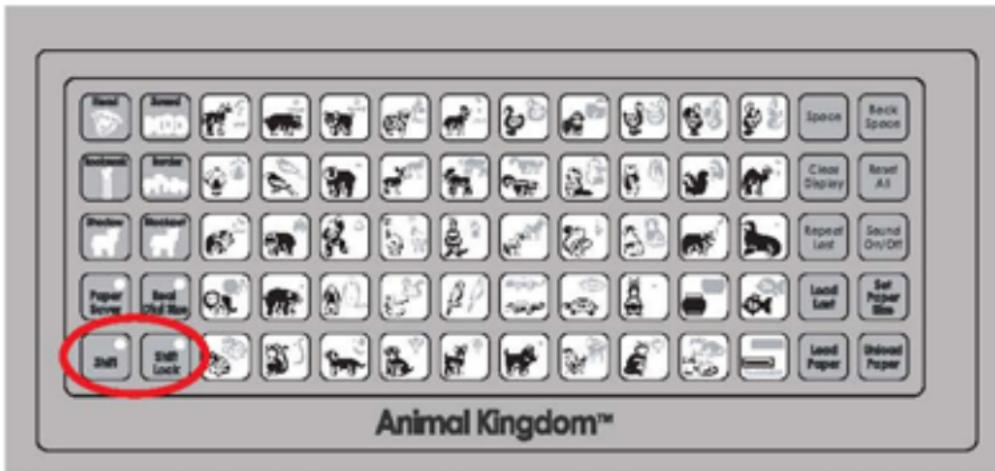

Utilisez la touche Shift Lock (Touche de Verrouillage) pour sélectionner simultanément plus d'une forme ou phrase des extrémités supérieures droites des touches. Pressez la touche Shift Lock (Touche de Verrouillage) à nouveau pour la désactiver.

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait? (Disque de Définition de la Taille Réelle)



Couche


Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Couche

Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible. Dans la cartouche Animale Kingdom™, tous les caractères en noir (touche de majuscule non activée) sont créés à la même hauteur. Les caractères en gris (touche de majuscule activée) sont des couches proportionnellement adaptées aux caractères en noir. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) tous les caractères seront coupés en accord avec la taille choisie à travers le disque de définition. Alors les caractères ne seront pas proportionnels et ils ne s'assembleront pas.

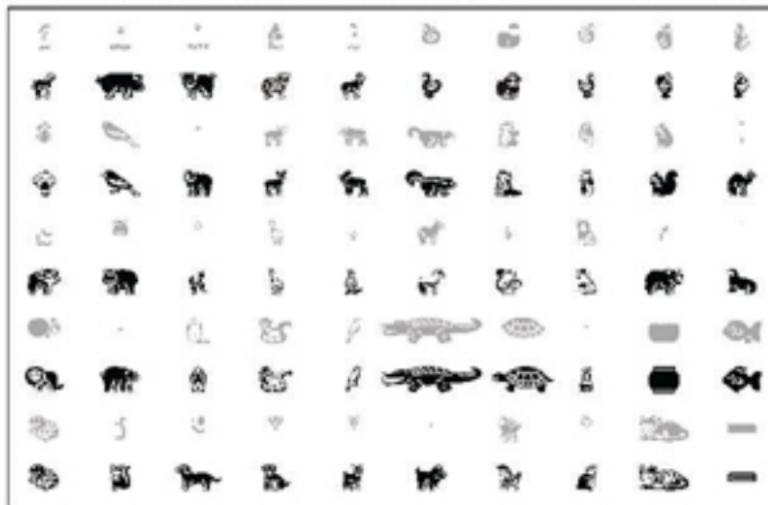


Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches Fonctions Créatives de la cartouche Animal Kingdom™ sont Head (Tête), Sound (Son), Bookmark (Signe), Border (Bord), Shadow (Ombre) et Blackout (Prononcée).



Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les formes ou phrases indiquées sur l'écran LCD seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

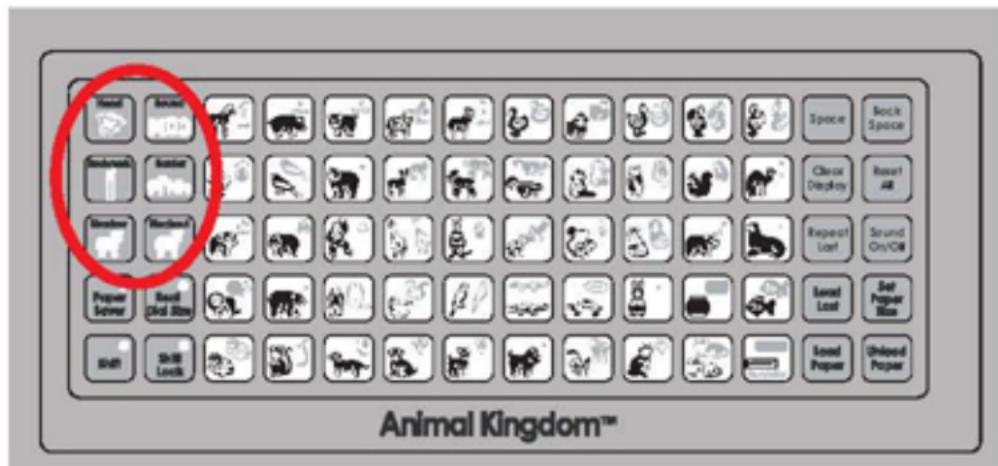

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi une(s) forme(s), ou phrase(s), mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout), ou en choisissant une autre touche de Fonction. On peut sélectionner seulement une touche de Fonction Créative pour chaque coupe, mais cette Fonction sera appliquée à tous les caractères affichés sur l'écran LCD.

Qu'est-ce qu'une Touche de Base?

Votre cartouche Animal Kingdom™ contient une touche de base avec deux formes. Les formes de base sont les versions solides d'images qui ont été utilisées comme des Fonctions Créatives. Dans la cartouche Animal Kingdom™, les formes de base sont les signets. Elles peuvent être utilisées seules ou elles peuvent être embellies en leur ajoutant des formes.

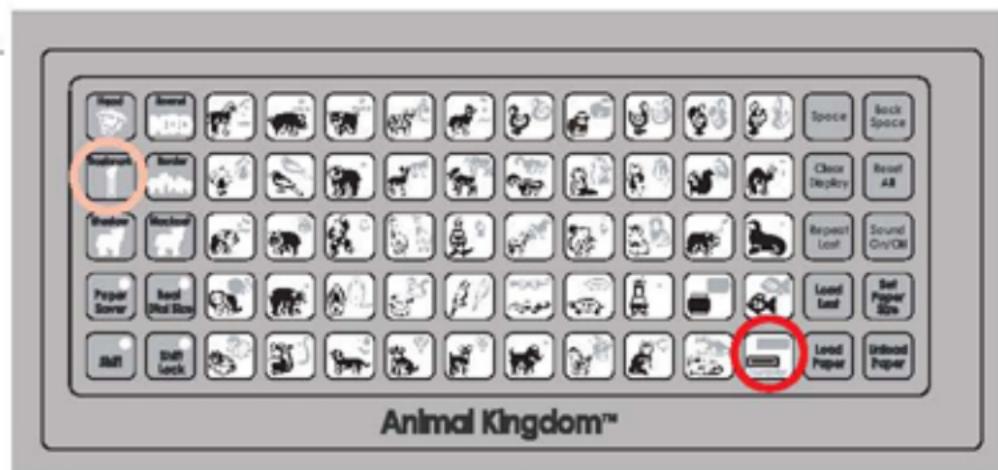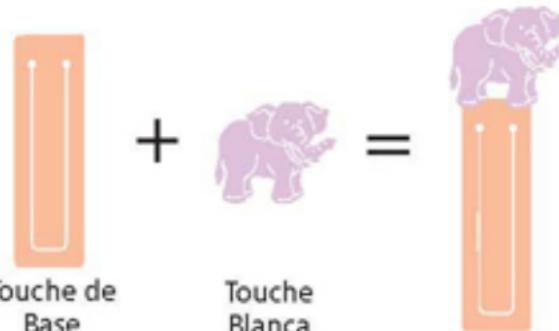

Questions Fréquentes (Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Comment fonctionne la machine Cricut™ et de quelle taille sont-ils les images que peut-il découper? La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ est un système de découpage sur la base de cartouches. La lame est guidée par un processus de coupe électronique. La machine Cricut™ découpe des lettres, formes, et phrases qui vont depuis 1" à 5 1/2" de hauteur , ainsi que des titres et des bords de jusqu'à 11" de longueur.

Quel type de papier peut-on couper dans la machine Cricut™? La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ peut couper une vaste variété de papiers, du papier vélin à papier cartonné Bristol jusqu'à 0.5 mm. d'épaisseur . Provo Craft a créé blocs de papier cartonné Bristol et de papier design qui correspondent aux cartouches de formes Cricut™. Ces papiers s'adaptent parfaitement à la machine Cricut™.

Est-ce qu'on perdra du papier si on essaye de couper seulement quelques images? Non. La machine Cricut™ a une option appelée Paper Saver (Pour Economiser de Papier) qui coupe des lettres, des formes et des phrases d'une manière qui diminue la quantité de perte du papier pour chaque coupe.

Est-ce que je dois maintenir pressée la touche Shift [touche de Majuscule] pour qu'elle fonctionne? Non. Pressez-la seulement une fois et elle sera retro éclairée en verte en indiquant qu'elle est active.

Tes touches de Fonctions Créatives sont les mêmes pour chaque cartouche? Seulement la touche Fonction Shadow (Ombrage) est égale pour chaque set. Les autres cinq Fonctions Créatives sont choisies par l'artiste et sont exclusives pour chaque cartouche individuelle

Combien de temps dure une lame? Aux environs de 500–1500 coupes, selon le type de papier/matériel utilisé. Les lames de remplacement ne sont pas chères et sont faciles à changer . Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™ .

Combien de temps dure un Tapis de Découpe? Aux environs de 25–40 coupes de tapis complets, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs tapis, en les alternant fréquemment. Ceci élargira la vie utile totale de chaque tapis.

Est-ce que je peux utiliser du papier de taille inférieure à 6" x 12" (15.2 cm x 30.5 cm)? Absolument! Mettez simplement en ligne une extrémité du papier le plus petit avec le bord inférieur gauche du Tapis de Découpe. Une fois qu'il ait chargé, utilisez les Boutons de Navigation de la Lame pour déplacer la lame de coupe jusqu'au bord supérieur droit du papier . Ensuite, pressez la touche de Set Paper Size (Établissement de la Taille du Papier) dans le panneau de superposition du clavier.

Questions Fréquentes (Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Faut-il que je ferme de couper une page complète avant de décharger le tapis de découpe? Non. Vous pouvez décharger le papier et sortir seulement les pièces dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez recharger le papier et déplacer à nouveau la lame de coupe jusqu'à tout autre secteur libre pour continuer à couper. Si immédiatement vous utilisez le même papier pour une nouvelle coupe, pressez la touche Load Last (Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe) au lieu de la touche Load Paper (Charge du Papier). Ceci fera retourner automatiquement la tête de coupe au lieu où elle a terminé de couper.

Comment fonctionne la touche Paper Saver (Pour Economiser de Papier)? La Fonction Pour Economiser du Papier adaptera les images pour diminuer la perte du papier. Ceci pourrait donner comme résultat que dans le papier il reste une forme "négative", mais si vous n'avez pas besoin d'utiliser la coupure négative, cette fonction agit de manière excellente. EXEMPLE : La partie inférieure de la lettre "y" minuscule est normalement prolongée plus bas que le reste des lettres choisies, en indiquant une lecture parfaite. En choisissant la touche Paper Saver (Pour Economiser de Papier), votre machine élèvera automatiquement la "y" de sorte qu'elle ne soit pas prolongé au-delà de la ligne de référence des autres lettres.

Qu'est-ce qui le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) fait? Par défaut votre machine Cricut™ coupera des caractères proportionnellement aux autres caractères. Néanmoins, si vous souhaitez de "rompre" cette proportion et de faire que tout caractère soit coupé à la taille littérale du disque, utilisez la touche Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle). Par exemple, avec le Disque de Définition de la Taille établie en 2", une lettre "a" minuscule sera coupée en réalité d'approximativement 1" pour s'adapter proportionnellement à toute autre coupe de lettre. Avec le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) sélectionné, cette "a" sera coupé d'une taille totale de 2".

Comment mesure-t-il la coupe d'une lettre, forme, ou phrase? Depuis le point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible.
Quelle est la meilleure façon de transporter ma machine Cricut™? La machine Cricut™ pèse seulement 9 lb. (4 Kg.) et il est très facile à transporter. Nous disposons d'un sac spécialement conçu, avec des poches pratiques et des crémaillères de grande douceur au tact. Il a des roues en file pour le manœuvrer facilement et des poignées extensibles et dispose d'un bon remplissage pour protéger votre machine Cricut™.

Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Problème: Le Tapis de Découpe ne charge pas quand je presse la touche Load Paper (Charge du Papier).

Solution: Essayez d'enfoncer doucement le tapis de découpe dans la barre porte-rouleau tandis qu'au même temps vous pressez la touche de Load Paper (Charge du Papier).

Problème: Le tapis de découpe n'a chargé quand j'ai pressé la touche Load Paper (Charge du Papier). Et maintenant, quand j'essaie de l'enfoncer de nouveau, elle ne fait rien.

Solution: Vous devrez d'abord presser Unload Paper (Décharge du Papier). Votre machine Cricut™ "a pensé" qu'elle avait chargée le tapis, même si celui-ci n'est pas entré. La machine a besoin qu'on la fournit du commandement de décharger avant de faire une autre tentative de charger le papier. En pressant la touche de Unload Paper (Décharge du Papier) la barre porte-rouleau sera reconstituée en permettant une autre tentative de charger le papier.

Problème: La lame ne coupe pas égal tout le papier.

Solution Possible 1: Augmentez la pression de coupe en utilisant le Disque de Pression placé au côté gauche de la machine Cricut™.

Solution Possible 2: Ajustez la profondeur de la lame. Ceci peut être nécessaire si vous êtes en train de couper un matériel plus gros. Veuillez de vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™.

Solution Possible 3: Peut-être la lame ait perdu son affilage. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur.

Problème: Je ne puis pas obtenir des découpes de certaines lettres, formes, ou phrases avec une des Fonctions choisies.

Solution: Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour savoir quelles Fonctions agissent avec quelles lettres, formes, et phrases.

Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Problème: Le papier se détache du tapis au fur et à mesure que ma machine Cricut™ coupe.

Solution Possible 1: Assurez-vous d'avoir fermement pressé le papier au Tapis de Découpe quand vous définissez la coupe.


Solution Possible 2: Essayez d'utiliser un tapis nouveau. Chaque tapis durera aux environs de 25-40 coupes d'une page complète, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé.

Problème: Le tapis est trop gluant. Il déchire mon papier quand j'essaie de l'enlever du tapis de découpe.

Solution: Utilisez un couteau de travaux manuels ou des Outils Cricut™ (qui sont vendus séparément) pour enlever avec succès le papier/papier cardstock du tapis. (Ces outils ont été spécialement conçus pour relever, tirer, ou nettoyer les images découpées.)

Problème: J'ai placé un papier de taille plus petite au tapis, et j'ai navigué la lame vers l'extrémité supérieure droite, mais quand j'ai coupé une ligne de lettres, la lame a retournée et a commencée à couper dans la partie supérieure du tapis.

Solution: Après avoir navigué la lame vers l'angle supérieur droit du papier, et avant de presser la touche de CUT (Coupé), vous devez presser la touche Set Paper Size (Établissement de la Taille du Papier). Ceci indiquera à la machine Cricut™ que vous avez sélectionné une taille de papier plus petite. D'une autre manière, la machine "pense" qu'on a chargé du papier de taille 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.).

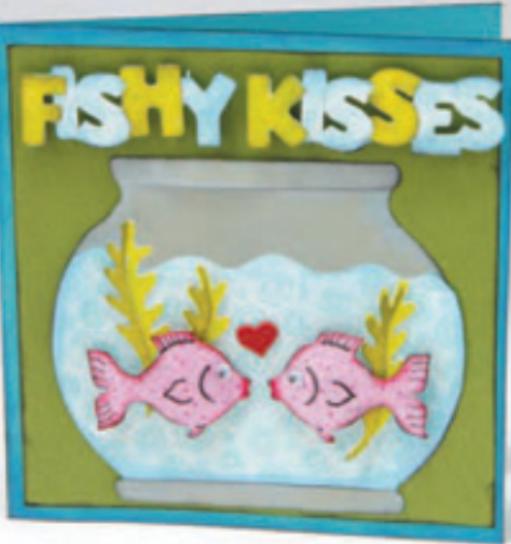

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un pr ojet! Carte de veoux de la Saint-Valentin "Fishy Kisses" ("Bizous de Poisson")

Ce qui j'aime plus est de créer des designs pour les enfants. J'ai deux filles qui sont professeurs d'écoles primaires, et j'ai pensé que leurs classes pourraient être plus amusantes en utilisant une variété d'animaux. Vous trouverez des animaux de la jungle, des cirques, des zoologiques, des forêts, des fermes et des animaux domestiques—50 au total. On peut leur utiliser dans des tableaux d'affichage, calendriers, affiches, étiquettes pour noms, cartes flash—tel que votre imagination vous dicte! Vous rappelez-vous d'avoir échangé des cartes de veoux de la Saint-Valentin avec vos compagnons dans l'école primaire? Le petit poisson dans un bocal cristallin avec les mots "Fishy kisses" ("Bizous de Poisson") serait un cadeau génial de la Saint-Valentin pour quelqu'un de spécial. Suivez simplement les pas suivants:

Matériel :

Papier imprimé Animal Kingdom™ Cricut™

Carton: vert d'eau, vert

Papier vélin

Colle

Encre



Etape Un: Coupez les pièces suivantes:

- Une phrase "Fishy kisses" ("Bizous de Poisson") de 1" dans du carton vert d'eau et l'autre dans du carton vert. (Pour couper la phrase "Fishy Kisses" ("Bizous de Poisson"), sélectionnez la Fonction Sound (Son) et puis la touche Fish (Poisson). Quand vous avez fini, désactivez la touche de Fonction Sound (Son).)
- Un bocal de 3 1/2" dans du papier vélin.
- Pressez la touche Shift (Touche de Majuscule) et coupez un bocal de 3 1/2" dans du carton vert d'eau pour faire de l'eau.
- Deux poissons de 1 1/4" dans du papier rose Animal Kingdom" Cricut". (Pour couper un poisson orienté dans la direction opposée, coupez un poisson avec le papier imprimé vers le bas dans votre Tapis de Découpe.)
- Une algue marine de 2" dans du carton vert. (Pour couper l'algue marine, sélectionnez la Fonction Head [Tête] et puis la touche Bocal.)
- Une algue marine de 2" dans du carton vert en activant la Touche de Majuscule. (Pour créer cette couche d'algue marine assurez-vous d'avoir sélectionné la Fonction Head [Tête], puis sélectionné la touche Shift [Touche de Majuscule], et ensuite la touche de Bocal.)

Etape Deux: Coupez à la main une carte de base de 5" x 5" dans du carton vert d'eau et un tapis vert un peu plus petite pour le disposer sur la carte de base.

Etape Trois: Encrez toutes les pièces pour leur donner dimension et une valeur supplémentaire de style!

Etape Quatre: Disposez les pièces coupées de la manière suivante:

- Collez le design de vagues sur le Bocal en papier vélin.
- Coupez la phrase Fishy Kisses (Bizous de Poisson) en couleur vert de sorte que la lettre F et la lettre H de "Fishy" et la lettre K et la seconde lettre S de "Kisses" soient séparées. Disposez-la et collez-la sur la phrase "Fishy Kisses" ("Bizous de Poisson") en couleur vert d'eau.
- Collez l'algue marine et la couche d'algue marine tel qu'il est indiqué dans l'illustration.
- Collez toutes les pièces dans la carte de base de 5" tel qu'il est indiqué dans l'illustration.



Las formas y frases del cartucho Animal Kingdom™ fueron diseñadas por:

Marie Cole




Siempre me ha encantado dibujar. Un pincel, un lápiz o el computador; cualquiera de estos elementos ha servido para despertar una inspiración llevándome desde la pintura decorativa tradicional, a la decoración interior , a la confección de álbumes y de tarjetas. He disfrutado de todos los amigos que he encontrado en mi recorrido por estas labores y aprecio enormemente la experiencia de concebir una idea, verla transformarse en un producto, y sentirme inspirada por el uso que ustedes le dan. Confío en que disfrutarán de mis últimas creaciones.

He estado casada con mi marido y amigo por 34 años y tengo cuatro hijos maravillosos—dos niñas y dos niños. Vivimos en un pacífico lugar de Utah rural.

Esta simple orientación le ayudará a dar sus primeros pasos con los cartuchos Cricut™.

DATO PRACTICO: Para instrucciones más detalladas rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™.

1. Conecte su máquina Cricut™ a un enchufe y enciéndala. Ponga el panel de sobreposición del teclado sobre el teclado de la máquina Cricut™.

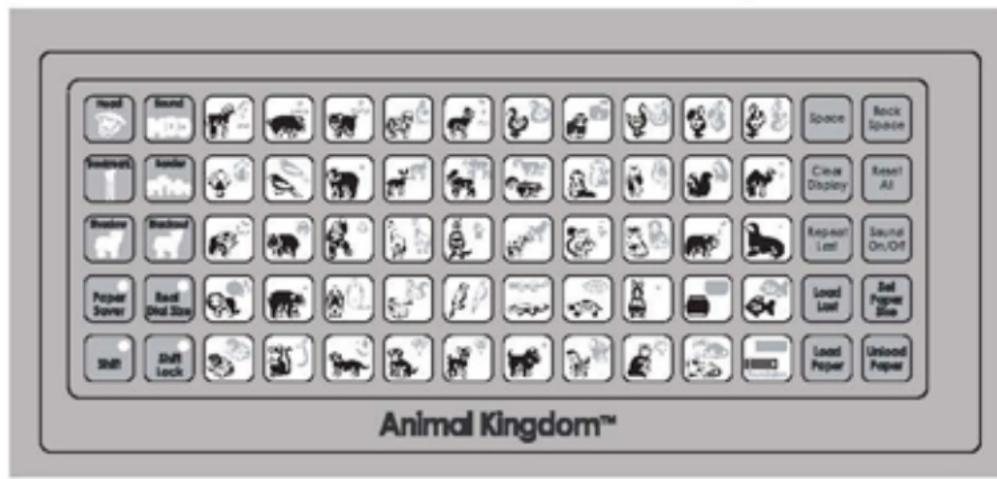



2. Inserte el cartucho.

DATO PRACTICO: Se le recomienda apagar su máquina Cricut™ antes de retirar un cartucho, y no encenderla hasta haber insertado un nuevo cartucho.

3. Preparación de la Almohadilla de Corte.

DATO PRACTICO: La superficie de la almohadilla ha sido tratada para que sea levemente pegajosa.


A. Retire la película protectora.

B. Ponga una hoja de papel de 6" x 12" en la Almohadilla de Corte. Presione el papel sobre la almohadilla y alíselo desde el centro hacia los extremos de la almohadilla.

C. Presione suavemente la almohadilla y el papel contra la barra de rodillo. (Sentirá una leve resistencia.)



4. Presione la tecla **Load Paper** (Carga de Papel).
El papel será atraído hacia el interior de la máquina Cricut™.

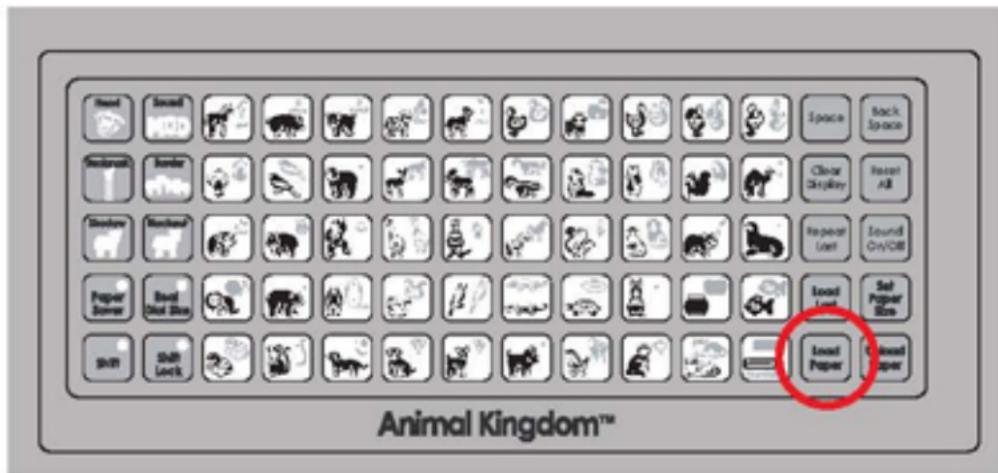

DATO PRACTICO: Su máquina requiere 12 pulgadas (30.5 cm.) de espacio disponible en la parte delantera y posterior para permitir el movimiento del papel hacia y desde su máquina Cricut™. Si el papel no se carga correctamente, presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) e inténtelo nuevamente.




5. Seleccione las formas o frases que desea recortar.

(Puede seleccionar hasta un máximo de 16 formas o frases. Su selección aparecerá en la pantalla LCD ubicada sobre el teclado.)

6. Selección del Tamaño.

Haga girar el Disco de Definición de Tamaño ubicado en el costado derecho de la máquina Cricut™ hasta que el tamaño deseado aparezca en la pantalla LCD. Por ejemplo, si en la pantalla LCD aparece 3", su forma o frase se cortará de 3" de alto.

DATO PRACTICO: Para instrucciones detalladas y aplicaciones avanzadas, rogamos referirse a la sección Funciones Creativas de este manual.

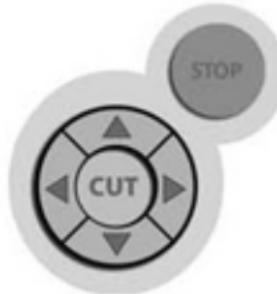


7. Presione el botón de **CUT** (Corte).

DATO PRACTICO: Solo se puede seleccionar un tamaño por corte, y dicho tamaño se aplicará a todos los caracteres de la pantalla LCD cuando presione la tecla de **CUT** (Corte).

8. Presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel).

El papel y la almohadilla serán expulsados de la máquina Cricut®.

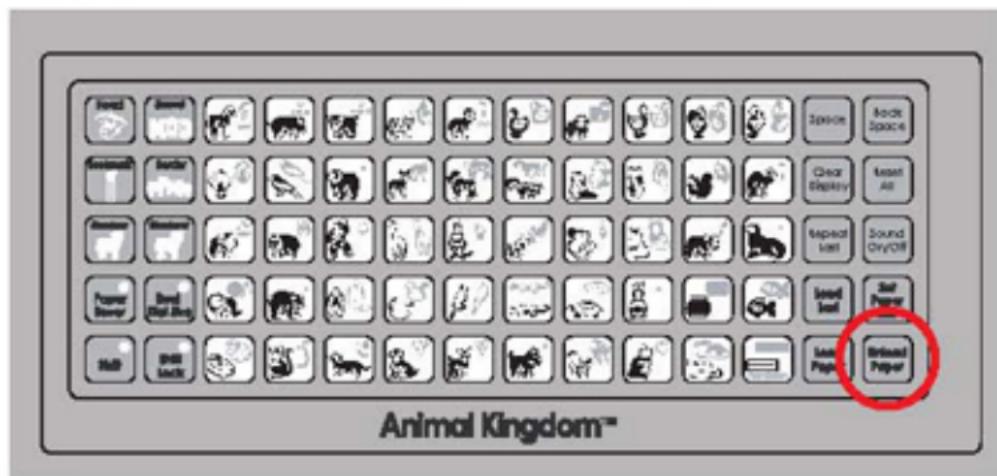



9. Retire el papel de la Almohadilla de Corte.

DATO PRACTICO: Puede adquirir las herramientas Cricut™ para ayudarse a retirar los recortes de la Almohadilla de Corte.

¡Su Cricut™ Personal Electronic Cutter™ posee capacidades muy amplias y versátiles! La próxima sección, Funciones Creativas, le dará una visión de algunas de las apasionantes técnicas avanzadas que están a su disposición.

DATO PRACTICO: Le sugerimos practicar en materiales menos costosos primero, hasta el momento en que sus resultados esperados sean constantes.

Teclas y Botones Principales

Estos le ayudarán con sus cortes avanzados.



El botón de **STOP** (Detención) ubicado al lado del botón de **CUT** (Corte) detendrá cualquier operación en curso. Los **Blade Navigation Buttons** (Botones de Navegación de la Cuchilla) desplazan la cuchilla hacia cualquier posición en el papel.



(Economizadora de Papel)
Automáticamente organiza sus selecciones para utilizar menos espacio en su papel




(Disco de Definición de Tamaño Real) Corta cada forma o frase en el tamaño literal seleccionado



(Alternar)
Le permite seleccionar la forma o frase que aparece en el extremo superior derecho de cada tecla



(Fijación)
Le permite la selección repetida de formas o frases ubicadas en el extremo superior derecho de cada tecla

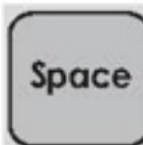

(Espacio)
Incorpora un espacio vacío



(Despejar Pantalla)
Borra el contenido de la pantalla LCD



(Repetir Último Movimiento)
Inserta en la pantalla LCD las últimas selecciones que se cortaron



(Última Carga)
Hace regresar automáticamente la cuchilla de corte al lugar donde se realizó el último corte



(Carga de Papel)
Introduce el papel y la almohadilla en la máquina Cricut®



Space (Retroceso)
Borra la última selección ingresada



(Restablecer Todo)
Borra el contenido de la pantalla y restituye todas las configuraciones de fábrica de la máquina Cricut®



(Sonido Activado/Desactivado)
Activa o desactiva el sonido



(Establecer Tamaño del Papel)
Usela con papel de tamaños inferiores a 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.)




(Descarga de Papel)
Expulsa el papel y la almohadilla de la máquina Cricut®

Selección de Formas y Frases

Cómo Utilizar las Teclas Shift (Alternar) y Shift Lock (Fijación)



Para seleccionar una forma o frase del extremo superior derecho de una tecla, use la tecla Shift (Alternar) del teclado. No necesita mantenerla presionada. Simplemente presione la tecla Shift (Alternar) una vez y haga su selección.

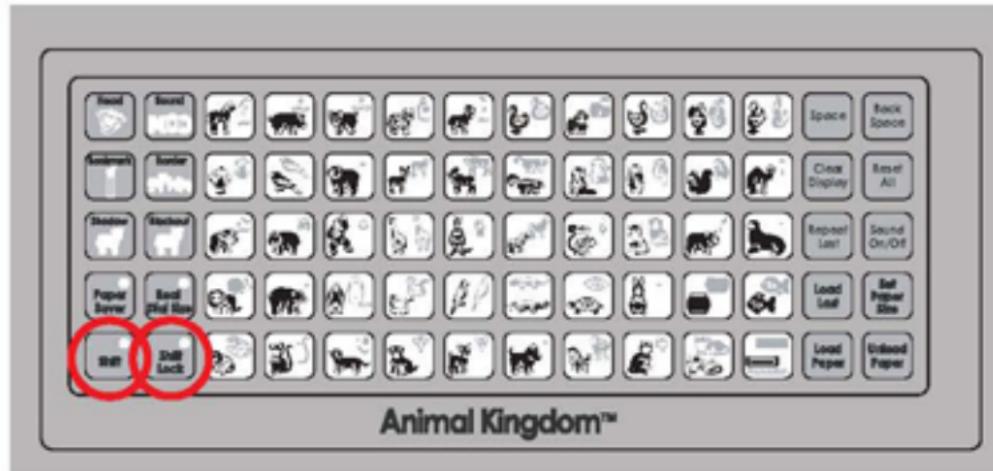

Use la tecla Shift Lock (Fijación) para seleccionar simultáneamente más de una forma o frase del extremo superior derecho de las teclas. Presione nuevamente la tecla Shift Lock (Fijación) para desactivarla.

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)



Estrato

Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Estrato

Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible hasta el más alto. En el cartucho Animal Kingdom™, todos los caracteres en negro (tecla Alternar no activada) se crean a la misma altura. Los caracteres en gris (tecla Alternar activada) son estratos que se ajustan proporcionalmente a los caracteres en negro. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición. Entonces los caracteres no serán proporcionales y sus tamaños no coincidirán al juntarlos.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Animal Kingdom™ son Head (Cabeza), Sound (Sonido), Bookmark (Marcador), Border (Borde), Shadow (Sombrear) y Blackout (Oscurecer).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (CORTE). Las formas o frases que aparecen en la pantalla LCD se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

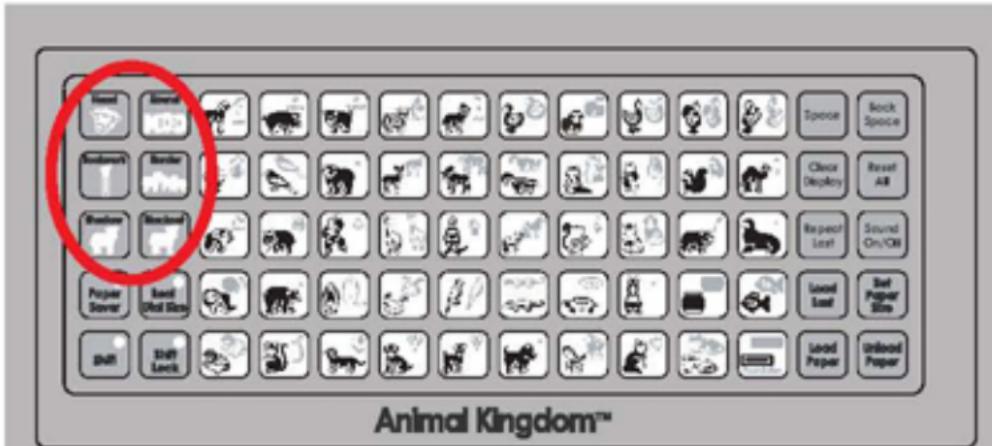



Animal Kingdom™

DATO PRACTICO: se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una(s) forma(s) o frase(s), pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo), o se selecciona otra tecla de Función. Se puede seleccionar sólo una tecla de Función Creativa para cada corte, y esa Función se aplicará a todos los caracteres que aparecen en la pantalla LCD.

¿Qué es una Tecla Base?

Su cartucho Animal Kingdom™ contiene una tecla Base que incluye dos formas.

Las formas base son la versión sólida de imágenes que se utilizaron como Funciones Creativas. En el cartucho Animal Kingdom™, las formas Base son los marcadores. Pueden usarse solos o se pueden realizar agregándoles formas.

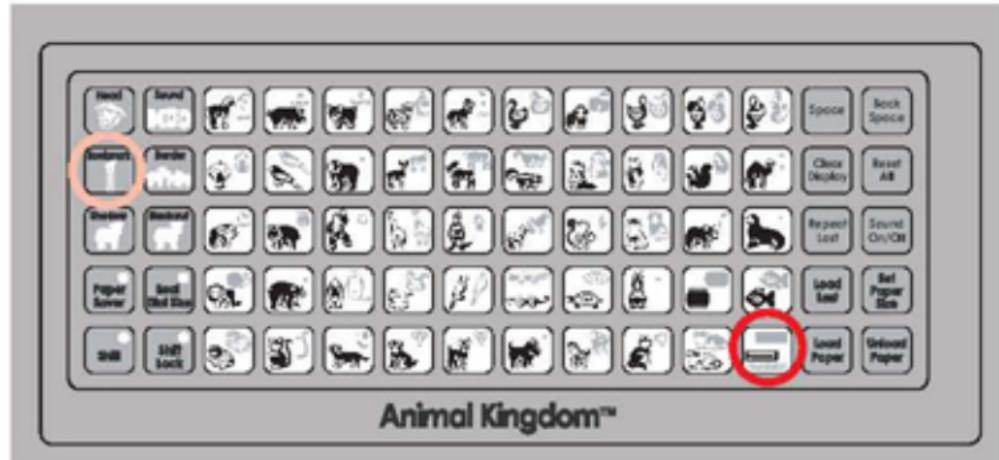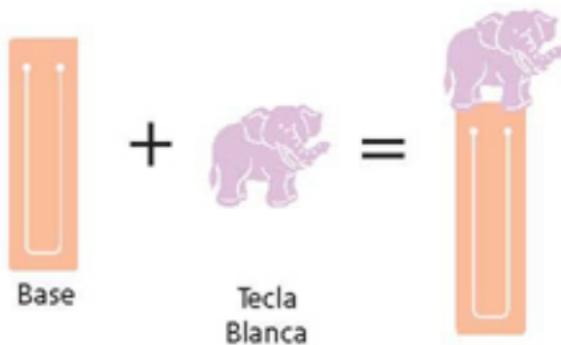

Preguntas Frecuentes (Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

¿Cómo funciona la máquina Cricut™ y de qué tamaño son las imágenes que puede recortar? La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ es un sistema en base a cartuchos. La cuchilla es guiada por un proceso de corte electrónico. La máquina Cricut™ recorta letras, formas, y frases que van desde 1" a 5 1/2" de alto, así como también títulos y bordes de hasta 11" de largo.

¿Qué tipo de papel puede cortar la máquina Cricut™? La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ puede cortar una amplia variedad de papel, desde papel vitela a papel cardstock de hasta 0.5 mm. de espesor . Provo Craft ha creado blocs de papel cardstock y de papel de diseño que hacen juego con los cartuchos de formas Cricut™. Estos papeles se ajustan perfectamente a la máquina Cricut™.

¿Perderé papel si trato de cortar sólo unas pocas imágenes? No. La máquina Cricut™ tiene una opción llamada Paper Saver (Economizadora de Papel) que corta letras, formas y frases de una forma que minimiza la cantidad de pérdida de papel para cada corte.

¿Debo mantener presionada la tecla Shift (Altinta) al usarla? No. Simplemente presiónela una vez y se prenderá una luz verde que indicará que está activada.

¿Cada cartucho tiene las mismas Funciones Creativas? Sólo la Función Sombrear está incluida en todos los sets. Las otras cinco Funciones Creativas son escogidas por el artista y son exclusivas para cada cartucho individual.

¿Cuánto dura la cuchilla de corte? Entre 500 a 1500 cortes, dependiendo del tipo de papel/cartón que utilice. Las cuchillas de recambio son baratas y fáciles de cambiar. Favor referirse a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

¿Cuánto dura la Almohadilla de Corte? Entre 25 y 40 páginas completas de recortes, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/cartón que utilice. Le recomendamos utilizar varias almohadillas, rotando su uso a menudo. Esto alargará la vida útil total de cada almohadilla.

¿Puedo usar papel de una dimensión inferior a 8" x 12"? ¡Desde luego! Simplemente ponga en línea un extremo del papel más pequeño con el borde inferior izquierdo de la Almohadilla de Corte. Una vez que haya cargado la almohadilla, use los Botones de Navegación de la Cuchilla para deslizar la cuchilla de corte hasta el borde superior derecho del papel. Luego presione la tecla de Set Paper Size (Establecer Tamaño del Papel) en el panel de sobreposición del teclado.

Preguntas Frecuentes (Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

¿Tengo que terminar de cortar una página completa antes de descargar la Almohadilla de Corte? No. Puede descargar el papel y sacar sólo las piezas que necesite. Luego puede volver a cargar el papel en otra ocasión y desplazar la cuchilla de corte hasta cualquier otra área despejada para continuar cortando. Si inmediatamente después utiliza el mismo papel para un nuevo corte, presione la tecla Load Last (Última Carga) en lugar de la tecla Load Paper (Carga de Papel). Esto hará que el cabezal de corte vuelva automáticamente al lugar donde dejó de cortar.

¿Cómo funciona la tecla Paper Saver (Economizadora de Papel)? La Función Economizadora de Papel ajustará las imágenes para minimizar el uso de papel. Esto podría dar como resultado que en el papel quede una forma "negativa" poco precisa, pero si no requiere usar el recorte negativo, esta función actúa de forma excelente. EJEMPLO: La parte inferior de la letra "y" minúscula normalmente se prolonga más abajo que el resto de las letras seleccionadas, indicando una lectura perfecta. Al seleccionar la tecla Paper Saver (Economizadora de Papel), su máquina Cricut™ elevará automáticamente la "y" de modo que no se prolongue más allá de la línea de referencia de las otras letras.

¿Qué hace el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real)? Por predeterminación de fábrica su máquina Cricut™ cortará los caracteres en forma proporcional a los demás. Sin embargo, si usted desea "romper" esta proporción y hacer que cualquier carácter se corte al tamaño literal del disco, presione la tecla Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). EJEMPLO: Con el Disco de Definición de Tamaño establecido en 2", una letra "a" minúscula se cortará en realidad de aproximadamente 1" para ajustarse proporcionalmente a cualquier otro corte de letra. Con el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) seleccionado, la misma "a" se cortará de un tamaño total de 2".

¿Cómo se mide el corte de una letra, tornd, o trazo? Desde el punto más bajo posible hasta el punto más alto posible.

¿Cuál es la mejor forma de transportar mi máquina Cricut™? La máquina Cricut™ pesa solamente 9 lbs. (4 Kg.) y es muy fácil de transportar. Disponemos de un bolso especialmente diseñado, con prácticos bolsillos y cremalleras de gran suavidad al tacto. Cuenta con ruedas en fila para maniobrarlo fácilmente y con mangos extensibles. Posee un buen relleno para proteger su máquina Cricut™.

Detección y Solución de Problemas

(Para información actualizada de la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

Problema: La Almohadilla de Corte no se carga cuando presiono la tecla Load Paper (Carga de Papel).

Solución: Intente impulsar suavemente la Almohadilla de Corte dentro de la barra de rodillo mientras que al mismo tiempo presiona la tecla de Load Paper (Carga de Papel).

Problema: La Almohadilla de Corte no se cargó cuando presioné la tecla Load Paper (Carga de Papel). Y ahora, cuando intento presionarla nuevamente, no hace nada.

Solución: Primero deberá presionar Unload Paper (Descarga de Papel). Su máquina Cricut™ “pensó” que se había cargado la almohadilla, aún cuando ésta no entró. La máquina necesita que se le proporcione el comando de descargar antes de hacer otro intento de cargar el papel. Al presionar la tecla de Unload Paper (Descarga de Papel) la barra de rodillo se restablecerá permitiendo otro intento de cargar el papel.

Problema: La cuchilla no está cortando parejo todo el papel.

Possible Solución 1: Aumente la presión de corte usando el Disco de Presión ubicado en el costado izquierdo de la máquina Cricut™.

Possible Solución 2: Ajuste la profundidad de la cuchilla. Esto puede ser necesario si está intentando cortar un material más pesado.

Refiérase a la sección “Para Reponer la Cuchilla de Corte” en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

Possible Solución 3: Puede que la cuchilla haya perdido su filo. Refiérase a la sección “Para Reponer la Cuchilla de Corte” en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

Problema: No puedo lograr recortes de letras, formas, o frases con la Función Creativa seleccionada.

Solución: Refiérase a la Galería de Iconos para ver qué Funciones actúan con qué letras, formas, y frases.

Detección y Solución de Problemas

(Para información actualizada de la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

Problema: El papel se desprende de la almohadilla a medida que mi máquina Cricut™ corta.

Possible Solución 1: Asegúrese de haber presionado firmemente el papel en la Almohadilla de Corte al definir el corte.

Possible Solución 2: Intente usar una almohadilla nueva. Cada almohadilla durará alrededor de 25–40 cortes de una página completa, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/papel cardstock que utilice.


Problema: La Almohadilla de Corte está demasiado pegajosa. Mi papel se rompe cuando trato de sacarlo de la Almohadilla de Corte.

Solución: Utilice un cuchillo de manualidades o las Herramientas Cricut™ (comercializadas como productos separados) para retirar con éxito el papel/papel cardstock de la almohadilla. (Estas herramientas se han diseñado especialmente para levantar, tirar, o limpiar las imágenes recortadas.)

Problema: He colocado un papel de tamaño más pequeño en la almohadilla, y he hecho avanzar la cuchilla hacia el extremo superior derecho, pero cuando corté una línea de letras, la cuchilla se devolvió y comenzó a cortar en la parte superior de la almohadilla.

Solución: Despues de haber hecho avanzar la cuchilla hacia la esquina superior derecha del papel, y antes de presionar la tecla de CUT (Corte), debe presionar la tecla Set Paper Size (Establecer Tamaño del Papel). Esto le indicará a su máquina Cricut™ que usted ha seleccionado un tamaño de papel más pequeño. De lo contrario la máquina "piensa" que se ha cargado un papel de 6" x 12".

¡Ahora usted está listo para intentar e realizar un proyecto!

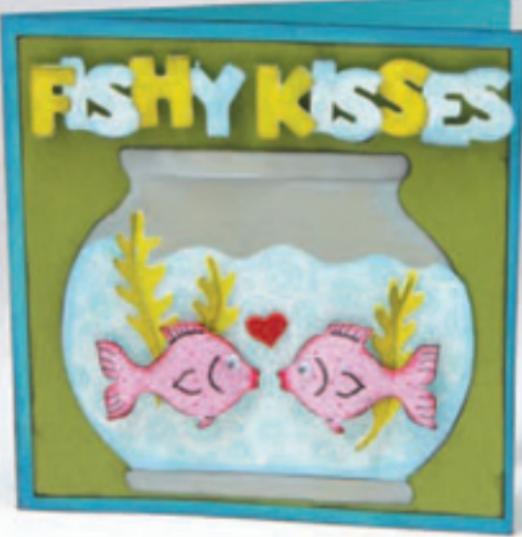

Tarjeta del día de San Valentín "Fishy Kisses" ("Besitos de Pescado")

Lo que más me gusta es crear diseños para niños. Tengo dos hijas que son profesoras de escuelas primarias, y pensé que podrían hacer sus clases muy entretenidas usando una variedad de animales. Encontrarán animales de la selva, de círcos, de zoológicos, de bosques, de granjas y animales domésticos—50 en total. Se pueden usar en tableros de anuncios, calendarios, afiches, etiquetas para nombres, tarjetas flash—¡como lo dicte su imaginación!

¿Recuerda haber intercambiado tarjetas del día de los enamorados con sus compañeros en la escuela primaria? El pescadito en la pecera cristalina con las palabras "Fishy kisses" ("Besitos de Pescado") sería un regalo de San Valentín perfecto para alguien especial. Simplemente siga los siguientes pasos:

Materiales:

Papeles impresos Animal Kingdom™ Cricut™

Cartón: color agua, color verde

Papel viteló

Goma de pegar

Tinta



Paso Uno: Corte las siguientes piezas:

- Una frase "Fishy kisses" ("Besitos de Pescado") de 1" en color agua y en color verde. (Para cortar la frase "Fishy Kisses," ("Besitos de Pescado") seleccione la Función Sound (Sonido) y luego la teda Fish (Pez). Cuando haya terminado desactive la teda de Función Sound (Sonido).)
- Una Pecera de 3 1/2" en papel vitelo.
- Presione la teda Shift (Alternar) y corte una Pecera de 3 1/2" en color agua para hacer el agua.
- Dos peces de 1 1/4" en papel rosado Animal Kingdom™ Cricut". (Para cortar un pez orientado en la dirección opuesta, corte un pez con el papel impreso hacia abajo en su Almohadilla de Corte.)
- Un alga marina de 2" en cartón verde. (Para cortar el alga marina, seleccione la Función Head [Cabeza] y luego la teda Pecera.)
- Un alga marina de 2" con la teda Alternar activada en cartón verde. (Para crear este estrato de alga marina asegúrese de que la Función Head [Cabeza] esté seleccionada, luego seleccione la teda Shift [Alternar], y luego la teda de Pecera.)

Paso Dos: Corte manualmente una tarjeta base de 5" x 5" en cartón color agua y un tapiz color verde un poco más pequeño para poner encima de la tarjeta base.

Paso Tres: Pinte con tinta todas las piezas para darles dimensión y un toque extra de estilo!

Paso Cuatro: Dispóngala las piezas cortadas de la manera siguiente:

- Pegue el diseño de olas sobre la Pecera en papel vitelo.
- Corte la frase en color verde Fishy Kisses (Besitos de Pescado) de modo que la F y la H de "Fishy" y la K y la segunda S de "Kisses" queden separadas. Dispóngalas y péguelas sobre la frase "Fishy Kisses" ("Besitos de Pescado") en color agua.
- Pegue el alga marina y el estrato de alga marina como se indica en la ilustración.
- Pegue todas las piezas en la tarjeta base de 5" como se indica en la ilustración.



Die Formen und Phrasen auf der Animal Kingdom™ Kartusche wurden entworfen von:
Marie Cole



Ich habe immer gern gezeichnet. Ob ein Pinsel, eine Feder oder ein Computer bei der Hand, hat mich meine Muse vom Blechzeichnen zum Wohndekor, Scrapbooking und den Grußkarten geführt. Ich hatte immer Freude an meinen Freunden, die ich auf meinem Weg traf, und ich sammle die Erfahrungen, wie man eine Idee nimmt, sie in ein Erzeugnis umwandelt und sich davon begeistert, wie du es verwendest. Ich hoffe, dass meine neuesten Kreationen Ihnen gefallen werden.


Ich bin seit 34 Jahren mit meinem Mann verheiratet und habe vier große Kinder—zwei Mädchen und zwei Jungen. Wir wohnen in einem friedlichen Ort auf dem Land im Bundesstaat Utah.

Diese einfache Orientierung Einweisung wird Ihnen helfen, sich mit Cricut™-Kassetten vertraut zu machen.

TIPP: Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrer Cricut™-Maschine geliefert wird.



1. Schalten Sie Ihre Cricut™-Maschine an und ein. Legen Sie die Tastaturüberlage auf die Cricut™-Tastatur.

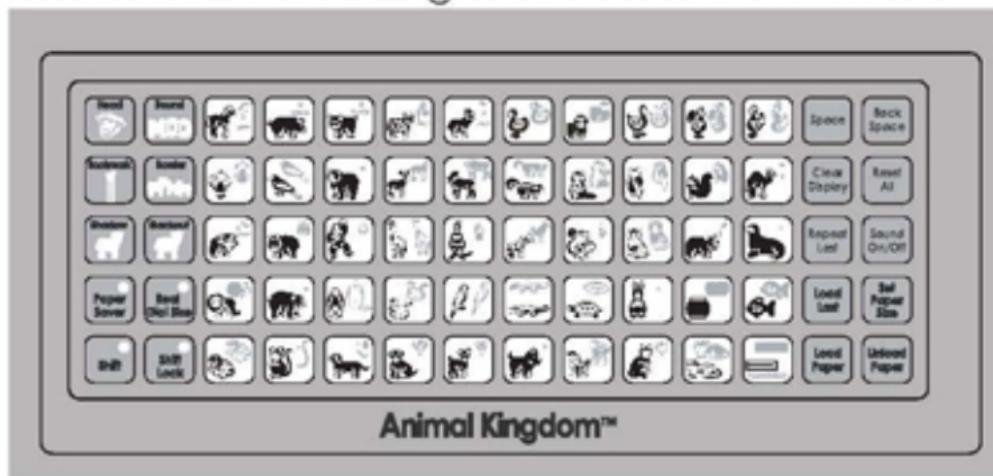



2. Schieben Sie die Kassette ein.

TIPP: Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Cricut™-Maschine ausschalten, bevor Sie eine Kassette herausnehmen, und dass Sie sie nicht wieder einschalten, bis eine neue Kassette eingeschoben ist.



3. Bereiten Sie die Schneideunterlage.

TIPP: Die Oberfläche der Unterlage ist bearbeitet, damit sie etwas klebrig ist.


A. Entfernen Sie die durchsichtige Plastikabdeckung.

B. Legen Sie einen 6 x 12 Zoll Bogen auf die Schneideunterlage. Drücken Sie darauf und streichen Sie ihn von der Mitte zu den Rändern glatt.

C. Drücken Sie das Papier und die Unterlage leicht an die Rollstange. (Sie werden einen leichten Gegendruck spüren.)



4. Betätigen Sie die **Load Paper** (Papier laden) Taste.
Das Papier wird in die Cricut™-Maschine eingeschoben.

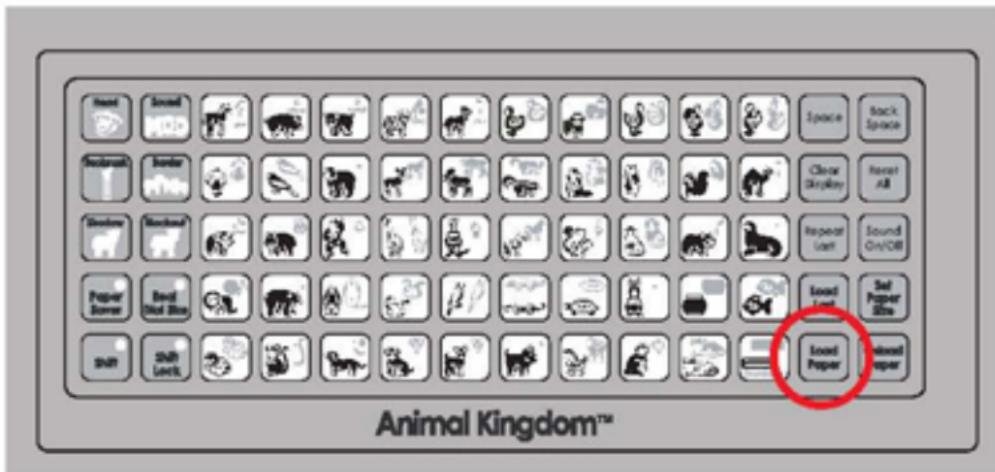

TIPP: Ihre Cricut™-Maschine braucht einen freien Raum von 12 Zoll vorne und hinten für die Bewegung des Papiers in und aus der Cricut™-Maschine. Falls Ihr Papier nicht geladen wird, betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste und wiederholen Sie den Versuch.




5. Wählen Sie die Formen oder Phrasen, die Sie zu schneiden wünschen.

(Sie können bis zu 16 Formen oder Phrasen wählen. Sie werden auf der Flüssigkristallanzeige über der Tastatur erscheinen.)

6. Größe wählen.

Drehen Sie den Größenwähler auf der rechten Seite der Cricut™-Maschine, bis die gewünschte Größe in der Flüssigkristallanzeige erscheint. Zum Beispiel, wenn die Flüssigkristallanzeige 3" an zeigt, wird Ihr Form oder Phrase mit Größe 3" geschnitten.


TIPP: Ausführliche Anweisungen und fortgeschrittene Anwendungen finden sie in der Sektion Creative Features dieses Handbuchs.

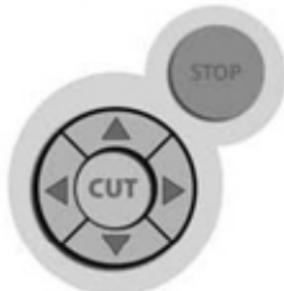


7. Betätigen Sie den **CUT** (Scheiden) Knopf.

TIPP: Nur eine Größe kann je Schnitt gewählt werden, und diese Größe wird an alle Zeichen auf der Flüssigkristallanzeige angewandt, wenn Sie **CUT** (Schneiden) betätigten.

8. Betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste. Die Schneideunterlage und das Papier werden aus der Maschine ausgestoßen.

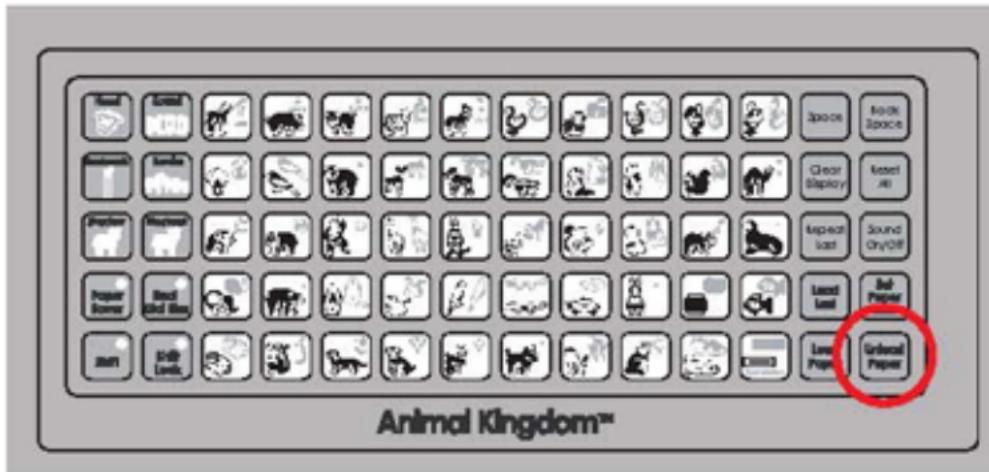

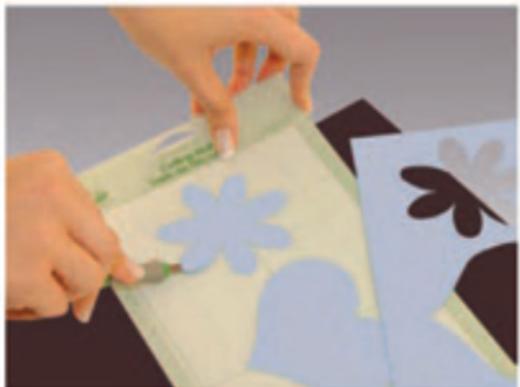

9. Nehmen sie das Papier von der Schneideunterlage ab.
- TIPP: Zum Abheben Ihrer Cuts von der Schneideunterlage gibt es Cricut™-Werkzeuge.

Die Leistungsfähigkeiten Ihrer persönlichen elektronischen Cricut™-Maschine sind sehr breit und vielseitig! Im folgenden Abschnitt Creative Feature werden Ihnen einige von den erstaunlichen fortgeschrittenen Methoden vorgestellt, die Ihnen zur Verfügung stehen.

TIPP: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie zunächst mit weniger kostspieligem Stoff Versuche machen, bis Sie die erwarteten Ergebnisse erzielt haben.

Wichtige Tasten und Knöpfe

Sie werden Ihnen helfen, kompliziertere Cut zu fertigen.



Der rote STOP (Stopp) Knopf neben dem CUT (Schneiden) Knopf bricht jede laufende Operation ab. Die Blade Navigation Buttons (Knöpfe der Klingennavigation) bewegen die Klinge zu jeder beliebigen Stelle auf dem Papier.



(Papiersparer)
Passt automatisch Ihre Einstellungen so an, damit weniger Raum auf dem Papier eingenommen wird



(Realgrößenwähler)
Schneidet jede Figur oder Phrase in der gewählten Realgrößenwähler



(Umschalten)
Ermöglicht es, eine Figur oder Phrase in der rechten Oberecke einer Taste zu wählen



(Umschaltsperrre)
Ermöglicht wiederholtes Wählen von Formen oder Phrasen in der rechten Oberecke einer Taste




(Leertaste)
Gibt einen Leerraum ein



(Rücksetztaste)
Löscht die zuletzt eingegebene Wahl



(Anzeige löschen)
Löscht den Inhalt der Flüssigkristallanzeige

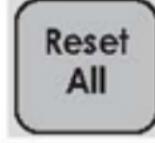

(Alles rücksetzen)
Löscht die Anzeige und setzt die Cricut™-Maschine auf Festwerteinstellungen zurück



(Letzte Operation wiederholen)
Gibt die zuletzt geschnittenen Einstellungen in die Flüssigkristallanzeige ein



(Laut Ein/Aus).
Schaltet den Zwitscherlaut ein oder aus



(Letzte Einstellung laden)
Setzt die Schneideklinge zur Stelle zurück, wo das letzte Schneiden geendet hat



(Papiergröße einstellen)
Zu verwenden bei Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll



(Papier laden)
Schiebt das Papier und die Unterlage in die Cricut™-Maschine ein




(Papier ausladen)
Schiebt das Papier und die Unterlage aus der Cricut™-Maschine aus

Wählen von Formen und Phrasen

Wie werden die Shift (Umschalten) und Shift Lock (Umschaltsperrre) Tasten benutzt



Um eine Form oder eine Phrase aus der rechten Oberecke einer Taste zu wählen, betätigen Sie die Shift (Umschalten) Taste auf der Tastatur. Sie brauchen nicht, sie niederzuhalten. Einfach drücken Sie Shift (Umschalten) einmal und machen Sie Ihre Wahl.

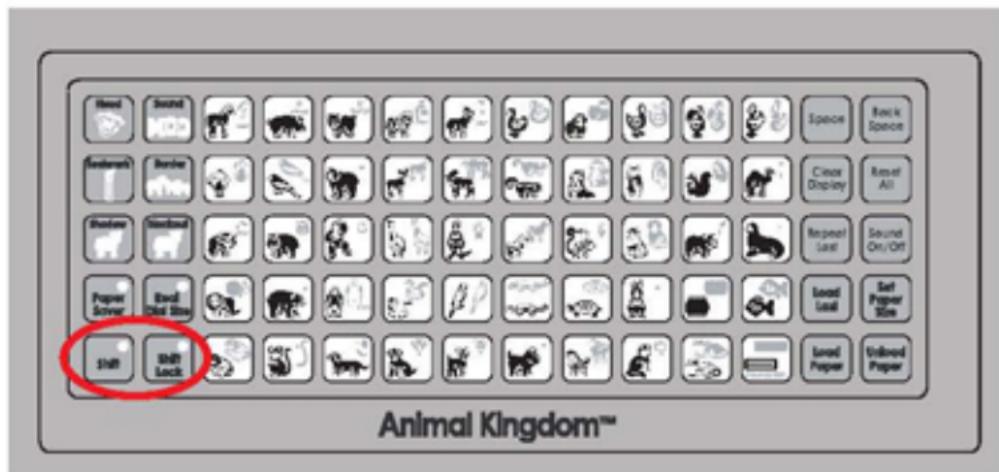

Benutzen Sie die Shift Lock (Umschaltsperrre) Taste, um mehr als eine Figur oder Phrase gleichzeitig aus der rechten Oberecke zu wählen. Betätigen Sie die Shift Lock (Umschaltsperrre) Taste wieder, um sie abzuschalten.

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)




Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt zum höchsten gemessen. In Animal Kingdom™ werden alle schwarzen (nicht verschobenen) Zeichen auf gleicher Höhe geschaffen. Die grauen (verschobenen) Zeichen sind Schichten; die proportional zu den schwarzen passen. Wenn Real Dial Size (Realgrößeinstellung) gewählt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Realgröße geschnitten. Die Zeichen werden nicht mehr proportional sein und nicht zueinander passen.



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

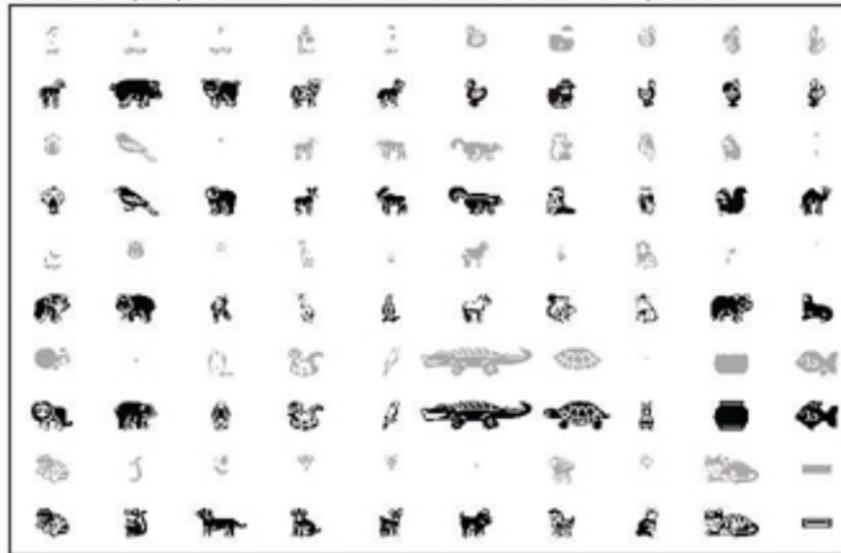


Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Animal Kingdom™ Kartusche sind Head (Kopf), Sound (Laut), Bookmark (Lesezeichen), Border (Rand), Shadow (Abschattung) und Blackout (Verdunkelung).



Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT Knopf drücken. Die Figuren oder Phrasen, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Feature geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben, Formen oder Phrasen funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

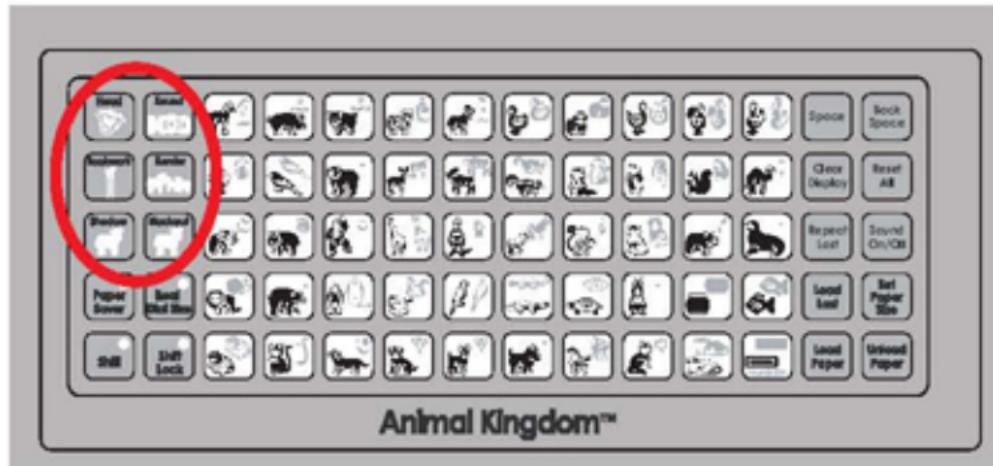

TIPP: Eine Feature kann gewählt werden, bevor ein (oder etliche) Buchstabe(n), Figur(en) oder Phrase(n) gewählt sind, jedoch bevor der CUT-Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt, die „Reset All“ Taste wird betätigt oder eine andere Feature wird gewählt. Nur eine Creative Feature Taste kann für jeden Cut gewählt werden, und jenes Feature wird an alle Figuren in der Flüssigkristallanzeige angewandt.

Was ist eine Foundation-Taste?

Ihre Animal Kingdom™ Kassette enthält eine Foundation-Tasten mit zwei Formen darauf. Foundation-Formen sind feste Versionen von Bildern, die als Creative Features verwendet wurden. In Animal Kingdom™ sind die Foundation-Formen Lesezeichen. Sie können allein verwendet werden oder sie können verstärkt werden, indem an sie Formen hinzugefügt werden.

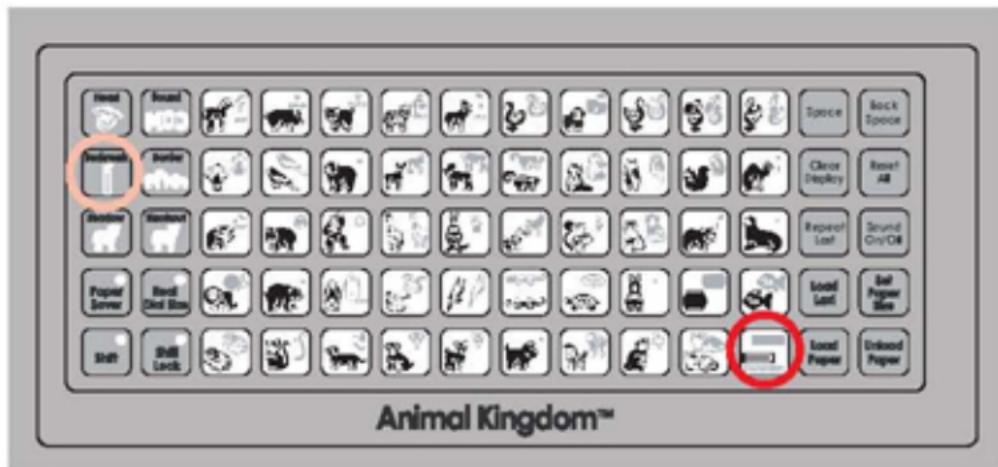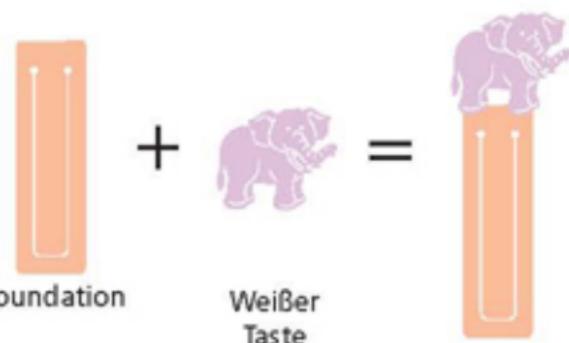

Häufig gestellte Fragen (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Wie funktioniert die Cricut™-Maschine und welche Bildgrößen kann sie schneiden? Die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine ist ein auf Kassetten basiertes Schneidesystem. Die Klinge ist von einem elektronischen Schneideverfahren geleitet. Die Cricut™-Maschine schneidet Figuren und Phrasen im Bereich von 1 Zoll bis 5 1/2 Zoll Höhe sowie Titel und Ränder, die 11 Zoll lang sein können.

Welche Papiersorten kann die Cricut™-Maschine schneiden? Die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine kann eine große Vielfalt an Papiersorten von Velin bis Karton bis zu 0,5 mm Dicke schneiden. Provo Craft hat Karton- und Designerpapier-Unterlagen entwickelt, die mit den Cricut™-Formenkassetten übereinstimmen. Diese Papierstücke passen vollkommen in die Cricut™-Maschine.

Wird bei mir Papier verschwendet, wenn ich gerade wenige Bilder schneiden will? Nein. Die Cricut™-Maschine besitzt eine Option, die Paper Saver genannt wird, dabei werden Figuren und Phrasen in solcher Ordnung geschnitten, dass bei jedem Cut ein Minimum an Papier verloren geht.

Soll ich die Shift (Umschalten) Taste bei ihrer Benutzung festhalten? Nein. Sie brauchen sie nur einmal zu betätigen und sie wird dann von hinten grün beleuchtet, solange sie betätigt ist.

Sind die Creative Features dieselben für jede Kassette? Nur die Abschattung-Feature ist die gleiche für jeden Satz. Die anderen fünf Creative Features sind vom Künstler handverlesen und einzigartig für jede einzelne Kassette sind.

Wie lange dauert die Schneideklinge? Ungefähr von 500 bis 1500 Cuts je nach Papier- Kartonsorte, die Sie gebrauchen. Ersatzklingen sind preiswert und sind einfach auszuwechseln. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

Wie lange wird die Schneideunterlage dauern? Zwischen 25 und 40 Vollseiten-Cuts je nach der Größe der Cuts und der Papier- bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, dass sie mehrere Unterlagen benutzen und sie oft wenden. Das wird die allgemeine Betriebsdauer jeder Unterlage verlängern.

Häufig gestellte Fragen (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Kann ich Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll verwenden? Durchaus ja! Eben richten Sie eine Ecke des kleineren Papiers an der unteren linken Ecke der Schneideunterlage aus. Sobald die Unterlage geladen ist, benutzen Sie die Knöpfe der Klingennavigation, um die Schneideklinge nach unten zur rechten Oberecke Papiers zu bewegen. Dann drücken Sie **Set Paper Size** (Papiergröße einstellen) auf der Tastaturüberlage.

Soll ich das Schneiden einer ganzen Seite vor dem Auskicken vollenden? Nein. Sie können das Papier ausladen und eben die Stücke herausnehmen, die sie brauchen. Dann können Sie das Papier später wieder laden und die Schneideklinge zu jeder offenen Zone bewegen, um das Schneiden wieder aufzunehmen. Wenn Sie unmittelbar das gleiche Papier für Ihren nächsten Schnitt verwenden, betätigen Sie die **Load Last** (Letzte Einstellung laden) Taste anstatt von **Load Paper** (Papier laden). Das wird den Schneideknopf automatisch zur letzten Stelle bringen, wo geschnitten wurde.

Was ist die Papiersparbehiebsart? Papiersparer wird jegliche gewählte Cuts „einpacken“, damit der benötigte Raum optimiert wird. Das kann dazu führen, dass auf dem Papier eine ungenaue „negative“ Figur bleibt, aber wenn Sie den negativen Schnitt nicht zu verwenden brauchen, arbeitet diese Funktion ausgezeichnet. BEISPIEL: Der Ausläufer des Klein-„y“ reicht normalerweise in das Papier unter den restlichen gewählten Buchstaben aus und sichert die fehlerfreie Lesbarkeit. Wenn **Paper Saver** (Papiersparer) gewählt ist, wird Ihre Cricut™-Maschine das „y“ automatisch anheben, damit der Ausläufer nicht über die Unterlinie der anderen Buchstaben kommt.

Was macht Real Dial Size (Realgrößenwähler)? Grundsätzlich wird Ihre Cricut™-Maschine Buchstaben in einer Proportion zueinander schneiden. Wenn Sie jedoch diese Proportion „brechen“ und irgendwelchen Buchstaben in einer besonderen Wahlgröße schneiden möchten, betätigen Sie die **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) Taste. BEISPIEL: Wenn die Größenwahl auf 2 Zoll gesetzt ist, wird ein Klein-„a“ in der tatsächlichen 1-Zoll-Größe ausgeschnitten, damit er zu allen anderen geschnittenen Buchstaben passt. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gewählt ist, wird das gleiche „a“ zu vollen 2 Zoll geschnitten.

Wie wird ein Buchstabe, eine Figur oder Phrase gemessen? Vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt.

Wie wird meine Cricut™-Maschine am besten transportiert? Die Cricut™-Maschine wiegt nur 9 Pfund und kann leicht transportiert werden. Eine speziell konstruierte Tragetasche mit vielen bequemen Ablagen und leichtbewegbaren Reißverschlüssen ist verfügbar. Sie hat Reihenräder für leichtes Manövrieren und einen ausziehbaren Griff. Sie ist zum Schutz Ihrer Cricut™-Maschine entsprechend gepolstert.

Fehlerbehebung (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Problem: Die Schneideunterlage will nicht geladen werden, wenn ich die Load Paper (Papier laden) Taste betätige.

Lösung: Versuchen Sie, die Unterlage leicht in die Rollstange zu drücken, wenn Sie die Load Paper (Papier laden) Taste betätigten.

Problem: Die Unterlage wurde nicht geladen, wenn ich Load Paper (Papier laden) drückte. Jetzt, wenn ich versuche, sie wieder zu drücken, bewirkt sie nichts.

Lösung: Sie brauchen zunächst Unload Paper (Papier ausladen) zu betätigen. Ihre Cricut™-Maschine "dachte", dass sie die Unterlage geladen hatte, obwohl sie sie nicht einmal eingeschoben hatte. Die Maschine braucht, einen Befehl zur Entladung zu bekommen, bevor ein neuer Ladeversuch unternommen wird. Die Betätigung der Unload Paper (Papier ausladen) Taste wird die Rollstange rücksetzen, was einen neuen Papierladeversuch ermöglichen wird.

Problem: Die Klinge schneidet das Papier fortwährend nicht durch.

Mögliche Lösung 1: Vergrößern Sie den Schneidedruck, indem Sie den Pressure Dial (Druckwähler) auf der linken Seite der Cricut™-Maschine betätigen.

Mögliche Lösung 2: Passen Sie die Klingentiefe an. Das kann notwendig sein, wenn Sie versuchen, dickeren Stoff zu schneiden. Schlagen Sie im Abschnitt „Anpassen der Klingentiefe“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

Mögliche Lösung 3: Die Schneideklinge kann durch Verbrauch stumpf geworden sein. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

Problem: Ich schaffe es nicht, einen Buchstaben, eine Figur oder Phrase zu schneiden, wenn die Creative Feature gewählt ist.

Lösung: Sehen Sie in der Bildergalerie nach, welche Feature mit welchen Buchstaben, Figuren und Phrasen funktionieren.

Fehlerbehebung (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schniedemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Problem: Das Papier hebt sich von der Unterlage ab, wenn die Cricut™-Maschine schneidet.

Mögliche Lösung 1: Überzeugen Sie sich, dass Sie das Papier fest an die Schneideunterlage drücken, wenn der Schnitt eingestellt wird.

Mögliche Lösung 2: Versuchen Sie, eine neue Unterlage zu benutzen. Jede Unterlage wird zwischen 25 und 40 V ollseiten-Cuts dauern, je nach der Größe der Cuts und der Papier- bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird.


Problem: Die Schneideunterlage ist zu klebrig. Das Papier zerreißt sich, wenn ich versuche, es abzuheben.

Lösung: Verwenden Sie ein Handwerkermesser oder Cricut™-Werkzeuge (als separate Ware verfügbar), um das Papier/Karton erfolgreich von der Unterlage abzuheben. (Das sind maßgeschneiderte Werkzeuge zum Abheben, Ziehen oder Entfernen der geschnittenen Bilder.)

Problem: Ich habe ein Papier von kleiner Größe auf die Unterlage gelegt und die Klinge zur rechten Oberecke bewegt, aber wenn ich eine Linie schneide, kehrt die Klinge zurück und beginnt an der oberen Seite der Unterlage zu schneiden.

Lösung: Nachdem Sie die Klinge in die rechte Oberecke des Papiers bewegen haben und bevor Sie CUT (SCHNEIDEN) betätigen, brauchen Sie, die Set Paper Size (Papiergröße einstellen) Taste zu betätigen. Das wird Ihrer Cricut™-Maschine mitteilen, dass eine kleinere Papiergröße gewählt haben. Andernfalls „denkt“ sie, dass ein 6 x 12 Papier geladen ist.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!

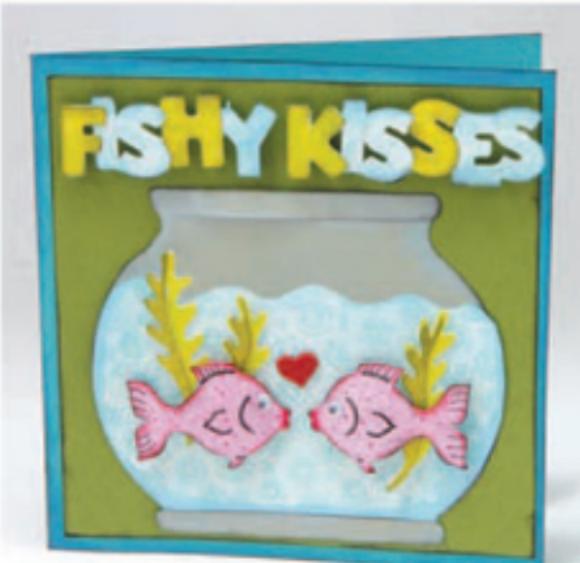

„Fisch-Küsse“-Grußkarte zum Valentinstag

Ich mag es besonders, Design für Kinder zu kreieren. Ich habe zwei Töchter, die Grundschullehrerinnen sind, und ich dachte, dass es unterhaltsam sein kann, wenn sie in ihren Schulräumen unterschiedliche Tiergestalten verwenden. Sie werden Tiere aus dem Dschungel, Zirkus, Zoo, Wäldern, vom Bauernhof und Heim finden—50 insgesamt. Sie können auf schwarzen Brettern, Kalendertafeln, Postern, Namensschildern, Vokabelkarten verwendet werden—überall, wohin Ihr Einfallsreichtum bringen kann! Erinnern Sie sich daran, wie Sie Ihren Klassenkameraden in der Grundschule Valentinsgrüße austauschten? Der Fisch im klaren Fischglas mit der Aufschrift „Fischküsse“ wird ein ausgezeichnetes Valentinsgruß für jemand besonderen sein. Befolgen Sie grade diese einfachen Schritte.

Materialien:

Cricut® Animal Kingdom® gemustertes Papier

Cardstock: aqua, grün

Velin

Klebestoff

Tinte



Schritt eins: Schneiden Sie die folgenden Teile:

- Eine 1 Zoll Phrase „Fischküsse“ sowohl in aqua als auch in grün. (Um „Fischküsse“ zu schneiden, wählen Sie das Sound-Feature und die Fisch-Taste. Wenn Sie damit fertig sind, wählen Sie die Sound-Feature-Taste ab.)
- Ein 3 1/2 Zoll Fischglas in Velin.
- Drücken Sie die Shift-Taste und schneiden Sie ein 3 1/2 Zoll Fischglas in aqua, um das Wasser zu machen.
- Zwei 1 1/4 Zoll Fische aus lila Cricut "Animal Kingdom" Papier. (Um einen Fisch in entgegengesetzter Richtung zu schneiden, schneiden Sie einen Fisch, indem das Papier auf Ihre Schneideunterlage mit der gemusterten Seite nach unten gelegt wird.)
- Ein 2 Zoll Seegras aus grünem Cardstock. (Um das Seegras zu schneiden, wählen Sie das Head-Feature und die Fischglas-Taste.)
- Ein 2 Zoll verschobenes Seegras aus grünem Cardstock. (Um diese Seegras-Unterschicht zu schaffen, achten Sie darauf, dass das Head-Feature gewählt ist, dann wählen Sie Shift, dann die Fischglas-Taste.)



Schritt Zwei: Schneiden Sie per Hand eine 5 mal 5 Zoll Kartengrundlage aus aqua Cardstock und eine kleinere grüne Schicht zum Drauflegen.



Schritt Drei: Färben Sie alle Teile, um ihnen Dimension und einen etwas besonderen Charakter zu geben!

Schritt Vier: Legen Sie alle Ihre Teile in dieser Folge zusammen:

- Legen und leimen Sie das Wellenmuster oben auf das Velin-Fischglas.
- Schneiden Sie die Phrase „Fischküsse“ so, dass das F und H in „Fisch“ und das K und das zweite S in „küsse“ getrennt bleiben. Legen und kleben Sie sie auf die aqua „Fischküsse“.
- Legen und leimen Sie das Seegras und die Seegrasschicht wie gezeigt.
- Legen und leimen Sie alle Teile zur 5 Zoll Grußkartengrundlage wie gezeigt zusammen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every shape and phrase on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the shape or phrase that you have selected.

You will find that some shapes and phrases are very detailed and cut better at a larger dial size.

Animal Kingdom™ Creative Features:

- Head
- Sound
- Bookmark
- Border
- Shadow
- Blackout



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque forme et phrase de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la forme ou phrase que vous avez choisie. Vous découvrirez que quelques formes et phrases sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Fonctions Créatives de la Cartouche Animal Kingdom

- Head (Tête)
- Sound (Son)
- Bookmark (Signet)
- Border (Bord)
- Shadow (Ombre)
- Blackout (Prononcée)

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada forma y frase de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con la forma o frase que usted ha seleccionado. Descubrirá que algunas formas y frases son muy detalladas y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor .

Animal Kingdom™ Funciones Creativas:

- Head (Cabeza)
- Sound (Sonido)
- Bookmark (Marcador)
- Border (Borde)
- Shadow (Sombrear)
- Blackout (Oscurecer)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jede Figur und Phrase auf Ihrer Animal Kingdom™ Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift (Umschalten) Taste und das Bild unten links ohne Shift (Umschalten) geschaffen werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten der Figur oder Phrase zur Verfügung stehen. Sie werden herausfinden, dass einige Figuren und Phrasen sehr detailliert sind und in einer höheren Wahlgröße besser geschnitten werden.

Animal Kingdom™ Creative Features:

- Head (Kopf)
- Sound (Laut)
- Bookmark (Lesezeichen)
- Border (Rand)
- Shadow (Abschattung)
- Blackout (Verdunkelung)

*Not Available (Nicht vorhanden)





`horse-s>`



`<feet>`



Head



Border

NEIGH

Sound




Bookmark



Shadow



Blackout

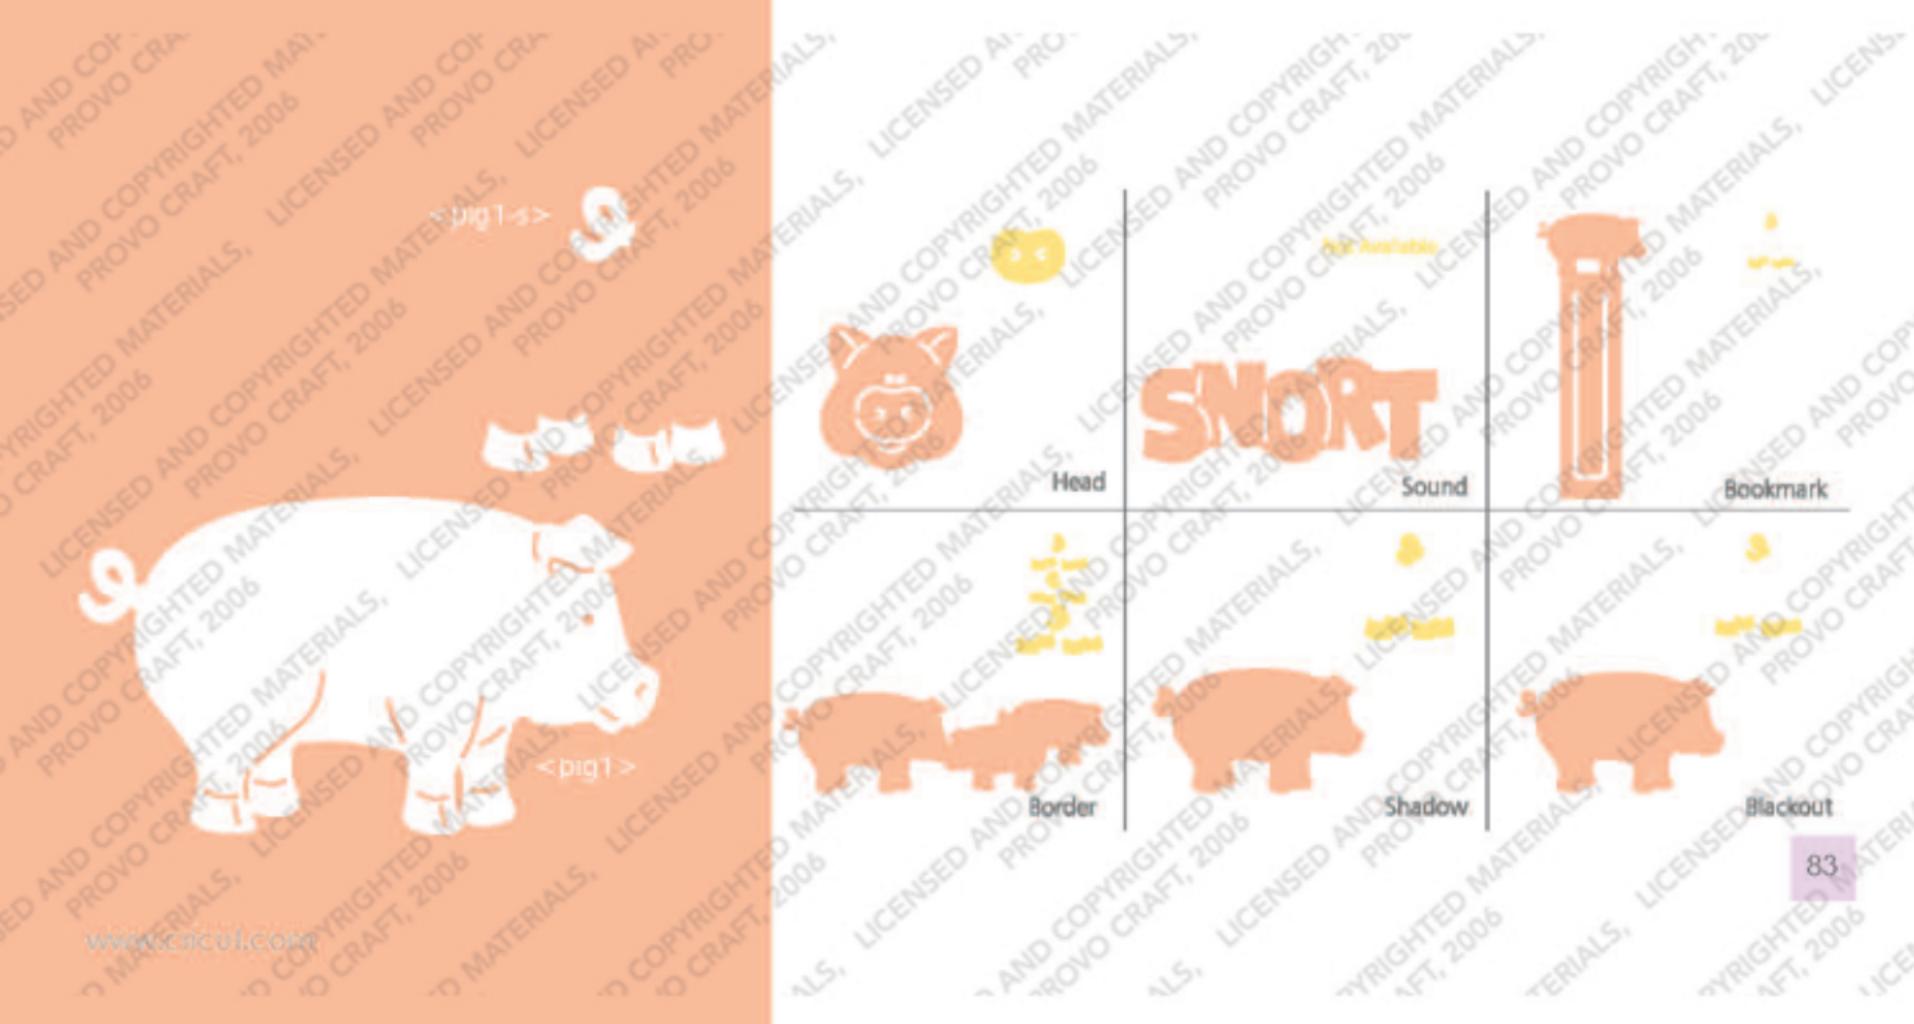







silhouette

shape

stroke

fill

outline

center

stroke

Head

MAA

Sound

Bookmark




Border



Shadow




Blackout

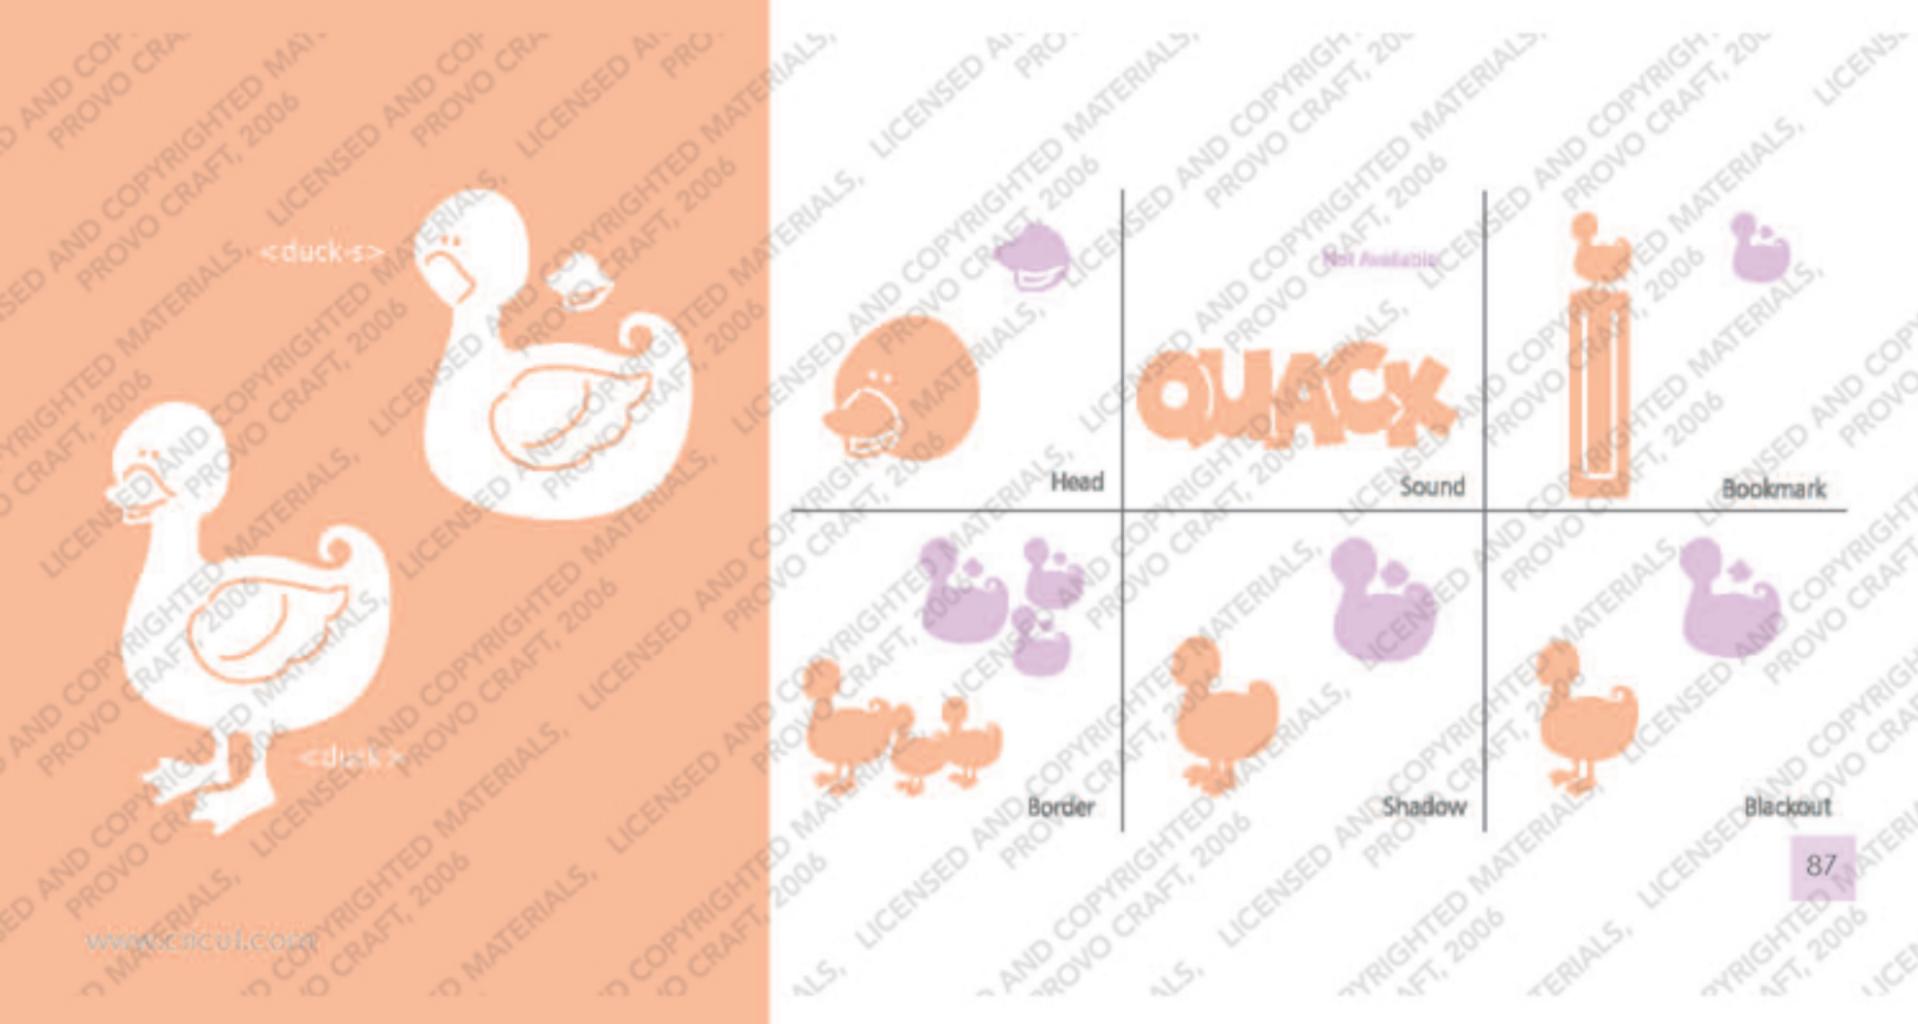





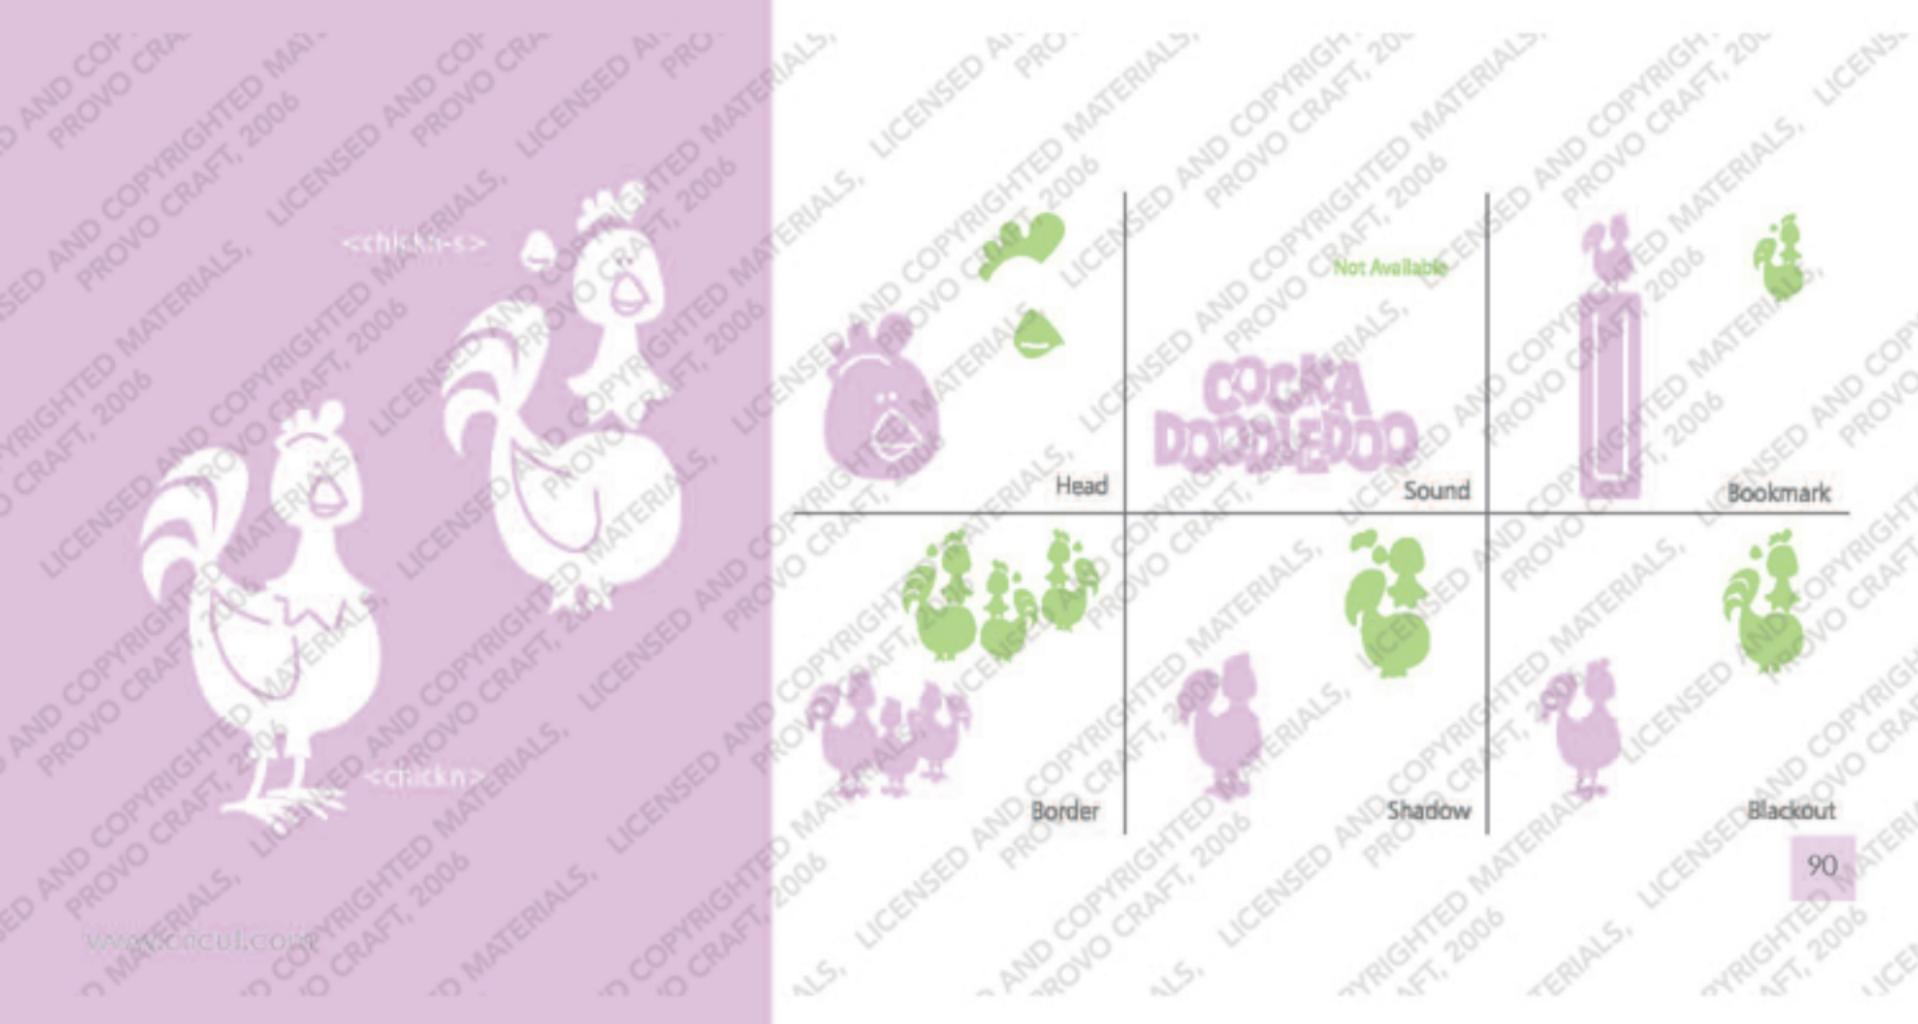



<ROOSTERS>

A yellow duck head cutout with a blue beak and wattle.	Head	The word "duck" in large yellow letters.	Sound	A yellow vertical rectangular shape with rounded ends, resembling a bookmark.	Bookmark
Three blue duck foot shapes arranged in a cluster.	Border	A smaller yellow duck cutout, likely a shadow or outline version.	Shadow	A blue silhouette of a duck, possibly a different style or layer.	Blackout



<turkey>



<turkey-s>



Border



Head

GOBBLE

Not Available

Sound



Shadow



Blackout



Bookmark







<deer>



<dees>



Border



Head



Not Available

OF TO THE WOODS

Sound



Shadow



Bookmark



Blackout



CABIN
FEVER

Head

Not Available

Sound



Bookmark



Border



Shadow



Blackout





<raccoon-s>

www.cricut.com



Head

Sound

Bookmark

Border

Shadow

Blackout







<camel>





<elphnt-s>

<elphnt>



Head

**THE BIG
TOP**

Not Available



Sound



Bookmark



Border



Shadow



Blackout



<hippo>

<hippo>



Not Available

JUNGLE
FEVER

Head


Sound

Bookmark

Border

Shadow

Blackout

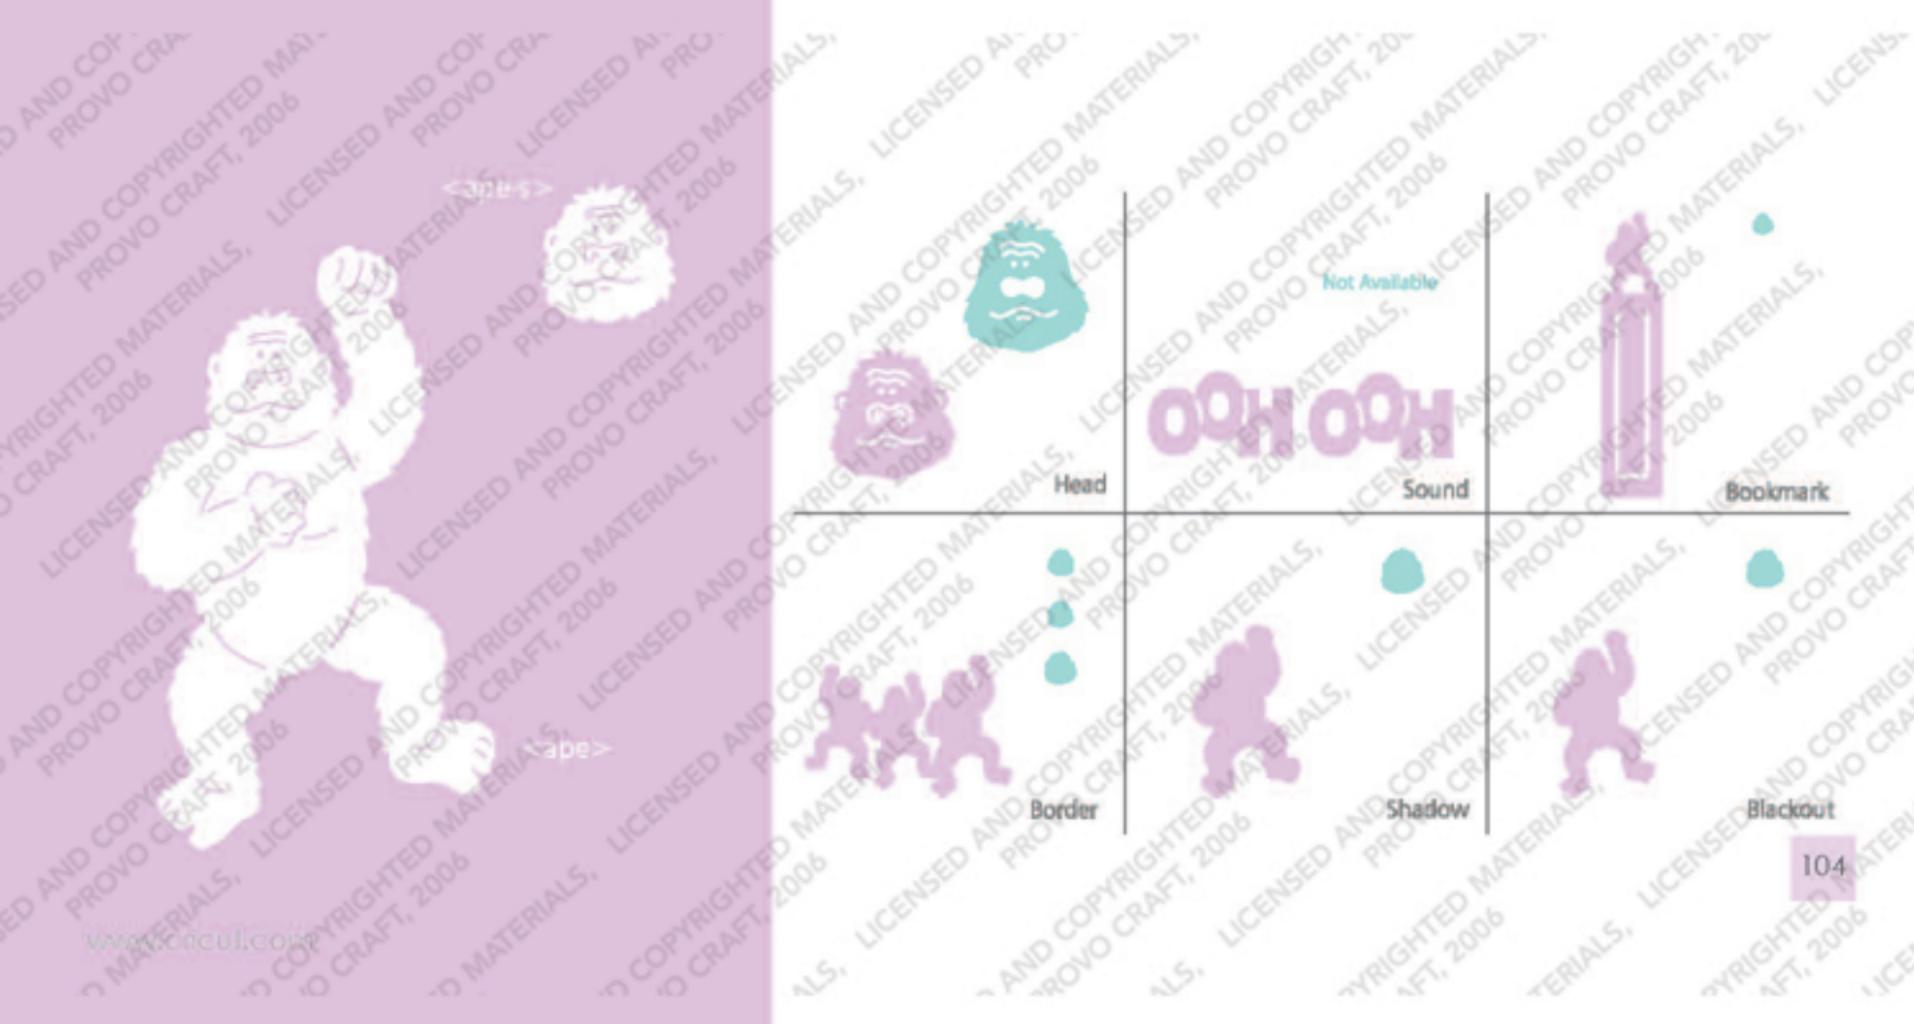



<giraffe-s>

<giraffe>





<kngroo-s1>



Head



Border



Shadow



Blackout

GIDDY MATE

Not Available



Bookmark





<monkey-s>



<monkey>



Head

**MONKEY
BUSINESS**

Sound



Bookmark



Border



Shadow



Blackout







www.cricut.com







Head



Border

PEEP

Not Available

Sound



Shadow



Bookmark



Blackout







Head

SNAP

Sound



Bookmark



Border



Shadow



Blackout





<rabbit-s>

<rabbit>



Head



Border

HIPPIY-HOP

Not Available

Sound



Bookmark



Shadow



Blackout

<fshbwl-s>




fshbwl



Not Available



Bookmark

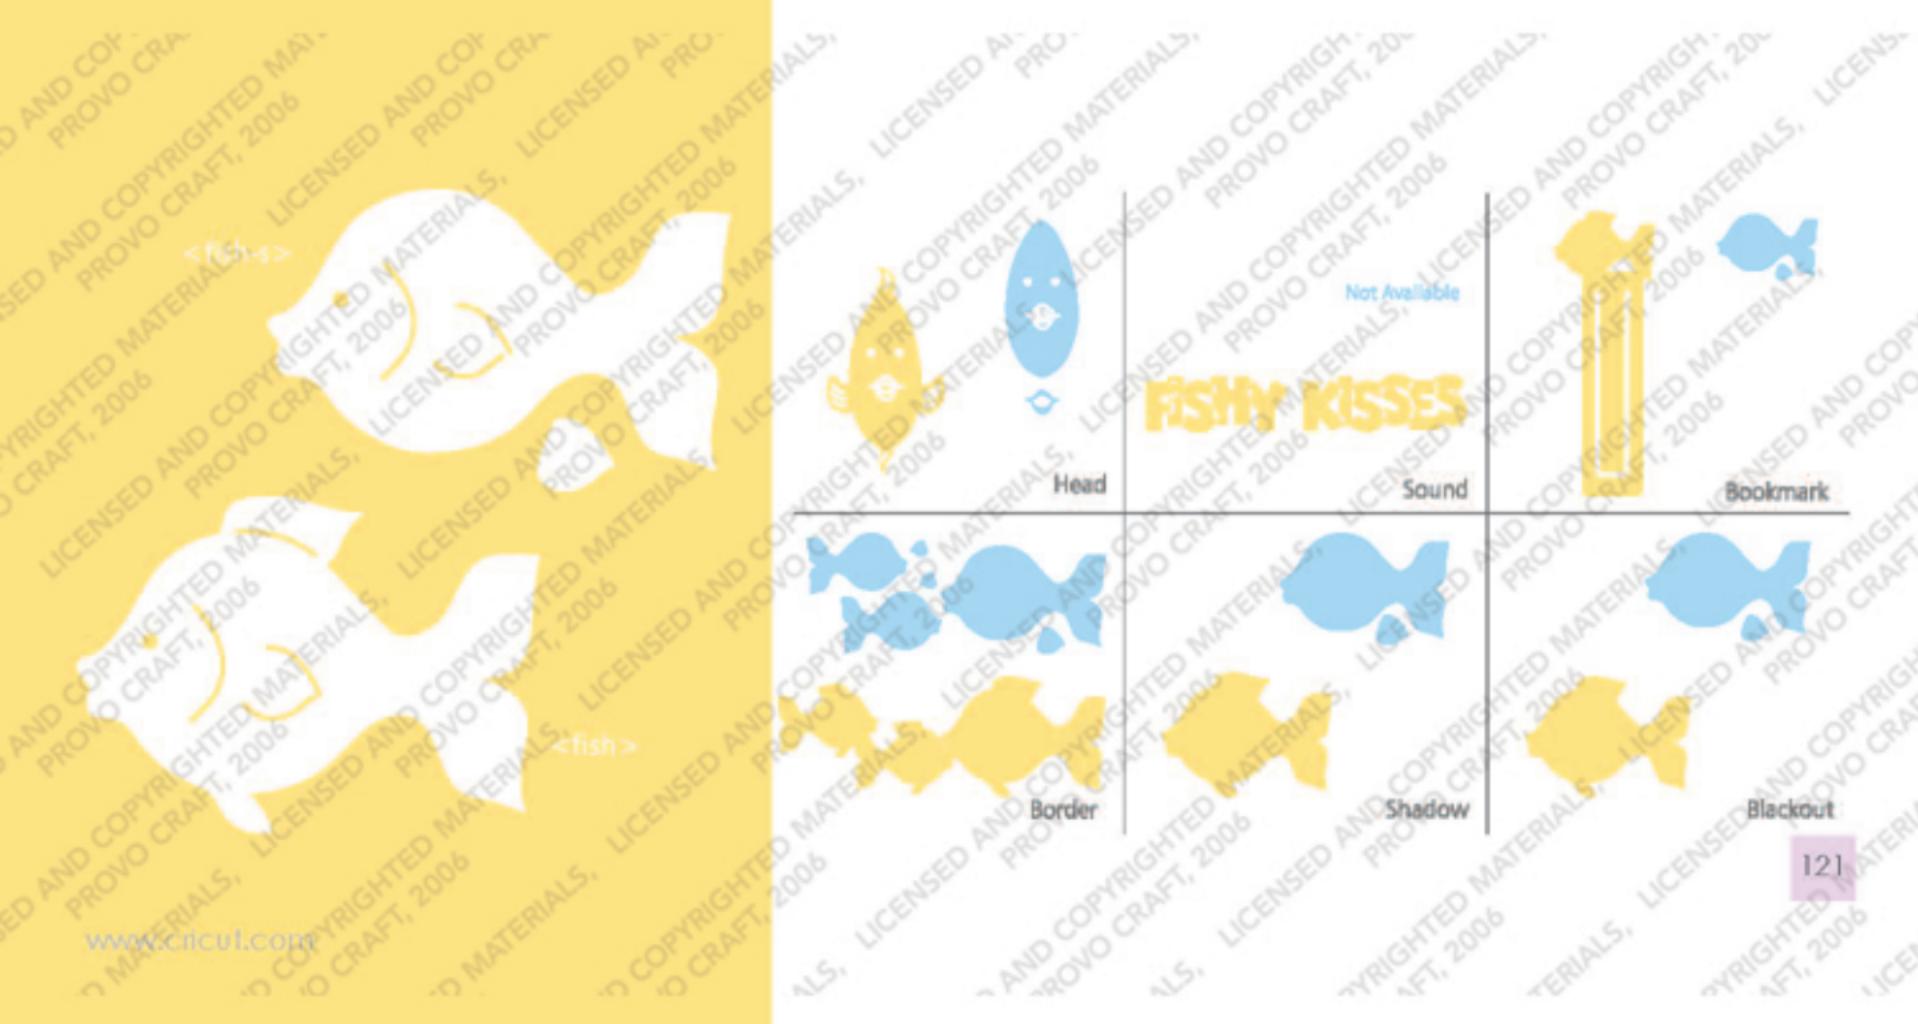





• Hea



Blonde



Scim



Bookmark

Blackout



Head

Not Available

Source



Bookmark





Bandar

Shadow



Blackcurrant

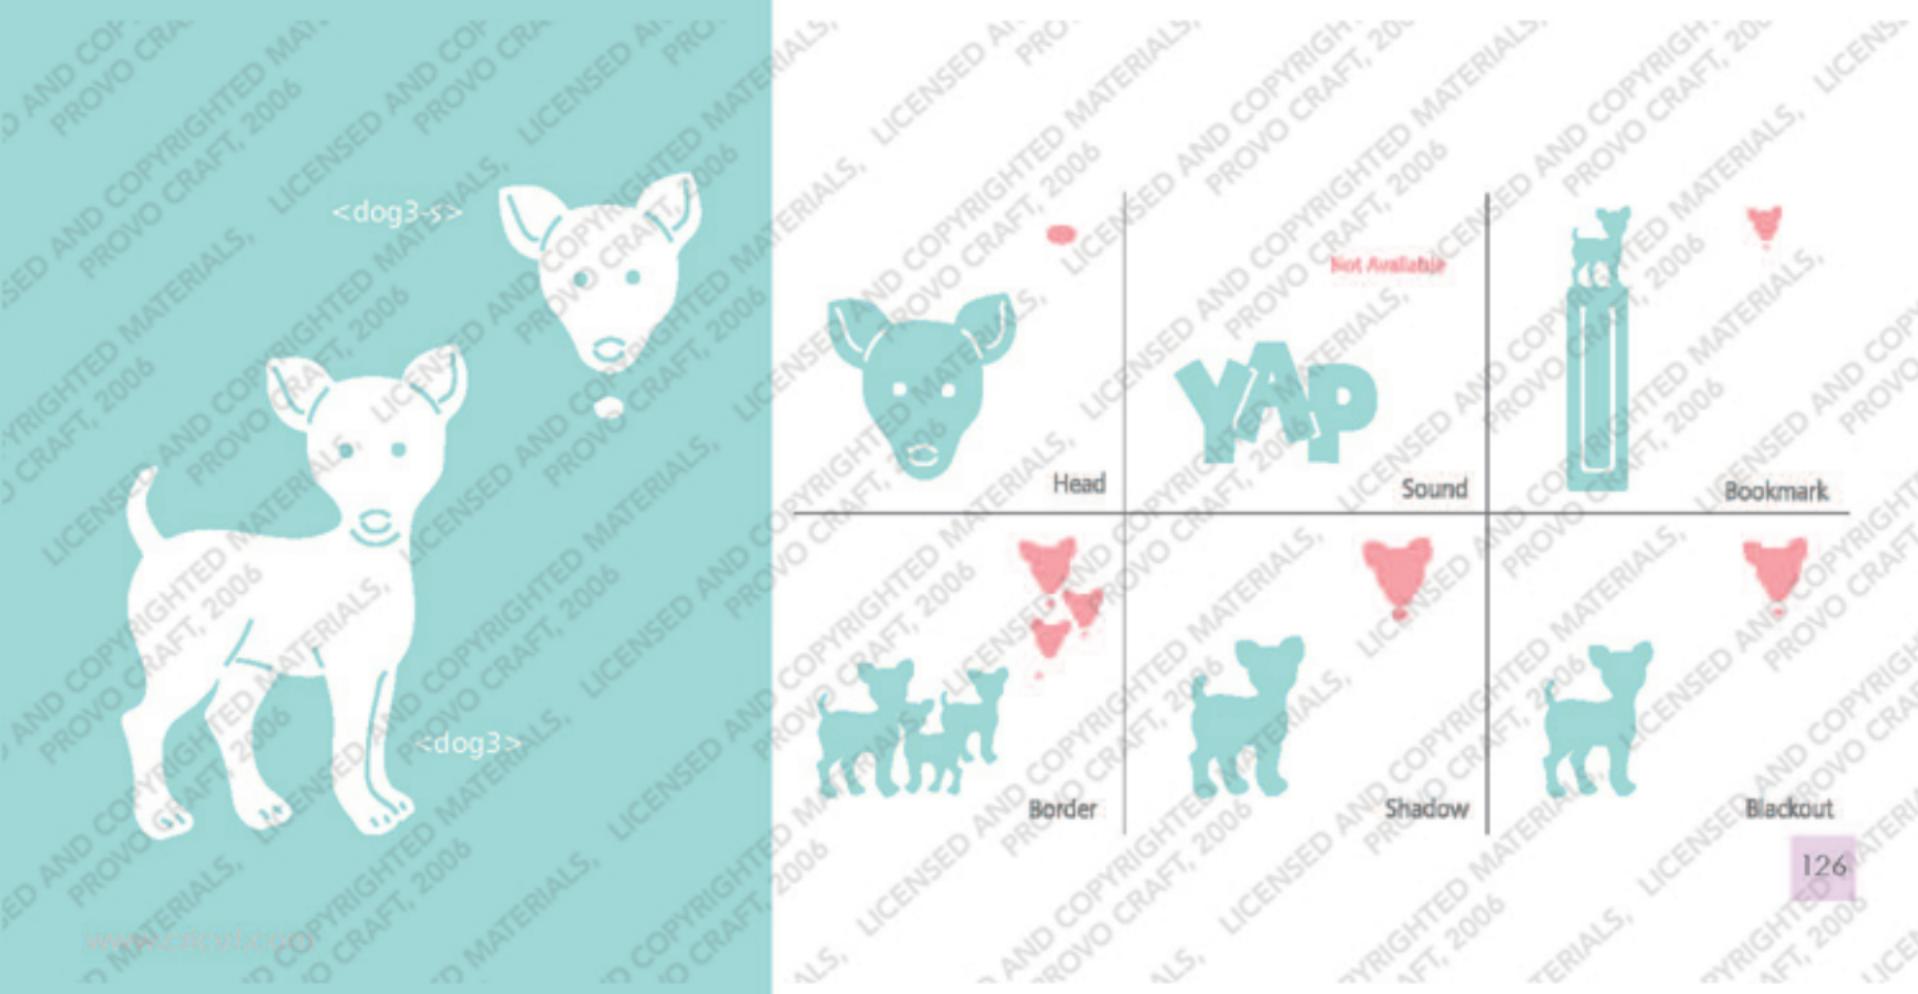

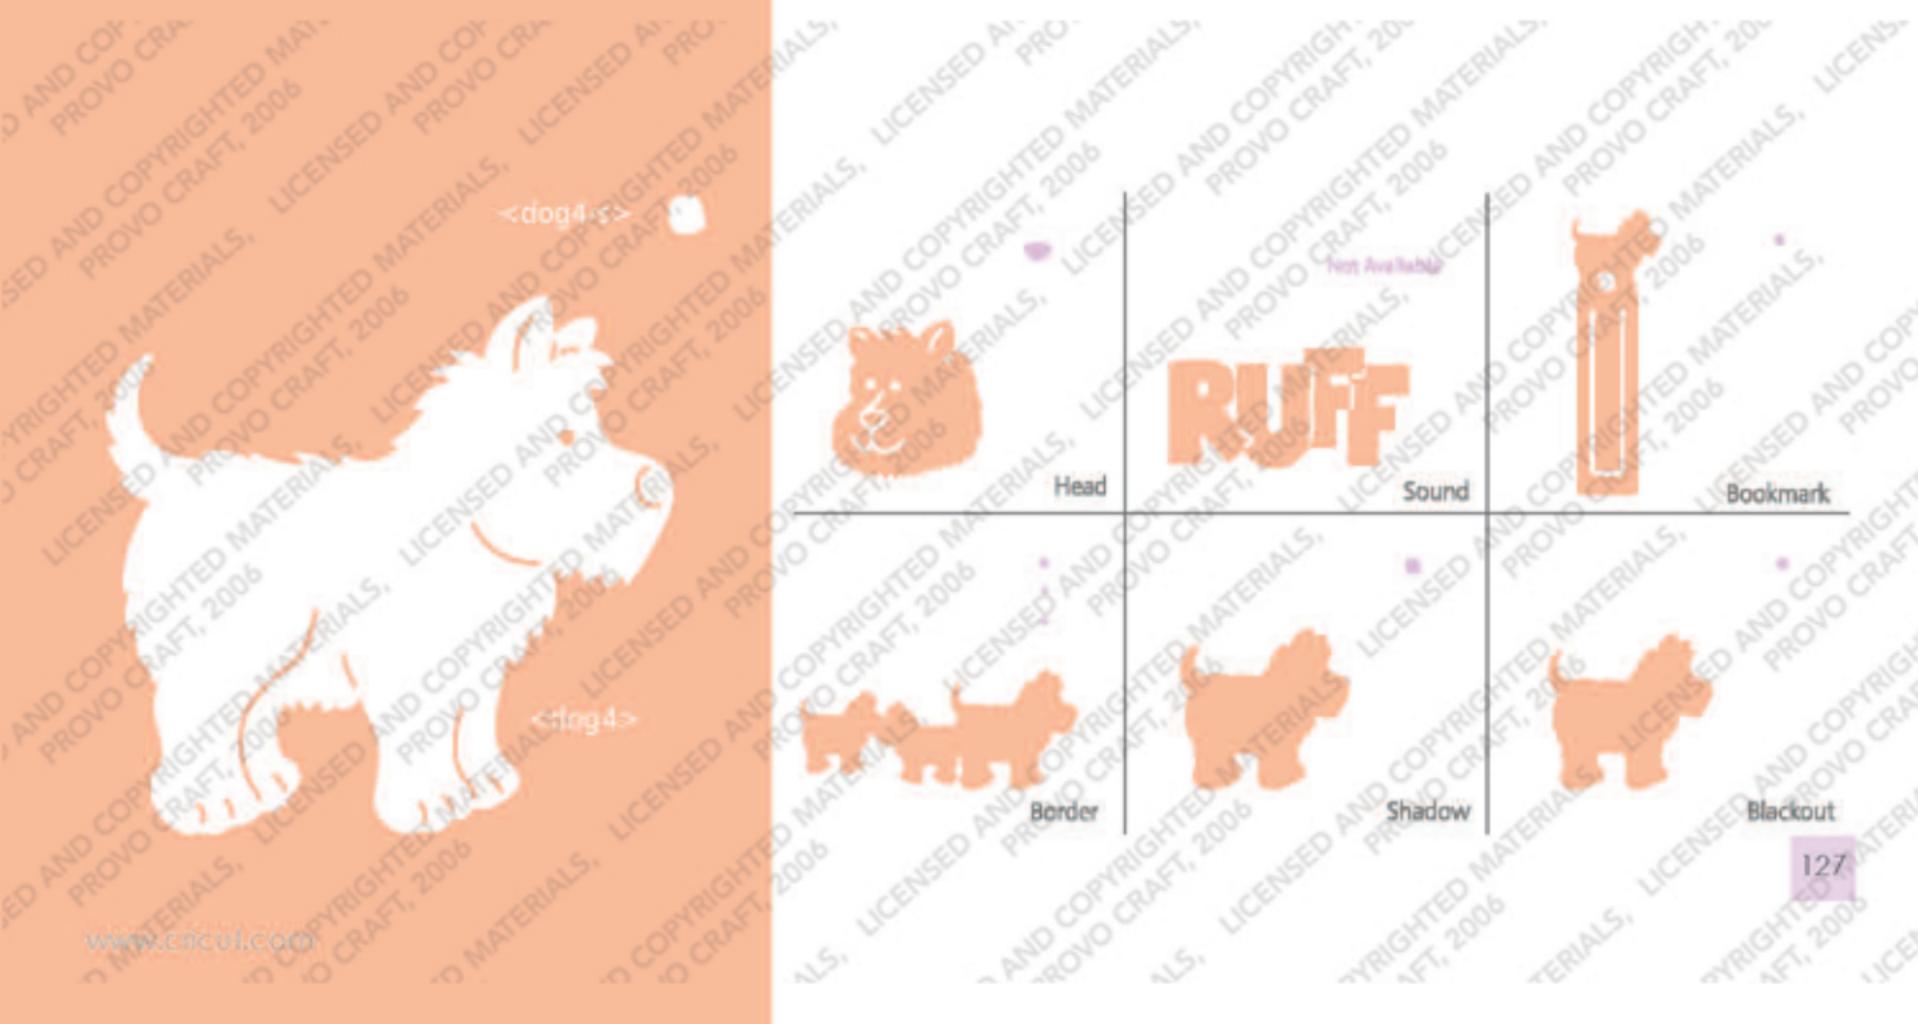









<bookmark>

Head	Sound	Bookmark
Not Available	Not Available	Not Available
Border	Shadow	Blackout



For in-depth information about using your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the Web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser votre machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers les deux manières suivantes:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour .

INTERNET: www.cricut.com

Veuillez vous référer à l'information fournie sous Appui au Client qui accompagne votre machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ ou appelez aux options d'Appui au Client.

TÉLÉPHONE: 1-877-7 CRICUT (727-4288) Lundi-Vendredi 9:00 a.m.-5:00 p.m., horaire de montagne



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar su máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de las dos formas siguientes:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com

Refiérase a la información proporcionada bajo Apoyo al Cliente que acompaña a su máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ o llame a las opciones de Apoyo al Cliente.

TELEFONO: 1-877-7CRICUT (727-4288) Lunes-Viernes 9:00 a.m.-5:00 p.m., horario de montaña



Für ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine sehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Cricut™-Maschine. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden zwei Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

Schlagen Sie in der Benutzerunterstützungsinformation nach, die mit Ihrer persönlichen elektronischen Cricut™-Schneidemaschine geliefert wird.

TELEFON: 1-877-7CRICUT (727-4288) Montag–Freitag 9 bis 17 Uhr, Mountain Time (UTC-7)

29-0067 Animal Kingdom Handbook



0 93573 10067 3

South Jordan, UT 84095



©&™ 2006 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved / Tous droits réservés
Made in China / Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 074305_RW