



year
year
year
year



**Provo
Craft®**

Introduction	4
Introduction	4

English

Meet the Designer	6
Quick Start	7
Creative Features	13

Introducción	4
Einführung	4

Français

Se retrouver avec le Dessinateur	26
Guide Rapide	27
Fonctions Créatives	33

Questions Fréquentes	40
Détection et Solution de Problèmes	42
Projet de Commencement Rapide	44

Español

Encuentro con el Diseñador	46	Preguntas Frecuentes	60
Guía Rápida	47	Detección y Solución de Problemas	62
Funciones Creativas	53	Proyecto de Iniciación Rápida	64

Deutsch

Lernen Sie den Designer kennen	66	Häufig gestellte Fragen	80
Schnellstart	67	Fehlerbehebung	82
Creative Features	73	Schnellstartprojek	84

Icon Gallery	86	Galería de Iconos	88
Galerie d'Icônes	87	Bildergalerie	89
Contact Us	140	Contáctenos	142
Contactez-nous	141	Verbinden Sie sich mit uns	143

Your Beyond Birthdays™ cartridge package should include:

Votre cartouche Beyond Birthdays™ devrait comprendre:

El envase de su cartucho Beyond Birthdays™ debiera incluir:

Ihre Packung Beyond Birthdays™ muss Folgendes enthalten:



Cartridge
Cartouche
Cartucho
Kassette



Keypad Overlay
Panneau de Superposition du Clavier
Panel de Sobreposición del Teclado
Tastaturauflage



Handbook
Manuel
Manual
Handbuch

Content may vary slightly from illustrations shown.


Le contenu peut présenter des différences avec les illustrations.

El contenido puede presentar leves diferencias con las ilustraciones.

Der Inhalt kann sich von den Abbildungen etwas unterscheiden.



Binder
Classeur
Carpeta
Binder

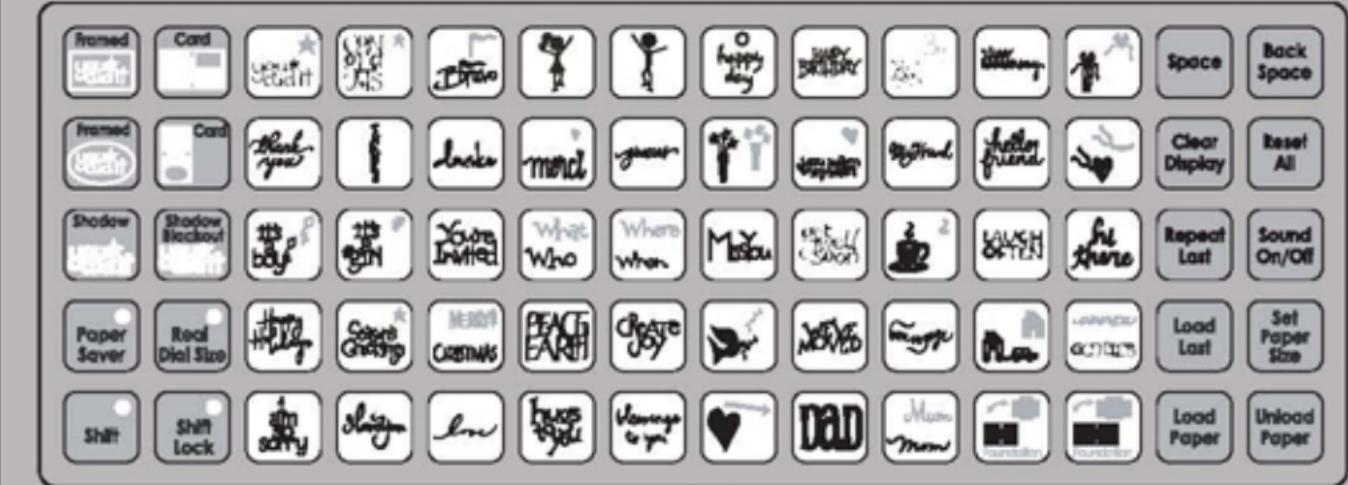

Beyond Birthdays™



The shapes and phrases on the Beyond Birthdays™ cartridge were designed by:

Cecelia Harris



I have had a lifelong love affair with reading and lettering. I spent so much time reading at one point my mother had to make me stop! In the 3rd grade I developed no less than five different handwriting styles; one style had letters no more than 1/16" high (forgive me, Miss Hardy!). The first time I picked up a calligraphy pen I knew my love for reading and my love for handwriting had come together. I discovered that beautiful handwriting allowed me to find an artistic expression for all of my favorite words. I have always been a bit obsessive about my crafting over the years—sewing (even swimsuits), cooking (homemade hamburger buns), and counted cross-stitch (what was I thinking?). Calligraphy is no different. I hope my passion for lettering allows you to create heartfelt and handcrafted art.


Cecelia owns Wordsworth, and she and her husband of 26 years live in Colorado Springs, along with her dog. She has two grown daughters.

This simple orientation will help you get started with Cricut™ cartridges.

TIP: For more detailed instructions, refer to the User Manual included with your Cricut™ machine.



1. Plug in and turn on your Cricut™ machine. Place the Keypad Overlay on the Cricut™ keypad.

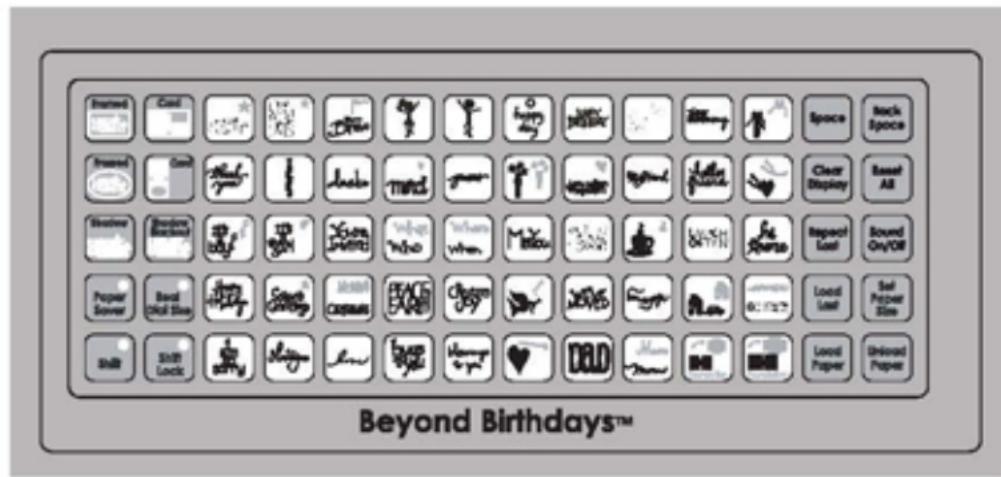



2. Insert the cartridge.

TIP: It is recommended that you turn your Cricut™ machine off before removing a cartridge, and that you wait to turn it back on until after inserting a new cartridge.



3. Prepare the Cutting Mat.

Tip: The surface of the mat has been treated to make it slightly tacky .

A. Remove the clear plastic cover.

B. Place a 6" x 12" sheet of paper on the Cutting Mat. Press and smooth from the center to the edges of the mat.

C. Gently press paper and mat against the roller bar .
(You will feel a slight resistance.)



4. Press the **Load Paper** key.

The paper will be pulled into the Cricut™ machine.



TIP: Your Cricut™ machine needs 12" of clear space in the front and back for paper movement in and out of the Cricut™ machine. If your paper does not load correctly, press the **Unload Paper** key and try again.




5. Select shapes or phrases you want to cut.

(You can select up to 16 shapes or phrases. They will be displayed on the LCD screen above the keypad.)

6. Select size.

Roll the Size Dial on the right-hand side of the Cricut™ machine until the desired size appears in the LCD screen. For example, if the LCD screen displays 3", your shape or phrase will be cut 3" tall.

TIP: For detailed instructions and advanced applications refer to the Creative Features section of this handbook.

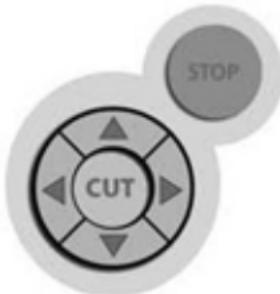


7. Press the **CUT** button.

TIP: Only one size may be selected per cut, and that size will be applied to all characters on the LCD screen when you press CUT.

8. Press the **Unload Paper** key.

The paper and mat will be ejected from the Cricut™ machine.

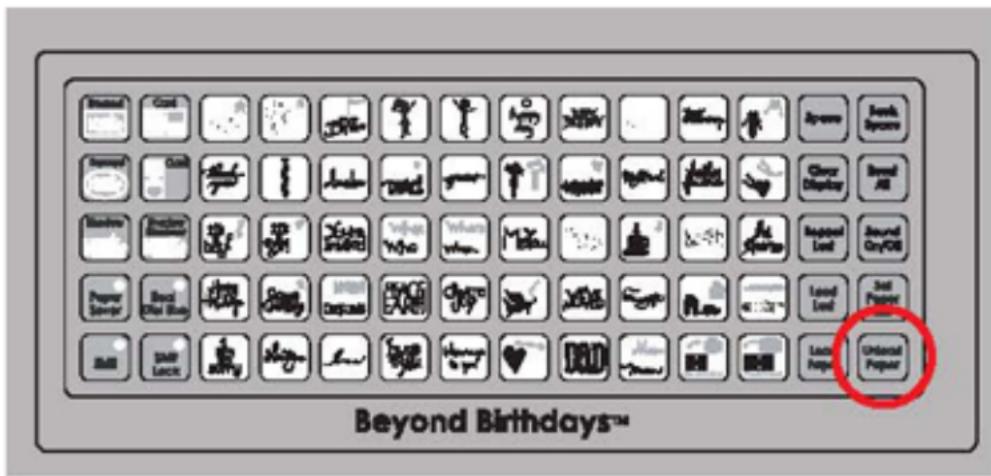



9. Remove paper from Cutting Mat.

TIP: Cricut™ Tools are available to help you remove your cuts from the Cutting Mat.


The capabilities of your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ are very broad and versatile!

The next section, Creative Features, will introduce some of the exciting advanced techniques available to you.

TIP: We suggest that you practice on less expensive paper first, until your expected results are consistent.

Important Keys and Buttons

These will help you with advanced cuts.

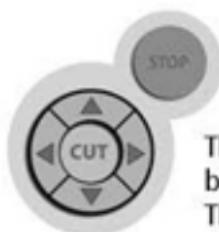

The **STOP** button adjacent to the **CUT** button will stop any operation in progress.
The **Blade Navigation Buttons** move the blade to any location on the paper.



Paper Saver
Automatically arranges your selections to minimize paper waste




Real Dial Size

Cuts each shape in the literal size selected



Shift
Allows a shape or phrase on the upper right corner of a key to be selected

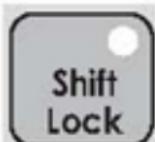

Allows repeated selection of shapes or phrases on the upper right corner of a key



Space
Enters an empty space



Clear Display
Clears the contents of the LCD screen



Repeat Last

Inserts the last selections that were cut onto the LCD screen



Load Last
Returns cutting blade automatically to where the previous cut ended




Load Paper
Pulls the paper and mat into the Cricut™ machine



Back Space

Deletes the last entered selection

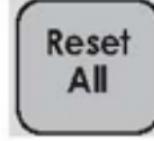

Reset All

Clears the display and resets the Cricut™ machine to default settings



Sound On/Off

Turns the chirp on or off



Set Paper Size

Use with paper sizes smaller than 6" x 12"



Unload Paper


Ejects the paper and mat from the Cricut™ machine

Selecting Shapes or Phrases

How to Use the Shift and Shift Lock Keys



To select a shape or phrase from the upper right corner of a key , use the Shift key on the keypad. You don't need to hold it down. Just press Shift once and make your selection.

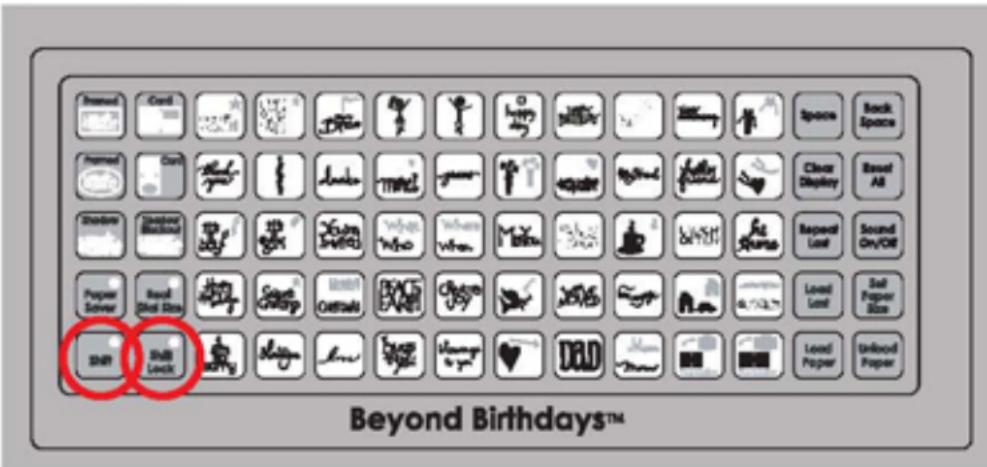

Use the Shift Lock key to select more than one shape or phrase at a time from the upper right corners of keys. Press the Shift Lock key again to deselect it. If a character takes up the entire key , it will be displayed whether Shift is selected or not.

What Is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF

www.cricut.com



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Beyond Birthdays™, all black (non-shifted) characters are created at the same height. The grey (shifted) characters are layers that fit proportionately to the black. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.




TIP: The exceptions to this are "Who/What," "When/Where," "Merry/Christmas," "God Bless/America," and the two Foundation Keys.

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Beyond Birthdays™ cartridge are Framed, Card, Framed, Card, Shadow and Shadow Blackout.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The shapes or phrases displayed on the LCD screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

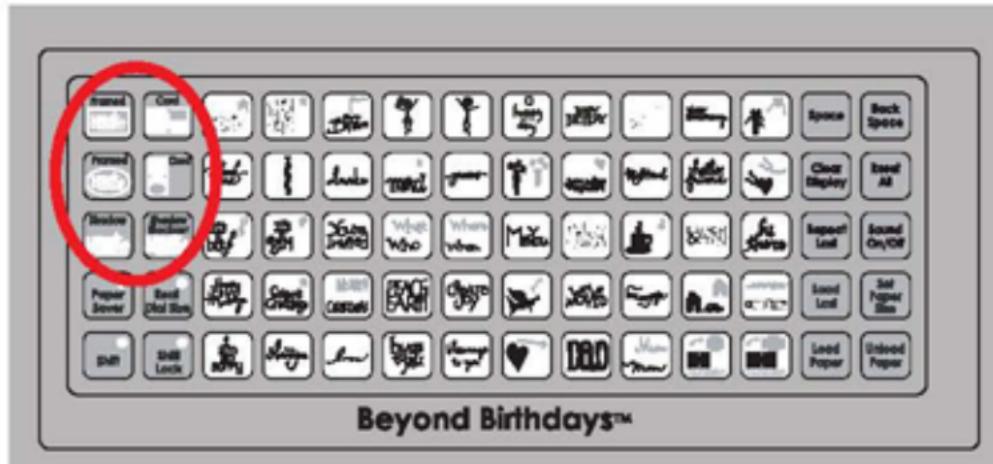


TIP: A Feature can be selected before or after a shape or phrase has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time, the Reset All key is pressed, or a different Feature is selected. Only one Creative Feature key can be selected for each cut, and that Feature will be applied to all characters on the LCD screen.

How Do the Top 4 Features Work?

The first 2 Creative Features (rectangle Framed and rectangle Card) and the third and fourth Creative Features (oval Framed and square Card) work together to create fast, fun greeting cards.

Begin by making sure that **Real Dial Size** is OFF. While creating the components of a card, keep the dial size the same on each component. Every component will be cut in proportion to the envelope.

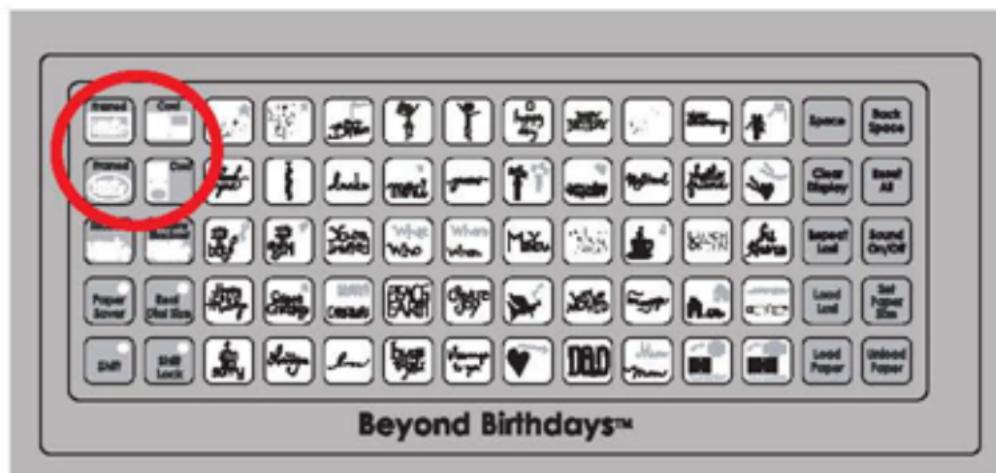

TIP: If Real Dial Size is selected, all pieces will be cut according to the selected size. They will no longer fit together.

How Do the Top 4 Features Work?

For the example below, adjust the Size Dial to 5 1/2" and keep it there for all cuts. This example uses the first two Features. The third and fourth Features work together in the same way.



Step 1



Step 2



Step 3



Step 4





What Is a Foundation Key?

Your Beyond Birthdays™ cartridge contains two Foundation keys with two shapes on each key.

Foundation shapes are the solid version of images that were used as Creative Features, or proportional images that Creative Feature keys can be used with. These proportional images are Foundation/Companion shapes and are identified with an arrow.

Foundation shapes and Foundation/Companion shapes can be used alone or they can be enhanced by adding shapes or phrases to them.

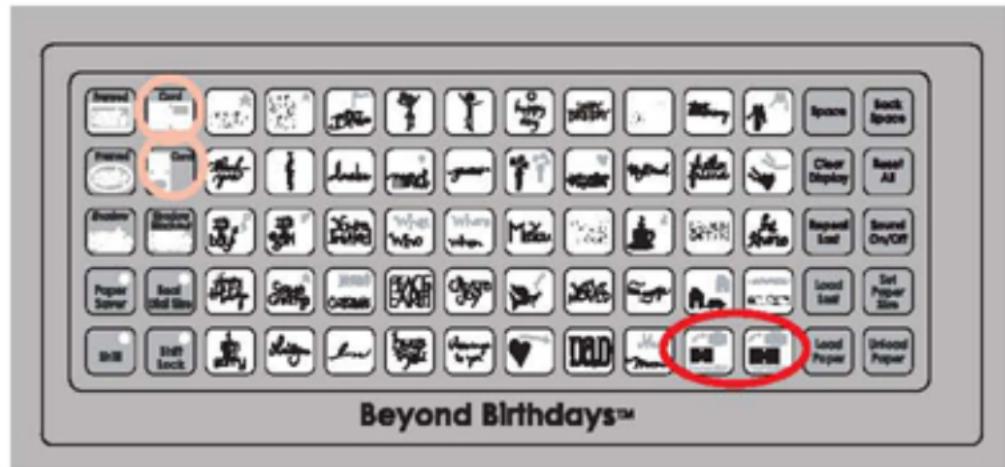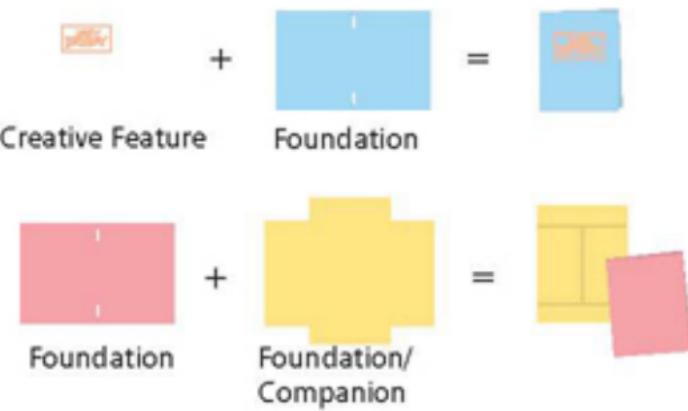

Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

How does the Cricut™ machine work and what size images can it cut?

The Cricut™ Personal Electronic Cutter™ is a cartridge-based cutting system. The blade is guided by an electronic cutting process. The Cricut™ machine cuts letters, shapes, and phrases ranging from 1" to 5 1/2" tall, as well as titles and borders as long as 11".

What kind of paper can the Cricut™ machine cut?

The Cricut™ Personal Electronic Cutter™ can cut a wide range of paper from vellum to cardstock up to 0.5 mm thick. Provo Craft has created cardstock pads and designer paper pads that coordinate with the Cricut™ shape cartridges. These papers fit perfectly in the Cricut™ machine.

Will I waste paper trying to get just a few images cut?

No. The Cricut™ machine has an option called **Paper Saver** that cuts letters, shapes, and phrases in an arrangement that minimizes the amount of waste from every cut.

Do I have to hold down the Shift key to use it?

No. Just press it down once and it will be backlit in green, indicating that it is in use.

Are the Creative Features the same for each cartridge?

Only the **Shadow Feature** is the same for each set. The other five Creative Features are unique to each individual cartridge.

How long will the cutting blade last?

Anywhere from 500 to 1500 cuts, depending on what kind of paper/cardstock you use. Replacement blades are inexpensive and easy to change. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut™ User Manual.

How long will the Cutting Mat last?

Between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of the cuts and what kind of paper/cardstock you use. We recommend that you use several mats, rotating them often. This will extend the overall life of each mat.

Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

Can I use paper smaller than 6" x 12"?

Absolutely! Just align a corner of the smaller paper to the bottom left corner of the Cutting Mat. Once the mat is loaded, use the Blade Navigation Buttons to move the cutting blade down to the upper right corner of the paper. Then press Set Paper Size on the keypad overlay.

Do I have to finish cutting a full page before unloading?

No. You can unload the paper and remove just the pieces you need. You can then reload the paper at a later time and navigate to any open area to resume cutting. If you immediately use the same paper for your next cut, press the Load Last key instead of Load Paper. This will automatically return the cutting head to the last place it was cutting from.

What is the Paper Saver mode?

Paper Saver adjusts images upward or downward to minimize paper waste. This may result in an inaccurate "negative" shape left in the paper, but if you don't need to use the negative cut, this function works great. EXAMPLE: The tail on a lowercase "y" usually extends into the paper below the rest of the letters selected, indicating accurate readability. With Paper Saver selected, your Cricut™ machine will automatically raise the "y" up so that the tail doesn't extend below the baseline of the other letters.

What does Real Dial Size do?

By default, your Cricut™ machine will cut characters in proportion to each other. However, if you want to "break" this proportion and get any character to cut at the literal dial size, press the Real Dial Size key. EXAMPLE: With the Size Dial set at 2", a lowercase "a" will actually cut out at approximately 1" to fit proportionately with any other cut letter. With Real Dial Size selected, that same "a" would cut at a full 2".

How is a letter, shape, or phrase cut measured? From the lowest possible point to the highest possible point.

What is the best way to transport my Cricut™ machine?

The Cricut™ machine weighs only 9 lbs. and is easily transported. A specially designed tote is available with handy pockets and soft-touch zipper closures. It has in-line wheels for easy maneuvering and a pull-up handle. It is well padded to protect your Cricut™ machine.

Troubleshooting (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

Problem: The Cutting Mat won't load when I press the Load Paper key.

Solution: Try pressing the mat slightly into the roller bar as you press the Load Paper key.

Problem: The mat didn't load when I pressed Load Paper. Now, when I try to press it again, it doesn't do anything.

Solution: You need to press Unload Paper first. Your Cricut™ machine "thought" that it loaded the mat, even though it didn't pull it in. So it needs to be given the command to unload before another paper load attempt is made. Pressing the Unload Paper key will reset the roller bar, allowing for another paper load attempt.

Problem: The blade is not cutting all the way through the paper.

Possible Solution 1: Increase the cut pressure using the Pressure Dial on the left side of the Cricut™ machine.

Possible Solution 2: Adjust the blade depth. This may be necessary if you are trying to cut through thicker stock. Refer to the "Adjusting Blade Depth" section in the Cricut™ User Manual.

Possible Solution 3: The cutting blade may be dulled by use. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut™ User Manual.

Problem: I can't get a letter, shape, or phrase to cut with the Creative Feature selected.

Solution: Refer to the Icon Gallery to see which Features work with which letters, shapes, and phrases.

Troubleshooting (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

Problem: The paper lifts off the mat as the Cricut™ machine is cutting.

Possible Solution 1: Make sure you press the paper firmly onto the Cutting Mat when setting up the cut.

Possible Solution 2: Try using a new mat. Each mat will last between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of cuts and the kind of paper/cardstock that you use.

Problem: The mat is too sticky. It's ripping the paper when I try to remove it.

Solution: Use a craft knife or the Cricut™ Tools (packaged as separate products) to successfully lift the paper/cardstock from the mat. (These are custom tools designed for lifting, pulling, or cleaning up the cut images.)

Problem: I've put a smaller sized paper on the mat and navigated the blade to the upper right corner , but when I cut a line of letters, the blade returns and starts cutting back at the top of the mat.

Solution: After you've navigated the blade to the upper right corner of the paper , and prior to pressing CUT, you need to press the Set Paper Size key. This will tell your Cricut™ machine that you have selected a smaller paper size. Otherwise it "thinks" that a 6" x 12" paper is loaded.

Now you're ready to try a project!

"Happy Birthday" Card

I love the way birthdays give us an excuse to send a handmade (and handwritten) card to those we love. Create this card for the perfect birthday girl or boy in your life. They won't be able to wait to blow out these sparkly candles!

Materials:

- Cricut™ Beyond Birthdays™ Paper
- Black and white printed paper
- Cardstock: black, orange, dark pink
- Glue
- Ribbon and fibers
- Glitter





Step One:

Set your Size Dial to 2 1/2" and cut the "Happy Birthday" phrase from orange cardstock. Using the same dial size, cut the "Happy Birthday" Shadow Blackout from black cardstock using the Shadow Blackout Feature. Adhere your orange phrase on top of your black phrase.

Step Two:

Using the "candle" paper, hand-cut a 4 1/2" by 5 1/2" card front. Layer this on a slightly larger piece of dark pink cardstock. Layer this onto a slightly larger piece of black cardstock.



Step Three:

Hand-cut a strip from black patterned paper. Tie with fibers or ribbons, and place around the top of the card like a belt. Adhere to the inside of your card.

Step Four:

Place your orange and black "Happy Birthday" phrase on top of your black patterned "belt."



Step Five:

Draw sparkly glue onto each of your candles, or use regular glue and sprinkle the candle with glitter . Allow to dry overnight.



Le design des formes et phrases de la cartouche Beyond Birthdays™ a été effectué par:
Cecelia Harris



Ma vie entière est une histoire d'amour avec la lecture et les lettres. Je passais tellement de temps à lire que ma mère dut, à un certain moment, me faire arrêter! Vers dix ans, j'ai développé pas moins de cinq écritures différentes; l'une d'entre elles comportait des lettres de pas moins de 1/16" de hauteur (pardon, Madame Hardy!). La première fois que j'ai pris dans mes mains un outil de calligraphie, j'ai su que mon amour pour la lecture et mon amour pour l'écriture venaient de s'unir . J'ai découvert que la belle écriture me permettait de trouver une expression artistique pour tous mes mots favoris. J'ai toujours été quelque peu obsessionnelle au sujet de mon habileté tout au long des années—coudre (même des maillots de bain), cuisiner (des pains pour les hamburgers faits maison), et de la broderie au point de croix (qu'est-ce que je pensais donc?). La calligraphie n'est pas différente. J'espère que ma passion pour les belles lettres vous permettra de créer des objets artistiques manuels chaleureux et beaux.

Cecelia est propriétaire de Wordsworth, et elle vit à Colorado Springs avec son mari depuis 26 ans, et son chien. Ils ont deux filles qui sont déjà adultes.

Cette simple orientation vous aidera à donner votre premiers pas avec les cartouches Cricut™.

CONSEIL PRATIQUE: Pour des instructions plus détaillées veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur fourni avec votre machine Cricut®.

1. Branchez votre machine Cricut™ sur une prise et allumez-la. Mettez le panneau de superposition du clavier sur le clavier de la machine Cricut™.





2. Insérez la cartouche.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous recommandons de débrancher votre machine Cricut™ avant de sortir une cartouche, et de ne pas l'allumer jusqu'à avoir inséré une nouvelle cartouche.



3. Préparation du Tapis de Découpe.

CONSEIL PRATIQUE: La surface du tapis a été traitée pour qu'elle soit légèrement collante.

A. Enlevez le film protecteur.

B. Mettez une feuille de papier de 6" x 12" dans le Tapis de Découpe. Pressez le papier sur le tapis et aplani-le depuis le centre vers les extrémités du tapis.

C. Pressez doucement le tapis et le papier contre la barre porte-rouleau. (Vous sentirez une légère résistance.)



4. Pressez la touche **Load Paper** (Charge du Papier).
Le papier sera attiré vers l'intérieur de la machine Cricut™.



CONSEIL PRATIQUE: Votre machine Cricut™ requiert 12" (30.5 cm.) d'espace disponible dans la partie frontale et postérieure pour permettre le mouvement du papier vers et de la machine Cricut™. Si votre papier n'est pas chargé correctement, pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) et essayez de nouveau.



5. Choisissez les formes ou phrases que vous voulez découper.

(Vous pouvez sélectionner jusqu'à un maximum de 16 formes ou phrases. Votre sélection sera affichée sur l'écran LCD situé au-dessus du clavier.)

6. Sélection de la Taille.

Faites tourner le Disque de Définition de la Taille située dans le flanc droit de la machine Cricut™ jusqu'à ce que la taille souhaitée apparaisse sur l'écran LCD. Par exemple, si dans l'écran LCD il apparaît 3", cette forme ou phrase sera coupée de 3" de haut.

CONSEIL PRATIQUE: Pour des instructions plus détaillées ainsi que des applications avancées veuillez vous référer à la section des Fonctions Créatives de ce Manuel.



7. Pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner seulement une taille pour chaque coupe, et cette taille sera appliquée à tous les caractères affichés sur l'écran LCD quand vous pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

8. Pressez la touche de **Unload Paper** (Décharge du Papier).

Le papier et le tapis seront expulsés de la machine Cricut™.





9. Retirez le papier du Tapis de Découpe.

CONSEIL PRATIQUE: Vous pouvez acquérir les outils Cricut™ pour vous aider à retirer les coupures du Tapis de Découpe.

Votre Cricut™ Personal Electronic Cutter™ possède des capacités très vastes et universelles! La prochaine section, Fonctions Créatives, vous donnera une vision de certaines techniques avancées captivantes qui sont à votre disposition.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous suggérons de pratiquer dans des matériaux moins coûteux d'abord, jusqu'au moment où vos résultats attendus soient les plus constants.

Touches et Boutons Principaux

Ceux-ci vous aideront avec les coupures avancés.



Le bouton de **STOP** (Arrêt) placé à côté du bouton de **CUT** (Coupe) arrêtera toute opération en cours.

Les Blade Navigation Buttons (Boutons de Navigation de la Lame) vous permettent de déplacer la lame de coupe vers n'importe quelle position du papier.



(Pour Economiser du Papier)
Automatiquement
réorganise vos sélections
pour utiliser le minimum
d'espace possible de
votre papier




(Disque de Définition de
la Taille Réelle)
Vous permet de couper
chaque forme ou phrase
en accord avec la taille
sélectionnée



(Touche de Majuscule)
Vous permet de choisir la
forme ou phrase qui
apparaît dans l'extrême
supérieure droite des
touches



(Touche de Verrouillage)
Vous permet de répéter
les sélections de formes
ou phrases de l'extrême
supérieure droite des
touches

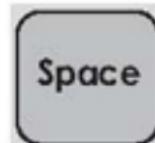

Space
(Espace)
Vous permet d'insérer un
espace vide



**Clear
Display**
(Effacer l'Écran)
Vous permet d'effacer le con-
tenu de l'écran LCD



**Repeat
Last**
(Répéter le Dernier Mouvement)
Vous permet d'insérer les
dernières sélections
découpées sur l'écran LCD



**Load
Last**
(Charge de Papier en Suivant
la Dernière Découpe)
Elle fera retourner自动-
quement la tête de coupe
au lieu où la machine a ter-
miné de couper



**Load
Paper**
(Charge du Papier)
Pour charger le papier et le
tapis dans la machine Cricut™



**Back
Space**
(Touche d'Effacement Arrière)
Elle efface la dernière
sélection



**Reset
All**
(Rétablir Tout)
Elle efface le contenu de
l'écran et restitue toutes les
configurations d'usine de la
machine Cricut™



**Sound
On/Off**
(Son Activé/Désactivé)
Elle active ou désactive le son



**Set
Paper
Size**
(Établissement de la Taille du
Papier)
Pour utiliser une taille de papi-
er inférieur à 6" x 12" (15.2
cm. x 30.5 cm.)




**Unload
Paper**
(Décharge du Papier)
Elle expulse le tapis et le
papier de la machine
Cricut™

La Sélection des Formes et Phrases

Comment est-ce qu'on utilise les Touches Shift (Touche de Majuscule) et Shift Lock (Touche de Verrouillage)



Pour choisir une forme ou phrase de l'extrême supérieure droite d'une touche, pressez la touche Shift (Touche de Majuscule) dans le clavier. Il n'y a pas besoin de la maintenir pressée. Pressez la touche Shift (Touche de Majuscule) seulement une fois et faites votre sélection.

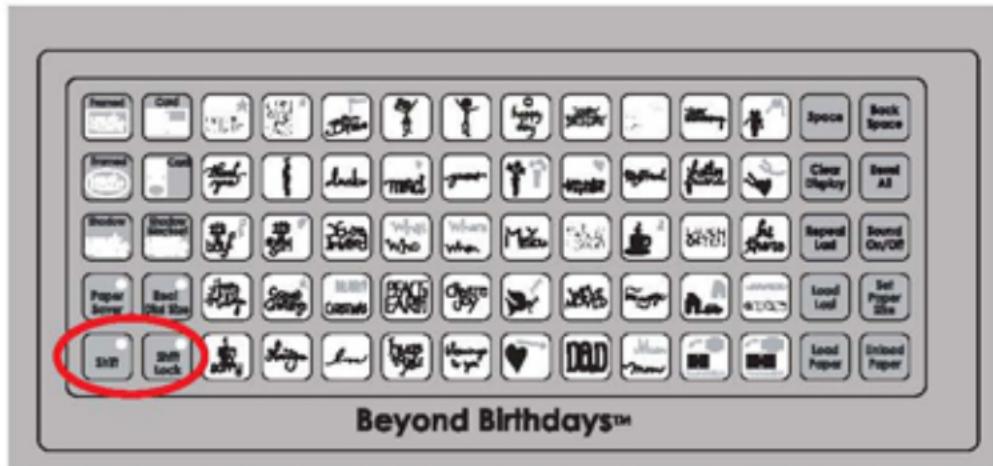

CONSEIL PRATIQUE: Utilisez la touche Shift Lock (Touche de Verrouillage) pour sélectionner simultanément plus d'une forme ou phrase des extrémités supérieures droites des touches. Pressez la touche Shift Lock (Touche de Verrouillage) à nouveau pour la désactiver. Si un caractère occupe toute la touche, il sera exhibé bien que la touche Shift (Touche de Majuscule) soit ou non sélectionnée.

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait? (Disque de Définition de la Taille Réelle)



Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible. Dans la cartouche Beyond Birthdays™, tous les caractères en noir (touche de majuscule non activée) sont créés à la même hauteur. Les caractères en gris (touche de majuscule activée) sont des couches proportionnellement adaptées aux caractères en noir. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) tous les caractères seront coupés en accord avec la taille choisie à travers le disque de définition.




CONSEIL PRATIQUE: Les exceptions à cette norme sont "Who/What" ("Qui/Qu'est ce que"), "When/Where" ("Quand/Où"), "Merry/Christmas" ("Joyeux/Noël"), "God Bless/America" ("Que Dieu bénisse/l'Amérique"), et les deux touches de base.

Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Beyond Birthdays™ sont Framed (Cadre), Card (Carte), Framed (Cadre), Card (Carte), Shadow (Ombrage) et Shadow Blackout (Ombrage Noircissement).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les formes ou phrases indiquées sur l'écran LCD seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

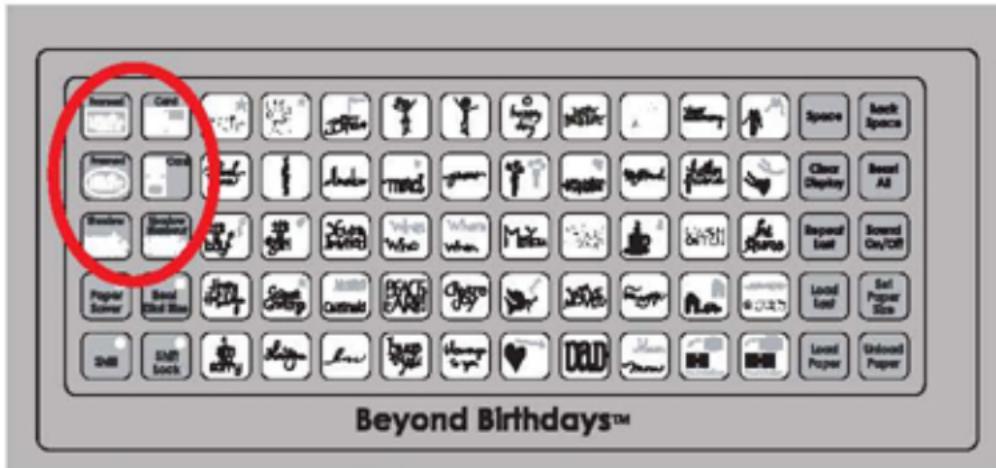


CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi une(s) forme(s), ou phrase(s), mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout), ou en choisissant une autre touche de Fonction. On peut sélectionner seulement une touche de Fonction Créative pour chaque coupe, mais cette Fonction sera appliquée à tous les caractères affichés sur l'écran LCD.

Comment fonctionnent les 4 Fonctions supérieures?

Les 2 premières Fonctions Créatives (Cadre rectangle et Carte rectangle), et la troisième et quatrième Fonction Créative (Cadre ovale et Carte carrée) fonctionnent ensemble pour créer d'une manière rapide des cartes de veux amusantes.

Commencez par vous assurer que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit OFF (Désactivé). Quand vous êtes en train de créer les pièces d'une carte, maintenez le disque de définition de la taille dans la même position pour chaque pièce. Chaque pièce sera coupée proportionnellement à l'enveloppe.

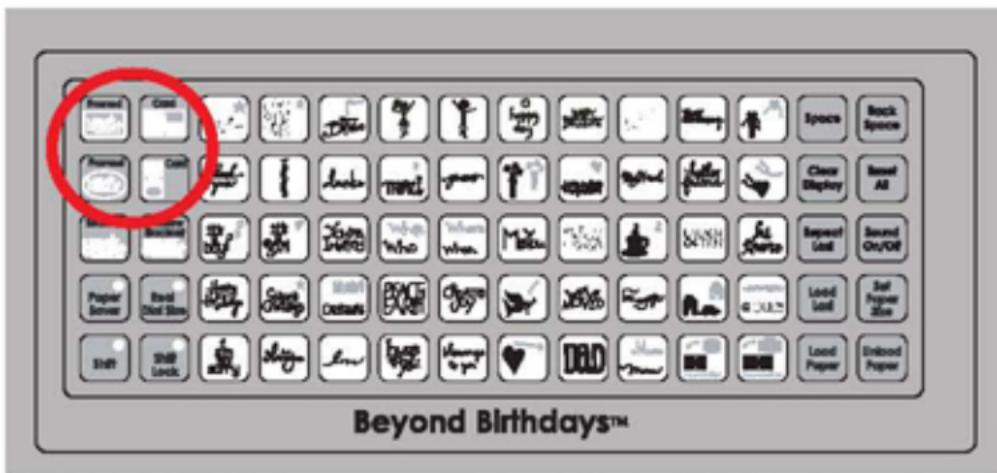

CONSEIL PRATIQUE: Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) toutes les pièces seront coupées en accord avec la taille choisie à travers le disque de définition. Les pièces ne seront pas proportionnelles et ils ne s'assembleront pas.

Comment fonctionnent les 4 Fonctions supérieures?

Pour l'exemple de plus bas, positionnez le Disque de Définition de la Taille sur 5 1/2" et maintenez-le dans cette position pour toutes les coupes. Cet exemple utilise les deux premières Fonctions. La troisième et quatrième Fonctions agissent ensemble de la même manière.



Étape 1



Étape 2



Étape 3




Étape 4



Qu'est-ce qu'une Touche de Base?

Votre cartouche Beyond Birthdays™ contient deux touches de base avec deux formes pour chaque touche. Les formes de base sont les versions solides d'images qui ont été utilisées comme des Fonctions Créatives, ou des images proportionnelles avec lesquelles on peut utiliser des Touches de Fonction Créatives. Ces images proportionnelles sont des Formes de Base/Accompagnement et sont identifiées par une flèche. Les formes de base et les formes de Base/Accompagnement peuvent être utilisées seules ou elles peuvent être embellies en leur ajoutant des formes ou des phrases.

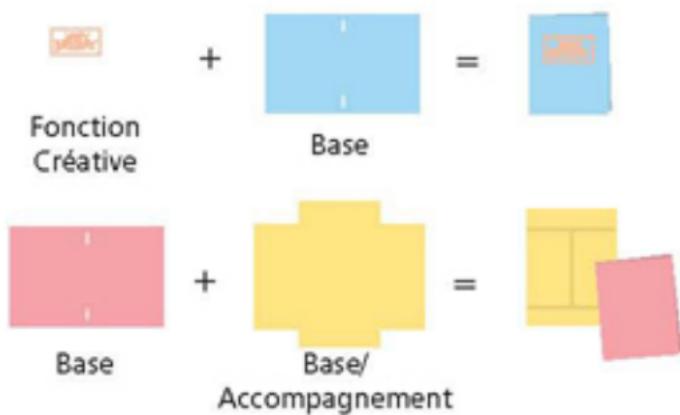

Questions Fréquentes (Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Comment fonctionne la machine Cricut™ et de quelle taille sont-ils les images que peut-il découper? La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ est un système de découpage sur la base de cartouches. La lame est guidée par un processus de coupe électronique. La machine Cricut™ découpe des lettres, formes, et phrases qui vont depuis 1" à 5 1/2" de hauteur , ainsi que des titres et des bords de jusqu'à 11" de longueur.

Quel type de papier peut-on couper dans la machine Cricut™? La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ peut couper une vaste variété de papiers, du papier vélin à papier cartonné Bristol jusqu'à 0.5 mm. d'épaisseur . Provo Craft a créé blocs de papier cartonné Bristol et de papier design qui correspondent aux cartouches de formes Cricut™. Ces papiers s'adaptent parfaitement à la machine Cricut™.

Est-ce qu'on perd du papier si on essaie de couper seulement quelques images? Non. La machine Cricut™ a une option appelée Paper Saver (Pour Economiser de Papier) qui coupe des lettres, des formes et des phrases d'une manière qui diminue la quantité de perte du papier pour chaque coupe.

Est-ce que je dois maintenant pressée la touche Shift [Touche de Majuscule] pour qu'elle fonctionne? Non. Pressez-la seulement une fois et elle sera retro éclairée en verte en indiquant qu'elle est active.

Tes touches de fonctions Créatives sont les mêmes pour chaque cartouche? Seulement la touche Fonction Shadow (Ombrage) est égale pour chaque set. Les autres cinq Fonctions Créatives sont choisies par l'artiste et sont exclusives pour chaque cartouche individuelle.

Combien de temps dure une lame? Aux environs de 500–1500 coupes, selon le type de papier/matériel utilisé. Les lames de remplacement ne sont pas chères et sont faciles à changer . Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™ .

Combien de temps dure un Tapis de Découpe? Aux environs de 25–40 coupes de tapis complets, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs tapis, en les alternant fréquemment. Ceci élargira la vie utile totale de chaque tapis.

Est-ce que je peux utiliser du papier de taille inférieure à 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.)? Absolument! Mettez simplement en ligne une extrémité du papier le plus petit avec le bord inférieur gauche du Tapis de Découpe. Une fois qu'il ait chargé, utilisez les Boutons de Navigation de la Lame pour déplacer la lame de coupe jusqu'au bord supérieur droit du nouveau papier . Ensuite, pressez la touche de Set Paper Size (Établissement de la Taille du Papier) dans le panneau de superposition du clavier .

Questions Fréquentes (Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Faut-il que je termine de couper une page complète avant de décharger le topo de découpe? Non. Vous pouvez décharger le papier et sortir seulement les pièces dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez recharger le papier et déplacer à nouveau la lame de coupe jusqu'à tout autre secteur libre pour continuer à couper. Si immédiatement vous utilisez le même papier pour une nouvelle coupe, pressez la touche Load Last (Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe) au lieu de la touche Load Paper (Charge du Papier). Ceci fera retourner automatiquement la tête de coupe au lieu où elle a terminé de couper.

Comment fonctionne la touche Paper Saver (Pour Economiser de Papier)? La Fonction Pour Economiser du Papier adaptera les images pour diminuer la perte du papier. Ceci pourrait donner comme résultat que dans le papier il reste une forme "négative", mais si vous n'avez pas besoin d'utiliser la coupure négative, cette fonction agit de manière excellente. EXEMPLE : La partie inférieure de la lettre "y" minuscule est normalement prolongée plus bas que le reste des lettres choisies, en indiquant une lecture parfaite. En choisissant la touche Paper Saver (Pour Economiser de Papier), votre machine élèvera automatiquement la "y" de sorte qu'elle ne soit pas prolongé au-delà de la ligne de référence des autres lettres.

Qu'est-ce qui le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) fait? Par défaut votre machine Cricut™ coupera des caractères proportionnellement aux autres caractères. Néanmoins, si vous souhaitez de "rompre" cette proportion et de faire que tout caractère soit coupé à la taille littérale du disque, utilisez la touche Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle). Par exemple, avec le Disque de Définition de la Taille établie en 2", une lettre "a" minuscule sera coupée en réalité d'approximativement 1" pour s'adapter proportionnellement à toute autre coupe de lettre. Avec le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) sélectionné, cette "a" sera coupé d'une taille totale de 2".

Comment mesure-t-il la coupe d'une lettre, forme, ou phrase? Depuis le point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible.

Quelle est la meilleure façon de transporter ma machine Cricut™? La machine Cricut™ pèse seulement 9 lb. (4 Kg.) et il est très facile à transporter. Nous disposons d'un sac spécialement conçu, avec des poches pratiques et des crémaillères de grande douceur au tact. Il a des roues en file pour le manoeuvrer facilement et des poignées extensibles et dispose d'un bon remplissage pour protéger votre machine Cricut™.

Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Problème: Le Tapis de Découpe ne charge pas quand je presse la touche **Load Paper** (Charge du Papier).

Solution: Essayez d'enfoncer doucement le tapis de découpe dans la barre porte-rouleau tandis qu'au même temps vous pressez la touche de **Load Paper** (Charge du Papier).

Problème: Le tapis de découpe n'a chargé quand j'ai pressé la touche **Load Paper** (Charge du Papier). Et maintenant, quand j'essaie de l'enfoncer de nouveau, elle ne fait rien.

Solution: Vous devrez d'abord presser **Unload Paper** (Décharge du Papier). Votre machine Cricut™ "a pensé" qu'elle avait chargée le tapis, même si celui-ci n'est pas entré. La machine a besoin qu'on la fournit du commandement de décharger avant de faire une autre tentative de charger le papier. En pressant la touche de **Unload Paper** (Décharge du Papier) la barre porte-rouleau sera reconstituée en permettant une autre tentative de charger le papier.

Problème: La lame ne coupe pas égal tout le papier.

Solution Possible 1: Augmentez la pression de coupe en utilisant le Disque de Pression placé au côté gauche de la machine Cricut™.

Solution Possible 2: Ajustez la profondeur de la lame. Ceci peut être nécessaire si vous êtes en train de couper un matériel plus gros. Veuillez de vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™.

Solution Possible 3: Peut-être la lame ait perdu son affilage. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur.

Problème: Je ne puis pas obtenir des découpes de certaines lettres, formes, ou phrases avec une des Fonctions choisies.

Solution: Veuillez vous référer à la Galerie d'Icones pour savoir quelles Fonctions agissent avec quelles lettres, formes, et phrases.

Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Problème: Le papier se détache du tapis au fur et à mesure que ma machine Cricut™ coupe.

Solution Possible 1: Assurez-vous d'avoir fermement pressé le papier au Tapis de Découpe quand vous définissez la coupe.

Solution Possible 2: Essayez d'utiliser un tapis nouveau. Chaque tapis durera aux environs de 25–40 coupes d'une page complète, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé.

Problème: Le tapis est trop gluant. Il déchire mon papier quand j'essaie de l'enlever du tapis de découpe.

Solution: Utilisez un couteau de travaux manuels ou des Outils Cricut™ (qui sont vendus séparément) pour enlever avec succès le papier/papier cardstock du tapis. (Ces outils ont été spécialement conçus pour relever, tirer, ou nettoyer les images découpées.)

Problème: J'ai placé un papier de taille plus petite au tapis, et j'ai navigué la lame vers l'extrémité supérieure droite, mais quand j'ai coupé une ligne de lettres, la lame a retournée et a commencée à couper dans la partie supérieure du tapis.

Solution: Après avoir navigué la lame vers l'angle supérieur droit du papier, et avant de presser la touche de CUT (Cueope), vous devez presser la touche Set Paper Size (Établissement de la Taille du Papier). Ceci indiquera à la machine Cricut™ que vous avez sélectionné une taille de papier plus petite. D'une autre manière, la machine "pense" qu'on a chargé du papier de taille 6" x 12" (15.2 cm x 30.5 cm).

Maintenant vous êtes prêts pour entreprendre la réalisation d'un projet!

Carte de "Happy Birthday" ("Joyeux Anniversaire")

J'adore la manière dans laquelle les anniversaires nous fournissent une excuse pour envoyer une carte faite à la main (et écrite à la main) à tous ceux que nous aimons. Créez cette carte pour la fille ou le garçon d'anniversaire de votre vie. Ils ne pourront pas résister un moment de plus pour éteindre ces bougies rutilantes!

Matériel :

- Papier Beyond Birthdays™ Cricut™
- Papier imprimé noir et blanc
- Carton: noir, orange, rose foncé
- Colle
- Rubans et fibres
- Brillant





Etape Un:

Positionnez votre Disque de Définition de la Taille sur 2 1/2" et coupez la phrase "Happy Birthday" ("Joyeux Anniversaire") dans du carton orange. En utilisant la même position de votre disque de définition, coupez une phrase ombragée "Happy Birthday" ("Joyeux Anniversaire") dans du carton noir en utilisant la Fonction Shadow Blackout (Ombrage Noircissement). Collez votre phrase orange sur votre phrase en couleur noir.



Etape Deux:

En utilisant le papier avec un dessin de "bougie", coupez à la main une couverture frontale de 4 1/2" par 5 1/2" pour votre carte. Disposez cette couverture sur un morceau un peu plus grand de carton rose foncé. Disposez ensuite ce morceau dans un morceau un peu plus grand de carton noir.

Etape Trois:

Coupez à la main une bande de papier décoré en couleur noir. Lancez-la avec des fibres ou des rubans, et mettez-la autour de la partie supérieure de la carte telle qu'une bande. Collez-la dans la partie intérieure de votre carte.



Etape Quatre:

Disposez vos phrases "Happy Birthday" ("Joyeux Anniversaire") orange et noir dans la partie supérieure de votre "bande" de papier décoré noir.

Etape Cinq:

Appliquez de la colle brillante sur chacune de vos bougies, ou utilisez colle normale et secouez les brillants sur les bougies. Laissez sécher pendant la nuit.



Las formas y frases del cartucho Beyond Birthdays™ fueron diseñadas por:

Cecelia Harris



Siempre he tenido una historia de amor con la lectura y con las letras. iP asaba tanto tiempo leyendo que en algún momento mi madre tuvo que pedirme que me detuviera! Cuando estaba en tercero de preparatoria en el colegio ya había adoptado unos cinco tipos diferentes de escritura; uno de los estilos tenía letras de no más de 1/16" de alto (iperdóñeme, Señorita Hardy!). La primera vez que tuve en mis manos una pluma de caligrafía, supe que mi amor por la lectura y por la escritura se había fusionado. Descubrí que una escritura a mano bella me permitía encontrar una expresión artística para todas mis palabras favoritas. Toda mi vida he sido un poco obsesiva en relación a mis manualidades—costura (incluso de trajes de baño), cocina (panes para hamburguesa hechos en casa) y bordado en punto cruz (¿en qué estaría pensando?). Con la caligrafía me pasa lo mismo. Espero que mi pasión por las letras les permita crear objetos artísticos artesanales de gran significado para sus corazones.

Cecelia es propietaria de Wordsworth, y vive en Colorado Springs con su marido por 26 años, y su perro. Tienen dos hijas que ya son adultas.

DATO PRACTICO: Para instrucciones más detalladas rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™.



1. Conecte su máquina Cricut™ a un enchufe y enciéndala. Ponga el panel de sobreposición del teclado sobre el teclado de la máquina Cricut™.





2. Inserte el cartucho.

DATO PRACTICO: Se le recomienda apagar su máquina Cricut™ antes de retirar un cartucho, y no encenderla hasta haber insertado un nuevo cartucho.

3. Preparación de la Almohadilla de Corte.

DATO PRACTICO: La superficie de la almohadilla ha sido tratada para que sea levemente pegajosa.


A. Retire la película protectora.

B. Ponga una hoja de papel de 6" x 12" en la Almohadilla de Corte. Presione el papel sobre la almohadilla y alíselo desde el centro hacia los extremos de la almohadilla.

C. Presione suavemente la almohadilla y el papel contra la barra de rodillo. (Sentirá una leve resistencia.)



4. Presione la tecla **Load Paper** (Carga de Papel).
El papel será atraído hacia el interior de la máquina Cricut™.

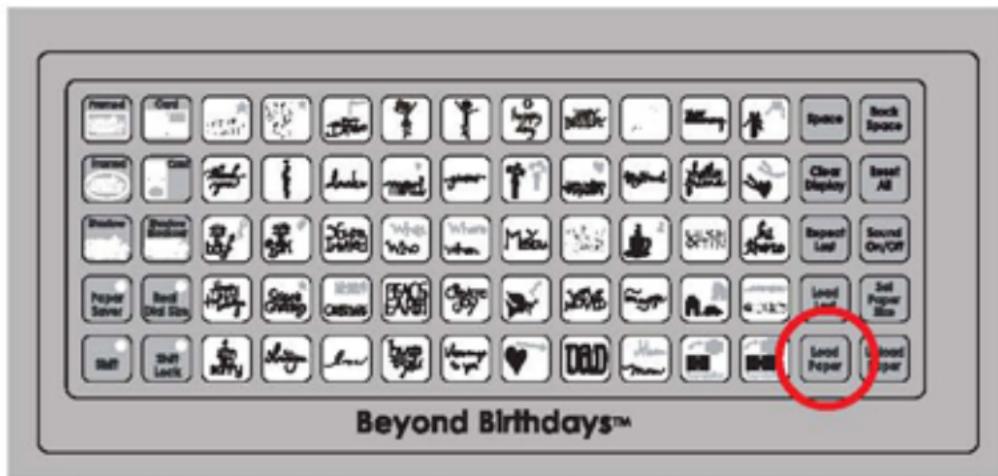

DATO PRACTICO: Su máquina requiere 12 pulgadas (30.5 cm.) de espacio disponible en la parte delantera y posterior para permitir el movimiento del papel hacia y desde su máquina Cricut™. Si el papel no se carga correctamente, presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) e inténtelo nuevamente.



5. Seleccione las formas o frases que desea recortar.

(Puede seleccionar hasta un máximo de 16 formas o frases. Su selección aparecerá en la pantalla LCD ubicada sobre el teclado.)

6. Selección del Tamaño.

Haga girar el Disco de Definición de Tamaño ubicado en el costado derecho de la máquina Cricut™ hasta que el tamaño deseado aparezca en la pantalla LCD. Por ejemplo, si en la pantalla LCD aparece 3", su forma o frase se cortará de 3" de alto.

DATO PRACTICO: Para instrucciones detalladas y aplicaciones avanzadas, rogamos referirse a la sección Funciones Creativas de este manual.



7. Presione el botón de **CUT** (Corte).

DATO PRACTICO: Solo se puede seleccionar un tamaño por corte, y dicho tamaño se aplicará a todos los caracteres de la pantalla LCD cuando presione la tecla de **CUT** (Corte).

8. Presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel).

El papel y la almohadilla serán expulsados de la máquina Cricut®.





9. Retire el papel de la Almohadilla de Corte.

DATO PRACTICO: Puede adquirir las herramientas Cricut™ para ayudarse a retirar los recortes de la Almohadilla de Corte.

¡Su Cricut™ Personal Electronic Cutter™ posee capacidades muy amplias y versátiles! La próxima sección, Funciones Creativas, le dará una visión de algunas de las apasionantes técnicas avanzadas que están a su disposición.

DATO PRACTICO: Le sugerimos practicar en materiales menos costosos primero, hasta el momento en que sus resultados esperados sean constantes.

Teclas y Botones Principales

Estos le ayudarán con sus cortes avanzados.



El botón de **STOP** (Detención) ubicado al lado del botón de **CUT** (Corte) detendrá cualquier operación en curso. Los **Blade Navigation Buttons** (Botones de Navegación de la Cuchilla) desplazan la cuchilla hacia cualquier posición en el papel.



(Economizadora de Papel)
Automáticamente organiza sus selecciones para utilizar menos espacio en su papel



(Disco de Definición de Tamaño Real) Corta cada forma o frase en el tamaño literal seleccionado



(Alternar)
Le permite seleccionar la forma o frase que aparece en el extremo superior derecho de cada teda



(Fijación)
Le permite la selección repetida de formas o frases ubicadas en el extremo superior derecho de cada teda



(Espacio)
Incorpora un espacio vado



Space (Retroceso)
Borra la última selección ingresada



(Despejar Pantalla)
Borra el contenido de la pantalla LCD



(Restablecer Todo)
Borra el contenido de la pantalla y restituye todas las configuraciones de fábrica de la máquina Cricut®.



(Repetir Último Movimiento)
Inserta en la pantalla LCD las últimas selecciones que se cortaron



(Sonido Activado/Desactivado)
Activa o desactiva el sonido.



(Última Carga)
Hace regresar automáticamente la cuchilla de corte al lugar donde se realizó el último corte



(Establecer Tamaño del Papel)
Usala con papel de tamaños inferiores a 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.)



(Carga de Papel)
Introduce el papel y la almohadilla en la máquina Cricut®




(Descarga de Papel)
Expulsa el papel y la almohadilla de la máquina Cricut®

Selección de Formas y Frases.

Cómo Utilizar las Teclas Shift (Alternar) y Shift Lock (Fijación)



Para seleccionar una forma del extremo superior derecho de una tecla, use la tecla Shift (Alternar) del teclado. No necesita mantenerla presionada. Simplemente presione la tecla Shift (Alternar) una vez y haga su selección.

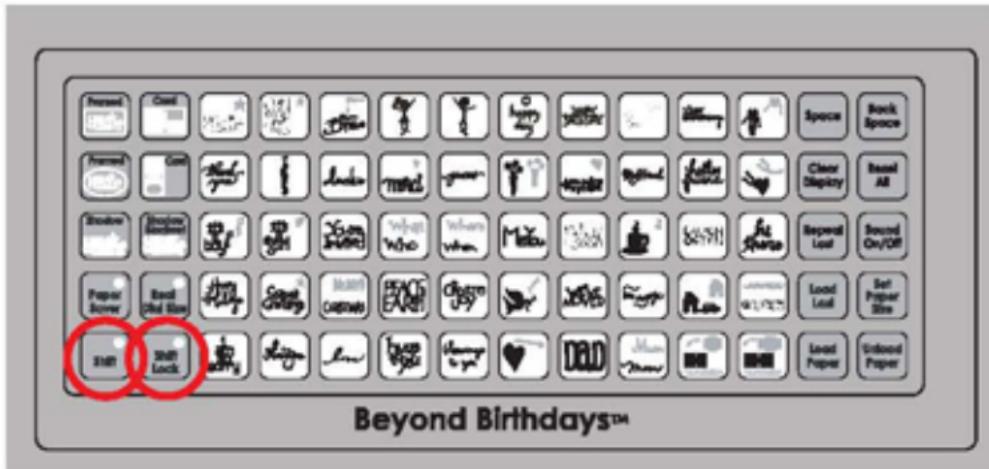

Use la tecla Shift Lock (Fijación) para seleccionar simultáneamente más de una forma o frase del extremo superior derecho de las teclas. Presione nuevamente la tecla Shift Lock (Fijación) para desactivarla. Si un carácter ocupa toda la tecla se exhibirá ya sea que la tecla Shift (Alternar) esté seleccionada o no.

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
Desactivado



Real Dial Size ON
Activado

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible hasta el más alto. En el cartucho Beyond Birthdays™, todos los caracteres en negro (tecla Alternar no activada) se crean a la misma altura. Los caracteres en gris (tecla Alternar activada) son estratos que se ajustan proporcionalmente a los caracteres en negro. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición n.

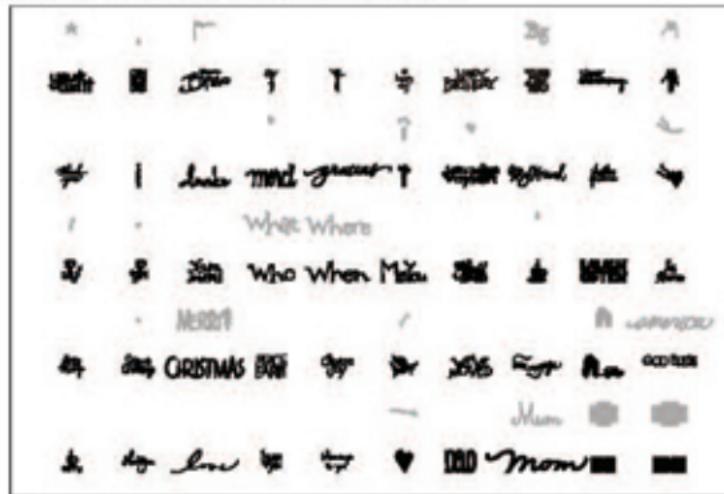


DATO PRACTICO: Las excepciones a esta norma son "Who/What" ("Quién/Qué"), "When/Where" ("Cuándo/Dónde"), "Merry/Christmas" ("Feliz/Navidad"), "God Bless/America" ("Dios Bendiga/a América"), y las dos teclas Base.

¿Qué Son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y ¡miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Beyond Birthdays™ son **Framed** (Marco), **Card** (Tarjeta), **Framed** (Marco), **Card** (Tarjeta), **Shadow** (Sombrear) y **Shadow Blackout** (Sombrear Oscurecer).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Las formas o frases que aparecen en la pantalla LCD se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

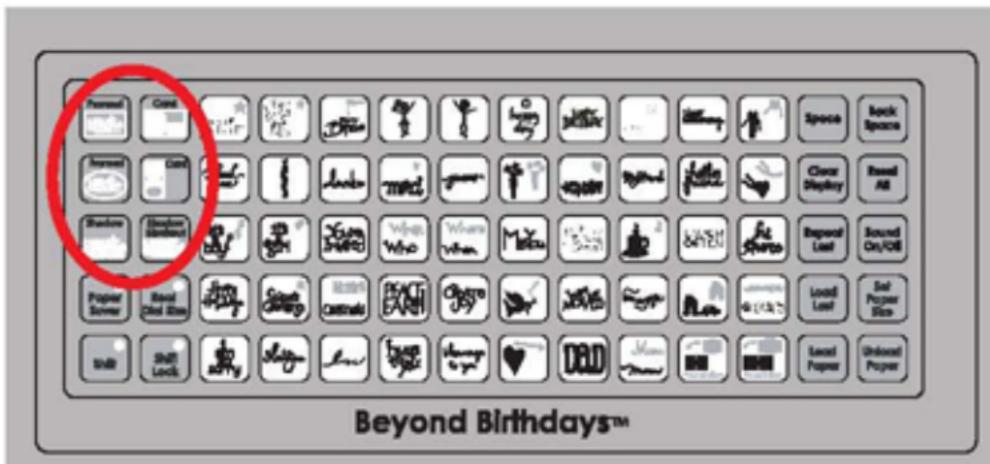


DATO PRACTICO: se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una(s) forma(s) o frase(s), pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo), o se selecciona otra tecla de Función. Se puede seleccionar sólo una tecla de Función Creativa para cada corte, y esa Función se aplicará a todos los caracteres que aparecen en la pantalla LCD.

¿Cómo funcionan las 4 Funciones superiores?

Las primeras 2 Funciones Creativas (Marco rectángulo y Tarjeta rectángulo), y la tercera y cuarta Función Creativa (Marco ovalado y Tarjeta cuadrada) funcionan juntas para crear en forma rápida divertidas tarjetas de saludo. Comience por asegurarse de que el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) esté OFF (Desactivado).

Cuando esté creando las piezas de una tarjeta mantenga el disco de definición de tamaño en la misma dimensión para cada pieza. Cada pieza se cortará en proporción al sobre.

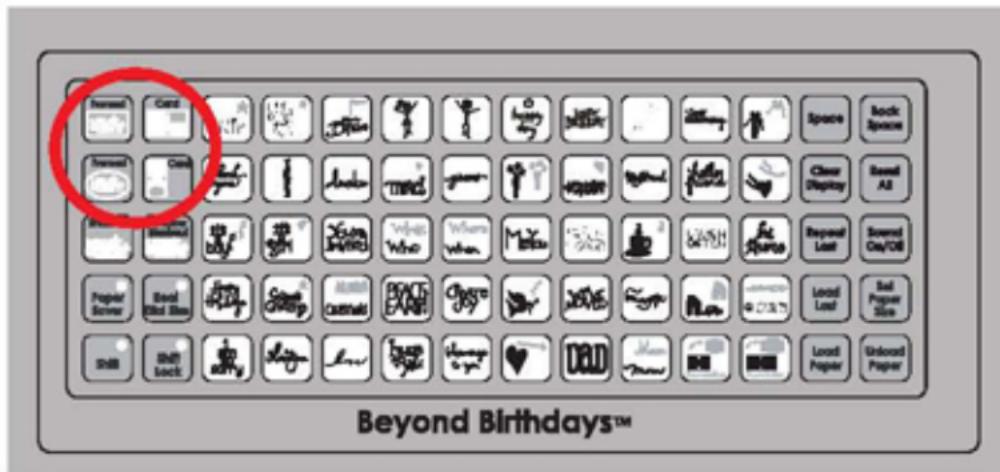

DATO PRACTICO: Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todas las piezas se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición, y las piezas no coincidirán al juntarlas.

¿Cómo funcionan las 4 Funciones superiores?

Para el ejemplo de más abajo, ajuste el Disco de Definición en 5 1/2" y manténgalo en esa dimensión para todos los cortes. Este ejemplo utiliza las dos primeras Funciones. La tercera y la cuarta Función actúan juntas en la misma forma.



Paso 1



Paso 2



Paso 3




Paso 4



¿Qué es la Tecla de Base?

Su cartucho Beyond Birthdays™ contiene dos teclas Base con dos formas en cada una de ellas. Las formas base son la versión sólida de imágenes que se utilizaron como Funciones Creativas, o imágenes proporcionales con las que se pueden utilizar las teclas de Funciones Creativas. Estas imágenes proporcionales son Formas Base/Acompañantes y se identifican con una flecha. Las formas base y las formas Base/Acompañantes se pueden usar en forma independiente o pueden ser realizadas añadiéndoles formas o frases.

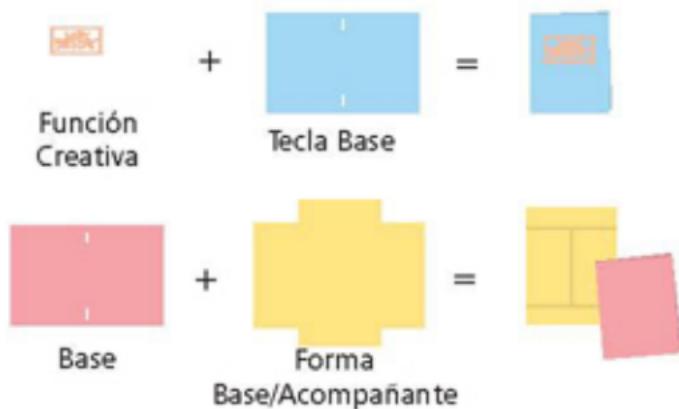

Preguntas Frecuentes (Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

¿Cómo funciona la máquina Cricut™ y de qué tamaño son las imágenes que puede recortar? La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ es un sistema en base a cartuchos. La cuchilla es guiada por un proceso de corte electrónico. La máquina Cricut™ recorta letras, formas, y frases que van desde 1" a 5 1/2" de alto, así como también títulos y bordes de hasta 11" de largo.

¿Qué tipo de papel puede cortar la máquina Cricut™? La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ puede cortar una amplia variedad de papel, desde papel vitela a papel cardstock de hasta 0.5 mm. de espesor . Provo Craft ha creado blocs de papel cardstock y de papel de diseño que hacen juego con los cartuchos de formas Cricut™. Estos papeles se ajustan perfectamente a la máquina Cricut™.

¿Péderé papel al tratar de cortar sólo unos pocos imágenes? No. La máquina Cricut™ tiene una opción llamada **Paper Saver** (Economizadora de Papel) que corta letras, formas y frases de una forma que minimiza la cantidad de pérdida de papel para cada corte.

¿Debo mantener presionada la tecla Shift (Altior) al usarla? No. Simplemente presiónela una vez y se prenderá una luz verde que indicará que está activada.

¿Cada cartucho tiene las mismas Funciones Creativas? Sólo la Función Sombreado está incluida en todos los sets. Las otras cinco Funciones Creativas son escogidas por el artista y son exclusivas para cada cartucho individual.

¿Cuánto dura la cuchilla de corte? Entre 500 a 1500 cortes, dependiendo del tipo de papel/cartón que utilice. Las cuchillas de recambio son baratas y fáciles de cambiar. Favor referirse a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

¿Cuánto dura la Almohadilla de Corte? Entre 25 y 40 páginas completas de recortes, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/cartón que utilice. Le recomendamos utilizar varias almohadillas, rotando su uso a menudo. Esto alargará la vida útil total de cada almohadilla.

¿Puedo usar papel de una dimensión inferior a 6" x 12"? ¡Desde luego! Simplemente ponga en línea un extremo del papel más pequeño con el borde inferior izquierdo de la Almohadilla de Corte. Una vez que haya cargado la almohadilla, use los Botones de Navegación de la Cuchilla para deslizar la cuchilla de corte hasta el borde superior derecho del nuevo papel. Luego presione la tecla de Set Paper Size (Establecer Tamaño del Papel) en el panel de sobreposición del teclado.

Preguntas Frecuentes (Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

¿Tengo que terminar de cortar una página completa antes de descargar la Almohadilla de Corte? No. Puede descargar el papel y sacar sólo las piezas que necesite. Luego puede volver a cargar el papel en otra ocasión y desplazar la cuchilla de corte hasta cualquier otra área despejada para continuar cortando. Si inmediatamente después utiliza el mismo papel para un nuevo corte, presione la tecla Load Last (Última Carga) en lugar de la tecla Load Paper (Carga de Papel). Esto hará que el cabezal de corte vuelva automáticamente al lugar donde dejó de cortar.

¿Cómo funciona la tecla Paper Saver [Economizadora de Papel]? La Función Economizadora de Papel ajustará las imágenes para minimizar el uso de papel. Esto podría dar como resultado que en el papel quede una forma "negativa" poco precisa, pero si no requiere usar el recorte negativo, esta función actúa de forma excelente. EJEMPLO: La parte inferior de la letra "y" minúscula normalmente se prolonga más abajo que el resto de las letras seleccionadas, indicando una lectura perfecta. Al seleccionar la tecla Paper Saver (Economizadora de Papel), su máquina Cricut™ elevará automáticamente la "y" de modo que no se prolongue más allá de la línea de referencia de las otras letras.

¿Qué hace el Real Dial Size [Disco de Definición de Tamaño Real]? Por predeterminación de fábrica su máquina Cricut™ cortará los caracteres en forma proporcional a los demás. Sin embargo, si usted desea "romper" esta proporción y hacer que cualquier carácter se corte al tamaño literal del disco, presione la tecla Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). EJEMPLO: Con el Disco de Definición de Tamaño establecido en 2", una letra "a" minúscula se cortará en realidad de aproximadamente 1" para ajustarse proporcionalmente a cualquier otro corte de letra. Con el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) seleccionado, la misma "a" se cortará de un tamaño total de 2".

¿Cómo se mide el corte de una letra, lo más alto? Desde el punto más bajo posible hasta el punto más alto posible.

¿Cuál es la mejor forma de transportar mi máquina Cricut™? La máquina Cricut™ pesa solamente 9 lbs. (4 Kg.) y es muy fácil de transportar. Disponemos de un bolso especialmente diseñado, con prácticos bolsillos y cremalleras de gran suavidad al tacto. Cuenta con ruedas en fila para maniobrarlo fácilmente y con mangos extensibles. Pósee un buen relleno para proteger su máquina Cricut™.

Detección y Solución de Problemas

(Para información actualizada de la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

Problema: La Almohadilla de Corte no se carga cuando presiono la tecla Load Paper (Carga de Papel).

Solución: Intente impulsar suavemente la Almohadilla de Corte dentro de la barra de rodillo mientras que al mismo tiempo presiona la tecla de Load Paper (Carga de Papel).

Problema: La Almohadilla de Corte no se cargó cuando presioné la tecla Load Paper (Carga de Papel). Y ahora, cuando intento presionarla nuevamente, no hace nada.

Solución: Primero deberá presionar Unload Paper (Descarga de Papel). Su máquina Cricut™ “pensó” que se había cargado la almohadilla, aún cuando ésta no entró. La máquina necesita que se le proporcione el comando de descargar antes de hacer otro intento de cargar el papel. Al presionar la tecla de Unload Paper (Descarga de Papel) la barra de rodillo se restablecerá permitiendo otro intento de cargar el papel.

Problema: La cuchilla no está cortando parejo todo el papel.

Possible Solución 1: Aumente la presión de corte usando el Disco de Presión ubicado en el costado izquierdo de la máquina Cricut™.

Possible Solución 2: Ajuste la profundidad de la cuchilla. Esto puede ser necesario si está intentando cortar un material más pesado.

Refiérase a la sección “Para Reponer la Cuchilla de Corte” en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

Possible Solución 3: Puede que la cuchilla haya perdido su filo. Refiérase a la sección “Para Reponer la Cuchilla de Corte” en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

Problema: No puedo lograr recortes de letras, formas, o frases con la Función Creativa seleccionada.

Solución: Refiérase a la Galería de Iconos para ver qué Funciones actúan con qué letras, formas, y frases.

Detección y Solución de Problemas

(Para información actualizada de la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

Problema: El papel se desprende de la almohadilla a medida que mi máquina Cricut™ corta.

Possible Solución 1: Asegúrese de haber presionado firmemente el papel en la Almohadilla de Corte al definir el corte.

Possible Solución 2: Intente usar una almohadilla nueva. Cada almohadilla durará alrededor de 25–40 cortes de una página completa, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/papel cardstock que utilice.

Problema: La Almohadilla de Corte está demasiado pegajosa. Mi papel se rompe cuando trato de sacarlo de la Almohadilla de Corte.

Solución: Utilice un cuchillo de manualidades o las Herramientas Cricut™ (comercializadas como productos separados) para retirar con éxito el papel/papel cardstock de la almohadilla. (Estas herramientas se han diseñado especialmente para levantar , tirar, o limpiar las imágenes recortadas.)

Problema: He colocado un papel de tamaño más pequeño en la almohadilla, y he hecho avanzar la cuchilla hacia el extremo superior derecho, pero cuando corté una línea de letras, la cuchilla se devolvió y comenzó a cortar en la parte superior de la almohadilla.

Solución: Después de haber hecho avanzar la cuchilla hacia la esquina superior derecha del papel, y antes de presionar la tecla de CUT (Corte), debe presionar la tecla Set Paper Size (Establecer Tamaño del Papel). Esto le indicará a su máquina Cricut™ que usted ha seleccionado un tamaño de papel más pequeño. De lo contrario la máquina "piensa" que se ha cargado un papel de 6" x 12".

¡Ahora usted está listo para intentar e realizar un proyecto!



Tarjeta de "Happy Birthday" ("Feliz Cumpleaños")

Adoro la forma en que los cumpleaños nos proporcionan una excusa para enviar una tarjeta hecha a mano (y escrita personalmente) a quienes amamos. Cree esta tarjeta para la joven o el joven cumpleañero de su vida. No podrán resistir un momento más para apagar estas chispeantes velas!

Materiales:

- Papel Beyond Birthdays™ Cricut™
- Papel impreso color negro y blanco
- Cartón: negro, naranja, rosado oscuro
- Goma de pegar
- Cintas y cordones
- Brillo



Paso Uno:

Fije su Disco de Definición de Tamaño en 2 1/2" y corte la frase "Happy Birthday" ("Feliz Cumpleaños") en cartón color naranja. Usando la misma dimensión en su disco de definición de tamaño, corte la frase "Happy Birthday" ("Feliz Cumpleaños") Sombreada en cartón color negro utilizando la Función Shadow Blackout (Sombrear Oscuror). Pegue su frase color naranja sobre la frase en color negro.

Paso Dos:

Usando el papel con dibujo de "vela", corte a mano una tapa delantera de 4 1/2" por 5 1/2" para su tarjeta. Ponga esta tapa sobre un pedazo un poco más grande de cartón color rosado oscuro. Luego sobreponga este pedazo en un pedazo un poco más grande de cartón color negro.

Paso Tres:

Corte a mano una tira de papel decorado color negro. Unala con cordones o cintas, y póngala alrededor de la parte superior de la tarjeta como una banda. Péguela en la parte interior de su tarjeta.

Paso Cuatro:

Ponga su frase "Happy Birthday" ("Feliz Cumpleaños") de color naranja y negro sobre su "banda" en papel decorado negro.

Paso Cinco:

Aplique pegamento brillante sobre cada una de sus velas, o use pegamento normal y espolvoree brillo sobre las velas. Deje secar durante la noche.





Die Formen und Phrasen auf der Beyond Birthdays™ Kassette wurden geschaffen von:

Cecelia Harris



Zum Lesen und Schreiben habe ich ein lebenslanges Liebesverhältnis. Ich verbrachte so viel Zeit beim Lesen, dass meine Mutter mich an einem gewissen Zeitpunkt stoppen musste. In der dritten Klasse entwickelte ich nicht weniger als fünf unterschiedliche Handschriftstile; ein Stil hatte die Buchstaben nicht größer als 1/16 Zoll (entschuldigen Sie mich, Miss Hardy!). Als ich zum erstenmal eine Kalligraphiefeder in meine Hand nahm, wusste ich, dass meine Liebe für das Lesen und meine Liebe für das Handschreiben sich getroffen hatten. Ich entdeckte, dass die Schönschrift es mir erlaubte, einen künstlerischen Ausdruck für alle meine Lieblingswörter zu finden. Ich bin schon immer jahrelang für mein Handwerk ein bisschen besessen gewesen: Nähen (sogar Badeanzüge), Kochen (hausgemachte Hamburger-Brotchen) und gezählter Kreuzstich (was dachte ich mir?). Kalligraphie ist nicht anders. Ich hoffe, dass meine Leidenschaft für das Buchstabenzzeichnen erlaubt es Ihnen, von Herzen kommende Kunst im Handwerk zu kreieren.


Cecelia ist Inhaberin von Wordsworth und lebt in Colorado Springs mit ihrem Mann seit 26 Jahren, zusammen mit ihrem Hund. Sie hat zwei erwachsene Töchter.

Diese einfache Orientierung Einweisung wird Ihnen helfen, sich mit Cricut™-Kassetten vertraut zu machen.

TIPP: Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrer Cricut™-Maschine geliefert wird.



1. Schalten Sie Ihre Cricut™-Maschine an und ein. Legen Sie die Tastaturüberlage auf die Cricut™-Tastatur.

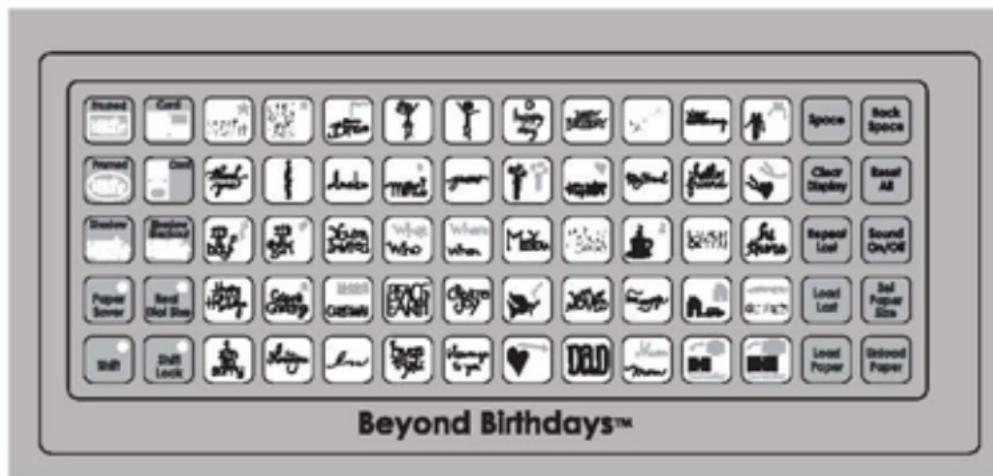



2. Schieben Sie die Kassette ein.

TIPP: Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Cricut™-Maschine ausschalten, bevor Sie eine Kassette herausnehmen, und dass Sie sie nicht wieder einschalten, bis eine neue Kassette eingeschoben ist.


3. Bereiten Sie die Schneideunterlage.

TIPP: Die Oberfläche der Unterlage ist bearbeitet, damit sie etwas klebrig ist.

- A. Entfernen Sie die durchsichtige Plastikabdeckung.
- B. Legen Sie einen 6 x 12 Zoll Bogen auf die Schneideunterlage. Drücken Sie darauf und streichen Sie ihn von der Mitte zu den Rändern glatt.
- C. Drücken Sie das Papier und die Unterlage leicht an die Rollstange. (Sie werden einen leichten Gegendruck spüren.)



4. Betätigen Sie die **Load Paper** (Papier laden) Taste.
Das Papier wird in die Cricut™-Maschine eingeschoben.

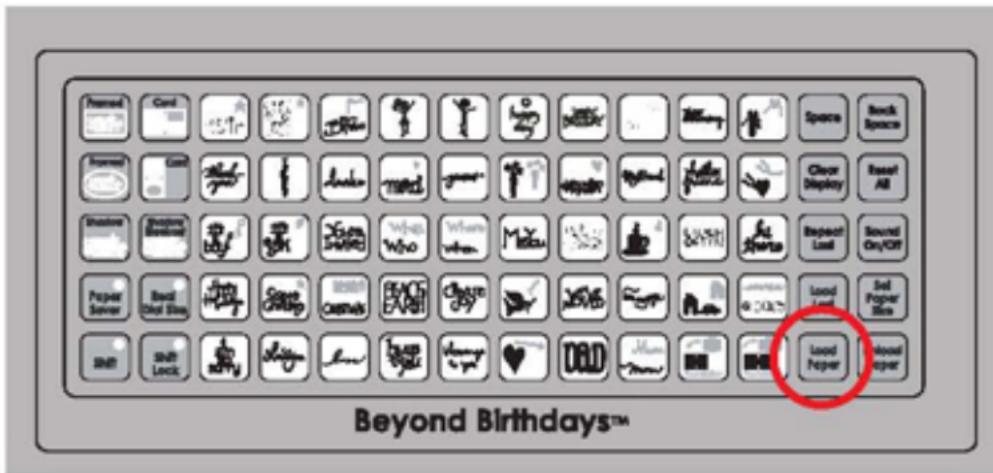

TIPP: Ihre Cricut™-Maschine braucht einen freien Raum von 12 Zoll vorne und hinten für die Bewegung des Papiers in und aus der Cricut™-Maschine. Falls Ihr Papier nicht geladen wird, betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste und wiederholen Sie den Versuch.



5. Wählen Sie die Formen oder Phrasen, die Sie zu schneiden wünschen.

(Sie können bis zu 16 Formen oder Phrasen wählen. Sie werden auf der Flüssigkristallanzeige über der Tastatur erscheinen.)

6. Größe wählen.

Drehen Sie den Größenwähler auf der rechten Seite der Cricut™-Maschine, bis die gewünschte Größe in der Flüssigkristallanzeige erscheint. Zum Beispiel, wenn die Flüssigkristallanzeige 3" anzeigt, wird Ihr Form oder Phrase mit Größe 3" geschnitten.


TIPP: Ausführliche Anweisungen und fortgeschrittene Anwendungen finden sie in der Sektion Creative Features dieses Handbuchs.



7. Betätigen Sie den **CUT** (Scheiden) Knopf.

TIPP: Nur eine Größe kann je Schnitt gewählt werden, und diese Größe wird an alle Zeichen auf der Flüssigkristallanzeige angewandt, wenn Sie **CUT** (Schneiden) betätigten.

8. Betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste. Die Schneideunterlage und das Papier werden aus der Maschine ausgestoßen.

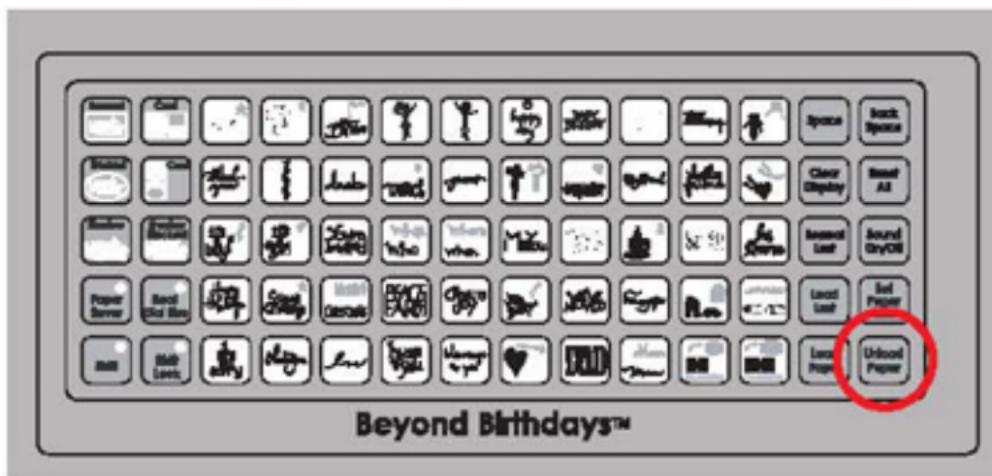




9. Nehmen sie das Papier von der Schneideunterlage ab.
TIPP: Zum Abheben Ihrer Cuts von der Schneideunterlage gibt es Cricut™-Werkzeuge.

Die Leistungsfähigkeiten Ihrer persönlichen elektronischen Cricut™-Maschine sind sehr breit und vielseitig! Im folgenden Abschnitt Creative Feature werden Ihnen einige von den erstaunlichen fortgeschrittenen Methoden vorgestellt, die Ihnen zur Verfügung stehen.

TIPP: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie zunächst mit weniger kostspieligem Stoff Versuche machen, bis Sie die erwarteten Ergebnisse erzielt haben.

Wichtige Tasten und Knöpfe

Sie werden Ihnen helfen, kompliziertere Cut zu fertigen.

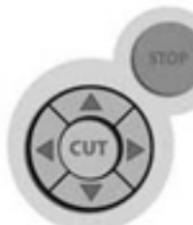

Der rote STOP (Stopp) Knopf neben dem CUT (Schneiden) Knopf bricht jede laufende Operation ab. Die Blade Navigation Buttons (Knöpfe der Klingennavigation) bewegen die Klinge zu jeder beliebigen Stelle auf dem Papier.



(Papiersparer)
Passt automatisch Ihre Einstellungen so an, damit weniger Raum auf dem Papier eingenommen wird



(Realgrößenwähler)
Schneidet jede Figur oder Phrase in der gewählten Realgrößenwähler



(Umschalten)
Ermöglicht es, eine Figur oder Phrase in der rechten Oberecke einer Taste zu wählen



(Umschaltsperrre)
Ermöglicht wiederholtes Wählen von Formen oder Phrasen in der rechten Oberecke einer Taste




(Leertaste)
Gibt einen Leerraum ein



(Rücksetztaste)
Löscht die zuletzt eingegebene Wahl



(Alles rücksetzen)
Löscht die Anzeige und setzt die Cricut-Maschine auf Festwertinstellungen zurück

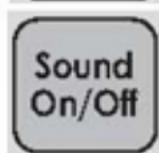

(Laut Ein/Aus).
Schaltet den Zwitscherlaut ein oder aus



(Papiergröße einstellen)
Zu verwenden bei Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll



(Letzte Einstellung laden)
Setzt die Schneideklinge zur Stelle zurück, wo das letzte Schnieden geendet hat




(Papier laden)
Schiebt das Papier und die Unterlage in die Cricut-Maschine ein

Wählen von Formen und Phrasen

Wie werden die Shift (Umschalten) und Shift Lock (Umschaltsperrre) Tasten benutzt



Um eine Form oder eine Phrase aus der rechten Oberecke einer Taste zu wählen, betätigen Sie die Shift (Umschalten) Taste auf der Tastatur. Sie brauchen nicht, sie niederzuhalten. Einfach drücken Sie Shift (Umschalten) einmal und machen Sie Ihre Wahl.

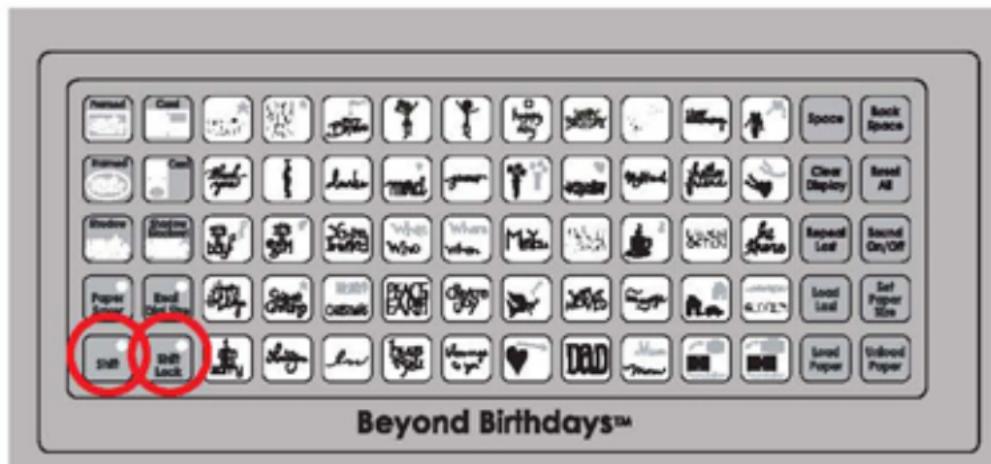

Benutzen Sie die Shift Lock (Umschaltsperrre) Taste, um mehr als eine Figur oder Phrase gleichzeitig aus der rechten Oberecke zu wählen. Betätigen Sie die Shift Lock (Umschaltsperrre) Taste wieder, um sie abzuschalten. Wenn ein Zeichen die ganze Taste einnimmt, wird es angezeigt, egal ob Shift (Umschalten) gewählt oder nicht gewählt ist.

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
Aus



Real Dial Size ON
Ein

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten gemessen. In Beyond Birthdays™ werden alle schwarzen (nicht verschobenen) Zeichen auf gleicher Höhe geschaffen. Die grauen (verschobenen) Zeichen sind Schichten, die proportional an die schwarzen passen. Wenn Real Size Dial (Realgrößeneinstellung) gewählt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Realgröße geschnitten.



TIPP: Ausgenommen davon sind „Wer/Was“ („Who/What“), „Wann/Wo“ („When/Where“), „Frohe/Weihnachten“ („Merry/Christmas“), „Gott segne Amerika“ („God Bless/America“), und die zwei Foundation-Tasten.

Was sind Creative Feature Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Beyond Birthdays™ enthält, sind Framed (Eingerahmt), Card (Karte), Framed (Eingerahmt), Card (Karte), Shadow (Abschattung) Shadow Blackout (Abschattensverdunkelung).


Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Figuren oder Phrasen, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Feature geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben, Formen oder Phrasen funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor ein (oder etliche) Figur(en) oder Phrase(n) gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt, die „Reset All“ („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt oder eine andere Feature wird gewählt. Nur eine Creative Feature Taste kann für jeden Cut gewählt werden, und jenes Feature wird an alle Figuren in der Flüssigkristallanzeige angewandt.

Wie funktionieren die oberen 4 Features?

Die ersten 2 Creative Features (Framed (Eingerahmt) rechteckig und Card (Karte, rechteckig) und das dritte und vierte Creative Features (Framed oval und Card (Karte) Quadrat) funktionieren zusammen, um schnelle, unterhaltsame Grußkarten zu gestalten. Am Anfang versichern Sie sich, dass Real Dial Size AUS ist. Wenn Sie die Teile einer Karte gestalten, behalten Sie die gleiche Größenwahl auf jedem Teil. Jeder Teil wird proportional zum Umschlag geschnitten.

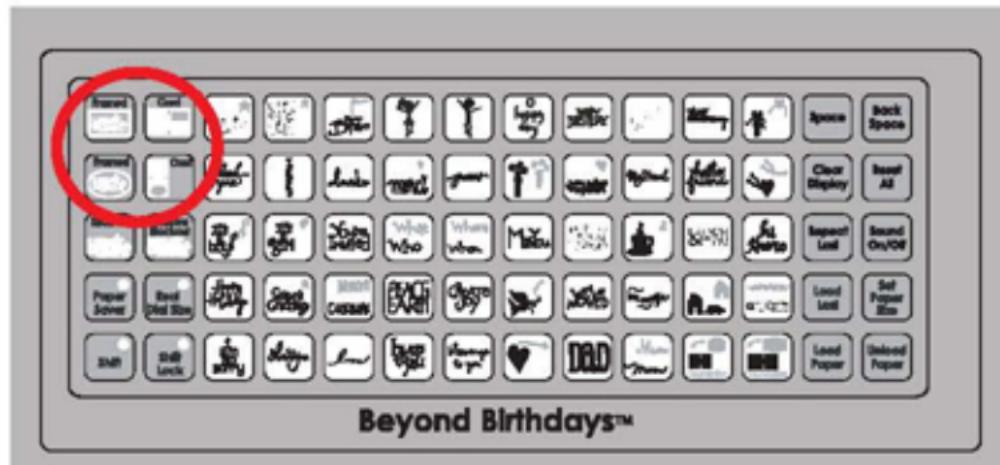

TIPP: Wenn Real Size Dial (Realgrößeneinstellung) gewählt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Realgröße geschnitten. Sie werden nicht mehr zueinander passen.

Wie funktionieren die oberen 4 Features?

Für das Beispiel unten passen Sie den Größenwähler auf 5 1/2 Zoll an und behalten Sie ihn dort für alle Cuts. In diesem Beispiel werden zwei erste Features verwendet. Das dritte und vierte Features funktionieren in gleicher Weise zusammen.



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3




Schritt 4



Was ist eine Foundation-Taste?

Ihre Beyond Birthdays™ Kassette enthält zwei Foundation-Tasten mit zwei Formen auf jeder Taste. Foundation-Formen sind feste Versionen der Bilder, die als Creative Features verwendet wurden, oder proportionale Bilder, mit denen Creative-Feature-Tasten verwendet werden können. Diese proportionalen Bilder sind Foundation/Companion-Formen und sind mit einem Pfeil gekennzeichnet. Foundation-Formen und Foundation/Companion-Formen können einzeln verwendet werden oder sie können verstärkt werden, indem an sie Formen oder Phrasen hinzugefügt werden.

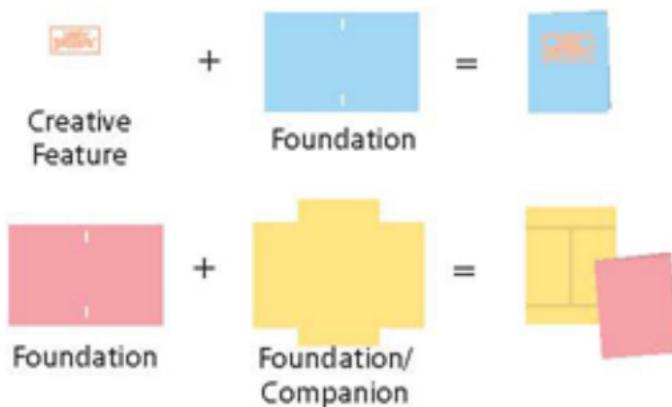

Häufig gestellte Fragen (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Wie funktioniert die Cricut™-Maschine und welche Bildgrößen kann sie schneiden? Die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine ist ein auf Kassetten basiertes Schneidesystem. Die Klinge ist von einem elektronischen Schneideverfahren geleitet. Die Cricut™-Maschine schneidet Buchstaben, Figuren und Phrasen im Bereich von 1 Zoll bis 5 1/2 Zoll Höhe sowie Titel und Ränder, die 11 Zoll lang sein können.

Welche Papiersorten kann die Cricut™-Maschine schneiden? Die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine kann eine große Vielfalt an Papiersorten von Velin bis Karton bis zu 0,5 mm Dicke schneiden. Provo Craft hat Karton- und Designerpapier-Unterlagen entwickelt, die mit den Cricut™-Formenkassetten übereinstimmen. Diese Papierstücke passen vollkommen in die Cricut™-Maschine.

Wird bei mir Papier verschwendet, wenn ich gerade wenige Bilder schneiden will? Nein. Die Cricut™-Maschine besitzt eine Option, die Paper Saver genannt wird, dabei werden Buchstaben, Figuren und Phrasen in solcher Ordnung geschnitten, dass bei jedem Cut ein Minimum an Papier verloren geht.

Soll ich die Shift-(Umschalten)-Taste bei ihrer Benutzung festhalten? Nein. Sie brauchen sie nur einmal zu betätigen und sie wird dann von hinten grün beleuchtet, solange sie betätigt ist.

Sind die Creative Features dieselben für jede Kassette? Nur die Abschattung-Feature ist die gleiche für jeden Satz. Die anderen fünf Creative Features sind vom Künstler handverlesen und einzigartig für jede einzelne Kassette sind.

Wie lange dauert die Schneideklinge? Ungefähr von 500 bis 1500 Cuts je nach Papier- Kartonsorte, die Sie gebrauchen. Ersatzklingen sind preiswert und sind einfach auszuwechseln. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

Wie lange wird die Schneideunterlage dauern? Zwischen 25 und 40 Vollseiten-Cuts je nach der Größe der Cuts und der Papier- bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, dass sie mehrere Unterlagen benutzen und sie oft wenden. Das wird die allgemeine Betriebsdauer jeder Unterlage verlängern.

Häufig gestellte Fragen (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Kann ich Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll verwenden? Durchaus ja! Eben richten Sie eine Ecke des kleineren Papiers an der unteren linken Ecke der Schneideunterlage aus. Sobald die Unterlage geladen ist, benutzen Sie die Knöpfe der Klingennavigation, um die Schneideklinge nach unten zur rechten Oberecke neuen Papiers zu bewegen. Dann drücken Sie Set Paper Size (Papiergröße einstellen) auf der Tastaturüberlage.

Soll ich das Schneiden einer ganzen Seite vor dem Ausladen vollenden? Nein. Sie können das Papier ausladen und eben die Stücke herausnehmen, die sie brauchen. Dann können Sie das Papier später wieder laden und die Schneideklinge zu jeder offenen Zone bewegen, um das Schneiden wieder aufzunehmen. Wenn Sie unmittelbar das gleiche Papier für Ihren nächsten Schnitt verwenden, betätigen Sie die Load Last (Letzte Einstellung laden) Taste anstatt von Load Paper (Papier laden). Das wird den Schneideknopf automatisch zur letzten Stelle bringen, wo geschnitten wurde.

Was ist die Papiersparerbetriebsart? Papiersparer wird jegliche gewählte Cuts „einpacken“, damit der benötigte Raum optimisiert wird. Das kann dazu führen, dass auf dem Papier eine ungenaue „negative“ Figur bleibt, aber wenn Sie den negativen Schnitt nicht zu verwenden brauchen, arbeitet diese Funktion ausgezeichnet. BEISPIEL: Der Ausläufer des Klein-„y“ reicht normalerweise in das Papier unter den restlichen gewählten Buchstaben aus und sichert die fehlerfreie Lesbarkeit. Wenn Paper Saver (Papiersparer) gewählt ist, wird Ihre Cricut™-Maschine das „y“ automatisch anheben, damit der Ausläufer nicht über die Unterlinie der anderen Buchstaben kommt.

Was macht Real Dial Size (Realgrößenwähler)? Grundsätzlich wird Ihre Cricut™-Maschine Buchstaben in einer Proportion zueinander schneiden. Wenn Sie jedoch diese Proportion „brechen“ und irgendwelchen Buchstaben in einer besonderen W ahlgroße schneiden möchten, betätigen Sie die Real Dial Size (Realgrößenwähler) Taste. BEISPIEL: Wenn die Größenwahl auf 2 Zoll gesetzt ist, wird ein Klein-„a“ in der tatsächlichen 1-Zoll-Größe ausgeschnitten, damit er zu allen anderen geschnittenen Buchstaben passt. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gewählt ist, wird das gleiche „a“ zu vollen 2 Zoll geschnitten.

Wie wird ein Buchstabe, eine Figur oder Phrase gemessen? Vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt.

Wie wird meine Cricut™-Maschine am besten transportiert? Die Cricut™-Maschine wiegt nur 9 Pfund und kann leicht transportiert werden. Eine speziell konstruierte Tragetasche mit vielen bequemen Ablagen und leichtbewegbaren Reißverschlüssen ist verfügbar. Sie hat Reihenräder für leichtes Manövrieren und einen ausziehbaren Griff. Sie ist zum Schutz Ihrer Cricut™-Maschine entsprechend gepolstert.

Fehlerbehebung (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Problem: Die Schneideunterlage will nicht geladen werden, wenn ich die Load Paper (Papier laden) Taste betätige.

Lösung: Versuchen Sie, die Unterlage leicht in die Rollstange zu drücken, wenn Sie die Load Paper (Papier laden) Taste betätigten.

Problem: Die Unterlage wurde nicht geladen, wenn ich Load Paper (Papier laden) drückte. Jetzt, wenn ich versuche, sie wieder zu drücken, bewirkt sie nichts.

Lösung: Sie brauchen zunächst **Unload Paper** (Papier ausladen) zu betätigen. Ihre Cricut™-Maschine "dachte", dass sie die Unterlage geladen hatte, obwohl sie sie nicht einmal eingeschoben hatte. Die Maschine braucht, einen Befehl zur Entladung zu bekommen, bevor ein neuer Ladeversuch unternommen wird. Die Betätigung der **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste wird die Rollstange rücksetzen, was einen neuen Papierladeversuch ermöglichen wird.

Problem: Die Klinge schneidet das Papier fortwährend nicht durch.

Mögliche Lösung 1: Vergrößern Sie den Schneidedruck, indem Sie den Pressure Dial (Druckwähler) auf der linken Seite der Cricut™-Maschine betätigen.

Mögliche Lösung 2: Passen Sie die Klingentiefe an. Das kann notwendig sein, wenn Sie versuchen, dickeren Stoff zu schneiden. Schlagen Sie im Abschnitt „Anpassen der Klingentiefe“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

Mögliche Lösung 3: Die Schneideklinge kann durch Verbrauch stumpf geworden sein. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

Problem: Ich schaffe es nicht, einen Buchstaben, eine Figur oder Phrase zu schneiden, wenn die Creative Feature gewählt ist.

Lösung: Sehen Sie in der Bildergalerie nach, welche Feature mit welchen Buchstaben, Figuren und Phrasen funktionieren.

Fehlerbehebung (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Problem: Das Papier hebt sich von der Unterlage ab, wenn die Cricut™-Maschine schneidet.

Mögliche Lösung 1: Überzeugen Sie sich, dass Sie das Papier fest an die Schneideunterlage drücken, wenn der Schnitt eingestellt wird.

Mögliche Lösung 2: Versuchen Sie, eine neue Unterlage zu benutzen. Jede Unterlage wird zwischen 25 und 40 V ollseiten-Cuts dauern, je nach der Größe der Cuts und der Papier- bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird.

Problem: Die Schneideunterlage ist zu klebrig. Das Papier zerreißt sich, wenn ich versuche, es abzuheben.

Lösung: Verwenden Sie ein Handwerkermesser oder Cricut™-Werkzeuge (als separate Ware verfügbar), um das Papier/Karton erfolgreich von der Unterlage abzuheben. (Das sind maßgeschneiderte Werkzeuge zum Abheben, Ziehen oder Entfernen der geschnittenen Bilder.)

Problem: Ich habe ein Papier von kleiner Größe auf die Unterlage gelegt und die Klinge zur rechten Oberecke bewegt, aber wenn ich eine Linie schneide, kehrt die Klinge zurück und beginnt an der oberen Seite der Unterlage zu schneiden.

Lösung: Nachdem Sie die Klinge in die rechte Oberecke des Papiers bewegen haben und bevor Sie CUT (SCHNEIDEN) betätigen, brauchen Sie, die Set Paper Size (Papiergröße einstellen) Taste zu betätigen. Das wird Ihrer Cricut™-Maschine mitteilen, dass eine kleinere Papiergröße gewählt haben. Andernfalls „denkt“ sie, dass ein 6 x 12 Papier geladen ist.

Jetzt sind Sie bereit, sich an einem Projekt zu versuchen!

Grußkarte „Fröhlicher Geburtstag“

Schaffen Sie diese Grußkarte für das vollkommene Geburtstagskind in Ihrem Leben. Es wird nicht imstande sein, abzuwarten, bis es diese funkelnden Kerzen ausblasen darf.

Materialien:

- Cricut™ Beyond Birthdays™ Paper
- Schwarzes und weißes gemustertes Papier
- Cardstock: schwarz, orange, dunkellila
- Leim
- Farbband und Fasern
- Glanz





Schritt Eins:

Stellen Sie Ihren Größenwähler auf 2 1/2 Zoll und schneiden Sie die Phrase „Happy Birthday“ („Glückwünsche zum Geburtstag“) aus orange Cardstock. Unter der Verwendung der gleichen Wahlgröße schneiden Sie die Shadow Blackout „Happy Birthday“ aus schwarzem Cardstock, indem sie das Shadow Feature benutzen. Befestigen Sie Ihre orange Phrase oben auf Ihrer schwarzen Phrase.



Schritt Zwei:

Unter der Verwendung des „Kerzen“-Papiers schneiden Sie per Hand eine 4 1/2 Zoll mal 5 1/2 Zoll V orderseite der Grußkarte. Legen Sie das auf ein etwas größeres Stück dunkles Cardstock-Papier. Legen Sie das auf ein etwas größeres Stück dunkles Cardstock-Papier.



Schritt Drei:

Schneiden Sie per Hand einen Streifen aus schwarzem gemustertem Papier. Binden Sie es mit Fasern oder Farbbändern zusammen und bringen Sie es oben auf die Grußkarte als ein Gurt an. Befestigen Sie es an die innere Seite Ihrer Grußkarte.

Schritt Vier:

Bringen Sie Ihre orange und schwarze Phrase „Happy Birthday“ oben auf Ihren schwarzen gemusterten „Gurt“.

Schritt Fünf:


Bringen Sie funkelnenden Leim auf jede Ihrer Kerzen an oder verwenden Sie einen gewöhnlichen Leim und besprühen Sie die Kerze mit dem Glanz. Lassen Sie es über Nacht trocknen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every shape or phrase on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the shape or phrase that you have selected.

You will find that some shapes and phrases are very detailed and cut better at a larger dial size.

Beyond Birthdays™ Creative Features:

- Framed
- Card
- Framed
- Card
- Shadow
- Shadow Blackout

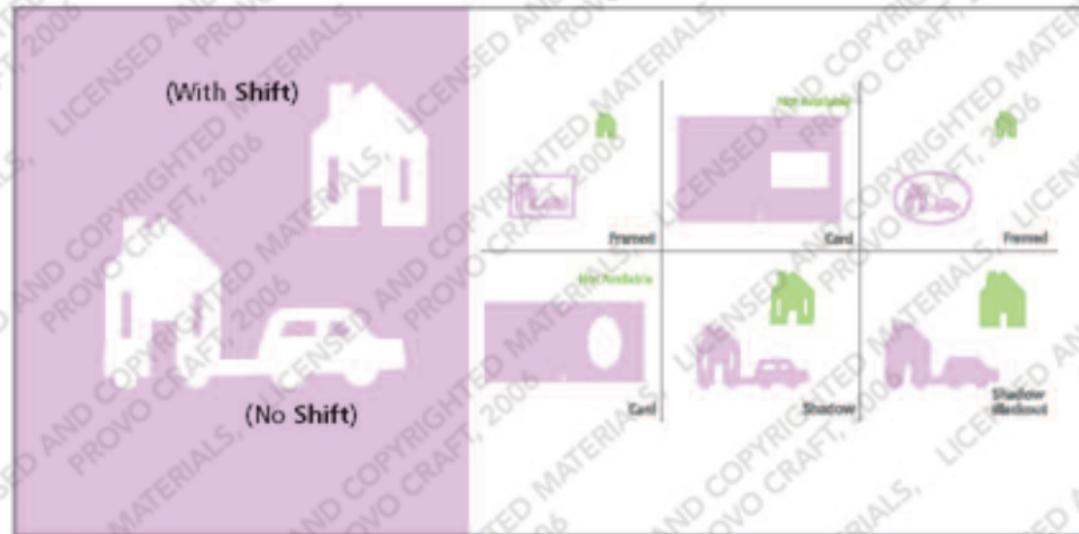

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque forme ou phrase de votre cartouche Beyond Birthdays™ ainsi qu'une description des caractéristiques de chaque touche. Le changement de couleur indique les coupes qui sont créées en maintenant la touche Shift (Touche de Majuscule) activée ou en maintenant la touche Shift (Touche de Majuscule) désactivée. Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour la forme ou la phrase que vous avez choisie.

Fonctions Créatives Beyond Birthdays™:

- Framed (Cadre)
- Card (Carte)
- Framed (Cadre)
- Card (Carte)
- Shadow (Ombrage)
- Shadow Blackout (Ombrage Noircissement)

*Not Available (Pas Disponible)




En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada forma o frase de su cartucho Beyond Birthdays ~ así como una descripción de las características de cada tecla. El cambio de color indica los cortes que se crean manteniendo la tecla Shift (Alternar) activada o manteniendo la tecla Shift (Alternar) desactivada. Al referirse a la Galería de Iconos, podrá darse cuenta con una rápida mirada de cuáles tienen bastante detalle y que se cortan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una mayor dimensión .

Funciones Creativas del Cartucho Beyond Birthdays~:

- Framed (Marco)
- Card (Tarjeta)
- Framed (Marco)
- Card (Tarjeta)
- Shadow (Sombrear)
- Shadow Blackout (Sombrear Oscurecer)

*Not Available (No Disponible)

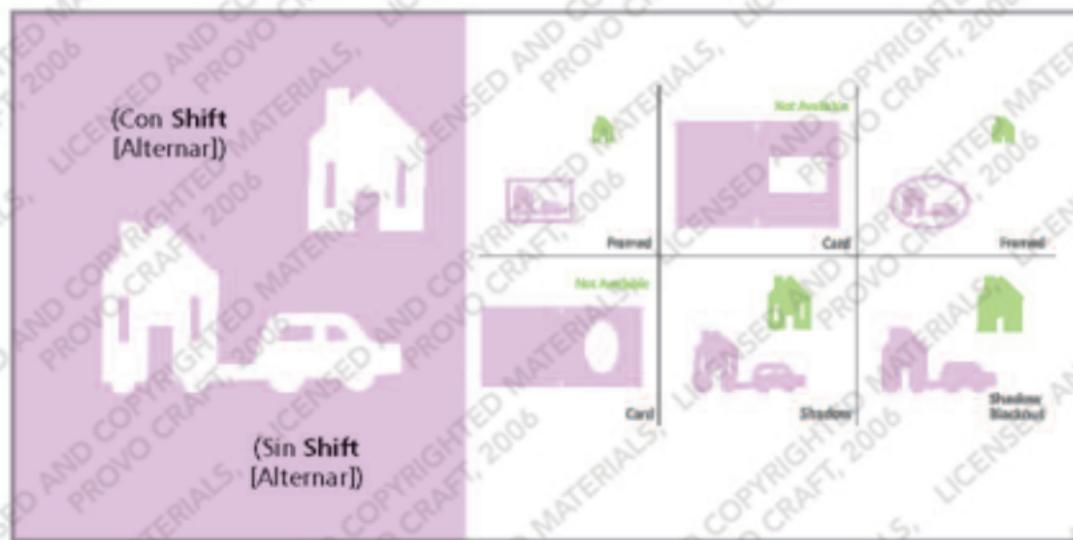

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jede Form oder Phrase auf Ihrer Beyond Birthdays™ Kassette und die Charakteristika jeder Taste finden. Die geänderte Farbe zeigt an, welche Cuts unter Benutzung der Shift (Umschalten) Taste und welche ohne Shift (Umschalten) geschaffen werden. Wenn Sie die Symbolgalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Form oder Phrase zur Verfügung stehen. Sie werden herausfinden, dass einige Formen und Phrasen sehr detailliert sind und in einer höheren Wahlgröße besser geschnitten werden.

Beyond Birthdays™ Creative Features:

- Framed (Rechteck)
- Card (Karte)
- Framed (Rechteck)
- Card (Karte)
- Shadow (Abschattung)
- Shadow Blackout (Abschattensverdunkelung)

*Not Available (Nicht vorhanden)






	Not Available	
Framed	Card	Framed
		
Card	Shadow	Shadow Blackout


CAN
GIRL
CRAFTS

<chgrts>





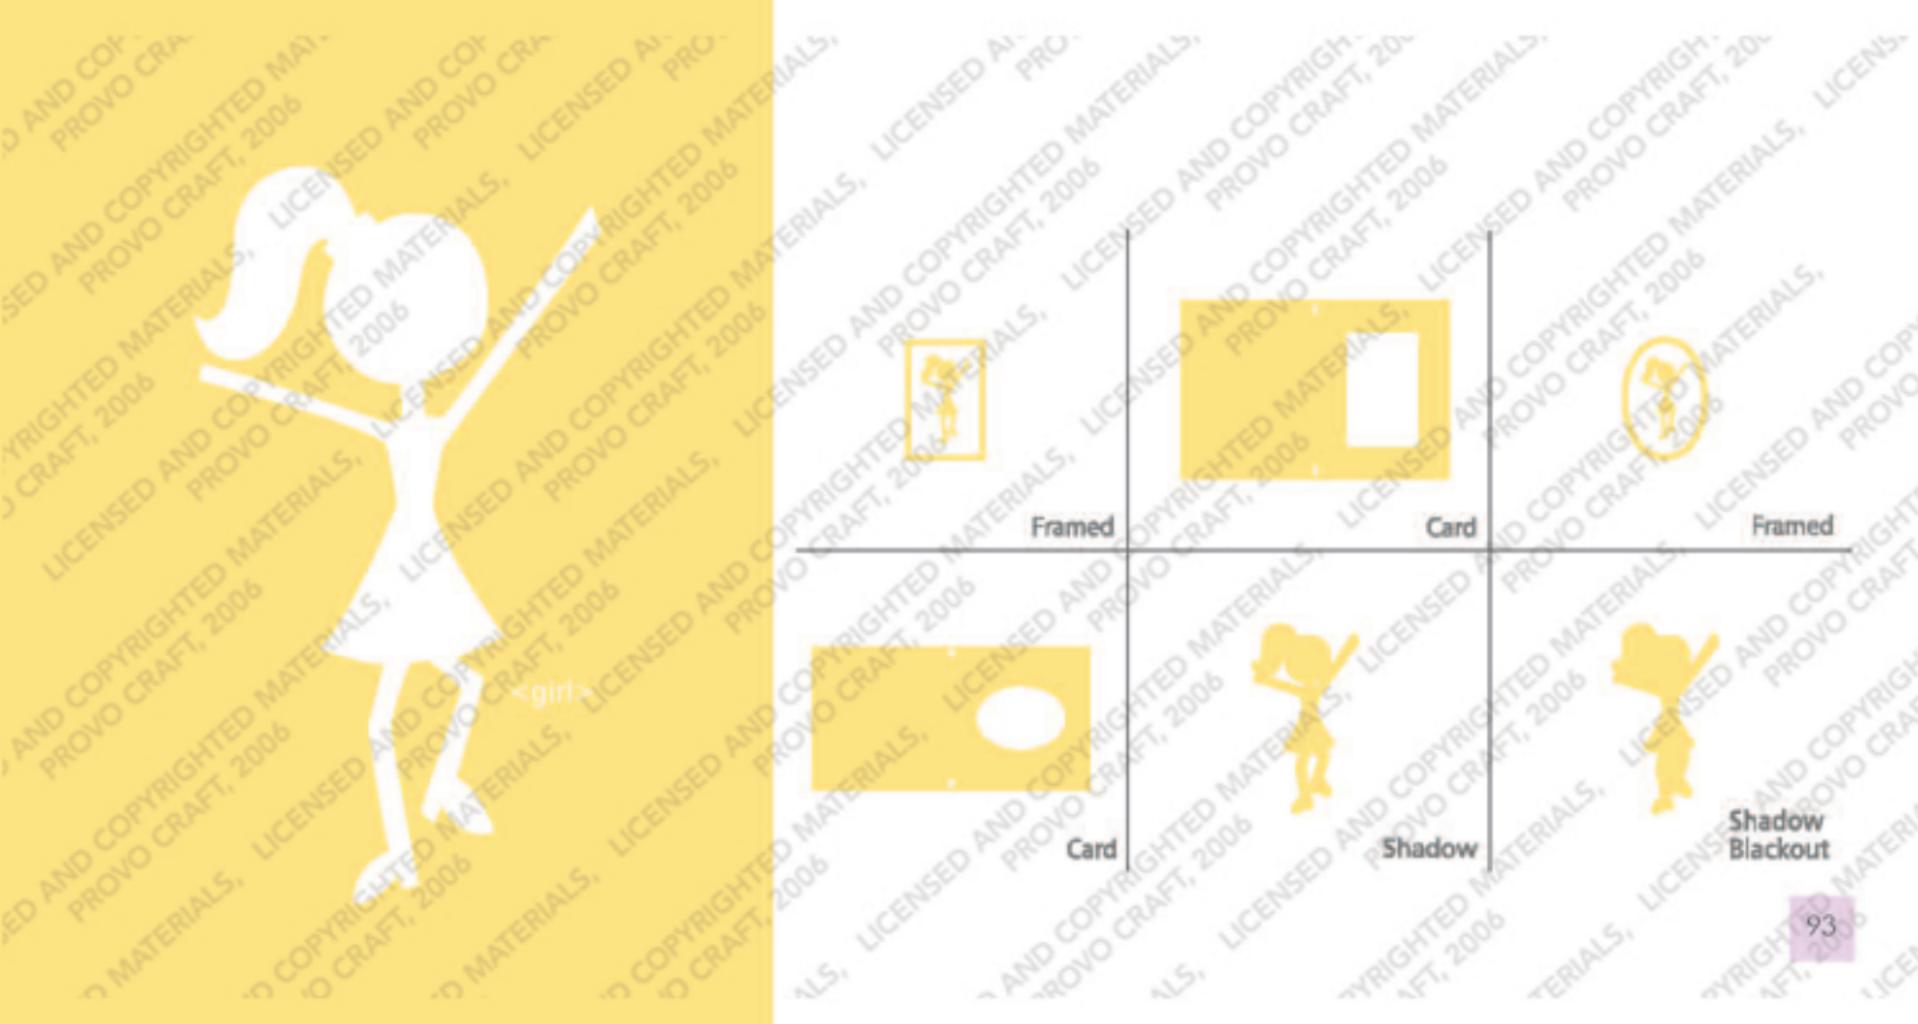

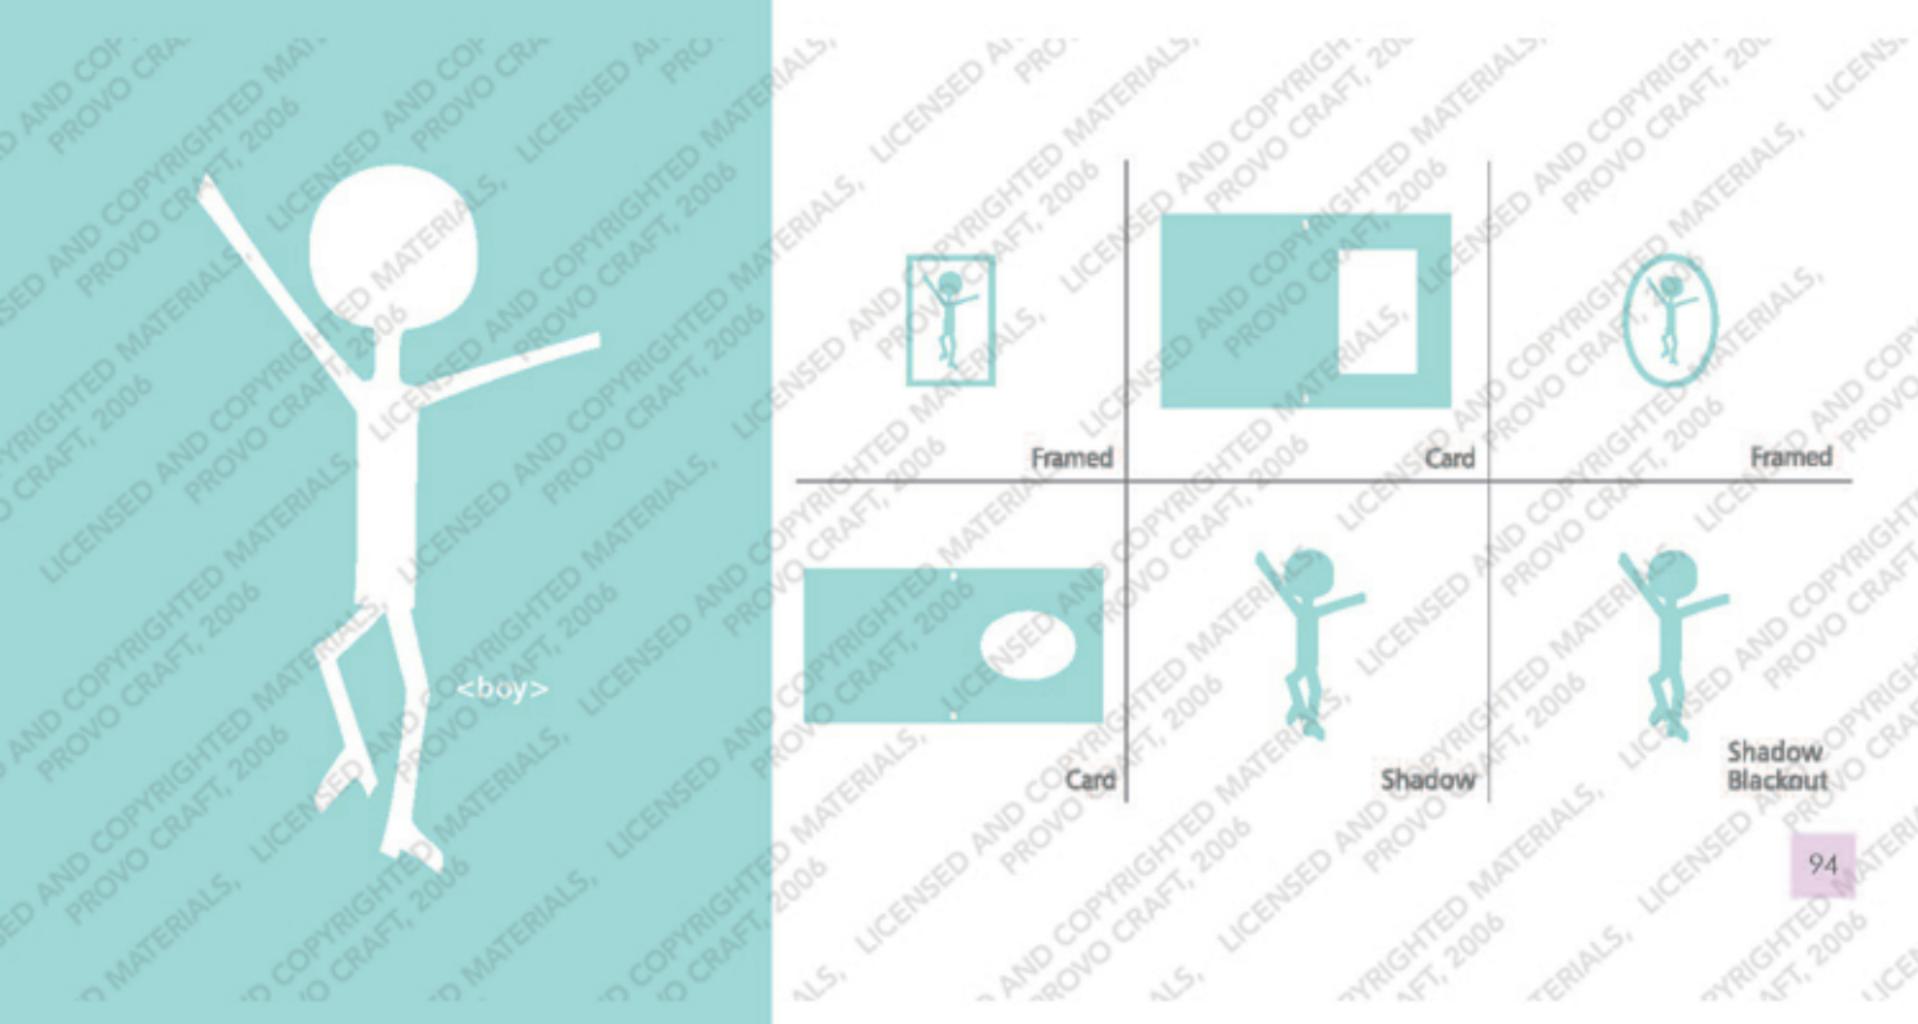

Framed



Card



Framed



Card



Shadow



Shadow
Blackout

HAPPY
BIRTHDAY

<hppybdy>



Framed



Card



Framed



Card



Shadow




Shadow
Blackout


**big
day**

<bigday-s>

<bigday>

	Framed		Card		Framed
	Card		Shadow		Shadow Blackout

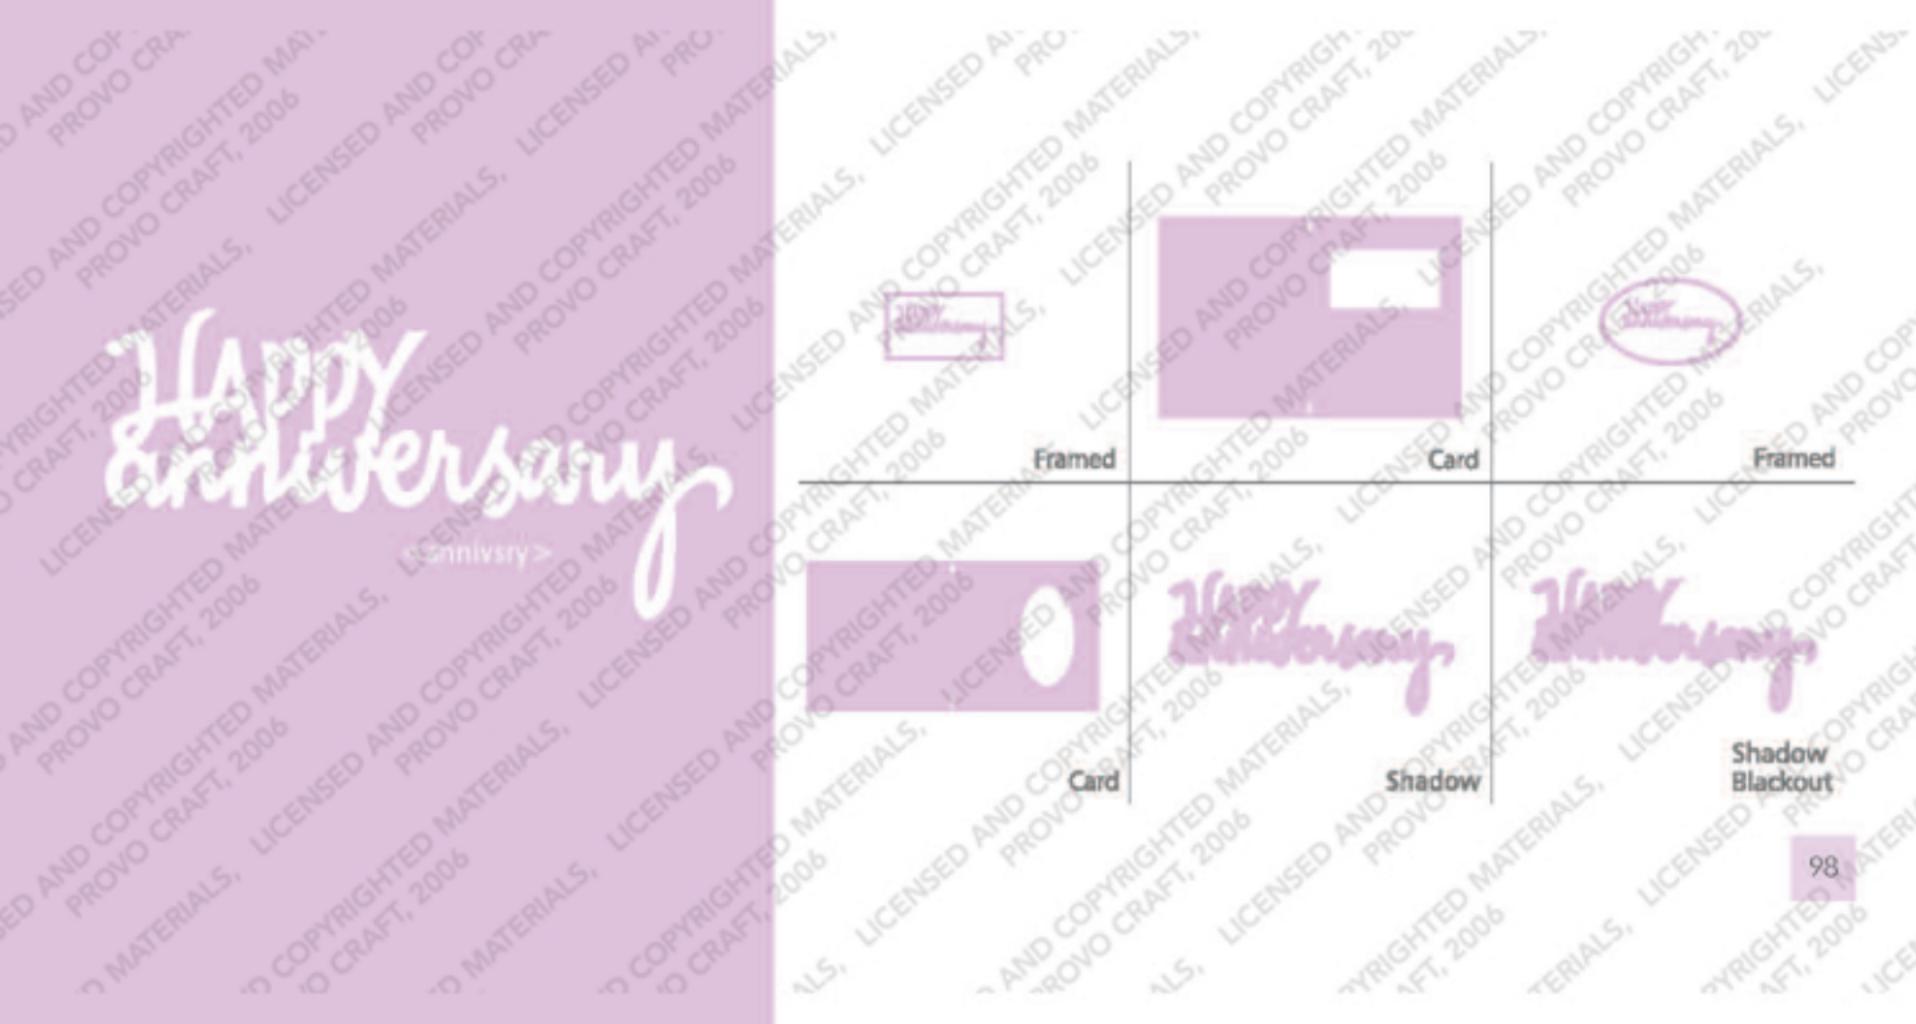

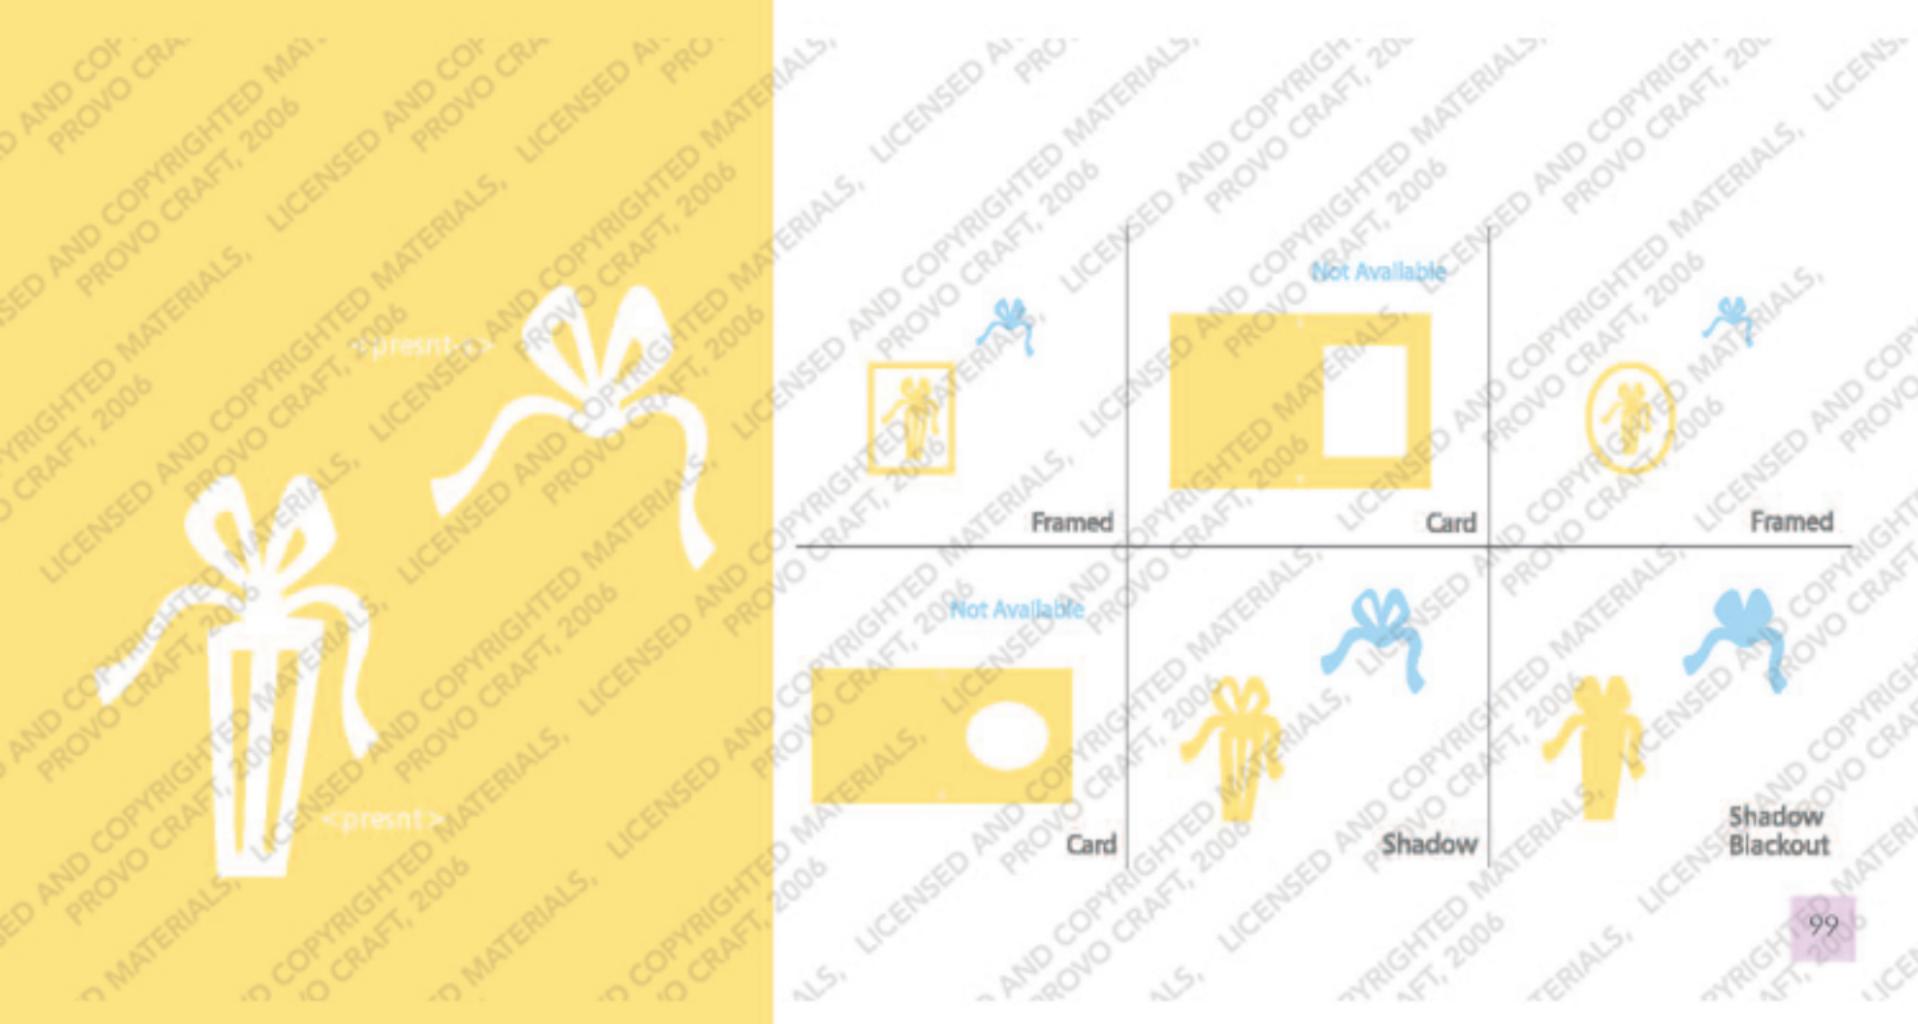

Thank you

<thankyou>



Framed



Card



Framed



Card

Thank you

Shadow


Thank you


Shadow
Blackout

H
E
L
L

<thanks>




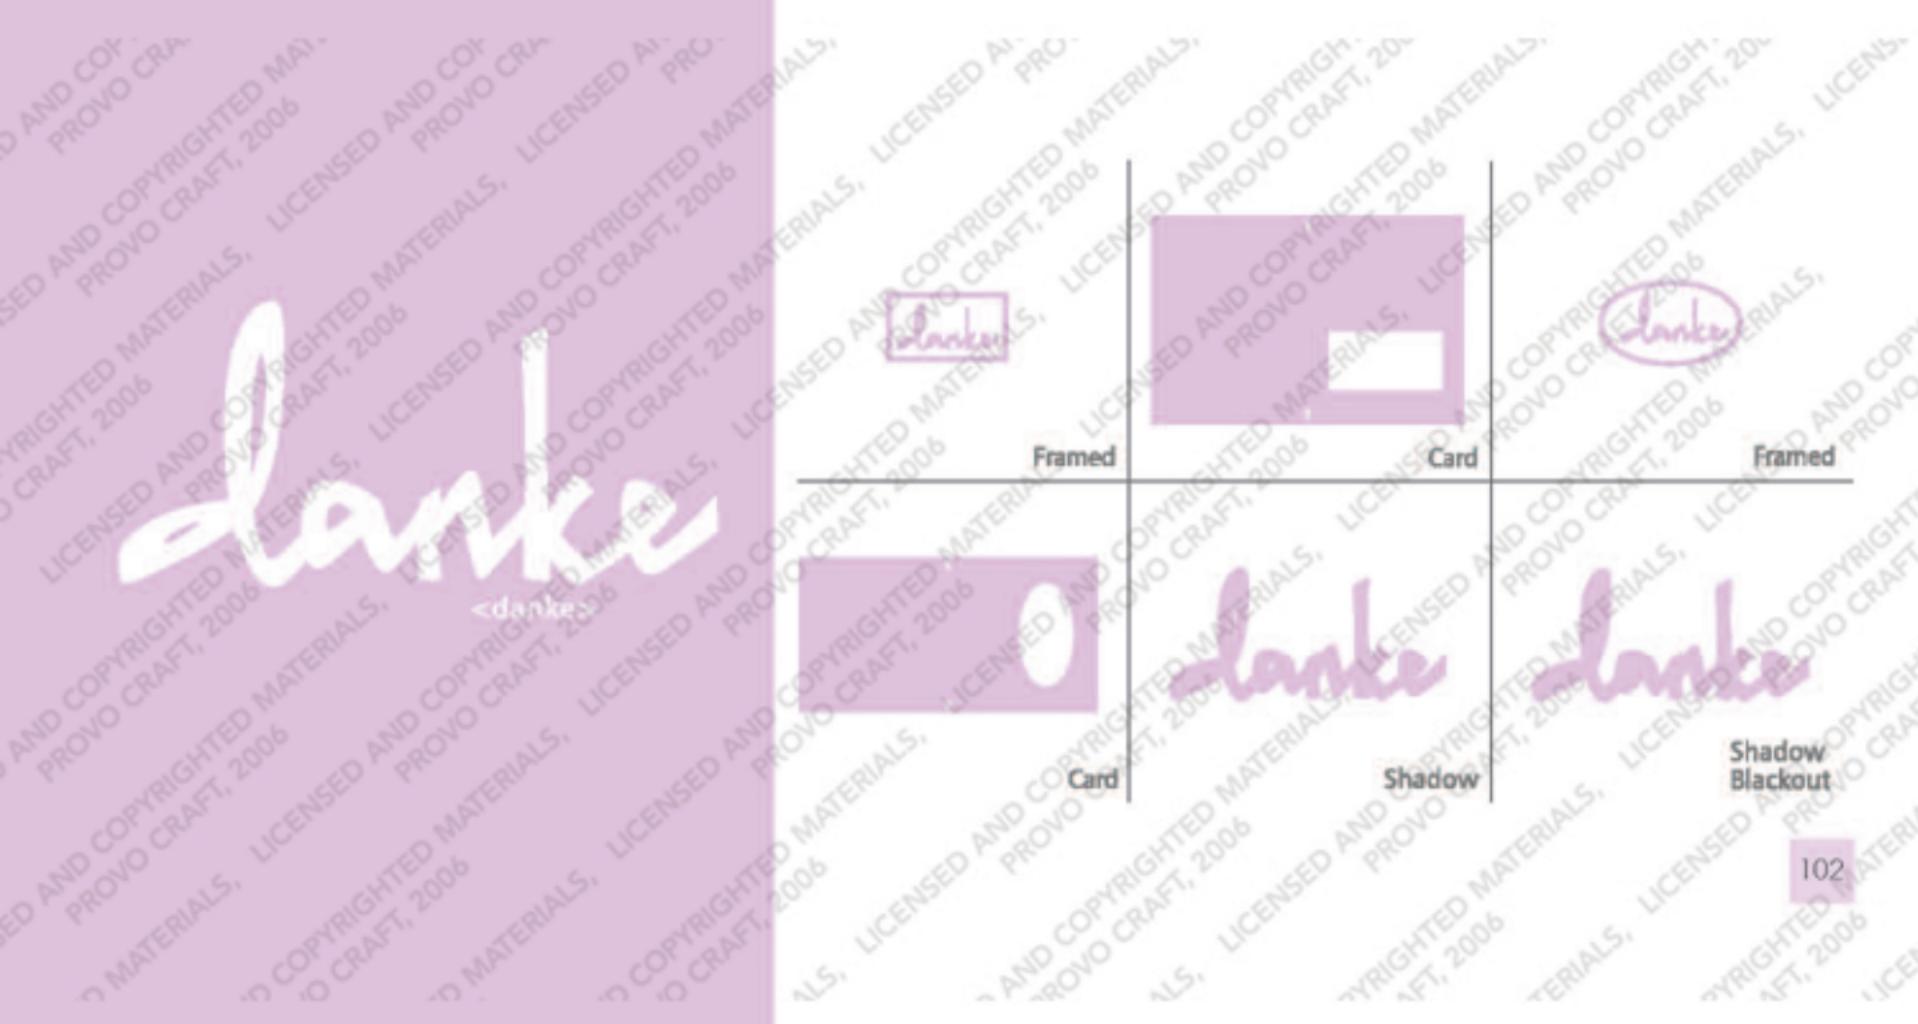

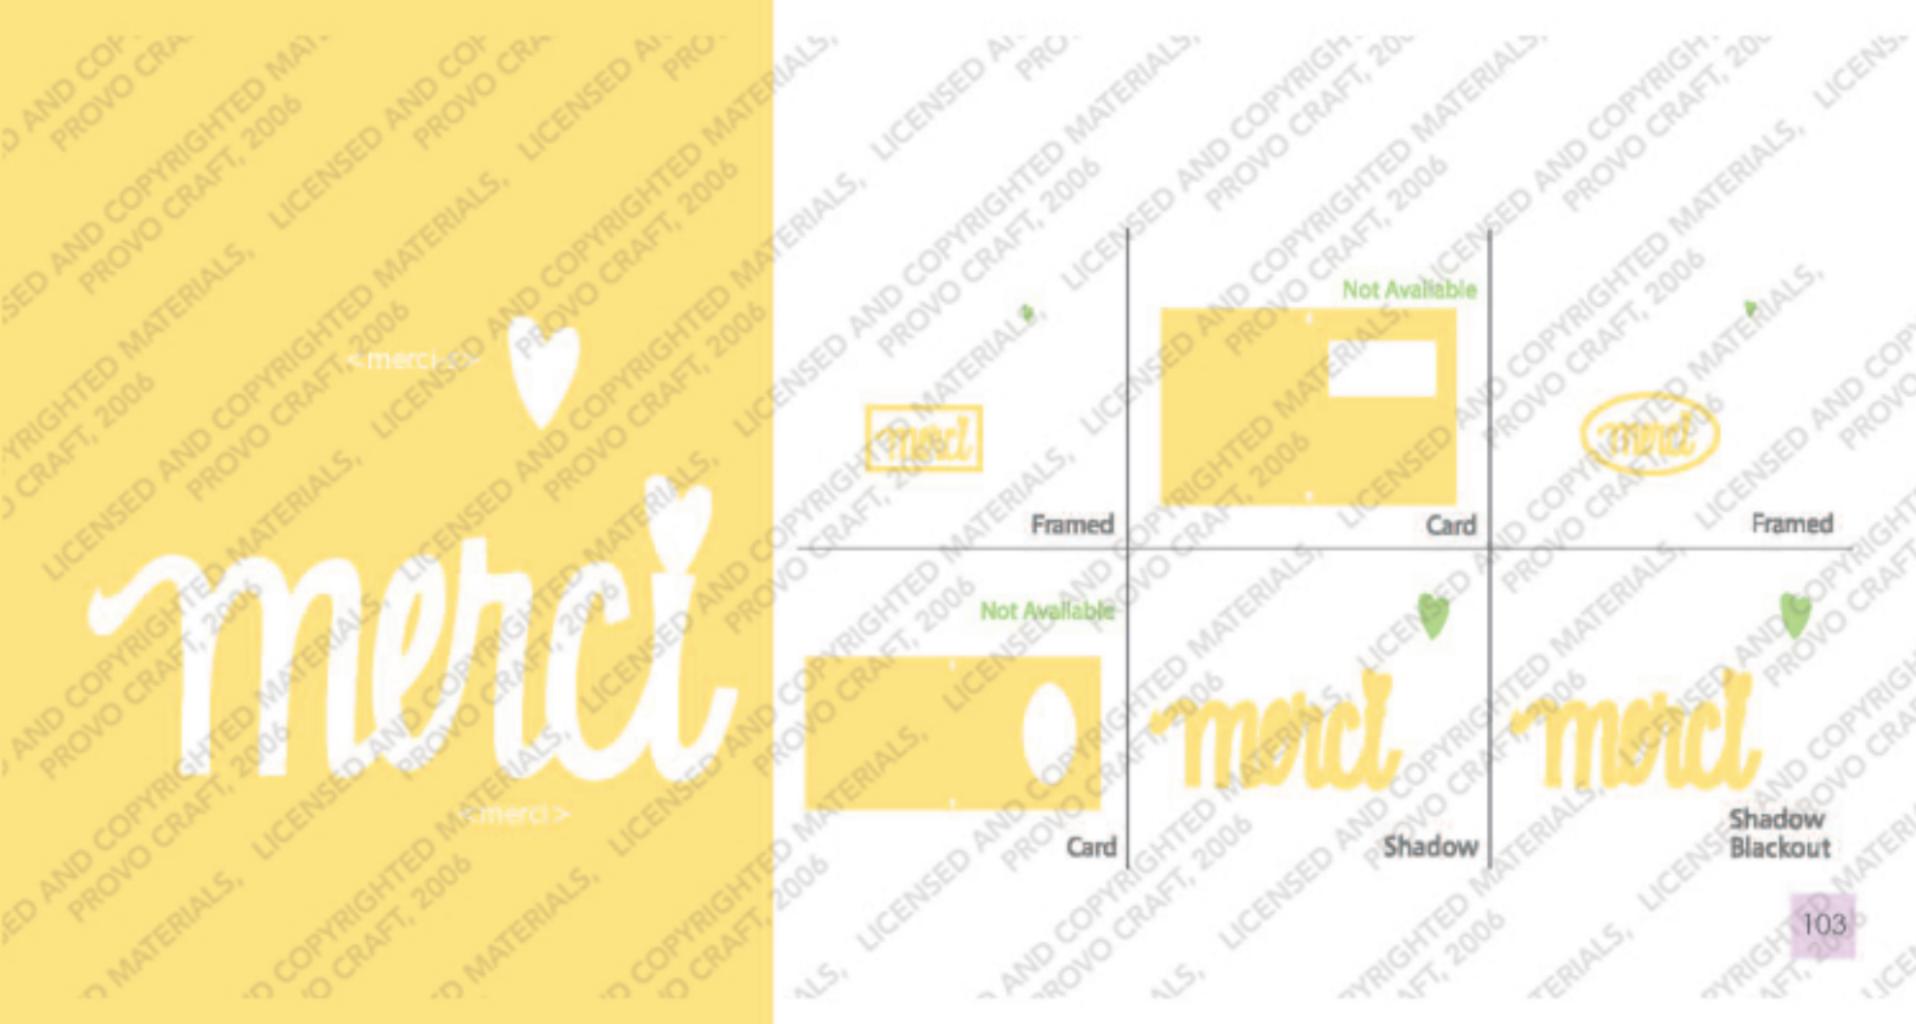

<merci>

<merci>

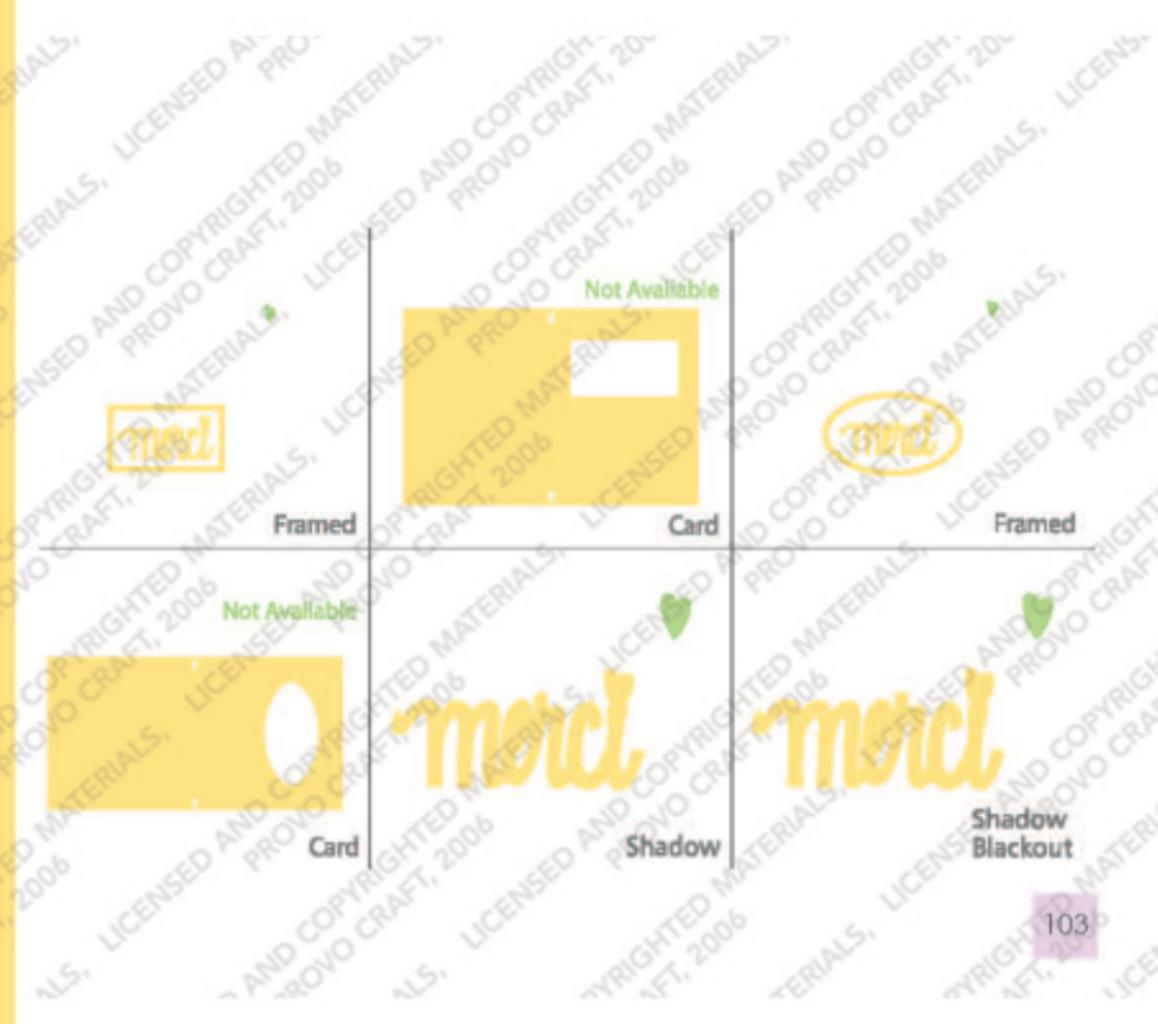

Not Available

Framed

Card

Not Available

Card

Shadow

Shadow
Blackout

Gracias

<gracias>

Gracias


Framed



Card

Gracias

Framed

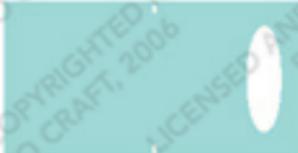



Card

gracias *gracias*

Shadow

Shadow
Blackout

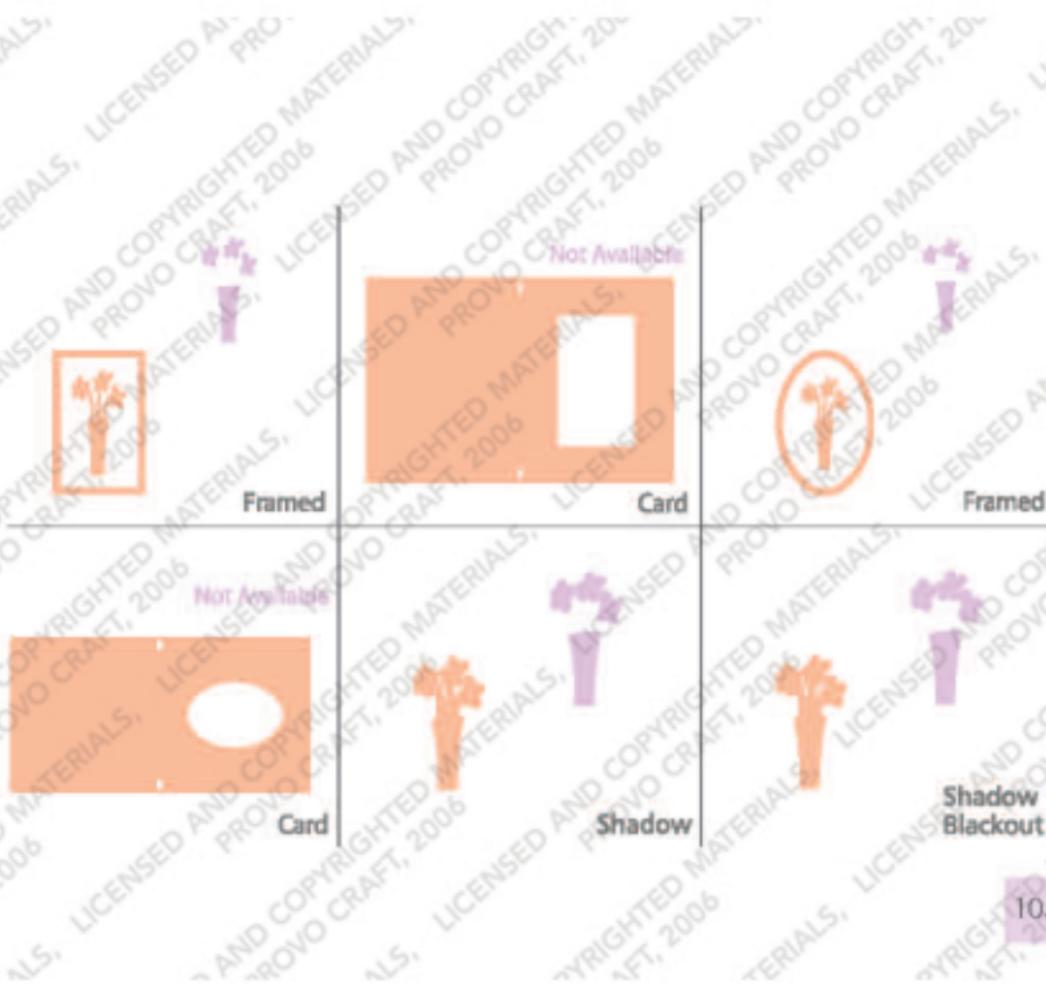

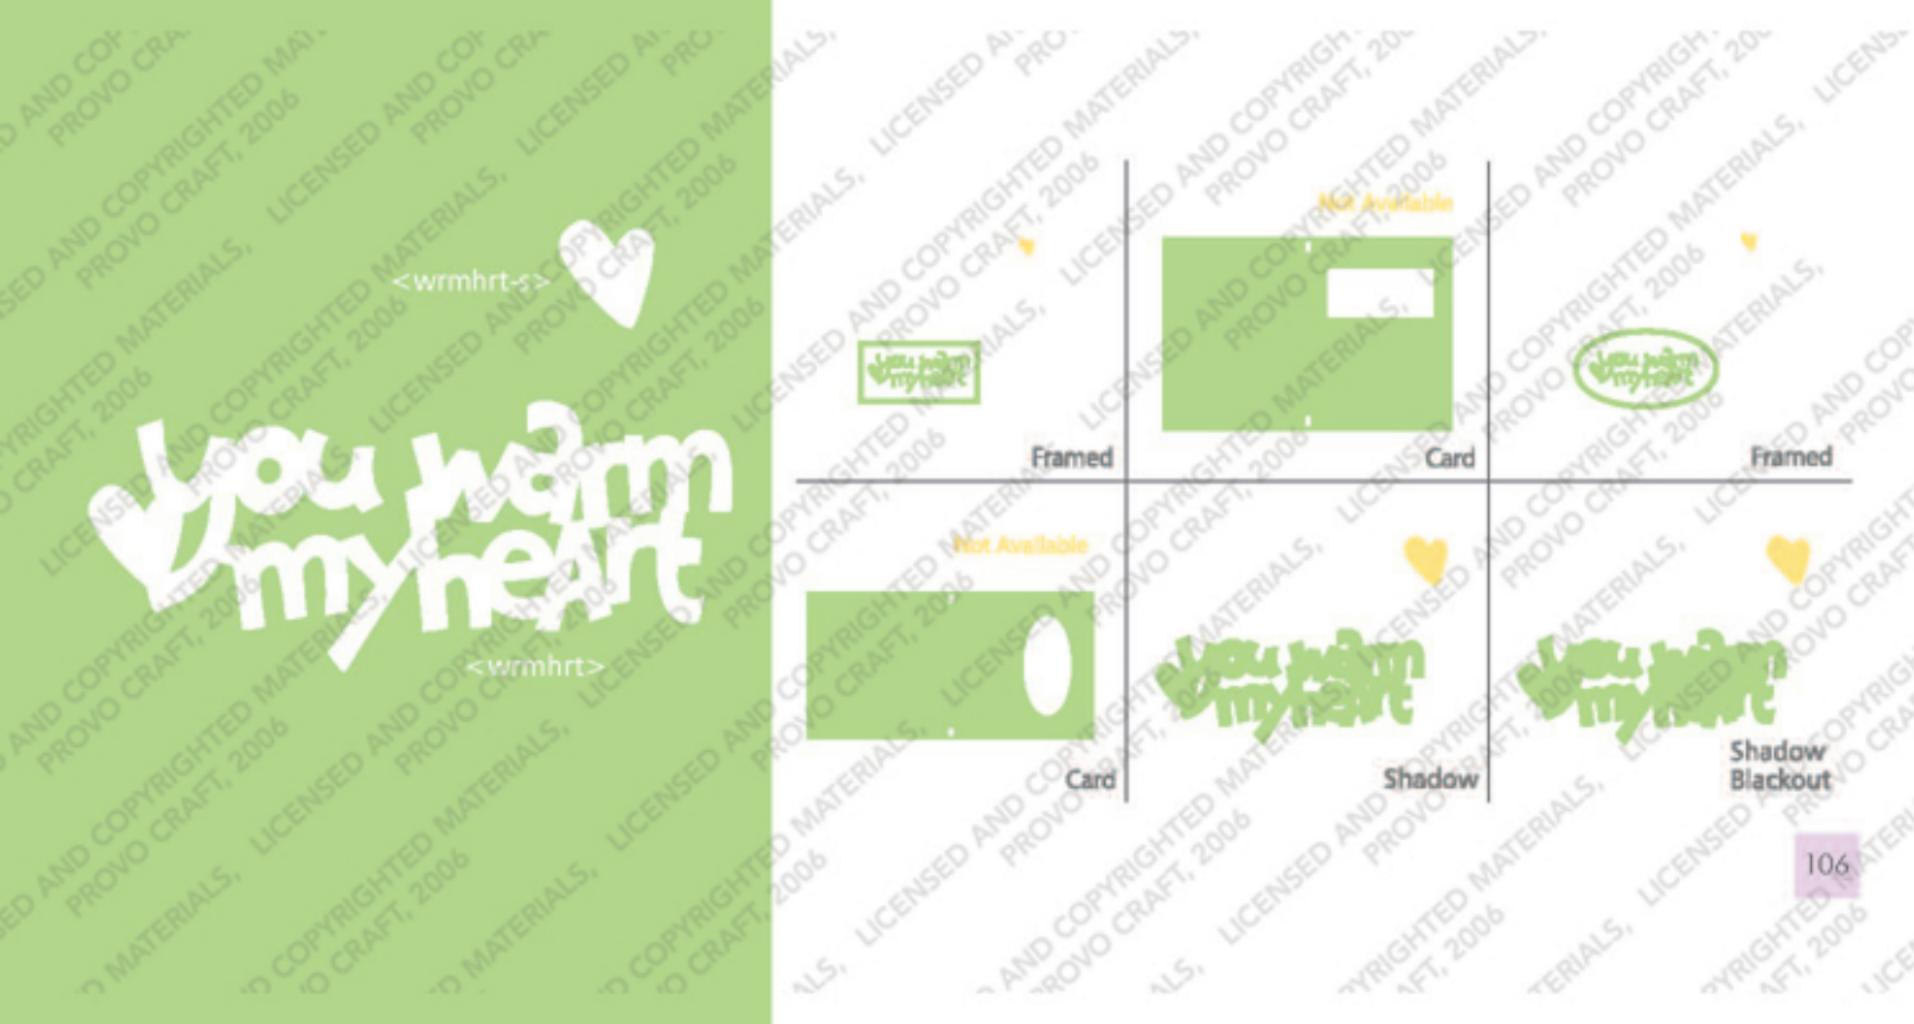

my friend

<myfriend>



hello friend

<hello card>



Framed



Card



Framed




Card

hello friend

Shadow

hello friend

Shadow
Blackout

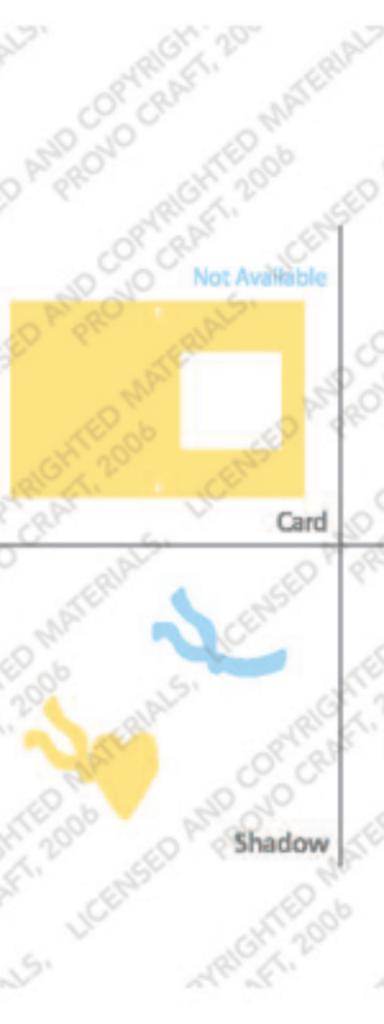 <p><i><heart1></i></p> <p><i><heart1></i></p>	 <p>Framed</p>	 <p>Not Available</p>	 <p>Framed</p>
<p><i><heart1></i></p>	<p>Not Available</p>	<p>Shadow</p>	<p>Shadow Blackout</p>



<itsboy-s>



<itsboy>



Framed



Card



Card



Shadow




Shadow
Blackout



Framed

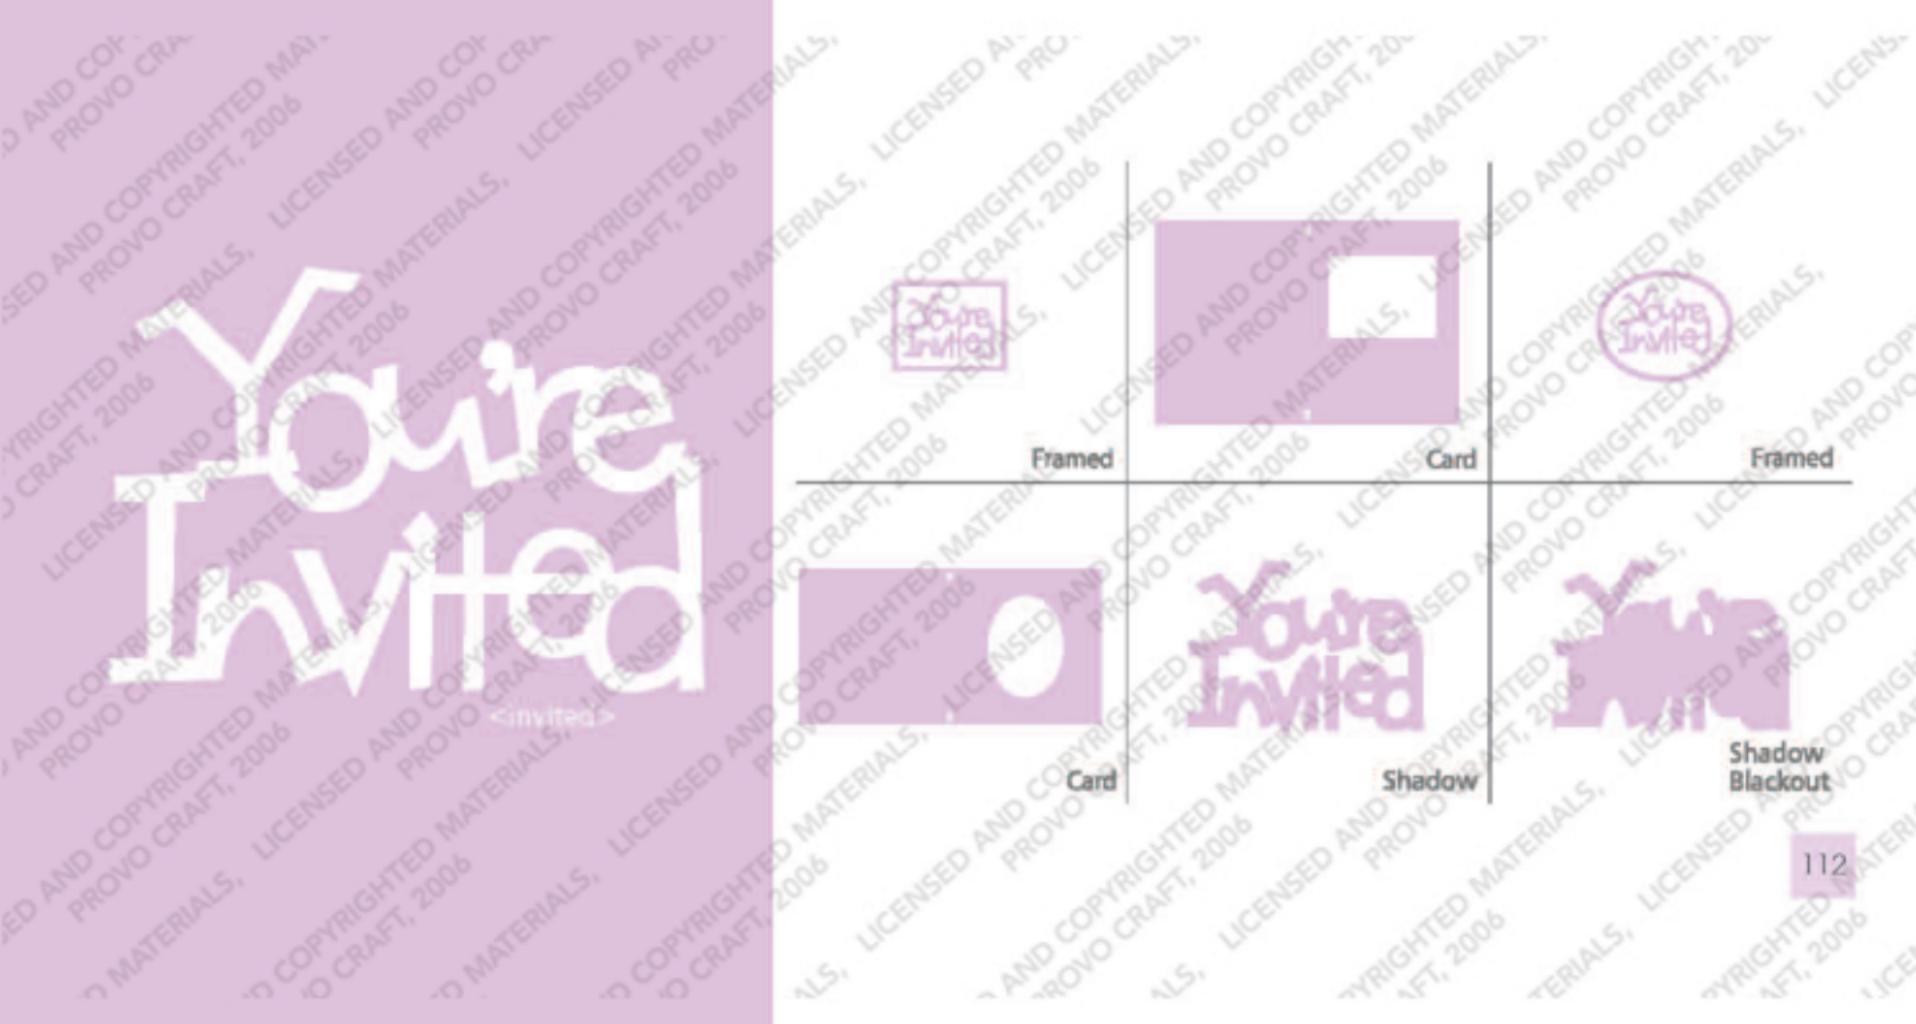

what
who

<what>

>who<







Frames

Car

Car



Shadow



Framed



Shadow
Blackout



Framed



Card



Framed



Card



Shadow



Shadow
Blackout

 <p><mug></p>	 <p>Framed</p>	 <p>Not Available</p>	 <p>Framed</p>
 <p><mug></p>	 <p>Not Available</p>	 <p>Shadow</p>	 <p>Shadow Blackout</p>



Frames

Card


Car

Shadow



Framed

Shadow Blackout

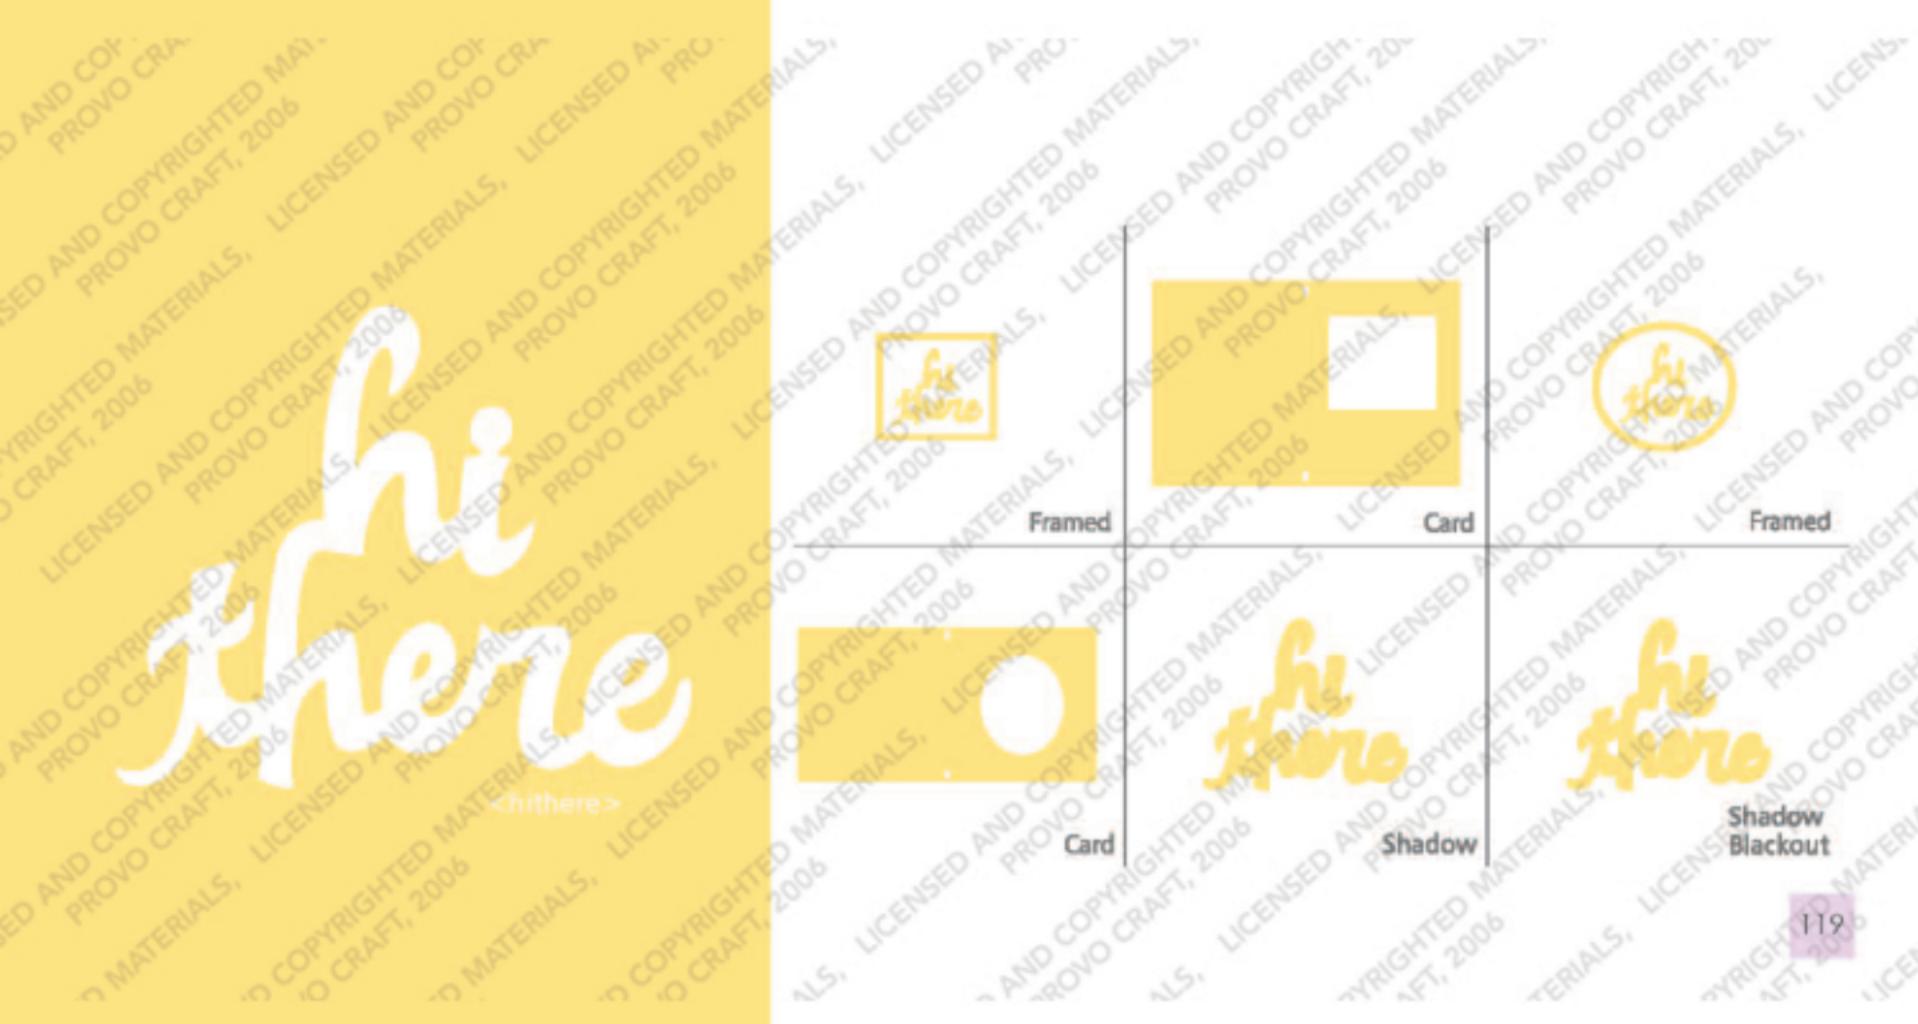



Framed



Card



Framed



Card



Shadow



Shadow
Blackout



<merry>

MERRY

CHRISTMAS

<christmas>



PEACE
FAIR

<peaceon>



Framed



Card



Card




Framed




Shadow



Shadow
Blackout

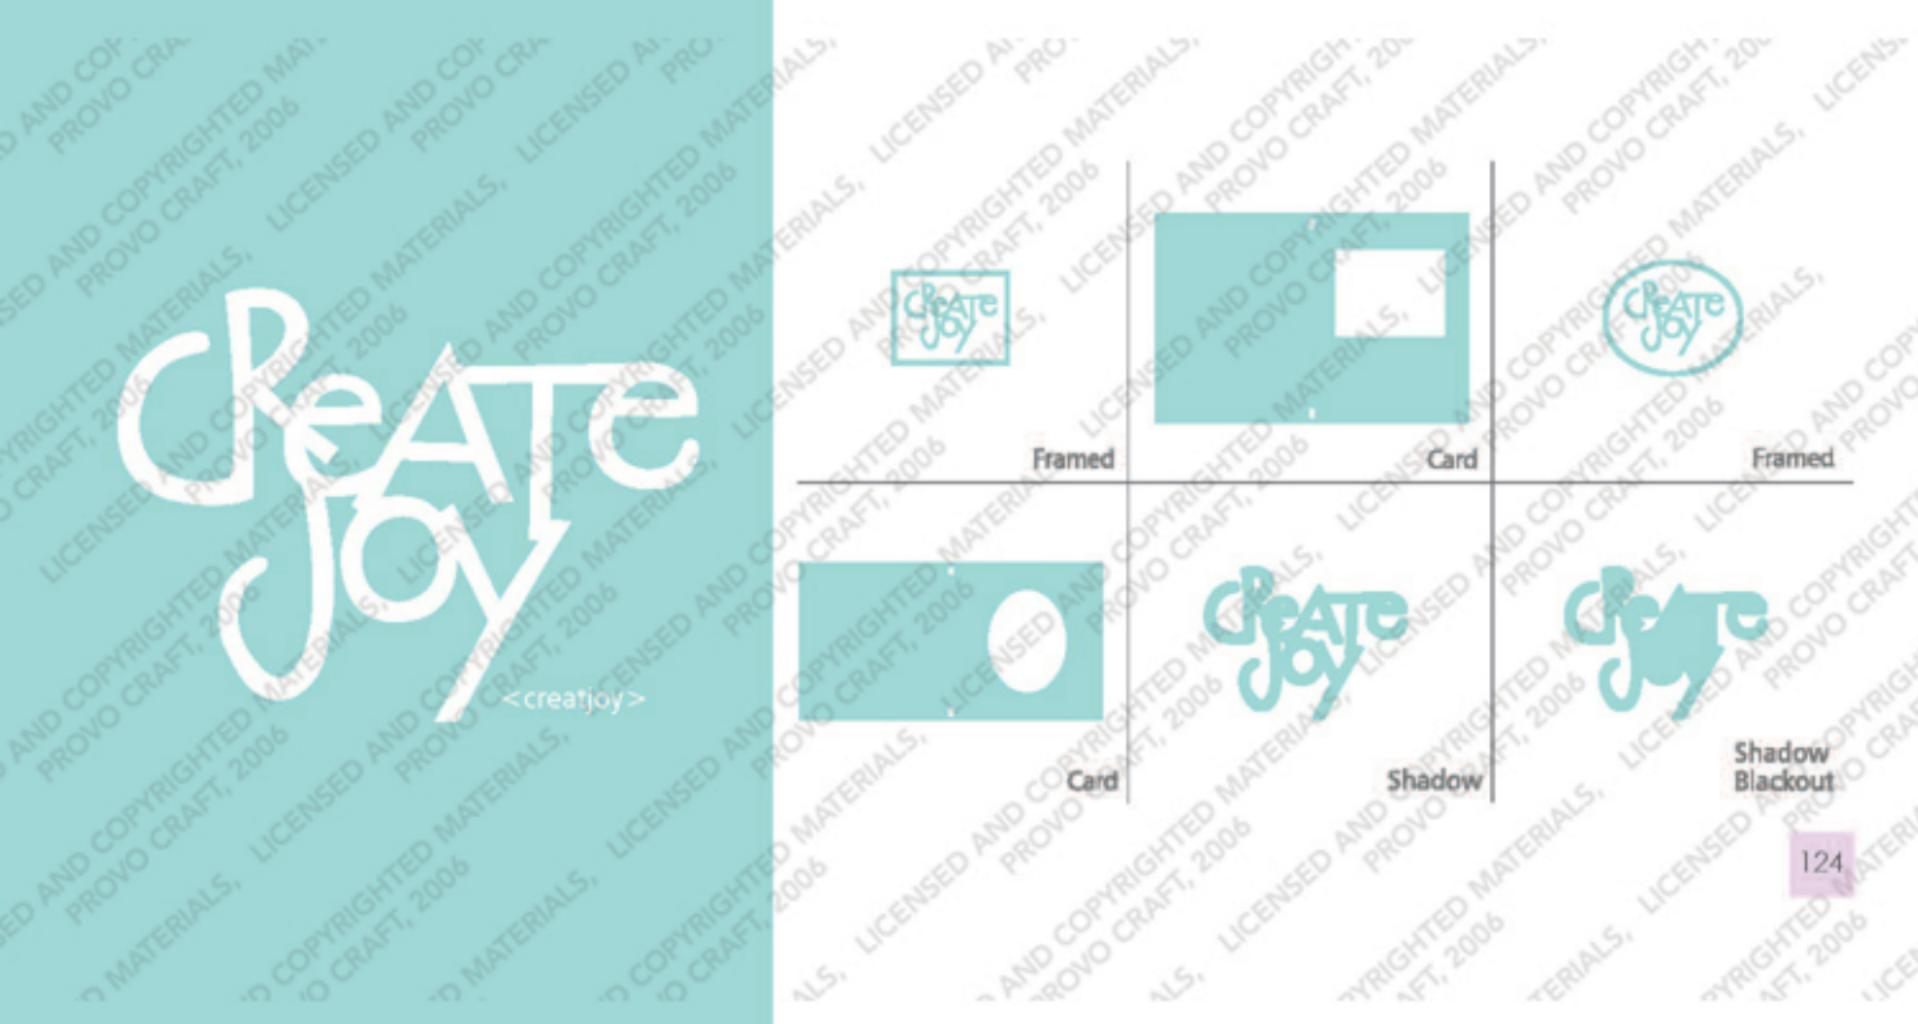

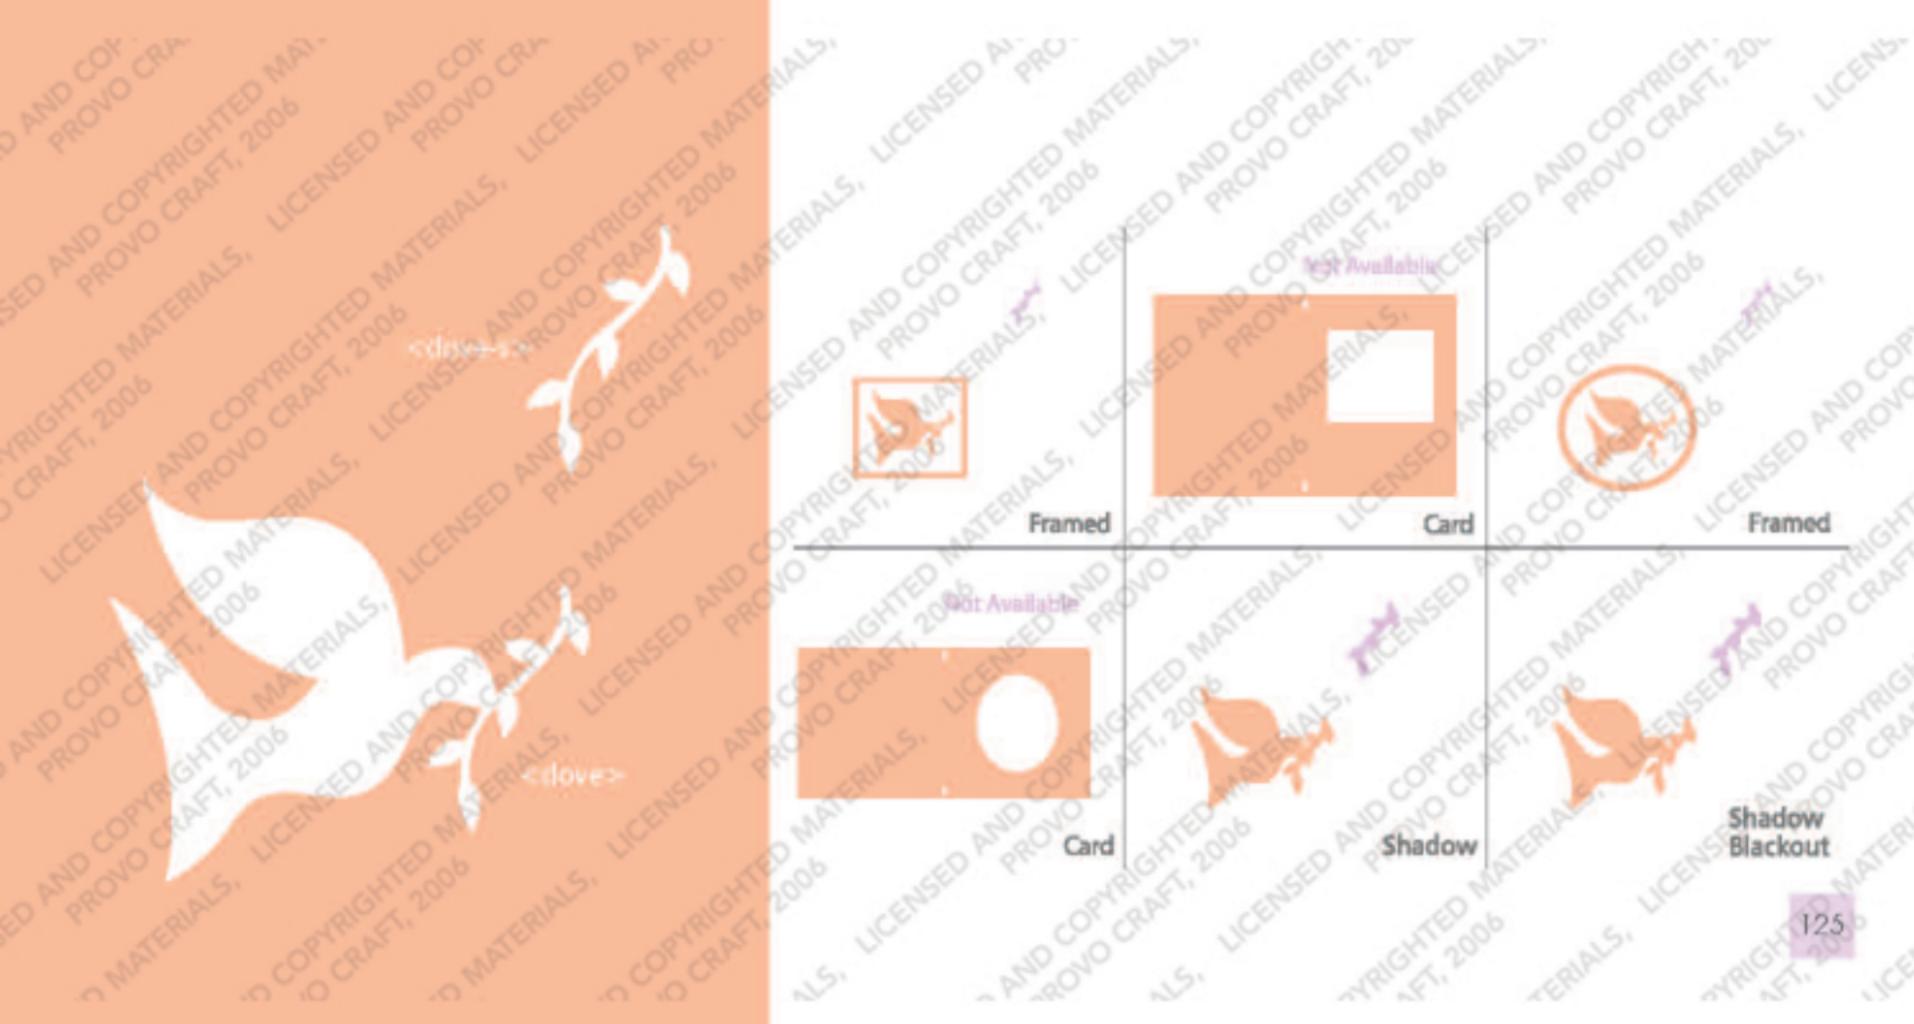

Framed

Card

Framed

Not Available

Card

Shadow

Shadow
Blackout

**WE'VE
MOVED**

<wevemoved>



Framed



Card



Framed



Card

**WE'VE
MOVED**

Shadow

**WE'VE
MOVED**


Shadow
Blackout

bon voyage

<bonvyge>



			
Chimney	Framed	Card	Framed
			
Shadow	Card	Shadow	Shadow Blackout

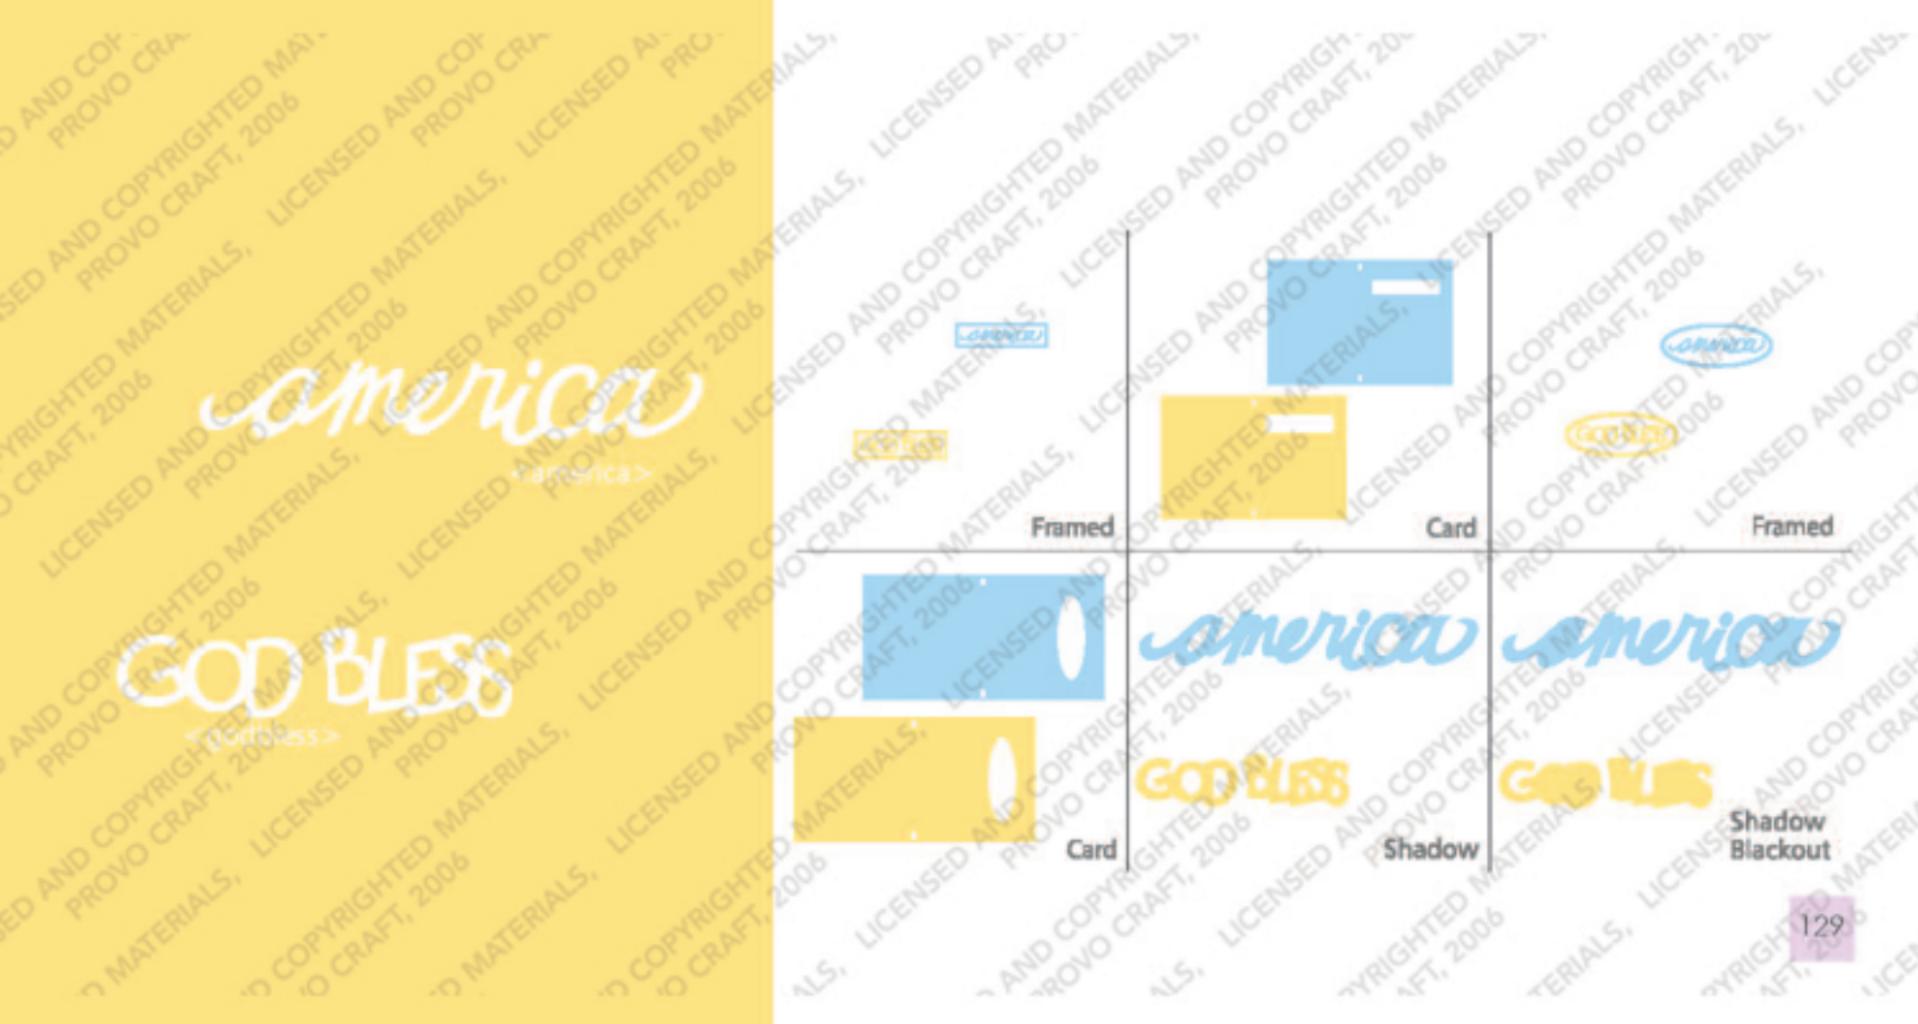



Framed



Card



Framed



Card



Shadow



Shadow
Blackout

slay
you

<ilovenya>



Framed



Card



Framed




Card

slay

Shadow

slay

Shadow
Blackout

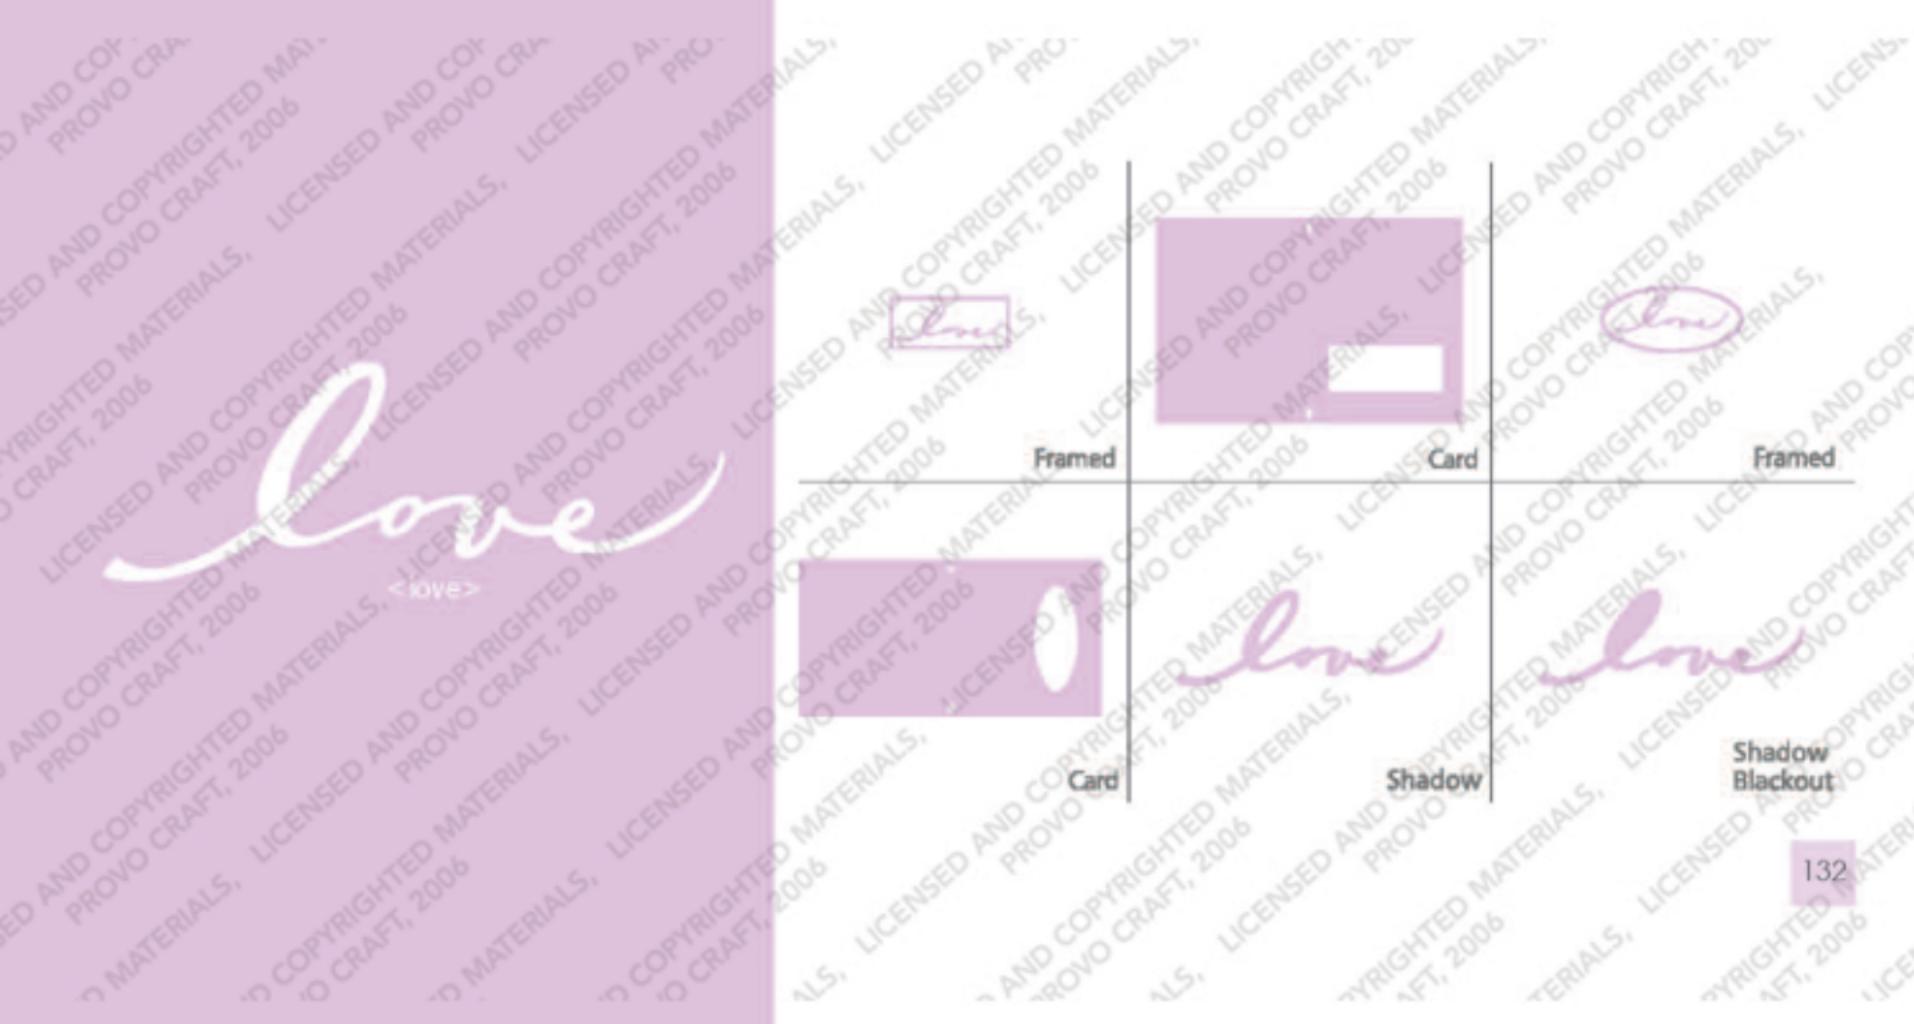



hugs2you >



*Blessings
to you*

<blsngyou>



Framed



Card



Framed




Card

*Blessings
to you*

Shadow

*Blessings
to you*

Shadow
Blackout

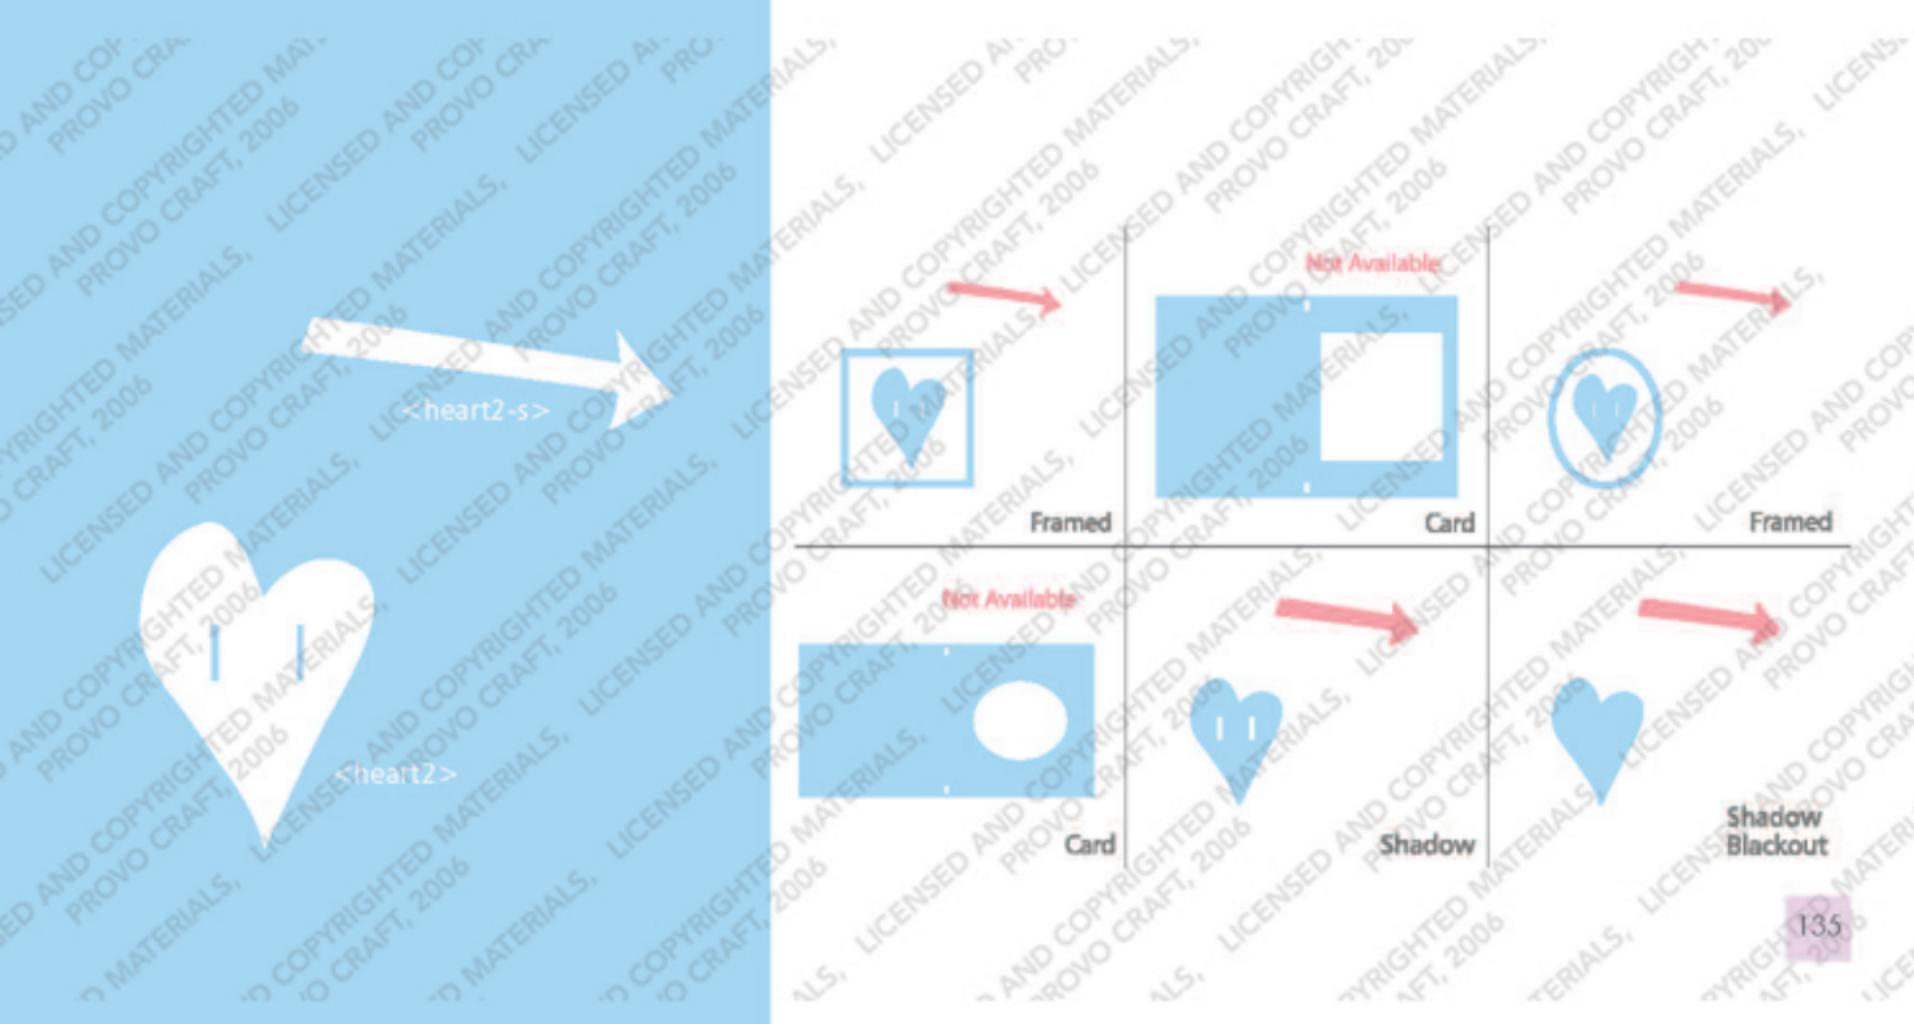

dad

<dad>



Framed



Card



Framed



Card

dad

Shadow

dad

Shadow
Blackout





Framed	Card	Framed
Not Available	Not Available	Not Available
Card	Shadow	Shadow Blackout





For in-depth information about using your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the Web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 9:00 a.m.-5:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser votre machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers les deux manières suivantes:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour .

INTERNET: www.cricut.com

Veuillez vous référer à l'information fournie sous Appui au Client qui accompagne votre machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ ou appelez aux options d'Appui au Client.

TÉLÉPHONE: 1-877-7 CRICUT (727-4288) Lundi-Vendredi 9:00 a.m.-5:00 p.m., horaire de montagne



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar su máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de las dos formas siguientes:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com

Refiérase a la información proporcionada bajo Apoyo al Cliente que acompaña a su máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ o llame a las opciones de Apoyo al Cliente.

TELEFONO: 1-877-7CRICUT (727-4288) Lunes-Viernes 9:00 a.m.-5:00 p.m., horario de montaña



Für ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen elektronische Cricut™-Schneidemaschine sehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Cricut™-Maschine. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden zwei Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

Schlagen Sie in der Benutzerunterstützungsinformation nach, die mit Ihrer persönlichen elektronischen Cricut™-Schneidemaschine geliefert wird.

TELEFON: 1-877-7CRICUT (727-4288) Montag–Freitag 9 bis 17 Uhr, Mountain Time (UTC-7)

29-0068 Beyond Birthdays Handbook



0 93573 10068 0

South Jordan, UT 84095



©&™ 2006 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved / Tous droits réservés
Made in China / Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 074305_RW