



# Printing Press™



A A A A A A A  
a a a a a a a



By/Par :  
Kern Bradford

AaBbCc

**Provo  
Craft®**

Introduction .....	4	Introducción .....	4
Introduction .....	4	Einführung .....	4

English

Meet the Designer .....	6	Frequently Asked Questions .....	18
Quick Start .....	7	Troubleshooting .....	20
Advanced Features .....	13	Quick Start Project .....	22

Français

Se retrouver avec le Dessinateur .....	24	Questions Fréquentes .....	36
Guide Rapide .....	25	Détection et Solution de Problèmes .....	38
Fonctions Avancées .....	31	Projet de Commencement Rapide .....	40

## Español

Encuentro con el Diseñador .....	42	Preguntas Frecuentes .....	54
Guía Rápida .....	43	Detección y Solución de Problemas .....	56
Funciones Avanzadas .....	49	Proyecto de Iniciación Rápida .....	58

## Deutsch

Lernen Sie den Designer kennen .....	60	Häufig gestellte Fragen .....	72
Schnellstart .....	61	Fehlerbehebung .....	74
Erweiterte Features .....	67	Schnellstartprojek .....	76

Icon Gallery .....	78	Galería de Iconos .....	80
Galerie d'Icônes .....	79	Bildergalerie .....	81
Contact Us .....	132	Contácteno .....	134
Contactez-nous .....	133	Verbinden Sie sich mit uns .....	135

Your Printing Press™ cartridge package should include:  
Votre cartouche Printing Press™ devrait comprendre:  
El envase de su cartucho Printing Press™ debiera incluir:  
Ihre Packung Printing Press™ muss Folgendes enthalten:



Cartridge  
Cartouche  
Cartucho  
Kassette




Keypad Overlay  
Panneau de Superposition du Clavier  
Panel de Sobreposición del Teclado  
Tastaturauflage




Handbook  
Manuel  
Manual  
Handbuch

Content may vary slightly from illustrations shown.  
Le contenu peut présenter des différences avec les illustrations.  
El contenido puede presentar leves diferencias con las ilustraciones.  
Der Inhalt kann sich von den Abbildungen etwas unterscheiden.

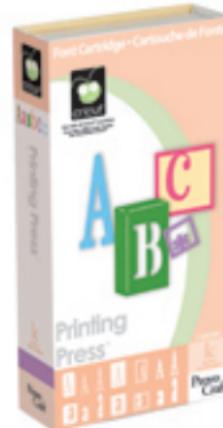

Binder  
Classeur  
Carpeta  
Binder

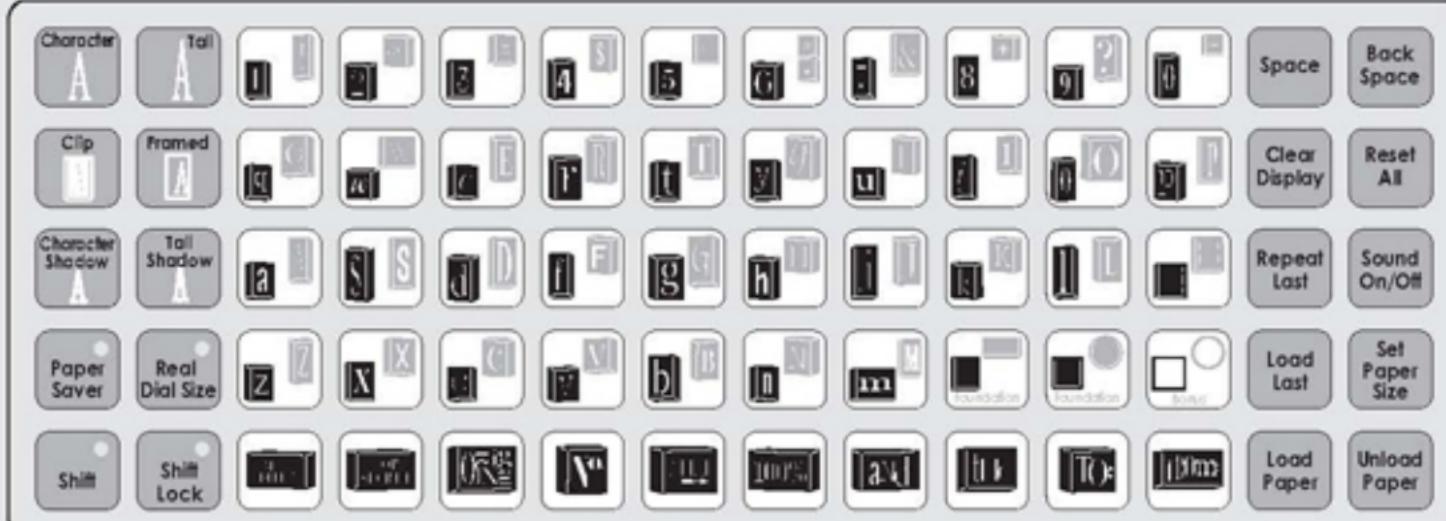

## Printing Press™



The characters on the Printing Press™ cartridge were designed by:

Kerri Bradford



Ever since I was little, I've been obsessed with creativity in some form or another (my early years were consumed with music—piano, flute, and choir). After I got married in 1988, I worked at WordPerfect where I found a creative outlet through computers. When I had my third—and last—child, I left work to be a stay-at-home mom and felt a bit lost creatively until I found scrapbooking. Of course it made perfect sense for these two passions of mine to combine. Still holding to the true art form of scrapbooking, I love working with cardstock and all the other exciting tangible elements out there. However, it's also great fun using computers to incorporate journaling and titles in all the wonderful font styles available now. Technology has definitely come a long way since those early word processing days of the '80s. I hope my passions for both these mediums help you with your creations of today!


Kerri lives in Orem, Utah, with her favorite photo subjects—a wonderful, quick-witted husband who patiently indulges his wife's photography obsession (most of the time), and their three beautiful kids who smile for their mother even when they aren't in the mood (most of the time).

This simple orientation will help you get started with Cricut™ cartridges.

TIP: For more detailed instructions, refer to the User Manual included with your Cricut™ machine.



1. Plug in and turn on your machine. Place the Keypad Overlay on the Cricut™ keypad.

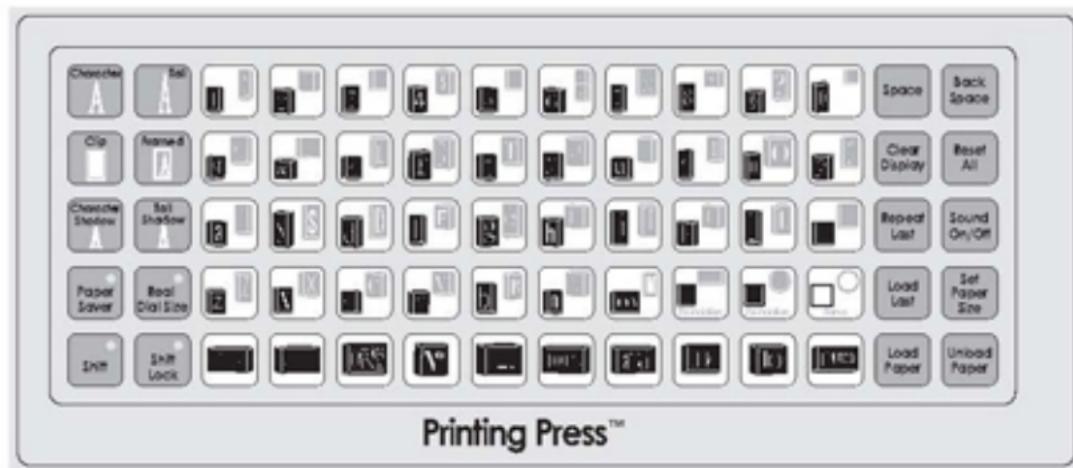



## 2. Insert the cartridge.

TIP: It is recommended that you turn your Cricut™ machine off before removing a cartridge, and that you wait to turn it back on until after inserting a new cartridge.



## 3. Prepare the Cutting Mat.

TIP: The surface of the mat has been treated to make it slightly tacky.


A. Remove the clear plastic cover.

B. Place a 6" x 12" sheet of paper on the Cutting Mat. Press and smooth from the center to the edges of the mat.

C. Gently press paper and mat against the roller bar. (You will feel a slight resistance.)



4. Press the **Load Paper** key. The paper will be pulled into the Cricut™ machine.

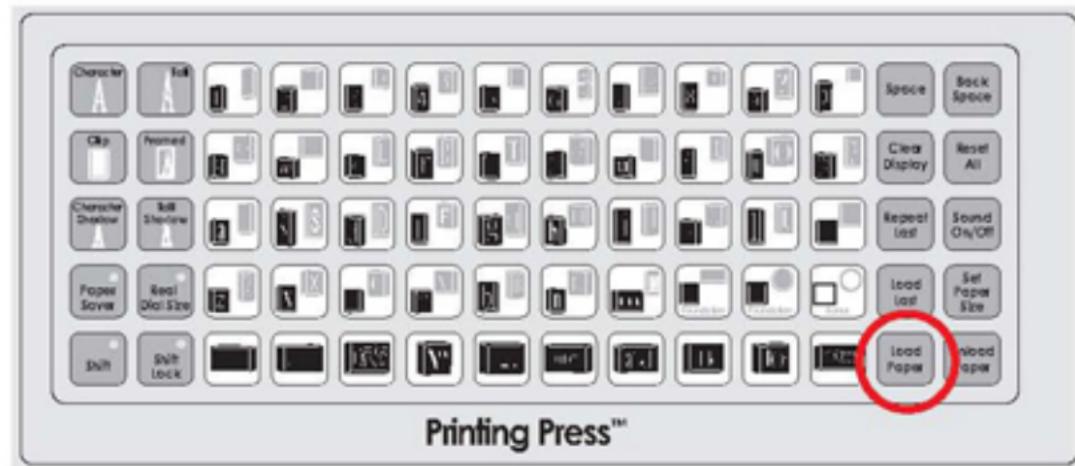

TIP: Your Cricut™ machine needs 12" of clear space in the front and back for paper movement in and out of the Cricut™ machine. If your paper does not load correctly, press the Unload Paper key and try again.




## 5. Select characters you want to cut.

(You can select up to 16 characters. They will be displayed on the LCD screen above the keypad.)

## 6. Select size.

Roll the Size Dial on the right-hand side of the Cricut™ machine until the desired size appears on the LCD screen. For example, if the LCD screen displays 3", your character will be cut 3" tall.

TIP: For detailed instructions and advanced applications refer to the Advanced Features section of this handbook.

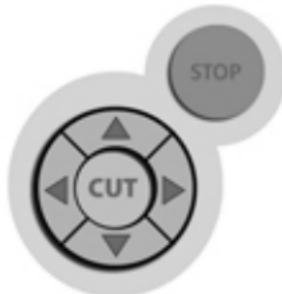


## 7. Press the **CUT** button.

TIP: Only one size may be selected per cut, and that size will be applied to all characters on the LCD screen when you press **CUT**.

## 8. Press the **Unload Paper** key.

The paper and mat will be ejected from the Cricut™ machine.

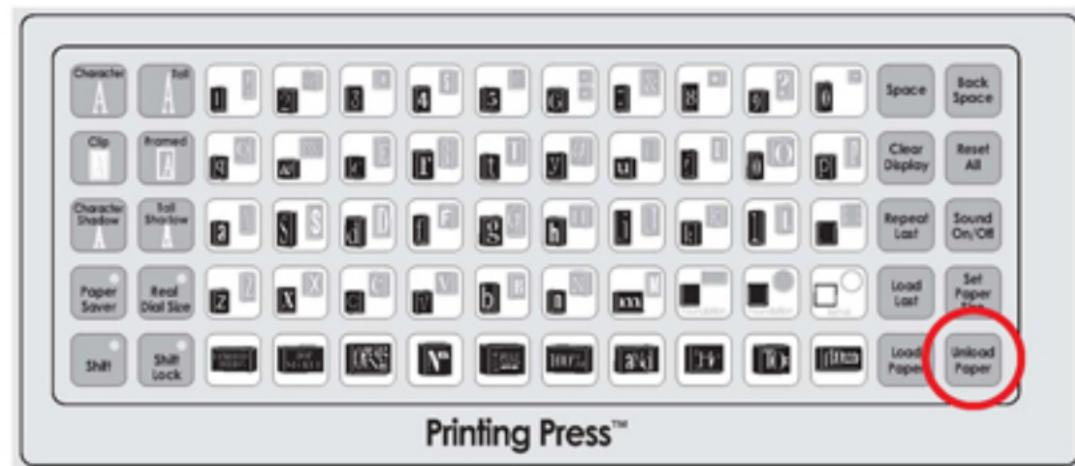



## 9. Remove paper from Cutting Mat.

TIP: Cricut™ Tools are available to help you remove your cuts from the Cutting Mat.


The capabilities of your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ are very broad and versatile!

The next section, Advanced Features, will introduce some of the exciting advanced techniques available to you.

TIP: We suggest that you practice on less expensive paper first, until your expected results are consistent.

## Important Keys and Buttons

These will help you with advanced cuts.

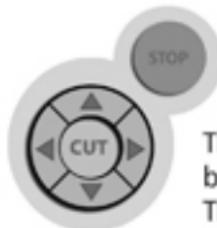

The **STOP** button adjacent to the **CUT** button will stop any operation in progress.  
The Blade Navigation Buttons move the blade to any location on the paper.



**Paper Saver**  
Automatically arranges your selections to take less space on your paper



**Real Dial Size**  
Cuts each character in the literal size selected



**Shift**  
Allows a character on the upper right corner of a key to be selected



**Shift Lock**  
Allows repeated selection of characters on the upper right corner of a key



**Space**  
Enters an empty space



**Clear Display**  
Clears the contents of the LCD screen



**Repeat Last**  
Inserts the last selections that were cut onto the LCD screen



**Load Last**  
Returns cutting blade automatically to where the previous cut ended



**Load Paper**  
Pulls the paper and mat into the Cricut machine



**Back Space**  
Deletes the last entered selection



**Reset All**  
Clears the display and resets the Cricut machine to default settings



**Sound On/Off**  
Turns the chirp on or off



**Set Paper Size**  
Use with paper sizes smaller than 6" x 12"




**Unload Paper**  
Ejects the paper and mat from the Cricut machine

## Selecting Characters

How to use the Shift and Shift Lock keys



To select a character from the upper right corner of a key, use the Shift key on the keypad. You don't need to hold it down. Just press Shift once and make your selection.

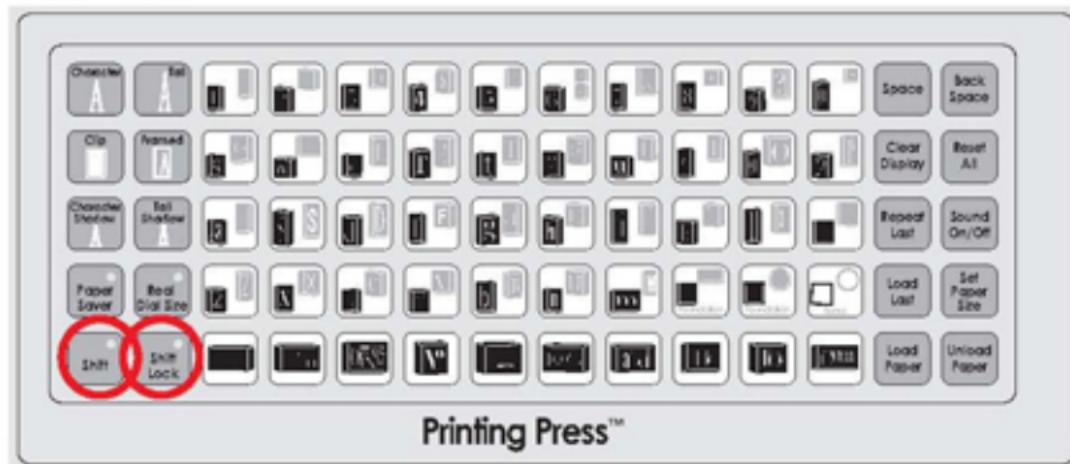

Use the Shift Lock key to select more than one character at a time from the upper right corners of keys. Press the Shift Lock key again to deselect it.

## What Is Real Dial Size?




Aa

Real Dial Size OFF

Aa

Real Dial Size ON

The character shown in red is the Key Height Character, the tallest letter within the font set. All other characters will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is pressed. If Real Dial Size is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.

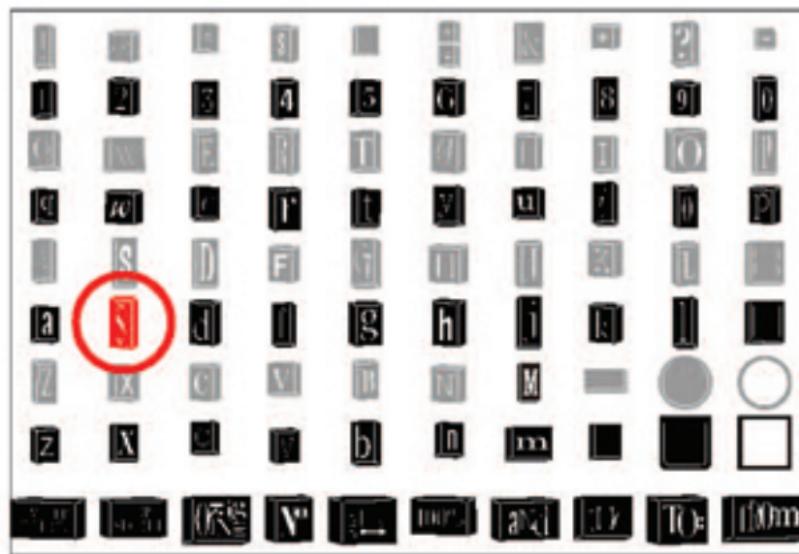


## What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Printing Press™ cartridge are **Character**, **Tall**, **Clip**, **Framed**, **Character Shadow**, and **Tall Shadow**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the LCD screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature.

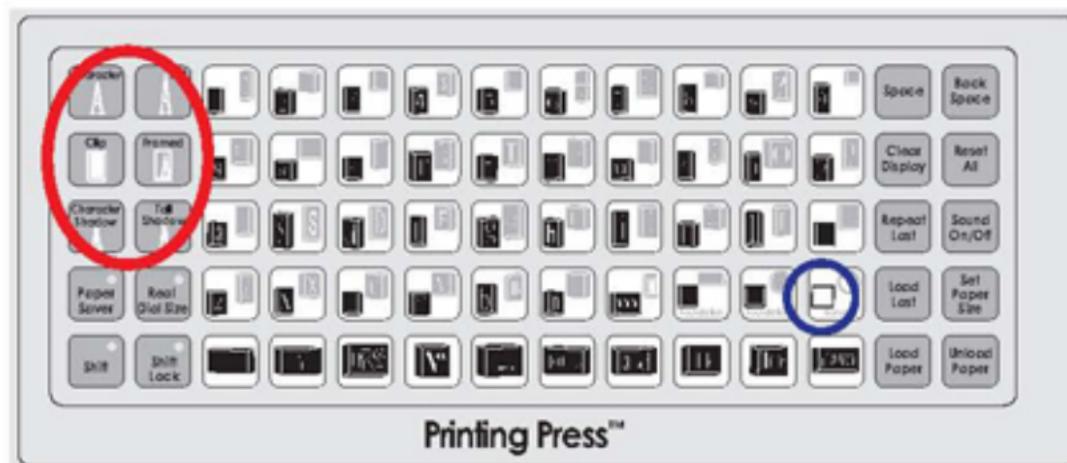

**TIP:** You cannot mix Features in a cut. Whatever Feature is selected when the CUT button is pressed will determine the look of all the characters on the LCD screen.


## What Is a Bonus Key?

Your Printing Press™ cartridge contains one Bonus key with two characters on it. These characters match the look and feel of each set and can be used to accessorize any project.

## What Is a Foundation Key?

Your Printing Press™ cartridge contains two Foundation keys with two characters on each key.

Foundation shapes are the solid version of images that were used as Creative Features. These can be used alone or with layers created using the Creative Feature keys.

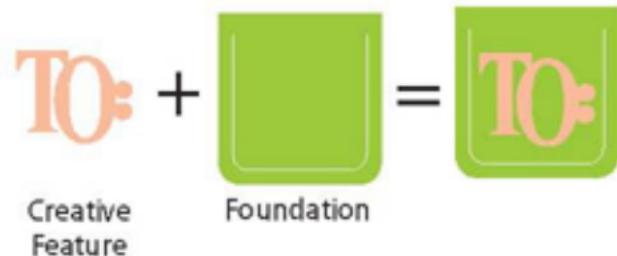

Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut® Personal Electronic Cutter® visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**How does the Cricut® machine work and what size images can it cut?**

The Cricut® Personal Electronic Cutter® is a cartridge-based cutting system. The blade is guided by an electronic cutting process. The Cricut® machine cuts characters ranging from 1" to 5 1/2" tall, as well as titles and borders as long as 11".

**What kind of paper can the Cricut® machine cut?**

The Cricut® Personal Electronic Cutter® can cut a wide range of paper from vellum to cardstock up to 0.5 mm thick. Provo Craft has created cardstock pads and designer paper pads that coordinate with the Cricut® shape cartridges. These papers fit perfectly in the Cricut® machine.

**Will I waste paper trying to get just a few images cut?**

No. The Cricut® machine has an option called Paper Saver that cuts characters in an arrangement that minimizes the amount of waste from every cut.

**Do I have to hold down the Shift key to use it?**

No. Just press it down once and it will be backlit in green, indicating that it is in use.

**Are the Creative Features the same for each cartridge?**

Only the Shadow Feature is the same for each set. The other five Creative Features are handpicked by the artist and design team and will vary.

**How long will the cutting blade last?**

Anywhere from 500 to 1500 cuts, depending on what kind of paper/cardstock you use. Replacement blades are inexpensive and easy to change. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut® User Manual.

**How long will the Cutting Mat last?**

Between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of the cuts and what kind of paper/cardstock you use. We recommend that you use several mats, rotating them often. This will extend the overall life of each mat.

Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Can I use paper smaller than 6" x 12"?**

Absolutely! Just align a corner of the smaller paper to the bottom left corner of the Cutting Mat. Once the mat is loaded, use the Blade Navigation Buttons to move the cutting blade down to the upper right corner of the new paper. Then press Set Paper Size on the keypad overlay.

**Do I have to finish cutting a full page before unloading?**

No. You can unload the paper and remove just the pieces you need. You can then reload the paper at a later time and navigate to any open area to resume cutting. If you immediately use the same paper for your next cut, press the Load Last key instead of Load Paper. This will automatically return the cutting head to the last place it was cutting from.

**What is the Paper Saver mode?**

Paper Saver will "pack in" any selected cuts to optimize the space needed. This may result in an inaccurate "negative" shape left in the paper, but if you don't need to use the negative cut, this function works great. EXAMPLE: The tail on a lowercase "y" usually extends into the paper below the rest of the characters selected, indicating accurate readability. With Paper Saver selected, your Cricut™ machine will automatically raise the "y" up so that the tail doesn't extend below the baseline of the other characters.

**What does Real Dial Size do?**

By default, your Cricut™ machine will cut characters in proportion to each other. However, if you want to "break" this proportion and get any character to cut at the literal dial size, press the Real Dial Size key. EXAMPLE: With the Size Dial set at 2", a lowercase "a" will actually cut out at approximately 1" to fit proportionately with any other cut letter. With Real Dial Size selected, that same "a" would cut at a full 2".

**How is a character cut measured?** From the lowest possible point to the highest possible point.

**What is the best way to transport my Cricut™ machine?**

The Cricut™ machine weighs only 9 lbs. and is easily transported. A specially designed tote is available with handy pockets and soft-touch zipper closures. It has in-line wheels for easy maneuvering and a pull-up handle. It is well padded to protect your Cricut™ machine.

## Troubleshooting (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problem:** The Cutting Mat won't load when I press the Load Paper key.

**Solution:** Try pressing the mat slightly into the roller bar as you press the Load Paper key.

**Problem:** The mat didn't load when I pressed Load Paper. Now, when I try to press it again, it doesn't do anything.

**Solution:** You need to press Unload Paper first. Your Cricut™ machine "thought" that it loaded the mat, even if it didn't pull it in. So it needs to be given the command to unload before another paper load attempt is made. Pressing the Unload Paper key will reset the roller bar, allowing for another paper load attempt.

**Problem:** The blade is not cutting all the way through the paper.

**Possible Solution 1:** Increase the cut pressure using the Pressure Dial on the left side of the Cricut™ machine.

**Possible Solution 2:** Adjust the blade depth. This may be necessary if you are trying to cut through thicker stock. Refer to the "Adjusting Blade Depth" section in the Cricut™ User Manual.

**Possible Solution 3:** The cutting blade may be dulled by use. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut™ User Manual.

**Problem:** I can't get a character to cut with the Creative Feature selected.

**Solution:** Refer to the Icon Gallery to see which Features work with which characters.

Troubleshooting (For updated information about the Cricut® Personal Electronic Cutter® visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problem:** The paper lifts off the mat as the Cricut® machine is cutting.

**Possible Solution 1:** Make sure you press the paper firmly onto the Cutting Mat when setting up the cut.

**Possible Solution 2:** Try using a new mat. Each mat will last between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of cuts and the kind of paper/cardstock that you use.

**Problem:** The mat is too sticky. It's ripping the paper when I try to remove it.

**Solution:** Use a craft knife or the Cricut® Tools (packaged as separate products) to successfully lift the paper/cardstock from the mat. (These are custom tools designed for lifting, pulling, or cleaning up the cut images.)

**Problem:** I've put a smaller sized paper on the mat and navigated the blade to the upper right corner, but when I cut a line of characters, the blade returns and starts cutting back at the top of the mat.

**Solution:** After you've navigated the blade to the upper right corner of the paper, and prior to pressing CUT, you need to press the Set Paper Size key. This will tell your Cricut® machine that you have selected a smaller paper size. Otherwise it "thinks" that a 6" x 12" paper is loaded.

Now you're ready to try a project!



## "Love" Card

Giving a homemade card to someone special can speak volumes. It shows you wanted to go the extra mile to make something for them that's just as original as they are. But who has the time to cut titles for cards? Not me! That is why I love using Cricut™! I can quickly personalize any sentiment for any occasion. Use the following instructions to create a wonderful expression of love for your someone special.

### Materials:

- Cardstock: brown, light pink, dark pink
- Christina Cole Stand-outs™ Sticker "Joy"
- Acetate heart
- Ribbon, two styles
- Glue



**Step 1:**

Cut a 5 1/4" x 8 1/2" rectangle of light pink cardstock and fold it in half for your base card. Round the corners, if desired.



**Step 2:**

Cut a 1 3/4" x 5 1/4" strip of brown cardstock and adhere to card approximately 3/4" up from the bottom.



**Step 3:**

Alternating the two shades of pink cardstock, cut the following letters at 1 1/2": *I*, *o*, *V*, *E*. Adhere the letters, aligning them to the right side of the brown cardstock strip.



Le design des caractères de la cartouche Printing Press™ a été effectué par:

Kerri Bradford

Kerri Bradford  
K

Depuis ma plus tendre enfance, je me suis senti obsédée par la créativité sous chacune de ses formes (mes premières années ont été toujours entourées de la musique—le piano, la flûte et le choeur). Après m'avoir mariée en 1988, j'ai travaillé chez WordPerfect, où j'ai trouvé une source de soulagement créatif à travers les ordinateurs. Quand j'ai eu mon troisième—and dernier enfant—j'ai cessé de travailler pour me transformer en une femme au foyer et je me suis senti un peu perdue du point de vue de la créativité jusqu'à ce que j'aie découvert le scrapbooking. Naturellement, celles-ci, mes deux passions, se sont combinées parfaitement. Tout en m'accrochant à la véritable forme d'art du scrapbooking, j'aime travailler avec du carton et avec tous les autres éléments merveilleux dont on peut disposer. Pourtant, il est aussi très amusant d'utiliser l'ordinateur pour incorporer des textes et des titres dans toutes les extraordinaires police de caractère disponibles de nos jours. La technologie a parcouru définitivement un long chemin depuis ceux premiers jours du traitement de texte des années 80. J'espère que mes passions pour ces deux moyens vous aideront avec vos créations d'aujourd'hui!


Kerri vit en Orem, Utah, avec ses sujets de photographie favorites—un mari admirable et ingénieux, qui entretient patiemment (la plupart du temps) l'obsession de son épouse par la photographie, et leur trois beaux enfants, qui sourient pour leur mère (la plupart du temps) même s'ils n'ont pas l'envie de le faire en ce moment.

Cette simple orientation vous aidera à donner votre premiers pas avec les cartouches Cricut™.

CONSEIL PRATIQUE: Pour des instructions plus détaillées veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur fourni avec votre machine Cricut™.



1. Branchez votre machine Cricut™ sur une prise et allumez-la. Mettez le panneau de superposition du clavier sur le clavier de la machine Cricut™.

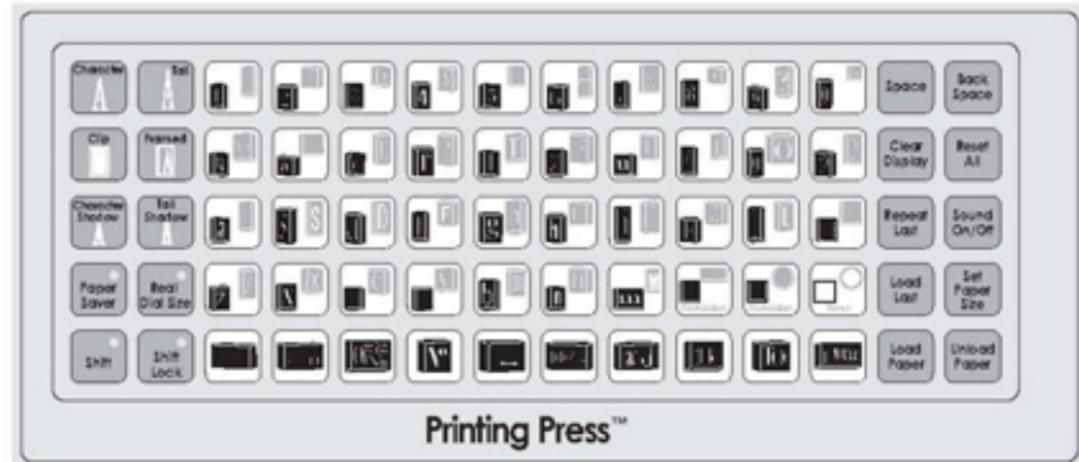



## 2. Insérez la cartouche.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous recommandons de débrancher votre machine Cricut™ avant de sortir une cartouche, et de ne pas l'allumer jusqu'à avoir inséré une nouvelle cartouche.



## 3. Préparation du Tapis de Découpe.

CONSEIL PRATIQUE: La surface du tapis a été traitée pour qu'elle soit légèrement collante.


A. Enlevez le film protecteur.

B. Mettez une feuille de papier de 6" x 12" dans le Tapis de Découpe. Pressez le papier sur le tapis et aplani-le depuis le centre vers les extrémités du tapis.

C. Pressez doucement le tapis et le papier contre la barre porte-rouleau. (Vous sentirez une légère résistance.)



4. Pressez la touche **Load Paper** (Charge du Papier).  
Le papier sera attiré vers l'intérieur de la machine Cricut™.

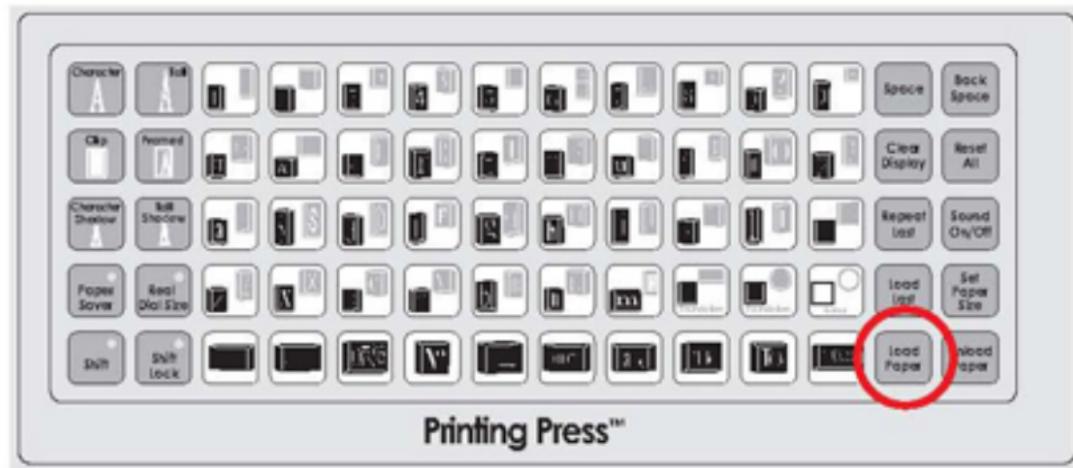

**CONSEIL PRATIQUE:** Votre machine Cricut™ requiert 12" (30.5 cm.) d'espace disponible dans la partie frontale et postérieure pour permettre le mouvement du papier vers et de la machine Cricut™. Si votre papier n'est pas chargé correctement, pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) et essayez de nouveau.




**5. Choisissez les caractères que vous voulez découper.**  
(Vous pouvez sélectionner jusqu'à un maximum de 16 caractères. Votre sélection sera affichée sur l'écran LCD situé au-dessus du clavier.)

## 6. Sélection de la Taille.

Faites tourner le Disque de Définition de la Taille située dans le flanc droit de la machine Cricut® jusqu'à ce que la taille souhaitée apparaisse sur l'écran LCD. Par exemple, si dans l'écran LCD il apparaît 3", cette caractère sera coupée de 3" de haut.

**CONSEIL PRATIQUE:** Pour des instructions plus détaillées ainsi que des applications avancées veuillez vous référer à la section des Fonctions Avancées de ce Manuel.

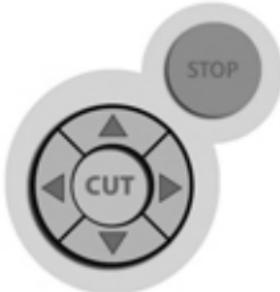


## 7. Pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner seulement une taille pour chaque coupe, et cette taille sera appliquée à tous les caractères affichés sur l'écran LCD quand vous pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

## 8. Pressez la touche de **Unload Paper** (Décharge du Papier).

Le papier et le tapis seront expulsés de la machine Cricut™.

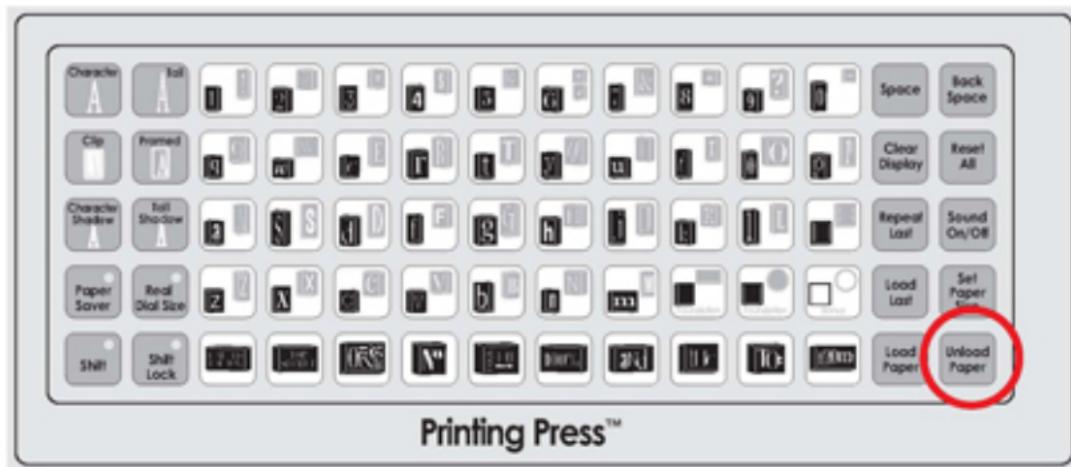



## 9. Retirez le papier du Tapis de Découpe.

CONSEIL PRATIQUE: Vous pouvez acquérir les outils Cricut™ pour vous aider à retirer les coupures du Tapis de Découpe.

Votre Cricut™ Personal Electronic Cutter™ possède des capacités très vastes et universelles!

La prochaine section, Fonctions Avancées vous donnera une vision de certaines techniques avancées captivantes qui sont à votre disposition.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous suggérons de pratiquer dans des matériaux moins coûteux d'abord, jusqu'au moment où vos résultats attendus soient les plus constants.

## Touches et Boutons Principaux

Ceux-ci vous aideront avec les coupures avancés.



Le bouton de **STOP** (Arrêt) placé à côté du bouton de **CUT** (Coupe) arrêtera toute opération en cours.

Les **Blade Navigation Buttons** (Boutons de Navigation de la Lame) vous permettent de déplacer la lame de coupe vers n'importe quelle position du papier.



(Pour Economiser du Papier)  
Automatiquement  
réorganise vos sélections  
pour utiliser le minimum  
d'espace possible de  
votre papier



(Disque de Définition de  
la Taille Réelle)  
Vous permet de couper  
chaque caractère en  
accord avec la taille  
sélectionnée



(Touche de Majuscule)  
Vous permet de choisir  
les caractères qui apparaît  
dans l'extrême  
supérieure droite des  
touches



(Touche de Verrouillage)  
Vous permet de répéter  
les sélections des  
caractères de l'extrême  
supérieure droite des  
touches



(Espace)  
Vous permet d'insérer un  
espace vide



(Effacer l'Écran)  
Vous permet d'effacer le con-  
tenu de l'écran LCD



(Répéter le Dernier Mouvement)  
Vous permet d'insérer les  
dernières sélections  
découpées sur l'écran LCD



(Charge de Papier en Suivant  
la Dernière Découpe)  
Elle fera retourner自动-  
matiquement la tête de coupe  
au lieu où la machine a ter-  
miné de couper



(Charge du Papier)  
Pour charger le papier et le  
tapis dans la machine Cricut™



(Touche d'Effacement Arrière)  
Elle efface la dernière  
sélection



(Rétablir Tout)  
Elle efface le contenu de  
l'écran et restitue toutes les  
configurations d'usine de la  
machine Cricut™



(Son Activé/Désactivé)  
Elle active ou désactive le son



(Établissement de la Taille du  
Papier)  
Pour utiliser une taille de papi-  
er inférieur à 6" x 12" (15.2  
cm. x 30.5 cm.)




(Décharge du Papier)  
Elle expulse le tapis et le  
papier de la machine  
Cricut™

## La Sélection des Caractères

Comment est-ce qu'on utilise les touches Shift (Touche de Majuscule) et Shift Lock (Touche de Verrouillage)



Pour choisir une caractére de l'extrémité supérieure droite d'une touche, pressez la touche Shift (Touche de Majuscule) dans le clavier. Il n'y a pas besoin de la maintenir pressée. Pressez la touche Shift (Touche de Majuscule) seulement une fois et faites votre sélection.

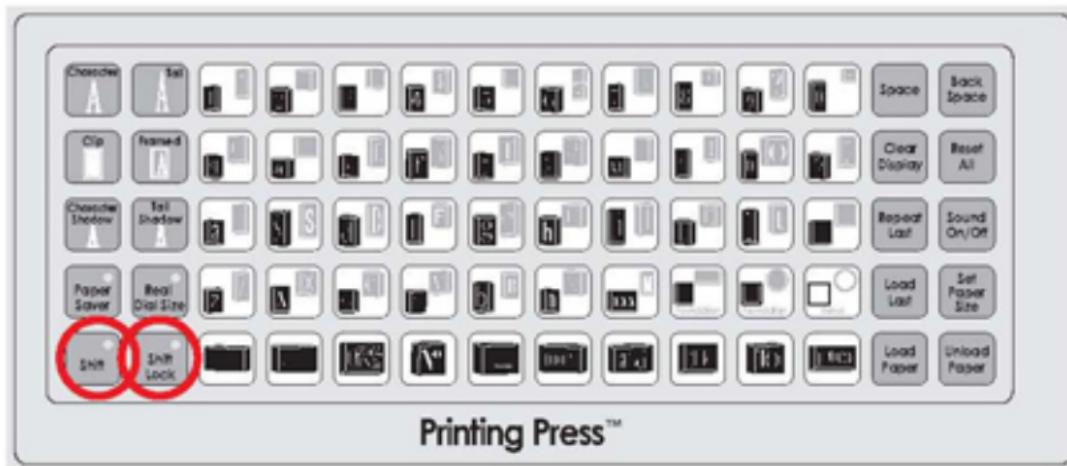

Utilisez la touche Shift Lock (Touche de Verrouillage) pour sélectionner simultanément plus les caractères des extrémités supérieures droites des touches. Pressez la touche Shift Lock (Touche de Verrouillage) à nouveau pour la désactiver.


Qu'est-ce que le **Real Dial Size**  
(Disque de Définition de la Taille Réelle) fait?



**Aa**  
Real Dial Size OFF  
Désactivé

**Aa**  
Real Dial Size ON  
Activé

Le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), le caractère d'une plus grande hauteur dans le set de types de lettres. Toutes les autres lettres seront coupées proportionnellement à ce caractère à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit pressé. Si vous avez choisi le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

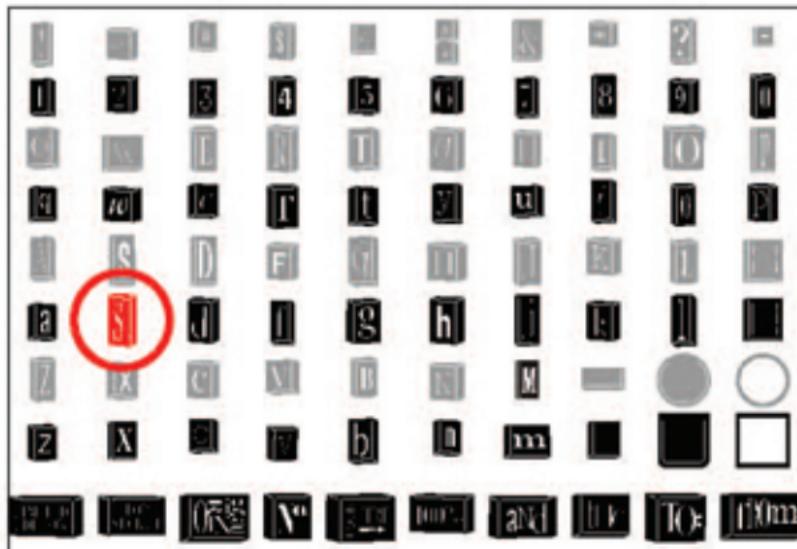

## Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?


Les trois paires supérieures de touches de l'extrême gauche du panneau de superposition du clavier sont réservés pour les Fonctions Créatives de chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Printing Press™ sont **Character** (Caractère), **Tall** (Grand), **Clipped** (Clip), **Framed** (Cadre), **Character Shadow** (Caractère Ombragé) et **Tall Shadow** (Grand Ombragé).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran LCD seront découpées dans le style de la Fonction Créative sélectionnée.

## Qu'est-ce qu'une Forme Supplémentaire?

Votre cartouche Printing Press™ contient une touche Supplémentaire avec deux formes. Ces Formes Supplémentaires égalisent l'aspect et l'effet de chaque set et peuvent être utilisées pour accessoiriser n'importe quel projet.

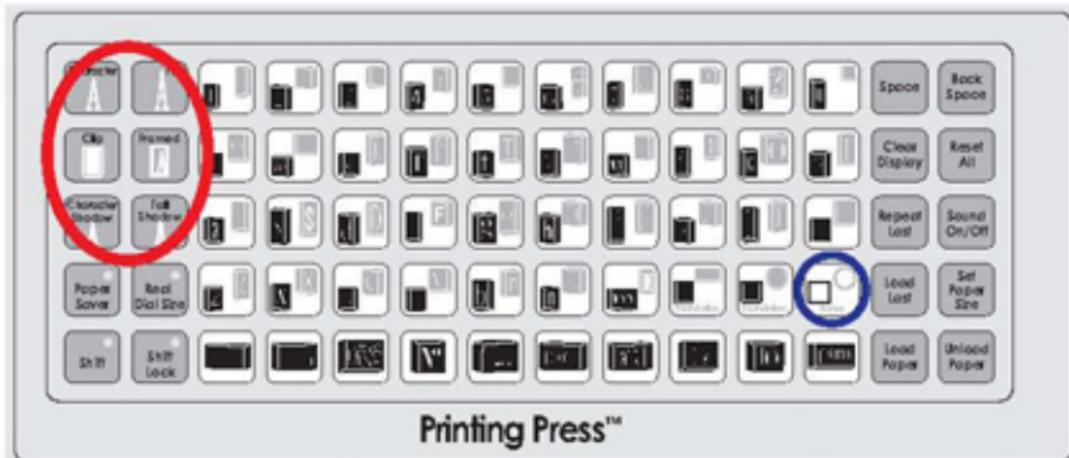


**CONSEIL PRATIQUE:** Vous ne pouvez pas mélanger des Fonctions dans une coupe. La fonction que vous avez choisie quand vous avez pressé le bouton de CUT (Coupe) déterminera l'aspect de toutes les caractères sur l'écran LCD.

## Qu'est-ce qu'une Touche de Base?

Votre cartouche Printing Press™ contient deux touches de Base avec deux formes pour chaque touche.

Les formes de base sont les versions solides d'images qui ont été utilisées comme des Fonctions Créatives. Elles peuvent être utilisées seules ou comme des couches en utilisant les touches de Fonctions Créatives.

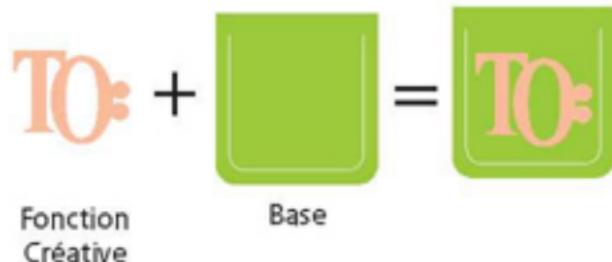

Printing Press™

**Questions Fréquentes** (Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Comment fonctionne la machine Cricut™ et de quelle taille sont-ils les images que peut-il découper?** La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ est un système de découpage sur la base de cartouches. La lame est guidée par un processus de coupe électronique. La machine Cricut™ découpe des caractères qui vont depuis 1" à 5 1/2" de hauteur, ainsi que des titres et des bords de jusqu'à 11" de longueur.

**Quel type de papier peut-on couper dans la machine Cricut™?** La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ peut couper une vaste variété de papiers, du papier vélin à papier cartonné Bristol jusqu'à 0.5 mm. d'épaisseur. Provo Craft a créé blocs de papier cartonné Bristol et de papier design qui correspondent aux cartouches de formes Cricut™. Ces papiers s'adaptent parfaitement à la machine Cricut™. **Est-ce qu'on perdra du papier si on essaye de couper seulement quelques images?** Non. La machine Cricut™ a une option appelée Paper Saver (Pour Economiser de Papier) qui coupe des caractères d'une manière qui diminue la quantité de perte du papier pour chaque coupe.

**Est-ce que je dois maintenir pressée la touche Shift (Touche de Majuscule) pour qu'elle fonctionne?** Non. Pressez-la seulement une fois et elle sera retro éclairée en verte en indiquant qu'elle est active.

**Toutes les touches de Fonctions Créatives sont les mêmes pour chaque cartouche?** Seulement la touche Fonction Shadow (Ombrage) est égale pour chaque set. Les autres cinq touches de Fonctions Créatives peuvent être choisies à la main par l'artiste et par l'équipe de concepteurs, et elles varieront.

**Combien de temps duré une lame?** Aux environs de 500–1500 coupes, selon le type de papier/matériel utilisé. Les lames de remplacement ne sont pas chères et sont faciles à changer. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™.

**Combien de temps duré un Tapis de Découpe?** Aux environs de 25–40 coupes de tapis complets, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs tapis, en les alternant fréquemment. Ceci élargira la vie utile totale de chaque tapis.

**Est-ce que je peux utiliser du papier de taille inférieure à 6" x 12" (15.2 cm x 30.5 cm)?** Absolument! Mettez simplement en ligne une extrémité du papier le plus petit avec le bord inférieur gauche du Tapis de Découpe. Une fois qu'il ait chargé, utilisez les Boutons de Navigation de la Lame pour déplacer la lame de coupe jusqu'au bord supérieur droit du nouveau papier. Ensuite, pressez la touche de Set Paper Size (Établissement de la Taille du Papier) dans le panneau de superposition du clavier.

**Questions Fréquentes** (Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Faut-il que je termine de couper une page complète avant de décharger le tapis de découpe?** Non. Vous pouvez décharger le papier et sortir seulement les pièces dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez recharger le papier et déplacer à nouveau la lame de coupe jusqu'à tout autre secteur libre pour continuer à couper. Si immédiatement vous utilisez le même papier pour une nouvelle coupe, pressez la touche Load Last (Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe) au lieu de la touche Load Paper (Charge du Papier). Ceci fera retourner automatiquement la tête de coupe au lieu où elle a terminé de couper.

**Comment fonctionne la touche Paper Saver (Pour Economiser de Papier)?** La fonction pour Economiser de Papier "comprimera" toutes les découpes choisis pour optimiser l'espace qui est requis. Ceci pourrait donner comme résultat que dans le papier il reste une forme "négative", mais si vous n'avez pas besoin d'utiliser la coupure négative, cette fonction agit de manière excellente. EXEMPLE: La partie inférieure de la lettre "y" minuscule est normalement prolongée plus bas que le reste des lettres choisies, en indiquant une lecture parfaite. En choisissant la touche Paper Saver (Pour Economiser de Papier), votre machine élèvera automatiquement la "y" de sorte qu'elle ne soit pas prolongé au-delà de la ligne de référence des autres lettres.

**Qu'est-ce qui le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) fait?** Par défaut votre machine Cricut™ coupera des caractères proportionnellement aux autres caractères. Néanmoins, si vous souhaitez de "rompre" cette proportion et de faire que tout caractère soit coupé à la taille littérale du disque, utilisez la touche Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle). Par exemple, avec le Disque de Définition de la Taille établie en 2", une lettre "a" minuscule sera coupée en réalité d'approximativement 1" pour s'adapter proportionnellement à toute autre coupe de lettre. Avec le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) sélectionné, cette "a" sera coupé d'une taille totale de 2".

**Comment mesure-t-il la coupe d'une caractére?** Depuis le point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible.

**Quelle est la meilleure façon de transporter ma machine Cricut™?** La machine Cricut™ pèse seulement 9 lb. (4 Kg.) et il est très facile à transporter. Nous disposons d'un sac spécialement conçu, avec des poches pratiques et des crêmaillères de grande douceur au tact. Il a des roues en file pour le manoeuvrer facilement et des poignées extensibles et dispose d'un bon remplissage pour protéger votre machine Cricut™.

## Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problème:** Le Tapis de Découpe ne charge pas quand je presse la touche Load Paper (Charge du Papier).

**Solution:** Essayez d'enfoncer doucement le tapis de découpe dans la barre porte-rouleau tandis qu'au même temps vous pressez la touche de Load Paper (Charge du Papier).

**Problème:** Le tapis de découpe n'a chargé quand j'ai pressé la touche Load Paper (Charge du Papier). Et maintenant, quand j'essaie de l'enfoncer de nouveau, elle ne fait rien.

**Solution:** Vous devrez d'abord presser Unload Paper (Décharge du Papier). Votre machine Cricut™ "a pensé" qu'elle avait chargée le tapis, même si celui-ci n'est pas entré. La machine a besoin qu'on la fournit du commandement de décharger avant de faire une autre tentative de charger le papier. En pressant la touche de Unload Paper (Décharge du Papier) la barre porte-rouleau sera reconstituée en permettant une autre tentative de charger le papier.

**Problème:** La lame ne coupe pas égal tout le papier.

**Solution Possible 1:** Augmentez la pression de coupe en utilisant le Disque de Pression placé au côté gauche de la machine Cricut™.

**Solution Possible 2:** Ajustez la profondeur de la lame. Ceci peut être nécessaire si vous êtes en train de couper un matériel plus gros. Veuillez de vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™.

**Solution Possible 3:** Peut-être la lame ait perdu son affilage. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur.

**Problème:** Je ne puis pas obtenir des découpes de certaines caractères avec une des Fonctions choisies.

**Solution:** Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour savoir quelles Fonctions agissent avec quelles caractères.

## Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problème:** Le papier se détache du tapis au fur et à mesure que ma machine Cricut™ coupe.

**Solution Possible 1:** Assurez-vous d'avoir fermement pressé le papier au Tapis de Découpe quand vous définissez la coupe.

**Solution Possible 2:** Essayez d'utiliser un tapis nouveau. Chaque tapis durera aux environs de 25–40 coupes d'une page complète, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé.

**Problème:** Le tapis est trop gluant. Il déchire mon papier quand j'essaie de l'enlever du tapis de découpe.

**Solution:** Utilisez un couteau de travaux manuels ou des Outils Cricut™ (qui sont vendus séparément) pour enlever avec succès le papier/papier cardstock du tapis. (Ces outils ont été spécialement conçus pour relever, tirer, ou nettoyer les images découpées.)

**Problème:** J'ai placé un papier de taille plus petite au tapis, et j'ai navigué la lame vers l'extrémité supérieure droite, mais quand j'ai coupé une ligne de lettres, la lame a retournée et a commencée à couper dans la partie supérieure du tapis.

**Solution:** Après avoir navigué la lame vers l'angle supérieur droit du papier, et avant de presser la touche de CUT (Coupe), vous devez presser la touche Set Paper Size (Établissement de la Taille du Papier). Ceci indiquera à la machine Cricut™ que vous avez sélectionné une taille de papier plus petite. D'une autre manière, la machine "pense" qu'on a chargé du papier de taille 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



## Carte "Love" ("Amour")

Livrer une carte faite maison à quelqu'un de spécial peut le dire tout. Il démontre votre désir de vous efforcer au maximum pour faire quelque chose pour cette personne, qui est tellement originale comme la personne elle-même. Mais qui a le temps de découper des titres pour des cartes? Pas moi! C'est pourquoi j'aime utiliser ma machine Cricut™! Je peux rapidement personnaliser tout sentiment pour toute occasion. Employez les instructions suivantes pour créer une expression merveilleuse d'amour pour votre quelqu'un de spécial.

Matériaux :

- Carton: brun, rose-clair, rose foncé
- Autocollant "Joy" Christina Cole Stand-outs™
- Coeur à acétate
- Ruban, deux modèles
- Colle



#### Étape 1:

Coupez un rectangle de 5 1/4" x 8 1/2" de carton rose-clair et pliez-le en deux pour former la base de votre carte. Si vous le souhaitez, arrondissez les coins.



#### Étape 2:

Coupez une bande de 1 3/4" x 5 1/4" de carton brun et collez-la à approximativement 3/4" de la partie inférieure de la carte.



#### Étape 3:

En alternant les deux teintes de carton rose, coupez les lettres suivantes à 1 1/2": *I*, *o*, *V*, *E*. Collez les lettres, en les alignant au côté droit de la bande de carton brun.



Los caracteres del cartucho Printing Press™ fueron diseñados por:

Kerri Bradford

Kerri Bradford  
K


Desde que era pequeña me he sentido obsesionada por la creatividad bajo cualquiera de sus formas (mis primeros años estuvieron siempre rodeados de música—piano, flauta y coro). Después de haberme casado en 1988, trabajé en WordPerfect, donde a través de los computadores encontré una válvula de escape para mi creatividad. Cuando tuve a mi tercer—y último—hijo, dejé de trabajar para convertirme en una mamá dueña de casa, y me sentí un poco perdida desde el punto de vista de la creatividad hasta que descubrí la afición por la confección de álbumes. Lógicamente, éstas, mis dos pasiones, armonizaron perfectamente. Siempre apegándome a la forma del arte verdadero en la confección de álbumes, me fascina trabajar con cartón y con todos los demás maravillosos elementos disponibles para esta afición. Sin embargo, también resulta muy divertido usar el computador para incorporar textos y títulos en todos los extraordinarios tipos de letra disponibles hoy en día. Definitivamente la tecnología ha avanzado un largo camino desde aquellos primeros días de los procesadores de texto de los años 80. Espero que mi pasión por estos dos medios les ayudará con sus creaciones del presente!

Kerri vive en Orem, Utah, junto a sus temas de fotografía favoritos—un maravilloso e ingenioso marido, quien pacientemente apoya (la mayor parte del tiempo) la obsesión de su esposa por la fotografía, y sus tres hermosos hijos, quienes sonríen para su madre (la mayor parte del tiempo) aún cuando no se sientan particularmente encantados en ese momento.

Esta simple orientación le ayudará a dar sus primeros pasos con los cartuchos Cricut™.

DATO PRACTICO: Para instrucciones más detalladas rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™.

1. Conecte su máquina Cricut™ a un enchufe y enciéndala. Ponga el panel de sobreposición del teclado sobre el teclado de la máquina Cricut™.

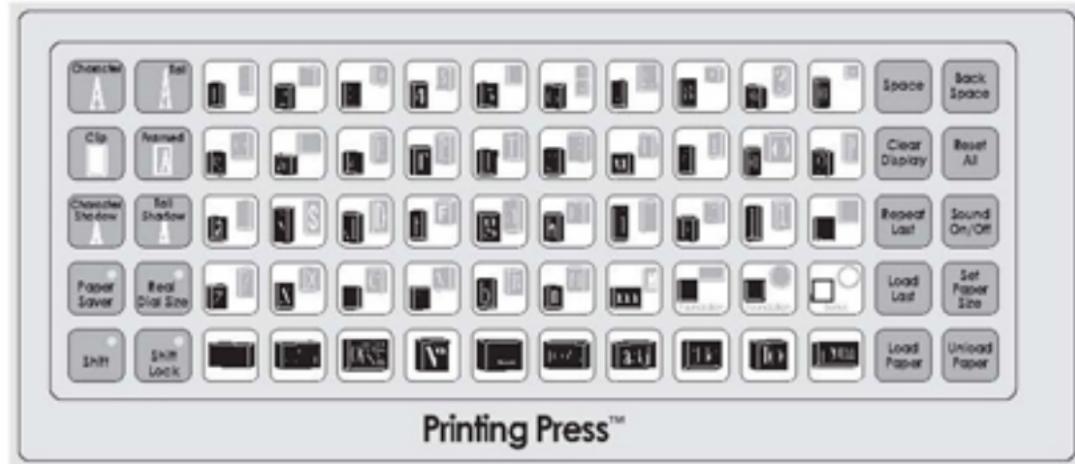



## 2. Inserte el cartucho.

DATO PRACTICO: Se le recomienda apagar su máquina Cricut™ antes de retirar un cartucho, y no encenderla hasta haber insertado un nuevo cartucho.

## 3. Preparación de la Almohadilla de Corte.

DATO PRACTICO: La superficie de la almohadilla ha sido tratada para que sea levemente pegajosa.


A. Retire la película protectora.

B. Ponga una hoja de papel de 6" x 12" en la Almohadilla de Corte. Presione el papel sobre la almohadilla y alíselo desde el centro hacia los extremos de la almohadilla.

C. Presione suavemente la almohadilla y el papel contra la barra de rodillo. (Sentirá una leve resistencia.)



4. Presione la tecla **Load Paper** (Carga de Papel).  
El papel será atraído hacia el interior de la máquina Cricut™.

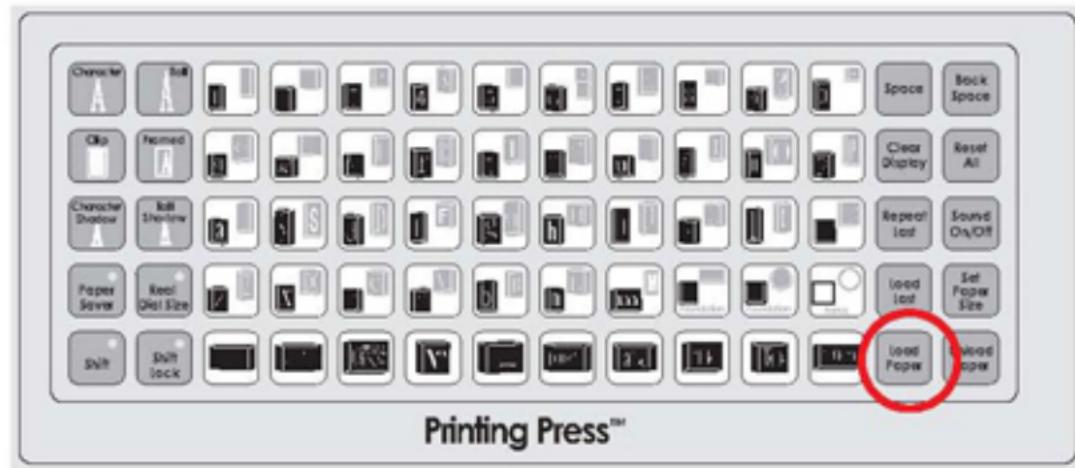

DATO PRACTICO: Su máquina requiere 12" (30.5 cm.) de espacio disponible en la parte delantera y posterior para permitir el movimiento del papel hacia y desde su máquina Cricut™. Si el papel no se carga correctamente, presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) e inténtelo nuevamente.




## 5. Seleccione los caracteres que desea recortar.

(Puede seleccionar hasta un máximo de 16 caracteres. Su selección aparecerá en la pantalla LCD ubicada sobre el teclado.)

## 6. Selección del Tamaño.

Haga girar el Disco de Definición de Tamaño ubicado en el costado derecho de la máquina Cricut® hasta que el tamaño deseado aparezca en la pantalla LCD. Por ejemplo, si en la pantalla LCD aparece 3", sus caracteres se cortará de 3" de alto.

DATO PRACTICO: Para instrucciones detalladas y aplicaciones avanzadas, rogamos referirse a la sección Funciones Avanzadas de este manual.

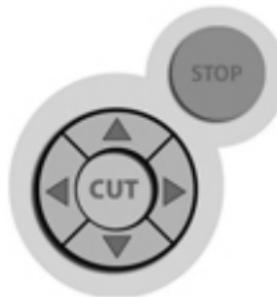


## 7. Presione el botón de **CUT** (Corte).

DATO PRACTICO: Solo se puede seleccionar un tamaño por corte, y dicho tamaño se aplicará a todos los caracteres de la pantalla LCD cuando presione la tecla de **CUT** (Corte).

## 8. Presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel).

El papel y la almohadilla serán expulsados de la máquina Cricut™.

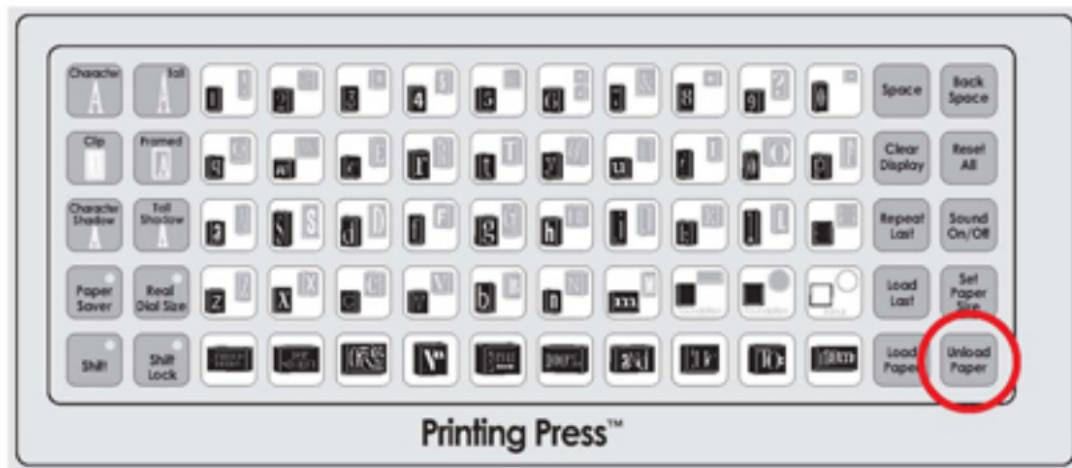



## 9. Retire el papel de la Almohadilla de Corte.

DATO PRACTICO: Puede adquirir las herramientas Cricut™ para ayudarse a retirar los recortes de la Almohadilla de Corte.

¡Su Cricut™ Personal Electronic Cutter™ posee capacidades muy amplias y versátiles!

La próxima sección, Funciones Avanzadas, le dará una visión de algunas de las apasionantes técnicas avanzadas que están a su disposición.

DATO PRACTICO: Le sugerimos practicar en materiales menos costosos primero, hasta el momento en que sus resultados esperados

## Teclas y Botones Principales

Estos le ayudarán con sus cortes avanzados.



El botón de **STOP** (Detencion) ubicado al lado del botón de **CUT** (Corte) detendrá cualquier operación en curso. Los Blade Navigation Buttons (Botones de Navegación de la Cuchilla) desplazan la cuchilla hacia cualquier posición en el papel.



(Economizadora de Papel)  
Automáticamente organiza sus selecciones para utilizar menos espacio en su papel



(Disco de Definición de Tamaño Real)  
Corta cada carácter en el tamaño literal seleccionado



(Alternar)  
Le permite seleccionar el carácter que aparece en el extremo superior derecho de cada tecla



(Fijación)  
Le permite la selección repetida de caracteres ubicados en el extremo superior derecho de cada tecla


<b>Space</b>	(Espacio) Incorpora un espacio vacío	<b>Back Space</b>	(Retroceso) Borra la última selección ingresada
<b>Clear Display</b>	(Despejar Pantalla) Borra el contenido de la pantalla LCD	<b>Reset All</b>	(Restablecer Todo) Borra el contenido de la pantalla y restituye todas las configuraciones de fábrica de la máquina Cricut®.
<b>Repeat Last</b>	(Repetir Ultimo Movimiento) Inserta en la pantalla LCD las últimas selecciones que se cortaron	<b>Sound On/Off</b>	(Sonido Activado/Desactivado) Activa o desactiva el sonido.
<b>Load Last</b>	(Última Carga) Hace regresar automáticamente la cuchilla de corte al lugar donde se realizó el último corte	<b>Set Paper Size</b>	(Establecer Tamaño del Papel) Usela con papel de tamaños inferiores a 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.)
<b>Load Paper</b>	(Carga de Papel) Introduce el papel y la almohadilla en la máquina Cricut®	<b>Unload Paper</b>	(Descarga de Papel) Expulsa el papel y la almohadilla de la máquina Cricut®

## Selección de Caracteres

Cómo utilizar las teclas Shift (Alternar) y Shift Lock (Fijación)



Para seleccionar un carácter del extremo superior derecho de una tecla, use la tecla Shift (Alternar) del teclado. No necesita mantenerla presionada. Simplemente presione la tecla Shift (Alternar) una vez y haga su selección.

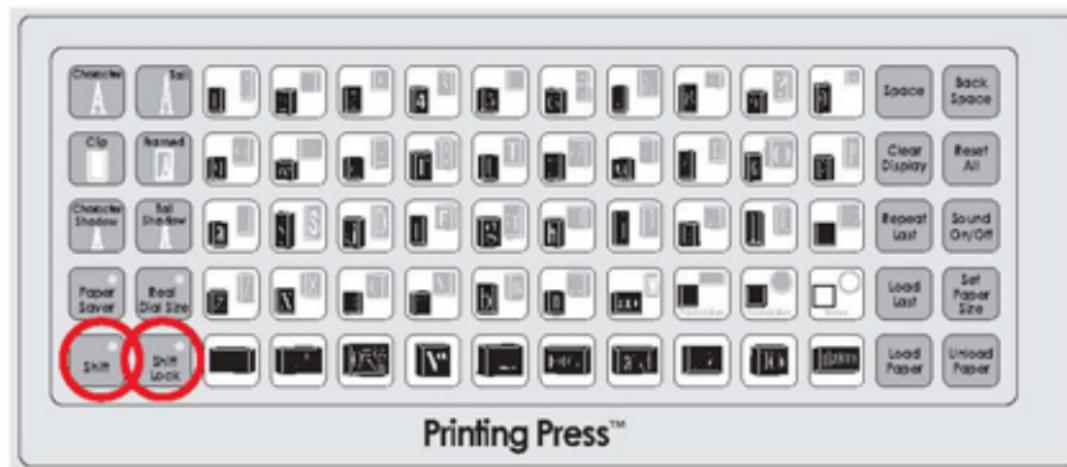

Use la tecla Shift Lock (Fijación) para seleccionar simultáneamente más de un carácter del extremo superior derecho de las teclas. Presione nuevamente la tecla Shift Lock (Fijación) para desactivarla.

## ¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Aa

Real Dial Size OFF  
Desactivado

Aa

Real Dial Size ON  
Activado

El carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), el carácter de mayor altura dentro del juego de tipos de letras. Todas las demás letras se cortarán en proporción a este carácter a menos que presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si lo presiona, todas las letras y formas se dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.

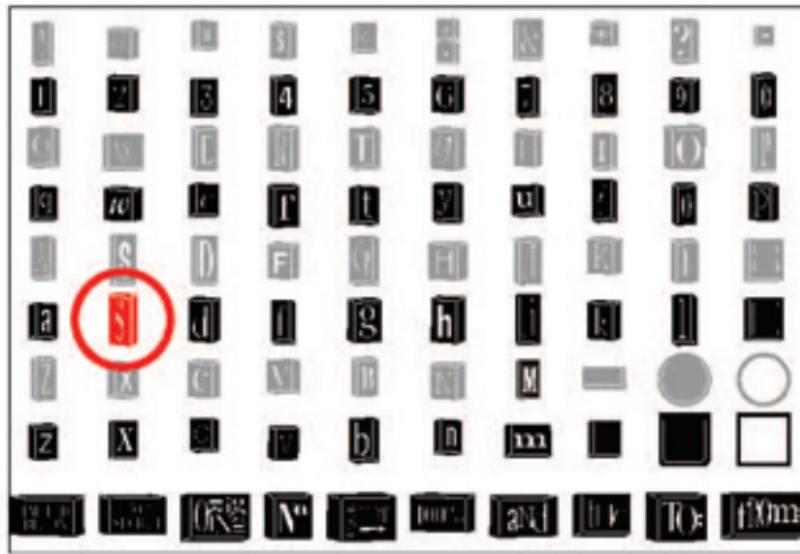

## ¿Qué Son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas del extremo izquierdo del panel de sobreposición del teclado están reservados para las Funciones Creativas de cada juego. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones.

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Printing Press™ son Character (Carácter), Tall (Alto), Clipped (Clip), Frame (Marco), Character Shadow (Carácter Sombreado) y Tall Shadow (Alto Sombreado).

Para usar una tecla de Función Creativa, simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres indicados en la pantalla LCD se recortarán en el estilo de la Función Creativa seleccionada.

## ¿Qué es una Forma Suplementaria?

Su cartucho Printing Press™ contiene una tecla Suplementaria con dos formas. Las Formas Suplementarias hacen juego con el aspecto y el sentido de cada set y pueden utilizarse para añadir accesorios a cualquier proyecto.




Printing Press™

DATO PRACTICO: No puede mezclar Funciones en un corte. La función que haya seleccionado cuando presione el botón de CUT (Corte) determinará el aspecto de todos los caracteres en la pantalla LCD.

## ¿Qué es una Tecla Base?


Su cartucho Printing Press™ contiene dos teclas Base, cada una de ellas con dos formas.

Las formas base son las versiones sólidas de imágenes que se utilizaron como Funciones Creativas. Pueden utilizarse independientemente o con capas creadas utilizando las teclas de Funciones Creativas.

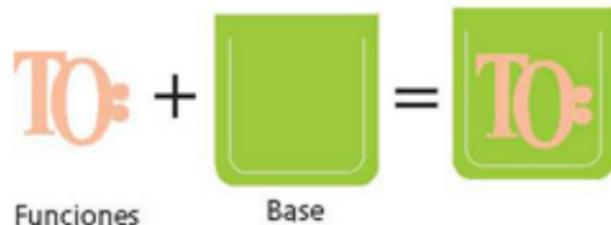

Funciones  
Creativas

Base

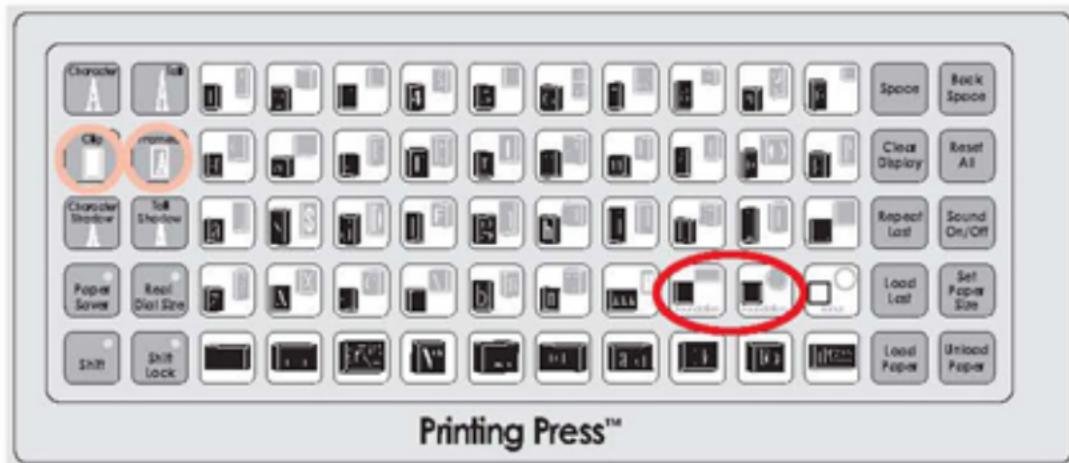

Preguntas Frecuentes (Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**¿Cómo funciona la máquina Cricut™ y de qué tamaño son las imágenes que puede recortar?** La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ es un sistema en base a cartuchos. La cuchilla es guiada por un proceso de corte electrónico. La máquina Cricut™ recorta caracteres que van desde 1" a 5 1/2" de alto, así como también títulos y bordes de hasta 11" de largo.

**¿Qué tipo de papel puede cortar la máquina Cricut™?** La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ puede cortar una amplia variedad de papel, desde papel vitela a papel cardstock de hasta 0.5 mm. de espesor. Provo Craft ha creado blocs de papel cardstock y de papel de diseño que hacen juego con los cartuchos de formas Cricut™. Estos papeles se ajustan perfectamente a la máquina Cricut™.

**¿Perderé papel si trato de cortar sólo unas pocas imágenes?** No. La máquina Cricut™ tiene una opción llamada Paper Saver (Economizadora de Papel) que corta caracteres de una forma que minimiza la cantidad de pérdida de papel para cada corte.

**¿Debo mantener presionada la tecla Shift (Alternar) al usarla?** No. Simplemente presiónela una vez y se prenderá una luz verde que indicará que está activada.

**¿Cada cartucho tiene las mismas Funciones Creativas?** Sólo la Función Sombreado está incluida en todos los sets. Las otras cinco Funciones Creativas han sido escogidas al azar por los artistas y el equipo diseñador y variarán de cartucho en cartucho.

**¿Cuánta dura la cuchilla de corte?** Entre 500 a 1500 cortes, dependiendo del tipo de papel/cartón que utilice. Las cuchillas de recambio son baratas y fáciles de cambiar. Favor referirse a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

**¿Cuánto dura la Almohadilla de Corte?** Entre 25 y 40 páginas completas de recortes, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/cartón que utilice. Le recomendamos utilizar varias almohadillas, rotando su uso a menudo. Esto alargará la vida útil total de cada almohadilla.

**¿Puedo usar papel de una dimensión inferior a 6" x 12"?** ¡Desde luego! Simplemente ponga en línea un extremo del papel más pequeño con el borde inferior izquierdo de la Almohadilla de Corte. Una vez que haya cargado la almohadilla, use los Botones de Navegación de la Cuchilla para deslizar la cuchilla de corte hasta el borde superior derecho del nuevo papel. Luego presione la tecla de Set Paper Size (Establecer Tamaño del Papel) en el panel de sobreposición del teclado.

Preguntas Frecuentes (Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

¿Tengo que terminar de cortar una página completa antes de descargar la Almohadilla de Corte? No. Puede descargar el papel y sacar sólo las piezas que necesite. Luego puede volver a cargar el papel en otra ocasión y desplazar la cuchilla de corte hasta cualquier otra área despejada para continuar cortando. Si inmediatamente después utiliza el mismo papel para un nuevo corte, presione la tecla Load Last (Última Carga) en lugar de la tecla Load Paper (Carga de Papel). Esto hará que el cabezal de corte vuelva automáticamente al lugar donde dejó de cortar.

¿Cómo funciona la tecla Paper Saver (Economizadora de Papel)? La función Economizadora de Papel "comprimirá" todos los recortes seleccionados para optimizar el espacio que se requiere. Esto podría dar como resultado que en el papel quede una forma "negativa" poco precisa, pero si no requiere usar el recorte negativo, esta función actúa de forma excelente. EJEMPLO: La parte inferior de la letra "y" minúscula normalmente se prolonga más abajo que el resto de las letras seleccionadas, indicando una lectura perfecta. Al seleccionar la tecla Paper Saver (Economizadora de Papel), su máquina Cricut™ elevará automáticamente la "y" de modo que no se prolongue más allá de la línea de referencia de las otras letras.

¿Qué hace el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real)? Por predeterminación de fábrica su máquina Cricut™ cortará los caracteres en forma proporcional a los demás. Sin embargo, si usted desea "romper" esta proporción y hacer que cualquier carácter se corte al tamaño literal del disco, presione la tecla Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). EJEMPLO: Con el Disco de Definición de Tamaño establecido en 2", una letra "a" minúscula se cortará en realidad de aproximadamente 1" para ajustarse proporcionalmente a cualquier otro corte de letra. Con el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) seleccionado, la misma "a" se cortará de un tamaño total de 2".

¿Cómo se mide el corte de un carácter? Desde el punto más bajo posible hasta el punto más alto posible.

¿Cuál es la mejor forma de transportar mi máquina Cricut™? La máquina Cricut™ pesa solamente 9 lbs. (4 Kg.) y es muy fácil de transportar. Disponemos de un bolso especialmente diseñado, con prácticos bolsillos y cremalleras de gran suavidad al tacto. Cuenta con ruedas en fila para maniobrarlo fácilmente y con mangos extensibles. Posee un buen relleno para proteger su máquina Cricut™.

## Detección y Solución de Problemas

(Para información actualizada de la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problema:** La Almohadilla de Corte no se carga cuando presiono la tecla Load Paper (Carga de Papel).

**Solución:** Intente impulsar suavemente la Almohadilla de Corte dentro de la barra de rodillo mientras que al mismo tiempo presiona la tecla de Load Paper (Carga de Papel).

**Problema:** La Almohadilla de Corte no se cargó cuando presioné la tecla Load Paper (Carga de Papel). Y ahora, cuando intento presionarla nuevamente, no hace nada.

**Solución:** Primero deberá presionar Unload Paper (Descarga de Papel). Su máquina Cricut™ “pensó” que se había cargado la almohadilla, aún cuando ésta no entró. La máquina necesita que se le proporcione el comando de descargar antes de hacer otro intento de cargar el papel. Al presionar la tecla de Unload Paper (Descarga de Papel) la barra de rodillo se restablecerá permitiendo otro intento de cargar el papel.

**Problema:** La cuchilla no está cortando parejo todo el papel.

**Possible Solución 1:** Aumente la presión de corte usando el Disco de Presión ubicado en el costado izquierdo de la máquina Cricut™.

**Possible Solución 2:** Ajuste la profundidad de la cuchilla. Esto puede ser necesario si está intentando cortar un material más pesado.

Refiérase a la sección “Para Reponer la Cuchilla de Corte” en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

**Possible Solución 3:** Puede que la cuchilla haya perdido su filo. Refiérase a la sección “Para Reponer la Cuchilla de Corte” en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

**Problema:** No puedo lograr recortes de caracteres con la Función Creativa seleccionada.

**Solución:** Refiérase a la Galería de Iconos para ver qué Funciones actúan con qué caracteres.

## Detección y Solución de Problemas

(Para información actualizada de la máquina Cricut® Personal Electronic Cutter® visite [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problema:** El papel se desprende de la almohadilla a medida que mi máquina Cricut® corta.

**Possible Solución 1:** Asegúrese de haber presionado firmemente el papel en la Almohadilla de Corte al definir el corte.

**Possible Solución 2:** Intente usar una almohadilla nueva. Cada almohadilla durará alrededor de 25–40 cortes de una página completa, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/papel cardstock que utilice.

**Problema:** La Almohadilla de Corte está demasiado pegajosa. Mi papel se rompe cuando trato de sacarlo de la Almohadilla de Corte.

**Solución:** Utilice un cuchillo de manualidades o las Herramientas Cricut® (comercializadas como productos separados) para retirar con éxito el papel/papel cardstock de la almohadilla. (Estas herramientas se han diseñado especialmente para levantar, tirar, o limpiar las imágenes recortadas.)

**Problema:** He colocado un papel de tamaño más pequeño en la almohadilla, y he hecho avanzar la cuchilla hacia el extremo superior derecho, pero cuando corté una línea de letras, la cuchilla se devolvió y comenzó a cortar en la parte superior de la almohadilla.

**Solución:** Después de haber hecho avanzar la cuchilla hacia la esquina superior derecha del papel, y antes de presionar la tecla de CUT (Corte), debe presionar la tecla Set Paper Size (Establecer Tamaño del Papel). Esto le indicará a su máquina Cricut® que usted ha seleccionado un tamaño de papel más pequeño. De lo contrario la máquina "piensa" que se ha cargado un papel de 6" x 12".

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



## Tarjeta "Love" ("Amor")

Entregar una tarjeta hecha en casa a alguien especial puede decirlo todo. Demuestra su deseo de esforzarse al máximo para hacer algo por esa persona, que sea tan original como la persona misma. ¿Pero quién tiene el tiempo para recortar títulos para las tarjetas? ¡Al menos yo no! ¡Por eso me encanta usar mi máquina Cricut™! Puedo rápidamente darle forma a cualquier sentimiento y para cualquier ocasión. Siga las siguientes instrucciones para crear una maravillosa expresión de amor para ese alguien que para usted es especial.

### Materiales:

- Cartón: café, rosado claro, rosado oscuro
- Etiqueta Autoadhesiva "Joy" Christina Cole Stand-outs™
- Corazón de acetato
- Cintas, en dos modelos
- Pegamento



Paso 1:

Corte un rectángulo de  $5\frac{1}{4}'' \times 8\frac{1}{2}''$  en cartón rosado claro y dóblelo por la mitad para formar la base de su tarjeta. Si lo desea, redondee las esquinas.



Paso 2:

Corte una tira de  $1\frac{3}{4}'' \times 5\frac{1}{4}''$  en cartón café y péguela a la tarjeta aproximadamente  $\frac{3}{4}''$  por sobre la parte inferior de la tarjeta.



Paso 3:

Alternando las dos tonalidades de cartón rosado, corte las siguientes letras en tamaño  $1\frac{1}{2}''$ : I, o, V, E (a, m, O, R). Pegue las letras, alineándolas al costado derecho de la franja de cartón café.

Paso 4:

Pegue las dos cintas como se indica. Pegue el corazón de acetato de modo que quede superpuesto sobre la "I" y fije la etiqueta autoadhesiva "Joy" Stand-outs™ a la izquierda del corazón.



Die Buchstaben auf der Printing Press™-Kartusche wurden geschaffen von:

Kerri Bradford



Von meiner Kindheit an war ich von Kreativität auf die eine oder andere Weise besessen (meine jungen Jahre gehörten ganz der Musik—Piano, Flöte und Chor). Nach meiner Heirat im Jahre 1988 arbeitete ich an WordPerfect, wobei ich einen Auslass für meine Kreativität durch Computers fand. Als mein drittes, letztes Kind zur Welt kam, gab ich die Arbeit auf und wurde Vollzeitmutter, da fühlte ich mich ein bisschen in puncto Kreativität verloren, bis ich das Scrapbooking für mich entdeckte. Natürlich war es vollkommen sinnvoll, diese zwei meine Leidenschaften zu vereinen. Immer noch der Form der richtigen Kunst von Scrapbooking treu, arbeite ich gern mit Cardstock und allen anderen entzückend greifbaren Elementen, die es da gibt. Es macht auch viel Spaß, mit Computern Aufzeichnungen und Titel in all den schönen Schriftartenstils einzuarbeiten, die nun vorhanden sind. Die Technologie hat einen durchaus langen Weg seit jenen ersten Tagen der Textverarbeitung der 80 Jahre zurückgelegt. Ich hoffe, dass meine Leidenschaft für diese beiden Medien bei Ihren heutigen Schöpfungen helfen wird.


Kerri lebt in Orem, Utah, mit ihren beliebten Fotosubjekten—einem bewundernswerten, geistreichen Ehemann, der geduldig der Leidenschaft seiner Frau für die Fotografie (die meiste Zeit) nachgibt, und ihren drei schönen Kindern, die ihrer Mutter zulächeln, sogar wenn sie nicht in der besten Laune (die meiste Zeit) sind.

Diese einfache Orientierung Einweisung wird Ihnen helfen, sich mit Cricut™-Kassetten vertraut zu machen.

TIPP: Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrer Cricut™-Maschine geliefert wird.



1. Schalten Sie Ihre Cricut™-Maschine an und ein. Legen Sie die Tastaturüberlage auf die Cricut™-Tastatur.

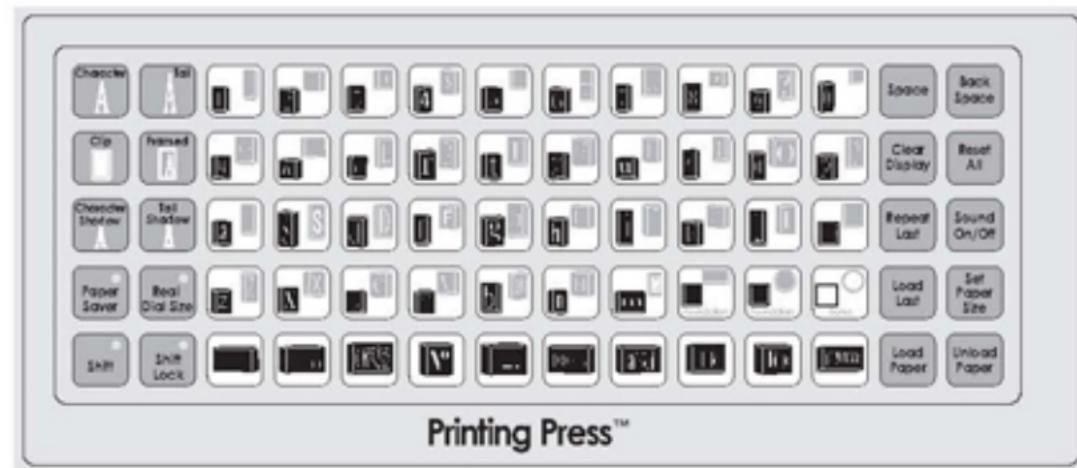



## 2. Schieben Sie die Kassette ein.

TIPP: Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Cricut™-Maschine ausschalten, bevor Sie eine Kassette herausnehmen, und dass Sie sie nicht wieder einschalten, bis eine neue Kassette eingeschoben ist.



## 3. Bereiten Sie die Schneideunterlage.

TIPP: Die Oberfläche der Unterlage ist bearbeitet, damit sie etwas klebrig ist.

A. Entfernen Sie die durchsichtige Plastikabdeckung.

B. Legen Sie einen 6 x 12 Zoll Bogen auf die Schneideunterlage. Drücken Sie darauf und streichen Sie ihn von der Mitte zu den Rändern glatt.

C. Drücken Sie das Papier und die Unterlage leicht an die Rollstange. (Sie werden einen leichten Gegendruck spüren.)



4. Betätigen Sie die **Load Paper** (Papier laden) Taste.  
Das Papier wird in die Cricut™-Maschine eingeschoben.



TIPP: Ihre Cricut™-Maschine braucht einen freien Raum von 12 Zoll vorne und hinten für die Bewegung des Papiers in und aus der Cricut™-Maschine. Falls Ihr Papier nicht geladen wird, betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste und wiederholen Sie den Versuch.




## 5. Wählen Sie die Buchstaben die Sie zu schneiden wünschen.

(Sie können bis zu 16 Buchstaben wählen. Sie werden auf der Flüssigkristallanzeige über der Tastatur erscheinen.)

## 6. Größe wählen.

Drehen Sie den Größenwähler auf der rechten Seite der Cricut™-Maschine, bis die gewünschte Größe in der Flüssigkristallanzeige erscheint. Zum Beispiel, wenn die Flüssigkristallanzeige 3" an zeigt, wird Ihr Buchstabe mit Größe 3" geschnitten.

TIPP: Ausführliche Anweisungen und fortgeschrittene Anwendungen finden sie in der Sektion Erweiterte Features dieses Handbuchs.

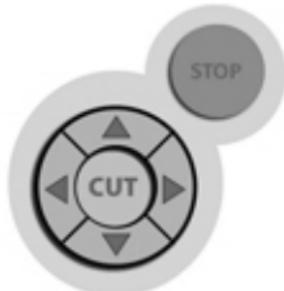


## 7. Betätigen Sie den **CUT** (Scheiden) Knopf.

TIPP: Nur eine Größe kann je Schnitt gewählt werden, und diese Größe wird an alle Zeichen auf der Flüssigkristallanzeige angewandt, wenn Sie **CUT** (Schneiden) betätigen.

## 8. Betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste.

Die Schneideunterlage und das Papier werden aus der Maschine ausgestoßen.

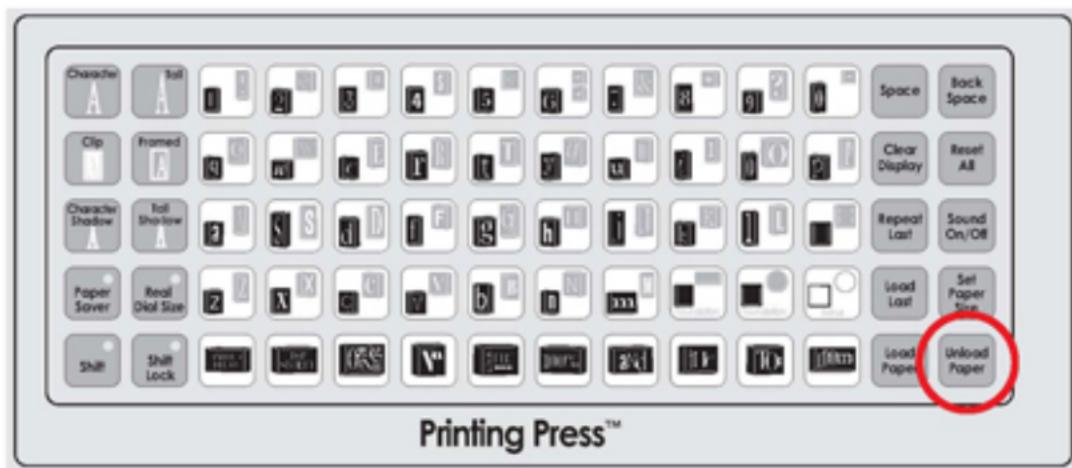



## 9. Nehmen sie das Papier von der Schneideunterlage ab.

TIPP: Zum Abheben Ihrer Cuts von der Schneideunterlage gibt es Cricut™-Werkzeuge.

Die Leistungsfähigkeiten Ihrer persönlichen elektronischen Cricut™-Maschine sind sehr breit und vielseitig!

Im folgenden Abschnitt Erweiterte Features werden Ihnen einige von den erstaunlichen fortgeschrittenen Methoden vorgestellt, die Ihnen zur Verfügung stehen.

TIPP: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie zunächst mit weniger kostspieligem Stoff Versuche machen, bis Sie die erwarteten Ergebnisse erzielt haben.

## Wichtige Tasten und Knöpfe

Sie werden Ihnen helfen, kompliziertere Cut zu fertigen.



Der rote **STOP** (Stopp) Knopf neben dem **CUT** (Schneiden) Knopf bricht jede laufende Operation ab. Die Blade Navigation Buttons (Knöpfe der Klingennavigation) bewegen die Klinge zu jeder beliebigen Stelle auf dem Papier.



(Papiersparer)  
Passt automatisch Ihre Einstellungen so an, damit weniger Raum auf dem Papier eingenommen wird



(Realgrößenwähler)  
Schneidet jeden Buchstaben in der gewählten Realgrößenwähler



(Umschalten)  
Ermöglicht es, einen Buchstaben in der rechten Oberecke einer Taste zu wählen



(Umschaltsperrre)  
Ermöglicht wiederholtes Wählen von Buchstaben in der rechten Oberecke einer Taste



(Leertaste)  
Gibt einen Leerraum ein



(Rücksetztaste)  
Löscht die zuletzt eingegebene Wahl



(Anzeige löschen)  
Löscht den Inhalt der Flüssigkristallanzeige



(Alles rücksetzen)  
Löscht die Anzeige und setzt die Cricut®-Maschine auf Festwerteinstellungen zurück



(Letzte Operation wiederholen)  
Gibt die zuletzt geschnittenen Einstellungen in die Flüssigkristallanzeige ein



(Laut Ein/Aus).  
Schaltet den Zwitscherlaut ein oder aus



(Letzte Einstellung laden)  
Setzt die Schneideklinge zur Stelle zurück, wo das letzte Schneiden geendet hat



(Papiergröße einstellen)  
Zu verwenden bei Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll



(Papier laden)  
Schiebt das Papier und die Unterlage in die Cricut®-Maschine ein




(Papier ausladen)  
Schiebt das Papier und die Unterlage aus der Cricut®-Maschine aus

## Wählen von Buchstaben

Wie werden die Shift (Umschalten) und Shift Lock (Umschaltsperrre) Tasten benutzt



Um einen Buchstaben aus der rechten Oberecke einer Taste zu wählen, betätigen Sie die Shift (Umschalten) Taste auf der Tastatur. Sie brauchen nicht, sie niederzuhalten. Einfach drücken Sie Shift (Umschalten) einmal und machen Sie Ihre Wahl.

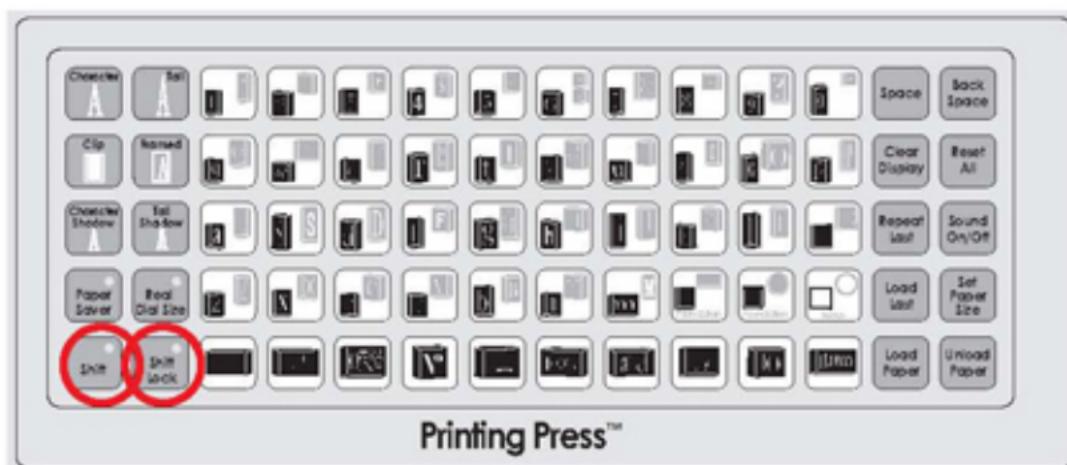

Printing Press™

Benutzen Sie die Shift Lock (Umschaltsperrre) Taste, um mehr als einen Buchstaben gleichzeitig aus der rechten Oberecke zu wählen. Betätigen Sie die Shift Lock (Umschaltsperrre) Taste wieder, um sie abzuschalten.

## Was ist Real Dial Size (Realgrößenwähler)?




Aa

Real Dial Size OFF  
Aus

Aa

Real Dial Size ON  
Ein

Das rot angezeigte Zeichen ist das Schlüsselhöhenzeichen, das höchste Zeichen innerhalb eines Zeichensatzes. Alle anderen Buchstaben werden proportional zu diesem Zeichen geschnitten, wenn Realgrößeneinstellung nicht gedrückt ist. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Buchstaben und Figuren nach der jeweiligen von Ihnen gewählten Größe ausgerichtet.

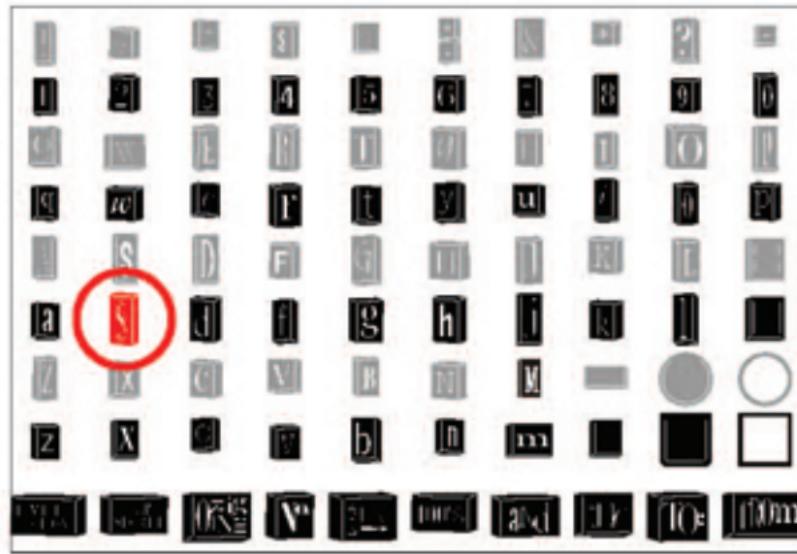

## Was sind Creative-Features-Tasten?


Die oberen drei Paare Tasten auf der linken Seite der Tastaturüberlage sind für die Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten, der Printing Press™ Kartusche sind **Character** (Zeichen), **Tall** (Hoch), **Clip** (Klammer), **Framed** (Gerahmt), **Character Shadow** (Zeichenabschattung) et **Tall Shadow** (Höhenabschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil der gewählten Creative Feature geschnitten.

### Was ist eine Bonus-Form?

Ihre Printing Press™-Kassette enthält eine Bonus-Taste mit zwei Formen darauf. Die Bonus-Formen entsprechen dem Aussehen und der Handhabung jedes Sets und können zur Vervollständigung jedes Projekts verwendet werden.

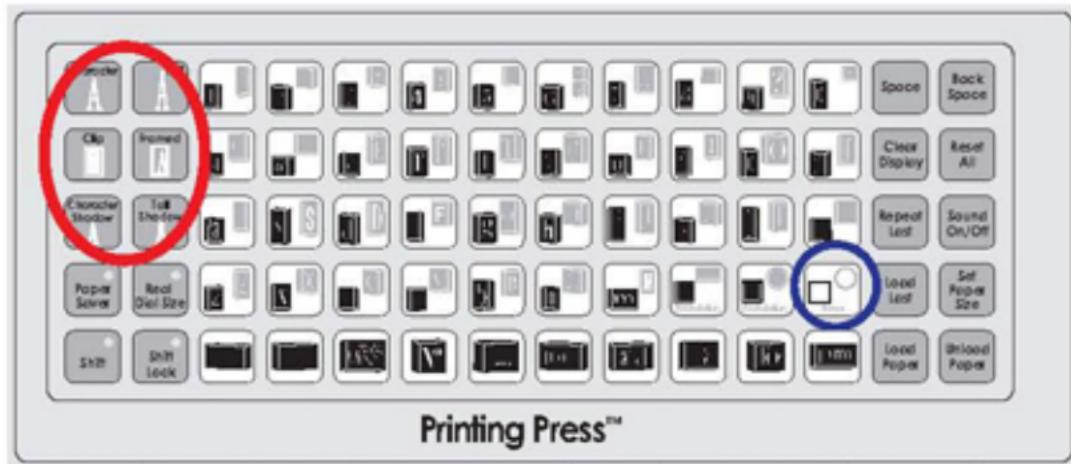

**TIPP:** Sie können Features in einem Cut nicht mischen. Die jeweilige gewählte Feature beim gedrückten **CUT** (Schneiden) Knopf wird das Aussehen aller Buchstaben auf der Flüssigkristallanzeige bestimmen.

## Was ist eine Foundation-Taste?

Ihre Printing Press™-Kassette enthält drei Foundation-Tasten mit zwei Formen auf jeder Taste.

Foundation-Formen sind feste Ausführungen von Bildern, die als Creative Features verwendet wurden. Sie können einzeln oder mit Zwischenschichten verwendet werden, die mit Hilfe der Creative Features-Tasten geschaffen wurden.



**Häufig gestellte Fragen** (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut®-Schneidemaschine besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Wie funktioniert die Cricut®-Maschine und welche Bildgrößen kann sie schneiden?** Die persönliche elektronische Cricut®-Schneidemaschine ist ein auf Kassetten basiertes Schneidesystem. Die Klinge ist von einem elektronischen Schneideverfahren geleitet. Die Cricut®-Maschine schneidet Buchstaben im Bereich von 1 Zoll bis 5 1/2 Zoll Höhe sowie Titel und Ränder, die 11 Zoll lang sein können.

**Welcher Papierarten kann die Cricut®-Maschine schneiden?** Die persönliche elektronische Cricut®-Schneidemaschine kann eine große Vielfalt an Papiersorten von Velin bis Karton bis zu 0,5 mm Dicke schneiden. Provo Craft hat Karton- und Designerpapier-Unterlagen entwickelt, die mit den Cricut®-Formenkassetten übereinstimmen. Diese Papierstücke passen vollkommen in die Cricut®-Maschine.

**Wird bei mir Papier verschwendet, wenn ich gerade wenige Bilder schneide?** Nein. Die Cricut®-Maschine besitzt eine Option, die Paper Saver genannt wird, dabei werden Buchstaben in solcher Ordnung geschnitten, dass bei jedem Cut ein Minimum an Papier verloren geht.

**Soll ich die Shift (Umschalten) Tasten bei ihrer Benutzung festhalten?** Nein. Sie brauchen sie nur einmal zu betätigen und sie wird dann von hinten grün beleuchtet, solange sie betätigt ist.

**Sind die Creative Features dieselben für jede Kassette?** Nur die Abschattung-Feature ist die gleiche für jeden Satz. Die anderen fünf Creative Features sind von Künstlern und Designerteams sorgfältig ausgewählt und werden unterschiedlich sein.

**Wie lange dauert die Schneideklinge?** Ungefähr von 500 bis 1500 Cuts je nach Papier- Kartonsorte, die Sie gebrauchen. Ersatzklingen sind preiswert und sind einfach auszuwechseln. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut®-Benutzerhandbuchs nach.

**Wie lange wird die Schneideunterlage dauern?** Zwischen 25 und 40 Vollseiten-Cuts je nach der Größe der Cuts und der Papier- bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, dass sie mehrere Unterlagen benutzen und sie oft wenden. Das wird die allgemeine Betriebsdauer jeder Unterlage verlängern.

**Häufig gestellte Fragen** (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Kann ich Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll verwenden?** Durchaus ja! Eben richten Sie eine Ecke des kleineren Papiers an der unteren linken Ecke der Schneideunterlage aus. Sobald die Unterlage geladen ist, benutzen Sie die Knöpfe der Klingennavigation, um die Schneideklinge nach unten zur rechten Oberecke neuen Papiers zu bewegen. Dann drücken Sie **Set Paper Size** (Papiergröße einstellen) auf der Tastaturüberlage.

**Soll ich das Schneiden einer ganzen Seite vor dem Ausladen vollenden?** Nein. Sie können das Papier ausladen und eben die Stücke herausnehmen, die sie brauchen. Dann können Sie das Papier später wieder laden und die Schneideklinge zu jeder offenen Zone bewegen, um das Schneiden wieder aufzunehmen. Wenn Sie unmittelbar das gleiche Papier für Ihren nächsten Schnitt verwenden, betätigen Sie die **Load Last** (Letzte Einstellung laden) Taste anstatt von **Load Paper** (Papier laden). Das wird den Schneideknopf automatisch zur letzten Stelle bringen, wo geschnitten wurde.

**Was ist die Papiersparerbetriebsart?** Papiersparer wird jegliche gewählte Cuts „einpacken“, damit der benötigte Raum optimisiert wird. Das kann dazu führen, dass auf dem Papier eine ungenaue „negative“ Figur bleibt, aber wenn Sie den negativen Schnitt nicht zu verwenden brauchen, arbeitet diese Funktion ausgezeichnet. BEISPIEL: Der Ausläufer des Klein-„y“ reicht normalerweise in das Papier unter den restlichen gewählten Buchstaben aus und sichert die fehlerfreie Lesbarkeit. Wenn **Paper Saver** (Papiersparer) gewählt ist, wird Ihre Cricut™-Maschine das „y“ automatisch anheben, damit der Ausläufer nicht über die Unterlinie der anderen Buchstaben kommt.

**Was macht Real Dial Size (Realgrößenwähler)?** Grundsätzlich wird Ihre Cricut™-Maschine Buchstaben in einer Proportion zueinander schneiden. Wenn Sie jedoch diese Proportion „brechen“ und irgendwelchen Buchstaben in einer besonderen Wahlgröße schneiden möchten, betätigen Sie die **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) Taste. BEISPIEL: Wenn die Größenwahl auf 2 Zoll gesetzt ist, wird ein Klein-„a“ in der tatsächlichen 1-Zoll-Größe ausgeschnitten, damit er zu allen anderen geschnittenen Buchstaben passt. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gewählt ist, wird das gleiche „a“ zu vollen 2 Zoll geschnitten.

**Wie wird ein Buchstabe gemessen?** Vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt.

**Wie wird meine Cricut™-Maschine am besten transportiert?** Die Cricut™-Maschine wiegt nur 9 Pfund und kann leicht transportiert werden. Eine speziell konstruierte Tragetasche mit vielen bequemen Ablagen und leichtbewegbaren Reißverschlüssen ist verfügbar. Sie hat Reihenräder für leichtes Manövrieren und einen ausziehbaren Griff. Sie ist zum Schutz Ihrer Cricut™-Maschine entsprechend gepolstert.

**Fehlerbehebung** (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problem:** Die Schneideunterlage will nicht geladen werden, wenn ich die Load Paper (Papier laden) Taste betätige.

**Lösung:** Versuchen Sie, die Unterlage leicht in die Rollstange zu drücken, wenn Sie die Load Paper (Papier laden) Taste betätigten.

**Problem:** Die Unterlage wurde nicht geladen, wenn ich Load Paper (Papier laden) drückte. Jetzt, wenn ich versuche, sie wieder zu drücken, bewirkt sie nichts.

**Lösung:** Sie brauchen zunächst **Unload Paper (Papier ausladen)** zu betätigen. Ihre Cricut™-Maschine "dachte", dass sie die Unterlage geladen hatte, obwohl sie sie nicht einmal eingeschoben hatte. Die Maschine braucht, einen Befehl zur Entladung zu bekommen, bevor ein neuer Ladeversuch unternommen wird. Die Betätigung der **Unload Paper (Papier ausladen)** Taste wird die Rollstange rücksetzen, was einen neuen Papierladeversuch ermöglichen wird.

**Problem:** Die Klinge schneidet das Papier fortwährend nicht durch.

**Mögliche Lösung 1:** Vergrößern Sie den Schneidedruck, indem Sie den Pressure Dial (Druckwähler) auf der linken Seite der Cricut™-Maschine betätigen.

**Mögliche Lösung 2:** Passen Sie die Klingentiefe an. Das kann notwendig sein, wenn Sie versuchen, dickeren Stoff zu schneiden. Schlagen Sie im Abschnitt „Anpassen der Klingentiefe“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

**Mögliche Lösung 3:** Die Schneideklinge kann durch Verbrauch stumpf geworden sein. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

**Problem:** Ich schaffe es nicht, einen Buchstaben zu schneiden, wenn die Creative Feature gewählt ist.

**Lösung:** Sehen Sie in der Bildergalerie nach, welche Feature mit welchen Buchstaben funktionieren.

**Fehlerbehebung** (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problem:** Das Papier hebt sich von der Unterlage ab, wenn die Cricut™-Maschine schneidet.

**Mögliche Lösung 1:** Überzeugen Sie sich, dass Sie das Papier fest an die Schneideunterlage drücken, wenn der Schnitt eingestellt wird.

**Mögliche Lösung 2:** Versuchen Sie, eine neue Unterlage zu benutzen. Jede Unterlage wird zwischen 25 und 40 Vollseiten-Cuts dauern, je nach der Größe der Cuts und der Papier- bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird.

**Problem:** Die Schneideunterlage ist zu klebrig. Das Papier zerreißt sich, wenn ich versuche, es abzuheben.

**Lösung:** Verwenden Sie ein Handwerkermesser oder Cricut™-Werkzeuge (als separate Ware verfügbar), um das Papier/Karton erfolgreich von der Unterlage abzuheben. (Das sind maßgeschneiderte Werkzeuge zum Abheben, Ziehen oder Entfernen der geschnittenen Bilder.)

**Problem:** Ich habe ein Papier von kleiner Größe auf die Unterlage gelegt und die Klinge zur rechten Oberecke bewegt, aber wenn ich eine Linie schneide, kehrt die Klinge zurück und beginnt an der oberen Seite der Unterlage zu schneiden.

**Lösung:** Nachdem Sie die Klinge in die rechte Oberecke des Papiers bewegen haben und bevor Sie CUT (Schneiden) betätigen, brauchen Sie, die Set Paper Size (Papiergröße einstellen) Taste zu betätigen. Das wird Ihrer Cricut™-Maschine mitteilen, dass eine kleinere Papiergröße gewählt haben. Andernfalls „denkt“ sie, dass ein 6 x 12 Papier geladen ist.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



## Karte "Love" („Freude“)

Eine selbst gemachte Karte an jemand Besonderen kann Bände sprechen. Sie zeigt, dass Sie eine extra Meile gehen wollten, um für diese Person etwas zu tun, was ihrer Originalität gerade entsprechen würde. Aber wer hat schon die Zeit, um Titel für die Karten zu schneiden? Ich nicht! Gerade deswegen mag ich es, Cricut™ zu benutzen! Ich kann schnell jedem Gefühl für jede Gelegenheit einen persönlichen Ausdruck geben. Verwenden Sie die folgenden Anweisungen und geben Sie der Liebe für jemand Besonderen einen schönen Ausdruck.

Materialien:

Cardstockpapier braun, helllila, dunkellila  
Christina Cole Stand-outs™ Aufkleber "Joy" („Freude“)  
Azetat-Herz  
Streifen, zwei Stils  
Leim



#### Schritt 1:

Schneiden Sie ein Rechteck 5 1/4 Zoll mal 8 1/2 Zoll aus helllila Cardstock und falten Sie es doppelt, somit haben Sie die Grundlage für Ihre Karte. Nach Wunsch, können Sie die Ecken abrunden.



#### Schritt 2:

Schneiden Sie einen Streifen 1 3/4 Zoll mal 5 1/4 Zoll aus braunem Cardstock und befestigen Sie ihn auf die Karte, ungefähr 3/4 Zoll über der Unterkante.



#### Schritt 3:

Die zwei Töne von lila Cardstock abwechselnd, schneiden Sie die folgenden Buchstaben von 1 1/2 Zoll Größe: *I*, *o*, *V*, *E*. Bringen Sie die Buchstaben an und richten Sie sie an der rechten Seite des braunen Cardstock-Streifens ab.

#### Schritt 4:

Bringen Sie die beiden Bänder an, wie gezeigt. Bringen Sie das Azetat-Herz so an, dass es das „I“ überlappt und befestigen Sie den Aufkleber „Joy“ Stand-outs™ „Joy“ rechts von dem Herzen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

**Printing Press™ Creative Features:**

**Character**

Tall

Clip

Framed

Character Shadow

Tall Shadow



Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icones, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

#### Fonctions Créatives de la Cartouche Printing Press™ :

**Character** (Caractère)


**Tall** (Grand)

**Clipped** (Clip)

**Framed** (Cadre)

**Character Shadow** (Caractère Ombragé)

**Tall Shadow** (Grand Ombragé )

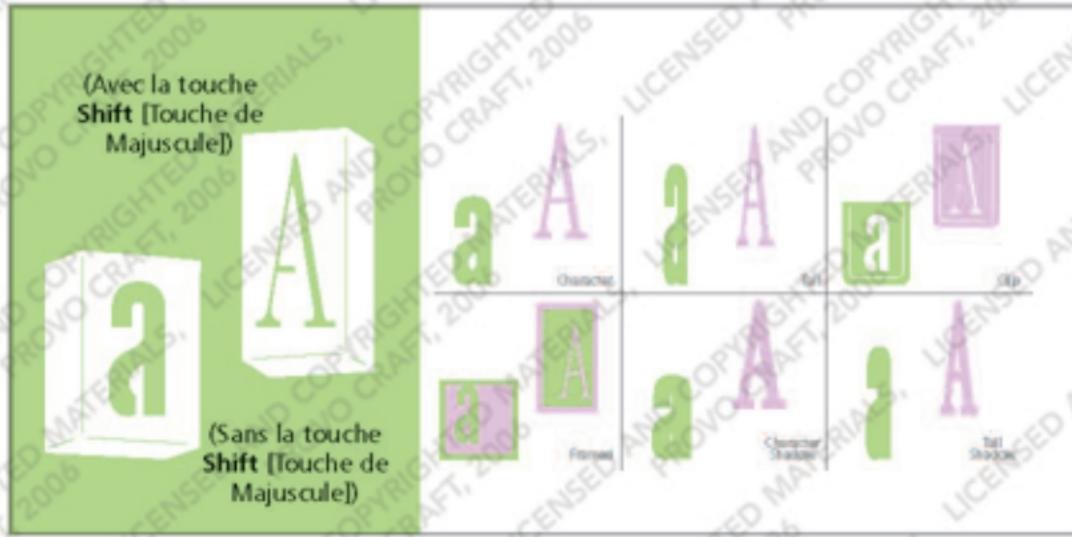

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Descubrirá que algunos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.

#### Printing Press™ Funciones Creativas:

- Character (Carácter)
- Tall (Alto)
- Clipped (Clip)
- Frame (Marco)
- Character Shadow (Carácter Sombreado)
- Tall Shadow (Alto Sombreado).



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Sie werden herausfinden, dass einige Zeichen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.

Printing Press™ Creative Features:

Character (Zeichen)


Tall (Hoch)

Clip (Klammer)

Framed (Gerahmmt)

Character Shadow (Zeichenabschattung)


Tall Shadow (Höhenabschattung).

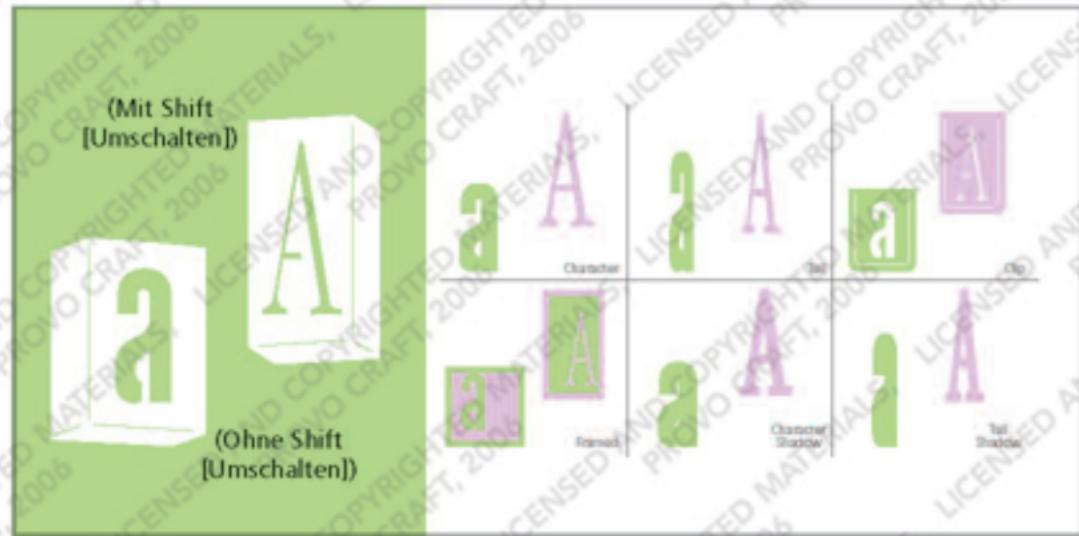



Framed



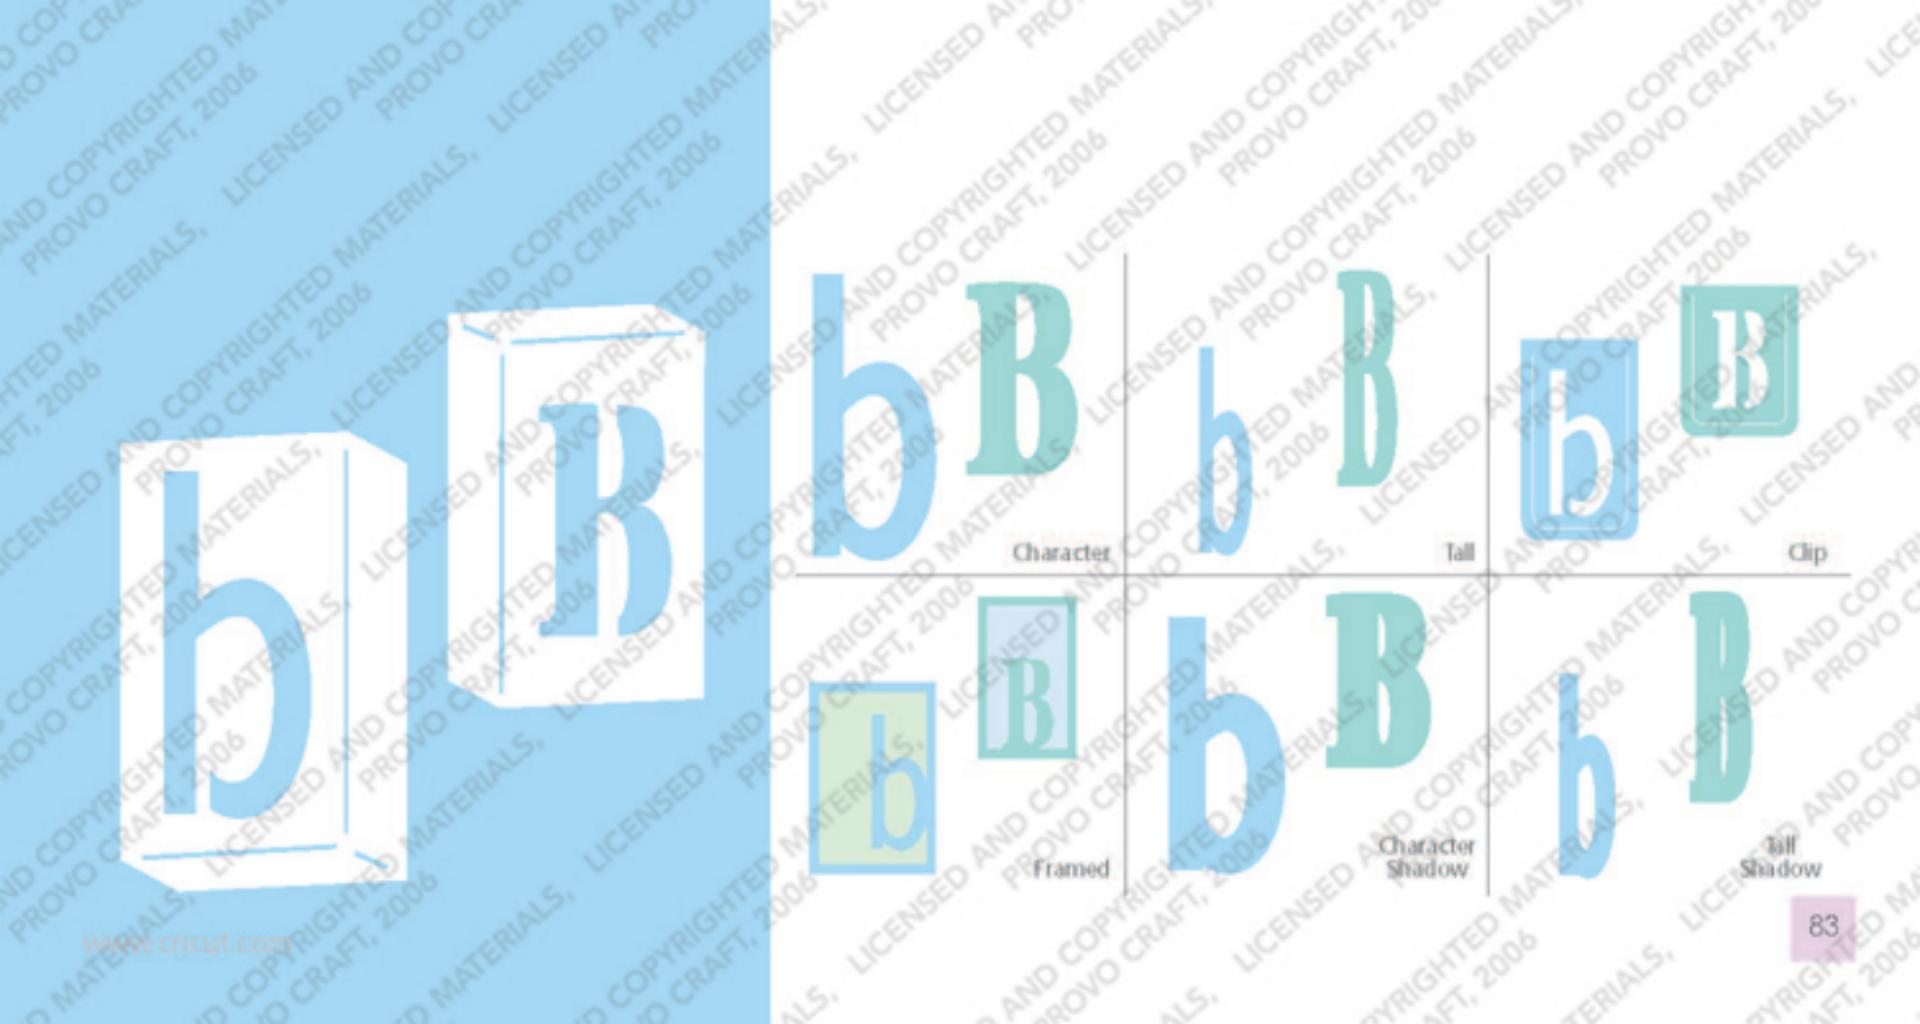

C

C

C

C

c

C

Character

C

C

c

C

Tall

C

C

Clip

Framed


Character  
Shadow

Tall  
Shadow



 Character	 Framed	 Tall Character Shadow	 Clip Tall Shadow
---------------	------------	---------------------------------	----------------------------

	Character	Tall	Clip
Framed			
Character Shadow			
Tall Shadow			

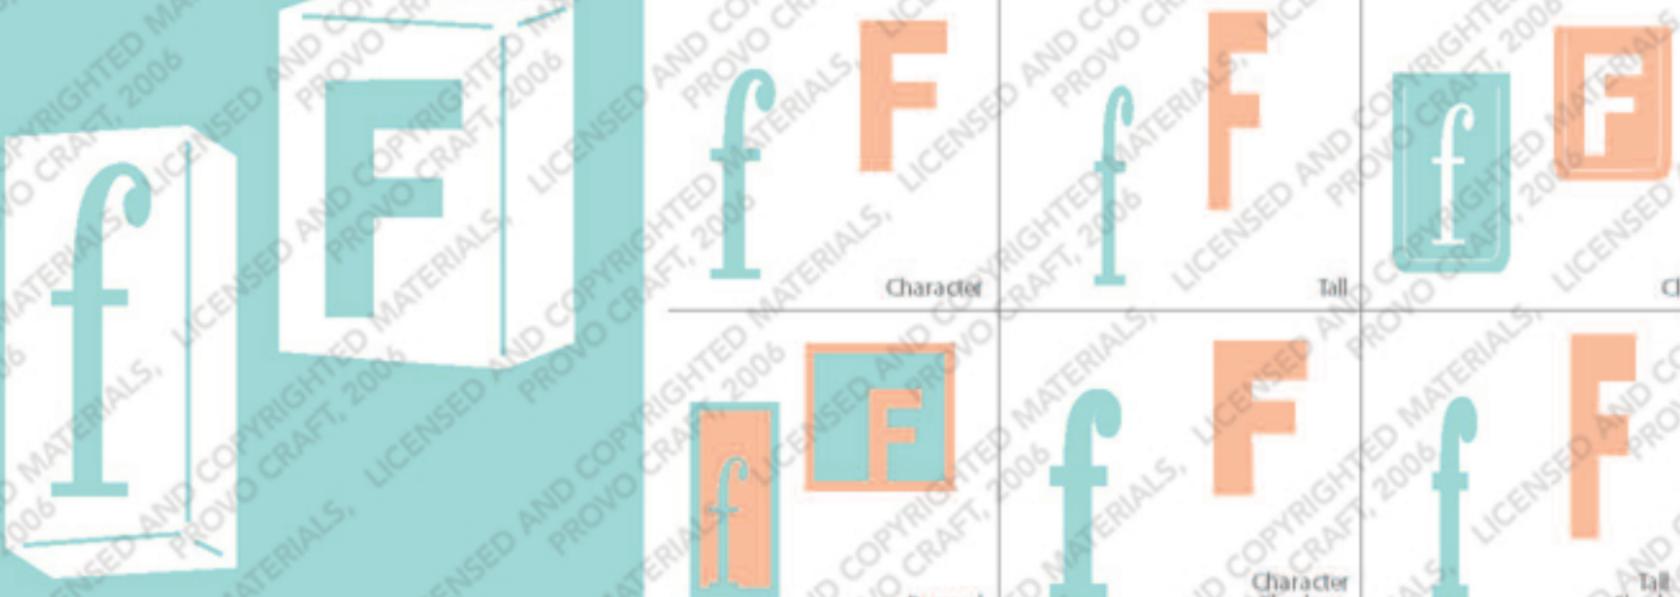





Character



Tall



Clip



Framed



Character  
Shadow



Tall  
Shadow



i J

i J

i J

i J

i J

i J

i J

i J

Character

Tall

Clip

Framed

Character  
Shadow

Tall  
Shadow

		 	 	 
		Character	Tall	Clip
 			 	 
	Framed		Character Shadow	Tall Shadow





<b>Character</b>			
<b>Tall</b>			



 Character	 Framed	 Tall	 Clip
 Character Shadow	 Tall Shadow		





Character	Tall	Clip
Framed	Character Shadow	Tall Shadow

q

Q

q Q

Character

q Q

Tall

q

Q

Clip

q Q

Framed

q Q

Character  
Shadow

q Q

Tall  
Shadow



Framed



Character  
Shadow



Tall  
Shadow

S

S

M S

s s

S S

s s

S S

s s

S

S

S

S

Character

Tall

Clip

Framed

Character  
Shadow

Tall  
Shadow



t T

Character



t T

Tall

T T

Character  
Shadow



t T

Clip

T T

Tall  
Shadow



Character

Tall

Clip

Framed


Character  
Shadow

Tall  
Shadow



V V

Character

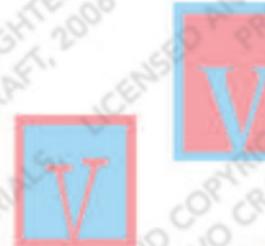

Framed

V V

Tall

V V



Character  
Shadow



Clip

V V

Tall  
Shadow

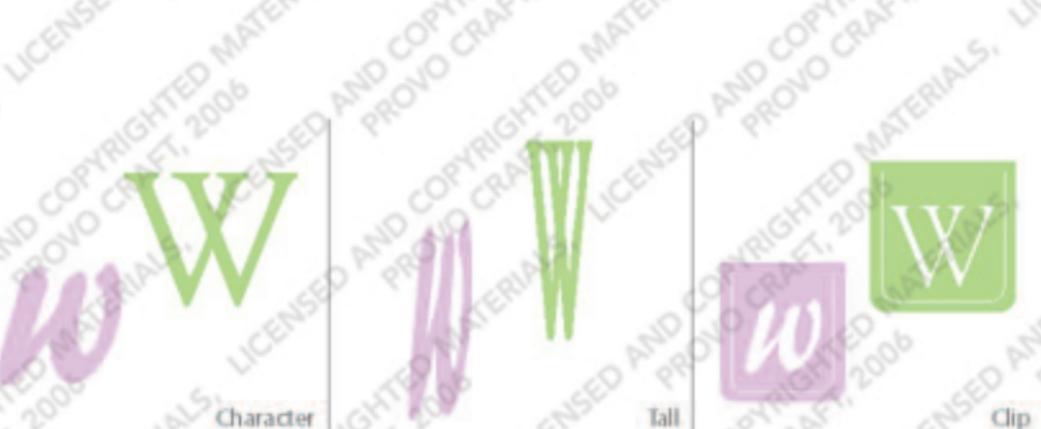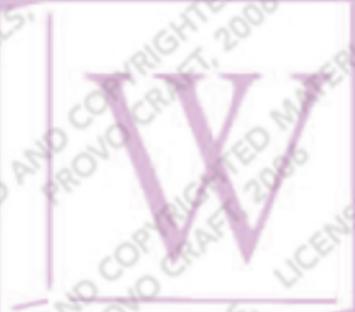

Framed

Character  
Shadow

Tall  
Shadow



Framed



Character  
Shadow




Dip



Tall  
Shadow



		Character		
		Framed		
		Tall		
				Character Shadow
				Tall Shadow

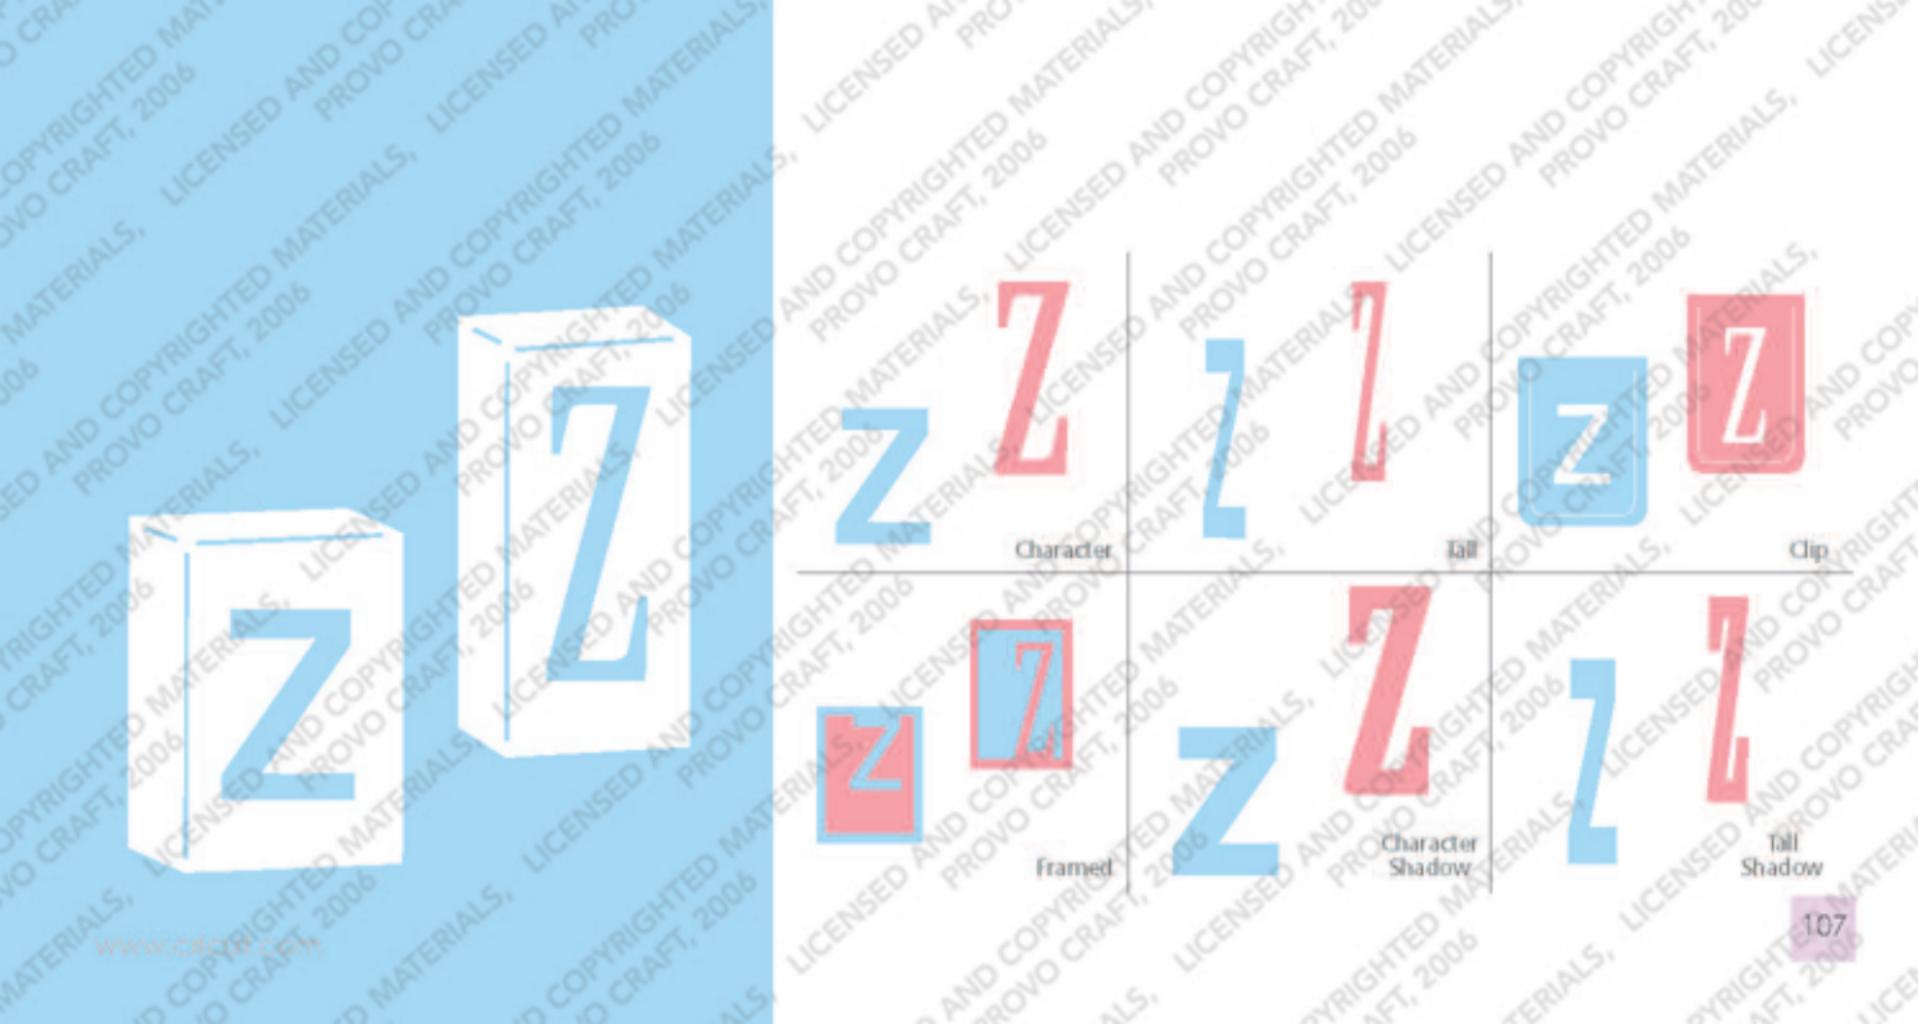



Framed



Character



Character  
Shadow



Tall  
Shadow





Character	A large green number '3' and a pink hash symbol (#) are positioned side-by-side.	A large green number '3' and a tall pink hash symbol (#) are positioned side-by-side.	A large green number '3' and a pink hash symbol (#) are each enclosed in a small square frame.
Character Shadow	A large green number '3' and a tall pink hash symbol (#) are positioned side-by-side.	A tall green number '3' and a pink hash symbol (#) are positioned side-by-side.	A tall green number '3' and a tall pink hash symbol (#) are positioned side-by-side.



Character



Tall



Clip

Framed

Character  
Shadow

Tall  
Shadow

	 5 cents	 5¢	 5¢	 5¢
		Character	Tall	Clip
Framed	 5¢	 5¢	 5¢	 5¢
			Character Shadow	Tall Shadow




	Character		Tall		Clip
	Framed		Character Shadow		Tall Shadow



7 &

Character

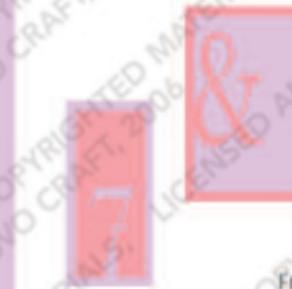

Framed

7 &

Tall



Dip

7 &


Character  
Shadow




7 &

Tall  
Shadow






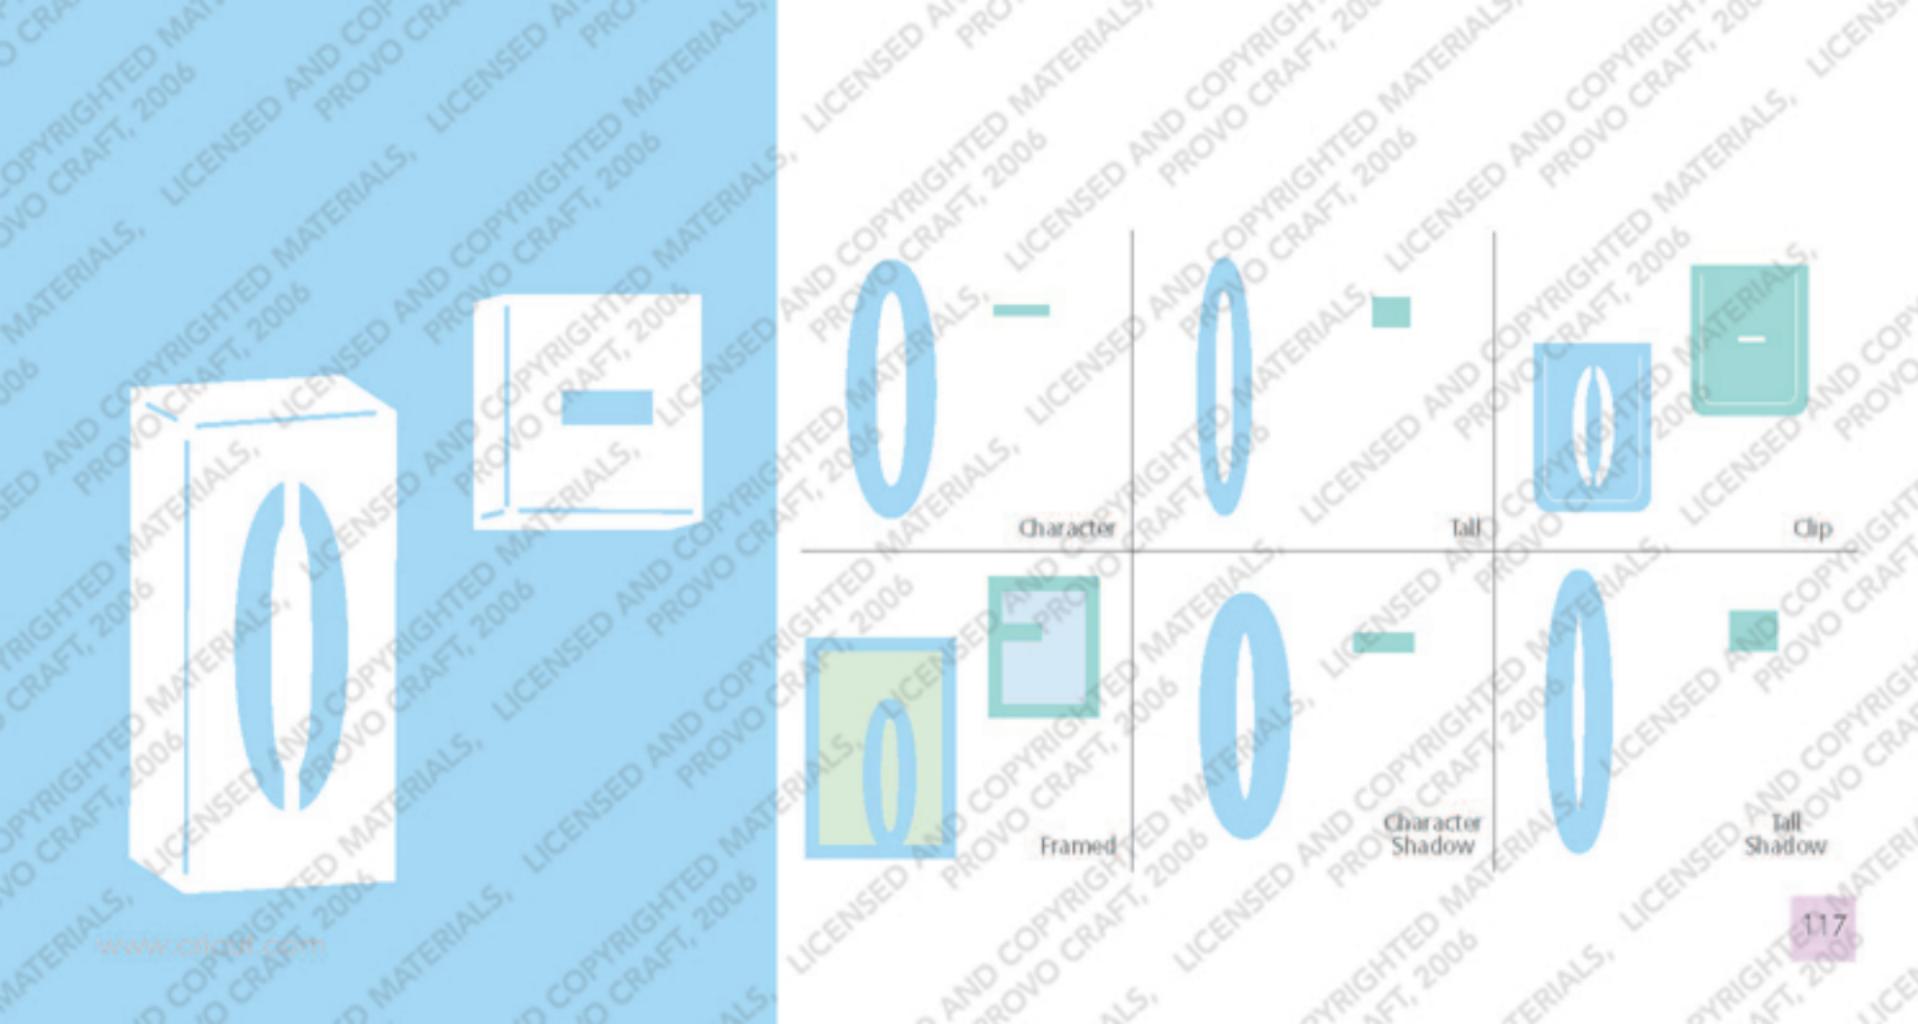

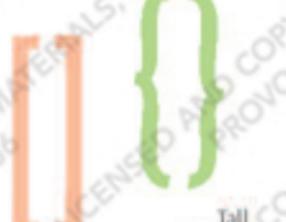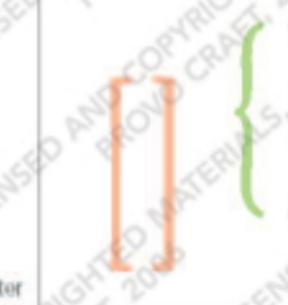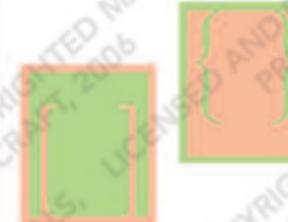





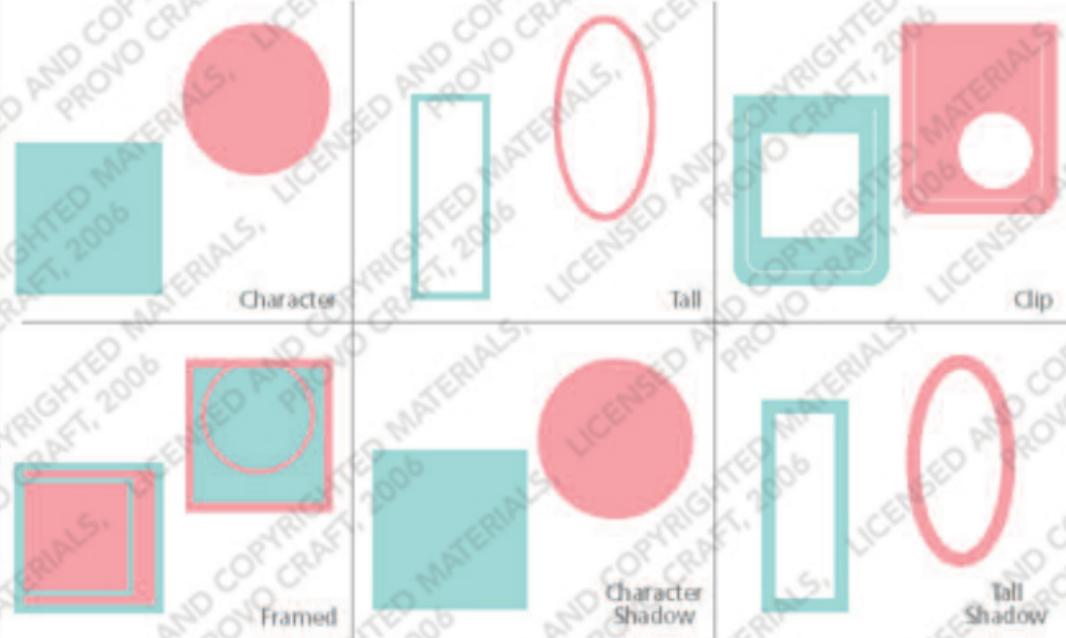





<topscrt>

TOP  
SECRET

Character

TOP  
SECRET

Framed

TOP  
SECRET

Tall

TOP  
SECRET

Character  
Shadow

TOP  
SECRET

Clip

TOP  
SECRET

Tall  
Shadow



Character



Tall



Clip



Framed



Character  
Shadow



Tall  
Shadow



&lt;no&gt;



Character



Framed



Tall

Character  
Shadow

Clip

Tall  
Shadow



lookhere>



Character



Tall



Clip



Framed



Character  
Shadow



Tall  
Shadow



<p>100%</p> <p>Character</p>	<p>100%</p> <p>Tall</p>	<p>100%</p> <p>Clip</p>
<p>100%</p> <p>Framed</p>	<p>100%</p> <p>Character Shadow</p>	<p>100%</p> <p>Tall Shadow</p>

and

<and>

Character	 and	 And	 and
Framed	 and	 and	 and



<the>

 Character	 Tall	 Clip
 Framed	 Character Shadow	 Tall Shadow



To:

Character



Framed

To:

Tall

To:

Character  
Shadow



Clip

To:

Tall  
Shadow



<from>





For in-depth information about using your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the Web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ or call for Customer Support options at:

**PHONE** 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser votre machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers les deux manières suivantes:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Veuillez vous référer à l'information fournie sous Appui au Client qui accompagne votre machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ ou appelez aux options d'Appui au Client.

**TÉLÉPHONE:** 1-877-7 CRICUT (727-4288) Lundi–Vendredi 9:00 a.m.–5:00 p.m., horaire de montagne



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar su máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de las dos formas siguientes:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refiérase a la información proporcionada bajo Apoyo al Cliente que acompaña a su máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ o llame a las opciones de Apoyo al Cliente.

**TELEFONO:** 1-877-7CRICUT (727-4288) Lunes-Viernes 9:00 a.m.-5:00 p.m., horario de montaña



Für ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine sehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Cricut™-Maschine. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden zwei Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Schlagen Sie in der Benutzerunterstützungsinformation nach, die mit Ihrer persönlichen elektronischen Cricut™-Schneidemaschine geliefert wird.

**TELEFON:** 1-877-7CRICUT (727-4288) Montag–Freitag 9 bis 17 Uhr, Mountain Time (UTC-7)

29-0226 Printing Press Handbook



0 93573 20226 1

South Jordan, UT 84095



©&™ 2006 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved / Tous droits réservés  
Made in China / Fabriqué en Chine  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) • 069306