

Cricut®
1" (2.54 cm) → 5.5" (13.97 cm)



Sans Serif/Police Bâton
Basics/Fondations

!	@	#	\$	%	^	&	*	()
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	\
Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?
z	x	c	v	b	n	m	,	.	/
~	-	+	{	}	:	"	"	€	↑
`	-	=	[]	;	'	'	€	+

Cricut Solutions: Cricut designs tailored to meet your specific project needs

Solutions Cricut : Les designs Cricut ont été créés pour satisfaire les besoins spécifiques de votre projet

Creative Features
Fonctions Créatives



Set Includes/L'Ensemble Includ :



The "Cricut" name, marks, icon, and logo are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc. U.S. & foreign patents pending.

Le "Cricut" name, les marques, l'icône, et le logo sont toutes les marques déposées du maître de Provo Craft and Novelty, Inc. Les États Unis et les brevets en instance étrangers.

29-0538 Cricut Cartridge
Sans Serif



© 2008 Provo Craft and Novelty, Inc. All rights reserved / Tous droits réservés. Spanish Fork, UT 84660. Made in China/Fabriqué en Chine. www.provocraft.com • 126307



Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

FRANÇAIS


FRANÇAIS

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE



Fonctions Créatives

Les deux touches supérieures sur le panneau gauche sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives de chaque jeu. Les touches des Fonctions Créatives incluses dans les cartouches Solutions Cricut sont la fonction **Shadow** (Ombrage) et la fonction **Shadow Blackout** (Ombrage Noircissement).

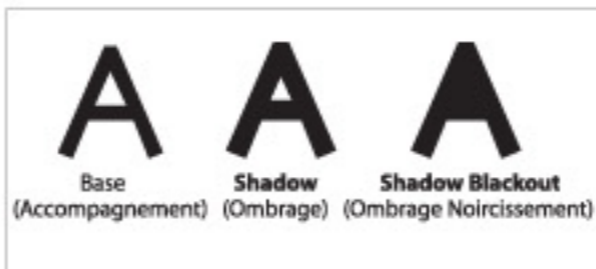

En sélectionnant la touche de Fonction **Shadow** (Ombrage), on crée une silhouette ombragée proportionnellement plus grande de chaque caractère qu'on a sélectionné. Quand la Fonction **Shadow** (Ombrage) est active, la touche **Shadow** (Ombrage) sera illuminée en vert.

En sélectionnant la touche de Fonction **Shadow Blackout** (Ombrage Noircissement), on crée une silhouette ombragée proportionnellement plus grande qui est solide et noirci. Quand la touche de Fonction **Shadow Blackout** (Ombrage Noircissement) est active, la touche **Shadow Blackout** (Ombrage Noircissement) sera illuminée en vert.

Pour utiliser une touche de Fonction Créative, simplement sélectionnez-la avant de presser le bouton de **CUT** (COUPE). Les caractères qui s'afficheront sur l'écran seront alors coupés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée.

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi un caractère, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (COUPE). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de fonction ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle)
Le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur). Toutes les autres lettres seront coupées proportionnellement à ce caractère à moins que le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit pressé. Si vous avez choisi le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillés et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

!	@	#	\$	%	^	&	*	()
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	\
Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?
z	x	c	v	b	n	m	,	.	/
~	-	+	{	}	:	"	"	€	↑
`	-	=	[]	;	'	'	€	+



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Find instructions in Spanish and German at provocraft.com
Instructions en espagnol et en allemand chez provocraft.com
Instrucciones en español y en alemán en provocraft.com
Anleitung auf Deutsch und Spanisch unter provocraft.com

ENGLISH

ENGLISH

ABOUT THIS CARTRIDGE



Creative Features

The top two keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. The Creative Feature keys included on Cricut Solutions™ cartridges are **Shadow** and **Shadow Blackout**.



When selected, the **Shadow** Feature creates a proportionately larger shadow image of every character that is selected. When the **Shadow** Feature is active the **Shadow** key will be backlit in green.

When selected, the **Shadow Blackout** Feature creates a proportionately larger shadow image that is solid and blacked out. When the **Shadow Blackout** Feature is active, the **Shadow Blackout** key will be backlit in green.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pushing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature.

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time, or the **Reset All** key is pressed.

Real Dial Size

The character shown in red is the Key Height Character. All other characters will cut out in proportion to this letter unless **Real Dial Size** is pressed. If **Real Dial Size** is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.

You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

!	@	#	\$	%	^	&	*	()
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	\
Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?
z	x	c	v	b	n	m	,	.	/
~	-	+	{	}	:	"	"	€	↑
`	-	=	[]	;	'	'	€	+



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

Find instructions in Spanish and German at provocraft.com
Instructions en espagnol et en allemand chez provocraft.com
Instrucciones en español y en alemán en provocraft.com
Anleitung auf Deutsch und Spanisch unter provocraft.com

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com



Use with all Cricut® machines
Pour être utilisé avec toutes les machines Cricut®



Sans Serif
Police Bâton