



Serenade/Sérénade
Basics/Fondations



Creative Features Fonctions Créateurs

Layer Shadow

Set includes/L'Ensemble Includ :

The Cricut® name, marks, icon, and logo type are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc. U.S. & foreign patents & patents pending.
 Le Cricut® name, les marques, l'icône, et le logo type sont toutes les marques déposées du créateur de Provo Craft and Novelty, Inc. Les États Unis et les brevets étrangers et brevets en instance.

29-1059 Cricut Cartridge Serenade

©2009 Provo Craft and Novelty, Inc. All rights reserved/Tous droits réservés Spanish Fork, UT 84660 Made in China/Fabriqué en Chine www.provocraft.com +05-09-7315

0 93573 65059 8

Serenade
Sérénade

FRANÇAIS

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE



Fonctions Créatives
 Les deux touches supérieures sur le panneau gauche sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives de chaque jeu. Les touches des Fonctions Créatives incluses dans cette cartouche Cricut Solutions™ sont **Layer** (Couche) et **Shadow** (Ombrage).



La Fonction **Layer** (Couche) représente un caractère additionnel qui accompagne la forme base. Quand la Fonction **Layer** (Couche) est activée, la touche **Layer** (Couche) sera illuminée.

En sélectionnant la touche de Fonction **Shadow** (Ombrage), on crée une silhouette ombragée proportionnellement plus grande de chaque caractère qu'on a sélectionné. Quand la Fonction **Shadow** (Ombrage) est active, la touche **Shadow** (Ombrage) sera illuminée.

Pour utiliser une touche de Fonction Créative, simplement sélectionnez-la avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères qui s'afficheront sur l'écran seront alors coupés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée.

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi un caractère, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de fonction ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).


Les touches de base ont aussi des caractères couches coordonnés pour s'ajuster aux formes bases, et à la Fonction **Layer** (Couche). Ces touches sont représentées en gris sur le panneau de superposition du clavier. Pour couper une couche pressez simplement une fois la touche **Shift** (Touche de Majuscule), et puis pressez votre sélection sur le panneau de superposition du clavier.

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

FRANÇAIS

Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle)
 Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Les caractères en noir (touche **Shift** non activée) sont créés à la même hauteur, et les caractères en gris (touche **Shift** activée), la fonction **Layer** (Couche), et la fonction **Shadow** (Ombrage) ont été conçues pour s'en ajuster proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.

Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

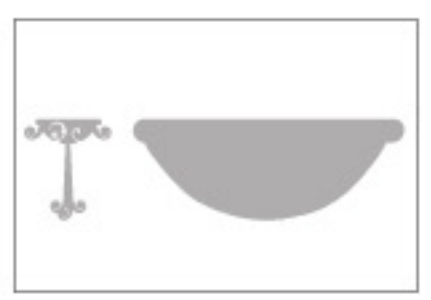

Real Dial Size OFF (Désactivé)

Real Dial Size ON (Activé)


Find instructions in Spanish and German at provocraft.com
 Instrucciones en español et en allemand chez provocraft.com
 Instrucciones en español y en alemán en provocraft.com
 Anleitung auf Deutsch und Spanish unter provocraft.com

ENGLISH

ABOUT THIS CARTRIDGE



Creative Features
 The top two keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. The Creative Feature keys included on this Cricut Solutions™ cartridge are **Layer** and **Shadow**.

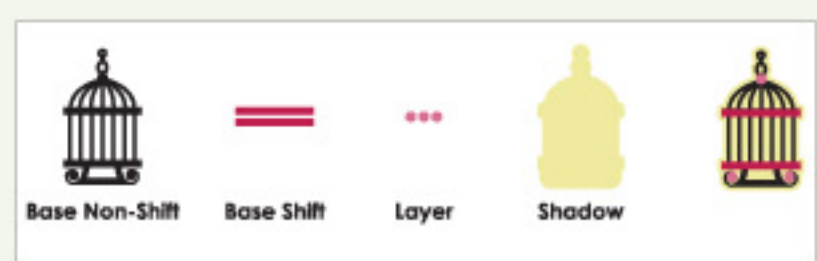

The **Layer** Feature is a supplementary character that goes with the base shape. When the **Layer** Feature is active, the **Layer** key will be backlit.

When selected, the **Shadow** Feature creates a proportionately larger shadow image of every character that is selected. When the **Shadow** Feature is active the **Shadow** key will be backlit.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pushing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature.

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time, or the **Reset All** key is pressed.


The base keys also have coordinating layer characters to fit together with the base shape and the **Layer** Feature. These are represented on the keypad overlay in gray. To cut a layer just press the **Shift** key once, then press your selection on the keypad overlay.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

ENGLISH

Real Dial Size
 All characters are measured from the lowest possible point to the highest. The black (non-shifted) characters are all the same height, and the gray (shifted) characters, **Layer** feature, and **Shadow** feature are designed to fit them proportionately. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.

You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

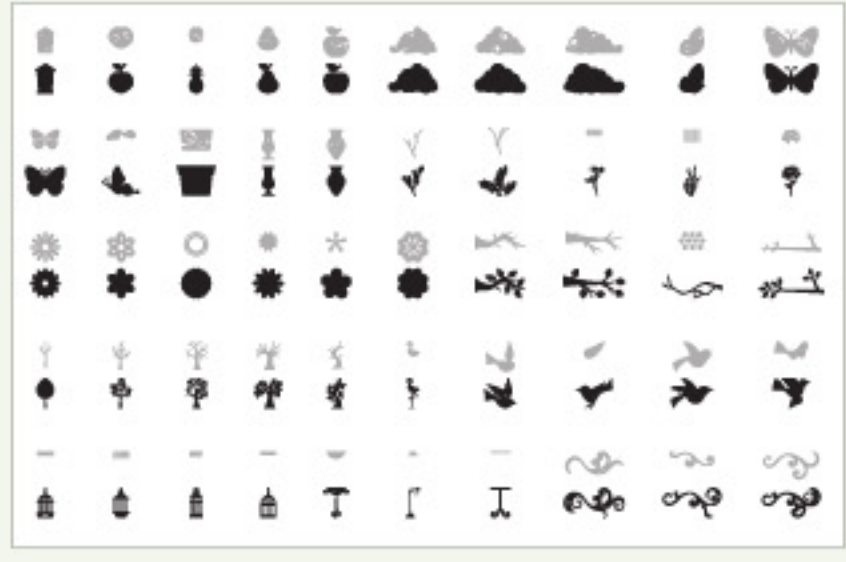

Real Dial Size OFF

Real Dial Size ON

Find instructions in Spanish and German at provocraft.com
 Instrucciones en español et en allemand chez provocraft.com
 Instrucciones en español y en alemán en provocraft.com
 Anleitung auf Deutsch und Spanish unter provocraft.com