

Cricut®
1" (2.54 cm) → 5.5" (13.97 cm)

Cricut Expression™
.35" (.44 cm) → 23.5" (59.49 cm)

Wedding/Mariage Basics/Fondations

Cricut Solutions: Cricut designs tailored to meet your specific project needs

Solutions Cricut : Les designs Cricut ont été créés pour satisfaire les besoins spécifiques de votre projet

Creative Features
Fonctions Créateurs

Shadow Blackout

Set Includes/L'Ensemble Inclut :

29-0544 Cricut Cartridge
Wedding

©2008 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84668
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com - 01-800-8

The "Cricut" name, mark, and logo are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc. U.S. & foreign patents pending.
Le "Cricut" nom, les marques, l'icône, et le logo sont toutes les marques déposées du créateur de Provo Craft and Novelty, Inc. Les États Unis et les brevets en instance d'enregistrement.

0 93573 00544 2

CE


FRANÇAIS

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE



Fonctions Créatives

Les deux touches supérieures sur le panneau gauche sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives de chaque jeu. Les touches des Fonctions Créatives incluses dans les cartouches Cricut Solutions sont la fonction **Shadow** (Ombrage) et la fonction **Blackout** (Noircissement).

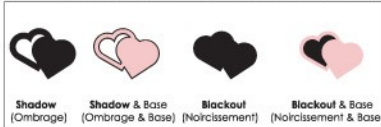

En sélectionnant la touche de Fonction **Shadow** (Ombrage), on crée une silhouette ombragée proportionnellement plus grande de chaque caractère qu'on a sélectionné. Quand la Fonction **Shadow** (Ombrage) est active, la touche **Shadow** (Ombrage) sera illuminée en vert.

La Fonction **Blackout** (Noircissement) c'est la version solide de la forme base. Quand la Fonction **Blackout** (Noircissement) est active, la touche **Blackout** (Noircissement) sera illuminée en vert.

Pour utiliser une touche de Fonction Créative, simplement sélectionnez la avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères qui s'afficheront sur l'écran seront alors coupés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée.

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi un caractère, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de fonction ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Layers (Couches)

Certaines des touches de base peuvent être coordonnées avec des caractères couche. Ces touches sont représentées en gris sur le panneau de superposition du clavier. Pour couper une couche pressez simplement une fois la touche **Shift** (Touche de Majuscule), et puis pressez votre sélection sur le panneau de superposition du clavier.

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

FRANÇAIS

Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Les caractères en noir (touche **Shift** non activée) et tous les caractères en gris (touche **Shift** activée) sont créés à la même hauteur. Les sélections de Layers (Couches) dans la première touche de fonctions créatives sont coupées dans une taille proportionnelle pour s'adapter aux caractères de Base. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.

Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Find Instructions in Spanish and German at provocraft.com
Instructions en español et en allemand chez provocraft.com
Instrucciones en español y en alemán en provocraft.com
Anleitung auf Deutsch und Spanisch unter provocraft.com


ENGLISH

ABOUT THIS CARTRIDGE



Creative Features

The top two keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. The Creative Feature keys included on Cricut Solutions™ cartridges are **Shadow** and **Blackout**.



When selected, the **Shadow** Feature creates a proportionately larger shadow image of every character that is selected. When the **Shadow** Feature is active the **Shadow** key will be backlit in green.

The **Blackout** Feature is the solid version of the base shape. When the **Blackout** Feature is active the **Blackout** key will be backlit in green.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pushing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature.

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time, or the **Reset All** key is pressed.

Layers

Some of the base keys have coordinating layer characters. These are represented on the keypad overlay in gray. To cut a layer just press the **Shift** key once, then press your selection on the keypad overlay.

ENGLISH

Real Dial Size

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. Black (non-shifted) characters and gray (shifted) characters are created at the same height. The characters in the Layers feature are sized to fit proportionately to the base characters. If **Real Dial size** is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.

You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

Find Instructions in Spanish and German at provocraft.com
Instructions en español et en allemand chez provocraft.com
Instrucciones en español y en alemán en provocraft.com
Anleitung auf Deutsch und Spanisch unter provocraft.com

Wedding Mariage

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com