


Reinigungsanleitung




Cleaning Guide


1. Halten Sie die Bürste gegen die Oberseite der höher gelegenen Walze und drücken Sie die Taste **Load Mat** (Unterlage laden). Halten Sie die Bürste gegen die andere Walze und drücken Sie die Taste **Unload Mat** (Unterlage entladen). Bürsten Sie etwaige Krümel ab.

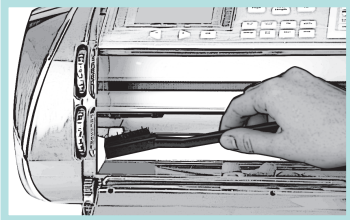

2. Trennen Sie das Cricut-Cake™-Gerät von der Stromversorgung.
3. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
4. Entfernen Sie die Kassette und den Kassettenschutz. Waschen Sie den Kassettenschutz mit milder Seife und warmem Wasser ab.

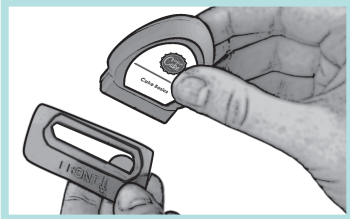

5. Wischen Sie das Äußere der Kassette mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie keinesfalls auf der Innenseite der Kassette, bzw. lassen die Kassette mit Flüssigkeit in Berührung kommen.
6. Legen Sie den Kassettenanschluss zur Aufbewahrung in den Kassettenschlitz. Achten Sie darauf, dass der Kassettenschlitz nicht mit Lebensmitteln oder Wasser in Berührung kommt.

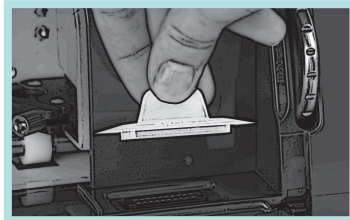


7. Entfernen Sie den Tastaturschutz vom Gerät. Waschen Sie den Tastaturschutz mit warmem Wasser und milder Seife ab.


Trocknen Sie ihn gründlich ab, bevor Sie ihn auf das Gerät platzieren.



8. Entfernen Sie das Klingengehäuse vom Gerät.

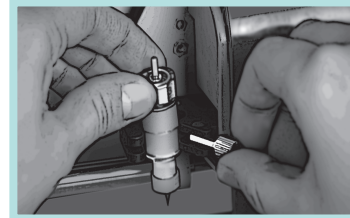


9. Ergreifen Sie die Klinge mit zwei Fingern und ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Gehäuse heraus, um sich nicht an der Schnittseite zu verletzen.
10. Drücken Sie den Griff des Klingenreinigungskorbs, um ihn zu öffnen. Platzieren Sie die Klinge in den Korb und entriegeln Sie den Griff, um den Korb zuverschließen.

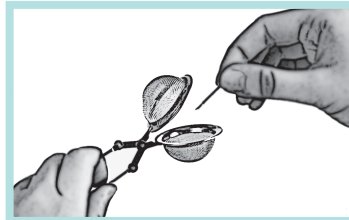


11. Klinge und Korb können Sie auf der oberen Schiene des Geschirrspülers waschen oder die Klinge vorsichtig per Hand abwaschen.
12. Entfernen Sie die Silikondichtung vom Klingengehäuse und waschen Sie sie mit milder Seife und warmem Wasser ab. Lassen Sie die Dichtung vollständig trocknen. Wischen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Tauchen Sie das Klingengehäuse nicht in Wasser ein, da dieses sonst beschädigt werden kann.
13. Setzen Sie die Silikondichtung wieder an ihren Platz und führen Sie die Klinge wieder ein.


1. Hold brush against top of upper roller and push **Load Mat** key. Hold brush against other roller and press **Unload Mat** key. Brush out excess crumbs.

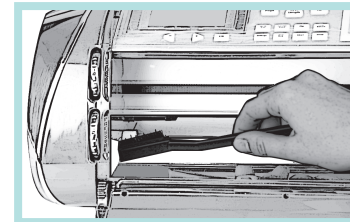

2. Unplug Cricut Cake™ machine.
3. Wipe down machine with a soft, lightly damp cloth.
4. Remove cartridge and cartridge skirt. Wash cartridge skirt with mild soap and warm water.

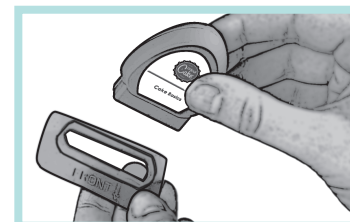

5. Wipe exterior of cartridge with lightly damp cloth. Do not wipe inside cartridge or get cartridge wet.
6. Place cartridge plug in cartridge slot for storage. Keep food and water away from cartridge slot.

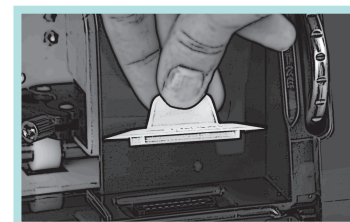


7. Remove the keypad protector from the machine. Wash keypad protector with warm


water and mild soap. Dry completely before placing on machine.



8. Remove blade housing from machine.

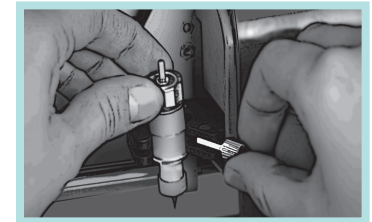


9. Grasp blade with two fingers and pull out of housing, being careful of sharp edge.
10. Squeeze handle of blade cleaning basket to open. Place blade inside basket and release handle to close it.

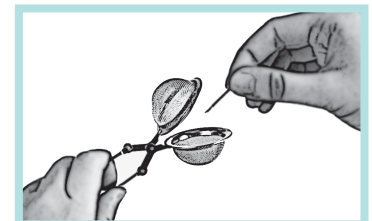

11. Blade and basket can be placed in the top rack of a dishwasher or blade can be carefully washed by hand.
12. Remove silicone gasket from blade housing and wash with mild soap and warm water. Dry completely. Wipe off housing with a lightly damp cloth. Do not submerge blade housing in water, or damage may occur.
13. Replace silicone gasket and reinsert blade.

Guide de Nettoyage


1. Tenez le pinceau contre le haut du rouleau supérieur et pressez la touche **Load Mat** (Charger le Tapis). Tenez le pinceau contre l'autre rouleau et pressez la touche **Unload Mat** (Décharger le Tapis). Enlevez toutes les miettes qui restent.

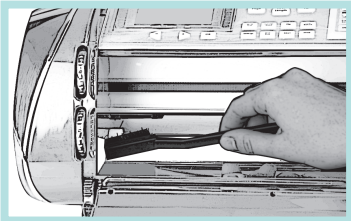

2. Débranchez la machine Cricut Cake™.


3. Essuyez la machine avec un chiffon doux et légèrement humide.

4. Enlevez la cartouche et le protecteur de la cartouche. Lavez le protecteur de la cartouche avec du savon doux et de l'eau chaude.

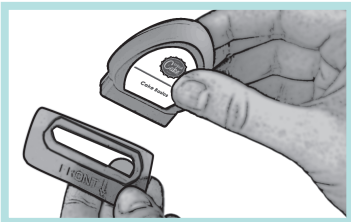

5. Essuyez l'extérieur de la cartouche avec un chiffon légèrement humide. N'essuyez pas l'intérieur de la cartouche et évitez de mouiller la cartouche.

6. Placez la fiche de la cartouche dans le compartiment des cartouches pour le stockage. Tenez les aliments et l'eau éloignés du compartiment des cartouches.

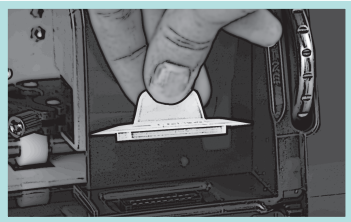


7. Enlevez le protecteur du clavier de la machine. Lavez le protecteur du clavier

avec du savon doux et de l'eau chaude. Séchez-le complètement avant de le placer sur la machine.




8. Enlevez l'assemblage de la lame de la machine.

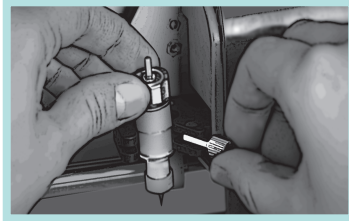

9. Saisissez la lame avec deux doigts et tirez-la de l'assemblage, en prenant soin du bord tranchant.

10. Serrez la poignée du panier de nettoyage de la lame pour l'ouvrir. Placez la lame à l'intérieur du panier et relâchez la poignée afin de le fermer.

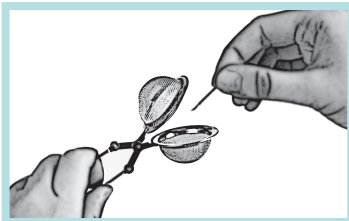


11. La lame et le panier peuvent être placés sur la grille supérieure du lave-vaisselle ou la lame peut être soigneusement lavée à la main.

12. Enlevez le joint à la silicone de l'assemblage de la lame et lavez avec du savon doux et de l'eau chaude. Séchez complètement. Essuyez l'assemblage avec un chiffon légèrement humide. Ne pas submerger l'assemblage de la lame dans l'eau ou des dommages pourraient se produire.

13. Remettez le joint à la silicone et réinsérez la lame.

Guía de Limpieza


1. Sostenga el cepillo contra la parte de arriba del rodillo superior y presione la tecla **Load Mat** (Cargar Almohadilla). Sostenga el cepillo contra el otro rodillo y presione la tecla **Unload Mat** (Descargar Almohadilla). Retire con el cepillo cualquier resto vde migas.

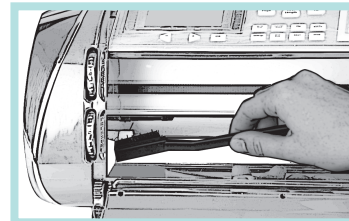

2. Desenchufe la máquina Cricut Cake™.


3. Limpie la máquina con un paño suave y ligeramente húmedo.

4. Retire el cartucho y el protector del cartucho. Lave el protector del cartucho con agua tibia y jabón neutro.

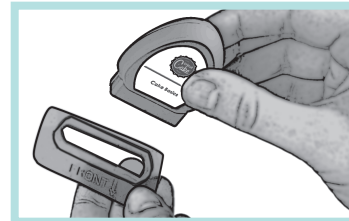

5. Limpie la parte exterior del cartucho con un paño ligeramente húmedo. No limpie el interior del cartucho y no permita que el cartucho se moje.

6. Ponga el conector del cartucho en el compartimiento de cartuchos para protegerlo. No permita que se introduzcan restos de alimento y agua en el compartimiento de los cartuchos.

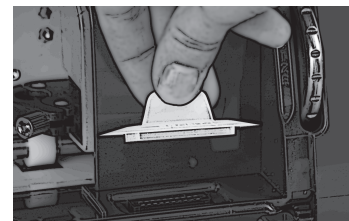


7. Retire el protector del teclado de la máquina. Lave el protector del teclado

con agua tibia y jabón neutro. Séquelo completamente antes de ponerlo en la máquina.




8. Retire el ensamblaje de la cuchilla de la máquina.

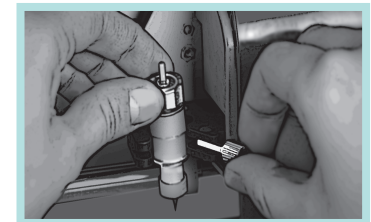

9. Sujete la cuchilla con dos dedos y sáquela del ensamblaje teniendo cuidado con el borde afilado.

10. Apriete el mango de la canastilla de limpieza de la cuchilla para abrirla. Ponga la cuchilla dentro de la canastilla y suelte el mango para cerrarla.

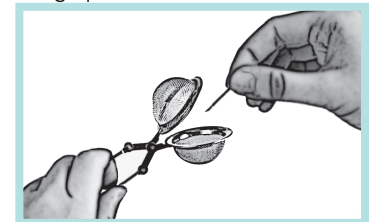

11. La canastilla con la cuchilla puede ponerse en la rejilla superior del lavavajillas o la cuchilla puede lavarse cuidadosamente a mano.

12. Retire la junta de silicona del ensamblaje de la cuchilla y lávela con agua tibia y jabón neutro. Séquela completamente. Limpie el ensamblaje con un paño ligeramente húmedo. No sumerja el ensamblaje de la cuchilla en agua o podrían producirse daños.

13. Reponga la junta de silicona y reinserte la cuchilla.