



7 Gently press mat against the roller bar.
Presser légèrement le tapis contre la barre porte-rouleau.

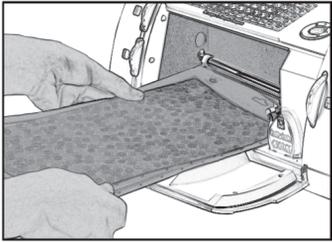


8 Press **Load Paper** key and choose letters/shapes/phrases.
Presser la touche **Load Paper** et choisir lettres/formes/phrases.




9 Select dial size.
Sélectionner le disque de définition de la taille.

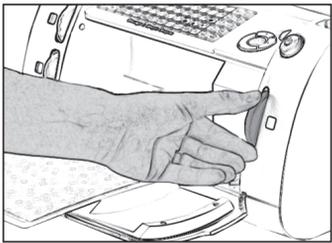


10 Press **CUT** button.
Presser le bouton de **CUT** (COUPE).

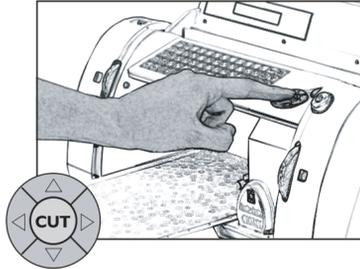

11 When finished, press **Unload Paper** key.
Une fois terminée l'opération, presser la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier).

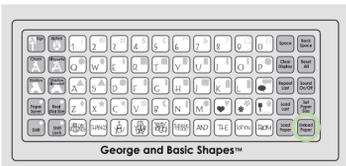

12 Lift images off mat.
Enlever les figures du Tapis de Découpe.

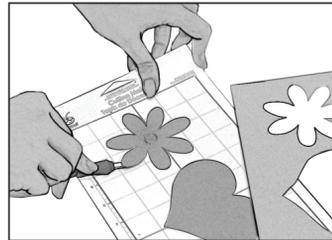


29-0033 Cricut Quick Start



Look for additional updates to this guide on www.cricut.com. • Vous pouvez trouver des mises à jour additionnelles de ce guide dans www.cricut.com.
Cricut™ and the Cricut logo type are registered trademarks of Provo Craft and Novelly, Inc. Spanish Fork, UT 84660, USA www.provocraft.com ©2006 073805/037006_RW
Part # 9900-0016

Welcome to the Cricut™ Personal Electronic Cutter™! This Quick Start Guide will help you get started. Please allow at least 30-60 minutes to get familiar with your machine. Expect to make some mistakes as you learn. If you need additional help refer to your User Manual or visit www.cricut.com for the latest tips and techniques.


Bienvenu à la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™! Ce Guide Rapide vous aidera dans vos premiers pas. Nous vous demandons de consacrer au moins 30-60 minutes pour vous familiariser avec votre machine. Sûrement vous allez commettre quelques erreurs au fur et à mesure que vous apprenez à l'utiliser. Si vous avez besoin d'une aide additionnelle, veuillez de vous référer au Manuel de l'Utilisateur ou de visiter www.cricut.com où vous trouverez des techniques et données pratiques les plus récentes.

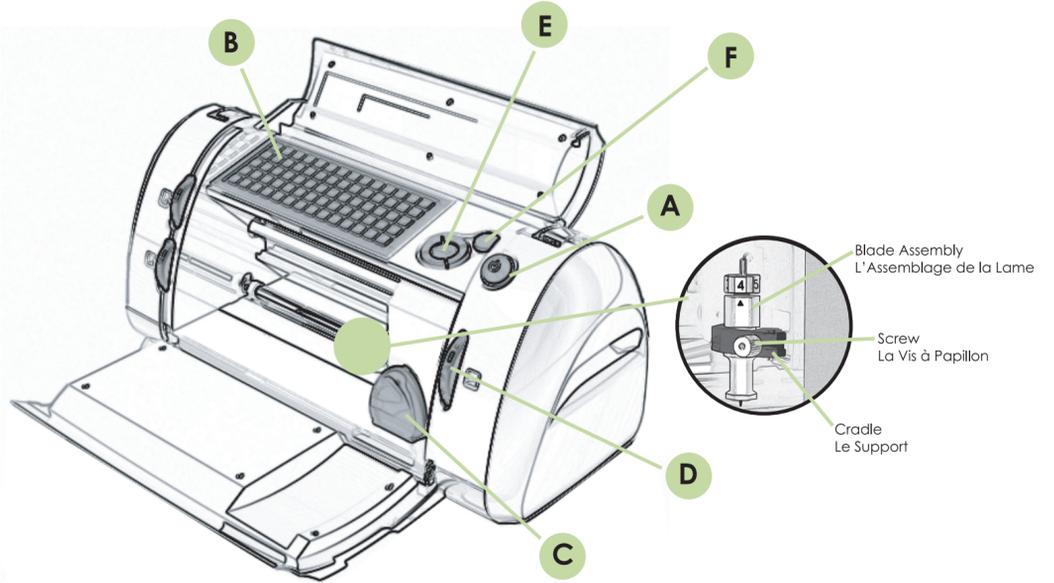

A	On Button	Bouton de Marche
B	Keypad Overlay	Panneau de Superposition du Clavier
C	Cartridge	Cartouche
D	Size Dial	Disque de Définition de la Taille
E	CUT Button	Bouton de Coupe
F	STOP Button	Bouton de Arrêt


Place your Cricut™ machine at least 6" from the edge of your table to prevent it from tipping and causing possible injury.

Mettez votre machine Cricut™ au moins 15 cm. du bord de votre table pour éviter qu'elle se renverse, ce qui pourrait causer possibles lésions.

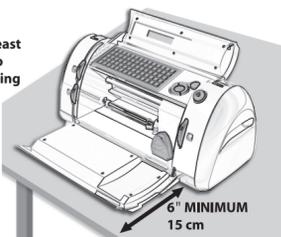


A	Cricut™ Machine	Machine Cricut™
B	Keypad Overlay	Panneau de Superposition du Clavier
C	Blade Assembly	L'Assemblage de la Lame
D	Power Adapter	Adaptateur de Courant
E	Cutting Mat	Tapis de Découpe
F	Cartridge	Cartouche
G	Cartridge Handbook	Manuel de la Cartouche
H	User Manual	Manuel de l'Utilisateur


1 Press the On button and remove all cardboard inserts.
Appuyez sur le Bouton de Marche et retirez toutes les insertions en carton.

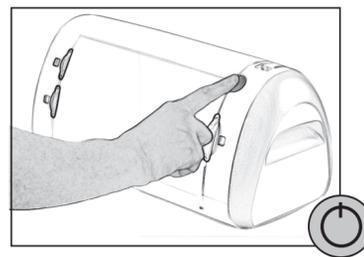


2 Loosen the screw. Insert the green blade assembly into the cradle with the black arrow facing towards you. Tighten screw.
Desserrez la vis. Insérez l'assemblage vert de la lame dans le support avec la flèche noire orientée vers vous. Serrez la vis.

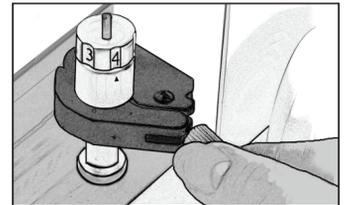

3 Insert cartridge.
Insérer la cartouche.

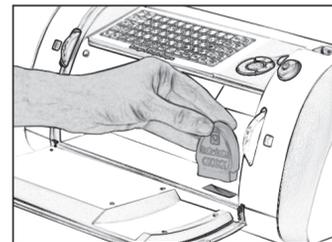

4 Plug in and press the On button again.
Branchez et appuyez à nouveau sur le Bouton de Marche.

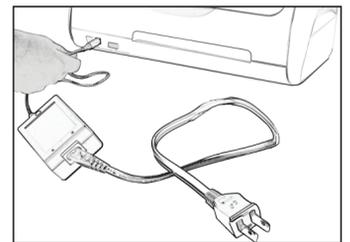

5 Position Keypad Overlay.
Mettre le Panneau de Superposition du Clavier.



6 Remove plastic from Cutting Mat and press 6" x 12" paper against it.
Enlever le film protecteur du Tapis de Découpe adhésif et presser le papier de taille 6" x 12" contre le tapis.

