

Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING, AND SERVICING YOUR CRICUT AUTOPRESS™.

Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other Cricut instructional materials.

In these Safety Instructions the term "Machine" means Cricut Autopress.

WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to Machine, property damage, injury, or even death.

Please note the following safety-related symbols that appear on Machine:

-  **ATTENTION.** Alerts you to potential hazards. Please read and follow all instructions, warnings, and cautions.
-  **CAUTION, HOT SURFACE.** Machine operates at high temperatures. Machine heat plate is hot during use. DO NOT TOUCH.
-  **FOR INDOOR USE ONLY.** Machine is to be used in dry indoor locations only.
-  **WARNING:** Pinch point, keep hands clear at all times during operation or use.
-  **CAUTION:** Do not move product by yourself. To avoid possible risk of injury, a minimum of two people should perform this task.
-  Refer to instruction manual/booklet and follow all instructions, warnings, and cautions to avoid property damage, personal injury, or death.

WARNING: Machine operates at high temperatures that can cause burns or other injury. Machine heat plate is hot during use. USE WITH EXTREME CAUTION.

CAUTION: Use in a well-ventilated area – vapors from heating process may be irritating to sensitive individuals. In case of skin irritation, immediately wash skin with soap and water; for contact with eyes, immediately flush with water. If irritation persists, seek medical attention.

CAUTION: Lower platen may become hot during use. Handle with care.

WARNING: Risk of electric shock. Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Wichtige Sicherheitshinweise

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE SORGFÄLTIG AUF. BITTE LESEN SIE DAS GESAMTE DOKUMENT VOR DER EINRICHTUNG, VERWENDUNG UND WARTUNG IHRER CRICUT AUTOPRESS™.

Bitte folgen Sie den beigefügten Anweisungen, Online-Anweisungen und anderen Anleitungen von Cricut.

In diesen Sicherheitshinweisen bezieht sich der Begriff „Maschine“ auf die Cricut Autopress.

WARNING: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.

Das Bedienen der Maschine auf eine andere als der in den beilegenden Anweisungen, Online-Anweisungen und anderen offiziellen Materialien von Cricut beschriebenen Weise kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Bitte beachten Sie die folgenden sicherheitsrelevanten Symbole, die auf der Maschine angezeigt werden:

-  **ACHTUNG.** Weist auf mögliche Gefahren hin. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßregeln.
-  **VORSICHT, HEIßE OBERFLÄCHE.** Die Maschine arbeitet bei hohen Temperaturen. Die Heizplatte der Maschine ist bei der Verwendung heiß. BITTE NICHT BERÜHREN.
-  **NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH.** Die Maschine darf nur in trockenen Innenbereichen verwendet werden.
-  **WARNUNG:** Quetschgefahr. Während des Betriebs oder der Verwendung Hände stets fernhalten.
-  **VORSICHT:** Bewege das Produkt nicht allein. Um mögliche Verletzungsgefahren zu vermeiden, sollten mindestens zwei Personen diese Aufgabe ausführen.
- Mach dich mit der Bedienungsanleitung/Broschüre vertraut und befolge alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Sachschäden, Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

WARNUNG: Die Maschine arbeitet mit hohen Temperaturen, die Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen können. Die Heizplatte der Maschine ist bei der Verwendung heiß. BEI DER VERWENDUNG ÄUSSERST VORSICHTIG VORGEHEN.

VORSICHT: Maschine in einem gut belüfteten Bereich verwenden – während des Heizvorgangs können Dämpfe freigesetzt werden, die bei empfindlichen Personen Reizungen hervorrufen können. Bei Hautreizung die Haut sofort mit Seife und Wasser waschen; bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit Wasser spülen. Wenn die Reizung anhält, bitte medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

VORSICHT: Die untere Trägerplatte kann bei Verwendung heiß werden. Bitte vorsichtig vorgehen.

Importanti istruzioni per la sicurezza

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. PRIMA DI CONFIGURARE, AZIONARE E RIPARARE CRICUT AUTOPRESS™, LEGGERE TUTTO IL PRESENTE DOCUMENTO.

Seguire le istruzioni indicate, le istruzioni online e altri materiali informativi ufficiali Cricut.

In queste Istruzioni per la sicurezza, con il termine "Macchina" si intende Cricut Autopress.

AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendio e scosse elettriche.

Usare la macchina in maniera non conforme alle istruzioni indicate, alle istruzioni online e ad altri materiali ufficiali Cricut può provocare danni alla macchina, danni alla proprietà, lesioni o persino la morte.

Prestare attenzione ai seguenti simboli relativi alla sicurezza presenti sulla macchina:

-  **ATTENZIONE.** Avvisa di potenziali rischi. Leggere e seguire tutte le istruzioni, gli avvisi e le avvertenze.
-  **ATTENZIONE, SUPERFICIE BOLLENTE.** La macchina funziona a temperature elevate. Durante l'uso, la piastra riscaldante della macchina diventa bollente. NON TOCCARE.
-  **SOLO PER USO IN AMBIENTI INTERNI.** La macchina deve essere utilizzata solo in ambienti interni asciutti.
-  **ATTENZIONE:** punto pericoloso, tenere le mani sempre lontane durante l'utilizzo.
-  **ATTENZIONE:** non spostare il prodotto da soli. Per evitare lesioni, si raccomanda di svolgere questo lavoro in due.
- Fare riferimento al manuale/libretto di istruzioni e seguire tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni per evitare danni a beni, lesioni personali o morte.

AVVERTENZA: la macchina funziona a temperature elevate che possono causare ustioni o altri lesioni. Durante l'uso, la piastra riscaldante della macchina diventa bollente. UTILIZZARE CON ESTREMA CAUTELA.

ATTENZIONE: utilizzare in un'area ben ventilata; i vapori che si generano durante il processo di riscaldamento possono risultare irritanti sui soggetti sensibili. In caso di irritazione della pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone; in caso di contatto con gli occhi, sciaccquare immediatamente con acqua. Se l'irritazione persiste, rivolgersi a un medico.

ATTENZIONE: durante l'uso, le piastre inferiori possono diventare bollenti. Maneggiare con cautela.

AVVERTENZA: rischio di scosse elettriche. Non aprire, modificare o manomettere in altro modo la macchina.

Always turn Machine OFF before plugging or unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

WARNING: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Connect only to a power outlet that delivers power which is in accordance with the electrical ratings marked on your product.

Before cleaning Machine, unplug and cool completely. Only clean with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use flammable liquid or solvents like acetone or nail polish remover.

Do not immerse in water or use in wet conditions.

Machine is intended for household and indoor use only. While using Machine, follow these safe-use practices:

- Use Machine in a well-ventilated area where air temperature does not exceed 35°C (95°F);
- Do not heat when using Machine near combustible or heat reactive materials;
- Do not apply heat to material longer than recommended;
- Always unplug Machine and allow it to cool down before storage;
- Ensure Machine is situated on a flat, stable surface;
- Do not leave Machine unattended when it is switched on; and
- Unplug Machine from outlet when not in use and before servicing or cleaning.

CAUTION: Pinch hazard. Keep hands and fingers away from hinge area while lowering the heat plate into pressing position.

WARNING: Machine becomes hot during use. Young children should be kept away.

Machine is not intended for use by children 12 years of age and under, or by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of Machine by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Use care not to allow the cord to touch the heated surface. Coil the cord loosely when storing.

If the power cord is damaged, do not operate Machine.

Do not operate if Machine is damaged. If Machine or power cord are damaged, contact Cricut Member Care for resolution: [cricut.com/contact](#)

REF VLC27301

→ 120-240 V- 50/60 Hz

1300 W

Importantes consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. LISEZ TOUT CE DOCUMENT AVANT DE CONFIGURER, D'OPÉRER ET D'ENTREtenIR VOTRE CRICUT AUTOPRESS™.

Veuillez suivre les consignes ci-jointes, celles en ligne ainsi que les autres supports explicatifs de Cricut.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « Machine » désigne la Cricut Autopress.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure, d'incendie et d'électrocution.

Une utilisation de l'appareil non conforme aux consignes ci-jointes, celles disponibles en ligne et aux autres documents officiels de Cricut peut occasionner des dommages à la machine, des dégâts matériels, des blessures, voire même la mort.

Veuillez prêter attention aux symboles de sécurité suivants qui apparaissent sur la machine :

-  **ATTENTION.** Vous alerte des risques potentiels. Veuillez lire et suivre toutes les consignes, les avertissements et les mises en garde.

ATTENTION, SURFACE CHAUDE. La machine fonctionne à des températures élevées. La plaque chauffante de la machine est chaude pendant l'utilisation. NE PAS TOUCHER.

POUR UN USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT. La machine doit uniquement être utilisée dans des endroits secs à l'intérieur.

ATTENTION : Point de pincement, ne posez pas les mains sur la machine pendant l'utilisation ou l'utilisation.

ATTENTION : Ne déplacez pas le produit vous-même. Pour éviter tout risque de blessure, cette tâche doit être effectuée par deux personnes au minimum.

Reportez-vous au manuel/livret d'instructions et suivez toutes les instructions, avertissements et mises en garde pour éviter des dommages matériels et des blessures corporelles qui peuvent être mortelles.

AVERTISSEMENT : la machine fonctionne à des températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures ou d'autres blessures. La plaque chauffante de la machine est chaude pendant l'utilisation. À UTILISER AVEC UNE EXTRÈME PRUDENCE.

ATTENTION : Utilisez-la dans une zone bien ventilée, les vapeurs du processus de chauffage sont susceptibles d'irriter les personnes sensibles. En cas d'irritation de la peau, laver immédiatement la peau avec du savon et de l'eau; en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

ATTENTION : Le plateau inférieur peut devenir chaud pendant l'utilisation. Manipuler avec soin.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. N'ouvez pas, ne modifiez pas et ne manipulez pas la machine de quelque manière

que ce soit.

Éteignez toujours la machine avant de la brancher ou de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil de la prise électrique ; saisissez plutôt la fiche et tirez pour débrancher l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour assurer une protection continue contre le risque d'électrocution, ne vous branchez qu'à des prises correctement reliées à la terre. Connectez uniquement à une prise de courant qui fournit une alimentation conforme aux caractéristiques électriques indiquées sur votre produit.

Avant de nettoyer la machine, débranchez-la et laissez-la refroidir complètement. Nettoyez la machine uniquement avec un chiffon doux humidifié et du nettoyant pour vitres ou de l'eau. N'utilisez jamais de liquide inflammable ou de solvants comme l'acétone ou du dissolvant de vernis à ongles.

Ne la plongez pas dans l'eau ou ne l'utilisez pas dans des conditions humides.

La machine est destinée uniquement à un usage domestique et à un usage intérieur. Lors de l'utilisation de la machine, suivez les précautions à prendre :

- Utilisez la machine dans un espace bien ventilé où la température de l'air ne dépasse pas 35 °C ;
- Soyez prudent lorsque la machine est à proximité de matériaux combustibles ou réactifs à la chaleur ;
- Ne chauffez pas la matière plus longtemps que ce qui est recommandé ;
- Débranchez toujours la machine et laissez-la refroidir avant le stockage ;
- Assurez-vous que la machine est située sur une surface plane et stable ;
- Ne laissez pas la machine sans surveillance lorsqu'elle est allumée ; et
- Débranchez la machine de la prise lorsque celle-ci n'est pas utilisée et avant l'entretien ou le nettoyage.

ATTENTION : Risque de pincement. Ne posez pas les mains et les doigts sur la zone de la charnière tout en abaissant la plaque chauffante en position de pressage.

AVERTISSEMENT : La machine chauffe pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.

La machine n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans et moins ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ce qu'il ne passe pas sur le plan de travail ou la table où il est susceptible de faire trébucher, de s'accrocher ou d'être tiré involontairement (surtout par les enfants).

Faites attention à ce que le cordon ne touche pas la surface chauffante. Enroulez le cordon sans le serrer lors du stockage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas la machine.

N'utilisez pas la machine si elle est endommagée. Si la machine ou le cordon d'alimentation sont endommagés, veillez contacter l'Assistance aux Membres Cricut pour la résolution : [cricut.com/contact](#)

REF VLC27301

→ 120-240 V- 50/60 Hz

1300 W

Instrucciones importantes de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. LEE ESTE DOCUMENTO ANTES DE INSTALAR, UTILIZAR Y HACER EL MANTENIMIENTO DE TU CRICUT AUTOPRESS™.

Sigue las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales de instrucción de Cricut.

En estas Instrucciones de Seguridad el término "Máquina" se refiere a Cricut Autopress.

ADVERTENCIA: riesgo de lesiones, incendios y descargas eléctricas.

El hecho de operar la Máquina de una manera distinta a la indicada en las instrucciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut, puede dar lugar a daños a la Máquina, daños materiales, lesiones e incluso la muerte.

Belangrijke veiligheidsinstructies


LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. LEES HET HELE DOCUMENT DOOR VOORDAT JE BEGINT MET INSTELLEN, GEBRUIKEN EN REPAREREN VAN JE CRICUT AUTOPRESS™.

Volg de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële instructies van Cricut.

In deze veiligheidsinstructies wordt met de term 'machine' Cricut Autopress bedoeld.

WAARSCHUWING: risico op letsel, brand en elektrische schokken.
Als de machine op een manier wordt bediend die niet is voorgeschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en andere officiële Cricut-documenten, kan dit leiden tot schade aan de machine, materiële schade, letsel of zelfs de dood.

Let op de volgende veiligheidsgerelateerde symbolen die op de machine staan:

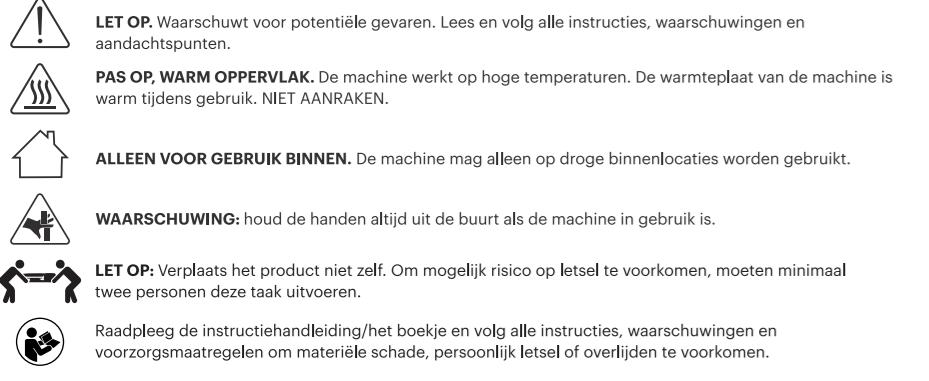

WAARSCHUWING: de machine werkt op hoge temperaturen die brandwonden of andere verwondingen kunnen veroorzaken. De warmteplaat van de machine is warm tijdens gebruik. WEES UITSTER VOORZICHTIG.

WAARSCHUWING: gebruik in een goed geventileerde ruimte. De dampen die ontstaan tijdens het verwarmingsproces, kunnen irriterend zijn voor gevoelige mensen. Bij huidirritatie de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water. Als de irritatie aanhoudt, moet je een arts raadplegen.

WAARSCHUWING: de onderste platen kunnen warm worden tijdens gebruik. Wees voorzichtig.


Viktig information om säkerhet

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER. LÄS HELEN DOKUMENTET FÖR ANVÄNDNING AV DIN CRICUT AUTOPRESS™. Vänligen följ bifogade instruktioner, instruktioner online och övriga Cricut-instruktioner.

I dessa säkerhetsinstruktioner avses ordet "maskin" betyda Cricut Autopress.

VARNING: Risk för skada, brand och elstöt.
Att använda maskinen på ett sätt som inte föreskrivs i de bifogade anvisningarna, anvisningar på nätet och annat officiellt material från Cricut kan leda till skada på maskinen, skada på egendom, skada eller till och med död.

Observera följande säkerhetssymboler som finns på maskinen:

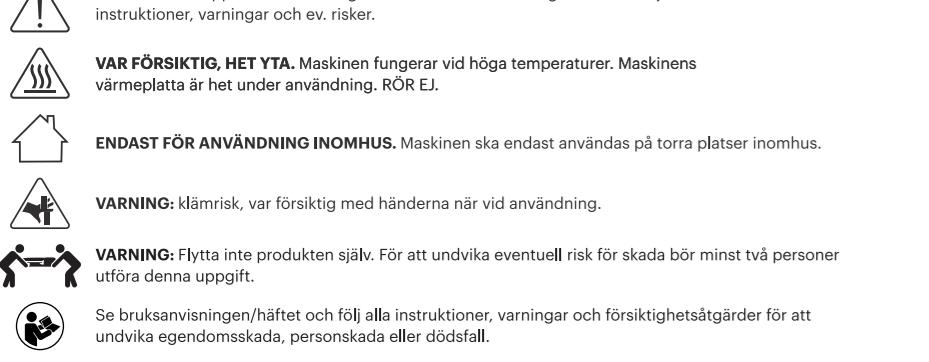

VARNING: Maskinen fungerar vid höga temperaturer som kan orsaka brännskador eller annan skada. Maskinens värmeplatta är hot under användning. VAR ÖRHÖRT FÖRSIKTIG VID ANVÄNDNING.

VAR FÖRSIKTIG: Använd i en väl ventilerad omgivning - ånga från uppvärmningsprocessen kan vara irriterande för känsliga personer. I händelse av hudirritation, tvätta genast huden med tvål och vatten, i kontakt med ögon skölj omedelbart. Om irritation kvarstår, uppsök läkare.

VAR FÖRSIKTIG: Den undre plattan kan bli het vid användning. Använd med omsorg.

VARNING: Risk för elstöt. Öppna inte, ändra eller på annat sätt manipulera med maskinen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita


LUE NÄMÄ OHJEET JA TALLENNAA NE. LUE TÄMÄ ASIAKIRJA KOKONAAN ENNEN CRICUT AUTOPRESS™ -LAITTEEN KÄYTÖÖNTOA, KÄYTÖÄ JA JUOLTOA.

Noudata oheisia ohjeita, verkkoohjeita ja muita Cricutin ohjemateriaaleja.

Näissä turvallisuusohjeissa termi "laite" tarkoittaa Cricut Autopress -laitetta.

VAROITUS: Vammojen, tulipalon ja sähköiskun varaan.
Laitteen käytöllä toisin kuin seuraavissa ohjeissa, verkkoohjeissa ja muissa Cricutin virallisia materiaaleissa on kuvattu voi aiheuttaa vahinko laitteelle tai tilille sekä vammoja ja jopa kuolemaa.

Huomaava seuraavat turvallisuussymboleja, jotka ovat laitteessa:

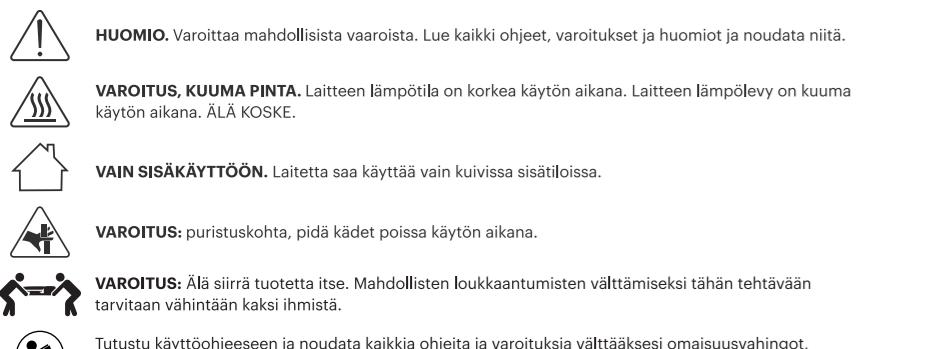

VAROITUS: Käytön aikana laitteen lämpötila on korkea, ja se voi aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Laitteen lämpölevy on kuuma käytön aikana. KÄYTÄ ERITTÄIN VAROVASTI.

VAROITUS: Käytä vain hyvin ilmastoitussa tilassa – lämmitysprosessin höyrty voi aiheuttaa ärsytystä herkille henkilöille. Ihonärrystäpauksissa pese iho viipyttämällä saippualla. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee viipyttämällä vedellä. Jos ärsyys jatkuu, otta yhteyttä lääkärin.

VAROITUS: Alempi levy voi kuumentua käytön aikana. Käsittele varovasti.

VAROITUS: Sähköiskun varaan. Älä avaa tai muokkaa laitetta tai muuten käsittele sitä vääriin.

WAARSCHUWING: risico op elektrische schokken. Je mag de machine niet openen, wijzigen of anderszins aanpassen. Schakel de machine eerst uit voordat je hem uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer om de machine uit het stopcontact te halen. Pak de stekker vast en gebruik deze om de machine los te koppelen.

WAARSCHUWING: Sluit alleen aan op goed geaarde stopcontacten, om blijvende bescherming te bieden tegen het risico op elektrische schokken. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat stroom levert in overeenstemming met de elektrische specificaties die op je product worden aangegeven.

Voor dat de machine wordt schoongemaakt, moet je de machine volledig loskoppelen en laten afkoelen. Reinig de machine met een zachte doek die met glasreiniger of water is bevochtigd. Gebruik nooit een ontvlambare vloeistof of oplosmiddelen zoals acetone of een nagellakverwijderaar.

Niet in water onderdompelen of in natte omstandigheden gebruiken.

De machine is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis en voor huishoudelijk gebruik. Volg deze handelingen om de machine veilig te gebruiken:

• Gebruik de machine in een goed geventileerde ruimte waar de luchtemperatuur niet hoger is dan 35 °C (95°F);

• Wees voorzichtig wanneer de machine in de buurt van brandbare of op hitte reagerende materialen wordt gebruikt.

• Niet langer op materialen toepassen dan aanbevolen;

• De machine moet altijd eerst worden losgekoppeld en een gekoelde voordat hij wordt opgeborgen;

• Zorg dat de machine op een vlak, stabiel oppervlak ligt;

• Laat de machine niet onbedekt achter als hij is ingeschakeld; en

• Haal de machine uit het stopcontact, wanneer hij niet in gebruik is en voordat hij wordt onderhouden of gereinigd.

WAARSCHUWING: knelgevaar. Hou handen en vingers uit de buurt van de scharnieren als de warmteplaat in de persstand wordt geplaatst.

WAARSCHUWING: de machine wordt warm tijdens gebruik. Hou kinderen uit de buurt.

De machine is niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar en jonger; of door personen met verminderde fysieke, sensorische of cognitieve capaciteiten, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de machine door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te zorgen dat ze niet met de machine spelen.

Plaats het netsnoer zodanig dat het niet over een aanrecht of tafelblad hangt, waardoor een risico op struikelen, haken of meetrekken kan ontstaan (vooral voor kinderen).

Pas op dat het snoer het verwarmde oppervlak niet raakt. Rol het snoer losjes op tijdens het opbergen.

Gebruik de machine niet als het snoer is beschadigd.

Gebruik de machine niet als hij is beschadigd. Als de machine of het netsnoer beschadigd zijn, moet je voor hulp contact opnemen met Cricut Member Care: [cricut.com/contact](#)

REF VLC27301

– 120-240 V- 50/60 Hz

1300 W

STÄNG alltid maskinen innan du sätter i sladden eller drar ut den ur eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla från maskinen från eluttaget utan fatta istället tag i kontakten och dra i den för att koppla från maskinen.

VARNING: För att ge förtag skydd mot risken för elstöt ska du endast ansluta till ordentligt jordat jordade uttag. Anslut bara till ett eluttag som levererar ström som är i enlighet med den elektriska säkerhetsmärkningen på din produkt.

Dra ur elkontakten och låt svalna helt innan du gör rent maskinen. Använd bara en mjuk trasa med lite rengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig lättantändlig vätska eller lösningsmedel som acetona eller borttagnings-

Doppa ej i vatten eller använd i blötl tillstånd.

Maskinen är endast avsedd för hushålls- och för inomhusbruk. När maskinen används, följ dessa säkerhetsföreskrifter:

• Använd maskinen i ett väl ventilerat rum där rumstemperaturen inte överstiger 35°C (95°F);

• Var försiktig när maskinen används nära lättantändlig eller värmeväntlig material;

• Använd inte värmepå medtillståndet längre än rekommenderat;

• Ta aldrig ut elkontakten och låt maskinen svalna innan förvaring;

• Säkerställ att maskinen står på en platt och stabil yta;

• Lämna inte maskinen obekvämt när den är påslagen; och

• Koppla ur maskinen från eluttaget när den inte är i bruk och före service eller rengöring.

VAR FÖRSIKTIG: Risk för klämskada. Håll händer och fingrar borta från området vid gångjärnet när värmeplattan sänks till presspositionen.

VARNING: Maskinen blir het vid användning. Små barn bör ej vara i närheten.

Maskinen är ej avsedd för barn 12 år eller yngre; eller för personer med reducerad fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör passa för att vara säker på att de inte leker med maskinen.

Nätsladden ska placeras så att den inte ligger över arbetsbänken eller bordsytan där man oavsett kan snubbla över, fastna eller dra i den (särskilt barn).

Var försiktig så att nätsladden inte rör vid den heta ytan. Rulla ihop sladden löst vid förvaring.

Om nätsladden är skadad, använd inte maskinen.

Använd endast maskinen om den är skadad. Om maskinen eller nätsladden är skadad, kontakta Cricut Member Care för hjälp: [cricut.com/contact](#)

REF VLC27301

– 120-240 V- 50/60 Hz

1300 W

Kytke laite aina OFF-asentoon ennen kuin liität johdon pistorasiaan tai irrotat johdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta irrottaaksesi laite pistorasiasta, vaan taita pistokseen ja vedä sitä.

VAROITUS: Suojataksesi itseäsi sähköiskuun kytke laite vain asianmukaiseksi maadoitettuihin pistorasioihin. Yhdistä vain pistorasiaan, joka tuottaa tuotteesi merkityksen sähköluokitusten mukaisista sähkö

Ennen kuin puhdistat laitteen, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin. Puhdistus laite vain pehmeällä liinalla, joka on kostuttava lasipuhdistusaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä tulenarkoja nestettä tai luotimia, kuten asetonia tai kynsilakanpoistoainetta.

Alä aloita laitteet veteen äläkä käytä sitä märisäiliöön.

Laite on tarkoitettu vain koti- ja sisäkäyttöön. Noudata laitteen käytön aikana seuraavia turvakäytäntöjä:

• Käytä laitetta hyvin ilmastoissa illalla, jossa ilman lämpötila on enintään 35 °C (95 °F).

• Ole varovainen, kuin käytät laitetta tulenarkojen tai lämpöherkien materiaalien läheellä.

• Älä kuumennus materiaalia suoistuta pidempään.

• Irrota laite aina pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen varastointia.

• Varmista, että laite on tasaisella ja vakaalla pinnalla.

• Älä jätä laitetta valovirtaan, kun siilen on kytketty virta.

• Irrota laite pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, sekä ennen laitteen huoltoa ja puhdistusta.

VAROITUS: Puristusvara. Pidä kädellä ja sormet poissa sarana-alueelta, kun lämpölevy lasketaan painoasentoon.

VAROITUS: Laite kuumentee käytön aikana. Laite on pidettävä poissa pienien lasten ulottuvilta.

Laitetta ei ole tarkoitettu 12-vuotiaalle tai täti nuoremille lapsille eikä henkilöille, joiden fysinen, sensorinen tai kognitiivinen kyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävä kokemusta ja tietoa, ellei henkilöiden turvallisuudesta vastaava henkilö ole valvomassa tai ohjeistamassa laitteen käytöltä.

Lapsia on valvottava ja näin varmistettava, ettei he eivät leiki laitteella.

Virtajohdoa ei saa asettaa roikkumaan pöytäasolalta niin, että siihin voi kompastua tai takertua vahingossa tai sitä voidaan vetää (etenkin lapset).

Ole huolellinen ja varmi, että johta ei osu kuumennettuun pintaan. Kerää johta kevyesti kehälle varastoinnin ajaksi.

Jos virtajohdoa on vaurioitunut, älä käytä laitetta.

Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Jos laite tai virtajohdoa on vaurioitunut, ota yhteyttä Cricut Member Care -palveluun: [cricut.com/contact](#)

REF VLC27301

– 120-240 V- 50/60 Hz

1300 W

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER. LÆS HELE DOKUMENTET INDEN DU INSTALLERER/OPSTILLER. BRUGER OG RENGØRE DIN CRICUT AUTOPRESS™.

Følg venligst de vedlagte instruktioner, online instruktioner og andre officielle Cricut instruktionsmaterialer.

I disse sikkerhedsinstruktioner betyder udtrykket 'Maskine' Cricut Autopress.

ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød.

Brugen af maskinen på en måde, der ikke er foreskrevet i de vedlagte instruktioner, online instruktioner eller andre officielle Cricut materialer, kan resultere i skade på maskinen, ejendomsdøde, personskade eller endda dødsdøde.

Bem