

3 Birds on Parade

By/Par:



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho	15
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.....	22

Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
Galerie d'Icônes	25	Bildergalerie	27
Contact Us	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In 3 Birds on Parade, all non-shift (black) characters, except for the Shadow and Layer features, are designed to fit them proportionately. On the Font feature, the character in red is the Key Height Character, the tallest letter within the feature. All other characters in the feature, and all the characters in the Font Shadow feature, will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is selected. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.

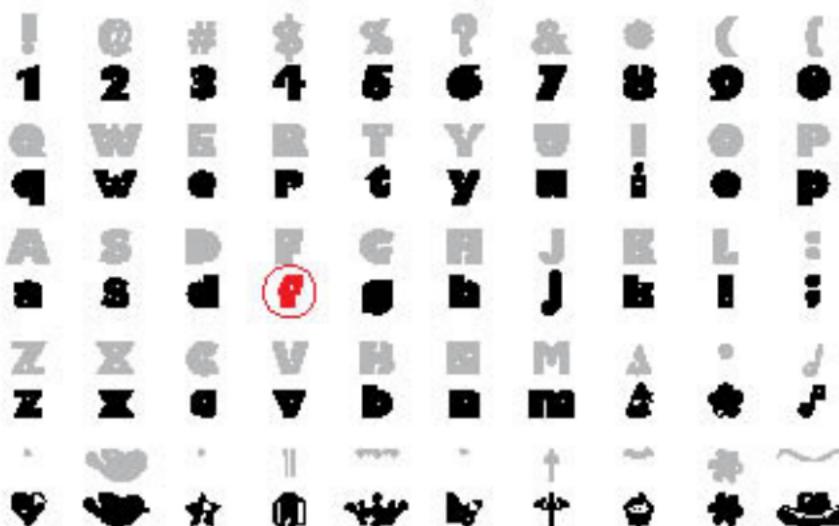


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!


The Creative Feature keys included on the 3 Birds on Parade cartridge are Layer 1, Layer 2, Phrase, Font, Font Shadow, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

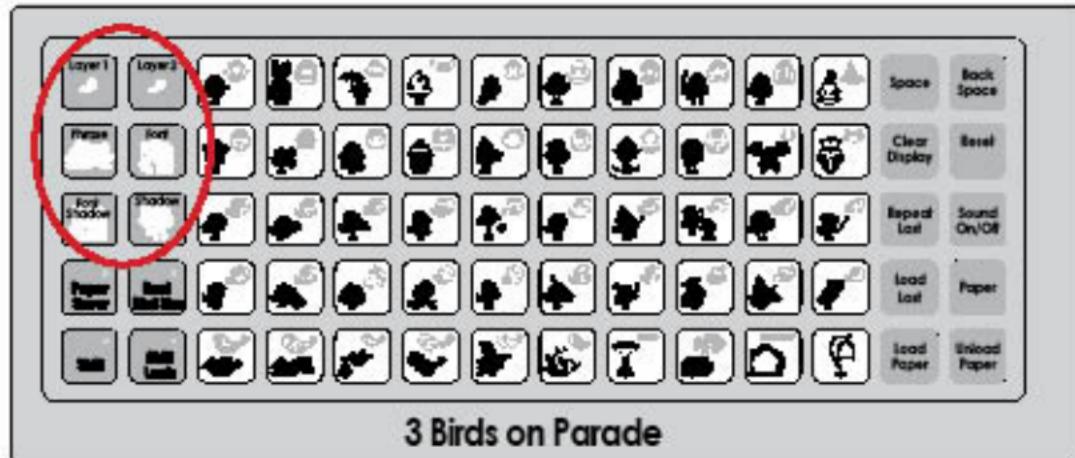

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!

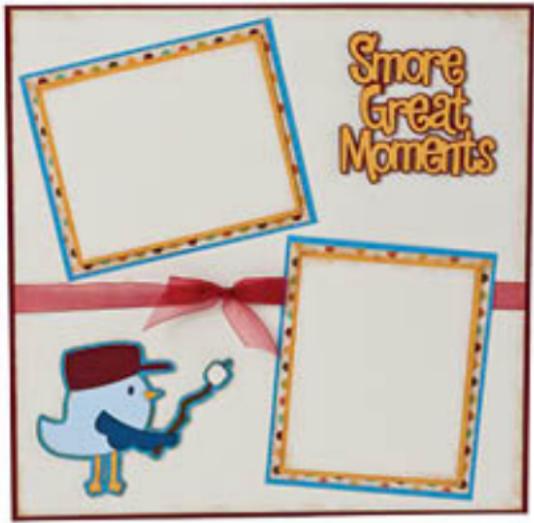

"S'more Great Moments" Layout

Remember the exciting times you had camping with this cheery layout!

Materials:

Cardstock: maroon, light blue, medium blue, dark blue, yellow, cream, cream patterned, black, brown

Ribbon: $\frac{1}{2}$ yard red

Ink pad: brown

Paper trimmer

Foam squares

Adhesive



Step One:

Cut one $11\frac{3}{4}'' \times 11\frac{3}{4}''$ block of cream cardstock. Ink edges. Tie ribbon around cardstock as shown. Adhere to $12'' \times 12''$ sheet of maroon cardstock.



Step Two:

Cut two $4\frac{3}{4}'' \times 5\frac{3}{4}''$ blocks of medium blue cardstock. Cut two $4\frac{1}{2}'' \times 5\frac{1}{2}''$ blocks of cream patterned cardstock. Ink edges. Layer together. Cut two $4\frac{1}{4}'' \times 5\frac{1}{4}''$ blocks of yellow cardstock. Cut two $4'' \times 5''$ blocks of cream cardstock. Ink edges. Layer together. Adhere smaller blocks to larger blocks using foam squares. Adhere to layout as shown.



Step Three:

Cut bird. Using black cardstock, cut one $3\frac{1}{2}'' <\text{Camper}>$. Repeat cut using dark blue cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using maroon cardstock and Layer 2 feature. Repeat cut using medium blue cardstock and Shadow feature. Using light blue cardstock, press Shift and cut one $3\frac{1}{2}'' <\text{Camper-s}>$. Repeat cut using yellow cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using brown cardstock and Layer 2 feature. Repeat cut using cream cardstock. Ink all edges. Layer together. Adhere to layout as shown using foam squares.



Step Four:

Cut S'more Great Moments. Using maroon cardstock, select Phrase feature and cut one $3\frac{1}{2}'' <\text{Camper}>$. Using yellow cardstock, select Phrase feature, press Shift, and cut one $3\frac{1}{2}'' <\text{Camper-s}>$. Layer together. Adhere to layout as shown using foam squares.

Gypsy™ est le Dispositif de Créditation Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche 3 Birds on Parade (3 Oiseaux Alignés), tous les caractères avec la touche Shift non activée (noir), sauf ceux des fonctions Shadow (Ombrage) et Layer (Couche) ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. Dans la fonction Font (Police de Caractères), le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), la lettre d'une plus grande hauteur dans la fonction. Tous les autres caractères de la fonction, et tous les caractères des fonctions Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères) seront coupés proportionnellement à cette lettre, sauf si le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) est sélectionné. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.

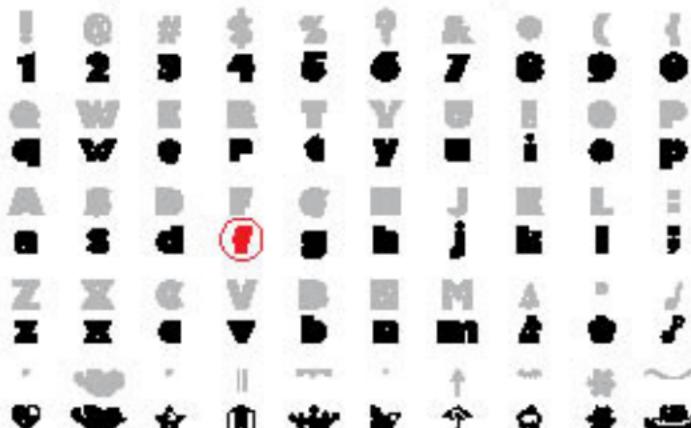


Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche 3 Birds on Parade (3 Oiseaux Alignés) sont Layer 1 (Couche 1), Layer 2 (Couche 2), Phrase, Font (Police de Caractères), Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères), et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

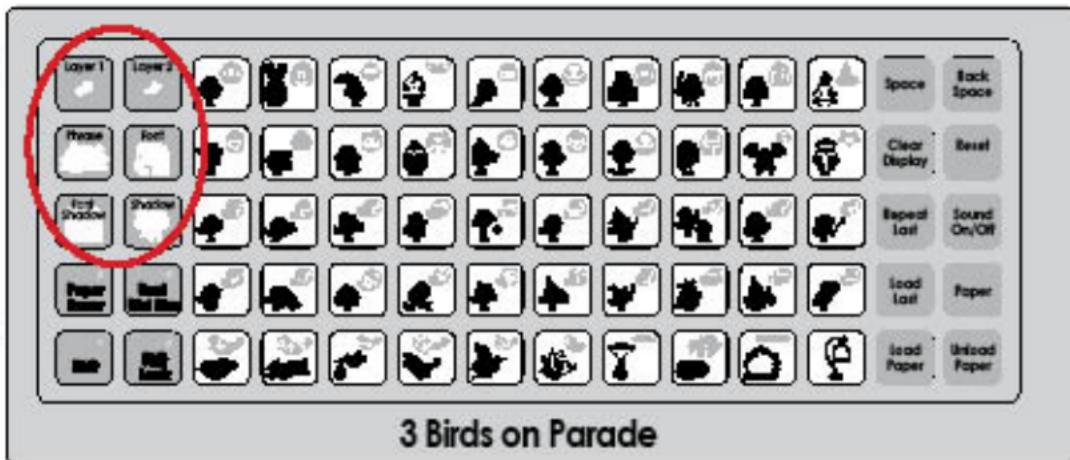

3 Birds on Parade

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Design "S'more Great Moments" Layout (Moments Inoubliables des Guimauves grillées au feu de camp avec du chocolat)

Souvenez-vous de l'époque passionnante à laquelle vous faisiez du camping avec ce joyeux design!

Matériaux:

Papier Cartonné: marron, bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, jaune, crème, crème à motifs, noir, brun

Ruban: 45.72 cm en rouge

Tampon pour encrer: brun

Massicot Papier

Carrés de mousse

Colle

Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné crème de 11 ¾" x 11 ¾" (29.84 cm x 29.84 cm). Encrez les bords. Nouez le ruban autour du papier cartonné tel qu'il est montré. Collez la pièce sur une feuille de papier cartonné marron de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm).



Étape Deux:

Coupez deux pièces de papier cartonné bleu moyen de $4 \frac{3}{4}'' \times 5 \frac{3}{4}''$ (12.06 cm x 14.6 cm). Coupez deux pièces de papier cartonné crème à motifs de $4 \frac{1}{2}'' \times 5 \frac{1}{2}''$ (11.43 cm x 13.97 cm). Encrez les bords. Disposez en couches. Coupez deux pièces de papier cartonné jaune de $4 \frac{1}{4}'' \times 5 \frac{1}{4}''$ (10.79 cm x 13.33 cm). Coupez deux pièces de papier cartonné crème de $4'' \times 5''$ (10.16 cm x 12.7 cm). Encrez les bords. Disposez en couches. Collez les pièces les plus petites sur les pièces les plus grandes en utilisant les carrés de mousse. Collez-les sur le design tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Pour couper l'oiseau. En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <Camper> de $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné bleu foncé. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné marron. Répétez la coupe en utilisant la fonction Shadow (Ombrage) et du papier cartonné bleu moyen. En utilisant du papier cartonné bleu clair, pressez Shift et coupez un <Camper-s> de $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné jaune. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné brun. Répétez la coupe en utilisant du papier cartonné crème. Encrez tous les bords. Disposez en couches. Collez-le sur le design tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.



Étape Quatre:

Pour couper S'more Great Moments (Moments Inoubliables des Guimauves grillées au feu de camp avec du chocolat). En utilisant du papier cartonné marron, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <Camper> de $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm). En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift et coupez un <Camper-s> de $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm). Disposez en couches. Collez-le sur le design tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho 3 Birds on Parade (3 Pajaritos en Línea) todos los caracteres con la tecla Shift no activada (negros), a excepción de los de las funciones Shadow (Sombreado) y Layer (Capa), han sido diseñados para adaptarse a ellos proporcionalmente. En la función Font (Tipo de Letra), el carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), la letra de mayor altura de la función. Todos los demás caracteres de la función, y todos los caracteres de las funciones Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra) se cortarán en forma proporcional a esta letra a menos que se seleccione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

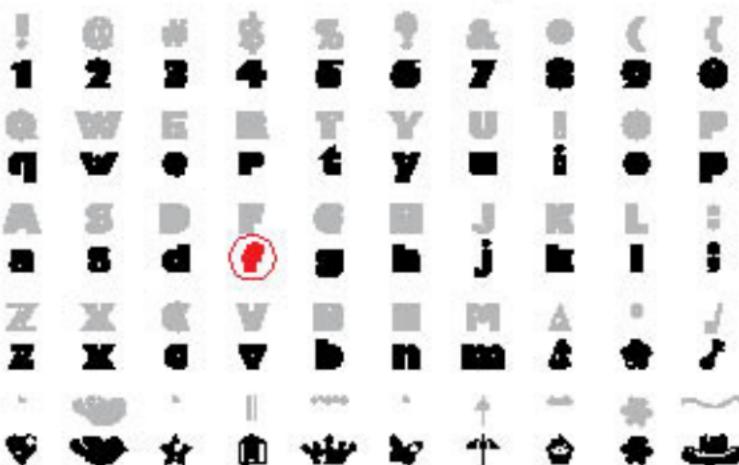


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!


Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho 3 Birds on Parade (3 Pajaritos en Línea) son Layer 1 (Capa 1), Layer 2 (Capa 2), Phrase (Frase), Font (Tipo de Letra), Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra) y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente seleccionela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

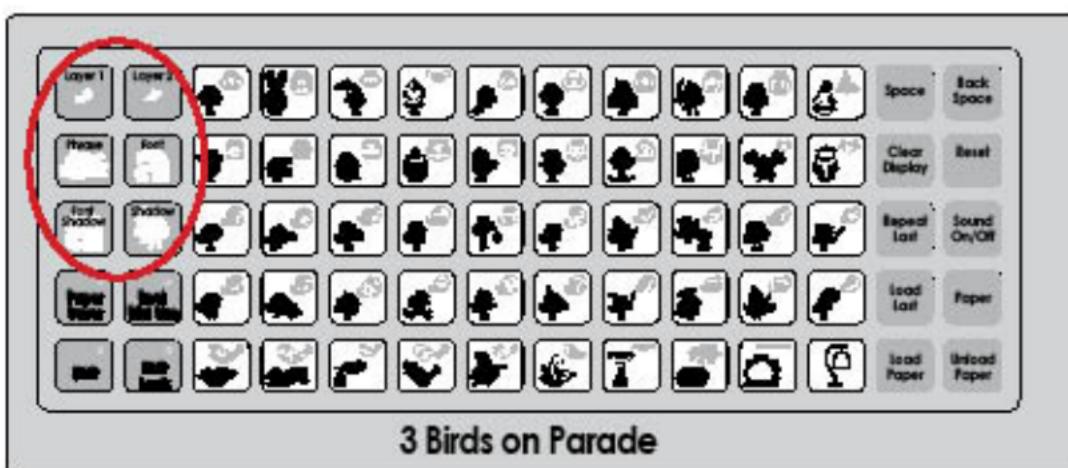

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!

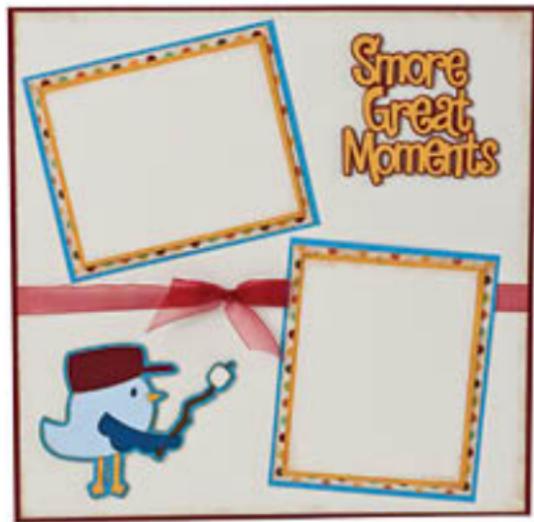

Diseño "S'more Great Moments" (Momentos Inolvidables de Emparedados de Malvaviscos y Chocolate)

¡Haga memoria de aquellos emocionantes días de campamento con este alegre diseño!

Materiales:

Papel Cardstock: granate, celeste, azul medio, azul oscuro, amarillo, crema, crema con diseño, negro, café

Cinta: 45.72 cm color rojo

Tampón de tinta: café

Guillotina

Cuadrados de espuma

Pegamento

Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color crema de 11 ¾" x 11 ¾" (29.84 cm x 29.84 cm). Pase tinta por los bordes. Anude la cinta alrededor del trozo de papel cardstock tal como se muestra. Pegue el trozo a una hoja de papel cardstock color granate de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm).



Paso Dos:

Corte dos trozos de papel cardstock color azul medio de $4 \frac{3}{4}'' \times 5 \frac{3}{4}''$ (12.06 cm x 14.6 cm). Corte dos trozos de papel cardstock color crema con diseño de $4 \frac{1}{2}'' \times 5 \frac{1}{2}''$ (11.43 cm x 13.97 cm). Pase tinta por los bordes. Disponga en capas. Corte dos trozos de papel cardstock color amarillo de $4 \frac{1}{4}'' \times 5 \frac{1}{4}''$ (10.79 cm x 13.33 cm). Corte dos trozos de papel cardstock color crema de $4'' \times 5''$ (10.16 cm x 12.7 cm). Pase tinta por los bordes. Disponga en capas. Pegue los trozos más pequeños sobre los trozos más grandes utilizando cuadrados de espuma. Pegue en el diseño tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar el pájaro. Utilizando papel cardstock color negro, corte un <Camper> de $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color azul oscuro y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color granate y la función Layer 2 (Capa 2). Repita el corte utilizando la función Shadow (Sombreado) y papel cardstock color azul medio. Utilizando papel cardstock color celeste, presione Shift y corte un <Camper-s> de $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color amarillo y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color café y la función Layer 2 (Capa 2). Repita el corte utilizando papel cardstock color crema. Pase tinta por todos los bordes. Disponga en capas. Pegue en el diseño tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.



Paso Cuatro:

Para cortar S'more Great Moments (Momentos Inolvidables de Malvaviscos y Chocolate). Utilizando papel cardstock color granate, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <Camper> de $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm). Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift y corte un <Camper-s> de $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm). Disponga en capas. Pegue en el diseño tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



 **Gypsy**
by cricut®

- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In 3 Birds on Parade (3 Vögel in der Reihe) verhalten sich die (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen bis auf die Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht) proportional zu ihnen. Bei der Funktion Font (Schrift) ist das rote Zeichen das Tastenhöhezeichen, der höchste Buchstabe der Funktion. Alle anderen Zeichen der Funktion sowie alle Zeichen der Funktionen Font Shadow (Schrift abgeschattet) werden proportional zu diesem Buchstaben ausgestanzt, sofern nicht Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die 3 Birds on Parade (3 Vögel in der Reihe)-Kassette sind Layer 1 (Schicht 1), Layer 2 (Schicht 2), Phrase (Satz), Font (Schrift), Font Shadow (Schrift Schattiert), und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

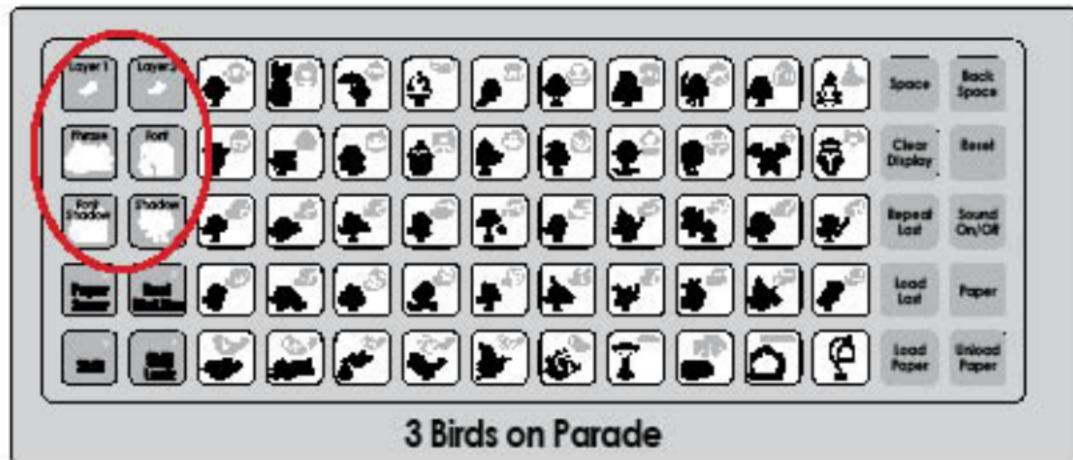

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Design „S'more Great Moments“ (schöne Momente am Lagerfeuer)

Erinnern Sie sich mit diesem fröhlichen Design an Ihre Abenteuer beim Zelten!

Materialien:

Kartonpapier: rotbraun, hellblau, mittelblau, dunkelblau, gelb, cremefarben, cremefarben-gemustert, schwarz, braun

Geschenkband: $\frac{1}{2}$ Yard rotes Band

Tintenpatrone: braun

Papierschneidemaschine

Schaumstoffklebequadrate

Klebstoff

Erster Schritt:

Schneiden Sie ein $11 \frac{3}{4}'' \times 11 \frac{3}{4}''$ (29.84 cm x 29.84 cm) großes Quadrat aus cremefarbenem Musterkarton aus und färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Binden Sie das Geschenkband wie auf der Abbildung gezeigt um den Karton. Schneiden Sie ein $12'' \times 12''$ (30.48 cm x 30.48 cm) großes Quadrat aus rotbraunem Karton aus.



Zweiter Schritt:

Schneiden Sie zwei $4 \frac{3}{4}'' \times 5 \frac{3}{4}''$ (12.06 cm x 14.6 cm) große Rechtecke aus mittelblauem Karton aus. Schneiden Sie zwei $4 \frac{1}{2}'' \times 5 \frac{1}{2}''$ (11.43 cm x 13.97 cm) große Rechtecke aus cremefarbenem Musterkarton aus und färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Legen Sie die Schichten aufeinander. Schneiden Sie zwei $4 \frac{1}{4}'' \times 5 \frac{1}{4}''$ (10.79 cm x 13.33 cm) große Rechtecke aus gelbem Karton aus. Schneiden Sie zwei $4'' \times 5''$ (10.16 cm x 12.7 cm) große Rechtecke aus cremefarbenem Karton aus und färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die kleineren Rechtecke mit Hilfe der Klebequadrate auf die größeren Rechtecke. Kleben Sie die Rechtecke nun wie in der Abbildung gezeigt auf das Design.



Dritter Schritt:

Für den Vogel: Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm) großes <Camper> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit dunkelblauem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit rotbraunem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Wiederholen Sie den Vorgang mit mittelblauem Karton und der Funktion Shadow (Abschattung). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus hellblauem Karton ein $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm) großes <Camper-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit gelbem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit braunem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Wiederholen Sie den Vorgang mit cremefarbenem Karton. Färben Sie alle Ränder mit Tinte ein und legen Sie die Schichten aufeinander. Kleben Sie den Vogel nun mit Hilfe der Klebequadrate wie in der Abbildung gezeigt auf das Design.



Vierter Schritt:

Für das S'more Great Moments (schöne Momente am Lagerfeuer): Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus rotbraunem Karton ein $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm) großes <Camper> aus. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus gelbem Karton ein $3 \frac{1}{2}''$ (8.89 cm) großes <Camper-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug mit Hilfe der Klebequadrate wie in der Abbildung gezeigt auf das Design.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

3 Birds on Parade Creative Features:

Layer 1

Layer 2

Phrase

Font

Font Shadow

Shadow

*Not Available



Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été crée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icones, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche 3 Birds on Parade (3 Oiseaux Alignés) :

Layer 1 (Couche 1)

Layer 2 (Couche 2)


Phrase

Font (Police de Caractères)

Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères)

Shadow (Ombrage)

*Not Available (Pas Disponible)

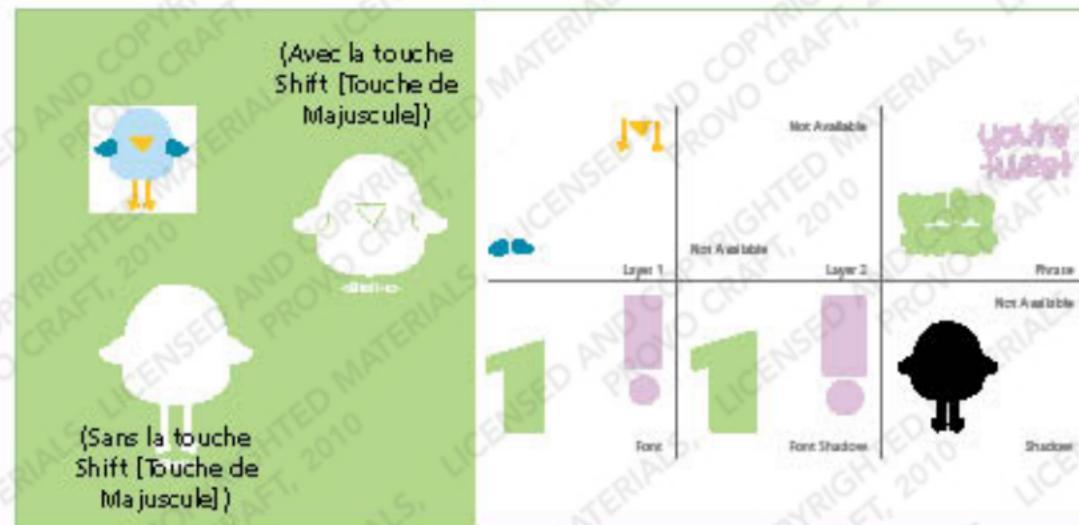

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

3 Birds on Parade (3 Pajaritos en Línea)

Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)

Layer 2 (Capa 2)

Phrase (Frase)

Font (Tipo de Letra)

Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra)

Shadow (Sombrear)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

3 Birds on Parade (3 Vögel in der Reihe)

Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)

Layer 2 (Schicht 2)


Phrase (Satz)

Font (Schrift)

Font Shadow (Schrift Schattiert)

Shadow (Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)

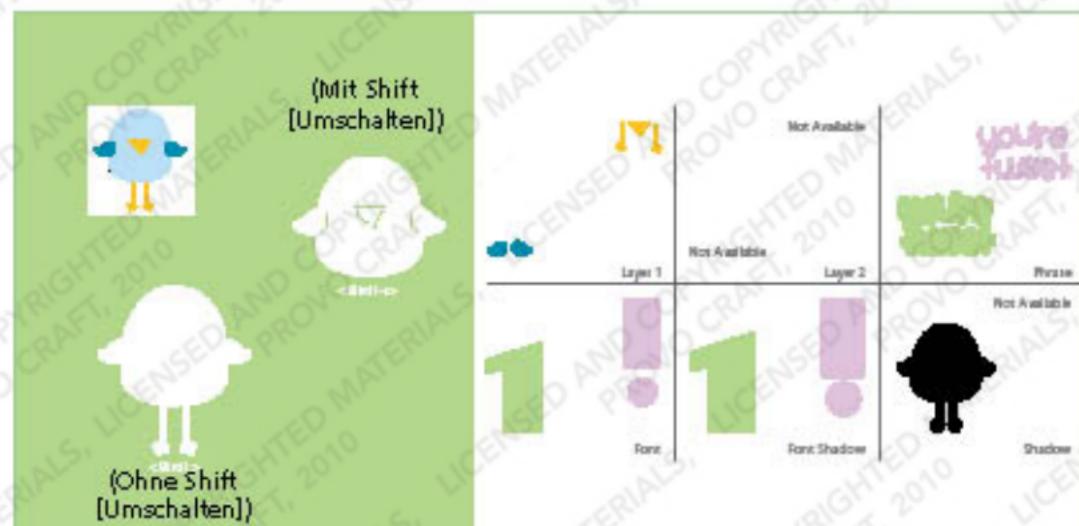



<Bird1-s>

<Bird1>

A yellow exclamation mark icon.	Not Available	Not Available	 you're tweet
A green number 1 icon.	Not Available	A green number 1 icon.	A black silhouette of a bird.
A pink exclamation mark icon.	Font	A pink exclamation mark icon.	Not Available





	 Layer 1	 Layer 2	 Phrase
--	-------------	-------------	------------

 Font	 Font Shadow	 Shadow
----------	-----------------	------------



www.crafts.com

\$	\$	\$	\$
Layer 1	Layer 2	Phrase	
4	\$	4	\$
Font	Font Shadow		Shadow



<BabyBoy>



<BabyBoy>

A yellow icon representing a user or group of users.	A teal ribbon icon.	Not Available	The word "SO CUTE" in green, blocky letters.
A blue icon representing a speech bubble or quote.	A teal ribbon icon.	Layer 1	A pink ribbon icon.
A pink icon representing the number 5.	A green icon representing a percentage sign.	Font	A pink icon representing the number 5 with a white star.
A pink icon representing the number 5.	A green icon representing a percentage sign.	Font Shadow	A black silhouette of a person.





<Travill-s>

Font	Phrase	Font Shadow	Shadow




A yellow anchor icon.	A blue anchor icon.	A red anchor icon.	A red anchor icon.
Layer 1	A green leaf icon.		A blue map icon.
Font	A blue font icon.	A red font icon.	A red font shadow icon.
Phrase			A black shadow icon.
Not Available			



	Not Available		
	Layer 1	Not Available	
	Font		Phrase
	Font Shadow		Shadow



A yellow crown icon.	A purple crown icon.	The word "Princess" in blue with a blue crown icon above it.
A blue crown icon.	A blue crown icon.	A red crown icon.
A font icon.	A font shadow icon.	A black tree-like shape icon.
A font icon.	A font shadow icon.	A black tree-like shape icon.

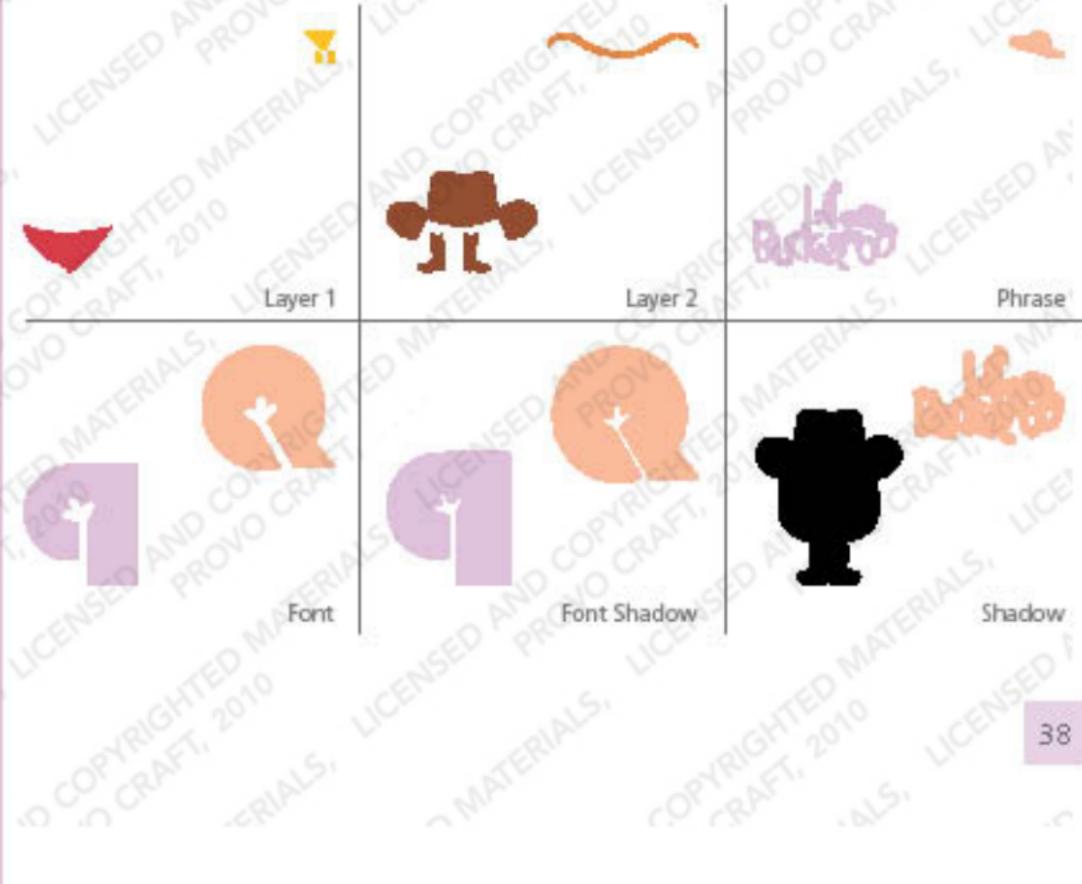



<Ghost-s>

	Layer 1	Layer 2	Phrase
	An orange ghost outline icon.	A green speech bubble icon.	Red wavy text reading "Spooky".
Font	A large red "W" with white star-shaped eyes.	A teal "W" with white star-shaped eyes.	Red wavy text reading "Spooky".
Font Shadow		A teal "W" with white star-shaped eyes.	A black silhouette of a ghost character.




Not Available



Layer 1

Not Available



Layer 2

the NEST
BLESSED

Phrase



Font

Not Available




Font Shadow



Shadow



Not Available

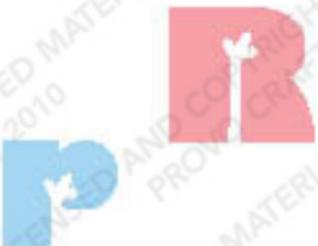

Layer 1



Layer 2



Font



Font Shadow

Gritty

Phrase



Shadow



Layer 1



Not Available



Phrase



Font



Font Shadow




Not Available

Shadow



©ED MATE
2010
AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS,
PROVO CRAFT, 2010

www.craftula.com

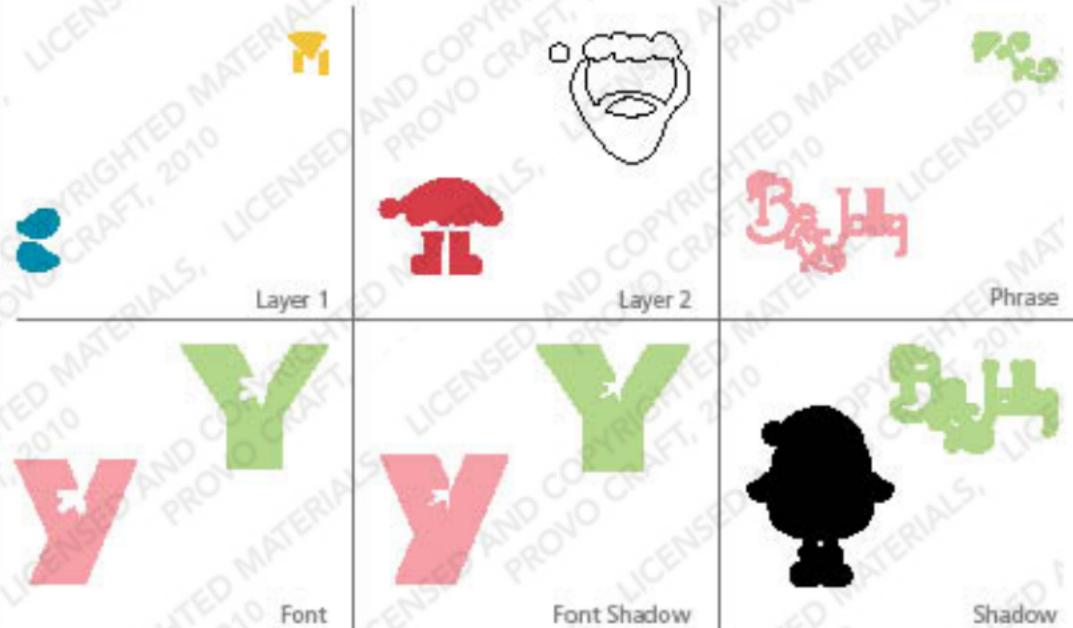



 Layer 1	 Layer 2	 Phrase
 Font	 Font Shadow	 Shadow
		Not Available



Layer 1

Layer 2

Phrase

Font

Font Shadow

Not Available

Shadow





A yellow graduation cap with a tassel.	A red graduation cap with a tassel.	Not Available	A pink graduation cap with a tassel.
Layer 1	Not Available	Layer 2	A blue graduation cap with a tassel.
A blue graduation cap with a tassel. Font	A pink graduation cap with a tassel. Font Shadow	A black graduation cap with a tassel. Shadow	Phrase



<Bird2-a>

A pair of yellow feet.	Not Available
A pair of blue feet.	Not Available
A teal letter 'A' with a white outline.	Layer 1
An orange letter 'A' with a white outline.	Layer 2
A teal letter 'A' with a white outline.	Font
An orange letter 'A' with a white outline.	Font Shadow
A black silhouette of a tree with a trunk and branches.	Phrase
A black silhouette of a tree with a trunk and branches.	Shadow



www.ctl.us

A yellow flower icon.	A red flower icon.	A blue flower icon.
Layer 1	Layer 2	Phrase
A red 'S' shaped font icon with a white airplane inside.	A blue 'S' shaped font icon with a white airplane inside.	The text 'Power Chick' in red, with each letter having a red flower icon inside.
Font	Font Shadow	Shadow



<Birdie-s>



<Baseball>

A yellow outline of the letter 'I'.	A red baseball cap icon.	A green outline of the words "ALL AMERICAN" with stars.
A blue outline of the letter 'd'.	A red outline of the letter 'd' with a shadow.	Not Available
A pink outline of the letter 'd'.	A green outline of the letter 'd' with a shadow.	A black silhouette of a baseball glove.




A yellow icon of two vertical goalposts with a crossbar in between.	A white speech bubble containing a white outline of a bird's head and neck, with a small smiley face inside.	A white speech bubble containing a white outline of a bird's head and neck, with a small smiley face inside.	A red, hand-drawn style text that says "Way to Go!"
A teal lowercase letter 'f' with a white bird icon inside the top curve of the 'f'.	A red uppercase letter 'F' with a white bird icon inside the top curve of the 'F'.	A teal lowercase letter 'f' with a white bird icon inside the top curve of the 'f'.	Not Available
Font	Font Shadow	A black silhouette of a bird sitting on its tail with its legs tucked under it.	Shadow



<Basketball>




<Basketball>

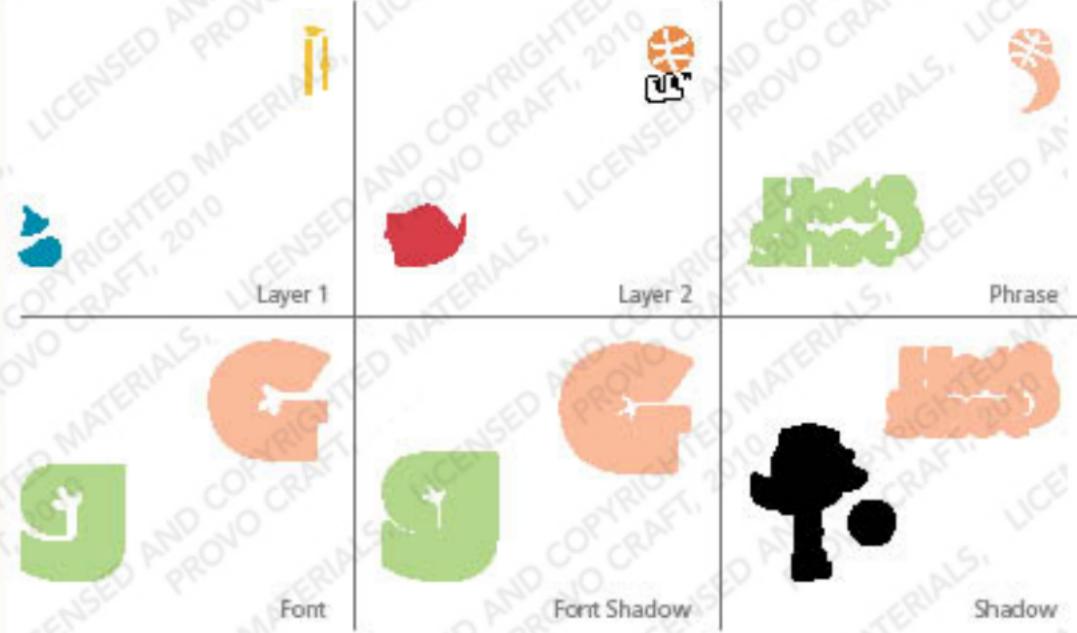



			
Layer 1	Layer 2	Phrase	
			
Font		Font	
			
	Font Shadow		Shadow



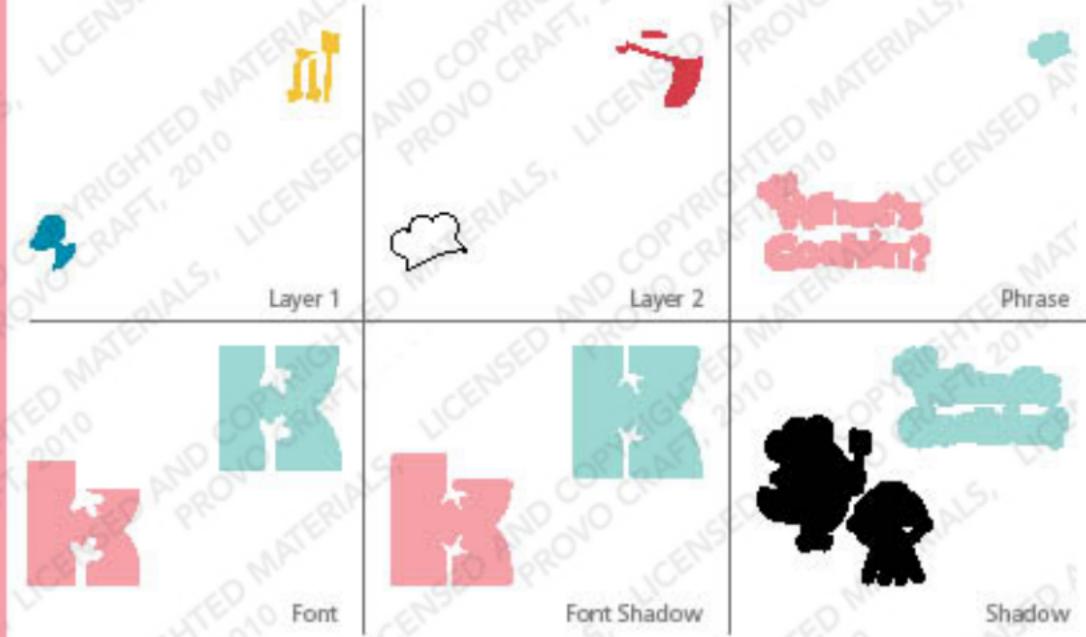



<Slpwilk>





	Layer 1	Layer 2	Phrase
Font			
Font Shadow			



Layer 1	Layer 2	Phrase	Not Available

Font

Font Shadow


Shadow



<Map>



<Map-s>

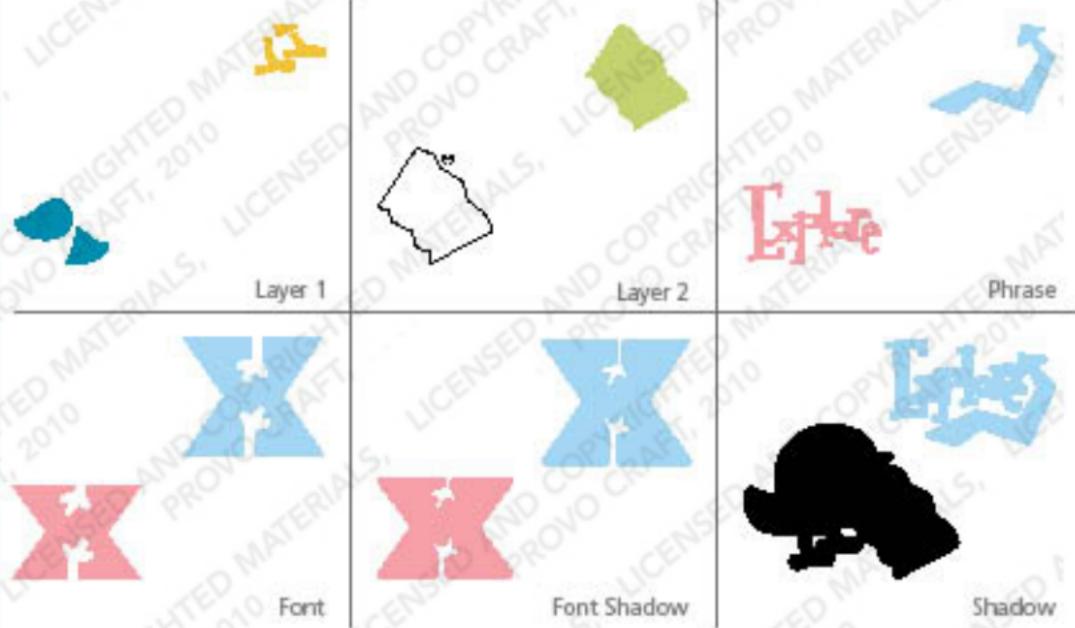



 Layer 1	 Layer 2	 Phrase
 Font	 Font Shadow	 Not Available
		 Shadow



Layer 1	Layer 2	Phrase
		Not Available
Font	Font Shadow	



Layer 1		Layer 2	Phrase
Font		Font Shadow	Shadow



Layer 1

Layer 2

Phrase

Font

Font Shadow

Not Available

Shadow



<Knight-s>

Layer 1	Layer 2		Phrase
Font	Font Shadow		Shadow



Layer 1	Layer 2		Phrase



Font:



Font Shadow



Shadow



Layer 1		Layer 2	
		Not Available	
Font		Font Shadow	
		Phrase	



Layer 1	Layer 2	Phrase
Font	Not Available	Not Available
Font Shadow	Font Shadow	Shadow



A solid blue feather icon.	Layer 1	Not Available	A solid green feather icon.	Layer 2	Not Available
A purple font icon with three dots.	Font	Not Available	A green heart icon with a white star in the center.	Font Shadow	A black feather icon.



<Suphero>



<Suphero-s>

A yellow bird icon.	A red cape icon.	The text "Suphero" in a red, stylized font.
A blue bird icon.	A red superhero head icon.	The text "Suphero" in a red, stylized font.
A blue bird icon.	A red superhero head icon.	The text "Suphero" in a red, stylized font.
A blue bird icon.	A red superhero head icon.	The text "Suphero" in a red, stylized font.





<Mailman>



<Mailmn-s>

Layer 1	Layer 2	Phrase
	Not Available	
Font		Font Shadow



<Fairy>

A yellow silhouette of a small crown with a small face on it.	A purple silhouette of a bird in flight.	A pink silhouette of a small crown.	The words "fairy" and "tale" in blue and pink block letters.
Layer 1	Layer 2		Phrase
A series of blue circular dots.	Not Available		Not Available
A pink silhouette of a crown with a small white flower on it.	A pink silhouette of a crown with a small white flower on it.	A black silhouette of a bird in flight.	Shadow
Font	Font Shadow		



An orange butterfly icon.	A purple butterfly icon.	A yellow butterfly icon.
Layer 1	Layer 2	Phrase
A teal butterfly icon.	A teal butterfly icon.	A red butterfly icon.
Font	Not Available	Not Available



Font



Font Shadow



Shadow



<BirdBath-s>

Not Available	Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Layer 1	Not Available	Layer 2	Phrase
A green umbrella with a red handle.	A red umbrella with a red handle.	A green umbrella with a green handle.	A black silhouette of a bird bath.	Splash Time



Not Available



Layer 1

Not Available



Layer 2

**this nest
BLESSED**

Phrase



Font

Not Available



Font Shadow



Shadow



<Perch1-s>



<Perch1>

Not Available



Layer 1

Not Available



Font

Not Available



Layer 2

Not Available

Love
Shack



Phrase




Shadow




<Perm>

Not Available
<Perch2-5>

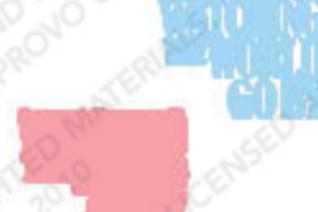
Not Available	Not Available	
Not Available	Not Available	
Layer 1	Layer 2	Phrase
		




Layer 1

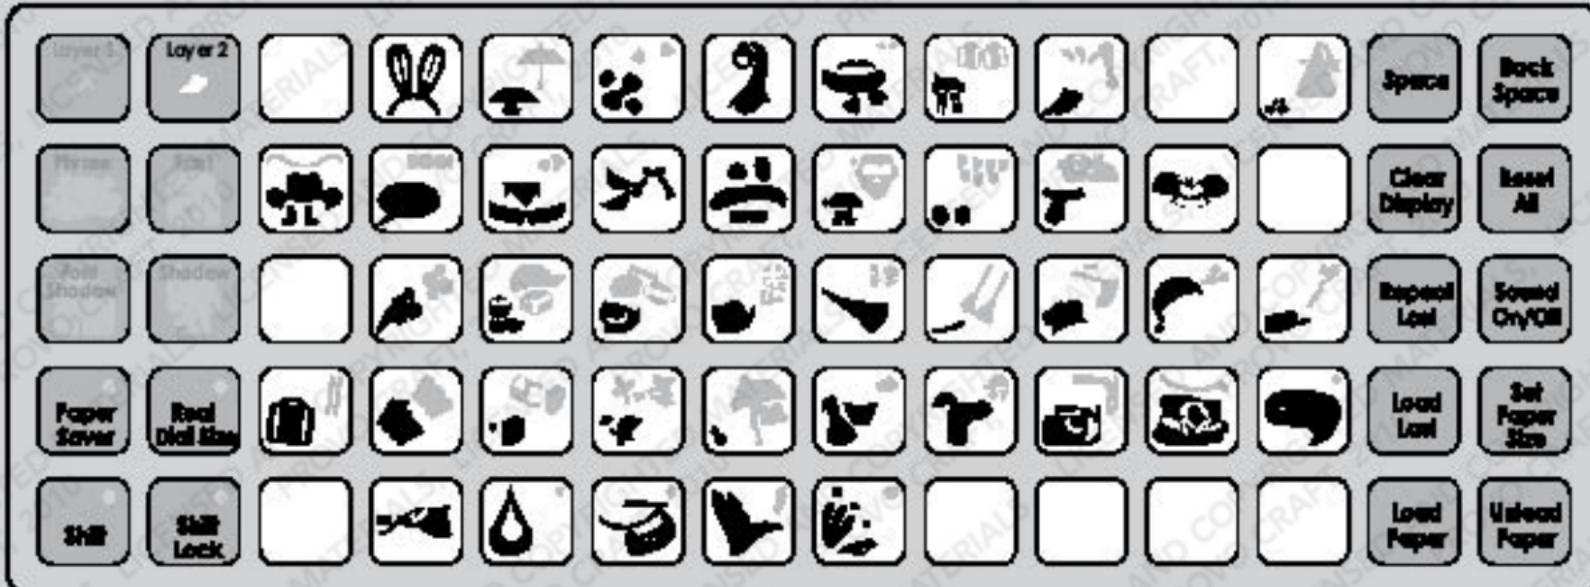


Layer 2

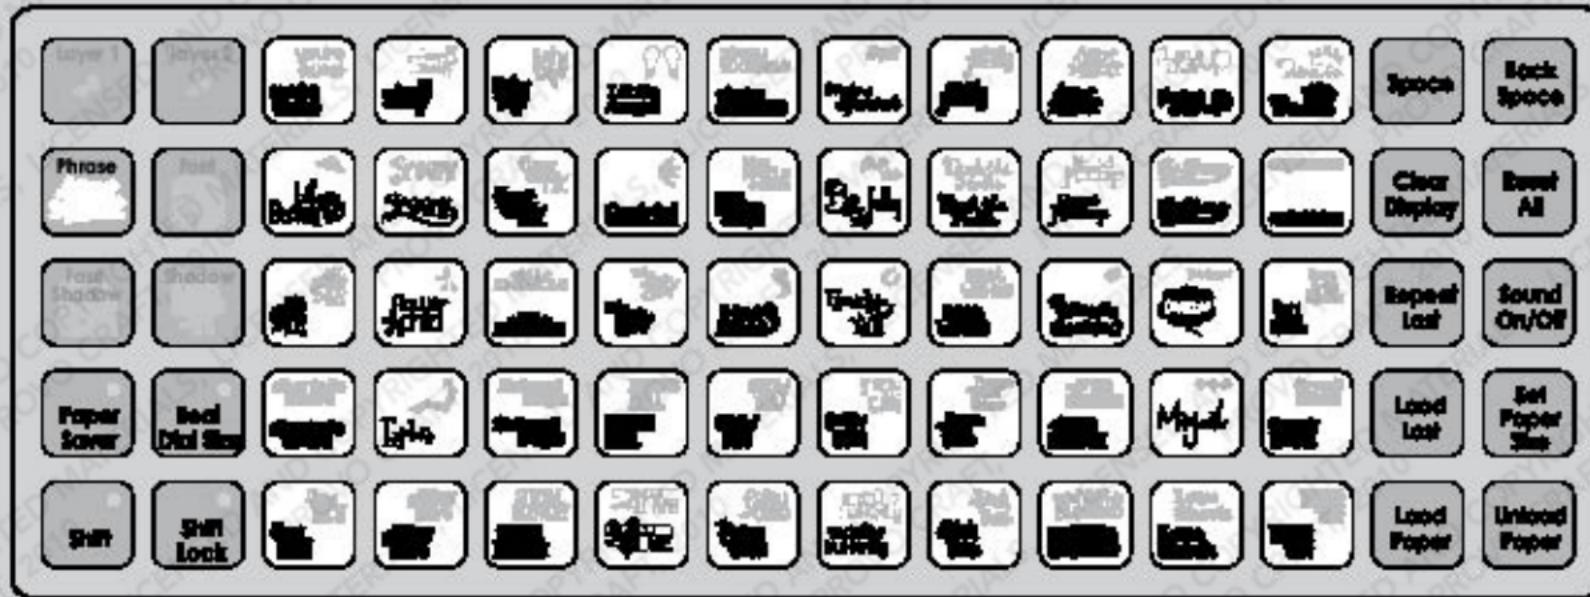


Phrase

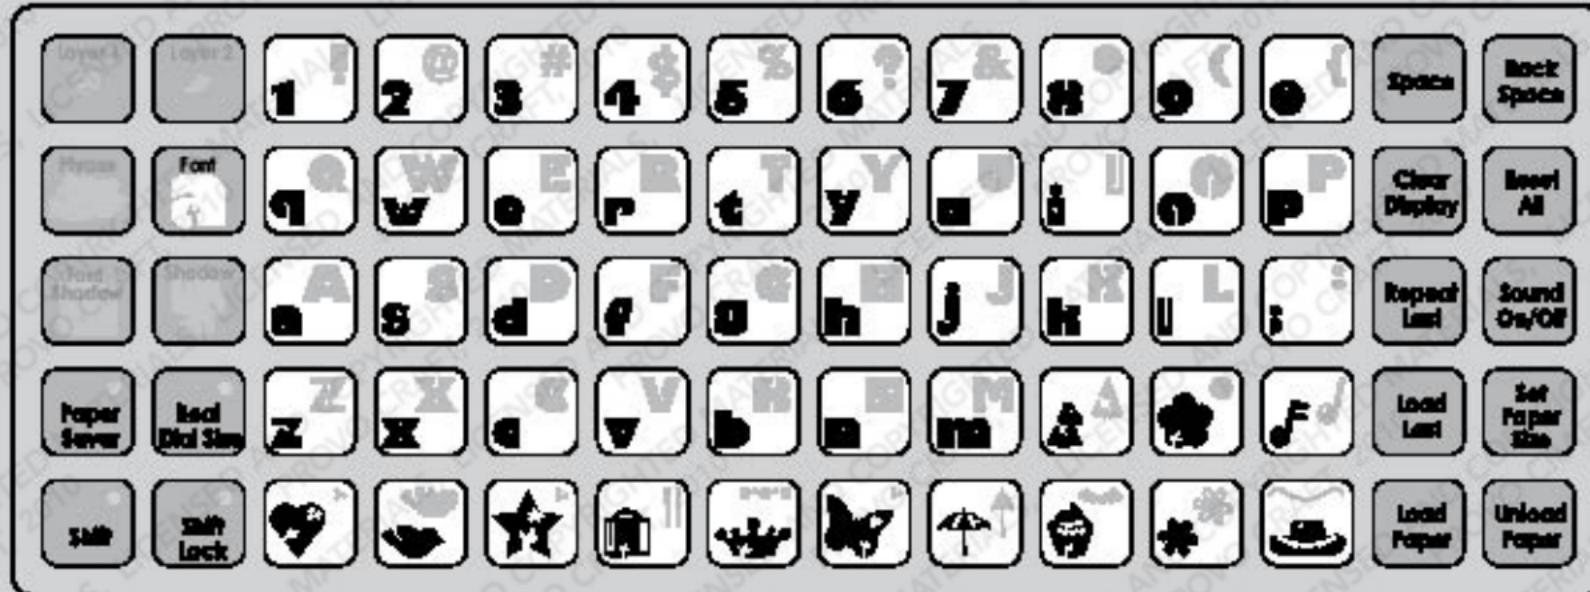


Font

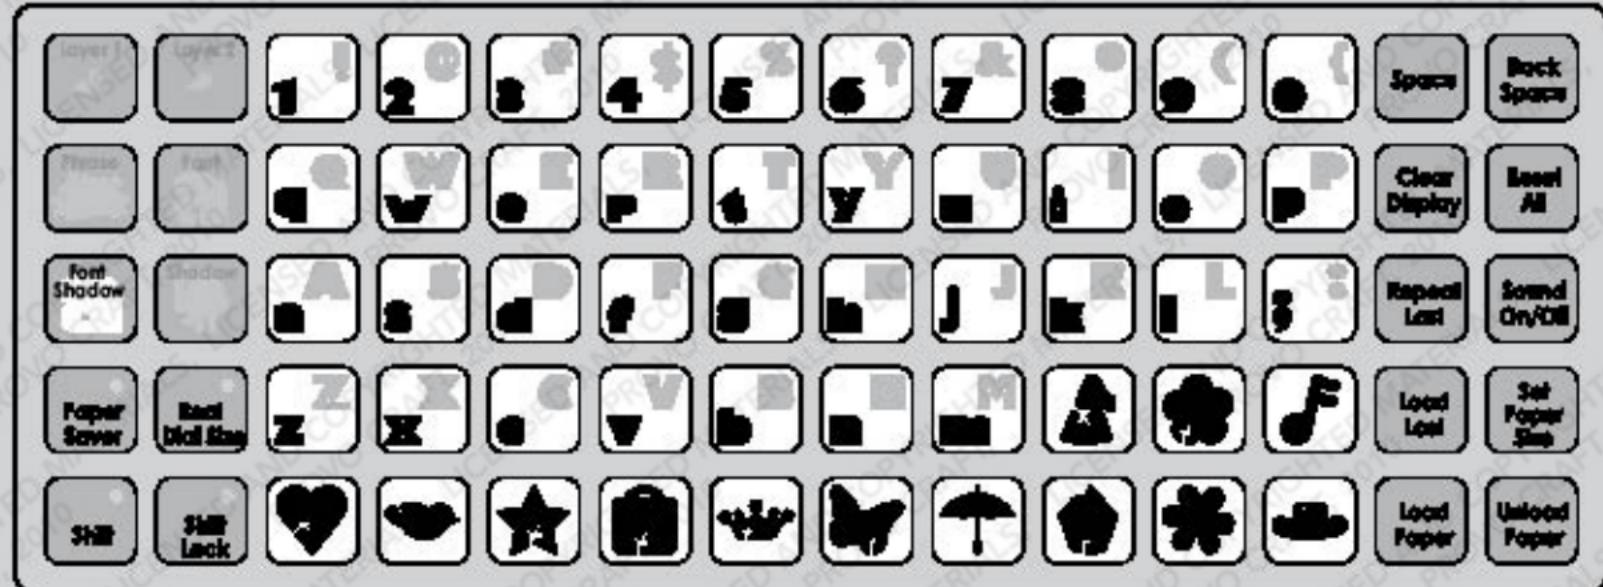

Font Shadow

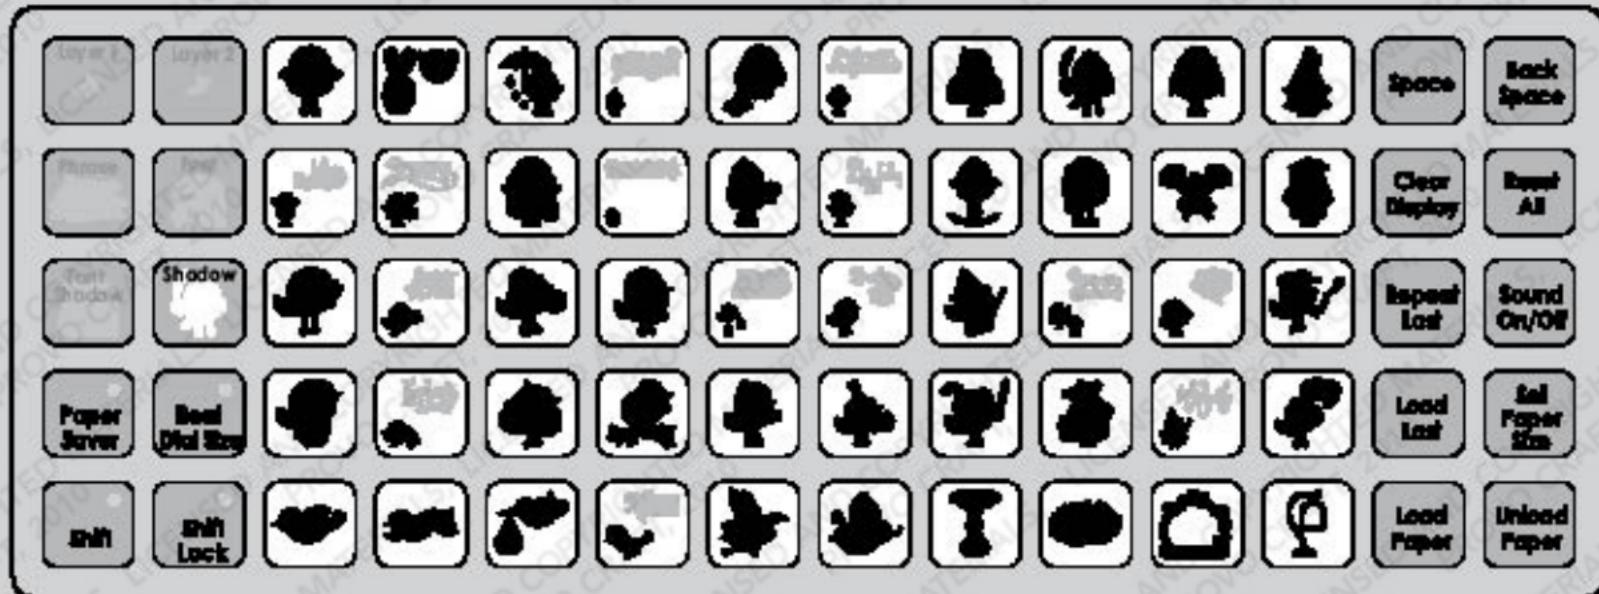

Shadow

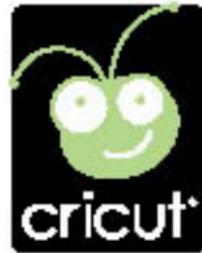

For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7 CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 0410-8725

2000374 3 Birdson Parade
Handbook



0 93573 99233 9