



All Sports



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, Inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

What is Real Dial Size?	7
Quick Start Project	9
Icon Gallery	17
Contact Us.....	77

Español

¿Qué hace el Real Dial Size?	8
Proyecto de Iniciación Rápida.....	13
Galería de Iconos	19
Contáctenos	78

Français

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?	7
Projet de Commencement Rapide	11
Galerie d'icônes	18
Contactez-nous	77

Deutsch

Was ist Real Dial Size?.....	8
Schnellstartprojek.....	15
Bildergalerie	20
Verbinden Sie sich mit uns	78

For complete instructions
see your Cricut® user manual
or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes
veuillez vous référer au Manuel
de l'Utilisateur Cricut® ou visiter
le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas
refiérase a su Manual del
Usuario Cricut® o visite
la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige
Anweisungen in Ihrem Cricut®
Benutzerhandbuch oder
besuchen Sie www.cricut.com

What is Real Dial Size? • Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In All Sports, the non-shift (black) base characters are all the same height, and the shift (gray) characters and Layer features are designed to fit them proportionately. The Icon Layer feature is proportionate to the Icon feature, and the Phrase Layer feature is proportionate to the Phrase feature. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche All Sports (Tous les Sports), les caractères de base avec la touche Shift non activée (noir) sont tous de la même hauteur, et les caractères avec la touche Shift activée (gris) et ceux des fonctions Layer (Couche) ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. La fonction Icon Layer (Couche d'icône) est proportionnelle à la fonction Icon (icône), et la fonction Phrase Layer (Couche de Phrase) est proportionnelle à la fonction Phrase. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.

¿Qué hace el Real Dial Size? • Was ist Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Desactivado/Aus)



Real Dial Size ON
(Activado/Ein)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho All Sports (Todos los Deportes), los caracteres de base con la tecla Shift no activada (negro) son todos de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada (gris) y los de las funciones Layer (Capa) han sido diseñados para ajustarse a ellos proporcionalmente. La función Icon Layer (Capa de Icono) es proporcional a la función Icon (Icono), y la función Phrase Layer (Capa de Frase) es proporcional a la función Phrase (Frase). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.



Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In All Sports (Alles über Sport) sind die (schwarzen) Nicht-Shift-Grundzeichen alle gleich hoch und die (grauen) Shift-Zeichen sowie die Zeichen der Funktion Layer (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Funktion Icon Layer (Symbol Schicht) verhält sich proportional zur Funktion Icon (Symbol) und die Funktion Phrase Layer (Satz Schicht) verhält sich proportional zur Funktion Phrase (Satz). Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.

Now you're ready to try a project!



Cheer Frame

Customize this fun frame with your school's colors!

Materials:

- Cardstock: black, white, green, purple, black and white checkered
- 12" x 12" Frame
- Tulle: green
- Ink: black
- Corner rounder
- Paper trimmer
- Pop dots
- Adhesive



Step One:

Use one 12" x 12" sheet of black cardstock as layout base. Cut one 10 1/2" x 10 1/2" block of black and white checkered cardstock. Round corners. Cut one 9" x 9" block of white cardstock. Ink edges. Layer and adhere to layout base using pop dots. Place inside frame.



Step Two:

Cut megaphone. Using black cardstock, select **Icon** feature and cut one 5 1/2" <Cheer2>. Repeat cut using green cardstock and **Phrase** feature. Using purple cardstock, select **Icon** feature, press Shift, and cut one 5 1/2" <Cheer2-s>. Layer and adhere to frame using pop dots.



Step Three:

Cut cheerleader. Using purple cardstock, select **Layer 1** feature and cut one 5 1/2" <Cheer2>. Using black cardstock, press Shift and cut one 5 1/2" <Cheer2-s>. Discard headband and lips. Repeat cut using green cardstock and **Layer 1** feature. Layer and adhere to frame using pop dots and adhesive.

Step Four:

Cut cheer. Using black cardstock, select **Phrase Layer** feature, press Shift, and cut one 5 1/2" <Cheer3-s>. Repeat cut using green cardstock and **Phrase** feature. Discard oval. Layer and adhere to frame using pop dots.

Step Five:

Tie tulle around frame as shown.

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Cadre "Cheer" (Meneuse de Claque)

Personnalisez ce cadre marrant avec les couleurs de votre école!

Matériaux:

- Papier Cartonné: noir, blanc, vert, pourpre, noir à carreaux blancs
- Cadre de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm)
- Tulle: vert
- Encre: noir
- Arrondisseur de coins
- Massicot Papier
- Points adhésifs
- Colle



Étape Un:

Utilisez une feuille de papier cartonné noir de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) comme la base du design. Coupez une pièce de papier cartonné noir à carreaux blancs de 10 1/2" x 10 1/2" (26.67 cm x 26.67 cm). Arrondissez les coins. Coupez une pièce de papier cartonné blanc de 9" x 9" (22.86 cm x 22.86 cm). Encrez les bords. Disposez en couches et collez-les sur la base du design en utilisant des points adhésifs. Placez-les à l'intérieur du cadre.

Étape Deux:

Pour couper le mégaphone. En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction ICON (Icône) et coupez un < Cheer2> de 5 1/2" (13.97 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction PHRASE et du papier cartonné vert. En utilisant du papier cartonné pourpre, sélectionnez la fonction ICON (Icône), pressez Shift et coupez un < Cheer2-s> de 5 1/2" (13.97 cm). Disposez-les en couches et collez-les sur le cadre en utilisant des points adhésifs.



Étape Trois:

Pour couper la meneuse de claqué. En utilisant du papier cartonné pourpre, sélectionnez la fonction Layer 1 (Couche 1) et coupez un < Cheer2> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné noir, pressez Shift et coupez un < Cheer2-s> de 5 1/2" (13.97 cm). Éliminez le bandeau serre-tête et les lèvres. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné vert. Disposez-les en couches et collez-les sur le cadre en utilisant des points adhésifs et de la colle.



Étape Quatre:

Pour couper le mot cheer (claqué). En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Phrase Layer (Couche de Phrase), pressez Shift et coupez un < Cheer3-s> de 5 1/2" (13.97 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction PHRASE et du papier cartonné vert. Éliminez l'ovale. Disposez-le en couches et collez-le sur le cadre en utilisant des points adhésifs.

Étape Cinq:

Nouez le tulle autour du cadre tel qu'il est montré.

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Marco de Porrista

¡Personalice este entretenido marco con los colores de su escuela!

Materiales:

- Papel Cardstock: negro, blanco, verde, morado, blanco a cuadros negros
- Marco de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm)
- Tul: verde
- Tinta: negra
- Redondeador de esquinas
- Guillotina
- Puntos adhesivos
- Pegamento



Paso Uno:

Utilice una hoja de papel cardstock color negro de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) como la base para el diseño. Corte un trozo de papel cardstock color blanco a cuadros negros de 10 ½" x 10 ½" (26.67 cm x 26.67 cm). Redondee las esquinas. Corte un trozo de papel cardstock color blanco de 9" x 9" (22.86 cm x 22.86 cm). Pasetinta por los bordes. Disponga en capas y pegue en la base del diseño utilizando puntos adhesivos. Ponga el diseño dentro del marco.



Paso Dos:

Para cortar el megáfono. Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Icon (Icono) y corte un <Cheer2> de 5 ½" (13.97 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde y la función Phrase (Frase). Utilizando papel cardstock color morado, seleccione la función Icon (Icono), presione Shift y corte un <Cheer2-s> de 5 ½" (13.97 cm). Disponga en capas y péguelas en el marco utilizando puntos adhesivos.

Paso Tres:

Para cortar la figura de la porrista. Utilizando papel cardstock color morado, seleccione la función Layer 1 (Capa 1) y corte un <Cheer2> de 5 ½" (13.97 cm). Utilizando papel cardstock color negro, presione Shift y corte un <Cheer2-s> de 5 ½" (13.97 cm). Deseche la banda deportiva para la cabeza y los labios. Repita el corte utilizando papel cardstock color verde y la función Layer 1 (Capa 1). Disponga en capas y péguelas en el marco utilizando puntos adhesivos y pegamento.



Paso Cuatro:

Para cortar cheer (vitores). Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Phrase Layer (Capa de Frase), presione Shift y corte un <Cheer3-s> de 5 ½" (13.97 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde y la función Phrase (Frase). Deseche el óvalo. Disponga en capas y péguelas en el marco utilizando puntos adhesivos.

Paso Cinco:

Haga un lazo con el tul alrededor del marco tal como se muestra.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Cheerleader-Rahmen

Basteln Sie diesen lustigen Rahmen in den Farben Ihrer Schule!

Materialien:

- Kartonpapier: schwarz, weiß, grün, lila, schwarz-weiß kariert
- 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) großer Rahmen
- Tüll: grün
- Tinte: schwarz
- Eckenabrunder
- Papierschneidemaschine
- Klebepunkte
- Klebstoff



Erster Schritt:

Benutzen Sie ein 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) großes Blatt schwarzes Kartonpapier als Grundlage für Ihr Design. Schneiden Sie ein 10 1/2" x 10 1/2" (26.67 cm x 26.67 cm) großes Quadrat aus schwarzweiß kariertem Karton aus und runden Sie die Ecken ab. Schneiden Sie ein 9" x 9" (22.86 cm x 22.86 cm) großes Quadrat aus weißem Karton aus und färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die Quadrate mit Hilfe der Klebpunkte auf die Grundlage. Setzen Sie diese anschließend in den Rahmen ein.



Zweiter Schritt:

Für das Megaphon: Wählen Sie die Funktion Icon (Symbol) aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 5 1/2" (13.97 cm) großes <Cheer2> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit grünem Karton und der Funktion Phrase (Satz). Wählen Sie die Funktion Icon (Symbol) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus lilafarbenem Karton ein 5 1/2" (13.97 cm) großes <Cheer2-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie das Megaphon mit Hilfe der Klebpunkte wie in der Abbildung gezeigt in den Rahmen.

Dritter Schritt:

Für die Cheerleaderin: Wählen Sie die Funktion Layer 1 (Schicht 1) aus und stanzen Sie aus lilafarbenem Karton ein 5 1/2" (13.97 cm) großes <Cheer2> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 5 1/2" (13.97 cm) großes <Cheer2-s> aus. Werfen Sie das Schweißband und die Lippen weg. Wiederholen Sie den Vorgang mit grünem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die Cheerleaderin mit Hilfe der Klebpunkte und des Klebstoffs wie in der Abbildung gezeigt in den Rahmen.



Vierter Schritt:

Für das cheer: Wählen Sie die Funktion Phrase Layer (Satz Schicht) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 5 1/2" (13.97 cm) großes <Cheer3-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit grünem Karton und der Funktion Phrase (Satz). Werfen Sie das Oval weg. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug mit Hilfe der Klebpunkte wie in der Abbildung gezeigt in den Rahmen.

Fünfter Schritt:

Binden Sie den Tüll wie in der Abbildung gezeigt um den Rahmen.

In the Icon Gallery you will find a diagram for every image on your cartridge. The circled images are created using the Shift key. You can see at a glance what Creative Features are available for the image you have selected in the Icon Gallery. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

All Sports Creative Features:

Layer 1


Layer 2

Icon

Icon Layer

Phrase

Phrase Layer

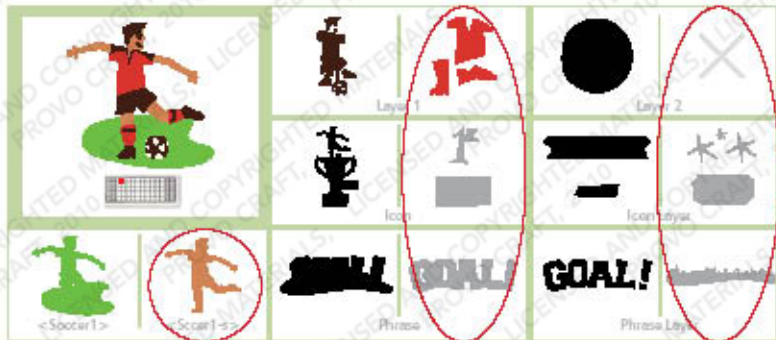

Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque image de votre cartouche. Les images encadrées sont créées en utilisant la touche Shift. Vous pouvez voir d'un coup d'œil quelles des Fonctions Créatives sont disponibles pour l'image que vous avez sélectionné dans la Galerie d'Icônes. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
All Sports (Tous les Sports) :

Layer 1 (Couche 1)


Layer 2 (Couche 2)

Icon (Icône)

Icon Layer (Couche d'Icône)

Phrase

Phrase Layer (Couche de Phrase)

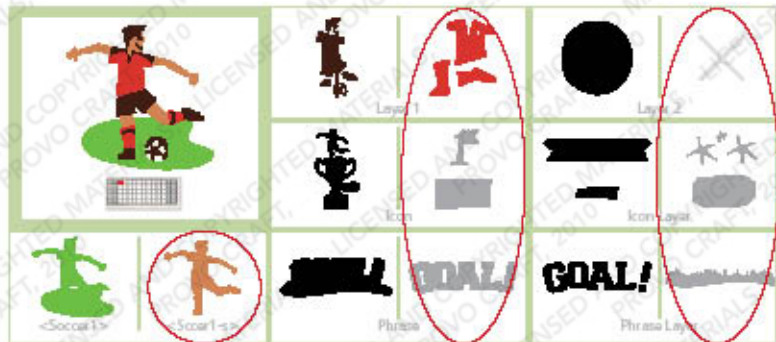

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada imagen de su cartucho. Las imágenes rodeadas con un círculo son creadas utilizando la tecla Shift. Podrá ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para la imagen que ha seleccionado en la Galería de Iconos. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

All Sports (Todos los Deportes)

Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)


Layer 2 (Capa 2)

Icon (Icono)

Icon Layer (Capa de Icono)

Phrase (Frase)

Phrase Layer (Capa de Frase)

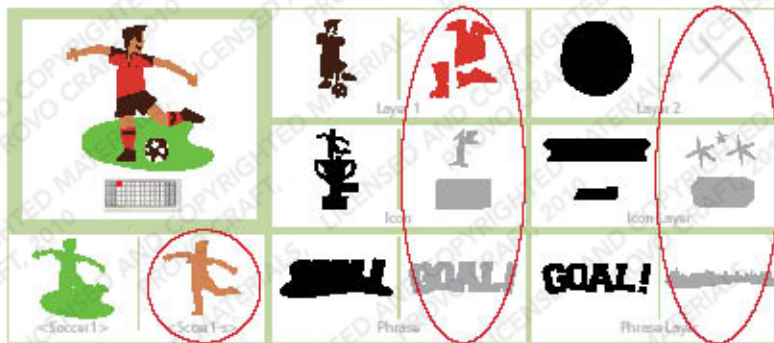

In der Symbolgalerie finden Sie ein Diagramm für jedes Bild auf Ihrer Kassette. Die von einem Kreis umgebenen Bilder werden mit der Shift-Taste erstellt. Sie sehen auf einen Blick, welche Kreativfunktionen für das ausgewählte Bild aus der Symbolgalerie zur Verfügung stehen. Einige Figuren sind sehr detailreich und werden am besten in größeren Dimensionen ausgestanzt.

All Sports (Alles über Sport)
Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)


Layer 2 (Schicht 2)

Icon (Symbol)

Icon Layer (Symbol Schicht)

Phrase (Satz)

Phrase Layer (Satz Schicht)

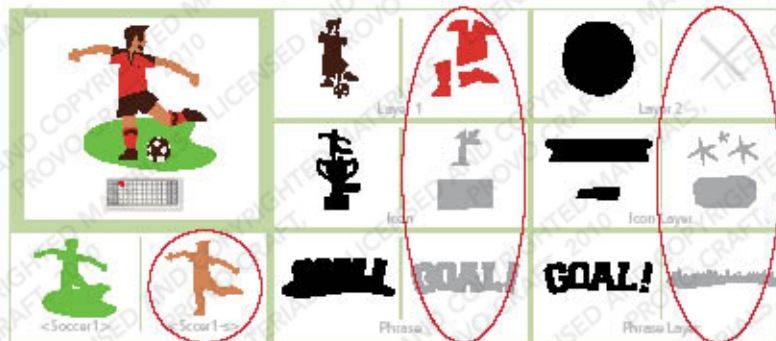



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Soccer1>



<Soccer1-s>

GOAL!

GOAL!

Phrase

GOAL!



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Football1>



<Ftbl1-s>



Phrase



GRIDIRON

Phrase Layer



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Bsktbl1>



<Bsktbl1-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Vlybl1>



<Vlybl1-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Hockey1>



<Hckey1-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Golf1>



<Golf1-s>



Phrase

FORE!



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Cheer1>



<Cheer1>s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Lacrsse1>



<Lcrse1-s>




Phrase




Stick Check

Stick Check

Phrase Layer

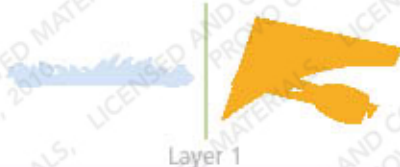

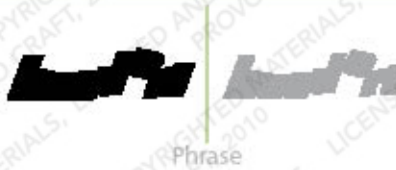



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Baseball2>



<Bsball2-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Football2>



<Ftbl12-s>




Phrase



Phrase Layer



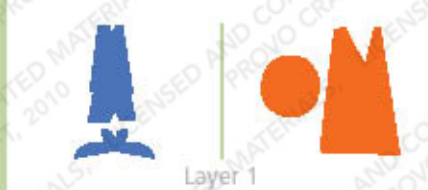



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



Phrase



Phrase Layer



<Vllybl2>



<Vlybl2-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Hockey2>



<Hckey2-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Golf2>



<Golf2-s>



Phrase



Phrase Layer







Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Lacrsse2>



<Lcrse2-s>




Phrase

quickstick



Phrase Layer

quickstick

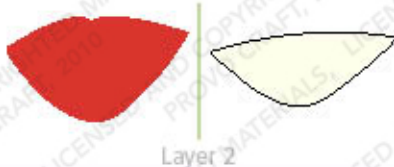



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



Phrase



Phrase Layer





<Soccer3>



<Soccer3-s>



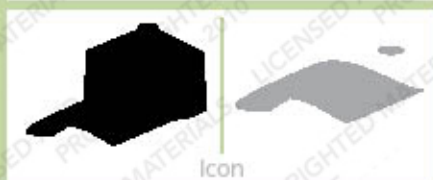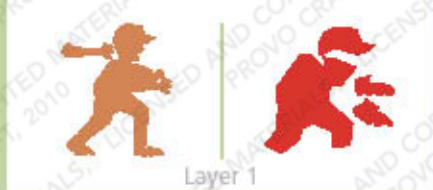



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Footbl3>



<Ftbl3-s>



Phrase



Phrase Layer



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Bsktbl3>



<Bsktbl3-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



Phrase




Phrase Layer



<Vlybl3>

<Vlybl3-s>



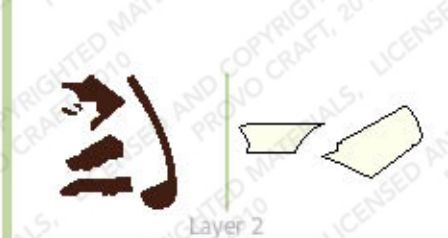



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Cheer3>



<Cheer3>



Phrase



Phrase Layer

cheer



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Track1>



<Track1-s>




Phrase



**RECORD
PACE**

Phrase Layer



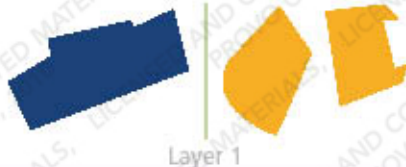



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Soccer4>



<Soccer4-s>




Phrase



Phrase Layer



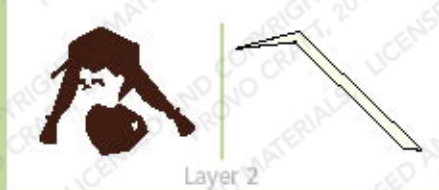



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Football4>



<Ftbl4-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Bsktbl4>



<Bsktbl4-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



Phrase



Phrase Layer



<Vllybl4>



<Vlybl4-s>



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Hockey4>



<Hockey4-s>



Phrase



Phrase Layer









Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Track2>



<Track2-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Swimmng4>



<Swimm4-s>



Phrase

Dive



Phrase Layer

HIGH



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Soccer5>



<Soccer5-s>




Phrase



Phrase Layer





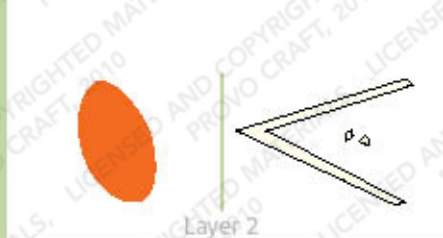

<Footbl15>



<Ftbl15-s>



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Bsktbl5>



<Bsktbl5-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Vlybl5>



<Vlybl5-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Hockey5>

<Hckey5-s>



Phrase



Phrase Layer



Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



Phrase



Phrase Layer



<Tennis2>



<Tnns2-s>





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Wrestling>



<Wrestlg-s>



Phrase



Phrase Layer





Layer 1



Layer 2



Icon



Icon Layer



<Swimmng5>



<Swimm5-s>





Phrase





Phrase Layer




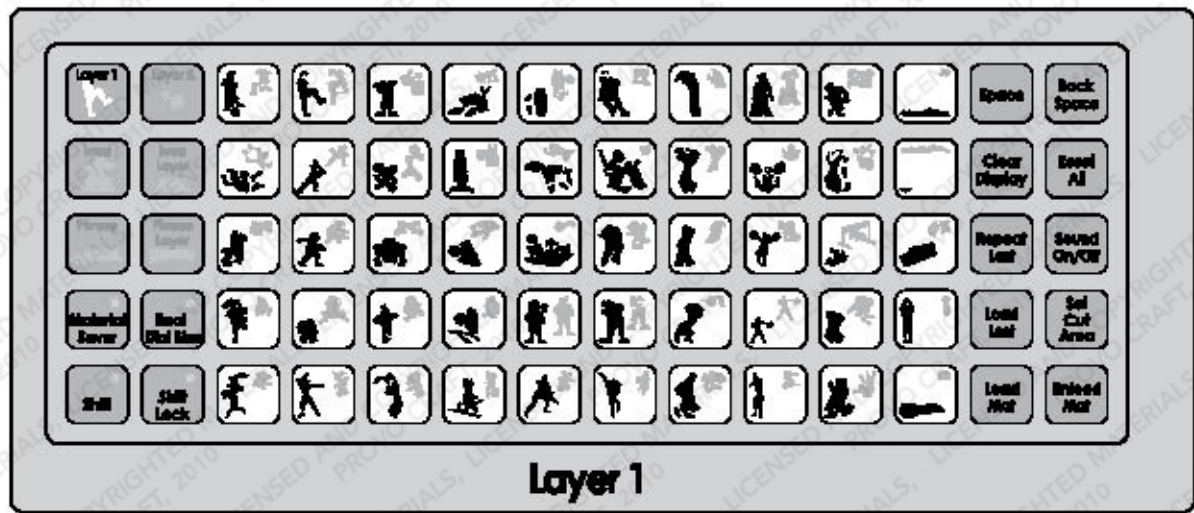


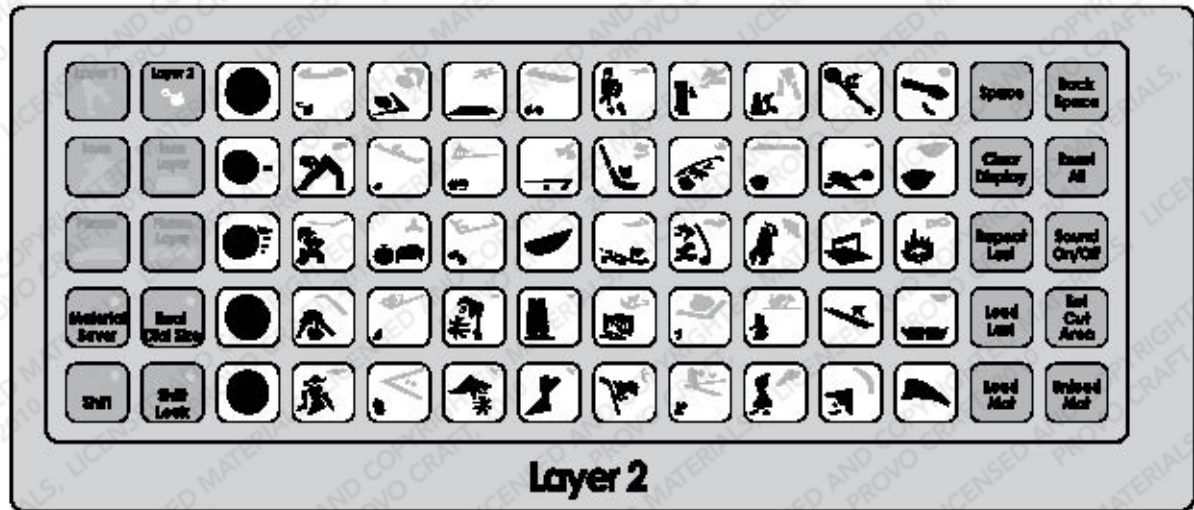

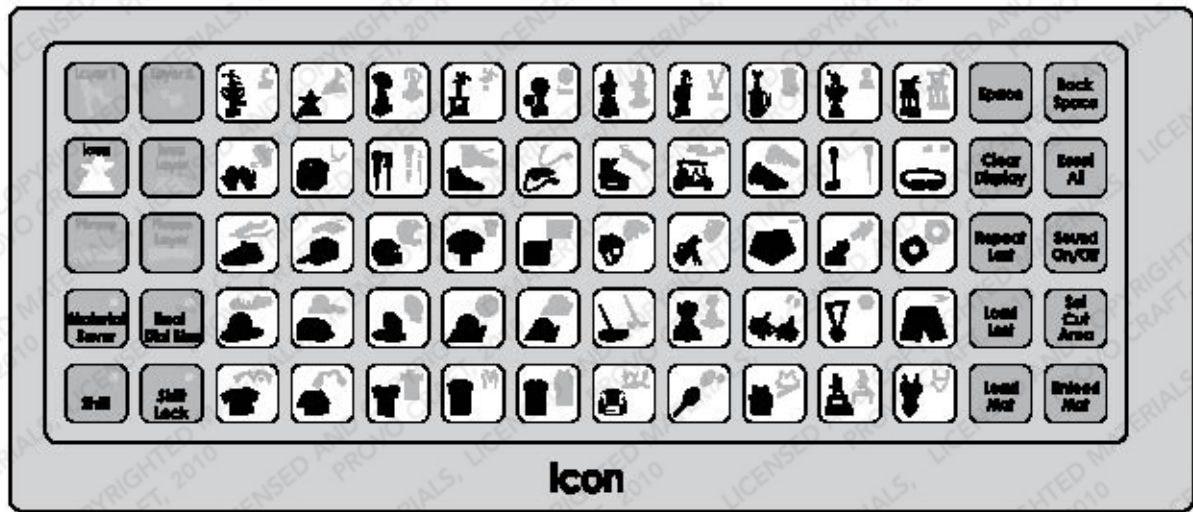

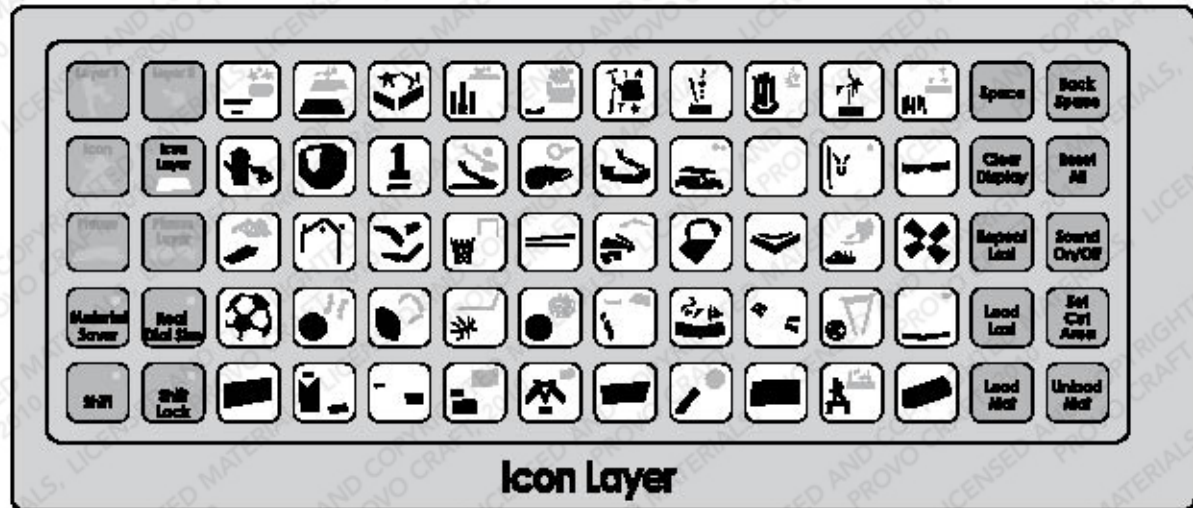

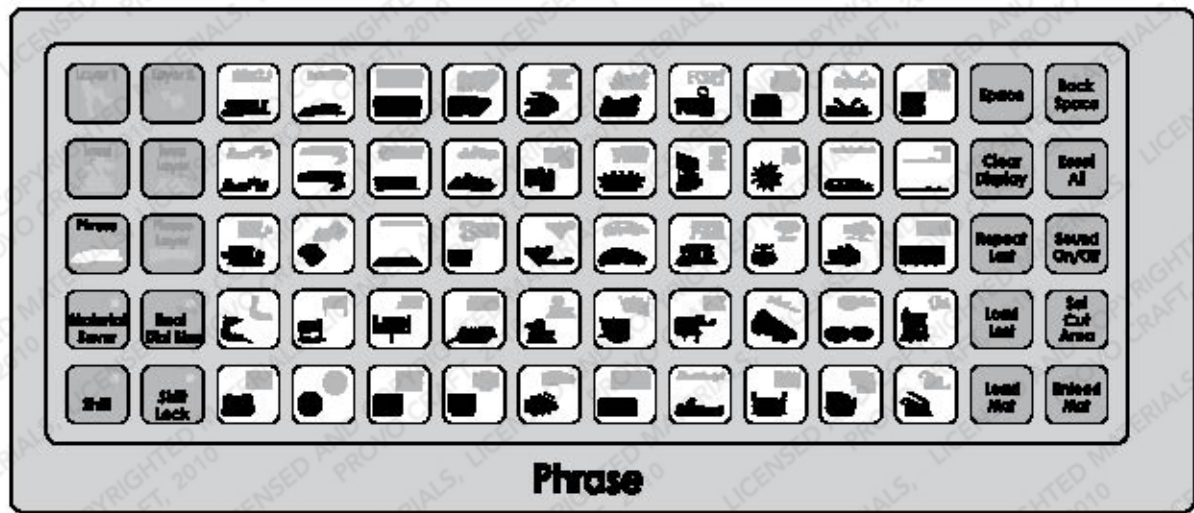

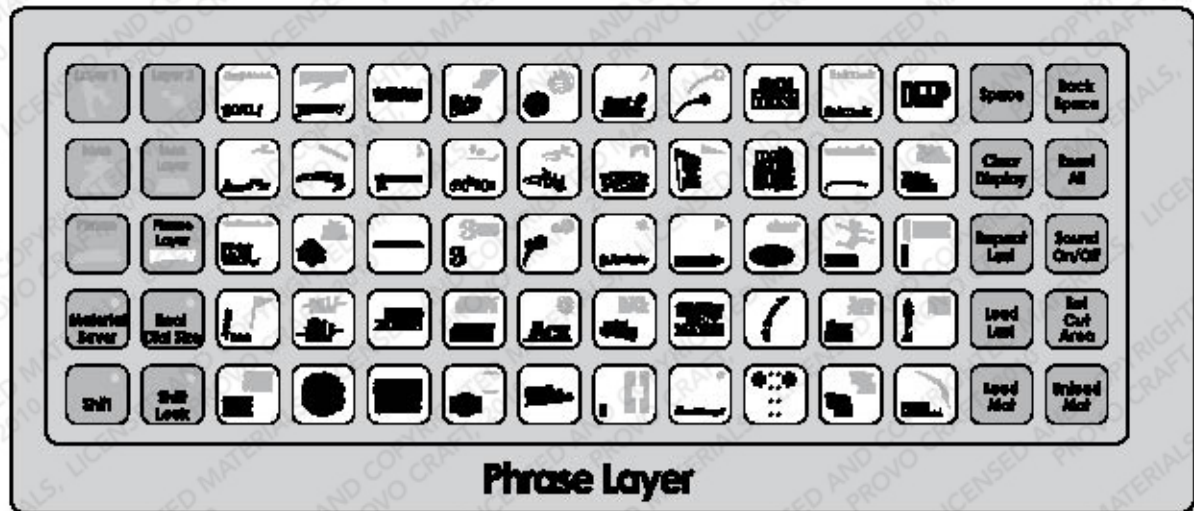



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 1010-9714