

Boys Will Be Boys



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Índice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20		
Schnellstartprojek.	22		
Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
Galerie d'icônes	25	Bildergalerie	27
Contact Us	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Boys Will Be Boys, the non-shift base images and the non-shift images on the Phrase, Arrow Font, and Block Font features are all the same height, and their Shift images are designed to fit them proportionately. The Layer and Shadow features are proportionate to the base images, and the Phrase Layer feature is proportionate to the Phrase feature. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Boys Will Be Boys cartridge are Layer, Arrow Font, Block Font, Phrase, Phrase Layer, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

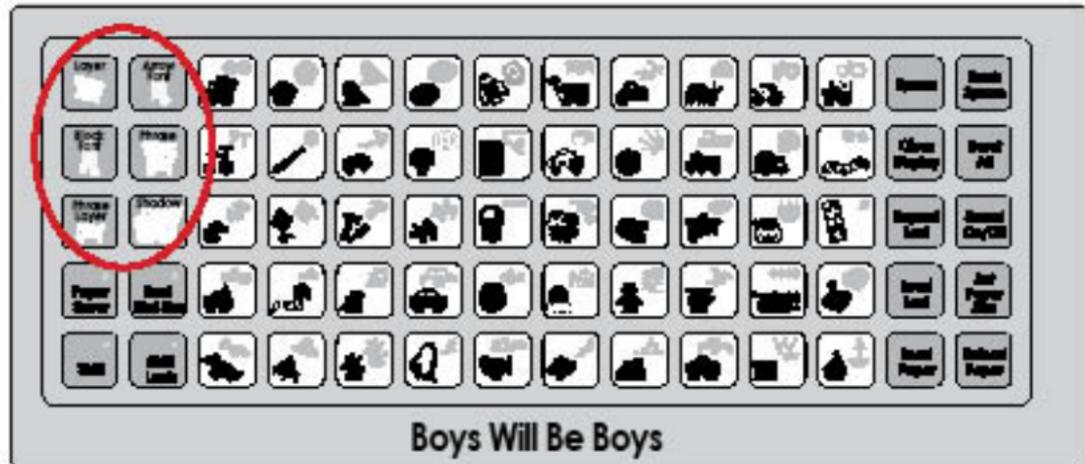

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



"Way to Go" Frame

Memorialize the first catch with this colorful frame!


Materials:

- Cardstock: green striped, green patterned, orange, blue, light blue, red
- Wooden frame with 4" x 6" window
- Ribbon: 18" green
- Paint: blue
- Paintbrush
- Paper trimmer
- Foam squares
- Adhesive




Step One:

Paint frame. Let dry. Cut one 4" x 6" block of green striped cardstock. Insert in frame. Adhere ribbon to frame as shown.

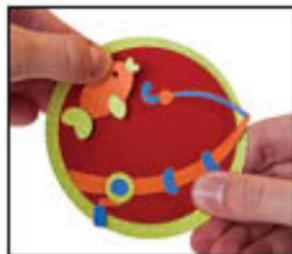

Step Two:

Cut *way to go*. Using green patterned cardstock, select Phrase feature and cut one 3 1/2" <Blocks>. Repeat cut using orange cardstock and Phrase Layer feature. Using light blue cardstock, select Phrase feature, press Shift, and cut one 3 1/2" <Blocks-s>. Repeat cut using blue cardstock and Phrase Layer feature. Layer and adhere to frame as shown using foam squares.

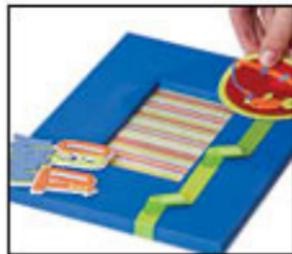

Step Three:

Cut fishing pole. Using orange cardstock, cut one 3 1/2" <Fishing>. Repeat cut using green patterned cardstock and Layer feature. Using green patterned cardstock, select Layer feature and cut one 4" <Fishing>. Using blue cardstock, press Shift and cut one 3 1/2" <Fishin-s>. Repeat cut using red cardstock and Layer feature. Layer and adhere to frame using foam squares and adhesive.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Boys Will Be Boys (Les Garçons Seront Toujours des Garçons), les images de base avec la touche Shift non activée et les images des fonctions Phrase, Arrow Font (Police de Caractères Flèche), et Block Font (Police de Caractères en Majuscule d'Imprimerie) avec la touche Shift non activée ont été créés à la même hauteur, et leurs images avec la touche Shift activée ont été conçues pour s'y ajuster proportionnellement. Les fonctions Layer (Couche) et Shadow (Ombrage) sont proportionnelles aux images de base, et la fonction Phrase Layer (Couche de Phrase) est proportionnelle à la fonction Phrase. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.

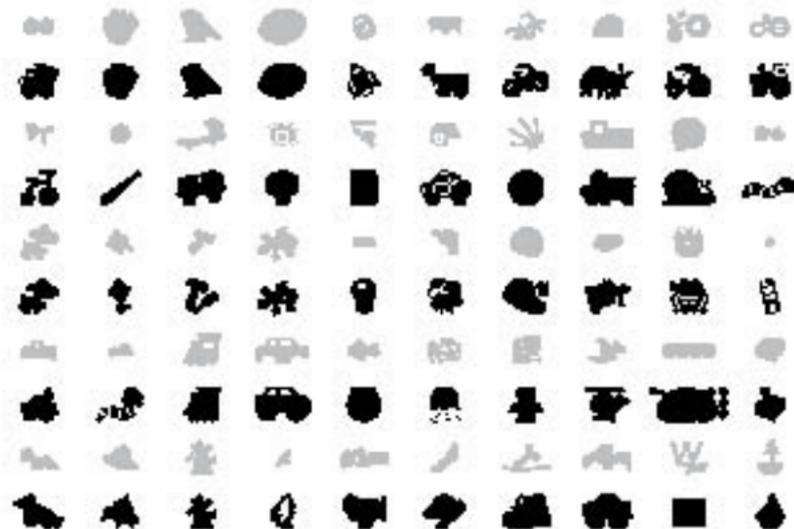


Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Boys Will Be Boys (Les Gargons Seront Toujours des Gargons) sont Layer (Couche), Arrow Font (Police de Caractères Flèche), Block Font (Police de Caractères en Majuscule d'Imprimerie), Phrase, Phrase Layer (Couche de Phrase), et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

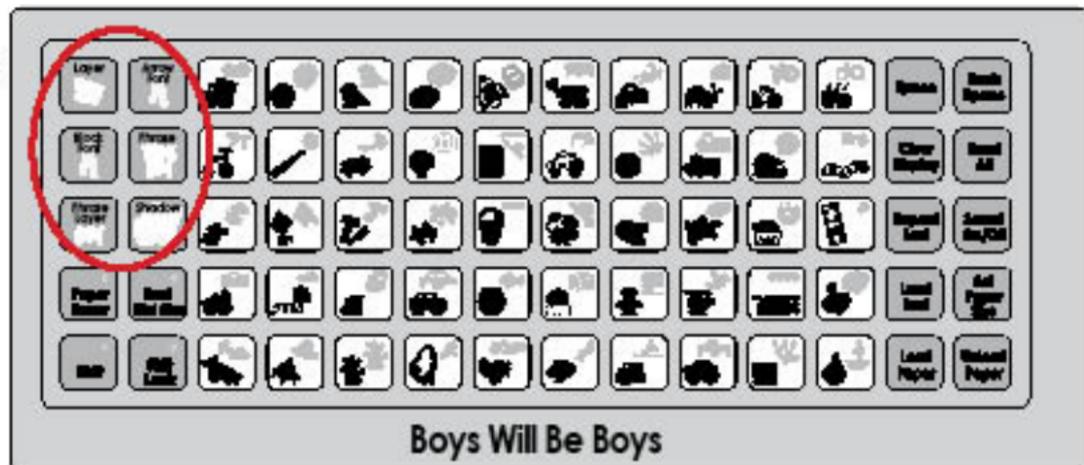

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Cadre "Way to Go" (Bravo!)

Immortalisez la première prise avec ce cadre coloré!

Matériaux:

Papier Cartonné: vert à rayures, vert à motifs, orange, bleu, bleu clair, rouge

Cadre en bois à fenêtre de 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm)

Ruban: 18" (45.72 cm) vert

Peinture: bleu

Un pinceau

Massicot Papier


Carrés de mousse

Colle




Étape Un:

Peignez le cadre. Laissez sécher. Coupez une pièce de papier cartonné vert à rayures de 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm). Insérez la pièce à l'intérieur du cadre. Collez le ruban sur le cadre tel qu'il est montré.

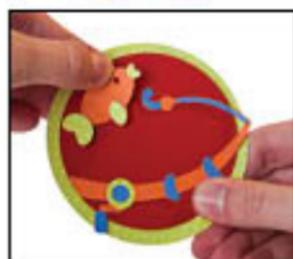

Étape Deux:

Pour couper *way to go* (Bravo!), en utilisant du papier cartonné vert à motifs, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <Blocks> de 3 1/2" (8.89 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Phrase Layer (Couche de Phrase) et du papier cartonné orange. En utilisant du papier cartonné bleu clair, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift et coupez un <Blocks-s> de 3 1/2" (8.89 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Phrase Layer (Couche de Phrase) et du papier cartonné bleu. Disposez en couches et collez sur le cadre tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.

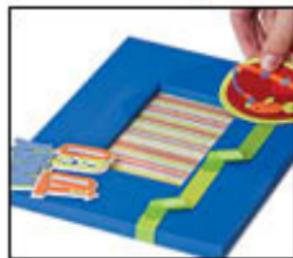

Étape Trois:

Pour couper la canne à pêche. En utilisant du papier cartonné orange, coupez un <Fishing> de 3 1/2" (8.89 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné vert à motifs. En utilisant du papier cartonné vert à motifs, sélectionnez la fonction Layer (Couche) et coupez un <Fishing> de 4" (10.16 cm). En utilisant du papier cartonné bleu, pressez Shift et coupez un <Fishin-s> de 3 1/2" (8.89 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné rouge. Disposez en couches et collez sur le cadre en utilisant des carrés de mousse et de la colle.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Boys Will Be Boys (Los Niños Siempre Serán Niños), las imágenes de base con la tecla Shift no activada y las imágenes con la tecla Shift no activada de las funciones Phrase (Frase), Arrow Font (Tipo de Letra Flecha), y Block Font (Tipo de Letra en Mayúsculas) son todas de la misma altura, y sus imágenes con la tecla Shift activada han sido diseñadas para ajustarse a ellas proporcionalmente. Las funciones Layer (Capa) y Shadow (Sombrear) son proporcionales a las imágenes de base, y la función Phrase Layer (Capa de Frase) es proporcional a la función Phrase (Fraser). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

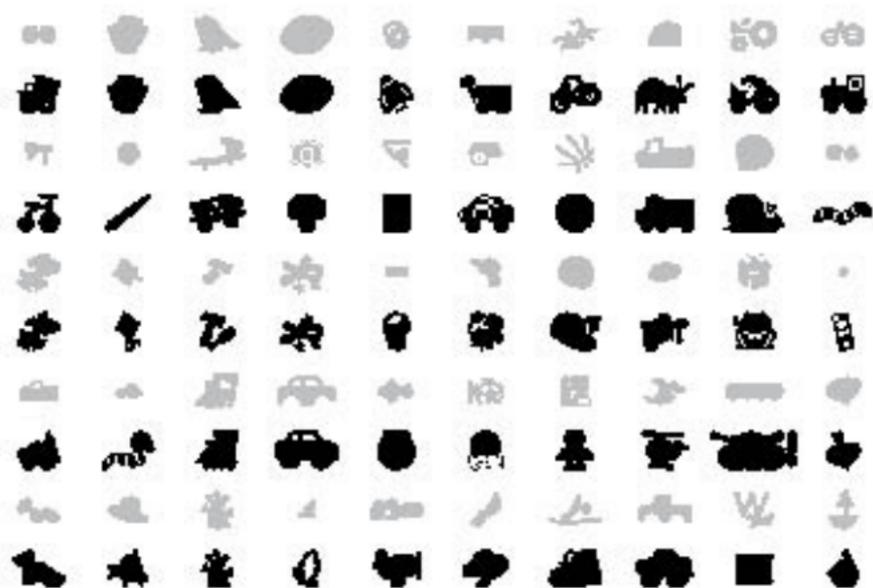


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Boys Will Be Boys (Los Niños Siempre Serán Niños) son Layer (Capa), Arrow Font (Tipo de Letra Flecha), Block Font (Tipo de Letra en Mayúsculas), Phrase (Frase), Phrase Layer (Capa de Frase) y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

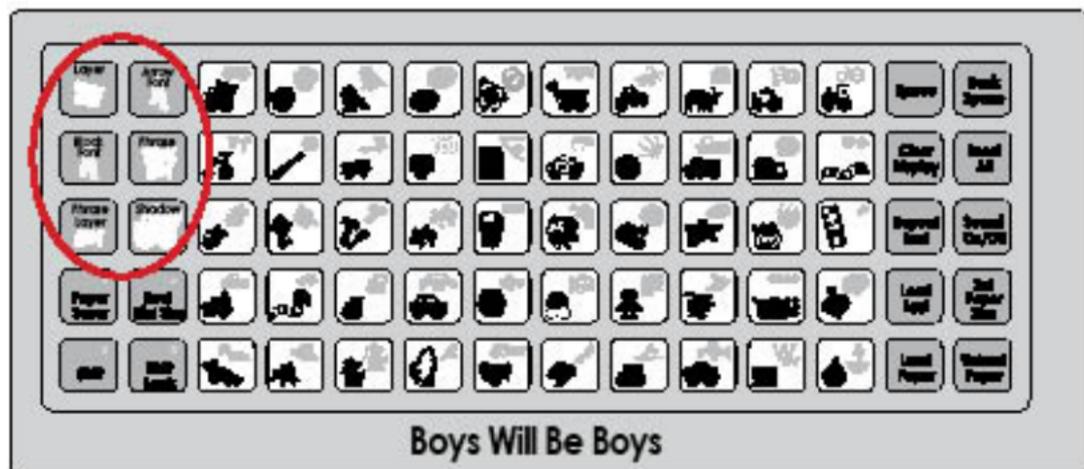

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Marco "Way to Go" (¡Bien Hecho!)

¡Rememore su primera captura con este colorido marco!


Materiales:

- Papel Cardstock: verde a rayas, verde con diseños, naranja, azul, celeste, rojo
- Marco de madera con ventanilla de 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm)
- Cinta: 1 8" (45.72 cm) verde
- Pintura: azul
- Pincel
- Guillotina
- Cuadrados de espuma
- Pegamento




Paso Uno:

Pinte el marco. Deje secar. Corte un trozo de papel cardstock color verde a rayas de 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm). Póngalo en el interior del marco. Pegue la cinta en el marco tal como se muestra.

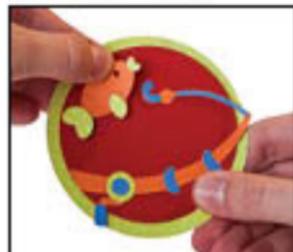

Paso Dos:

Para cortar *way to go* (¡bien hecho!). Utilizando papel cardstock color verde con diseños, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <Blocks> de 3 ½" (8.89 cm). Repita el corte utilizando la función Phrase Layer (Capa de Frase) y papel cardstock color naranja. Utilizando papel cardstock color celeste, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift y corte un <Blocks-s> de 3 ½" (8.89 cm). Repita el corte utilizando la función Phrase Layer (Capa de Frase) y papel cardstock color azul. Disponga en capas y pegue en el marco tal como se muestra, utilizando los cuadrados de espuma.

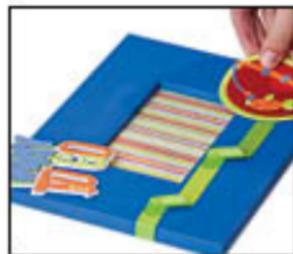

Paso Tres:

Para cortar la caña de pescar. Utilizando papel cardstock color naranja, corte un <Fishing> de 3 ½" (8.89 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde con diseño y la función Layer (Capa). Utilizando papel cardstock color verde con diseños, seleccione la función Layer (Capa) y corte un <Fishing> de 4" (10.16 cm). Utilizando papel cardstock color azul, presione Shift y corte un <Fishin-s> de 3 ½" (8.89 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rojo y la función Layer (Capa). Disponga en capas y pegue en el marco utilizando cuadrados de espuma y pegamento.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Boys will be Boys (Jungs bleiben Jungs) werden die Non-Shift-Grundzeichen und die Non-Shift-Zeichen der Funktionen Phrase (Satz), Arrow Font (Pfeil Schrift) und Block Font (Blockbuchstaben Schrift) auf der gleichen Höhe erstellt und die entsprechenden Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Funktionen Layer (Schicht) und Shadow (Abschattung) verhalten sich proportional zu den Grundzeichen und die Funktion Phrase Layer (Satz Schicht) verhält sich proportional zu der Funktion Phrase (Satz). Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Boys Will Be Boys (Jungs bleiben Jungs)-Kassette sind Layer (Schicht), Arrow Font (Pfeil Schrift), Block Font (Blockbuchstaben Schrift), Phrase (Satz), Phrase Layer (Satz Schicht), und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

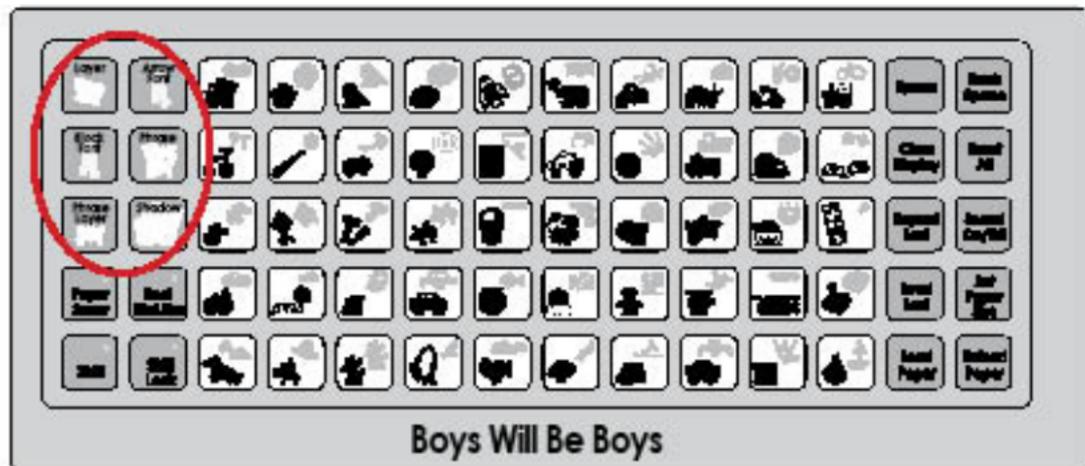

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Rahmen „Way to Go“ (Gut gemacht!)

Erinnern Sie mit diesem bunten Rahmen an Ihre ersten geangelten Fisch!


Materialien:

- Kartonpapier: grün-gestreift, grün-gemustert, orangefarben, blau, hellblau, rot
- Holzrahmen für 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm) große Fotos
- Geschenkband: 18" (45.72 cm) grün
- Farbe: blau
- Pinsel
- Papierschneidemaschine
- Schaumstoffklebequadrate
- Klebstoff



Erster Schritt:

Malen Sie den Rahmen an und lassen Sie ihn trocknen. Schneiden Sie ein 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm) großes Quadrat aus grün-gestreiftem Karton aus und setzen Sie das Quadrat in den Rahmen ein. Kleben Sie das Geschenkband wie in der Abbildung gezeigt auf den Rahmen.

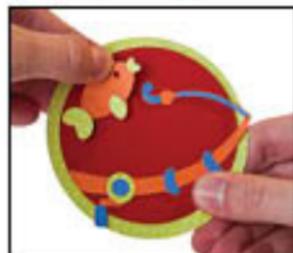

Zweiter Schritt:

Für das way to go: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus grün-gemustertem Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <Blocks> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit orangefarbenem Karton und der Funktion Phrase Layer (Satz Schicht). Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus hellblauem Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <Blocks-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit blauem Karton und der Funktion Phrase Layer (Satz Schicht). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug mit Hilfe der Klebequadrate wie in der Abbildung gezeigt auf den Rahmen.



Dritter Schritt:


Für die Angelrute: Stanzen Sie aus orangefarbenem Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <Fishing> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit grün-gemustertem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Wählen Sie die Funktion Layer (Schicht) aus und stanzen Sie aus grün-gemustertem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Fishing> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus blauem Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <Fishin-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit rotem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die Angelrute mit Hilfe der Klebequadrate und des Klebstoffs wie in der Abbildung gezeigt auf den Rahmen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Boys Will Be Boys Creative Features:

Layer
 Arrow Font
 Block Font
 Phrase
 Phrase Layer
 Shadow

*Not Available

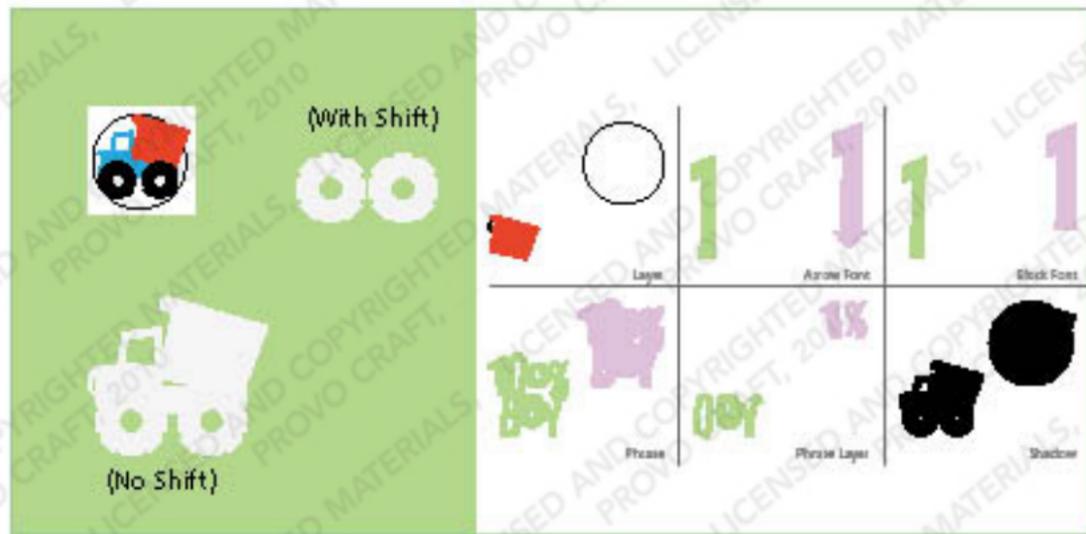

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Boys Will Be Boys (Les Garçons Seront Toujours des Garçons) :

Layer (Couche)

Arrow Font (Police de Caractères Flèche)


Block Font (Police de Caractères en
Majuscule d'Imprimerie)

Phrase

Phrase Layer (Couche de Phrase)

Shadow (Ombrage)

*Not Available (Pas Disponible)

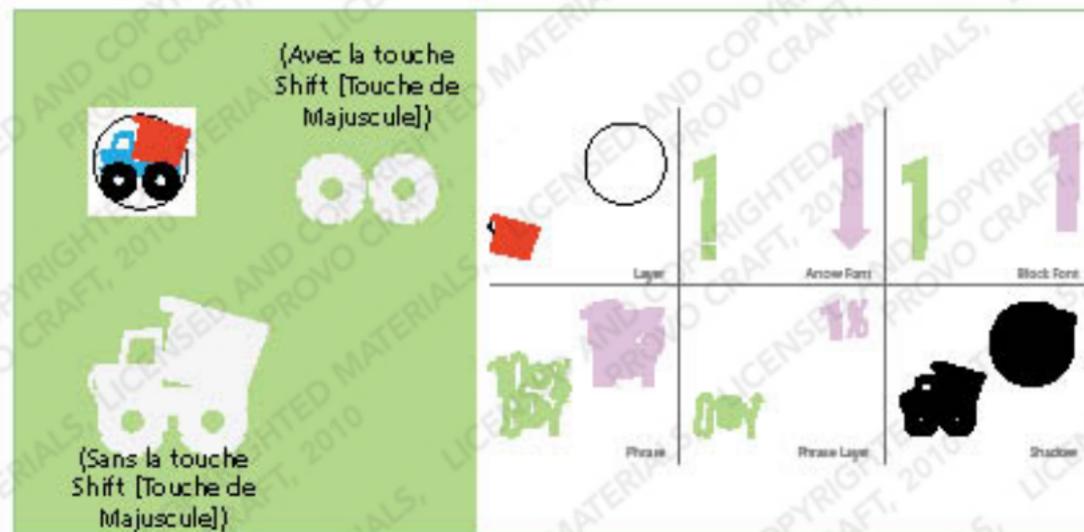

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Boys Will Be Boys (Los Niños Siempre Serán Niños) Funciones Creativas:

Layer (Capa)

Arrow Font (Tipo de Letra Flecha)


Block Font (Tipo de Letra en Mayúsculas)

Phrase (Frase)

Phrase Layer (Capa de Frase)

Shadow (Sombrear)

*Not Available (No Disponible)

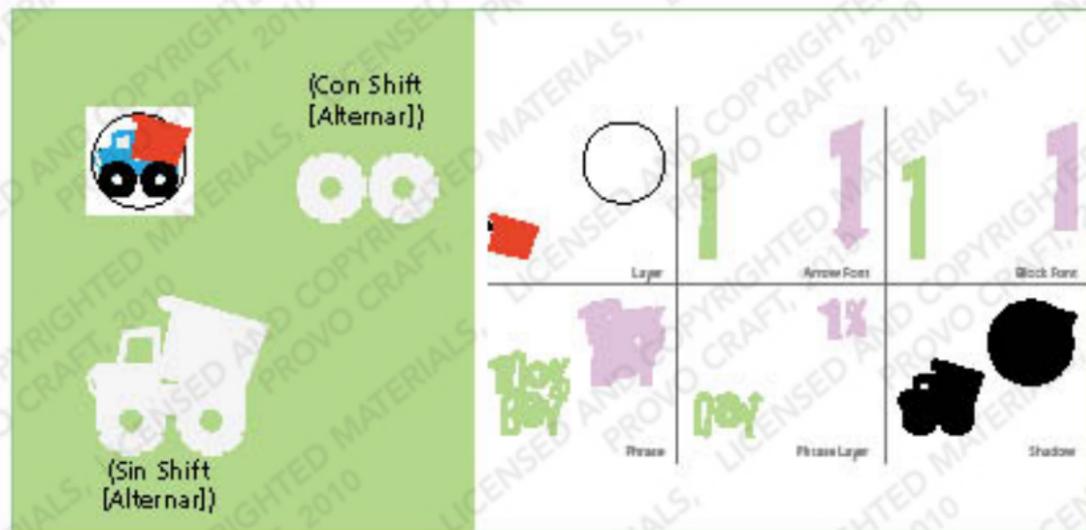

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Boys Will Be Boys (Jungs bleiben Jungs)

Creative Features:

Layer (Schicht)

Arrow Font (Pfeil Schrift)


Block Font (Blockbuchstaben Schrift)

Phrase (Satz)

Phrase Layer (Satz Schicht)

Shadow (Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)

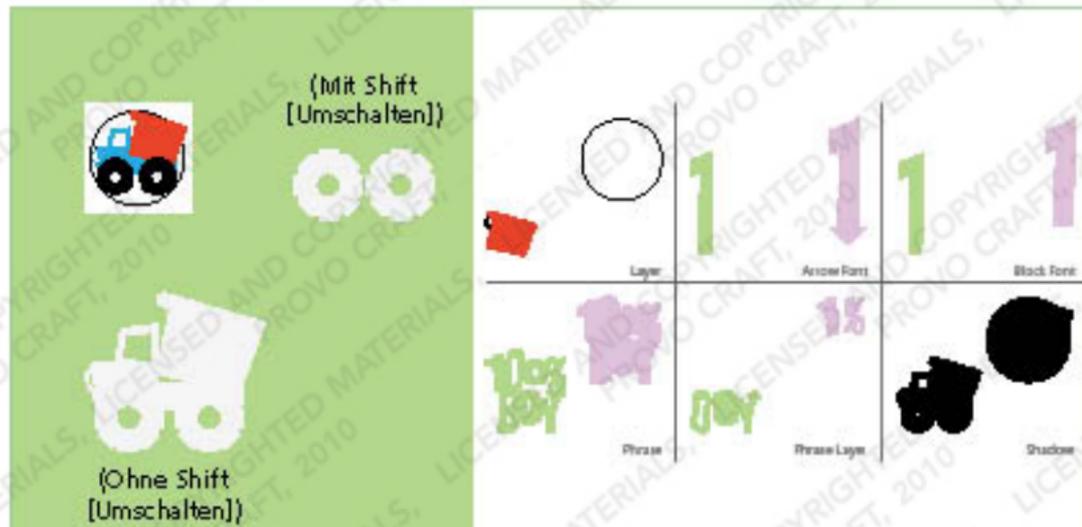



<DmpTrk-s>



<DumpTrck>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Glove>



<Glove>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Dino>



<Dinosaur>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Footbl>



<Football>

www.craft.com



Layer

4



Arrow Font

4



Block Font

WY
GUN


Phrase



GIS

Phrase Layer

WY

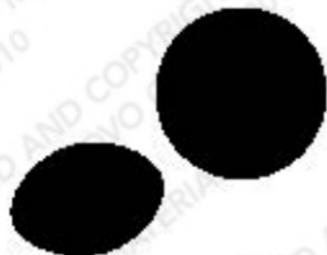

Shadow



<Rocket>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Rocket>



<Wagon-s>



<Wagon>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<bike>



<bike>

Not Available



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Ladybug-s>



<Ladybug>




Layer



Arrow Font



Block Font

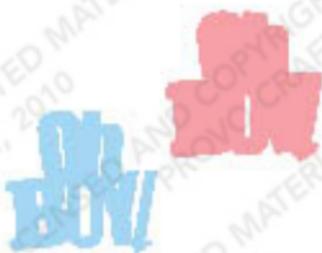

Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Trikel>



<Trikel>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Tractor>



<Tractor>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Trike2>



<Trike2>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<BatBall>



<Bat&Ball>




Layer



Arrow Font



Block Font

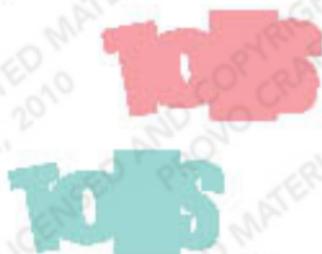

Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Skate>



<Skate>

SAOO



Layer

E



Arrow Font

E



Block Font

ALL
BOY

Phrase

LO

ABY

Phrase Layer



Shadow



<Basket>



<Basket>



Layer



Phrase



Arrow Font



Block Font



Phrase Layer



Shadow



<Buglar>



<Buglar>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<CopCar-s>



<CopCar>

©2010 PROVO CRAFT



Layer



Arrow Font




Block Font



Phrase



Phrase Layer

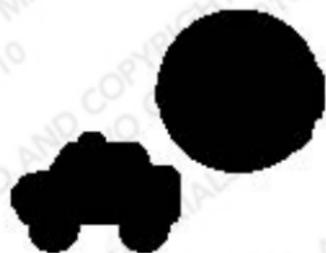

Shadow



<Bball>



<Bsktball>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<FireTr-s>



<FireTruk>



Layer



Arrow Font



Block Font



BUS

BUS

Phrase

B G

Phrase Layer



Shadow



<Snail>



<Snail>



Layer



Arrow Font



Block Font

TROUBLE

ROB

TROUBLE

Phrase

Phrase Layer



Shadow



<Worm>



<Worm>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Dog>



<Dog>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow





<Kite>



<Kite>

www.dynamilis.com



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Tools>



<Tools>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Lizard>



<Lizard>

□



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Pail-s>



<Pail>



Layer

G



Arrow Font

G

G

Block Font

GAME

GAME

Phrase

A

Phrase Layer

GM



Shadow



< Bug ->



< Bug >



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Cap>



<Cap>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase

Phrase Layer



Shadow



<Pistol>



<Pistol>

www.craft.com



Layer



K



Arrow Font

K

K

Block Font

HERO

Phrase

O

Phrase Layer



Shadow



<Frog>



<Frog>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow





<Ctrl>



<Ctrl>



Layer



Arrow Font

Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<TowTrk>



<TowTruck>



Layer

Z



Arrow Font

Z



Block Font

BOOTHER

Phrase

BO

Phrase Layer

BOOTHER

BOOTE



Shadow



<Snake>



<Snake>

www.craft.com



Layer



Phrase



Arrow Font



Phrase Layer



Block Font



Shadow



<Train>



<Train>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Car>



Layer



Arrow Font



Block Font



<Car>



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Fish>



<Fish>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Soccer>



<Soccer>

Sc



Layer

N




Arrow Font

N

N

Block Font

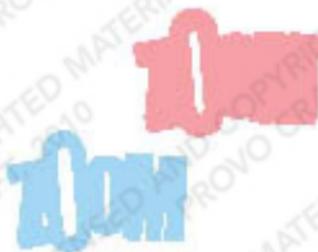

Phrase


O

IN

Phrase Layer



Shadow

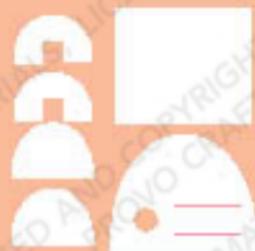

<Robot>



<Robot>




Layer



Arrow Font



Block Font

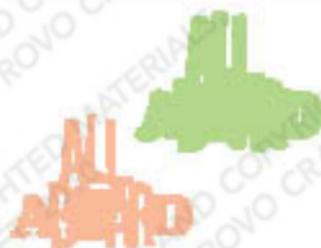

Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Hlcptr>



<Hlcptr>

www.craft.com



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Tank-s>



<Tank>




Layer



Arrow Font



Block Font

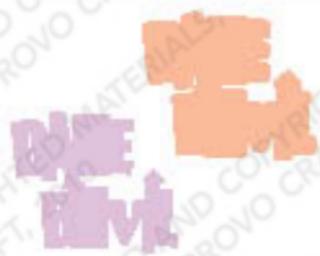

Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Top>



<Top>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<RacCar>



<RaceCar>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<UFO-s>



Layer



Arrow Font



Block Font



<UFO>



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Alien>



<Alien>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Fishin->



<Fishing>

www.craft.com



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Airplane>



<Airplane>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow




<Pirate>



<Pirate>



Layer

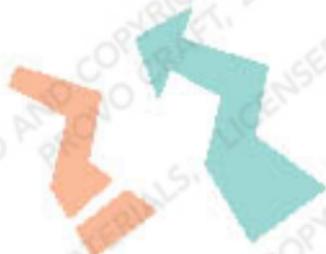

Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Shoe-s>



<Shoe>



Layer



Arrow Font




Block Font



Phrase



Phrase Layer




Shadow



<Truck>



<Truck>



Layer



Phrase



Arrow Font



Block Font



JUST

Phrase Layer



Shadow



<Drum-s>



<Drum>



Layer



Arrow Font



Block Font



Phrase



Phrase Layer



Shadow



<Sailboat>



<Sailboat>




Layer



Arrow Font



Block Font

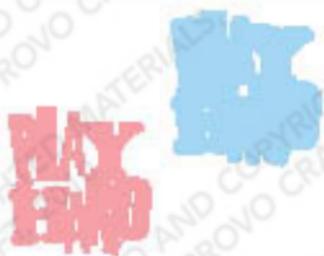

Phrase



Phrase Layer



Shadow






Block Font



Phrase Layer

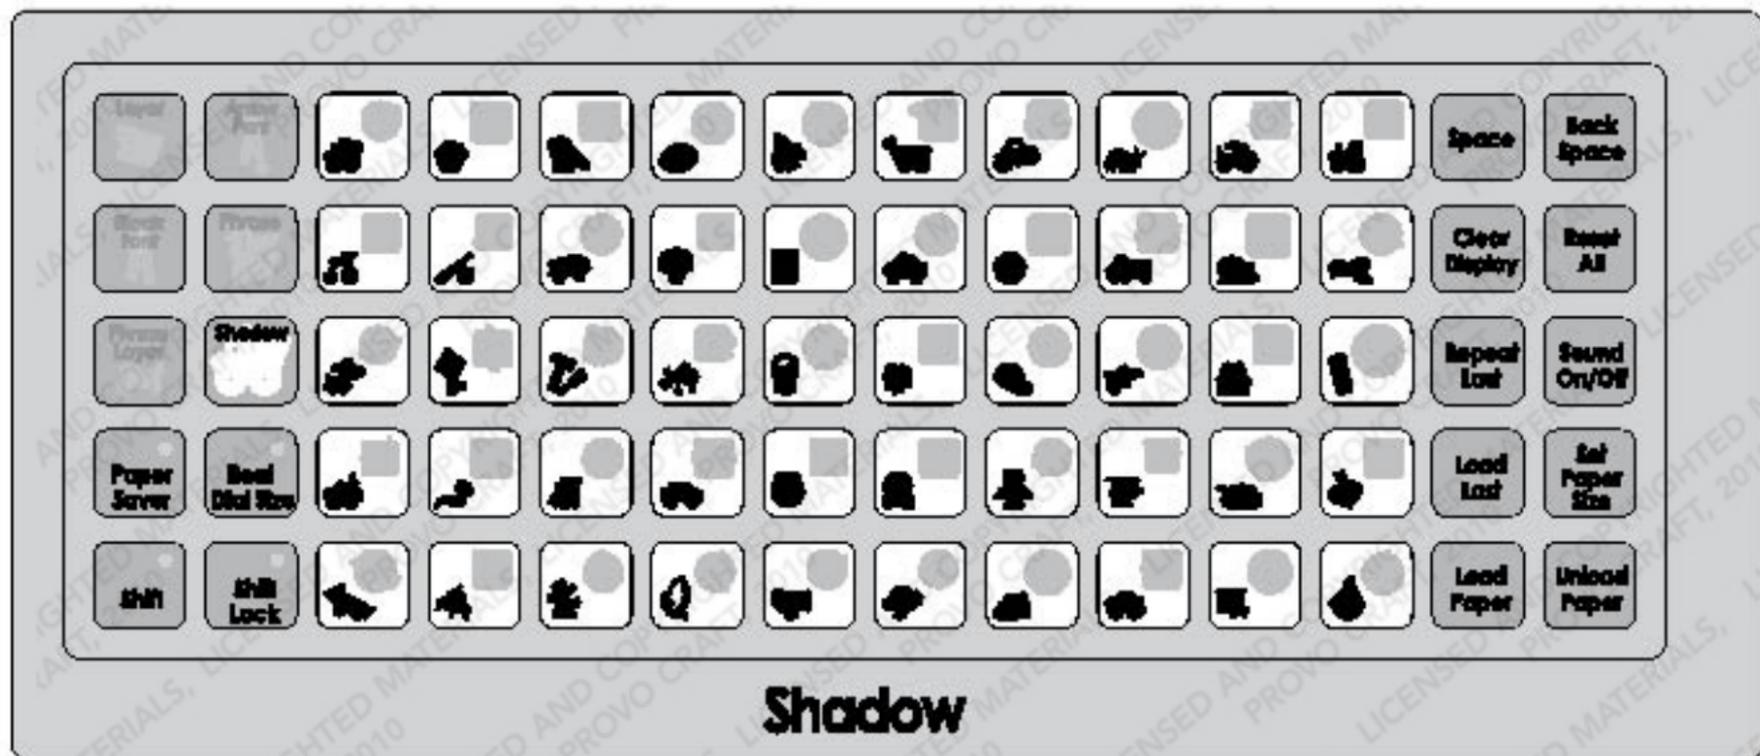



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com + 0410-8809

2000434 Boys Will Be Boys
Handbook

