



Cheerful Seasons

By/For: **CREATIVE
MEMORIES**



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Índice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Cheerful Seasons, the base characters are all the same height with the Shift characters and Layer features designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Cheerful Seasons cartridge are Layer, Basic Font, Basic Font Shadow, Cheerful Font, Cheerful Font Shadow, and Cheerful Shapes.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

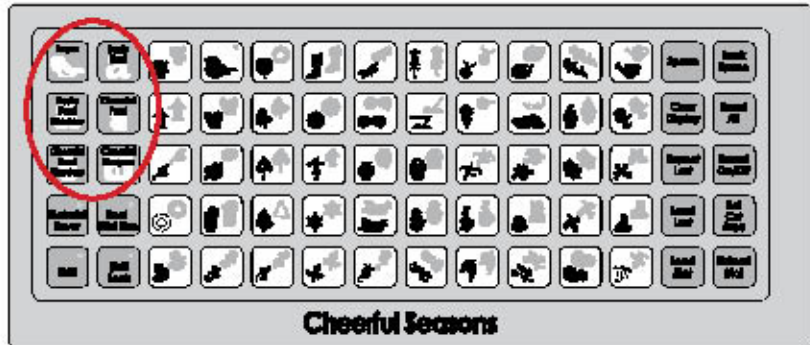

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Birdhouse Frame

Celebrate the beauty of friends and nature with this layout featured on the Everyday Display!

Materials:

- 13" x 13" Everyday Display
- Cardstock: green, green apple, purple, lavender, grape, gold, butter, white, cloud, royal blue
- 12-inch Rotary Trimmer
- All-Purpose Scissors
- Foam Squares
- Tape Runner
- Precision Point Adhesive

Step One:

Use green apple Cardstock as layout base. Cut one 6" x 6" block of white Cardstock. Adhere to center of layout.



Step Two:

Cut birdhouse. Using grape Cardstock, cut one 8" <Birdhou>. Repeat cut using gold Cardstock and Layer feature. Using purple Cardstock, press Shift and cut one 8" <Birdhos-s>. Repeat cut using lavender Cardstock and Layer feature. Layer and adhere to base as shown.

Step Three:

Cut friends. Using purple Cardstock, select Basic Font feature and cut one 2 ½" <Swirl1>. Repeat cut using grape Cardstock and Basic Font Shadow feature. Using gold Cardstock, select Basic Font feature, press Shift, and cut one 2 ½" <Swirl1-s>. Layer together. Adhere to layout as shown using Foam Squares.



Step Four:

Cut tree. Using butter Cardstock, cut one 2 ½" <Tree1>. Repeat cut using purple Cardstock and Layer feature. Using lavender Cardstock, press Shift and cut one 2 ½" <Tree1-s>. Repeat cut using green Cardstock and Layer feature. Layer together. Adhere to layout as shown using Foam Squares.

Step Five:

Cut flower. Using green Cardstock, cut one 4" <Flower3>. Repeat cut using white Cardstock and Layer feature. Using butter Cardstock, press Shift and cut three 4" <Flower3-s>. Repeat cuts using grape Cardstock and Layer feature. Layer together. Adhere to layout as shown using Foam Squares.



Step Six:

Cut birds. Using cloud Cardstock, cut four <Bird1> at different sizes. Repeat cuts using royal blue Cardstock and Layer feature. Using gold Cardstock, press Shift and cut four <Bird1-s> at corresponding sizes. Repeat cuts using white Cardstock and Layer feature. Layer together. Adhere one bird to birdhouse and attach remaining birds to ribbon using clothespins.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Cheerful Seasons (Saisons Réjouissantes), les caractères de base ont tous la même hauteur et les caractères avec la touche Shift activée et ceux de la fonction Layer (Couche) ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.

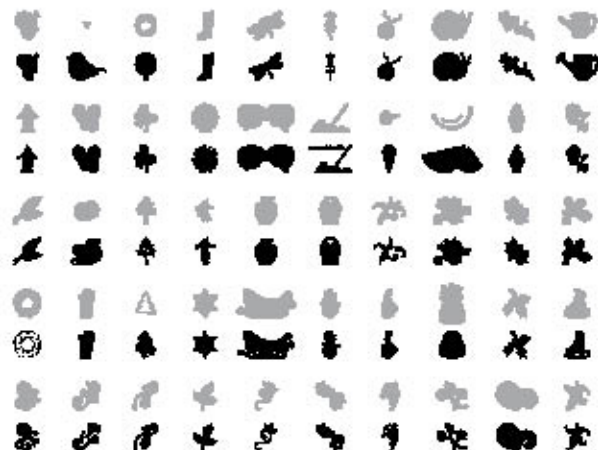


Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Cheerful Seasons (Saisons Réjouissantes) sont Layer (Couche), Basic Font (Police de Caractères de Base), Basic Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères de Base), Cheerful Font (Police de Caractères Réjouissante), Cheerful Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères Réjouissante), et Cheerful Shapes (Formes Réjouissantes).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

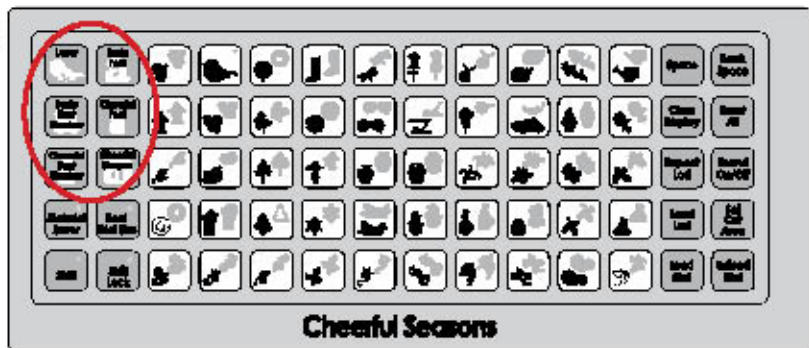

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Cadre Nichoir à Oiseaux

Célébrez la beauté de la nature et des amis avec ce design figurant sur l'Everyday Display (Boîte-présentoir de Tous les Temps)!

Matériaux:

Everyday Display (Boîte-présentoir de Tous les Temps) de
13" x 13" (33.02 cm x 33.02 cm)

Papier Cartonné: vert, vert pomme, pourpre, bleu lavande, rouge pourpre
foncé, or, jaune beurre, blanc, nuage, bleu roi

Massicot Rotatif de 12" (30.48 cm)

Ciseaux universels

Carrés de mousse

Dérouleur de ruban adhésif

Adhésif de masquage pour travaux de précision

Étape Un:

Utilisez du papier cartonné vert pomme comme la base du design. Coupez une pièce de papier cartonné blanc de 6" x 6" (15.24 cm x 15.24 cm). Collez-la sur le centre du design.

Étape Deux:

Pour couper le nichoir à oiseaux. En utilisant du papier cartonné rouge pourpre foncé, coupez un <Birdhouse> de 8" (20.32 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné couleur or. En utilisant du papier cartonné pourpre, pressez Shift et coupez un <Birdhos-s> de 8" (20.32 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné bleu lavande. Disposez en couches et collez-le sur la base tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Pour couper *friends* (amis). En utilisant du papier cartonné pourpre, sélectionnez la fonction Basic Font (Police de Caractères de Base) et coupez un <Swirl1> de 2 1/2" (6.35 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Basic Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères de Base) et du papier cartonné rouge pourpre foncé. En utilisant du papier cartonné couleur or, sélectionnez la fonction Basic Font (Police de Caractères de Base), pressez Shift et coupez un <Swirl1-s> de 2 1/2" (6.35 cm). Disposez en couches. Collez-les sur le design tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.



Étape Quatre:

Pour couper l'arbre. En utilisant du papier cartonné jaune beurre, coupez un <Tree1> de 2 1/2" (6.35 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné pourpre. En utilisant du papier cartonné bleu lavande, pressez Shift et coupez un <Tree1-s> de 2 1/2" (6.35 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné vert. Disposez en couches. Collez-les sur le design tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.



Étape Cinq:

Pour couper les fleurs. En utilisant du papier cartonné vert, coupez un <Flower3> de 4" (10.16 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné blanc. En utilisant du papier cartonné jaune beurre, pressez Shift et coupez trois <Flower3-s> de 4" (10.16 cm). Répétez les coupes en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné rouge pourpre foncé. Disposez en couches. Collez-les sur le design tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.

Étape Six:

Pour couper les oiseaux. En utilisant du papier cartonné couleur nuage, coupez quatre <Bird1> à différentes tailles. Répétez les coupes en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné bleu roi. En utilisant du papier cartonné couleur or, pressez Shift et coupez quatre <Bird1-s> à des tailles correspondantes. Répétez les coupes en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné blanc. Disposez en couches. Collez un oiseau sur le nichoir et fixez les oiseaux restants au ruban à l'aide des pinces à linge.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Cheerful Seasons (Estaciones Alegres), los caracteres base son todos de la misma altura, con los caracteres con la tecla Shift activada y los de la función Layer (Capa) diseñados para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Cheerful Seasons (Estaciones Alegres) son Layer (Capa), Basic Font (Tipos de Letra Básicos), Basic Font Shadow (Sombreado de Tipos de Letra Básicos), Cheerful Font (Tipo de Letra Alegre), Cheerful Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra Alegre) y Cheerful Shapes (Formas Alegres).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

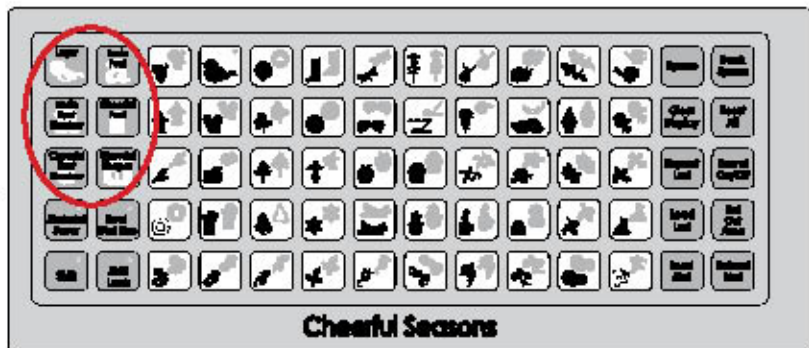

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Marco Casita de Pájaros

¡Celebre la belleza de la naturaleza y de sus amigos con este diseño presentado en el Everyday Display (Exhibidor de Todos los Tiempos)!

Materiales:

Everyday Display (Exhibidor de Todos los Tiempos) de
13" x 13" (33.02 cm x 33.02 cm)

Papel Cardstock: verde, verde manzana, morado, azul lavanda, color uva,
color oro, amarillo mantequilla, blanco, color nube, azul rey
Guillotina Rotativa de 12" (30.48 cm)

Tijeras multiuso

Cuadrados de espuma

Dispensador cortador de cinta adhesiva

Cinta adhesiva para trabajos de precisión

Paso Uno:

Utilice papel Cardstock color verde manzana como la base del diseño. Corte un trozo de papel Cardstock color blanco de 6" x 6" (15.24 cm x 15.24 cm). Péguelo en el centro del diseño.

Paso Dos:

Para cortar la casita de pájaros. Utilizando papel Cardstock color uva, corte un <Birdhos> de 8" (20.32 cm). Repita el corte utilizando papel Cardstock color oro y la función Layer (Capa). Utilizando papel Cardstock color morado, presione Shift y corte un <Brdhos-s> de 8" (20.32 cm). Repita el corte utilizando papel Cardstock color azul lavanda y la función Layer (Capa). Disponga en capas y pegue en la base tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar *friends* (amigos). Utilizando papel Cardstock color morado, seleccione la función Basic Font (Tipos de Letra Básicos) y corte un <Swirl1> de 2 1/2" (6.35 cm). Repita el corte utilizando la función Basic Font Shadow (Sombreado de Tipos de Letra Básicos) y papel Cardstock color uva. Utilizando papel Cardstock color oro, seleccione la función Basic Font (Tipos de Letra Básicos), presione Shift y corte un <Swirl1-s> de 2 1/2" (6.35 cm). Disponga en capas. Pegue en el diseño tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.



Paso Cuatro:

Para cortar el árbol. Utilizando papel Cardstock color amarillo mantequilla, corte un <Tree1> de 2 1/2" (6.35 cm). Repita el corte utilizando papel Cardstock color morado y la función Layer (Capa). Utilizando papel Cardstock color azul lavanda, presione Shift y corte un <Tree1-s> de 2 1/2" (6.35 cm). Repita el corte utilizando papel Cardstock color verde y la función Layer (Capa). Disponga en capas. Pegue en el diseño tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.

Paso Cinco:

Para cortar las flores. Utilizando papel Cardstock color verde, corte una <Flower3> de 4" (10.16 cm). Repita el corte utilizando papel Cardstock color blanco y la función Layer (Capa). Utilizando papel Cardstock color amarillo mantequilla, presione Shift y corte tres <Flwer3-s> de 4" (10.16 cm). Repita los cortes utilizando papel Cardstock color uva y la función Layer (Capa). Disponga en capas. Pegue en el diseño tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.



Paso Seis:

Para cortar los pájaros. Utilizando papel Cardstock color nube, corte cuatro <Bird1> de diferentes tamaños. Repita los cortes utilizando papel Cardstock color azul rey y la función Layer (Capa). Utilizando papel Cardstock color oro, presione Shift y corte cuatro <Bird1-s> de los tamaños correspondientes. Repita los cortes utilizando papel Cardstock color blanco y la función Layer (Capa). Disponga en capas. Pegue un pájaro en la casita de pájaros y fije los pájaros restantes a la cinta utilizando las pinzas para la ropa.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Cheerful Seasons (Fröhliche Feiertage) werden die Grundzeichen alle auf derselben Höhe erstellt und die Shift-Zeichen sowie die Zeichen der Funktion Layer (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Cheerful Seasons (Fröhliche Feiertage)-Kassette sind Layer (Schicht), Basic Font (Basis Schrift), Basic Font Shadow (Basis Schrift Schattiert), Cheerful Font (Fröhlich Schrift), Cheerful Font Shadow (Fröhlich Schrift Schattiert), und Cheerful Shapes (Fröhlich Formen).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

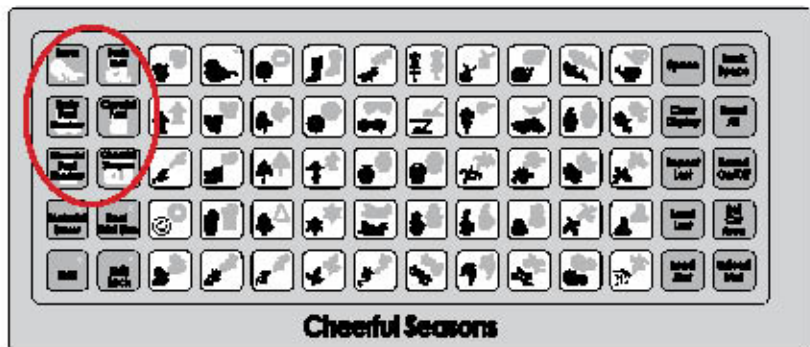

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Vogelhaus-Rahmen

Feiern Sie die Schönheit der Freundschaft und der Natur mit diesem Design für den Everyday Display!

Materialien:

- 13" x 13" (33.02 cm x 33.02 cm) großes Everyday Display
- Kartonpapier: grün, apfelgrün, lila, lavendel, dunkelbordeaux, golden, pastellgelb, weiß, cremeweiß, royalblau
- 12" (30.48 cm) großes Rotationsschneidemaschine
- Allzweckschere
- Schaumstoffklebequadrate
- Kleberoller
- Präzisionskleber

Erster Schritt:

Benutzen Sie apfelgrünes Kartonpapier als Grundlage für Ihr Design. Schneiden Sie ein 6" x 6" (15.24 cm x 15.24 cm) großes Quadrat aus weißem Karton aus und kleben Sie es in die Mitte des Designs.

Zweiter Schritt:

Für das Vogelhäuschen: Stanzen Sie aus dunkelbordeauxfarbenem Karton ein 8" (20.32 cm) großes <Birdhouse> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit goldenem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus lilafarbenem Karton ein 8" (20.32 cm) großes <Birdhouse> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit lavendelfarbenem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Setzen Sie die Schichten zusammen und kleben Sie das Häuschen wie auf der Abbildung gezeigt auf die Grundlage.



Dritter Schritt:

Für das *friends*: Wählen Sie die Funktion Basic Font (Basis Schrift) aus und stanzen Sie aus lilafarbenem Karton ein 2 ½" (6.35 cm) großes <Swirl1> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit dunkelbordeauxfarbenem Karton und der Funktion Basic Font Shadow (Basis Schrift Schattiert). Wählen Sie die Funktion Basic Font (Basis Schrift) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus goldenem Karton ein 2 ½" (6.35 cm) großes <Swirl1-s> aus. Setzen Sie die Schichten zusammen und kleben Sie den Schriftzug mit Hilfe der Klebequadrate wie in der Abbildung gezeigt auf das Design.



Vierter Schritt:

Für den Baum: Stanzen Sie aus pastellgelbem Karton ein 2 ½" (6.35 cm) großes <Tree1> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit lilafarbenem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus lavendelfarbenem Karton ein 2 ½" (6.35 cm) großes <Tree1-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit grünem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Setzen Sie die Schichten zusammen und kleben Sie den Baum mit Hilfe der Klebequadrate wie in der Abbildung gezeigt auf das Design.

Fünfter Schritt:

Für die Blume: Stanzen Sie aus grünem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Flower3> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus pastellgelbem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Flwer3-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit dunkelbordeauxfarbenem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Setzen Sie die Schichten zusammen und kleben Sie die Blume mit Hilfe der Klebequadrate wie in der Abbildung gezeigt auf das Design.



Sechster Schritt:


Für die Vögel: Stanzen Sie aus cremeweißem Karton vier <Bird1> in verschiedenen Größen aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit royalblauem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus goldenem Karton vier <Bird1-s> in denselben Größen aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton und der Funktion Layer (Schicht) setzen Sie die Schichten zusammen. Kleben Sie einen der Vögel an das Vogelhäuschen und heften Sie die übrigen Vögel mit den Wäscheklammern an das Geschenkband.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Cheerful Seasons Creative Features:

- Layer
- Basic Font
- Basic Font Shadow
- Cheerful Font
- Cheerful Font Shadow
- Cheerful Shapes

*Not Available

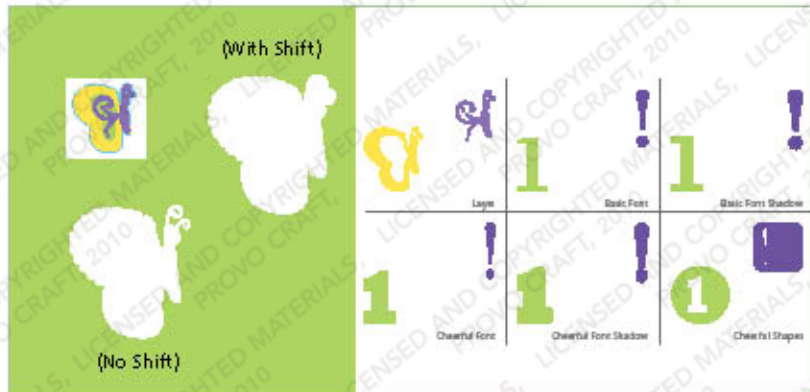

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Cheerful Seasons (Saisons Réjouissantes) :

Layer (Couche)

Basic Font (Police de Caractères de Base)


Basic Font Shadow (Ombrage de Police de
Caractères de Base)

Cheerful Font (Police de
Caractères Réjouissante)

Cheerful Font Shadow (Ombrage de Police
de Caractères Réjouissante)

Cheerful Shapes (Formes Réjouissantes)

*Not Available (Pas Disponible)

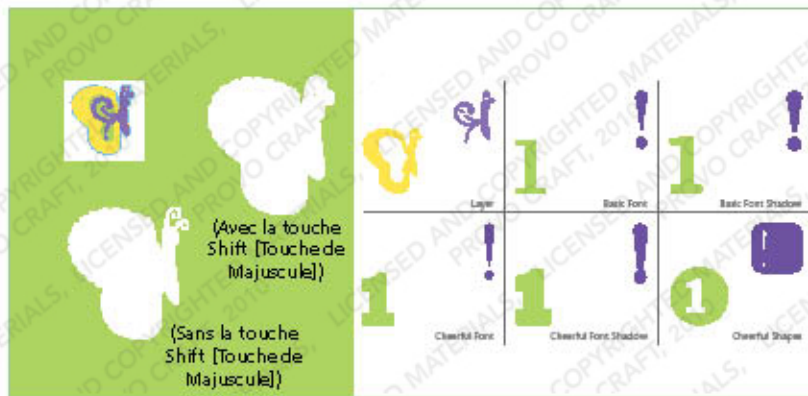

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Cheerful Seasons (Estaciones Alegres)

Funciones Creativas:

Layer (Capa)

Basic Font (Tipos de Letra Básicos)


Basic Font Shadow (Sombreado de Tipos de Letra Básicos)

Cheerful Font (Tipo de Letra Alegre)

Cheerful Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra Alegre)

Cheerful Shapes (Formas Alegres)

*Not Available (No Disponible)

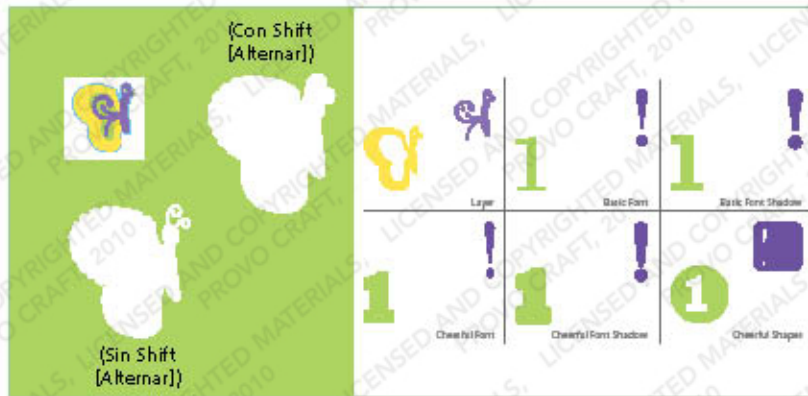

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Cheerful Seasons (Fröhliche Feiertage)

Creative Features:

Layer (Schicht)

Basic Font (Basis Schrift)


Basic Font Shadow (Basis Schrift Schattiert)

Cheerful Font (Fröhlich Schrift)

Cheerful Font Shadow (Fröhlich Schrift Schattiert)

Cheerful Shapes (Fröhlich Formen)

*Not Available (Nicht vorhanden)

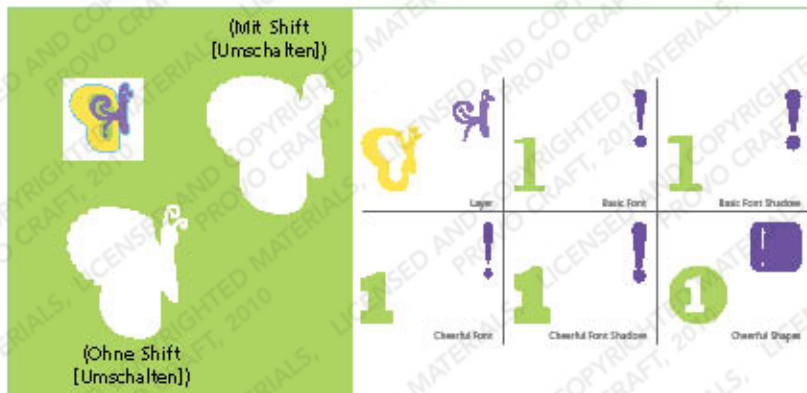



<Btrfly-s>



<Buttrfly>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes





<Bird1-s>



<Bird1>



Layer

2

@

Basic Font

2

@

Basic Font Shadow

2

@

Cheerful Font

2

@

Cheerful Font Shadow

2

@

Cheerful Shapes



<Tree1>



<Tree1>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Boot-s>



<Boot>



Layer

4



Basic Font

4

Basic Font Shadow



4

Cheerful Font



4

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes





<Drgnfl-s>



<Drgnfly>



Layer

5

Basic Font

%

5

Basic Font Shadow

%

5

Cheerful Font

%

5

Cheerful Font Shadow

%

5

Cheerful Shapes





<Flwer1-s>



<Flwer1>



Layer

6



Basic Font

6

Basic Font Shadow

6

Cheerful Font



6

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes





<Ldybug-s>



<Ladybug>



Layer



Basic Font



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes





<Snail>



<Snail>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Flower2-s>



<Flower2>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes





<WtrCan-s>



<WaterCan>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Brdhos-s>



<Birdhos>



Layer

q

Q

Basic Font

q

Q

Basic Font Shadow

q

Q

Cheerful Font

q

Q

Cheerful Font Shadow

q

Q

Cheerful Shapes



<Sandls-s>



<Sandals>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Tree2-s>



<Tree2>



Not Available

Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes





<Sun-s>



<Sun>



Layer

r

R

Basic Font

r

R

Basic Font Shadow

r

R

Cheerful Font

r

R

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Sunglas->



<Sunglass>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes





<Mower-s>



<Mower>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Flwer3-s>



<Flwer3>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes






<Melon-s>



<Melon>

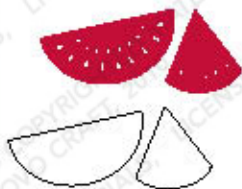

Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<IceCream>



<IceCream>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Flwer4-s>



<Flwer4>



Layer

p

P

Basic Font

p

P

Basic Font Shadow

p

P

Cheerful Font

p

P

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Feathers>



<Feathers>



Layer

a

A

Basic Font

a

A

Basic Font Shadow

a

A

Cheerful Font

a

A

Cheerful Font Shadow

a

A

Cheerful Shapes



<Pumpkn-s>



<Pumpkin>



Layer

S

S

Basic Font

S

Basic Font Shadow

S

S

Cheerful Font

S

S

Cheerful Font Shadow

S

S

S

Cheerful Shapes



<Tree3-s>



<Tree3>



Not Available

Layer

d

D

Basic Font

d

D

Basic Font Shadow

d

D

Cheerful Font

d

D

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Scraw-s>



<Scarecrw>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Apple-s>



<Apple>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes





<Bushel-s>



<Bushel>



Layer

h

H

Basic Font

h

H

Basic Font Shadow

h

H

Cheerful Font

h

H

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



Layer

j

J

Basic Font

j

Basic Font Shadow

J

j

J

Cheerful Font

j

Cheerful Font Shadow

J



Cheerful Shapes



<Whlbrw-s>



<Whelbrw>



Layer

k

K

Basic Font

k

K

Basic Font Shadow

k

K

Cheerful Font

k

K

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Leaves1>



<Leaves1>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



Layer



Basic Font

Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Presnt-s>



<Present>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Tree4-s>



<Tree4>



Layer



c

C

Basic Font

c

Basic Font Shadow

C

c

Cheerful Font

C

c

Cheerful Font Shadow

C

c

Cheerful Shapes

C



<Snowflk-s>



<Snowflak>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Sleigh-s>



<Sleigh>



Layer

b

B

Basic Font

b

B

Basic Font Shadow

b

B

Cheerful Font

b

B

Cheerful Font Shadow

b

B

Cheerful Shapes



<Snowman-s>



<Snowman>



Layer

n

N

Basic Font

n

N

Basic Font Shadow

n

Cheerful Font

N

n

Cheerful Font Shadow

N



Cheerful Shapes



<Mug->



<Mug>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Hat-s>



<Hat>



Layer



Basic Font

Not Available



Basic Font Shadow

Cheerful

Not Available

Seasons

Cheerful Font

Cheerful
Seasons

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Holly-s>



<Holly>



Layer

gnrtos

Not Available

generations

Basic Font

generations

Basic Font Shadow



Not Available

Thankful

Cheerful Font



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<IceSkat-s>



<IceSkate>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow

Not Available



Cheerful Font

Not Available



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes





<Swirl1>



<Swirl1>



Layer

Red

friends

Basic Font

Not Available

friends

Basic Font Shadow

LAUGHTER

Not Available

Smiles

Cheerful Font

Smiles

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Swirl2-s>



Layer



Not Available



Basic Font



Basic Shadow



Cheerful Font

Not Available



Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<SwirlB-s>



<SwirlB>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow

Not Available



spring has

Cheerful Font



Cheerful Font Shadow

Not Available



Cheerful Shapes



<Leaves2-s>



<Leaves2>



Layer

YOU
COME

Basic Font



YOU
COME

Basic Font Shadow

Not Available



Bunches
of Blooms

Cheerful Font

Not Available

Bunches
of Blooms

Cheerful Font Shadow

Winter

winter

Cheerful Shapes



<Swirl4-s>



<Swirl4>



Layer

[Just
PUSH]

Basic Font

[US]

Not Available

[Just
PUSH]

Basic Font Shadow

relaxing

Not Available

Summer

Cheerful Font

Summer

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<SwirlS-s>



<SwirlS>



Layer



Basic Font



Not Available



Basic Font Shadow

the Sun

Not Available

Spring

Fun in

Cheerful Font

**Fun in
the Sun**

Cheerful Font Shadow

spring

Cheerful Shapes



<Swirl6-s>



<Swirl6>



Not Available

[snapshots]

Not Available

Layer

Basic Font

Basic Font Shadow

AUTUMN

Not Available

delicious

Cheerful Font

delicious
AUTUMN

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Flwer4-s>



<Flwer4>



Layer



Basic Font



Basic Font Shadow

Not Available



Cheerful Font



Cheerful Font Shadow

Not Available



Cheerful Shapes



<Swirl7>



<Swirl7>



Layer

me

Not Available

smile

Basic Font

smile

Basic Font Shadow

winter

Not Available

wonderful

Cheerful Font

winter

Cheerful Font Shadow



Cheerful Shapes



<Leavs3-s>



<Leavs3>



Layer



Basic Font

{Happiness}

Not Available

{Happiness}

Basic Font Shadow



Not Available

SNOW

Cheerful Font


Seasons


SNOW

Cheerful Font Shadow

Seasons


Cheerful Shapes

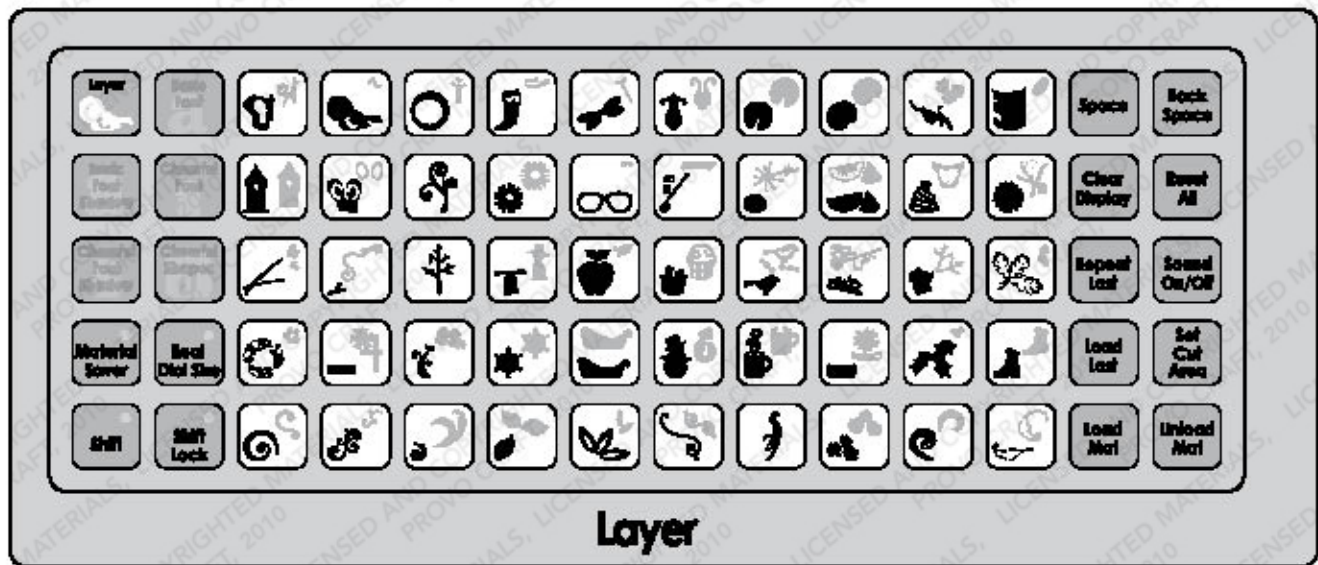

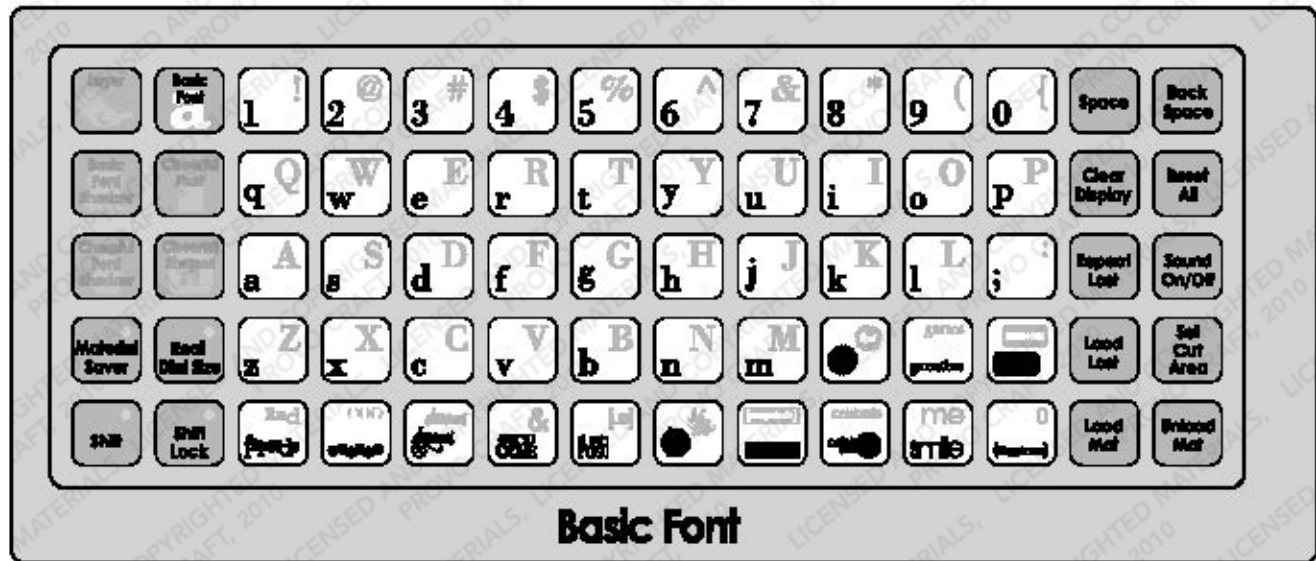





Basic Font Shadow

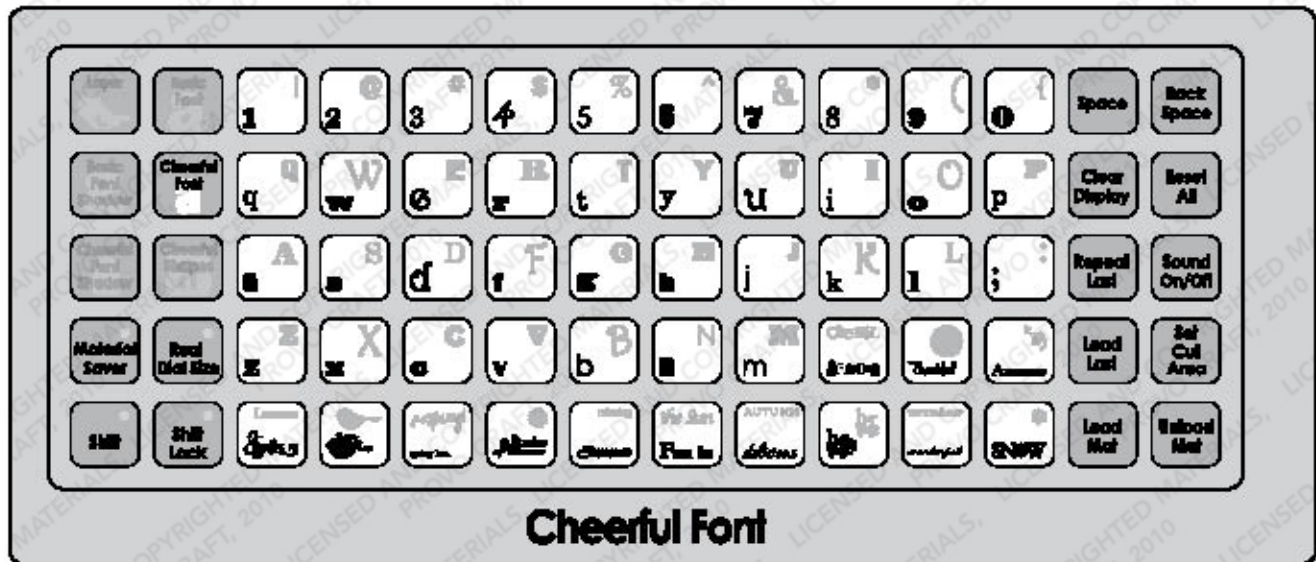



Cheerful Font Shadow

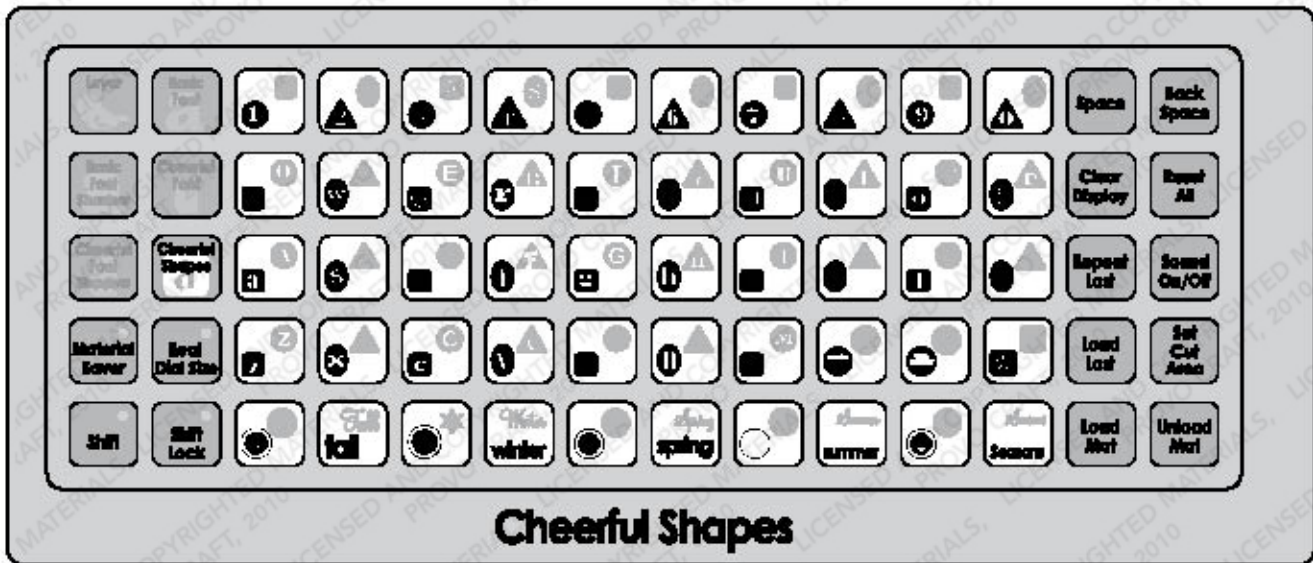

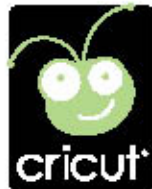

For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 05/10-8859

2000531 Cheerful Seasons
Handbook

