

Chic & Scary/Chic & Effrayant  
Basics/Fondations

Cut at 3" or larger • Coupez-les à  
3" (7.62 cm) ou plus grandes



Cut at 5" or larger using **Fit to Length** mode • Coupez-les à 5"  
(12.7 cm) ou plus grandes en utilisant le mode  
**Fit to Length** (Ajuster à la Longueur).



Images will be the selected size when assembled • Les images  
seront de la taille sélectionnée lors de l'assemblage.



46 HALLOWEEN THEMED IMAGES • 46 IMAGES SUR LE THÈME D'HALLOWEEN



cricut®



Chic & Scary




Fall Collection • Collection d'Automne

46 HALLOWEEN THEMED IMAGES  
46 IMAGES SUR LE THÈME D'HALLOWEEN



cricut®

Use with all Cricut® machines  
Pour être utilisé avec toutes  
les machines Cricut®

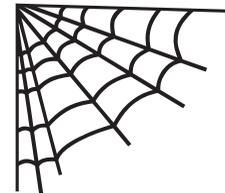

1 SET/JEU

Chic & Scary



1 Cartridge/Cartouche • 1 Keypad Overlay/Panneau de Superposition du Clavier



The Cricut® name, marks, icon, and logotype are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc. U.S. & foreign patents & patents pending.

2011193 Cricut Cartridge  
Chic & Scary

©2011 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved/Tous droits réservés  
South Jordan, UT 84095  
Made in China/Fabriqué en Chine  
www.provocraft.com • 05/11-10742

Le Cricut® name, les marques, l'icône, et le logotype sont toutes les marques déposées du métier de Provo Craft and Novelty, Inc. Les Etats Unis et les brevets étrangers et brevets en instance.



## Layers



### Real Dial Size

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Chic & Scary, the main characters are all the same height. The cuts for the banner are proportionate to each other. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON



## Layers (Couches)



### Real Dial Size

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Chic & Scary (Chic & Effrayant), les caractères principaux sont tous de la même hauteur. Les découpes pour obtenir la bannière sont proportionnelles les unes aux autres. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.



Real Dial Size OFF  
(Désactivé)



Real Dial Size ON  
(Activé)

*Chic & Scary*