



Country Life



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com


Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Country Life, all nonshift (black) characters, except for the Shadow, Layer 1, and Layer 2 features, are the same height, and the Shift (gray) characters, along with the Shadow, Layer 1, and Layer 2 features, are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.

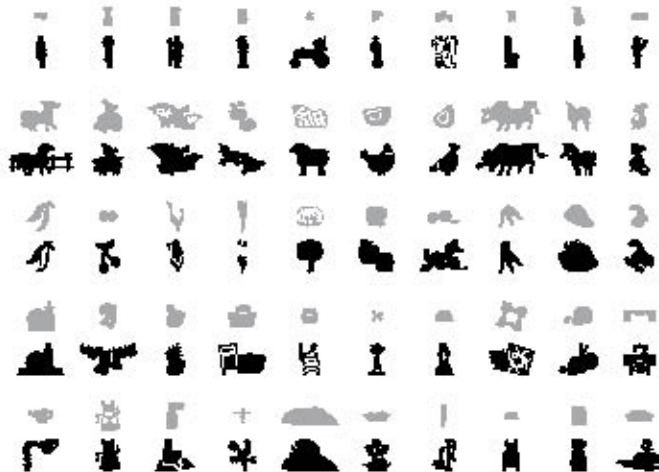


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Country Life cartridge are Layer 1, Layer 2, Banner, Font, Phrase, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

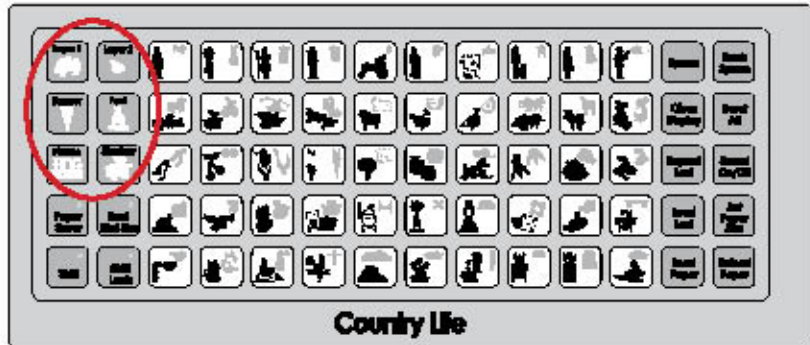

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Flower Pitcher Frame

Give your home a touch of country life with this rustic frame!

Materials:

- Cardstock: yellow, pink, blue
- Patterned paper: green, pink, blue
- Frame with 5" x 7" photo window
- Paint: antique white
- Paintbrush
- Raffia: 5' strip
- Ink pad: light brown
- Paper trimmer
- Scissors
- Foam squares
- Adhesive



Step One:

Paint frame. Let dry. Ink edges to give frame distressed look.



Step Two:

Cut one 5" x 7" block of blue patterned paper.



Step Three:

Cut flower pitcher. Using green patterned paper, cut one 5 3/4" <Pitcher>. Repeat cut using yellow cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using blue cardstock and Layer 2 feature. Using pink patterned paper, press Shift and cut one 5 3/4" <Pitchr-s>. Repeat cut using pink cardstock and Layer 1 feature. Ink all edges. Layer together.

Step Four:

Tie raffia around pitcher as shown. Adhere pitcher to blue patterned block using a double layer of foam squares. Place inside frame.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®




- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Country Life (Vie à la Campagne) les caractères avec la touche Shift non activée (noir), sauf pour ceux des fonctions Shadow (Ombrage), Layer 1 (Couche 1) et Layer 2 (Couche 2), sont de la même hauteur, et les caractères avec la touche Shift activée (gris), de même que ceux des fonctions Shadow (Ombrage), Layer 1 (Couche 1) et Layer 2 (Couche 2) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Country Life (Vie à la Campagne) sont Layer 1 (Couche 1), Layer 2 (Couche 2), Banner (Bannière), Font (Police de Caractères), Phrase, et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

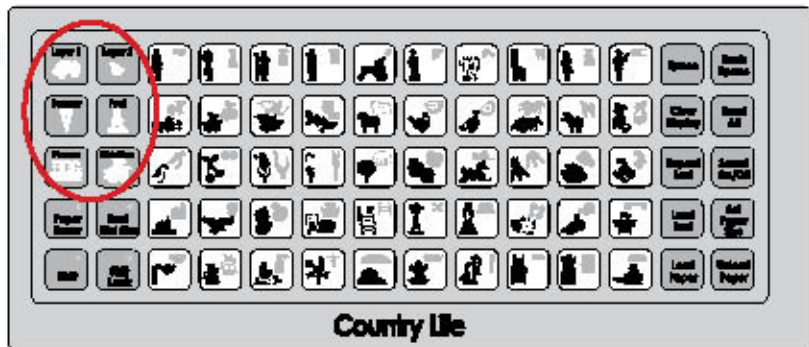

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Cadre pour une Cruche aux Fleurs

Apportez à votre maison une touche champêtre avec ce cadre rustique!

Matériaux:

Papier Cartonné: jaune, rose, bleu

Papier imprimé: vert, rose, bleu

Cadre pour photo de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm)

Peinture: blanc vieilli

Un pinceau

Raphia: une bande de 5' (12.7 cm)

Tampon pour encrer: brun clair

Massicot Papier

Ciseaux

Carrés de mousse

Colle



Étape Un:

Peignez le cadre. Laissez sécher. Encrez les bords pour donner au cadre un aspect vieilli.

Étape Deux:

Coupez une pièce de papier imprimé bleu de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm).



Étape Trois:

Pour couper la cruche aux fleurs. En utilisant du papier imprimé vert, coupez un <Pitcher> de 5 3/4" (14.6 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné jaune. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné bleu. En utilisant du papier imprimé rose, pressez Shift et coupez un <Pitcher-s> de 5 3/4" (14.6 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné rose. Encrez tous les bords. Disposez-les en couches.



Étape Quatre:

Nouez le raphia autour de la cruche tel qu'il est montré. Collez la cruche sur la pièce de papier imprimé bleu en utilisant une double couche de carrés de mousse. Placez-la à l'intérieur du cadre.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Country Life (Vida en el Campo) todos los caracteres con la tecla Shift no activada (negros), a excepción de los de las funciones Shadow (Sombrear), Layer 1 (Capa 1), y Layer 2 (Capa 2), son de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada (grises), junto con los de las funciones Shadow (Sombrear), Layer 1 (Capa 1) y Layer 2 (Capa 2) han sido diseñados para adaptarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

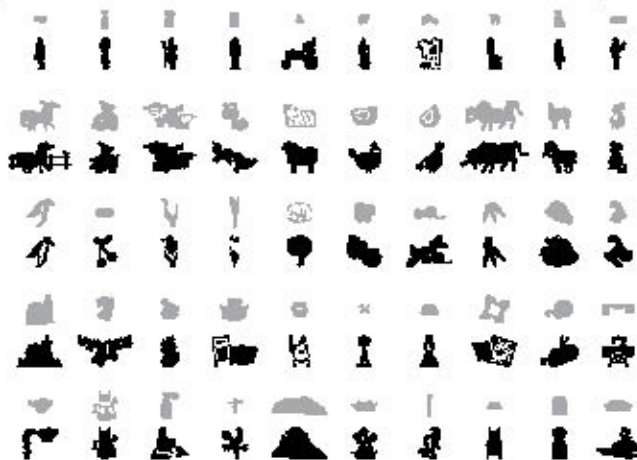


¿Cuáles son las Tetas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Country Life (Vida en el Campo) son Layer 1 (Capa 1), Layer 2 (Capa 2), Banner (Pancarta), Font (Tipo de Letra), Phrase (Frase) y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

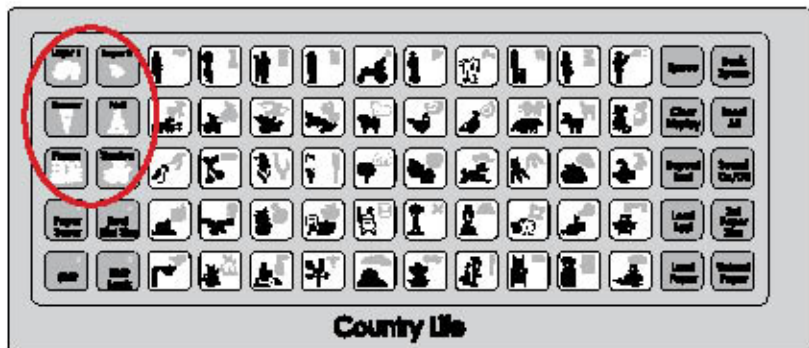

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Marco para Jarrón de Flores

¡Déle a su hogar un toque campestre con este marco rústico!

Materiales:

- Papel Cardstock: amarillo, rosado, azul
- Papel con diseño: verde, rosado, azul
- Marco para fotografía de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm)
- Pintura: color blanco envejecido
- Pincel
- Rafia: tira de 5" (12.7 cm)
- Tampón de tinta: café claro
- Guillotina
- Tijeras
- Cuadrados de espuma
- Pegamento



Paso Uno:

Pinte el marco. Deje secar. Pase tinta por los bordes del marco para darle una apariencia envejecida.

Paso Dos:

Corte un trozo de papel con diseño color azul de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm).



Paso Tres:

Para cortar el jarrón de flores. Utilizando papel con diseño color verde, corte un <Pitcher> de 5 3/4" (14.6 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color amarillo y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color azul y la función Layer 2 (Capa 2). Utilizando papel con diseño color rosado, presione Shift y corte un <Pitcher> de 5 3/4" (14.6 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado y la función Layer 1 (Capa 1). Pase tinta por todos los bordes. Disponga las piezas juntas en capas.



Paso Cuatro:

Anude la rafia alrededor del jarrón tal como se muestra. Pegue el jarrón sobre el trozo de papel con diseño color azul utilizando una capa doble de cuadrados de espuma. Ponga el diseño dentro del marco.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Country Life (Landleben) werden alle (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen, außer denen der Funktionen Shadow (Abschattung), Layer 1 (Schicht 1) und Layer 2 (Schicht 2) auf der gleichen Höhe erstellt und ihre (grauen) Shift-Zeichen wurden zusammen mit den Zeichen der Funktionen Shadow (Abschattung), Layer 1 (Schicht 1) und Layer 2 (Schicht 2) proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Country Life (Landleben)-Kassette sind Layer 1 (Schicht 1), Layer 2 (Schicht 2), Banner (Spruchband), Font (Schrift), Phrase (Satz), und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

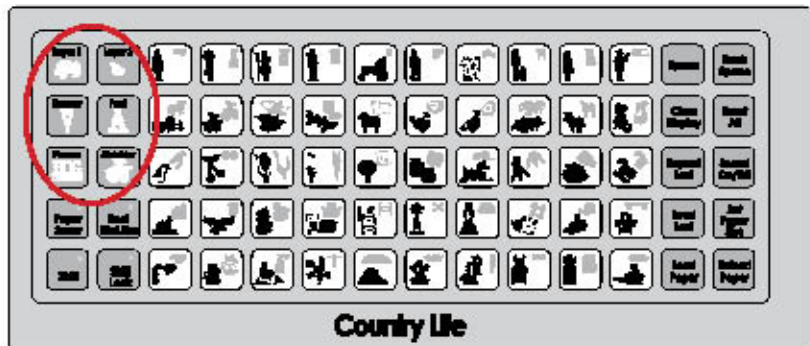

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Rahmen mit Blumenvase

Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen Hauch von Landhausstil mit diesem rustikalen Rahmen!

Materialien:

Kartonpapier: gelb, rosa, blau

Musterpapier: grün, rosa, blau

Rahmen für 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm) großes Foto

Farbe: altweiß

Pinzel

Raffiabast: 5" (12.7 cm) langes Stück

Tintenpatrone: hellbraun

Papierschneidemaschine

Schere

Schaumstoffklebequadrate

Klebstoff



Erster Schritt:

Malen Sie den Rahmen an und lassen Sie ihn trocknen. Färben Sie nun die Ränder mit Tinte ein, um ihm eine Antikoptik zu verleihen.



Zweiter Schritt:

Schneiden Sie ein 5" x 7" (12,7 cm x 17,78 cm) großes Rechteck aus blauem Musterpapier aus.



Dritter Schritt:

Für die Blumenvase: Stanzen Sie aus grünem Musterpapier ein 5 3/4" (14,6 cm) großes <Pitcher> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit gelbem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit blauem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rosafarbenem Musterpapier ein 5 3/4" (14,6 cm) großes <Pitcher-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit rosafarbenem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Färben Sie alle Ränder mit Tinte ein. Legen Sie die Schichten aufeinander.

Vierter Schritt:

Binden Sie den Raffiabast wie auf der Abbildung gezeigt um die Blumenvase und kleben Sie die Vase mit Hilfe einer doppelten Schicht von Klebequadraten auf das Rechteck aus blauem Musterpapier. Setzen Sie das fertige Bild in den Rahmen ein.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Country Life Creative Features:

Layer 1

Layer 2


Banner

Font

Phrase

Shadow

†Not Available

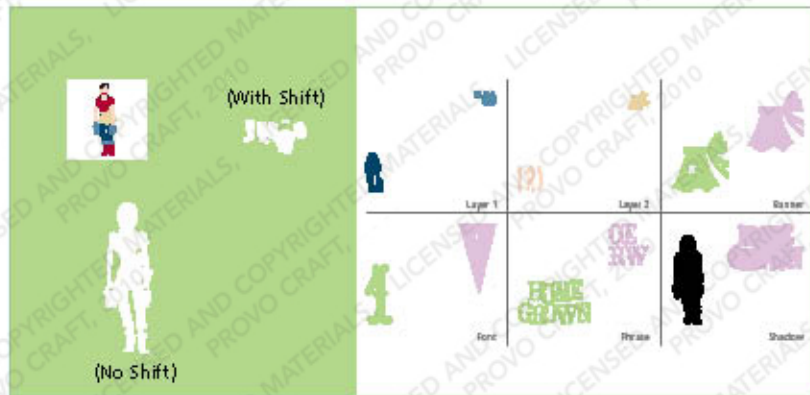

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Country Life (Vie à la Campagne) :

Layer 1 (Couche 1)

Layer 2 (Couche 2)


Banner (Bannière)

Font (Police de Caractères)

Phrase

Shadow (Ombrage)

*Not Available (Pas Disponible)

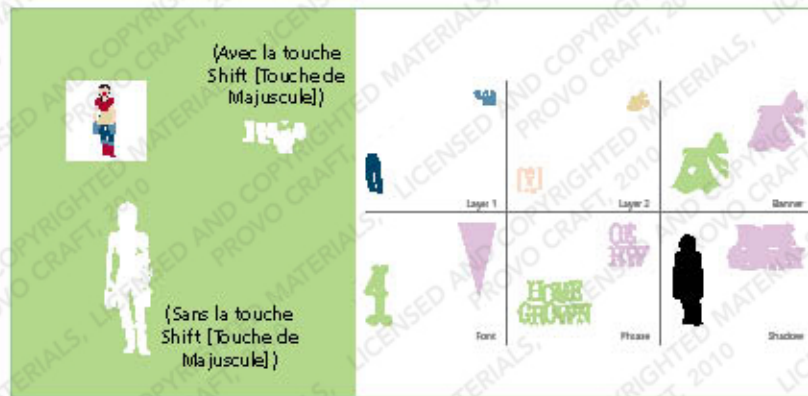

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Country Life (Vida en el Campo)

Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)

Layer 2 (Capa 2)


Banner (Pancarta)

Font (Tipo de Letra)

Phrase (Frase)

Shadow (Sombrear)

*Not Available (No Disponible)

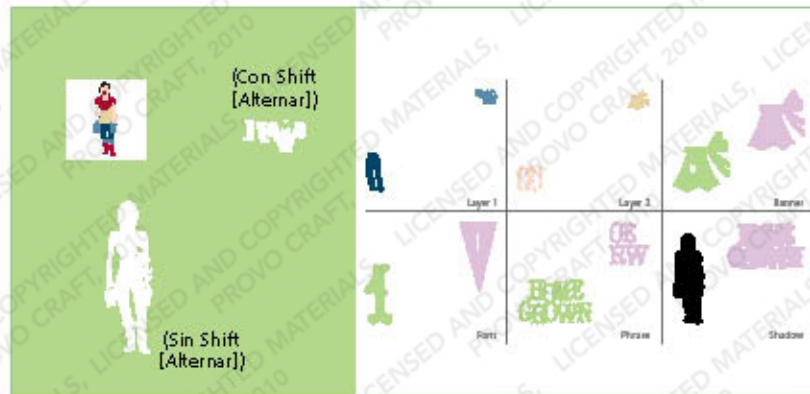

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Country Life (Landleben) Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)

Layer 2 (Schicht 2)


Banner (Spruchband)

Font (Schrift)

Phrase (Satz)

Shadow (Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)

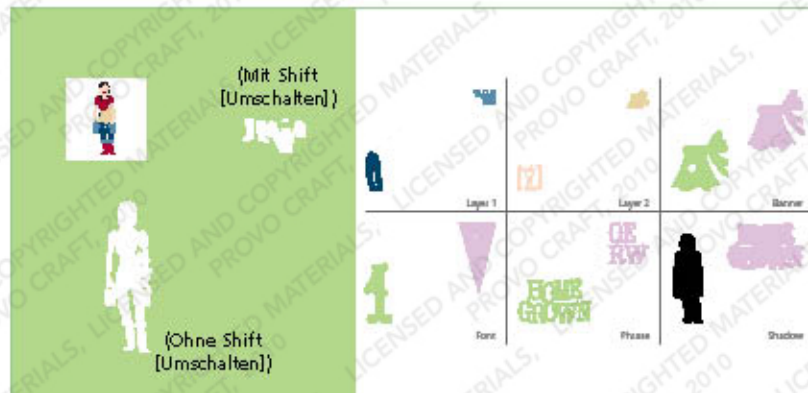



JW

<BtyLou>



<BettyLou>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



HOME
GROWN

Phrase

OR
RW



Shadow

HOME
GROWN



<MyJane>



<MaryJane>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow



<Mama>



<Mama>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Papa-s>



<Papa>

www.crafts.com



Layer 1



Not Available



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Farmer>



<Farmer>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<MikMad-s>



<MilkMaid>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow



<BarFoot-s>



<BareFoot>

www.crafts.com



Layer 1



Layer 2



Banner



Font

BARNYARD

BARNYARD

Phrase



Shadow



<Cook>



<Cook>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow




<CntryGrls>



<CntryGrl>

www.craftaholic.com

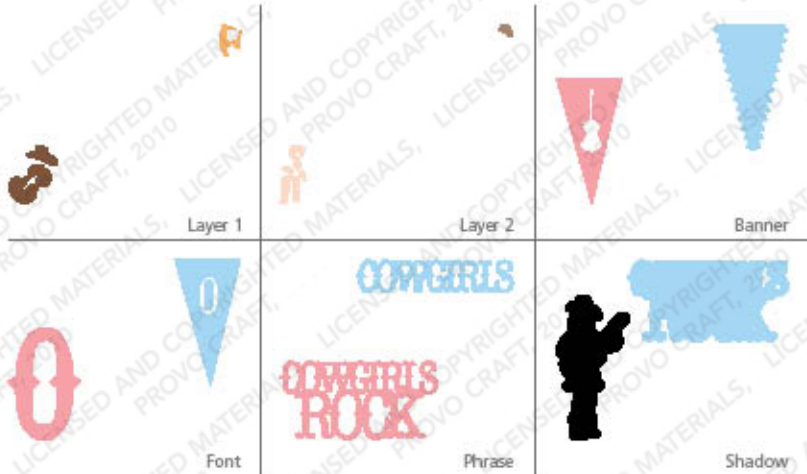



<Horse>



<Horse>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font

HOOSEN' AROUND

HRI' AON

Phrase



Shadow



<PigNChk>



<PigNChkn>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



HEAVEN

Phrase

HOG
HEAVEN

HOG



Shadow



<Hogs>



<Hogs>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Lamb-s>



<Lamb-s>



Layer 1



Layer 2

Not Available



Banner



Font



Phrase



Shadow



<Wool>



<Wool>

Not Available	Not Available	
Layer 1	Layer 2	Banner
 	  	   
Font	Phrase	Shadow



<Hen1>



<Hen1>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Hen2>



<Hen2>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Cow-s>



<Cow>



Layer 1



100

Layer 2



Banner



Font

COW
COUNTRY

0
ONR

Phrase




Shadow



<Grazing>



<Grazing>

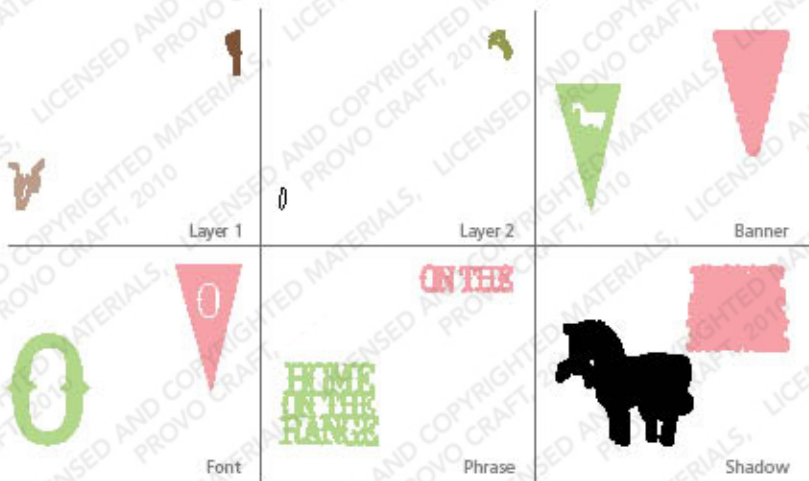



<Mouses>



<Mouse>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Peas>



<Peas>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Chrres>



<Cherries>

www.crafts.com





<Corn>



<Corn>



Layer 1



Not Available



Layer 2



Banner



Font



FRESH

FARM
FRESH

Phrase



Shadow





<Wheat>



<Wheat>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2



Banner



Font

CREAM
CROP

CREAM OF
THE CROP

Phrase



CREAM
CROP


Shadow



<Tree-s>



<Tree>

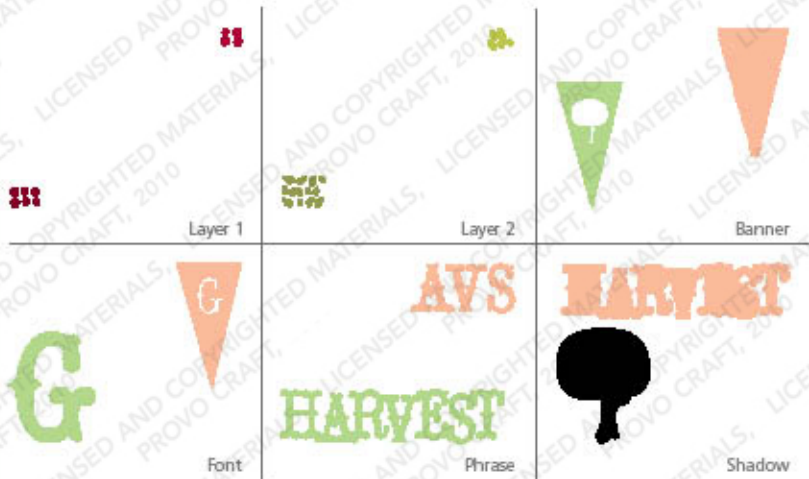



<Apples>



<Apples>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font




Phrase



Shadow



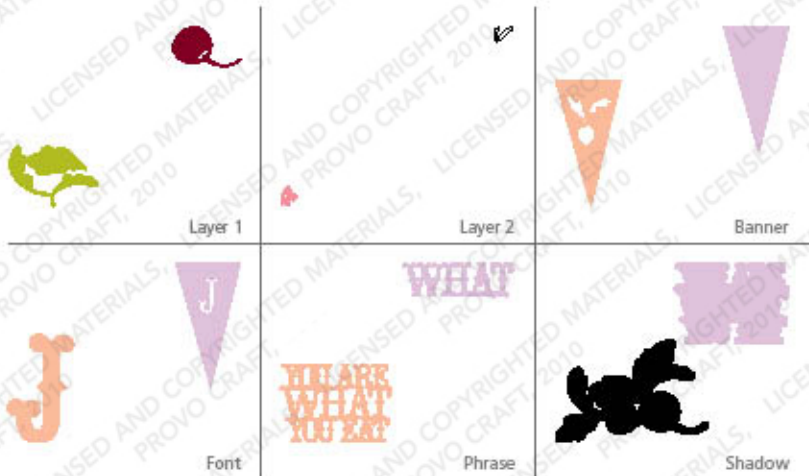



<Carrots>



<Carrots>

www.craftcrazy.com



Layer 1



Not Available

Not Available

Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Strbry>



<Strwbry>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow



<Veggies>



<Veggies>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font

ONIU

BOUNTIFUL

BOUNTIFUL

Phrase



Shadow



<Barn>



<Barn>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font

DOWN
FARM

DOWN ON
THE FARM

Phrase



Shadow



<Lndry>



<Laundry>



Layer 1



Font



Layer 2



Phrase



Phrase



Banner



Shadow



<Pitcher>



<Pitcher>





<Wash>



<Wash>



Layer 1



Font



Layer 2

Layer 2



Banner

LAHOE

OLD FASHIONED

Phrase

LAHOE



Shadow



<Stove>



<Stove>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Windmill>



<Windmill>



Layer 1

Not Available



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Lamp>



<Lamp>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Quilt>



<Quilt>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow



<Knit-s>



<Knit>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow



 Layer 1	Not Available Not Available Layer 2	  Banner
 Font	   Phrase	  Shadow



<Water>



<Water>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



Phrase



Shadow





<Apron>



<Apron>



Layer 1



Font



Not Available

MAKE DO
& MEND

Phrase

Not Available



Layer 2



Banner



Shadow

MAKE DO
& MEND



<Basics>



<Basics>



Layer 1



Font



Layer 2



Banner



FARM

FROM THE
FARM

Phrase



Shadow






<WthrVn-s>



<WthrVane>

www.provo-craft.com

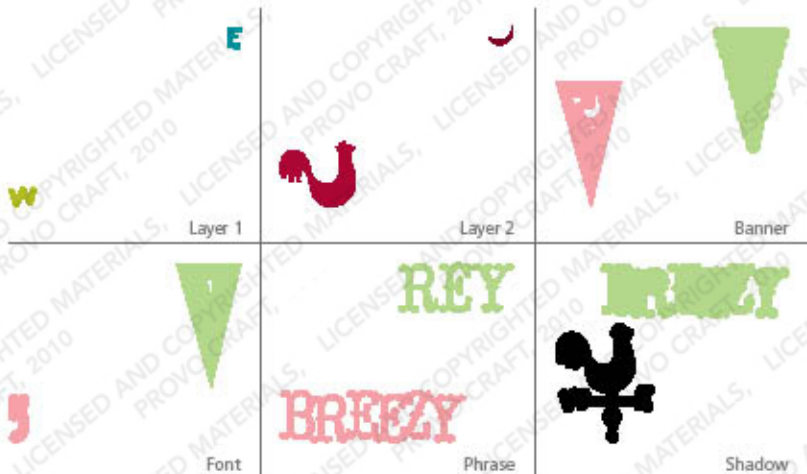



<CtrySd>



<CntrySde>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font

COUNTRY

IN THE COUNTRY

Phrase



Shadow



<WildFlr-s>



<WildFlwrs>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font

PETALS

PETALS

Phrase



Shadow



<Pump>



<Pump>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font

COOL
CLEAN
WATER

Phrase

OL
LA
WTR



Shadow





<Chair>



<Chair>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font

HERE
KITTY

EE
IT

Phrase



Shadow





<Utensils>



<Utensils>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font



GET
COOKING

Phrase

GET
COOKING



Shadow





<Pie-s>



<Pie>



Layer 1



Layer 2



Banner



Font




Phrase




Shadow



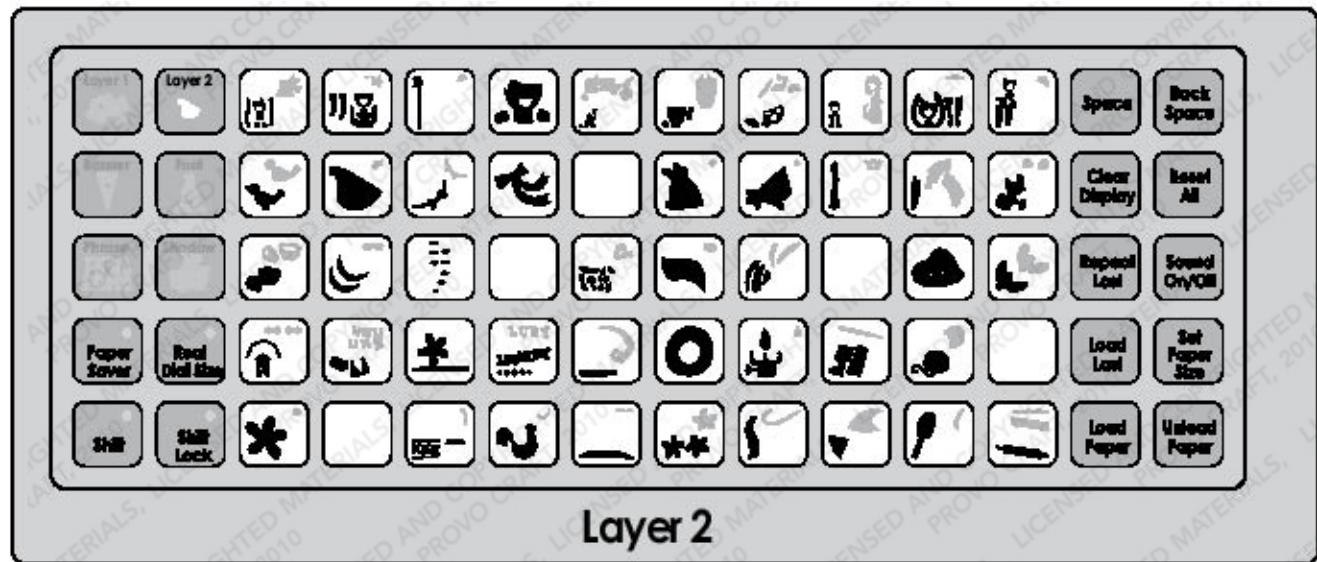




Banner

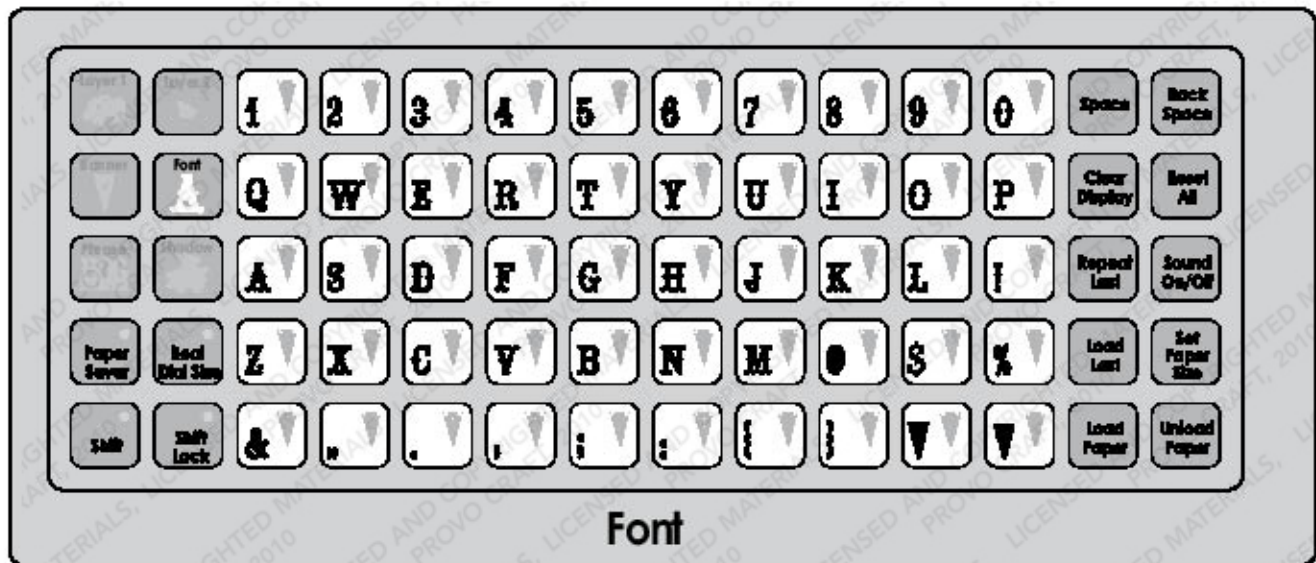



Phrase

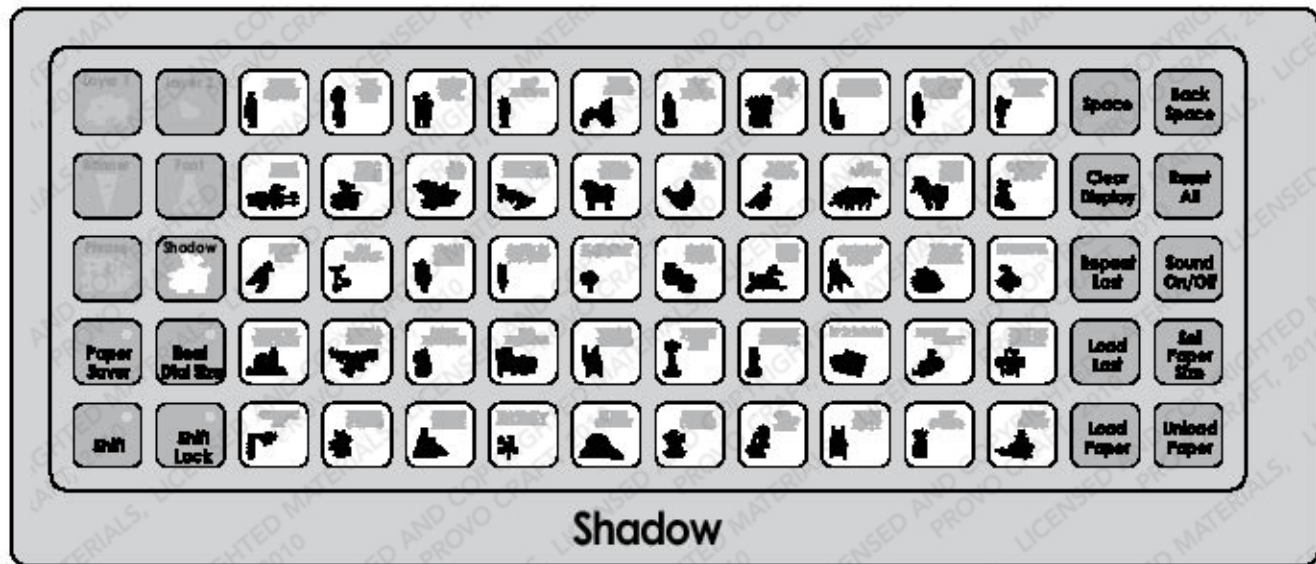



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabrique en Chine
www.provocraft.com • 03/10-8668

2000371 Country Life
Handbook

