



Create a Critter

by



Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	4
Quick Start Project	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	8
Projet de Commencement Rapide	10

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	12
Proyecto de Iniciación Rápida.	14

Über Diese Kassette	16
Schnellstartprojek.	18

Icon Gallery	20
Galerie d'Icônes	21
Contact Us	80
Contactez-nous	81

Galería de Iconos	22
Bildergalerie	23
Contáctenos	82
Verbinden Sie sich mit uns	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Create a Critter, all Base characters, Accessory nonshift, and Phrase nonshift images are the same height and the rest of the features are sized to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Create a Critter cartridge are Layer 1, Layer 2, Layer 3, Accessory, Phrase, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

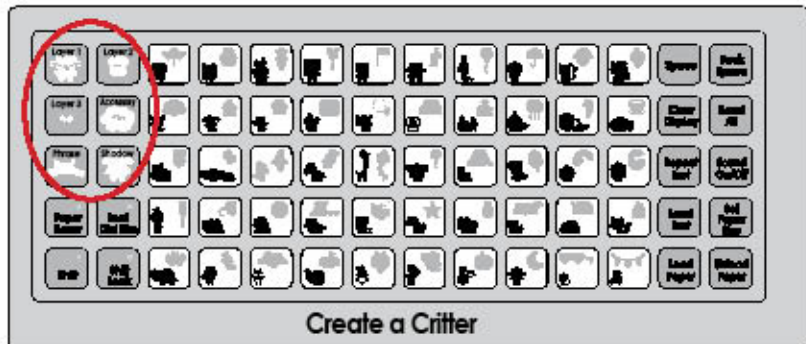

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



"Dino Mite" Card

Create this fun card for your dinosaur-loving kid!

Materials:

Cardstock: blue, blue patterned, orange, orange patterned, medium green, green patterned, brown, light brown, white patterned
Paper trimmer
Foam squares
Adhesive



Step One

Cut one 12" x 8" block of blue cardstock. Fold to form 6" x 8" card. Fold front of card back at 2" mark. Cut one 4" x 8" block of white patterned cardstock. Adhere to left side of card front.



Step Two

Cut dinosaur. Using orange patterned cardstock, cut one 6" <Dino1>. Repeat cut using blue patterned cardstock and Layer 2 feature. Repeat cut using green patterned cardstock and Layer 3 feature. Repeat cut using orange cardstock and Shadow feature. Layer dinosaur. Adhere to folded portion of card front using foam squares.



Step Three

Cut tree. Using brown cardstock, select Accessory feature and cut one 6" <Dino2>. Using medium green cardstock, select Accessory feature, press Shift, and cut one 6" <Leaf>. Layer and adhere inside card.

Step Four

Cut Dino Mite. Using orange cardstock, select Phrase feature and cut one 3" <Dino2>. Using light brown cardstock, select Phrase feature, press Shift, and cut one 3" <Leaf>. Layer and adhere inside card.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Create a Critter (Créez une Créature), tous les caractères de Base, et ceux de la fonction Accessory (Accessoires) avec la touche Shift non-activée, et les images de la fonction Phrase avec la touche Shift non-activée sont de la même hauteur, et le reste des fonctions ont été dimensionnées pour s'y ajuster proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Create a Critter (Créez une Créature) sont Layer 1 (Couche 1), Layer 2 (Couche 2), Layer 3 (Couche 3), Accessory (Accessoires), Phrase, et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

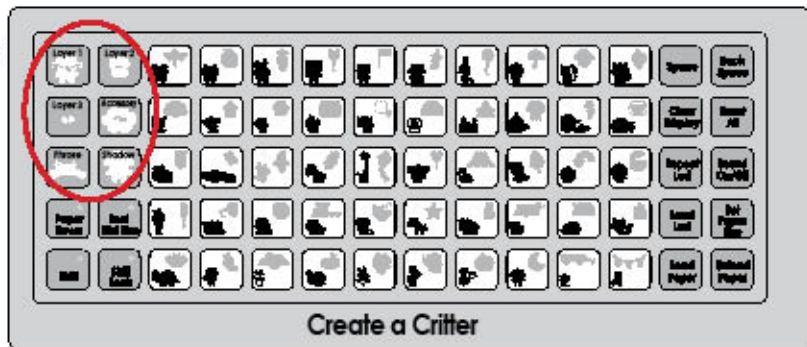

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte "Dino Mite" (Petit Dino)

Créez cette carte amusante pour un enfant qui est amoureux des dinosaures!

Matériaux:

Papier Cartonné: bleu, bleu à motifs, orange, orange à motifs, vert moyen, vert à motifs, brun, brun clair, blanc à motifs
Massicot Papier
Carrés de mousse
Colle



Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné bleu de 12" x 8" (30.48 cm x 20.32 cm). Pliez-la pour former une carte de 8" x 8" (15.24 cm x 20.32 cm). Pliez la partie avant de la carte en arrière en suivant la marque à 2" (5.08 cm). Coupez une pièce de papier cartonné blanc à motifs de 4" x 8" (10.16 cm x 20.32 cm). Collez-la sur le côté gauche de la partie avant de la carte.



Étape Deux:

Pour couper le dinosaure. En utilisant du papier cartonné orange à motifs, coupez un <Dino1> de 6" (15.24 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné bleu à motifs. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 3 (Couche 3) et du papier cartonné vert à motifs. Répétez la coupe en utilisant la fonction Shadow (Ombrage) et du papier cartonné orange. Disposez le dinosaure en couches. Collez-le sur la partie pliée de la partie avant de la carte en utilisant des carrés de mousse.



Étape Trois:

Pour couper l'arbre. En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Accessory (Accessoires) et coupez un <Dino2> de 6" (15.24 cm). En utilisant du papier cartonné vert moyen, sélectionnez la fonction Accessory (Accessoires), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Leaf> de 6" (15.24 cm). Disposez en couches et collez-le sur la partie intérieure de la carte.

Étape Quatre:

Pour couper les mots *Dino Mite* (Petit Dino). En utilisant du papier cartonné orange, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <Dino2> de 3" (7.62 cm). En utilisant du papier cartonné brun clair, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Leaf> de 3" (7.62 cm). Disposez en couches et collez-les sur la partie intérieure de la carte.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Create a Critter (Crear una Criatura), todos los caracteres Base, los de la función Accessory (Accesorios) con la tecla Shift no activada, y las imágenes de la función Phrase (Frase) con la tecla Shift no activada son de la misma altura, y los de las demás funciones son dimensionados para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Create a Critter (Crear una Criatura) son Layer 1 (Capa 1), Layer 2 (Capa 2), Layer 3 (Capa 3), Accessory (Accesorios), Phrase (Frase), y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

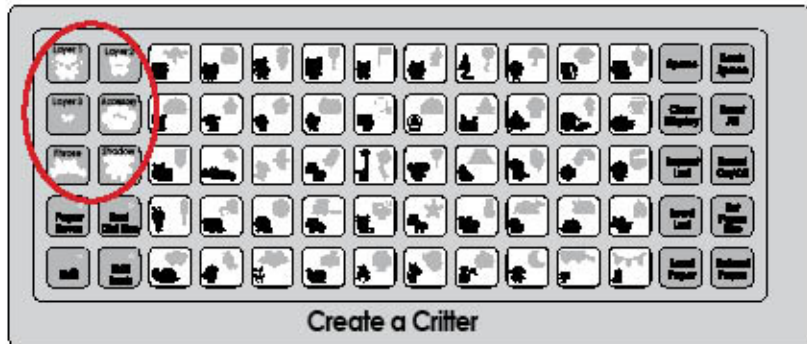

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta "Dino Mite" (Pequeño Dino)

¡Cree esta encantadora tarjeta para ese pequeño que adora los dinosaurios!

Materiales:

Papel Cardstock: azul, azul con diseño, naranja, naranja con diseño, verde medio, verde con diseño, café, café claro, blanco con diseño
Guillotina
Cuadrados de espuma
Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color azul de 12" x 8" (30.48 cm x 20.32 cm). Dóblelo para formar una tarjeta de 6" x 8" (15.24 cm x 20.32 cm). Doble la cara delantera de la tarjeta hacia atrás siguiendo la marca a los 2" (5.08 cm). Corte un trozo de papel cardstock color blanco con diseño de 4" x 8" (10.16 cm x 20.32 cm). Péguelo en el lado izquierdo de la cara delantera de la tarjeta.



Paso Dos:

Para cortar el dinosaurio. Utilizando papel cardstock color naranja con diseño, corte un <Dino1> de 6" (15.24 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color azul con diseño y la función Layer 2 (Capa 2). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde con diseño y la función Layer 3 (Capa 3). Repita el corte utilizando la función Shadow (Sombrear) y papel cardstock color naranja. Disponga el dinosaurio en capas. Péguelo en la parte doblada de la tarjeta usando cuadrados de espuma.



Paso Tres:

Para cortar el árbol. Utilizando papel cardstock color café, seleccione la función Accessory (Accesorios) y corte un <Dino2> de 6" (15.24 cm). Utilizando papel cardstock color verde medio, seleccione la función Accessory (Accesorios), presione Shift (Alternar), y corte un <Leaf> de 6" (15.24 cm). Disponga en capas y péguelo en el interior de la tarjeta.

Paso Cuatro:

Para cortar las palabras *Dino Mite* (Pequeño Dino). Utilizando papel cardstock color naranja, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <Dino2> de 3" (7.62 cm). Utilizando papel cardstock color café claro, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift (Alternar), y corte un <Leaf> de 3" (7.62 cm). Disponga en capas y pégue en el interior de la tarjeta.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Create a Critter (Erschaffe ein Tier) werden alle Basiszeichen, die Non-Shift-Bilder der Funktion Accessory (Zubehör) sowie die Non-Shift-Bilder der Funktion Phrase (Satz) auf der gleichen Höhe erstellt und die übrigen Funktionen wurden proportional zu ihnen dimensioniert. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Create a Critter (Erschaffe ein Tier)-Kassette sind Layer 1 (Schicht 1), Layer 2 (Schicht 2), Layer 3 (Schicht 3), Accessory (Zubehör), Phrase (Satz) und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

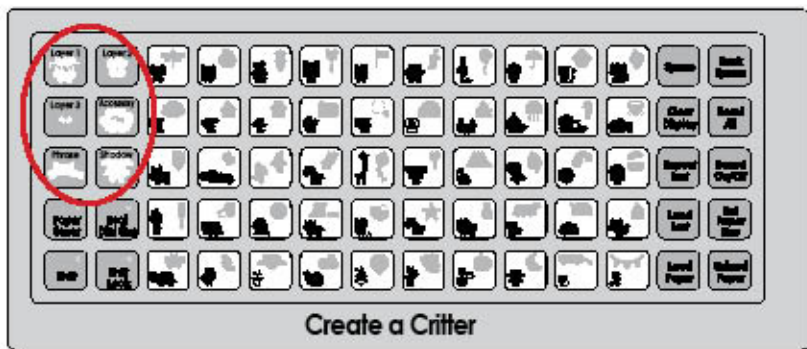

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte „Dino Mite“

Basteln Sie diese lustige Karte für ihren kleinen Dinosaurierfan!

Materialien:

Kartonpapier: blau, blau gemustert, orangefarben, orangefarben gemustert,
mittelgrün, grün gemustert, braun, hellbraun, weiß gemustert
Papierschneidemaschine
Schaumstoffklebequadrate
Klebstoff



Schritt Erster:

Schneiden Sie ein 12" x 8" (30.48 cm x 20.32 cm) großes Rechteck aus blauem Karton aus und falten Sie dieses zusammen, um so die 6" x 8" (15.24 cm x 20.32 cm) große Karte zu erhalten. Messen Sie an der Vorderseite der Karte 2" (5.08 cm) ab und knicken Sie die Vorderseite an dieser Stelle um. Schneiden Sie ein 4" x 8" (10.16 cm x 20.32 cm) großes Rechteck aus weißem Musterkarton aus und kleben Sie es an die linke Seite der Kartenvorderseite.



Schritt Zweiter:

Für den Dinosaurier: Stanzen Sie aus orangefarbenem Musterkarton ein 6" (15.24 cm) großes <Dino1> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit blauem Musterpapier und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Wiederholen Sie den Vorgang mit grünem Musterpapier und der Funktion Layer 3 (Schicht 3). Wiederholen Sie den Vorgang mit orangefarbenem Karton und der Funktion Shadow (Abschattung). Legen Sie die einzelnen Dinosaurierschichten aufeinander und kleben Sie die fertige Figur mithilfe der Schaumstoffquadrate auf den umgefalteten Teil der Karte.



Schritt Dritter:

Für den Baum: Wählen Sie die Funktion Accessory (Zubehör) aus und stanzen Sie aus braunem Karton ein 6" (15.24 cm) großes <Dino2> aus. Wählen Sie die Funktion Accessory (Zubehör) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus mittelgrünem Karton ein 6" (15.24 cm) großes <Leaf> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Baum in die Karte.

Schritt Vier:

Für das Dino Mite: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus orangefarbenem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Dino2> aus. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus hellbraunem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Leaf> aus. Legen Sie die Schriftzüge aufeinander und kleben Sie diese in die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Create a Critter Creative Features:

Layer 1

Layer 2

Layer 3

Accessory

Phrase

Shadow

*Not Available



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Create a Critter (Créez une Créature).

Layer 1 (Couche 1)

Layer 2 (Couche 2)

Layer 3 (Couche 3)

Accessory (Accessoires)

Phrase

Shadow (Ombrage)

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Create a Critter (Crear una Criatura)
Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)

Layer 2 (Capa 2)

Layer 3 (Capa 3)

Accessory (Accesorios)

Phrase (Frase)

Shadow (Sombrear)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kasette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Create a Critter (Erschaffe ein Tier)

Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)

Layer 2 (Schicht 2)

Layer 3 (Schicht 3)

Accessory (Zubehör)

Phrase (Satz)

Shadow (Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)





<Dragonfly>



<Frog>



Layer 1



Layer 2



Not Available



Layer 3



Accessory



championing
Prince
championing

Phrase



Shadow



<Apple>



<Owl>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Carrot>



<Rabbit>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Not Available



Accessory



Phrase

friends



Shadow



<Balloon1>



<Bear>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Flag>



<Pig>



Layer 1



Accessory



Layer 2



Phrase



Layer 3

Not Available



Shadow





<Pinwheel>



<Cat1>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Balloon2>



<Snake>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Umbrella>



<Duck>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available

Not Available



Accessory



Phrase



Shadow



<Mushroom>



<Squirrel>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Pinecone>



<Raccoon>



Layer 1



Not Available

Not Available



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<DogBowl>



<Terrier>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Doghouse>



<Dalmition>



Layer 1



Layer 2



Not Available



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





< Cupcake >



< Poodle >



Accessory



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Merçi

Phrase



Shadow





<Camera>



<Mouse>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Accessory



Say

Say
cheese

Phrase



Shadow





<Yarn>



<Cat2>



Layer 1



Accessory



Layer 2



Phrase



Layer 3



Shadow

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available



<Igloo>



<Penguin>



Layer 1



Not Available



Layer 2



Not Available

Layer 3



Accessory



chillin

Just
chillin

Phrase



Shadow





<SndCastl>



<Crab>



Layer 1



Layer 2

Not Available

Not Available

Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Jellyfish>



<Whale>



Layer 1



Accessory



Layer 2



Not Available

Not Available

Layer



Phrase



Shadow





<SeaHorse>



<Octopus>



Layer 1



Accessory



Layer 2



Layer 3



Ahoy

Ahoy

Phrase



Shadow



<Fishbowl>



<Fish>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Accessory



Phrase



Shadow





<Flower1>



<Hippo>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Accessory



Phrase



Shadow



<Bird2>



<Gator>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory

Smile

Phrase



Shadow



<Banana>



<Monkey>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Not Available

Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Flower2>



<Zebra>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Kite>



<Giraffe>



Layer 1



Layer 2

Not Available

Not Available

Layer 3

Not Available



Accessory



Phrase



Shadow





< Balloon3 >



< Koala >



Layer 1



Layer 2



Not Available

Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Volcano>



<Dino1>



Layer 1



Layer 2




Layer 3

Not Available



Accessory



ec

fetch

Phrase



Shadow





<Leaf>



<Dino2>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Accessory



Phrase



Shadow



<Rainbow>



<Sun>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Layer 3



Accessory

Sunny

Sunny
Days

Phrase



Shadow



<Shell>



<Chick>



Not Available

Layer 1



Not Available

Layer 2



Not Available

Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Balloon4>



<Catpillr>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Not Available

Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Peanut>



<Elephant>



Layer 1



Accessory



Layer 2



Phrase



Layer 3



Shadow



<Ball>



<Seal>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Train>



<Lion>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Noodles>



<Panda>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available

Not Available



Accessory



Phrase



Shadow



<Star>



<Horse>



Layer 1



Accessory



Phrase



Layer 2



Layer 3



Shadow

Not Available

Not Available



<Milk>



<Cow>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Stump>



<Skunk>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Ladybug2>



<Hedgehog>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Fire>



<Fox>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Accessory

XLRT

explorer

Phrase



Shadow



<Bttrfly1>



<Turtle>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Not Available



Accessory



Phrase



Shadow





<Worm>



<Bird1>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Heart>



<Ladybug 1>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Not Available

Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Mailbox>



<Snail>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Accessory



Special

Special
Delivery

Phrase



Shadow





<Tree>



<Bee>



Layer 1



Accessory



Layer 2



Phrase



Layer 3



Shadow



<Bttrfly2>



<Fawn>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Accessory



Phrase



Shadow



<Pumpkin>



<Turkey>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow



<Moon>



<Lamb>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory



Phrase



Shadow





<Wagon>



<Beaver>



Layer 1



Accessory



Layer 2



Phrase



Layer 3



Shadow

Not Available



<Lights>



<Reindeer>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Accessory





Phrase




Shadow



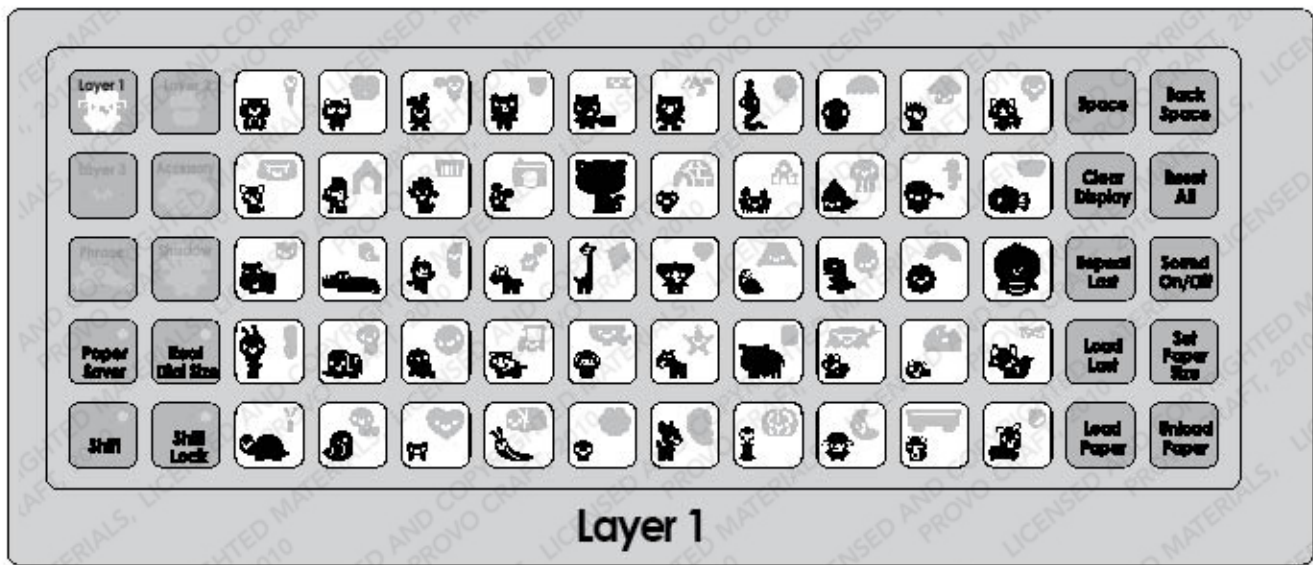


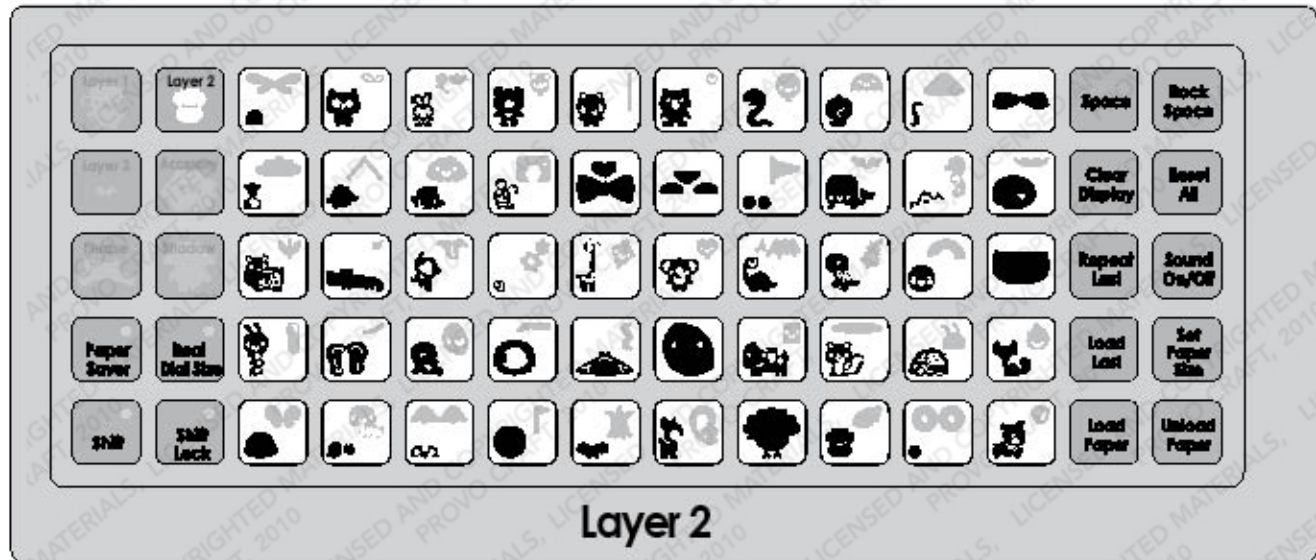


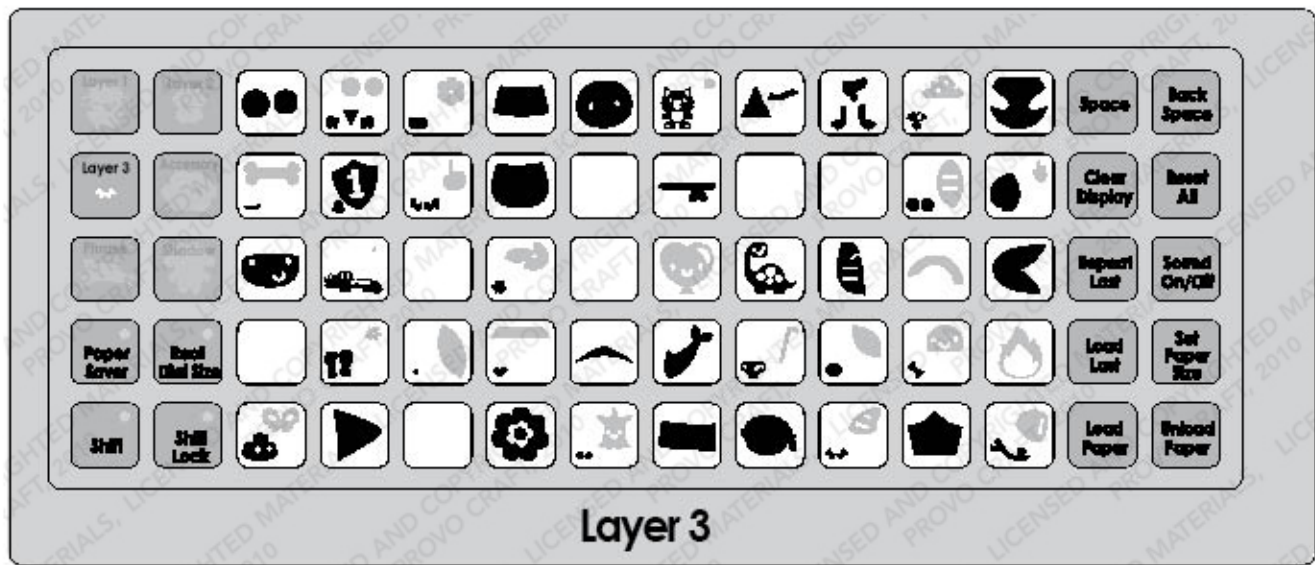



Accessory

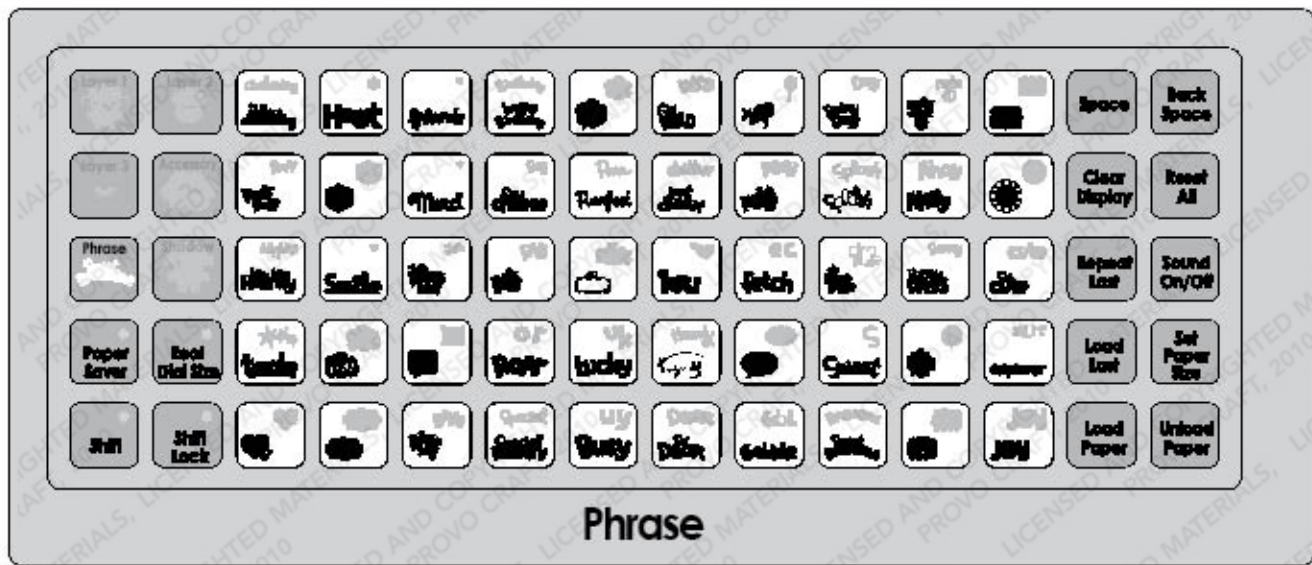

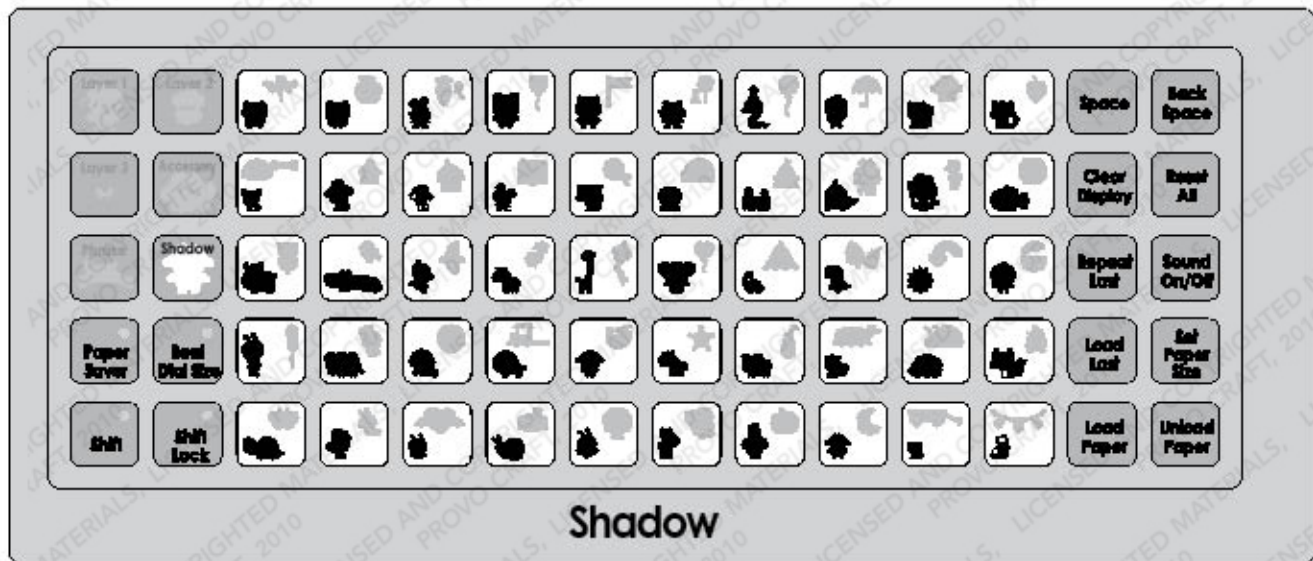



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7 CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 11/09-8151

2000099 Create a Critter
Handbook

