



Cricut Classic Font

Aa Bb Cc



a a a a a a a
A A A A A A A



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25

Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27

Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Cricut Classic Font the character in red is the Key Height Character, the tallest letter within the set. All other characters will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is pressed. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.

Aa

Real Dial Size OFF

Aa

Real Dial Size ON


!	@	#	\$	%	?	&	*	(	{
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	:
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;
Z	X	C	V	B	N	M	Q	Q	Q
z	x	c	v	b	n	m	q	q	q
the,	Thanks	for	the	letter	And	The	from		
the,	Thanks	for	the	letter	And	The	from		

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Cricut Classic Font cartridge are Italic, Tall Ball, Chunky, Base Shadow, Italic Shadow, and Tall Ball Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

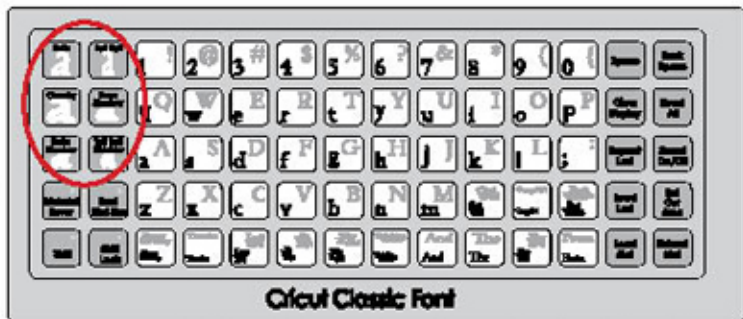

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Congrats Card

Celebrate the milestones of life with this card!

Materials:

- Cardstock: brown, silver
- Patterned paper: silver
- Ribbon: 18" silver satin
- Adhesive pearls
- Swirly cut scissors
- Scissors
- Foam dots
- Adhesive



Step One:

Cut card. Using brown cardstock, select Tall Ball Shadow feature and cut one 4" <HapyBdy1>. Fold on lines. Trim 1/4" off circle that folds into card. Cut one 5" x 1 1/4" block of silver patterned paper using swirly cut scissors. Adhere to card as shown, trimming excess.



Step Two:

Cut *Congrats!* Using silver cardstock, cut two 1 1/4" <Congrat1>. Layer together. Adhere to card as shown using foam dots.



Step Three:

Tie ribbon around top of card as shown. Embellish card with pearls.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Aa

Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Cricut Classic Font (Police de Caractères Classique Cricut), le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), la lettre d'une plus grande hauteur dans le jeu. Tous les autres caractères seront coupés proportionnellement à cette lettre à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit sélectionné. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.

	@	#	\$	%	?	&	*	(	{
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	:
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;
Z	X	C	V	B	N	M	Get Cricut		
z	x	c	v	b	n	m	Get Cricut		

And The From
And The From


Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Cricut Classic Font (Police de Caractères Classique Cricut) sont Italic (Italique), Tall Ball (Boule Grande), Chunky (Grosse), Base Shadow (Ombrage Base), Italic Shadow (Ombrage Italique), et Tall Ball Shadow (Ombrage Boule Grande).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

www.cricut.com

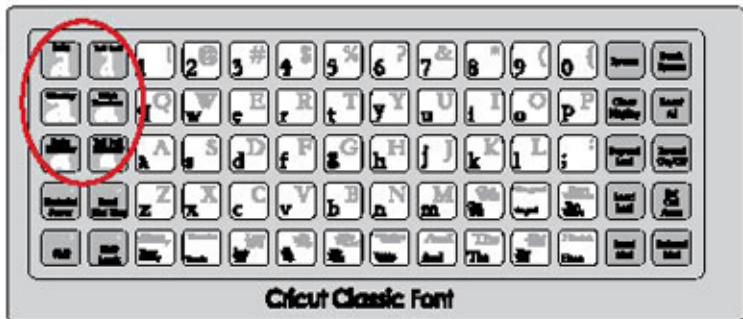

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Félicitations

Célébrez les événements les plus importants de la vie avec cette carte!

Matériaux:

Papier Cartonné: brun, argent

Papier imprimé: argent

Ruban: 18" (45.72 cm) satin argenté

Perles adhésives

Ciseaux à festonner

Ciseaux

Points de mousse

Colle



Étape Un:

Pour couper la carte. En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Tall Ball Shadow (Ombrage Boule Grande) et coupez un <HappyBdy1> de 4" (10.16 cm). Pliez-le le long des lignes. Taillez ¼" (.63 cm) du cercle qui se replie pour créer la carte. Coupez une pièce de papier imprimé argenté de 5" x 1 ¼" (12.7 cm x 3.17 cm) en utilisant les ciseaux à festonner. Collez-la sur la carte tel qu'il est montré, en taillant les excédents.



Étape Deux:

Pour couper *Congrats!* (Félicitations!). En utilisant du papier cartonné argenté, coupez deux <Congrat1> de 1 ¼" (3.17 cm). Disposez en couches. Collez-le sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des points de mousse.



Étape Trois:

Nouez le ruban autour de la partie supérieure de la carte tel qu'il est montré. Enjolivez la carte avec des perles.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)

Aa

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Aa

Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Cricut Classic Font (Tipo de Letra Clásico Cricut), el carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), la letra de mayor altura del juego. Todos los demás caracteres se cortarán en proporción a esta letra a menos que se presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.


!	@	#	\$	%	?	&	*	(	{
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	:
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;
Z	X	C	V	B	N	M	Cricut Classic Font		
z	x	c	v	b	n	m	Cricut Classic Font		
Hi, Thanks for the time And The From									
Hi, Thanks for the time And The From									

¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Cricut Classic Font (Tipo de Letra Clásico Cricut) son Italic (Letra Cursiva), Tall Ball (Esfera Alta), Chunky (Rellena), Base Shadow (Sombreado Base), Italic Shadow (Sombreado de Cursiva) y Tall Ball Shadow (Sombreado de Esfera Alta).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

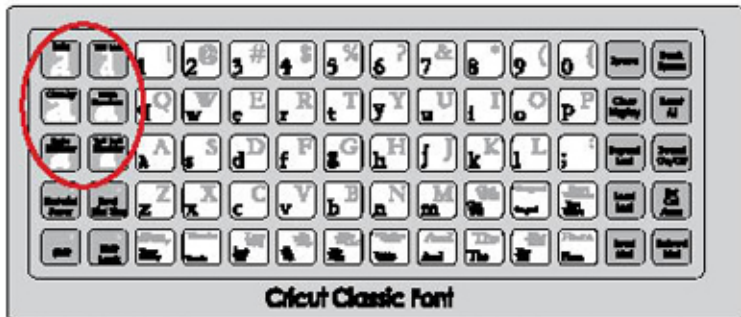

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una caractere, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta de Felicitaciones

¡Celebre los grandes hitos de la vida con esta tarjeta!

Materiales:

- Papel Cardstock: café, plateado
- Papel con diseño: plateado
- Cinta: 18" (45.72 cm) satín plateado
- Perlas adhesivas
- Tijeras de festonear
- Tijeras
- Puntos adhesivos de espuma
- Pegamento



Paso Uno:

Para cortar la tarjeta. Utilizando papel cardstock color café, seleccione la función Tall Ball Shadow (Sombreado de Esfera Alta) y corte un <HapyBdy1> de 4" (10.16 cm). Doble siguiendo las líneas. Recorte ¼" (.63 cm) del círculo que plegará para crear la tarjeta. Corte un trozo de papel con diseño color plateado de 5" x 1 ¼" (12.7 cm x 3.17 cm) utilizando las tijeras de festonear. Pegue en la tarjeta tal como se muestra, recortando los bordes sobrantes.



Paso Dos:

Para cortar *Congrats!* (¡Felicitaciones!). Utilizando papel cardstock color plateado corte dos <Congrat1> de 1 ¼" (3.17 cm). Disponga en capas. Pegue en la tarjeta tal como se muestra, utilizando puntos adhesivos de espuma.



Paso Tres:

Anude la cinta alrededor de la parte superior de la tarjeta tal como se muestra. Adorne la tarjeta con perlas.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. Bei der Funktion Cricut Classic Font (Cricut Classic Schrift) ist das rote Zeichen das Tastenhöhenzeichen, der höchste Buchstabe des Sets. Alle anderen Zeichen werden proportional zu diesem Buchstaben ausgestanzt, sofern nicht Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.

Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Aa

Real Dial Size ON
(Ein)


!	@	#	\$	%	?	&	*	(	{
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	:
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;
Z	X	C	V	B	N	M	W	C	J
z	x	c	v	b	n	m	w	c	j
Thank you for the And The From									
Thank you for the And The From									

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Cricut Classic Font (Cricut Classic Schrift)-Kartusche sind Italic (Kursiv), Tall Ball (Konisch), Chunky (Kompakt), Base Shadow (Basis Schattiert), Italic Shadow (Kursiv Schattiert), und Tall Ball Shadow (Konisch Schattiert).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

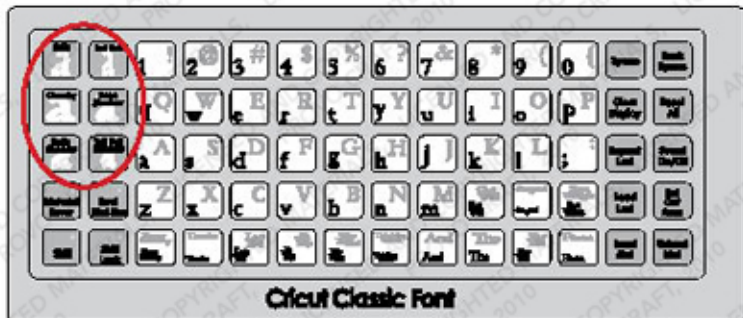

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Glückwunschkarte

Feiern Sie die wichtigen Ereignisse des Lebens mit dieser Karte!

Materialien:

Kartonpapier: braun, silberfarben

Musterpapier: silberfarben

Geschenkband: 18" (45,72 cm) langes Stück silbernes Satinband

Klebeperlen

Wellenschere

Schere

Schaumstoffpunkte

Klebstoff



Erster Schritt:

Für die Karte: Wählen Sie die Funktion Tall Ball Shadow (Konisch Schattiert) aus und stanzen Sie aus braunem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <HapyBdy1> aus. Falten Sie die Karte an den Einkerbungen zusammen. Schneiden Sie ¼" (0.63 cm) vom Kreis ab, aus dem die Karte gefaltet wird. Schneiden Sie mit der Wellenschere ein 5" x 1 ¼" (12.7 cm x 3.17 cm) großes Rechteck aus silberfarbenem Musterpapier aus. Kleben Sie es wie auf der Abbildung gezeigt auf die Karte und schneiden Sie überstehende Ränder ab.



Zweiter Schritt:

Für das *Congrats!* (Glückwunsch!): Stanzen Sie aus silberfarbenem Karton zwei 1 ¼" (3.17 cm) große <Congrat1> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug mit Hilfe der Schaumstoffpunkte wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.



Dritter Schritt:


Binden Sie das Geschenkband wie in der Abbildung gezeigt um den oberen Teil der Karte und verzieren Sie die Karte mit den Perlen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Cricut Classic Font Creative Features:

Italic
Tall Ball
Chunky
Base Shadow
Italic Shadow
Tall Ball Shadow

*Not Available

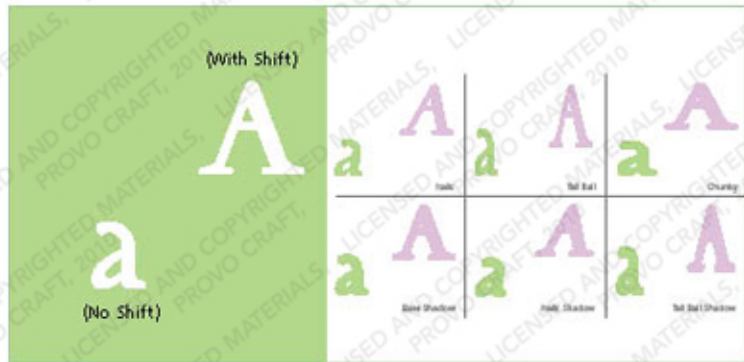


Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Cricut Classic Font (Police de Caractères
Classique Cricut) :

Italic (Italique)
Tall Ball (Boule Grande)
Chunky (Grosse)
Base Shadow (Ombrage Base)
Italic Shadow (Ombrage Italique)
Tall Ball Shadow (Ombrage Boule Grande)

*Not Available (Pas Disponible)

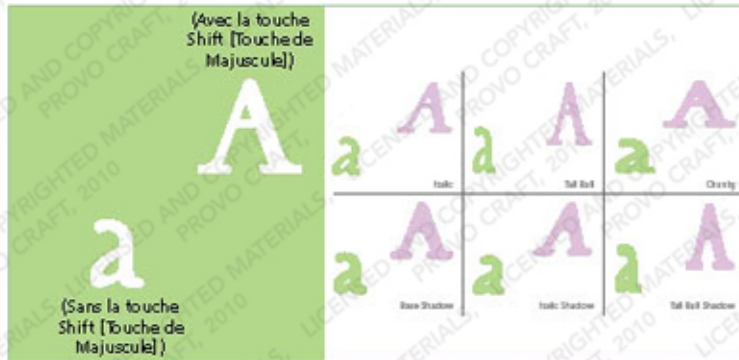


En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Cricut Classic Font (Tipo de Letra Clásico Cricut)
Funciones Creativas:

Italic (Letra Cursiva)
Tall Ball (Esfera Alta)
Chunky (Rellena)
Base Shadow (Sombreado Base)
Italic Shadow (Sombreado de Cursiva)
Tall Ball Shadow (Sombreado de Esfera Alta)

*Not Available (No Disponible)

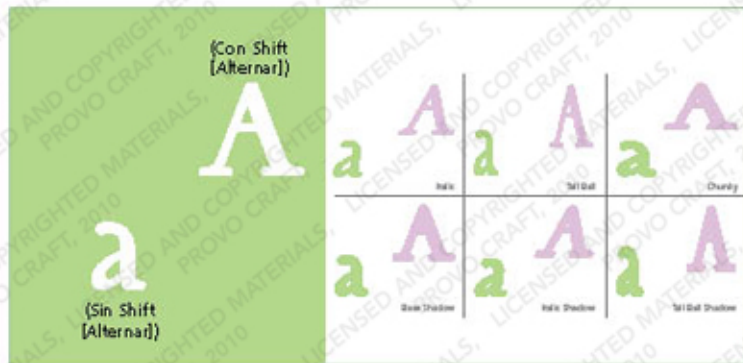

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Cricut Classic Font (Cricut Classic Schrift)
Creative Features:

Italic (Kursiv)
Tall Ball (Konisch)
Chunky (Kompakt)
Base Shadow (Basis Schattiert)
Italic Shadow (Kursiv Schattiert)
Tall Ball Shadow (Konisch Schattiert)

*Not Available (Nicht vorhanden)



a

A

a

A

Italic

a

A

Tall Ball

a

A

Chunky

a

A

Base Shadow

a

A

Italic Shadow

a

A

Tall Ball Shadow

b

B

b

B

Italic

b

B

Tall Ball

Ь

B

Chunky

Ь

B

Base Shadow

b

B

Italic Shadow

Ь

B

Tall Ball Shadow

C C



d D



e

E

e

E

Italic

e

E

Tall Ball

e

E

Chunky

e

E

Base Shadow

e

E

Italic Shadow

e

E

Tall Ball Shadow

f

F

f

F

Italic

f

F

Tall Ball

f

F

Chunky

f

F

Base Shadow

f

F

Italic Shadow

f

F

Tall Ball Shadow

g

G

g

G

Italic

g

G

Tall Ball

g

G

Chunky

g

G

Base Shadow

g

G

Italic Shadow

g

G

Tall Ball Shadow

H

h

h H

Italic

h H

Tall Ball

h H

Chunky

h H

Base Shadow

h H

Italic Shadow

h H

Tall Ball Shadow

i

I

i

I

Italic

i

I

Tall Ball

i

I

Chunky

i

I

Base Shadow

i

I

Italic Shadow

i

I

Tall Ball Shadow

j J



k

K

k

K

Italic

k

K

Tall Ball

k

K

Chunky

k

K

Base Shadow

k

K

Italic Shadow

k

K

Tall Ball Shadow

I L



m

M

m

M

Italic

m

M

Tall Ball

m

M

Chunky

m

M

Base Shadow

m

M

Italic Shadow

m

M

Tall Ball Shadow

n N





Italic

Tall Ball

Chunky



Base Shadow

Italic Shadow

Tall Ball Shadow

P

P

P

P

Italic

P

P

Tall Ball

P

P

Chunky

P

P

Base Shadow

P

P

Italic Shadow

P

P

Tall Ball Shadow

q

Q

q

Q

Italic

q

Q

Tall Ball

q

Q

Chunky

q

Q

Base Shadow

q

Q

Italic Shadow

q

Q

Tall Ball Shadow

r

R

r

R

Italic

r

R

Tall Ball

r

R

Chunky

r

R

Base Shadow

r

R

Italic Shadow

r

R

Tall Ball Shadow

S

s *S*

Italic

s *S*

Tall Ball

s *S*

Chunky

s *S*

Base Shadow


s *S*

Italic Shadow

s *S*

Tall Ball Shadow

t T

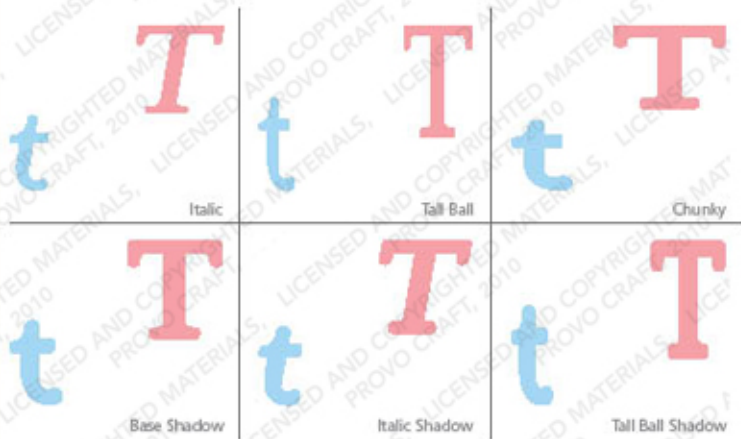

U
u

u U

Italic

u U

Tall Ball

u U

Chunky

u U

Base Shadow

u U

Italic Shadow

u U

Tall Ball Shadow

v

V

v

V

Italic

v

V

Tall Ball

v

V

Chunky

v

V

Base Shadow

v

V

Italic Shadow

v

V

Tall Ball Shadow

W

W

W

W

Italic

W

W

Tail Ball

W

W

Chunky

W

W

Base Shadow

W

W

Italic Shadow

W

W

Tail Ball Shadow

X

X

X

X

Italic

X

X

Tall Ball

X

X

Chunky

X

X

Base Shadow

X

X

Italic Shadow

X

X

Tall Ball Shadow

y Y

y Y

Italic

y Y

Tall Ball

y Y

Chunky

y Y

Base Shadow

y Y

Italic Shadow

y Y

Tall Ball Shadow

Z

Z

z

Z

Italic

z

Z

Tall Ball

z

Z

Chunky

z

Z

Base Shadow

z

Z

Italic Shadow

z

Z

Tall Ball Shadow

1

!

1

!

Italic

1

!

Tall Ball

1

!

Chunky

1

!

Base Shadow

1

!

Italic Shadow

1

!

Tall Ball Shadow

2 @



3

#

3

#

Italic

3

#

Tall Ball

3

#

Chunky

3

#

Base Shadow

3

#

Italic Shadow

3

#

Tall Ball Shadow

4



4

Italic



4

Tall Ball



4

Chunky



4

Base Shadow



4

Italic Shadow



4

Tall Ball Shadow



5

%

5

%

Italic

5

%

Tall Ball

5

%

Chunky

5

%

Base Shadow

5

%

Italic Shadow

5

%

Tall Ball Shadow

6

?

6

?

Italic

6

?

Tall Ball

6

?

Chunky

6

?

Base Shadow

6

?

Italic Shadow

6

?

Tall Ball Shadow

7 &

7 &

Italic

7 &

Tall Ball

7 &

Chunky

7 &

Base Shadow

7 &

Italic Shadow

7 &

Tall Ball Shadow

8



8



Italic

8



Tall Ball

8



Chunky

8



Base Shadow

8



Italic Shadow

8



Tall Ball Shadow

9

(

9

(

Italic

9

(

Tall Ball

9

(

Chunky

9

(

Base Shadow

9

(

Italic Shadow

9

(

Tall Ball Shadow

0

}

<Brace>

0

}

Italic

0

}

Tall Ball

0

}

Chunky

0

}

Base Shadow

0

}

Italic Shadow


0

}

Tall Ball Shadow

,

,

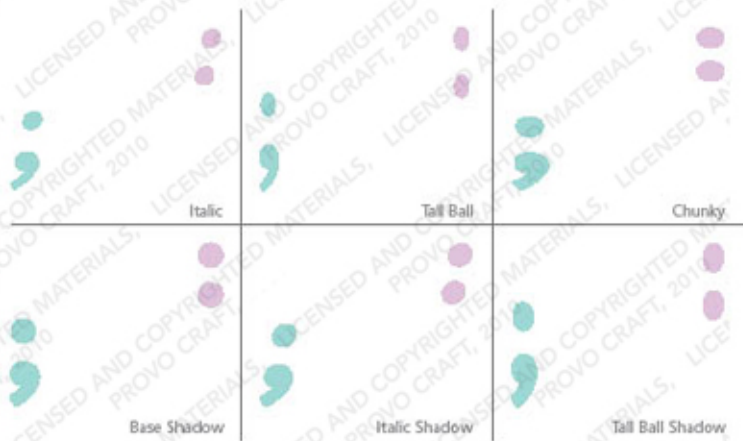

GetWell

<GetWell2>

GetWell

<GetWell1>



Italic



Tall Ball



Chunky



Base Shadow



Italic Shadow



Tall Ball Shadow

Congrats!

<Congrat2>

Congrats!

<Congrat1>



Italic



Tall Ball



Chunky

Congrats!

Congrats!

Base Shadow



Italic Shadow



Tall Ball Shadow

Best
Wishes

<BestWish2>

Best
Wishes

<BestWish1>



Italic



Tall Ball



Chunky



Base Shadow



Italic Shadow



Tall Ball Shadow

Happy
Birthday

<HapyBdy2>

Happy
Birthday

<HapyBdy1>



Italic



Tall Ball



Chunky



Base Shadow



Italic Shadow



Tall Ball Shadow

Thanks

<Thanks2>

Thanks

<Thanks1>



Italic



Tall Ball



Chunky

Thanks

Thanks

Base Shadow



Italic Shadow



Tall Ball Shadow



<I Love U1>



<I Love U2>



Base Shadow



Italic



Italic Shadow



Tail Ball



Tail Ball Shadow



Chunky




It's
Your
Day!

<YourDay2>

It's
Your
Day!

<YourDay1>

WWW.CRAFTMATHS.COM

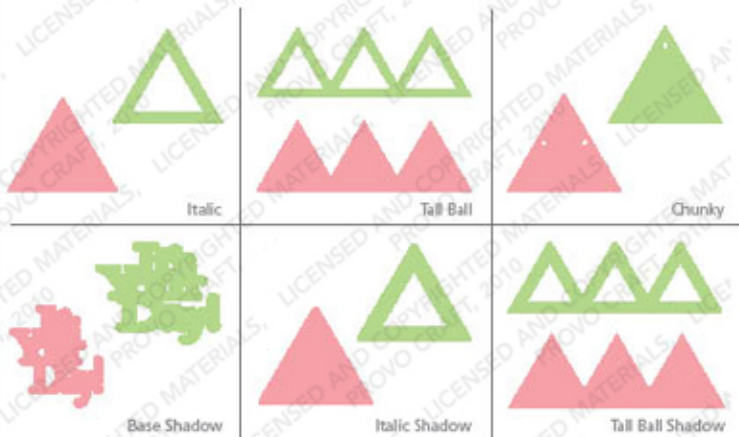

Way
ToGo

<WayToGo1>

Way
ToGo

<WayToGo2>



Italic



Tall Ball



Chunky



Base Shadow



Italic Shadow



Tall Ball Shadow

Thinking
of you

<ThinkU2>

Thinking
of you

<ThinkU1>



Italic



Tall Ball



Chunky



Base Shadow



Italic Shadow



Tall Ball Shadow

And

<And2>

And

<And1>



Italic



Tail Ball



Chunky



Base Shadow



Italic Shadow



Tail Ball Shadow

The

<The2>

The

<The1>



Italic



Tall Ball



Chunky



Base Shadow



Italic Shadow



Tall Ball Shadow

For
You

<ForYou1>

For
You

<ForYou2>



Base Shadow



Italic



Italic Shadow



Tail Ball



Tail Ball Shadow



Chunky



From

<From2>

From

<From1>



Italic



Tall Ball



Chunky

From

From


Base Shadow




Italic Shadow




Tall Ball Shadow

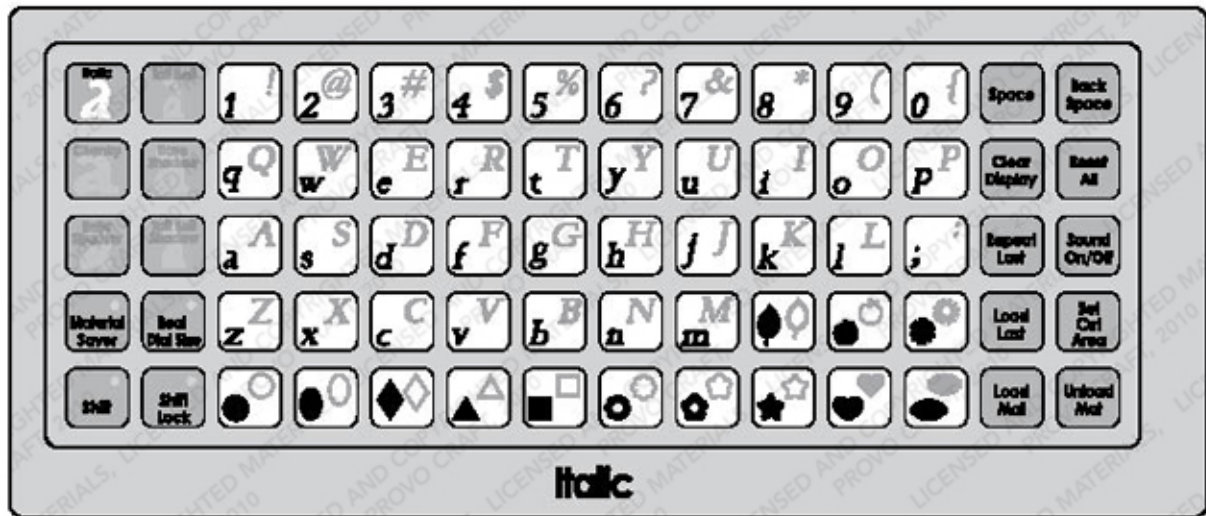

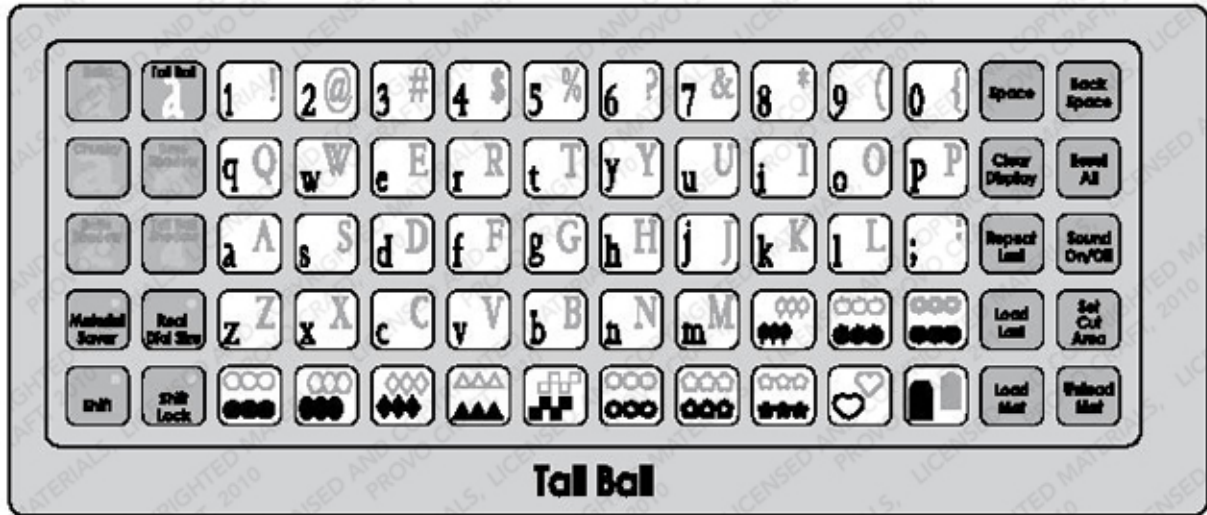




Chunky

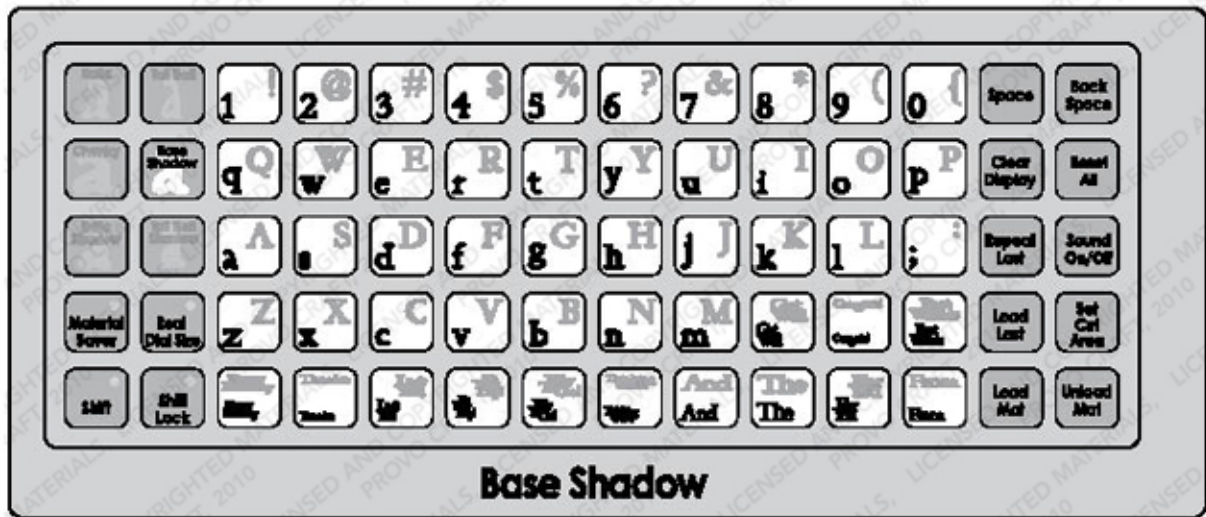



Italic Shadow

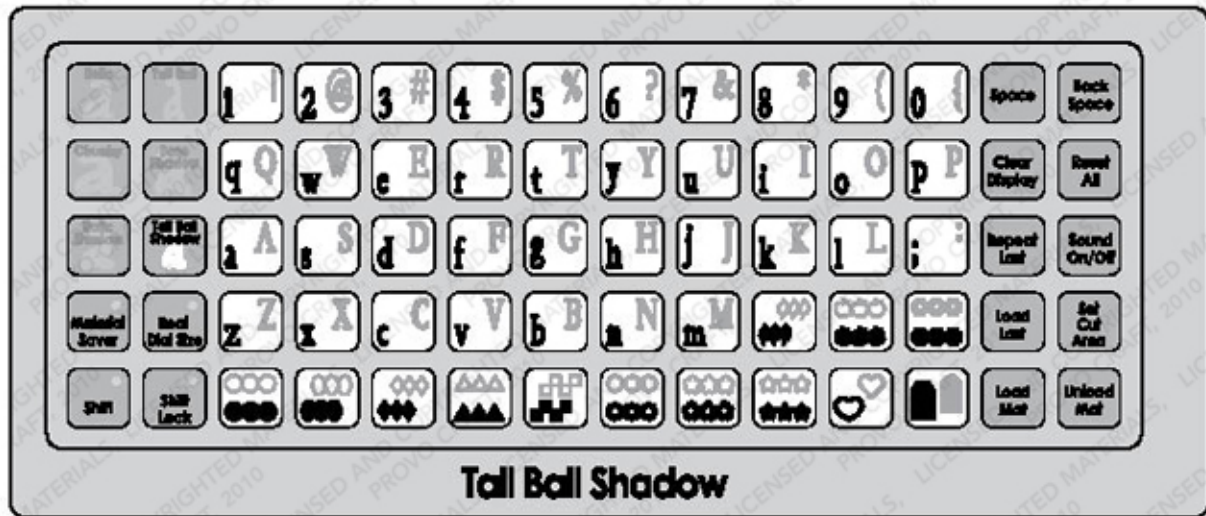



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 05/10-8873

2000513 Cricut Classic Font
Handbook

