



Cricut Essentials



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, start, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	10

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	13
Proyecto de Iniciación Rápida.	14

Über Diese Kassette	17
Schnellstartprojek.	18

Icon Gallery	20
Galerie d'Icônes	21

Contact Us	49
Contactez-nous	50

Galería de Iconos	22
Bildergalerie	23

Contáctenos.	51
Verbinden Sie sich mit uns	51

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com


Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Cricut Essentials, all non-shift characters are the same height, and the shift characters are proportionate. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON



Now you're ready to try a project!



Cupcake Doily

Create a set of cute cupcake doilies for your next party!

Materials:

Cardstock: blue

Patterned paper: red

Ribbon: four 6" strips of sheer white

Adhesive pearls

Scissors

Foam dots

Adhesive



Step One:

Cut doily. Using blue cardstock cut one 5 3/4" <Doily1>. Using red patterned paper, press Shift and cut one 5 3/4" <Doily1-s>.



Step Two:

Embellish red patterned doily with ribbon and pearls as shown.



Step Three:

Layer doily together using foam dots. Place cupcake in center of doily.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®




- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez
- Changez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectas pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Cricut Essentials (Essentials Cricut), tous les caractères avec la touche Shift non activée sont de la même hauteur, et les caractères avec la touche Shift activée sont proportionnels. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.

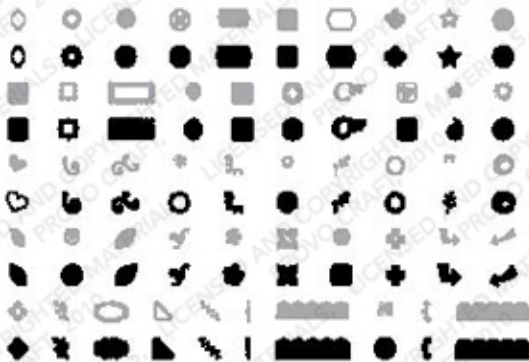

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Napperon pour des Petits Gâteaux

Créez un jeu de napperons mignons pour des petits gâteaux pour votre prochaine fête!

Matériaux:

- Papier Cartonné: bleu
- Papier imprimé: rouge
- Ruban: quatre bandes blanches transparentes de 6" (15.24 cm)
- Perles adhésives
- Ciseaux
- Points de mousse
- Colle



Étape Un:

Pour couper le napperon. En utilisant du papier cartonné bleu, coupez un <Doily1> de 5 3/4" (14.6 cm). En utilisant du papier imprimé rouge, pressez Shift et coupez un <Doily1-s> de 5 3/4" (14.6 cm).



Étape Deux:

Enjolivez le napperon rouge à motifs avec du ruban et des perles tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Disposez les couches du napperon ensemble en utilisant des points de mousse. Placez le petit gâteau au centre du napperon.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®




- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplie instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Cricut Essentials (Imprescindibles Cricut), todos los caracteres con la tecla **Shift** no activada son de la misma altura, y los caracteres con la tecla **Shift** activada son proporcionales. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Blonda para Pastelitos

¡Cree un juego de encantadoras blondas de pastelitos para su próxima fiesta!

Materiales:

Papel Cardstock azul

Papel con diseño: rojo

Cinta: cuatro tiras de 6" (15.24 cm) de color blanco transparentes

Perlas adhesivas

Tijeras

Puntos adhesivos de espuma

Pegamento



Paso Uno:

Para cortar la blonda. Utilizando papel cardstock color azul corte un <Doily1> de 5 3/4" (14.6 cm). Utilizando papel color rojo con diseños, presione Shift y corte un <Doily1-s> de 5 3/4" (14.6 cm).



Paso Dos:

Adorne la blonda color rojo con diseños con cintas y perlas tal como se muestra.



Paso Tres:

Disponga la blonda en capas utilizando los puntos adhesivos de espuma. Ponga el pastelito en el centro de la blonda.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- + Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- + Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- + Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- + Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- + Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.


ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In „Cricut Essentials“ liegen die Nicht-Shift-Zeichen alle auf derselben Höhe und die Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)



Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Muffin-Spitzendeckchen

Stanzen Sie diese süßen Muffin-Spitzendeckchen für Ihre nächste Party aus!

Materialien:

Kartonpapier: blau

Musterpapier: rot

Geschenkband: vier 6" (15,24 cm) lange Stücke weißes Transparenzband

Klebeperlen

Schere

Schaumstoffpunkte

Klebstoff



Erster Schritt:

Für die Spitzendeckchen: Stanzen Sie aus blauem Karton ein 5 3/4" (14,6 cm) großes <Doily1> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rotem Musterpapier ein 5 3/4" (14,6 cm) großes <Doily1-s> aus.



Zweiter Schritt:


Verzieren Sie das rot gemusterte Spitzendeckchen wie in der Abbildung gezeigt mit Geschenkband und den Perlen.




Dritter Schritt:

Kleben Sie die Spitzendeckchen mit Hilfe der Schaumstoffpunkte zusammen. Stellen Sie die Muffins in die Mitte der Spitzendeckchen.

In the Icon Gallery you will find a diagram for every image on your cartridge. The circled images are created using the Shift key. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

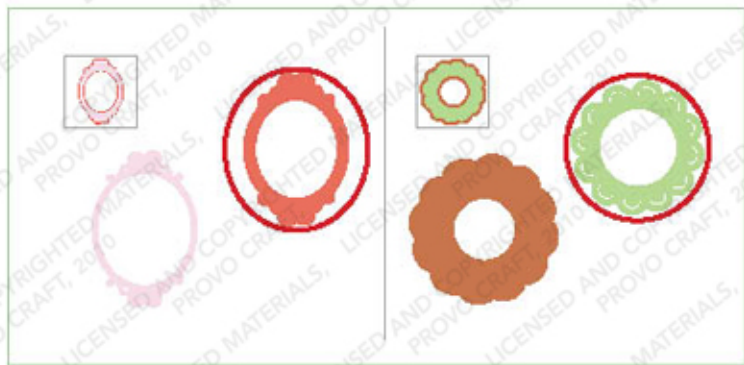

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque image de votre cartouche. Les images encadrées sont créées en utilisant la touche Shift. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

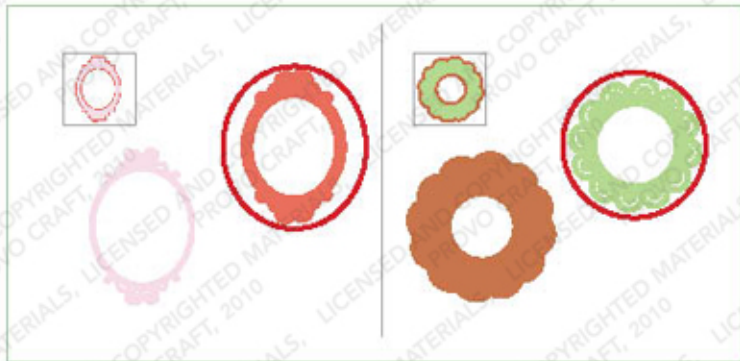

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada imagen de su cartucho. Las imágenes rodeadas con un círculo son creadas utilizando la tecla Shift. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.



In der Symbolgalerie finden Sie ein Diagramm für jedes Bild auf Ihrer Kassette. Die von einem Kreis umgebenen Bilder werden mit der Shift-Taste erstellt. Einige Figuren sind sehr detailliert und werden am besten in größeren Dimensionen ausgestanzt.





<Frame>



<Frame-s>



<Doily>



<Doily-s>



<Compass>



<Flower>




<Compass>



<Flower>



<Label-s>

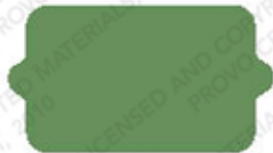

<Label>



<Square-s>



<Square>



<Label2-s>



<Label2>



<Fleurd-s>



<FleurdLs>



<Star1>



<Star1-s>



<Flower2>



<Flower2-s>



<Jack1-s>



<Jack1>



<Frame2>



<Frame2-s>



<Label3-s>



<Label4-s>



<Label4>



<Label3>



<Stitchd-s>



<Stitched>



<Diamond>



<Diamond-s>



<Curkul-s>



<Curkul>



<Heartl-s>



<Heartl>



<Drop>



<Drop-s>



<Curlicu2>



<Curlicu2-s>



<Heart2-s>



<Swirl>



<Swirl-s>



<Swirl2-s>



<Jack2>



<Jack2-s>



<Curlicu3>



<Curlicu3-s>



<Flower3>




<Flwer3-s>



<Branch1-s>



<Branch1>

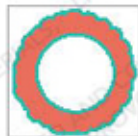

<Dolly2>



<Dolly2-s>



<Berries>



<Berries-s>



<Oval>



<Oval-s>



<Leaf-s>



<Leaf>



<Fruit-s>



<Fruit>



<Leaf2>



<Leaf2-s>



<Leaf3>



<Leaf3-s>



<Flower4>



<Flower4-s>



<Flower5>



<Flower5-s>



<Button-s>



<Flower6>



<Flower6-s>



<Button>



<Arrow1>



<Arrow1-s>



<Arrow2>



<Arrow2-s>



<Flower7>



<Flwer7-s>



<Branch2>



<Brnch2-s>



<Label5-s>



<Corner-s>



<Label5>



<Corner>



<Zigzag>



<Zigzag-s>



<Bracket>



<Bracket-s>



<Border1-s>



<Border1>



<Circle>



<Circle-s>



<Swirl>




<Swirl-s>



<Border2-s>



<Border2>

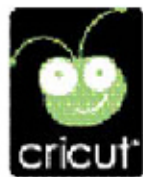

For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario inducido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com

Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 05/10-8871

2000514 Cricut Essentials
Handbook

