

Aa Bb Cc

Cricut Font and Basic Shapes



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho	15
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.....	22

Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
Galerie d'Icônes	25	Bildergalerie	27
Contact Us	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

Aa

Real Dial Size OFF

Aa

Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Cricut Font and Basic Shapes, the character in red is the Key Height Character, the tallest letter within the set. All other characters will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is pressed. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.

I	Ø	◊	\$	%	™	&	•	?	>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	:
a	s	d	f	g	h	j	k	l	.
Z	X	C	V	B	N	M	{	{	+
z	x	c	v	b	n	m	}	}	-


Letters are from TWO and the LOVE of DOWER TWO
at www.cricut.com super cute! ©2007 Cricut

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Cricut Font and Basic Shapes cartridge are Shadow, Stretch Font, Stretch Font Shadow, Outline Font, Funky Shapes, and Geometric Shapes.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

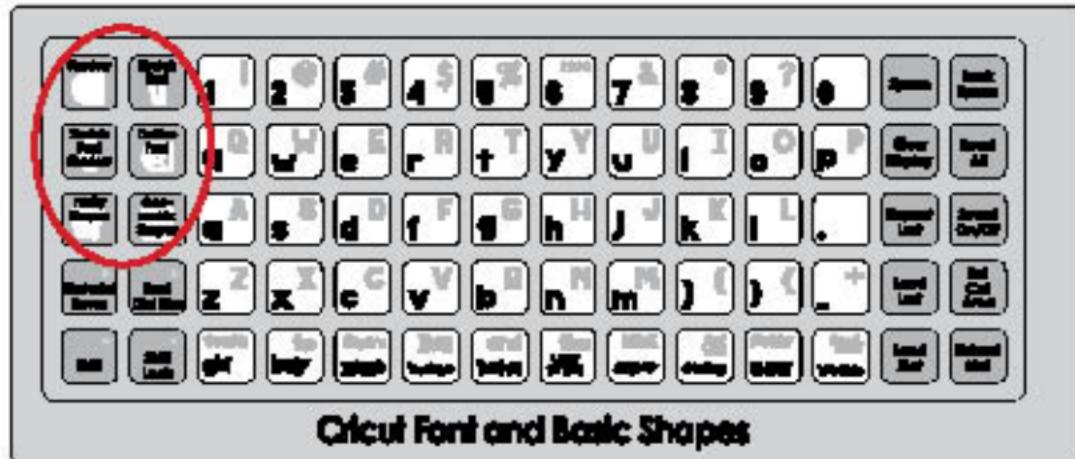

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Get Well Card

Make a loved one feel better with this adorable card!


Materials:

- Cardstock: brown, yellow, white
- Patterned paper: blue
- Ribbon: one 8' white, one 8' yellow
- Ink: light brown
- Pearl embellishments
- Paper trimmer
- Scissors
- Foam dots
- Adhesive



Step One:

Cut one 5 ½" x 12" block of brown cardstock. Fold in half to create card base. Layer white and yellow ribbon around card as shown. Cut one 5 ¼" x 5 ¼" block of yellow cardstock. Adhere inside card to cover ribbon ends.

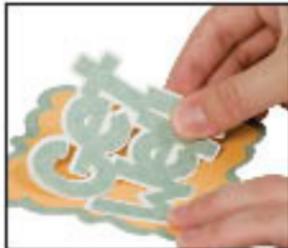

Step Two:

Cut accent. Using yellow cardstock, select Geometric Shapes feature and cut one 4" <z>. Using blue patterned paper, select Geometric Shapes feature, press Shift, and cut one 4" <Z>. Ink all edges. Layer together using foam dots. Adhere pearl embellishments to accent as shown. Adhere to card as shown using foam dots.



Step Three:

Cut Get Well. Using blue patterned paper, press Shift and cut one 3" <GetWell>. Using white cardstock, select Shadow feature, press Shift, and cut one 3" <GetWell>. Ink all edges. Layer together. Adhere to card as shown using foam dots.

Gypsy™ est le Dispositif de Créditation Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Aa

Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Cricut Font and Basic Shapes (Police de Caractères et Formes de Base Cricut), le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), la lettre d'une plus grande hauteur dans le jeu. Tous les autres caractères seront coupés proportionnellement à cette lettre à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit sélectionné. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.

I	@	#	\$	%	&	*	?	>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O
q	w	e	r	t	y	u	i	o
A	S	B	F	G	H	J	K	L
a	s	b	f	g	h	j	k	l
Z	X	C	V	R	N	M	{	+
z	x	c	v	b	n	m	}	-


Love to you and the love of many more
will be with you always and always in your heart

Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Cricut Font and Basic Shapes (Police de Caractères et Formes de Base Cricut) sont Shadow (Ombrage), Stretch Font (Police de Caractères Allongé), Stretch Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères Allongé), Outline Font (Police de Caractères-Contour), Funky Shapes (Formes Superbes), et Geometric Shapes (Formes Géométriques).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

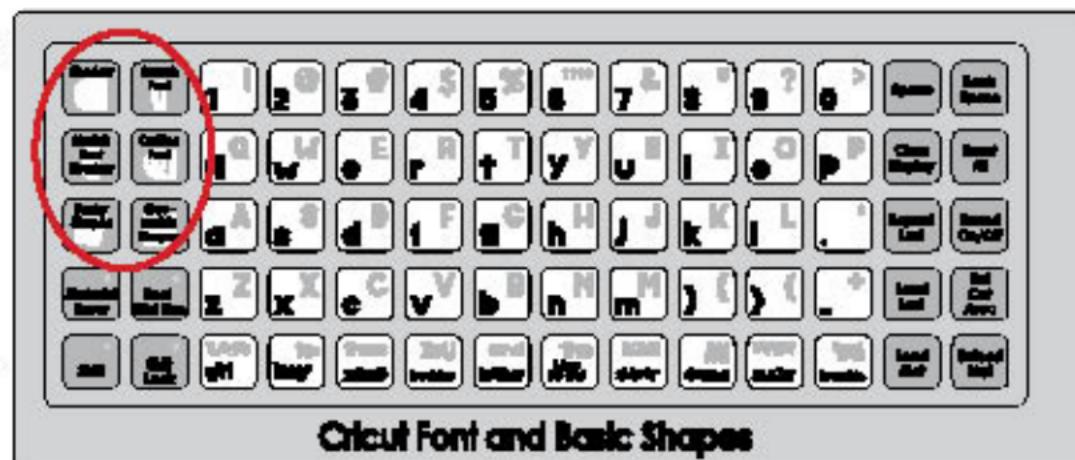

Cricut Font and Basic Shapes

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte de Vœux pour un Bon Rétablissement

Aidez un être cher à se sentir mieux avec cette carte adorable!

Matériaux:

Papier Cartonné: brun, jaune, blanc

Papier imprimé: bleu

Ruban: un ruban blanc de 8" (20.32 cm), un ruban jaune de 8" (20.32 cm)

Encre: brun clair

Perles décoratives

Massicot Papier

Ciseaux

Points de mousse

Colle



Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné brun de $5\frac{1}{2}'' \times 12''$ (13.97 cm x 30.48 cm). Pliez-la en deux pour créer la base de la carte. Disposez les rubans blanc et jaune autour de la carte tel qu'il est montré. Coupez une pièce de papier cartonné jaune de $5\frac{1}{4}'' \times 5\frac{1}{4}''$ (13.33 cm x 13.33 cm). Collez-la à l'intérieur de la carte pour couvrir les extrémités du ruban.



Étape Deux:

Pour couper l'ornement. En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Geometric Shapes (Formes Géométriques) et coupez un <z> de 4" (10.16 cm). En utilisant du papier imprimé bleu, sélectionnez la fonction Geometric Shapes (Formes Géométriques), pressez Shift, et coupez un <Z> de 4" (10.16 cm). Encrez tous les bords. Disposez les couches ensemble en utilisant des points de mousse. Collez les perles décoratives sur l'ornement tel qu'il est montré. Collez-le sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des points de mousse.



Étape Trois:

Pour couper Get Well (Pour un Bon Rétablissement). En utilisant du papier imprimé bleu, pressez Shift et coupez un <GetWell> de 3" (7.62 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Shadow (Ombrage), pressez Shift, et coupez un <GetWell> de 3" (7.62 cm). Encrez tous les bords. Disposez en couches. Collez-le sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des points de mousse.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)

Aa

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Aa

Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Cricut Font and Basic Shapes (Tipos de Letra y Formas Básicas Cricut), el carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), la letra de mayor altura del juego. Todos los demás caracteres se cortarán en proporción a esta letra a menos que se presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

I	@	#	\$	%	'''	&	*	?	>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	w	e	r	T	y	u	i	o	p
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	,
a	s	d	f	g	h	j	k	l	.
Z	X	C	V	B	N	M	()	+
z	x	c	v	b	n	m)	}	-


Want to learn more about the LOVE it! Simply visit
www.cricut.com

¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Cricut Font and Basic Shapes (Tipos de Letra y Formas Básicas Cricut) son Shadow (Sombrear), Stretch Font (Tipo de Letra Alargada), Stretch Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra Alargada), Outline Font (Tipo de Letra Contorno), Funky Shapes (Formas Geniales) y Geometric Shapes (Formas Geométricas).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

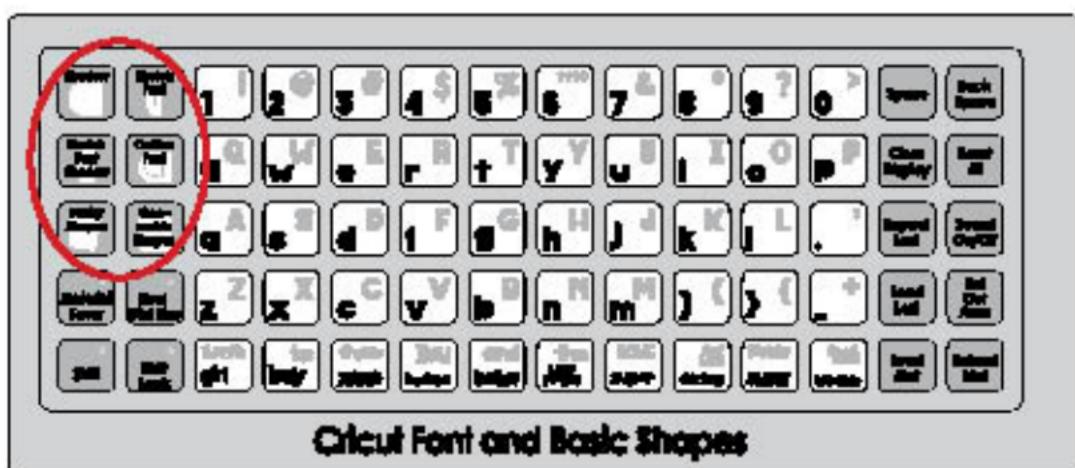

Cricut Font and Basic Shapes

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta para una Pronta Recuperación

¡Logre que una persona amada se sienta mejor con esta adorable tarjeta!

Materiales:

Papel Cardstock: café, amarillo, blanco

Papel con diseño: azul

Cinta: una cinta color blanco de 8" (20.32 cm) y una color amarillo de 8" (20.32 cm)

Tinta: café claro

Perlas decorativas

Guillotina

Tijeras

Puntos adhesivos de espuma

Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color café de $5\frac{1}{2}'' \times 12''$ (13.97 cm x 30.48 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Disponga las cintas color blanco y amarillo alrededor de la tarjeta tal como se muestra. Corte un trozo de papel cardstock color amarillo de $5\frac{1}{4}'' \times 5\frac{1}{4}''$ (13.33 cm x 13.33 cm). Pegue dentro de la tarjeta para cubrir los extremos de las cintas.



Paso Dos:

Para cortar el adorno. Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Geometric Shapes (Formas Geométricas) y corte una <z> de 4" (10.16 cm). Utilizando papel color azul con diseños, seleccione la función Geometric Shapes (Formas Geométricas), presione Shift, y corte una <Z> de 4" (10.16 cm). Pase tinta por todos los bordes. Disponga en capas utilizando puntos adhesivos de espuma. Pegue las perlas decorativas al adorno tal como se muestra. Pegue en la tarjeta tal como se muestra, utilizando puntos adhesivos de espuma.



Paso Tres:

Para cortar Get Well (Para una Pronta Recuperación). Utilizando papel color azul con diseños, presione Shift y corte un <GetWell> de 3" (7.62 cm). Utilizando papel cardstock color blanco, seleccione la función Shadow (Sombrear), presione Shift, y corte un <GetWell> de 3" (7.62 cm). Pase tinta por todos los bordes. Disponga en capas. Pegue en la tarjeta tal como se muestra, utilizando puntos adhesivos de espuma.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



 **Gypsy**
by cricut®

- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?
(Realgrößenwähler)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. Bei den Funktionen Cricut Font and Basic Shapes (Cricut Schrift und Basis Figuren) ist das rote Zeichen das Tastenhöhezeichen, der höchste Buchstabe des Sets. Alle anderen Zeichen werden proportional zu diesem Buchstaben ausgestanzt, sofern nicht Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.

Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Aa

Real Dial Size ON
(Ein)

I	@	#	\$	%	”	“	•	?	>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	:
a	s	d	f	g	h	j	k	l	,
Z	X	C	V	B	N	M	{	{	+
z	x	c	v	b	n	m	}	}	-


Thanks for from: IOW and the LOVE at Dandy 946
gir boy XOXO Buddies better day super duper SWAG loveable

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Cricut Font and Basic Shapes (Cricut Schrift und Basis Figuren)-Kassette sind Shadow (Abschattung), Stretch Font (Länglich Schrift), Stretch Font Shadow (Länglich Schrift Schattiert), Outline Font (Umriss Schrift), Funky Shapes (Funky Figuren), und Geometric Shapes (Geometrische Figuren).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

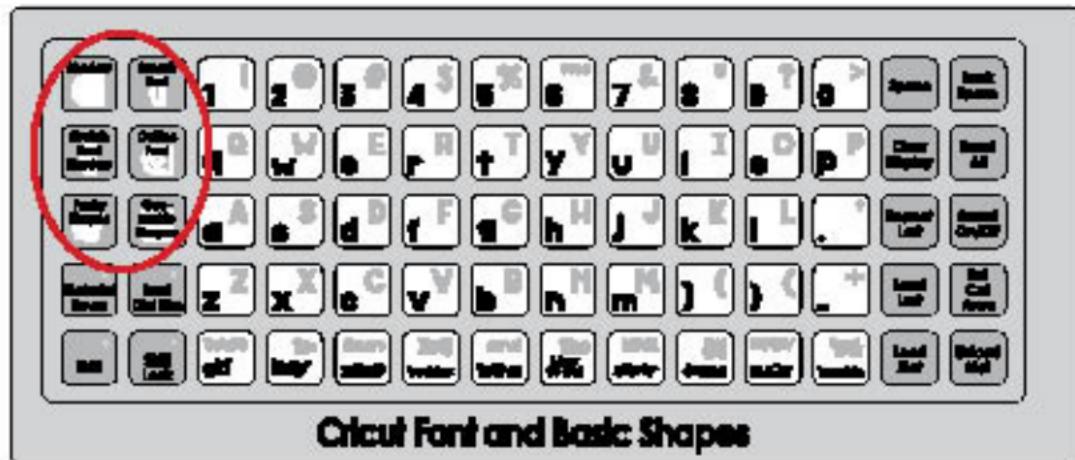

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte „Get Well“ (Gute Besserung)

Mit dieser zaubernden Karte fühlen sich Ihre Lieben gleich besser!

Materialien:

Kartonpapier: braun, gelb, weiß

Musterpapier: blau

Geschenkband: ein 8" (20.32 cm) langes weißes Stück, ein 8" (20.32 cm) langes gelbes Stück

Tinte: hellbraun

Dekoperlen

Papierschneidemaschine

Schere

Schaumstoffpunkte

Klebstoff



Erster Schritt:

Schneiden Sie ein $5 \frac{1}{2}'' \times 12''$ (13.97 cm x 30.48 cm) großes Rechteck aus braunem Karton aus und falten Sie es in der Mitte zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten. Schichten Sie das weiße und das gelbe Geschenkband wie auf der Abbildung gezeigt um die Karte. Schneiden Sie ein $5 \frac{1}{4}'' \times 5 \frac{1}{4}''$ (13.33 cm x 13.33 cm) großes Quadrat aus gelbem Karton aus und kleben Sie es in die Karte, um die Endstücke des Geschenkbands zu verdecken.



Zweiter Schritt:

Für das Ornament: Wählen Sie die Funktion Geometric Shapes (Geometrische Figuren) aus und stanzen Sie aus gelbem Karton ein $4''$ (10.16 cm) großes <z> aus. Wählen Sie die Funktion Geometric Shapes (Geometrische Figuren) aus und stanzen Sie aus blauem Musterpapier ein $4''$ (10.16 cm) großes <z> aus. Färben Sie alle Ränder mit Tinte ein und kleben Sie die Schichten mit Hilfe der Schaumstoffpunkte zusammen. Kleben Sie die Dekoperlen wie in der Abbildung gezeigt auf das Ornament und kleben Sie dieses anschließend mit Hilfe der Schaumstoffpunkte auf die Karte.



Dritter Schritt:

Für das Get Well: Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus blauem Musterpapier ein $3''$ (7.62 cm) großes <GetWell> aus. Wählen Sie die Funktion Shadow (Abschattung) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus weißem Karton ein $3''$ (7.62 cm) großes <GetWell> aus. Färben Sie alle Ränder mit Tinte ein. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug mit Hilfe der Schaumstoffpunkte wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Cricut Font and Basic Shapes

Creative Features:

Shadow


Stretch Font

Stretch Font Shadow

Outline Font

Funky Shapes

Geometric Shapes

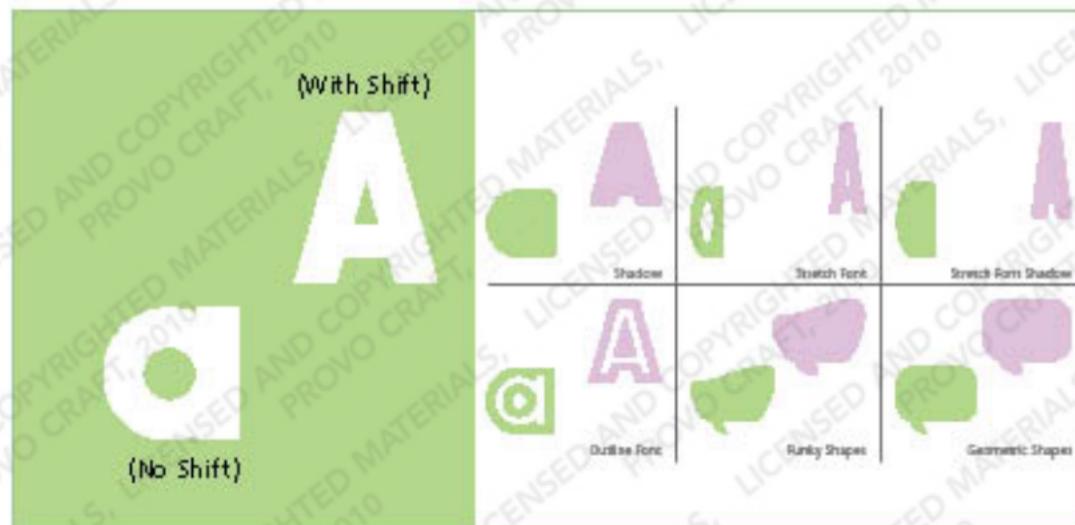

Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été crée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icones, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Cricut Font and Basic Shapes (Police de Caractères et Formes de Base Cricut) :

Shadow (Ombrage)


Stretch Font (Police de Caractères Allongé)

Stretch Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères Allongé)

Outline Font (Ombrage de Police de Caractères Allongé)

Funky Shapes (Formes Superbes)


Geometric Shapes (Formes Géométriques)

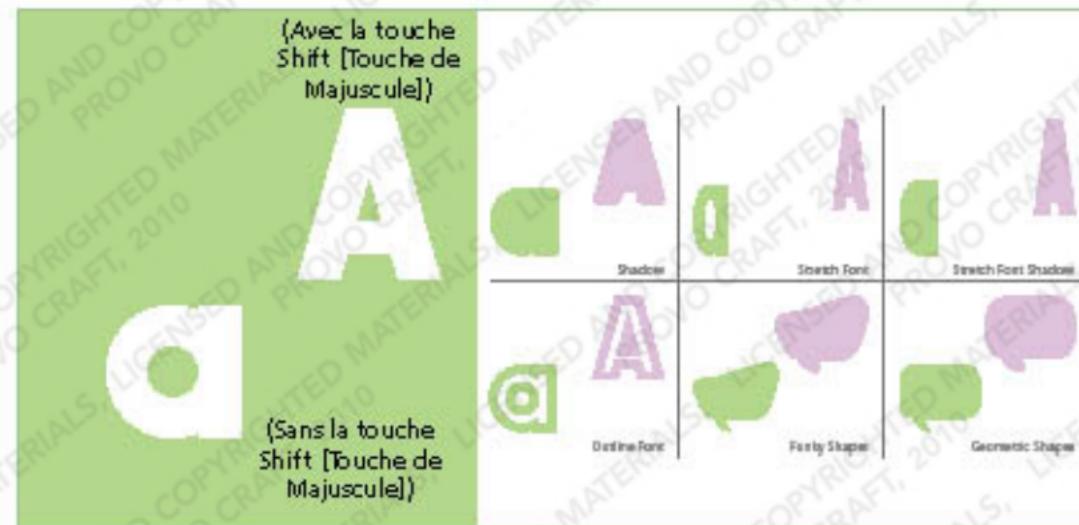

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Cricut Font and Basic Shapes (Tipos de Letra y Formas Básicas Cricut) Funciones Creativas:


Shadow (Sombrear)
Stretch Font (Tipo de Letra Alargada)
Stretch Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra Alargada)
Outline Font (Tipo de Letra Contorno)
Funky Shapes (Formas Geniales)
Geometric Shapes (Formas Geométricas)

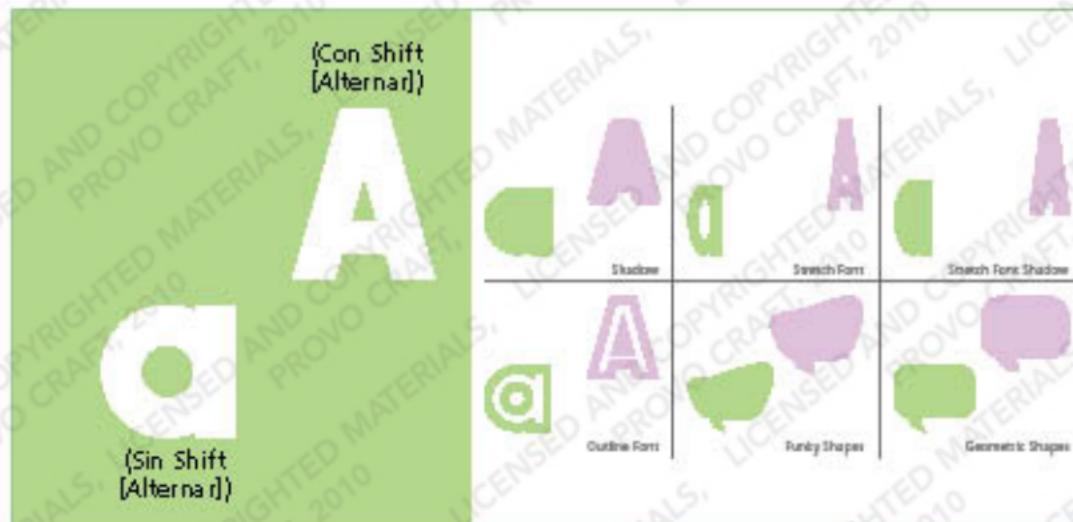

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Cricut Font and Basic Shapes (Cricut Schrift und Basis Figuren) Creative Features:

- Shadow (Abschattung)
- Stretch Font (Länglich Schrift)
- Stretch Font Shadow (Länglich Schrift Schattiert)
- Outline Font (Umriss Schrift)
- Funky Shapes (Funky Figuren)
- Geometric Shapes (Geometrische Figuren)

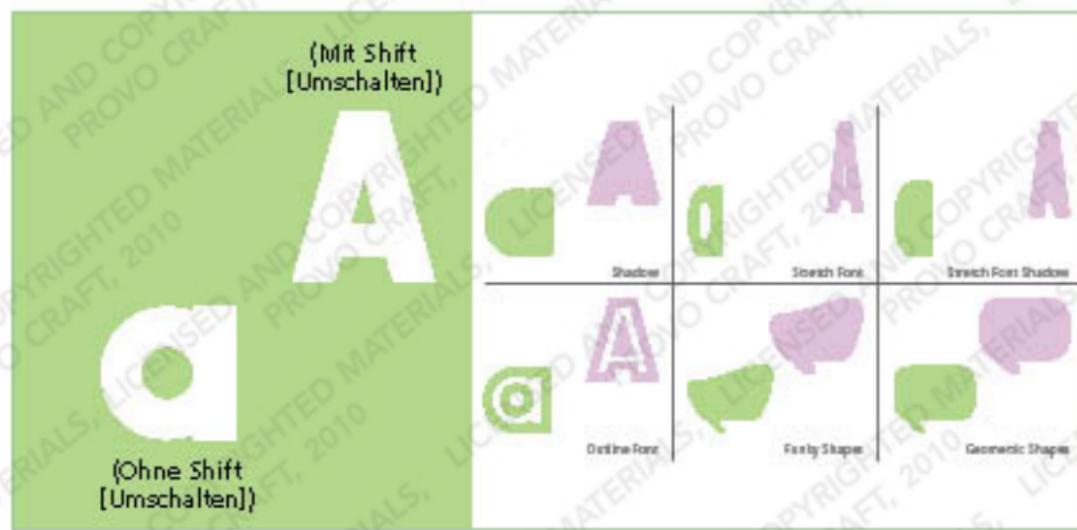

a

A

@



"RED MAT
" 2010
IALS, LICENSED AND CO
PROVO CRA



A stylized lowercase letter 'b' with a blue shadow effect.	A stylized uppercase letter 'B' with a red shadow effect.	A stylized lowercase letter 'b' with a blue stretch font effect.	A stylized uppercase letter 'B' with a red stretch font effect.
A stylized lowercase letter 'b' with an outline font effect.	A stylized uppercase letter 'B' with a red outline font effect.	A stylized lowercase letter 'b' with a blue funky shape effect.	A stylized uppercase letter 'B' with a red funky shape effect.





D d



Shadow

Stretch Font

Stretch Font Shadow


Outline Font

Funky Shapes

Geometric Shapes



© 2010 MATE, LICENSED AND CRAFTED MATERIALS, PROVO CRAFT & STITCH

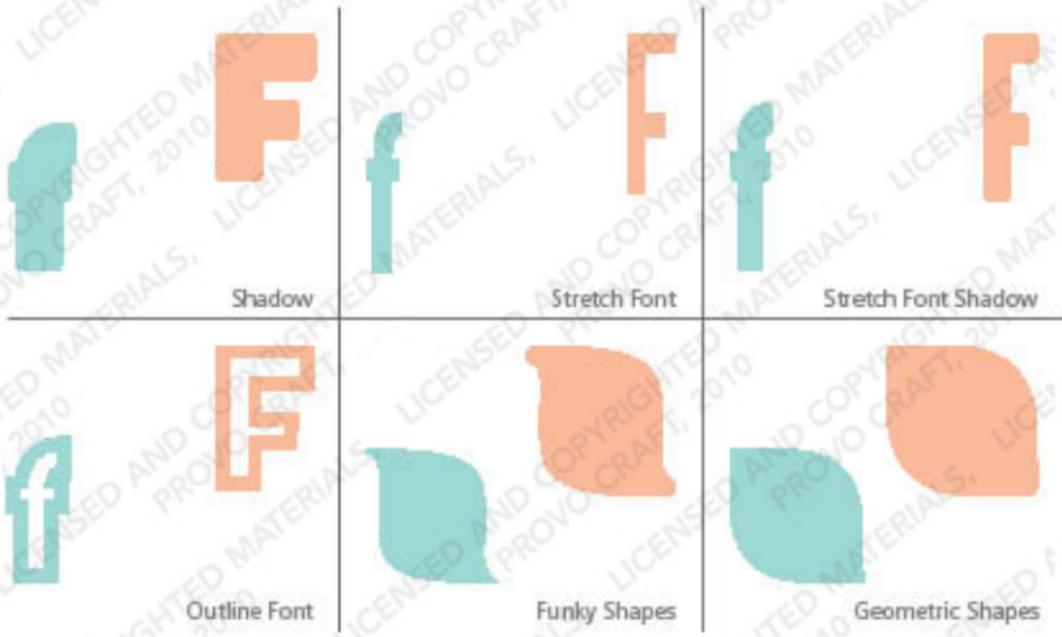



h

Shadow

Stretch Font

Stretch Font Shadow

H



Outline Font



Funky Shapes



Geometric Shapes

i



i

I

i

I

i

I

Shadow

Stretch Font

Stretch Font Shadow

i

I

Outline Font




Funky Shapes



Geometric Shapes

j

J

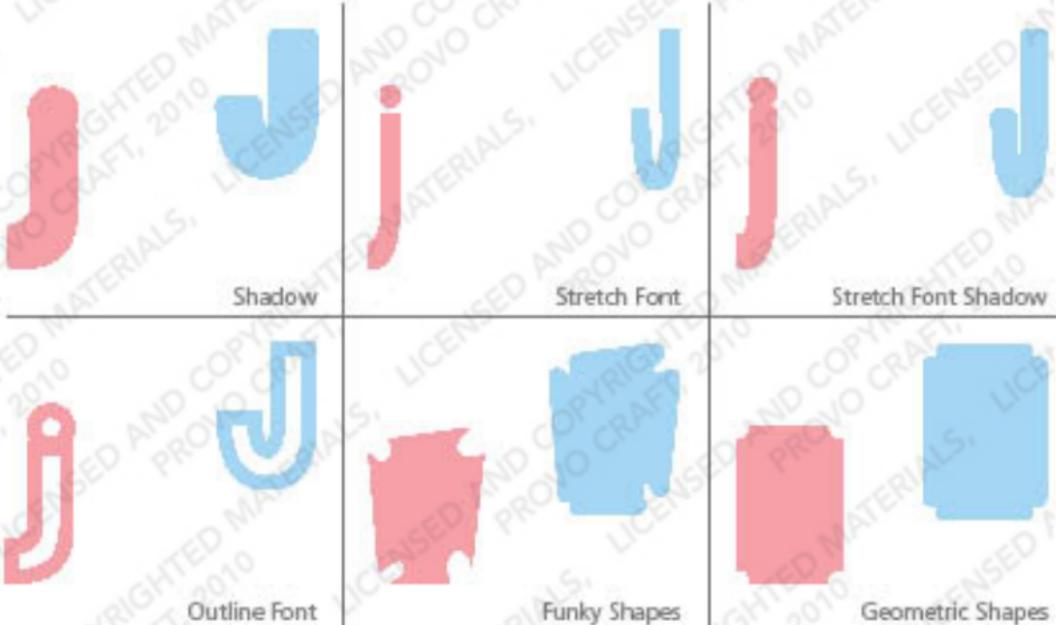



Shadow



Outline Font



Stretch Font



Stretch Font Shadow



Geometric Shapes



Shadow



Outline Font



Funky Shapes



Geometric Shapes

m

M

m

M

m

m

M

m

M

Shadow


Outline Font

Stretch Font

Funky Shapes

Stretch Font Shadow



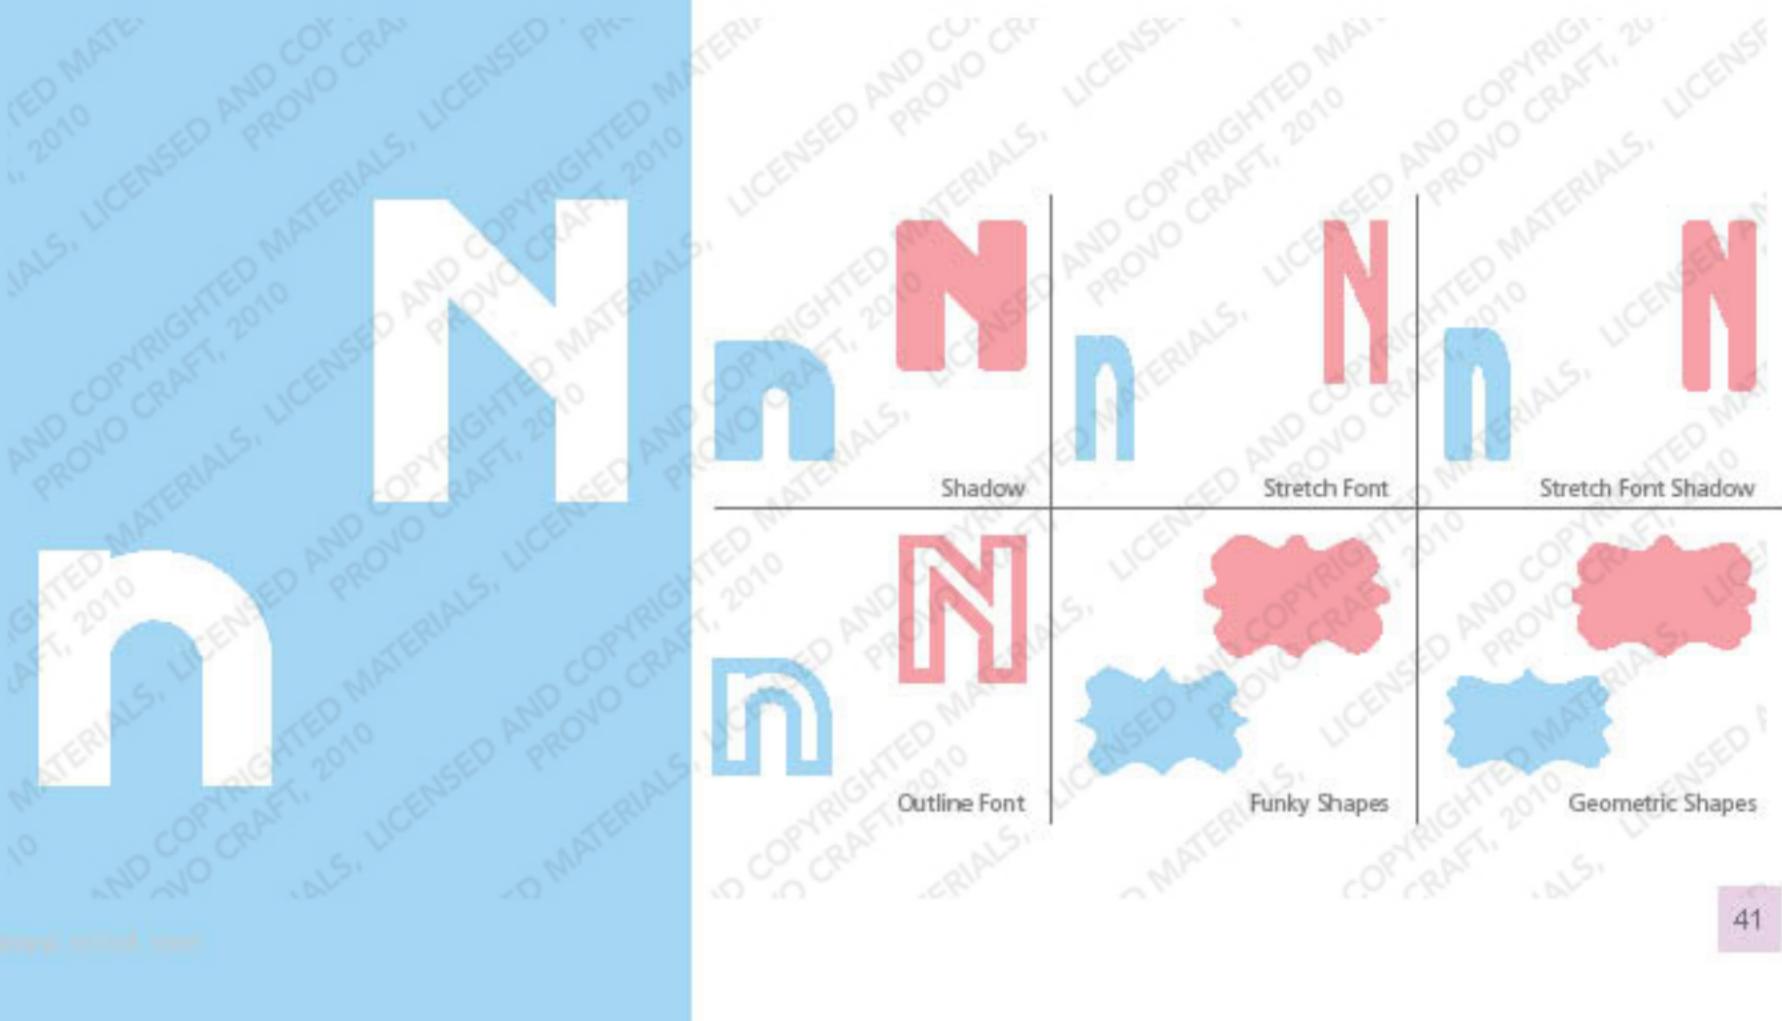

© 2010 MATELS, LICENSED AND COPROVOCRAFT, 2010

AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPROVOCRAFT, 2010

MATERIALS, LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVOCRAFT, 2010

COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPROVOCRAFT, 2010

PROVOCRAFT, 2010 MATERIALS, LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVOCRAFT, 2010

COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPROVOCRAFT, 2010

PROVOCRAFT, 2010 MATERIALS, LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVOCRAFT, 2010



"RED MAT-
" 2010
IALS, LICENSED AND CO-
PROVO CRAI

"RED MAT-
" 2010
IALS, LICENSED AND CO-
PROVO CRAI



Shadow

Stretch Font

Stretch Font Shadow



Outline Font



Funky Shapes



Geometric Shapes





Outline Font



Shadow



Stretch Font




Stretch Font Shadow



Funky Shapes

Geometric Shapes

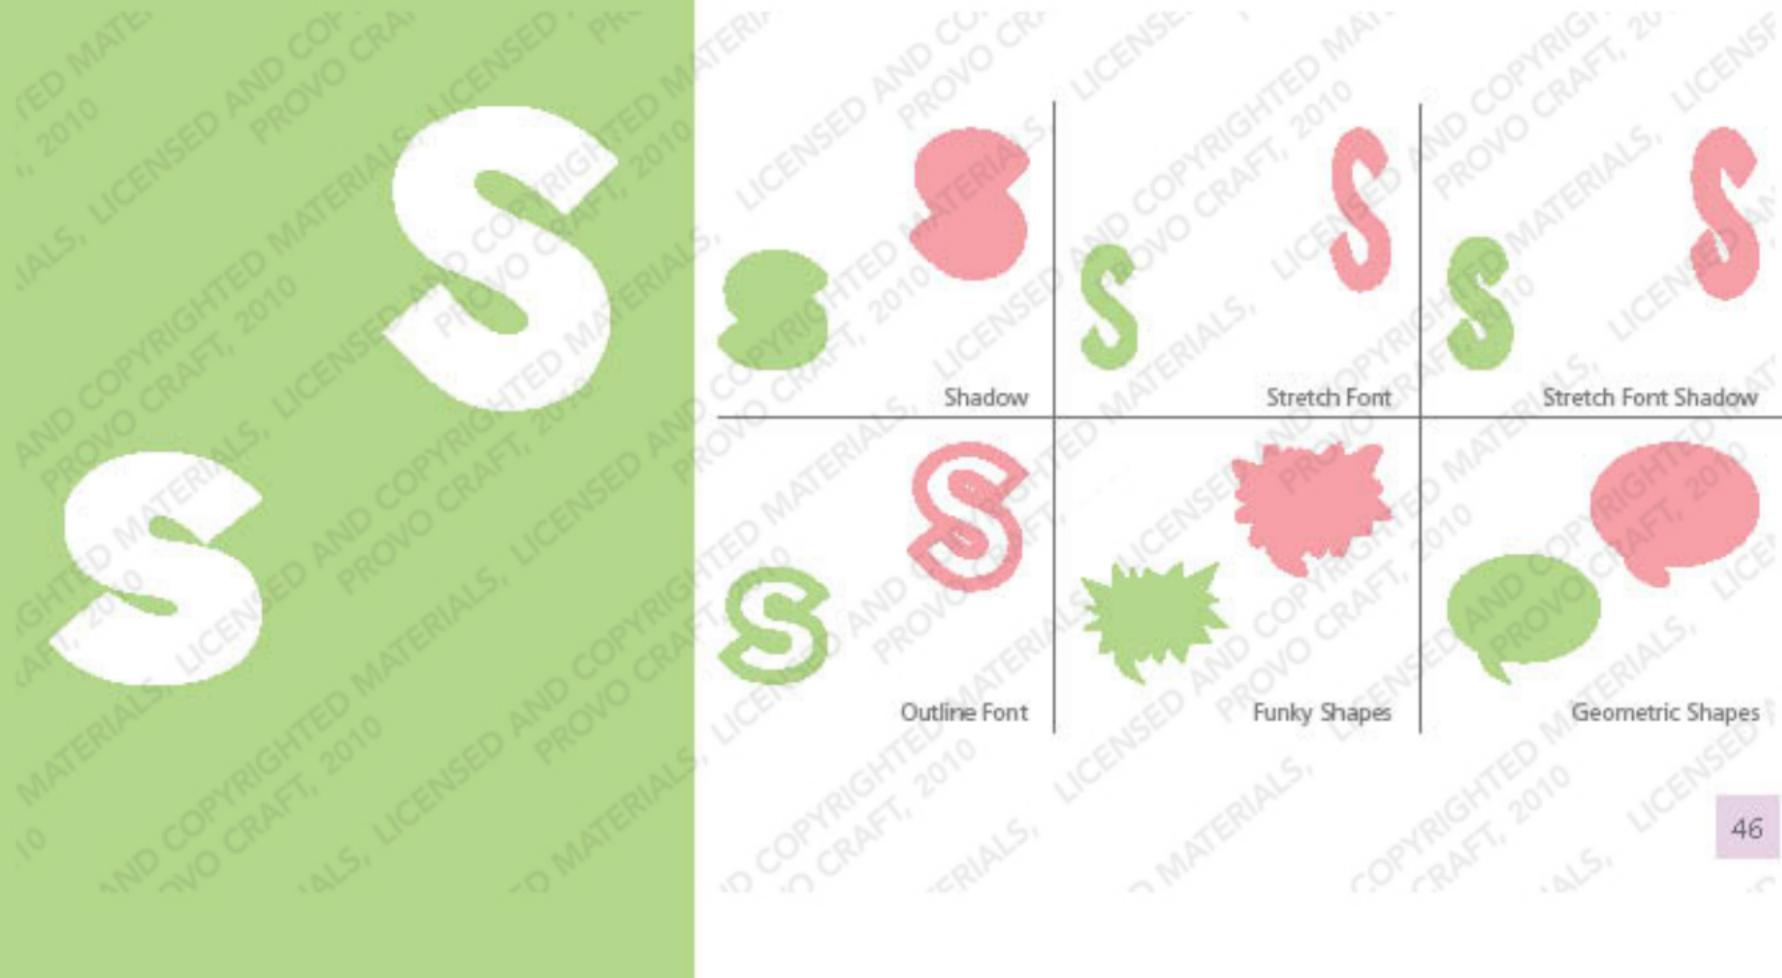



Shadow


Outline Font

Stretch Font


Funky Shapes

Stretch Font Shadow

Geometric Shapes

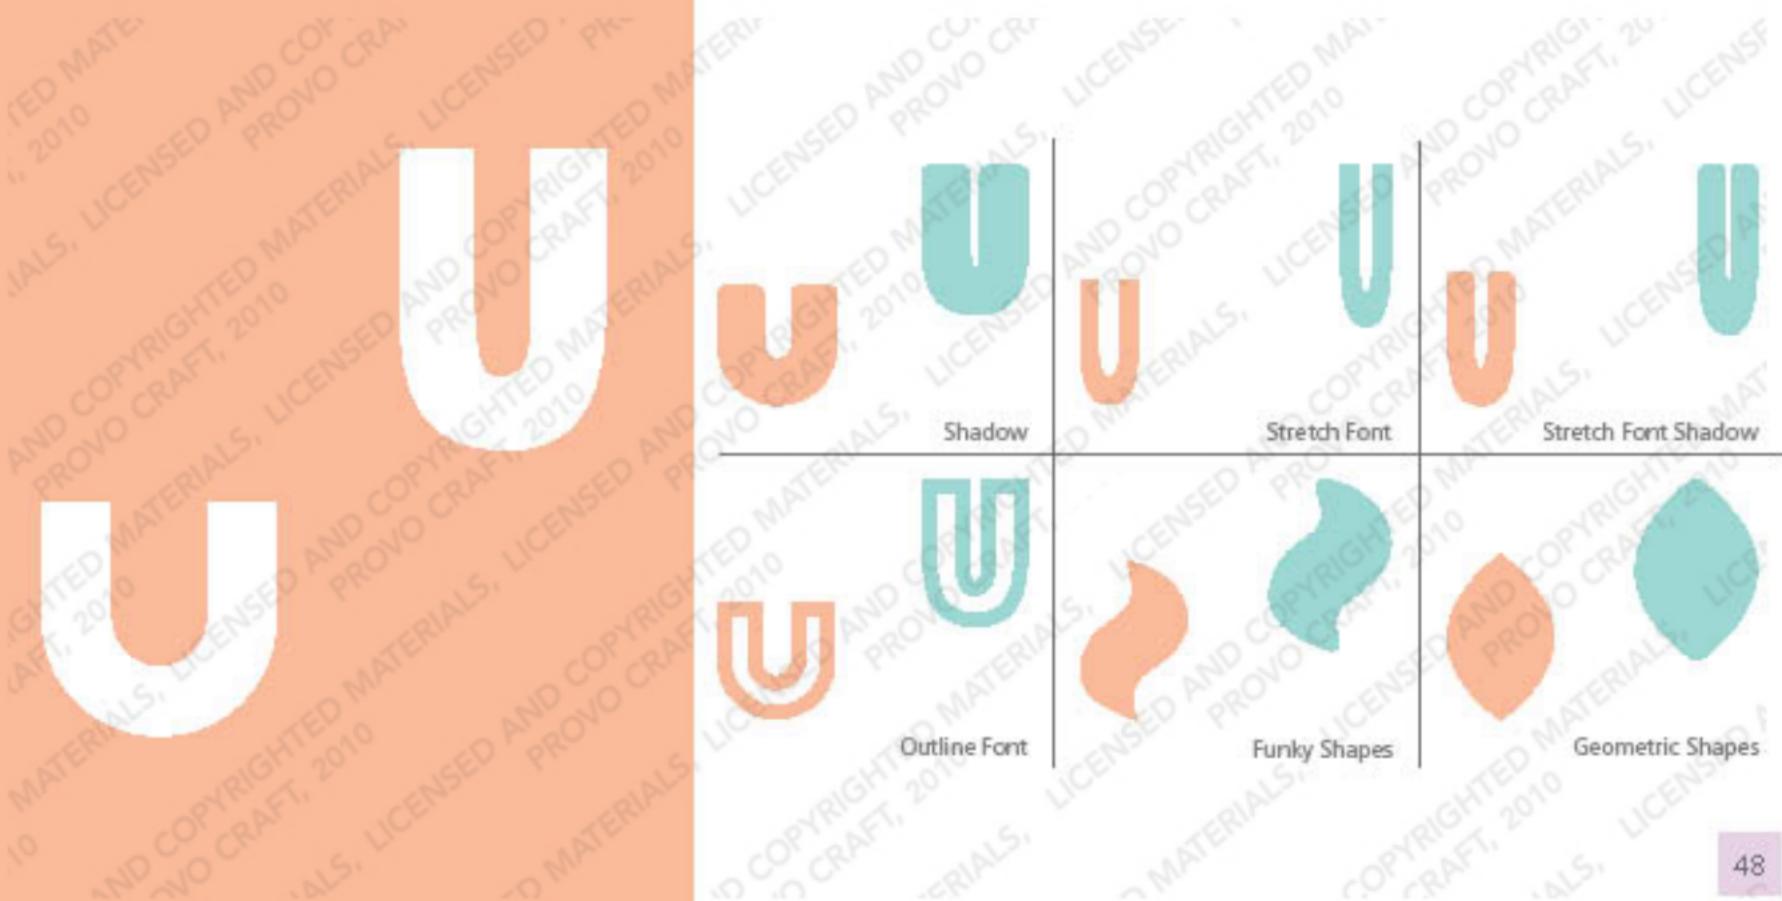

'RED MATE
2010

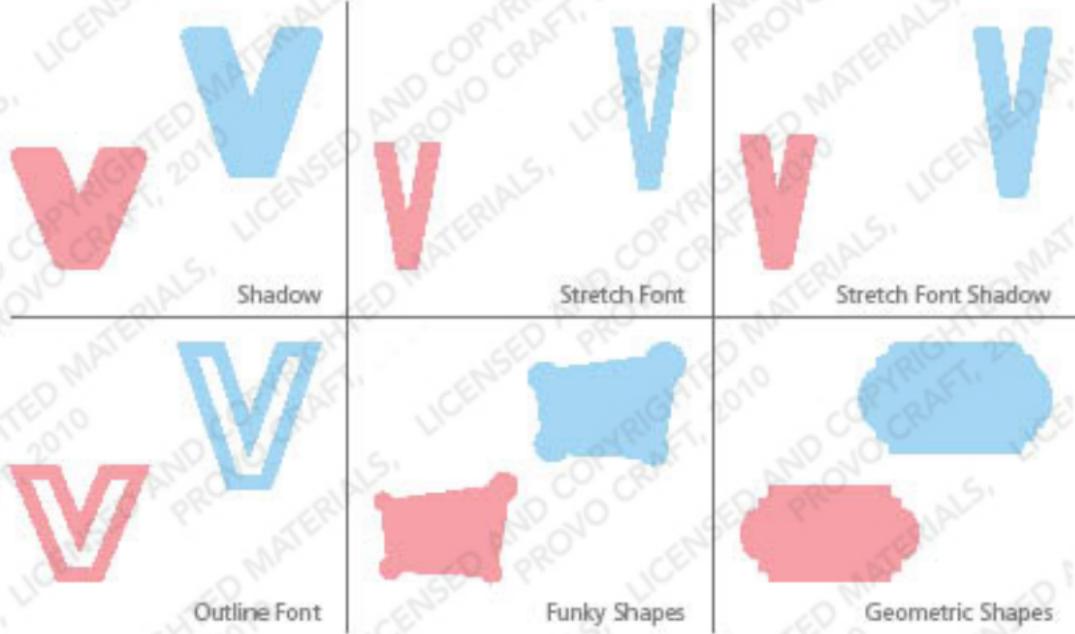



Outline Font



Shadow



Funky Shapes



Stretch Font




Stretch Font Shadow



Geometric Shapes



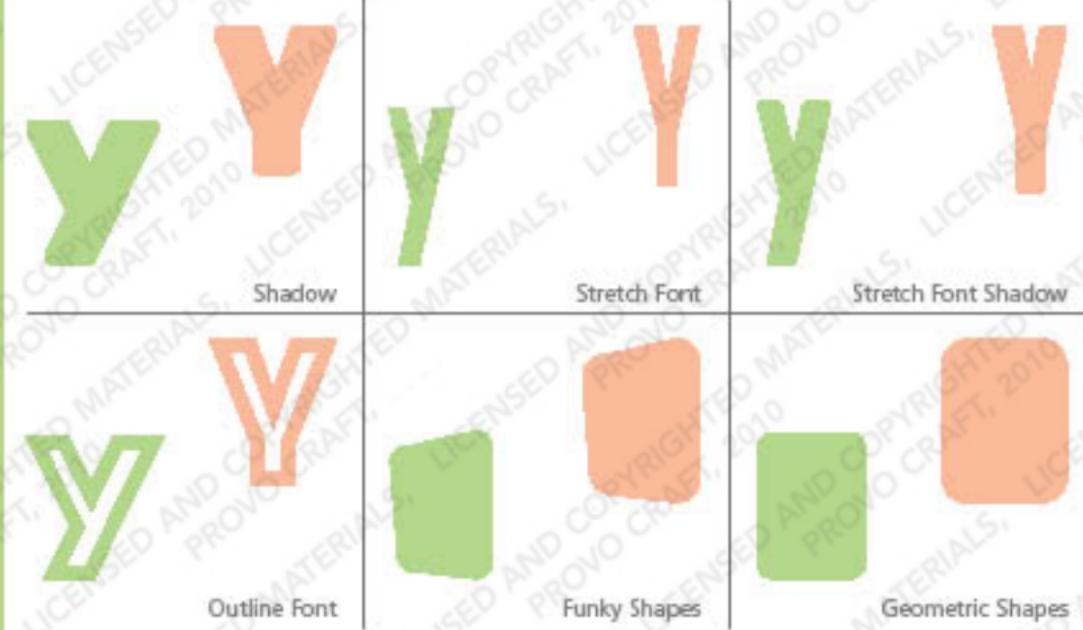

 	    	  	   
	<p>Shadow</p> <p>Outline Font</p>	<p>Stretch Font</p> <p>Funky Shapes</p>	<p>Stretch Font Shadow</p> <p>Geometric Shapes</p>

1

!

1

1

Outline Font

Shadow

!

1

Funky Shapes

Stretch Font

!

1

Geometric Shapes

1

Stretch Font Shadow

"RED MATE,
" 2010

"ALS, LICENSED AND CO[®],
PROVO CRAFT,
AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS,
PROVO CRAFT, 2010

"ALS, LICENSED AND CO[®],
PROVO CRAFT, 2010

2

@

2



2



2



Shadow

Stretch Font

Stretch Font Shadow

2



Outline Font



Funky Shapes



Geometric Shapes

3

#

3



Outline Font

3

#

3

Shadow



Funky Shapes

3

#

Stretch Font



Geometric Shapes

#

4

\$

4

\$



4

\$

4

\$

4

\$

Shadow

Stretch Font

Stretch Font Shadow

Outline Font

Funky Shapes

Geometric Shapes

5

%

5

%

5

%

5

%

5

%

Shadow


Stretch Font

Stretch Font Shadow

Outline Font

Funky Shapes

Geometric Shapes

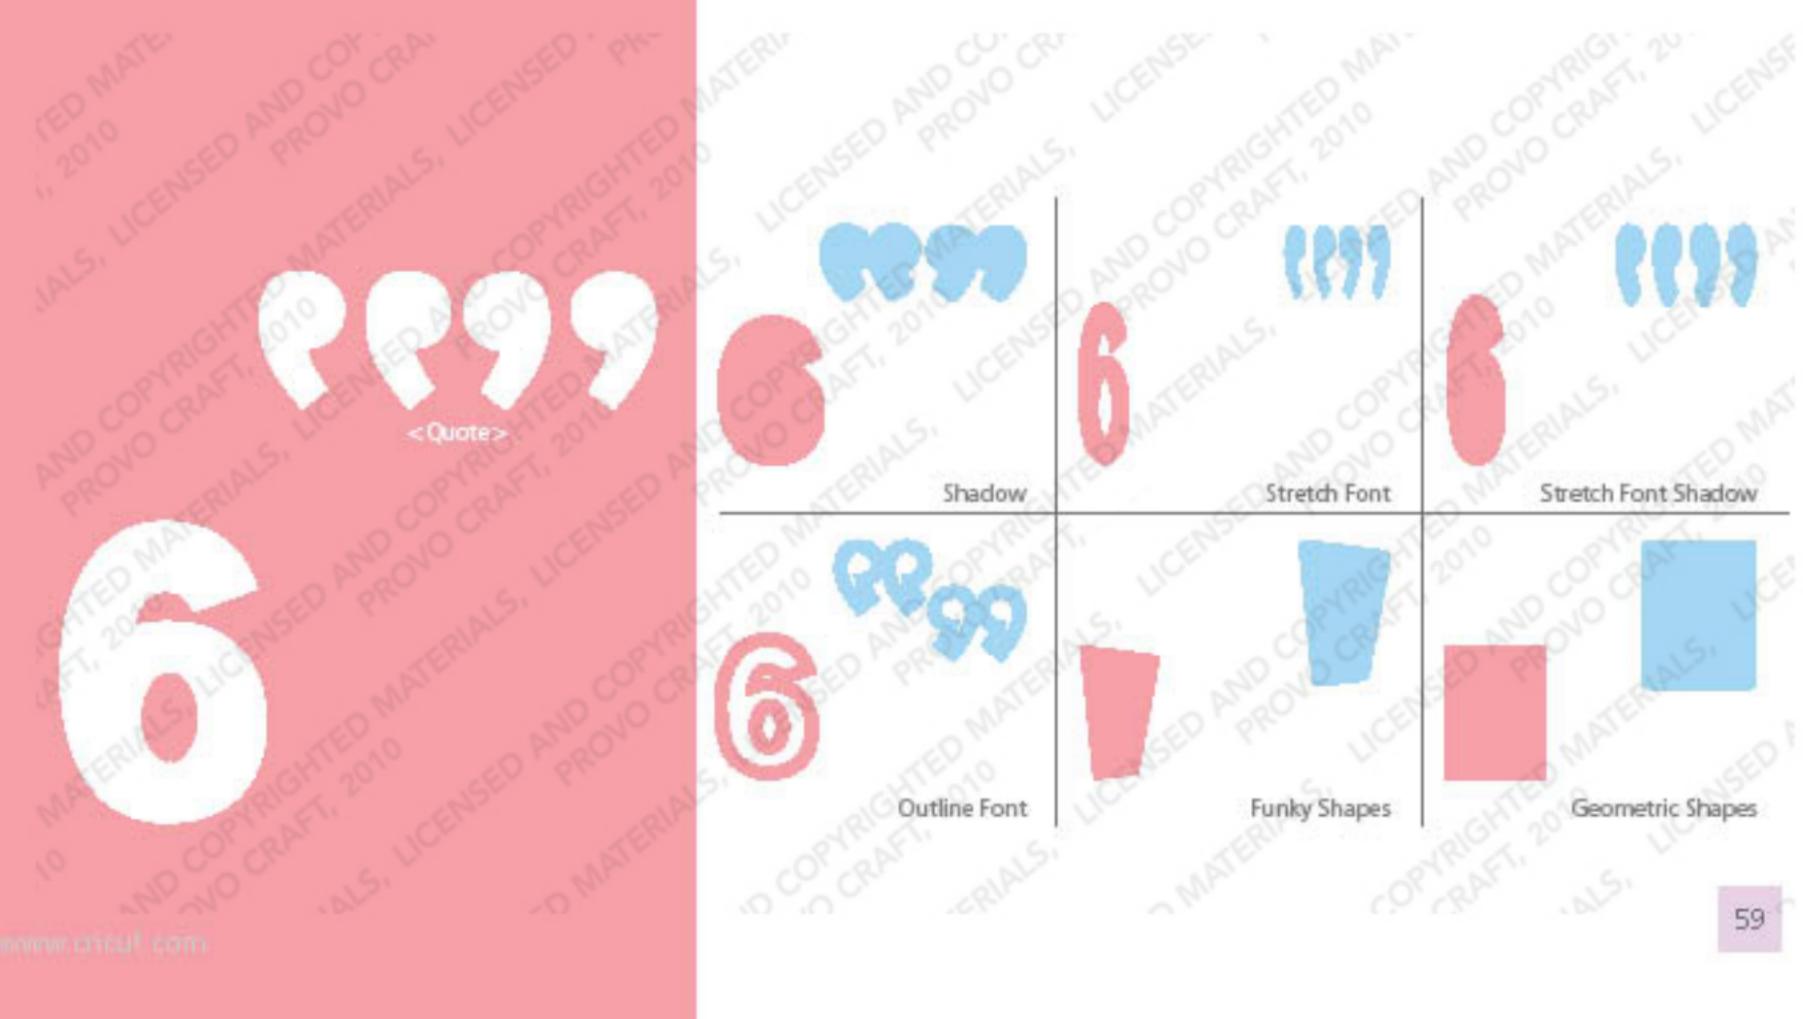



&
7

7

&

7



7



7

Shadow

Stretch Font

Stretch Font Shadow

Outline Font

Funky Shapes

Geometric Shapes

8



9

?

9

?

9

?

9

?

?

Shadow

Stretch Font

Stretch Font Shadow

Outline Font

Funky Shapes

Geometric Shapes

0



A blue circle with a soft shadow effect.	A red arrow with a stretched font effect.	A blue circle with a stretch font and shadow effect.
A blue outline font '0'.	A red geometric shape resembling a diamond or cube.	A red funky shape resembling a flower or star.
A blue outline font '0'.	A blue funky shape resembling a flower or star.	A red geometric shape resembling a flower or star.
Outline Font	Funky Shapes	Geometric Shapes



"RED MAT-
" 2010
IALS, LICENSED AND CO-
PROVO CRAI



<Paren-s>


www.mysite.com


"RED MAT-
" 2010
IALS, LICENSED AND CO-
PROVO CRAI





<Paren-s>

www.mysite.com

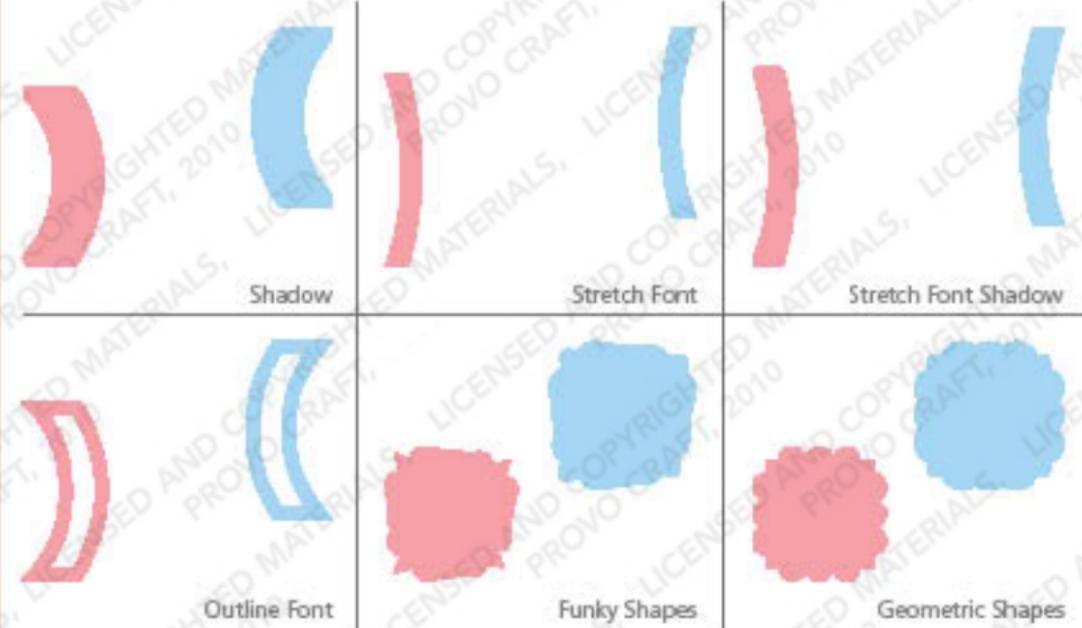

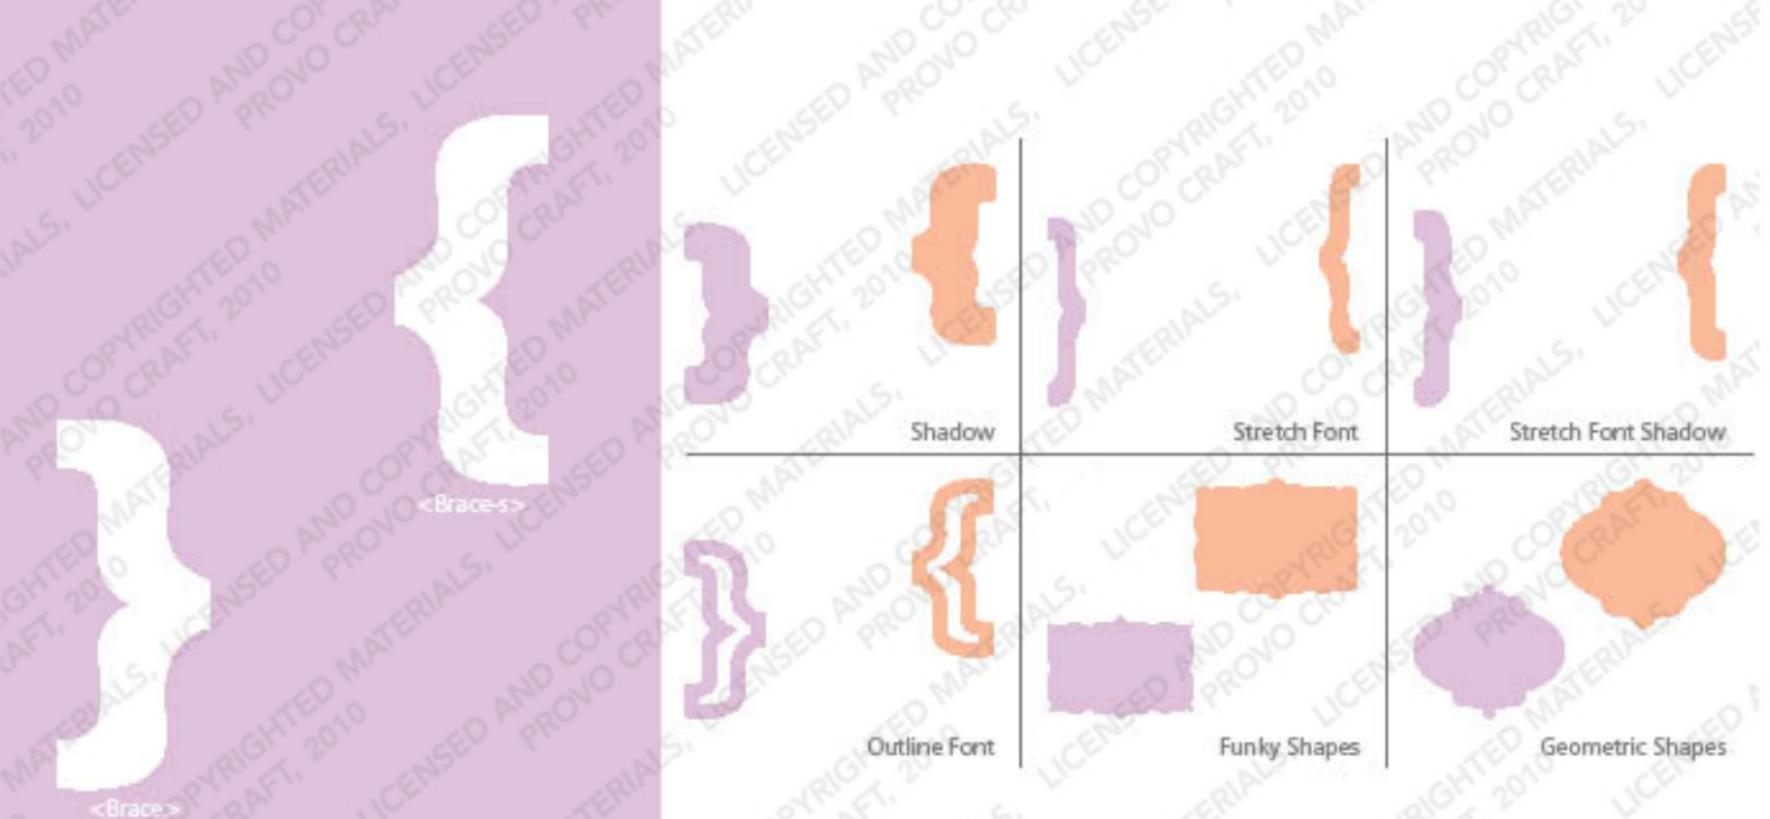

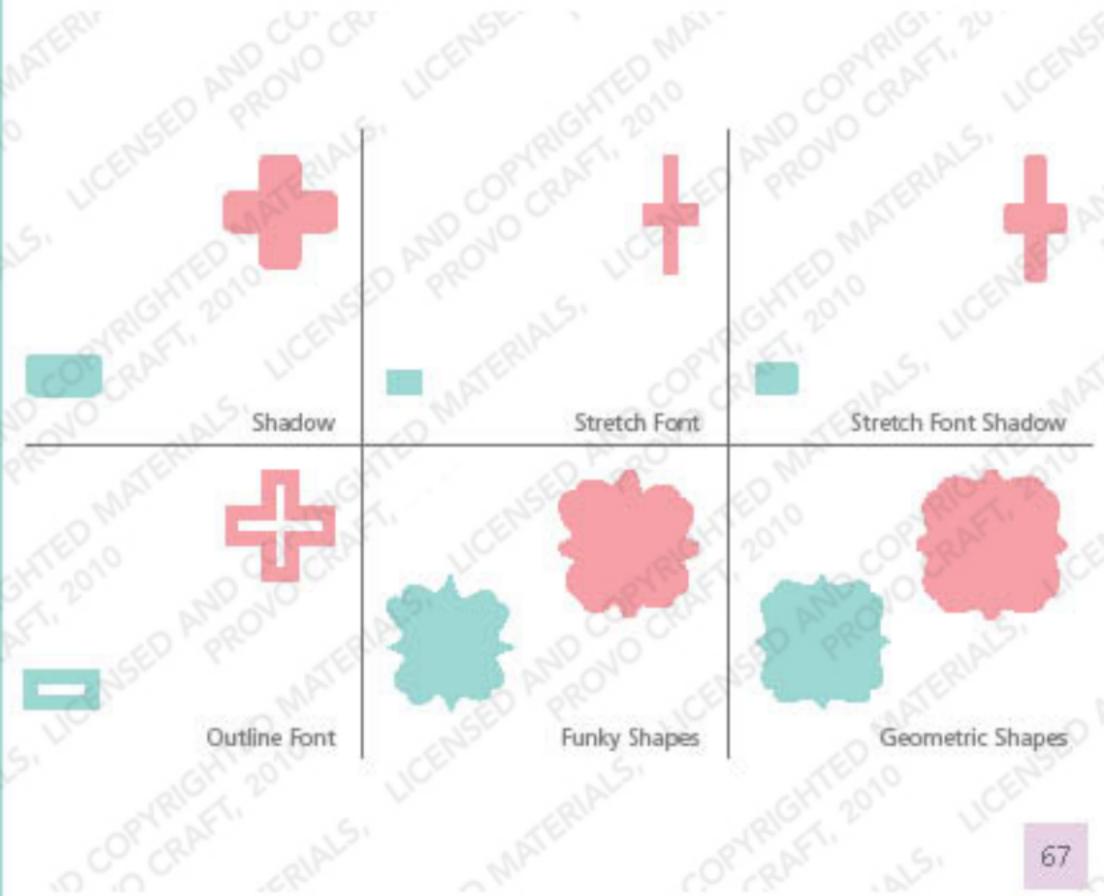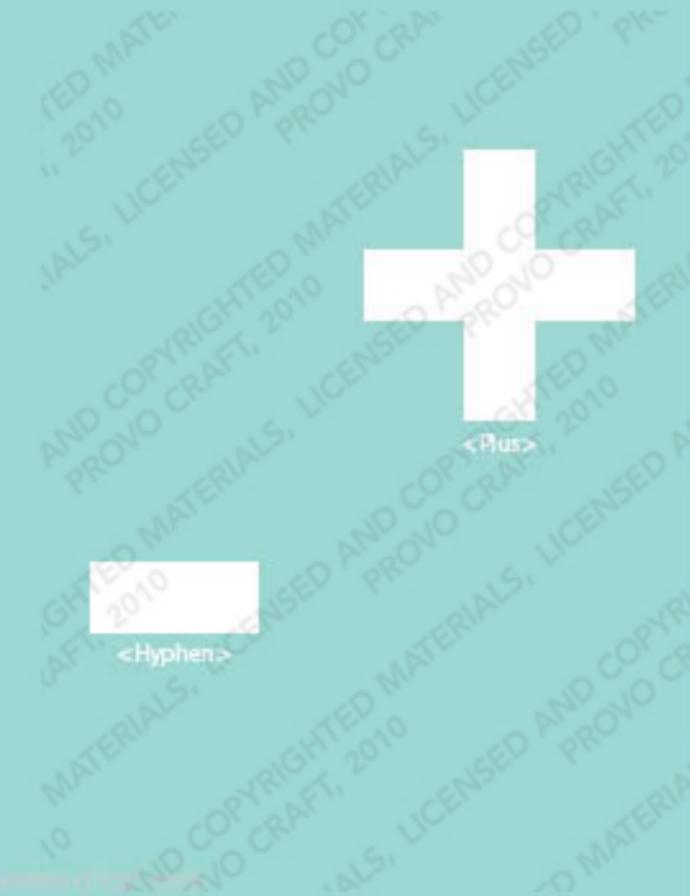

THANKS

<Thanks>

girl

<Girl>

time



Shadow

time

time

Outline Font

DAD

Precious

Stretch Font

DAD

Precious

Stretch Font Shadow

time


time



Funky Shapes



Geometric Shapes

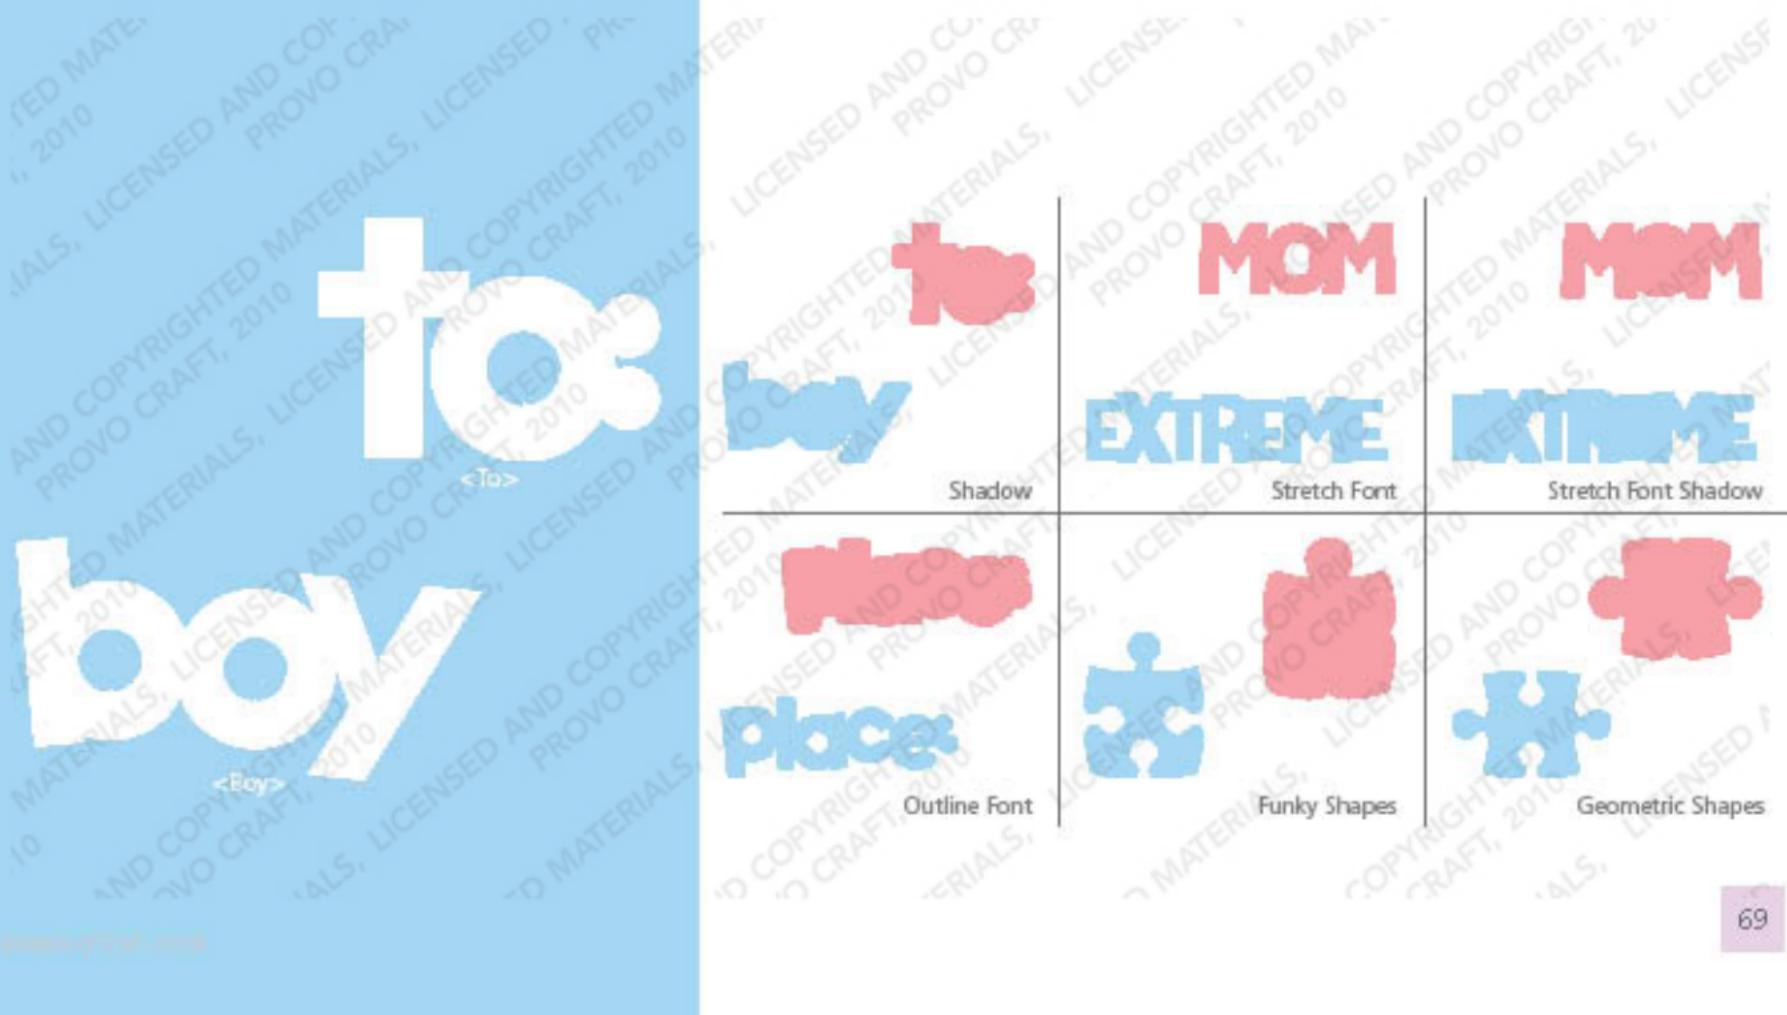



I Love You
<I Love You>

buddies
<Buddies>

IU
buddies



notes

Outline Font

SISTER
Vacation



Stretch Font
Shadow

SISTER
Vacation



Stretch Font Shadow
Geometric Shapes

and
<And>

haha
<Haha>

and haha Shadow	daughter daughter Stretch Font	laugh laugh Stretch Font Shadow
great Great! Outline Font	  Funky Shapes	  Geometric Shapes



		
Shadow	Stretch Font	Stretch Font Shadow
		
Outline Font	Funky Shapes	Geometric Shapes

LOVE
<Love>

super
<Super>

LOVE	super Shadow	SURPRISE Stretch Font	SURPRISE Stretch Font Shadow
Lovely Outline Font			

darling
<Darling>

Get Well
<GetWell>

FAMILY
<Family>

SWEET
<Sweet>

Family Shadow	PARTY Stretch Font	PARTY Stretch Font Shadow
WINTER Outline Font	cute Funky Shapes	cute Geometric Shapes


Good Luck
<GoodLuck>

Lovable
<Loveable>


 Good Luck Shadow	 Yay! Stretch Font	 Yay! Stretch Font Shadow
 BABY Outline Font	 Funky Shapes	 Geometric Shapes

www.inkatuf.com


77

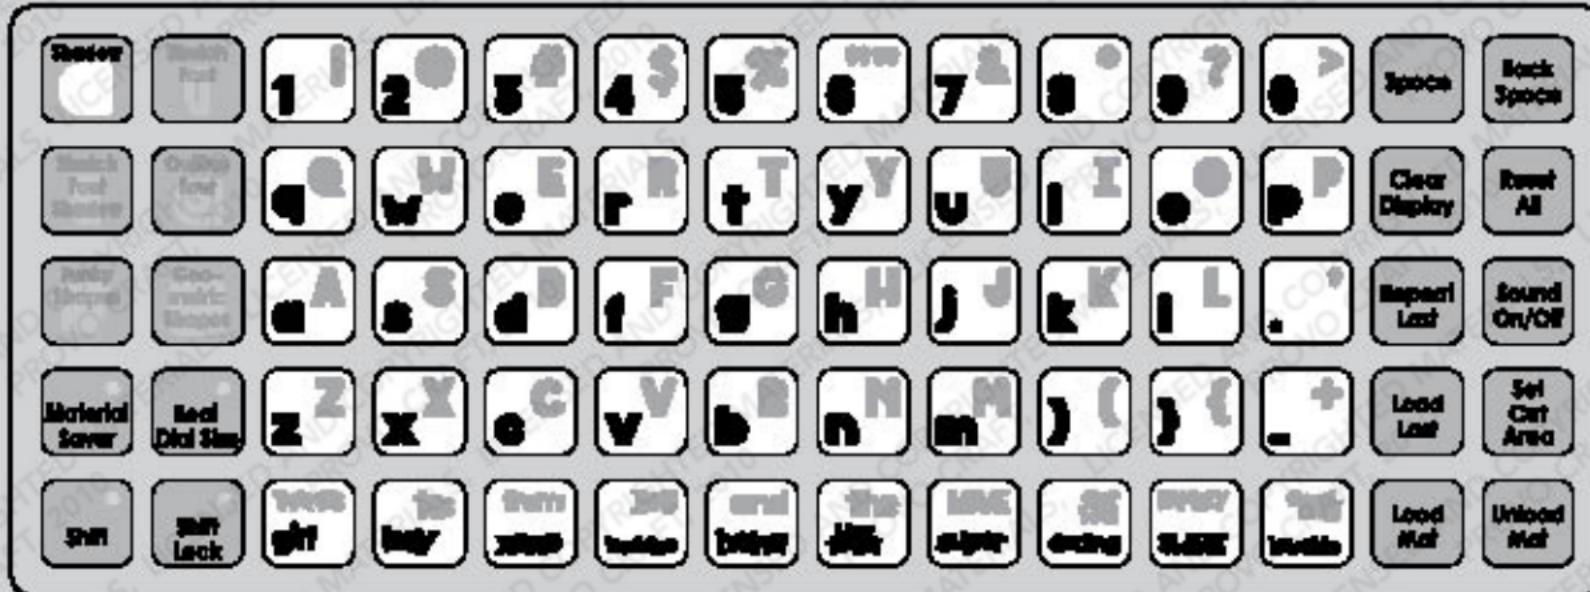


Shadow

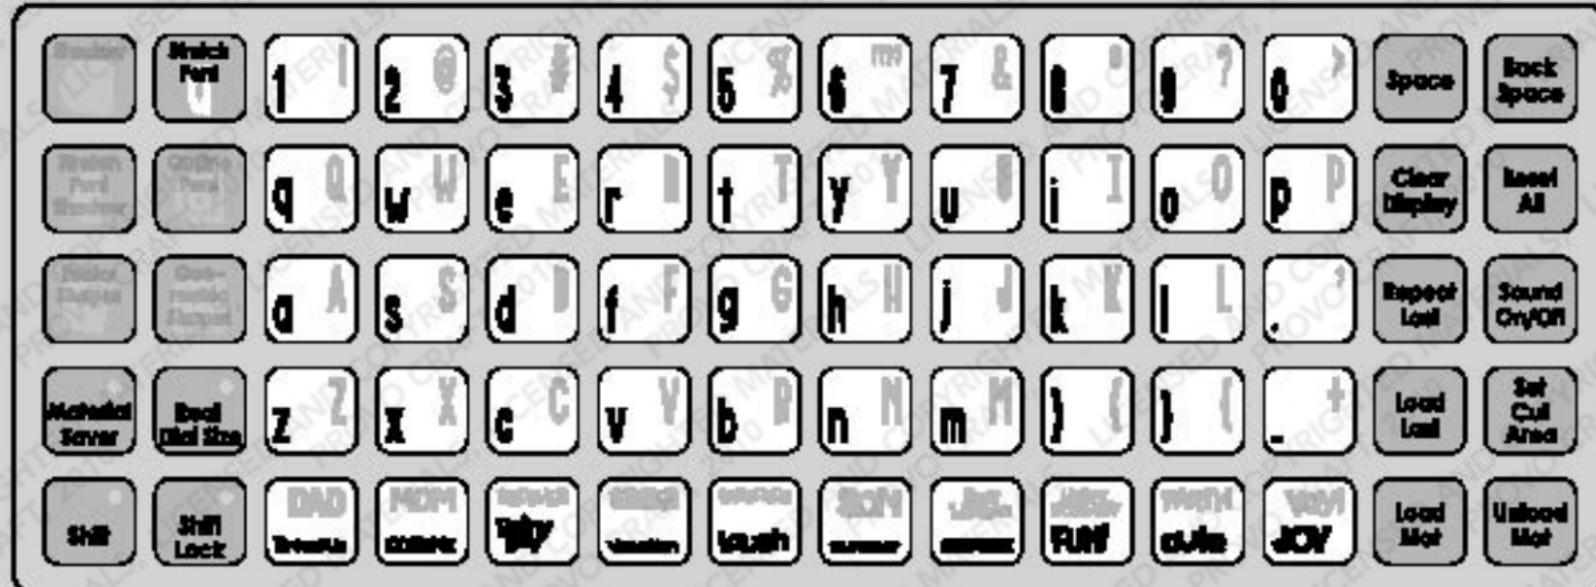


Stretch Font

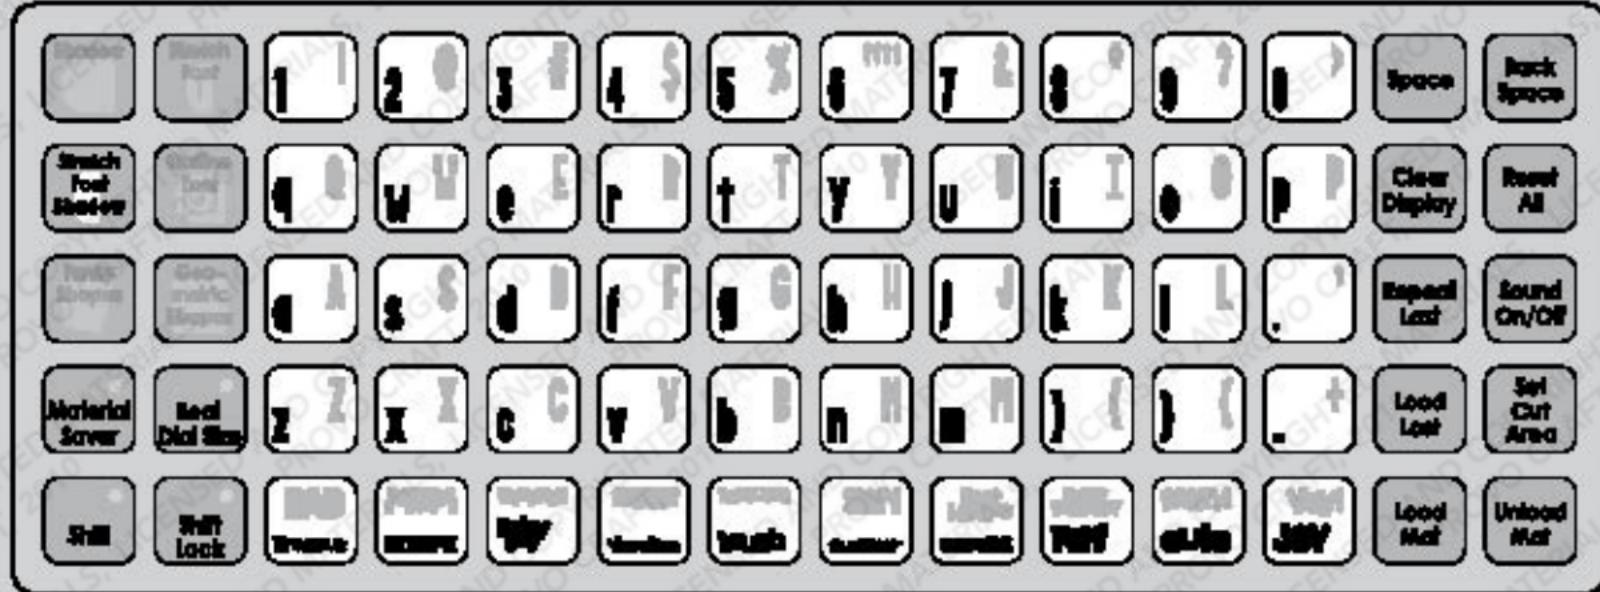


Stretch Font Shadow

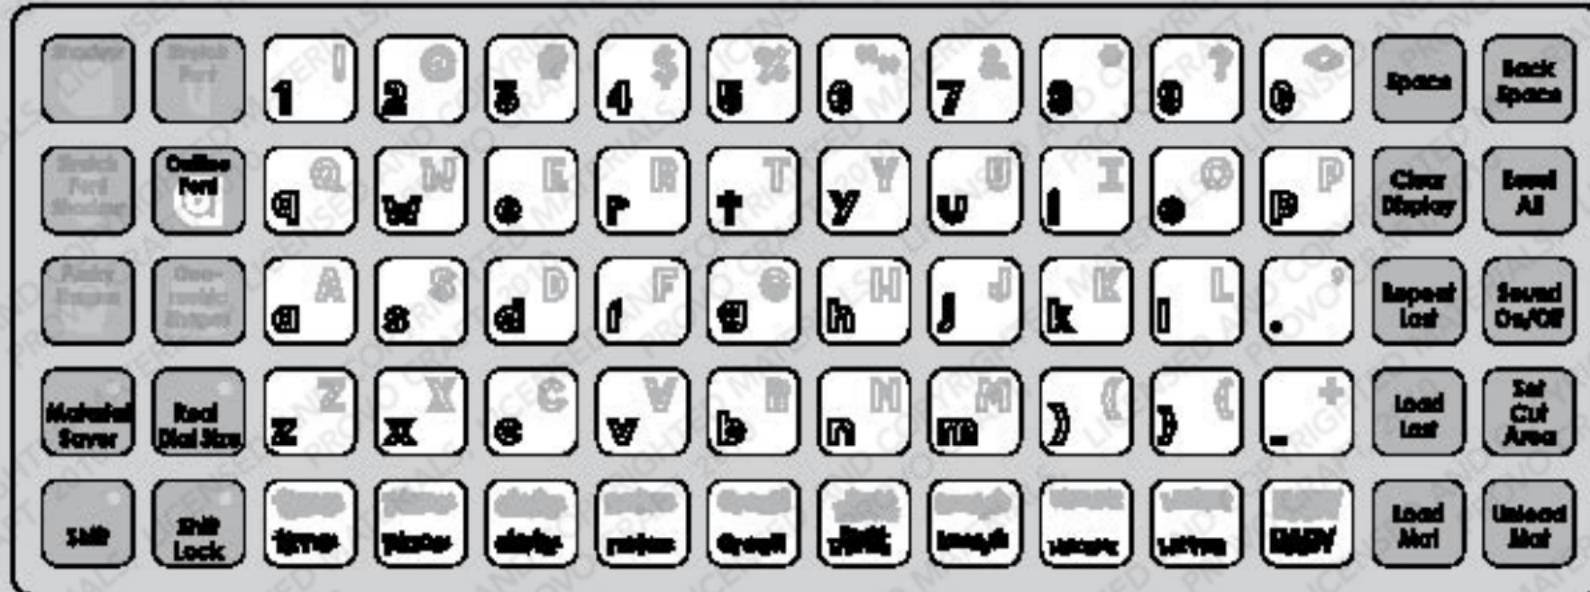


Outline Font

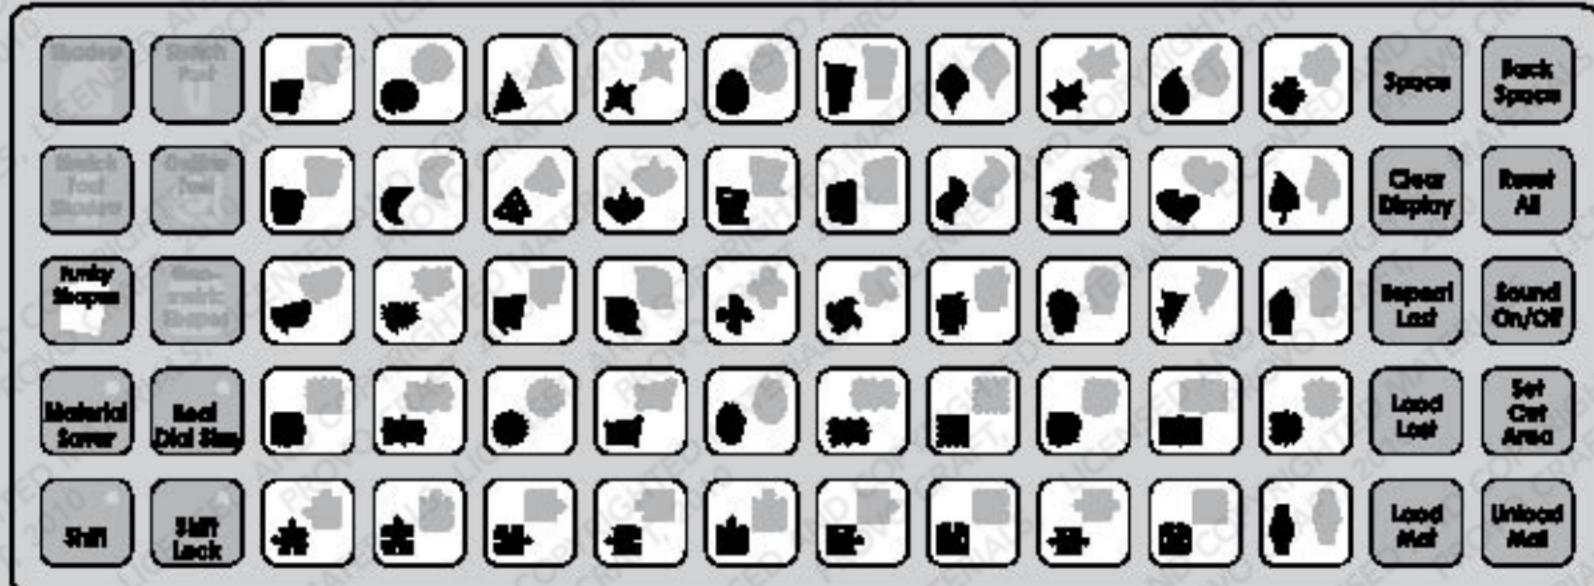

Funky Shapes

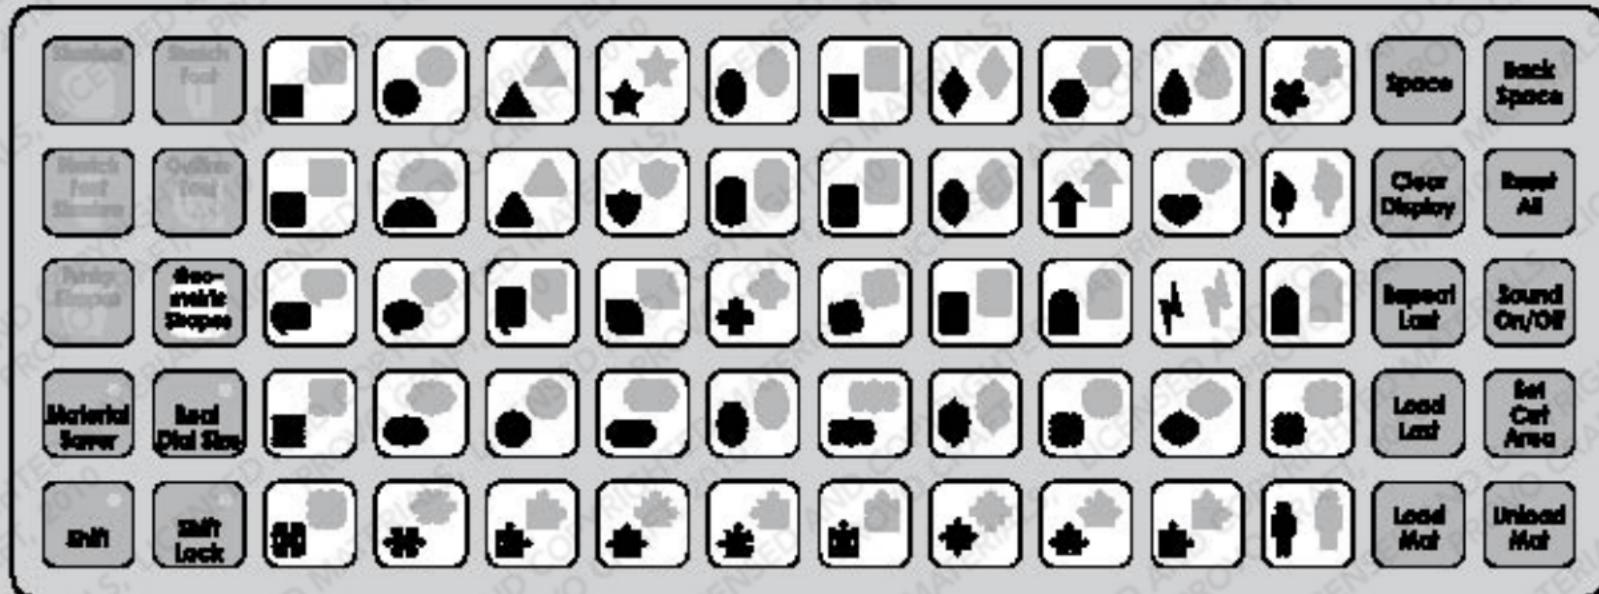

Geometric Shapes

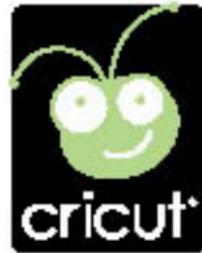

For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7 CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 0510-8927

2000512 Cricut Font and Basic Shapes
Handbook



0 93573 89568 5