

Destinations



English

About this Cartridge.....	4
Quick Start Project.....	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho.....	14
Proyecto de Iniciación Rápida.....	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek.....	22

Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
Galerie d'Icônes	25	Bildergalerie	27
Contact Us	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Destinations, the base characters are all the same height and the Shift and Layers are designed to fit them proportionately. Sites, Locations, Words, Country 1, and Country 2 Features are the same size and their Shift is designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.

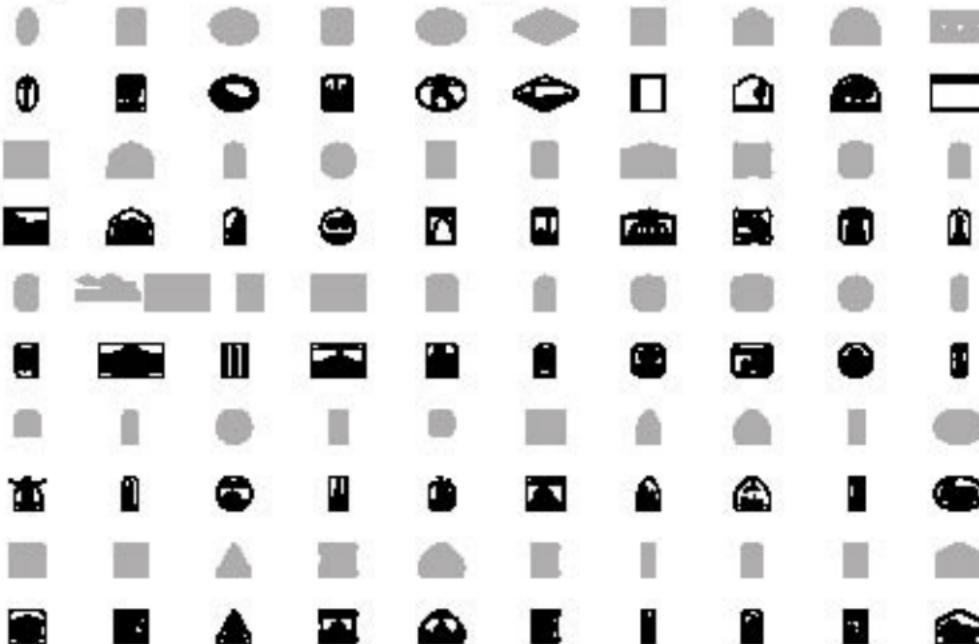


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Destinations cartridge are Layers, Sites, Locations, Words, Country 1, and Country 2.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

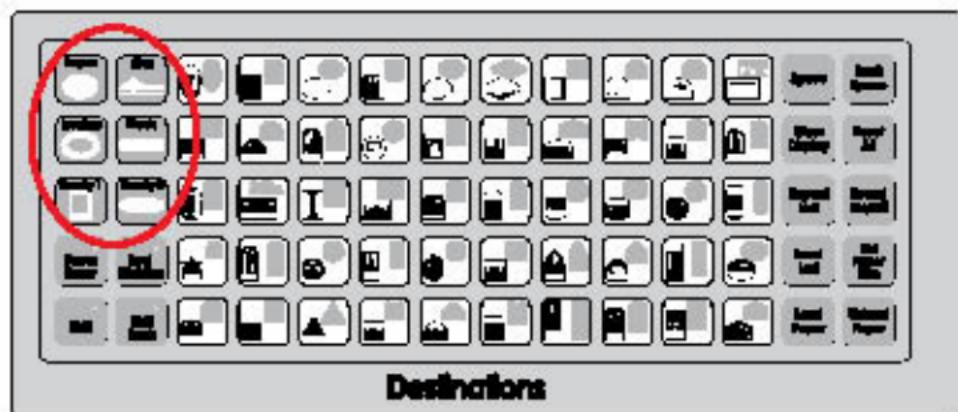


TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.


How do Layers features work?

The Layers features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

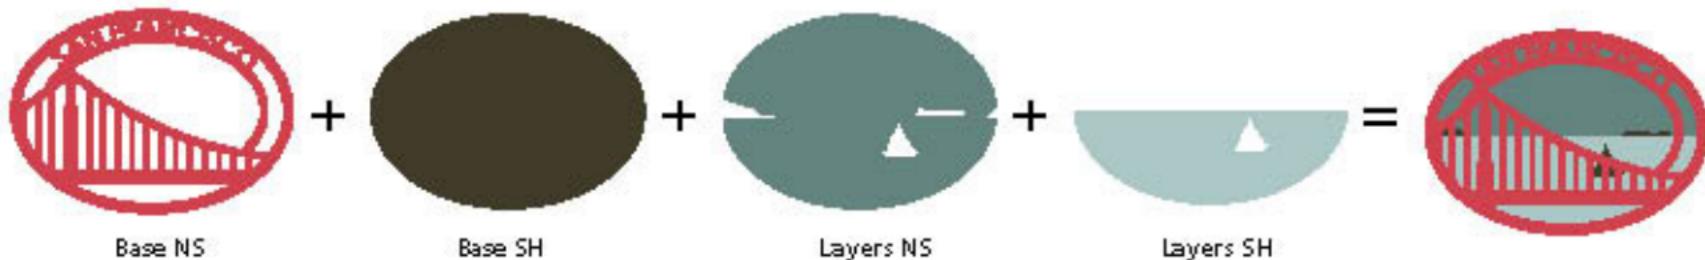

SH = Shift
NS = Non Shift

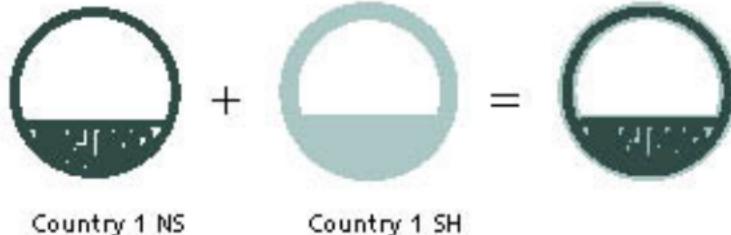

Now you're ready to try a project!



World Travel Scrapbook Page

Capture the memories of that fabulous European vacation!

Materials:

- Cardstock: red, beige, black, green, orange, blue, cream, white
- Photo, 4" x 6"
- Ribbon: black with white stitching, 7 3/4"
- Adhesive

Step One:

Create page. Cut an 8" x 8" red base and a 7 3/4" beige square. Adhere the beige square to the red base, leaving a 1/8" border. Cut a 4 1/4" x 6 1/4" red rectangle and adhere photo to it. Adhere this to the layout as shown. Adhere the ribbon across the bottom of the layout, 1/4" up from bottom of page.



Step Two:

Cut London icon. Using black cardstock, cut one 4" <London>. Using black cardstock, select Layers feature and cut one 4" <London>. Using green cardstock, press Shift and cut one 4" <London-s>. Using cream cardstock, select Layers feature, press Shift, and cut one 4" <London-s>. Assemble.



Step Three:

Cut Paris icon. Using black cardstock, cut one 2 ¾" <Paris>. Using blue cardstock, press Shift and cut one 2 ¾" <Paris-s>. Using cream cardstock, select Layers feature and cut one 2 ¾" <Paris>. Using white cardstock, select Layers feature and cut one 2 ¾" <Paris>. Using green cardstock, select Layers feature, press Shift, and cut one 2 ¾" <Paris-s>. Assemble.



Step Four:

Cut Rome icon. Using black cardstock, cut one <Rome>. Using green cardstock, select Layers feature and cut one 1" <Rome>. Using orange cardstock, press Shift and cut one <Rome-s>. Assemble.

Step Five:

Cut *England*, *France*, and *Italy*. Using cream cardstock, select Country 2 feature, press Shift, and cut one 1" <London-s>. Using black cardstock, select Country 2 feature and cut one 1" <London>. Repeat these steps to cut *France* <Paris> and *Italy* <Pisa>. Assemble. Adhere all destination signs to the layout as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le
Real Dial Size fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Destinations, les caractères de base ont tous la même hauteur et les Shift (Touche de Majuscule) et Layers (Couches) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Les fonctions Sites, Locations (Endroits), Words (Mots), Country 1 (Pays 1) et Country 2 (Pays 2) sont de la même hauteur et les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) activée ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

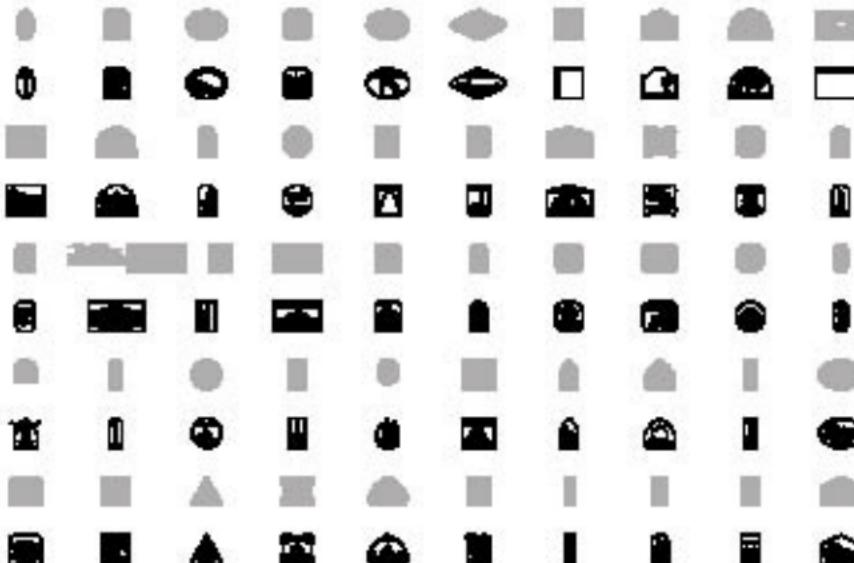


Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Destinations sont Layers (Couches), Sites, Locations (Endroits), Words (Mots), Country 1 (Pays 1), et Country 2 (Pays 2).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

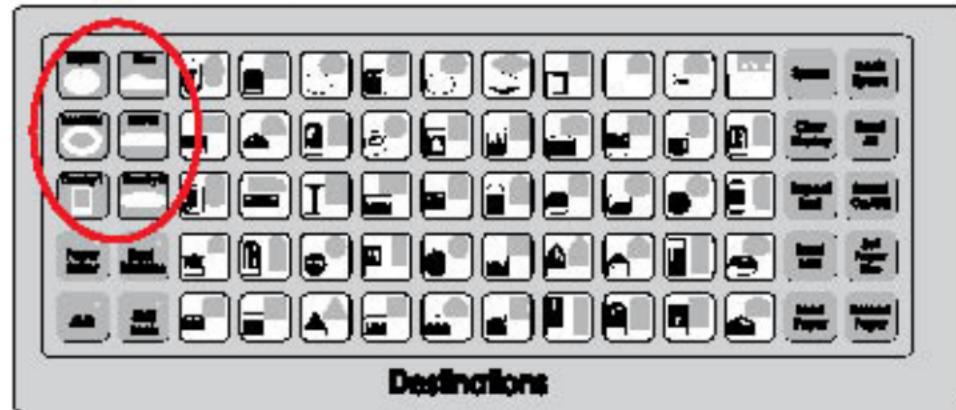


CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Res et All (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

Les fonctions Layers (Couches) créent des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche Shift non activée).

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

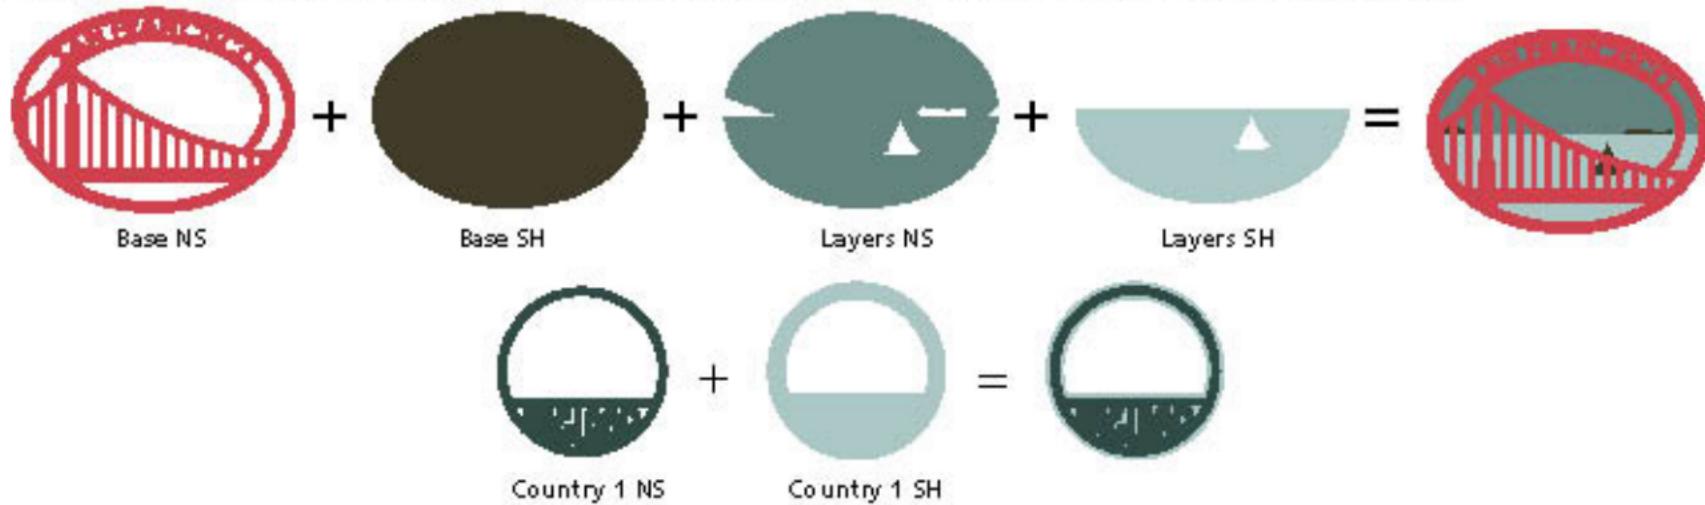

SH = Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

NS = Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Page de Scrapbooking d'un Voyage autour du Monde

Capturez les souvenirs de ces fabuleuses vacances en Europe!

Matériaux:

Papier Cartonné: rouge, beige, noir, vert, orange, bleu, crème, blanc

Photo - 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm)

Ruban: noir à coutures blanches de 7 ¾" (19.68 cm)

Colle

Étape Un:

Pour créer la page. Coupez une base rouge de 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm), et un carré beige de 7 ¾" (19.68 cm). Collez le carré beige sur la base rouge, en laissant une bordure de 1/8" (0.31 cm). Coupez un rectangle rouge de 4 ¼" x 6 ¼" (10.79 cm x 15.87 cm) et y collez la photo. Collez cela sur la mise en page tel qu'il est montré. Collez le ruban sur la partie inférieure de la mise en page, à ¼" (0.63 cm) du bas de la page.

Étape Deux:

Pour couper la figure de Londres. En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <London> de 4" (10.16 cm). En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Layers (Couches), et coupez un <London> de 4" (10.16 cm). En utilisant du papier cartonné vert, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <London-s> de 4" (10.16 cm). En utilisant du papier cartonné crème, sélectionnez la fonction Layers (Couches), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <London-s> de 4" (10.16 cm). Assembler.



Étape Trois:

Pour couper la figure de Paris. En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <Paris> de 2 ¾" (6.98 cm). En utilisant du papier cartonné bleu, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Paris-s> de 2 ¾" (6.98 cm). En utilisant du papier cartonné crème, sélectionnez la fonction Layers (Couches) et coupez un <Paris> de 2 ¾" (6.98 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Layers (Couches) et coupez un <Paris> de 2 ¾" (6.98 cm). En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Layers (Couches), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Paris-s> de 2 ¾" (6.98 cm). Assembler.



Étape Quatre:

Pour couper la figure de Rome. En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <Rome>. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Layers (Couches), et coupez un <Rome> de 1" (2.54 cm). En utilisant du papier cartonné orange, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Rome-s>. Assembler.



Étape Cinq:

Pour couper *England*, *France*, et *Italy*. En utilisant du papier cartonné crème, sélectionnez la fonction Country 2 (Pays 2), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <London-s> de 1" (2.54 cm). En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Country 2 (Pays 2), et coupez un <London> de 1" (2.54 cm). Répétez ces étapes pour couper *France* <Paris> et *Italy* <Pisa>. Assembler. Collez tous les panneaux des destinations sur la mise en page tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el
Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamano Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Destinations (Destinos), los caracteres base son todos de la misma altura, y las funciones Shift (Altemar) y Layers (Capas) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Las funciones Sites (Sitios), Locations (Lugares), Words (Palabras), Country 1 (País 1) y Country 2 (País 2) son del mismo tamaño y sus caracteres con la tecla Shift activada se han diseñado para ajustarse proporcionalmente a ellos. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamano Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.

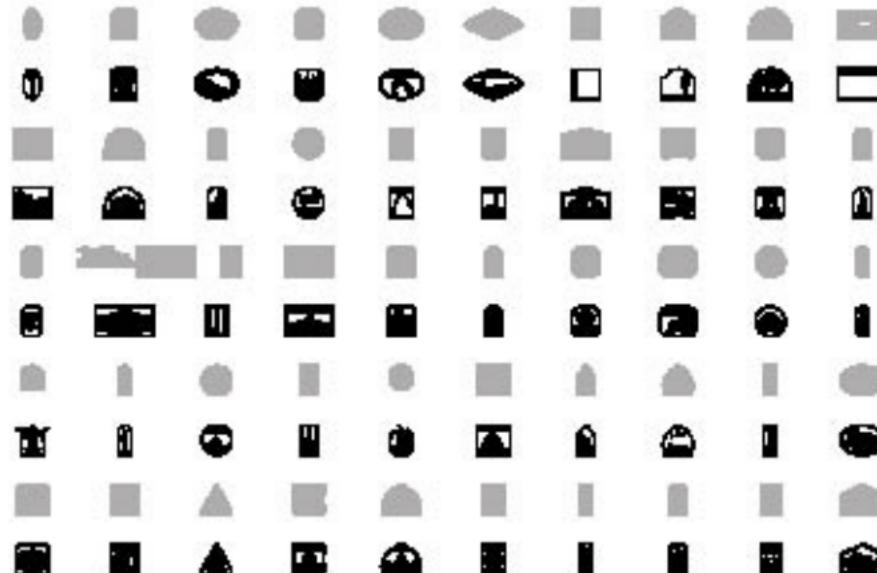


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Destinations (Destinos) son Layers (Capas), Sites (Sitios), Locations (Lugares), Words (Palabras), Country 1 (País 1), y Country 2 (País 2).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente seleccionela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

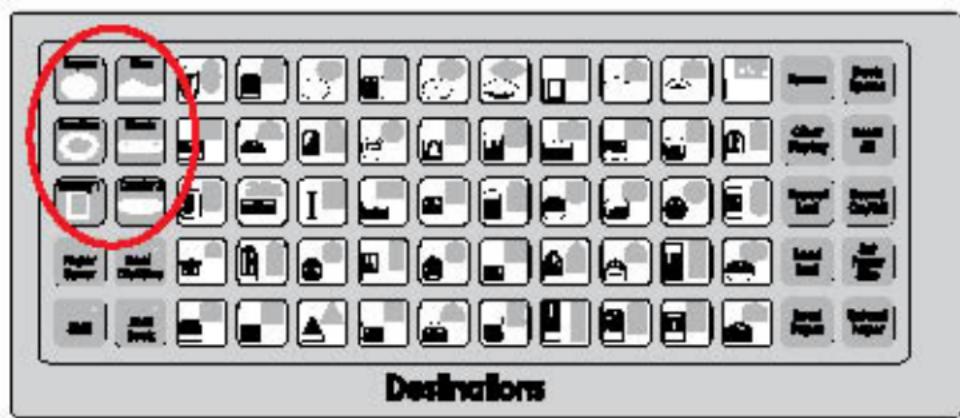


DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones Layers (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (esta Shift no activada).

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

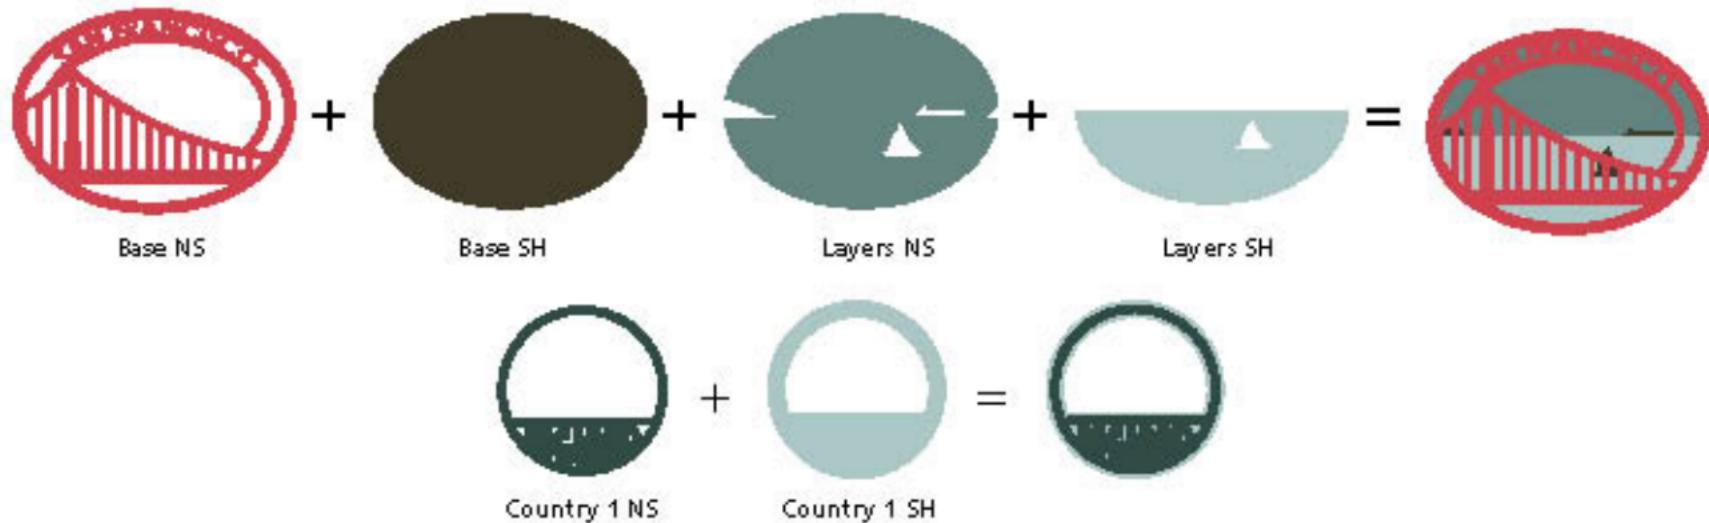

SH = Con Shift (Alternar)

NS = Sin Shift (Alternar)

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!

Página de Scrapbooking de Un Viaje por el Mundo

iCapture los recuerdos de esas fabulosas vacaciones por Europa!

Materiales:

Papel Cardstock: rojo, beige, negro, verde, naranja, azul, crema, blanco

Fotografía - 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm)

Cinta: negra con puntadas blancas de 7 ¾" (19.68 cm)

Pegamento



Paso Uno:

Para crear la página. Corte una base color rojo de 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm), y un cuadrado color beige de 7 ¾" (19.68 cm). Pegue el cuadrado color beige en la base roja, dejando un borde de 1/8" (0.31 cm). Corte un rectángulo color rojo de 4 ¼" x 6 ¼" (10.79 cm x 15.87 cm) y pegue la foto sobre el rectángulo. Pegue todo esto en el diseño tal como se muestra. Pegue la cinta en la parte inferior del diseño, ¼" (0.63 cm) sobre la parte inferior de la página.

Paso Dos:

Para cortar la figura de Londres. Utilizando papel cardstock color negro, corte un <London> de 4" (10.16 cm). Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Layers (Capas) y corte un <London> de 4" (10.16 cm). Utilizando papel cardstock color verde, presione Shift (Alternar) y corte un <London-s> de 4" (10.16 cm). Utilizando papel cardstock color crema, seleccione la función Layers (Capas), presione Shift (Alternar) y corte un <London-s> de 4" (10.16 cm). Ensamble todo junto.



Paso Tres:

Para cortar la figura de Paris. Utilizando papel cardstock color negro, corte un <Paris> de 2 ¾" (6.98 cm). Utilizando papel cardstock color azul, presione Shift (Alternar) y corte un <Paris-s> de 2 ¾" (6.98 cm). Utilizando papel cardstock color crema, seleccione la función Layers (Capas) y corte un <Paris> de 2 ¾" (6.98 cm). Utilizando papel cardstock color blanco, seleccione la función Layers (Capas) y corte un <Paris> de 2 ¾" (6.98 cm). Utilizando papel cardstock color verde, seleccione la función Layers (Capas), presione Shift (Alternar) y corte un <Paris-s> de 2 ¾" (6.98 cm). Ensamble todo junto.



Paso Cuatro:

Para cortar la figura de Roma. Utilizando papel cardstock color negro, corte un <Roma>. Utilizando papel cardstock color verde, seleccione la función Layers (Capas) y corte un <Rome> de 1" (2.54 cm). Utilizando papel cardstock color naranja, presione Shift (Alternar) y corte un <Rome-s>. Ensamble todo junto.



Paso Cinco:

Para cortar *England*, *France*, e *Italy*. Utilizando papel cardstock color crema, seleccione la función Country 2 (País 2), presione Shift (Alternar) y corte un <London-s> de 1" (2.54 cm). Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Country 2 (País 2), y corte un <London> de 1" (2.54 cm). Repita estos pasos para cortar *France* <Paris> e *Italy* <Pisa>. Ensamble todo junto. Pegue todos los carteles de los destinos en el diseño tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)




Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Destinations (Reiseziele) werden alle Grundzeichen auf der gleichen Höhe erstellt. Die Shift-Zeichen und die Zeichen der Funktion Layers (Schichten) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Funktionen Sites (Orte), Locations, Words (Wörter), Country 1 (Land 1) und Country 2 (Land 2) haben die gleiche Größe und ihre Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.

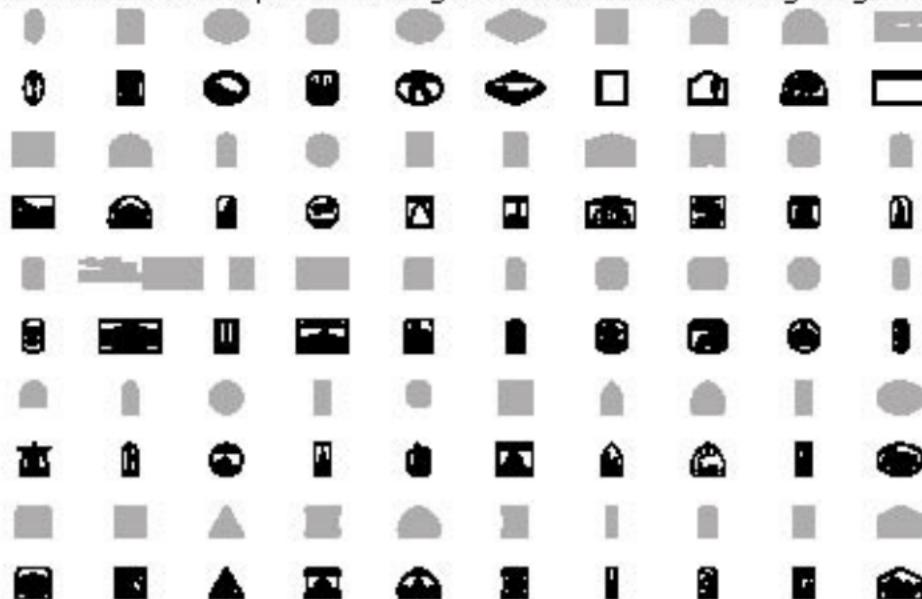


Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Destinations (Reiseziele)-Kartusche sind Layers (Schichten), Sites (Orte), Locations, Words (Wörter), Country 1 (Land 1) und Country 2 (Land 2).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

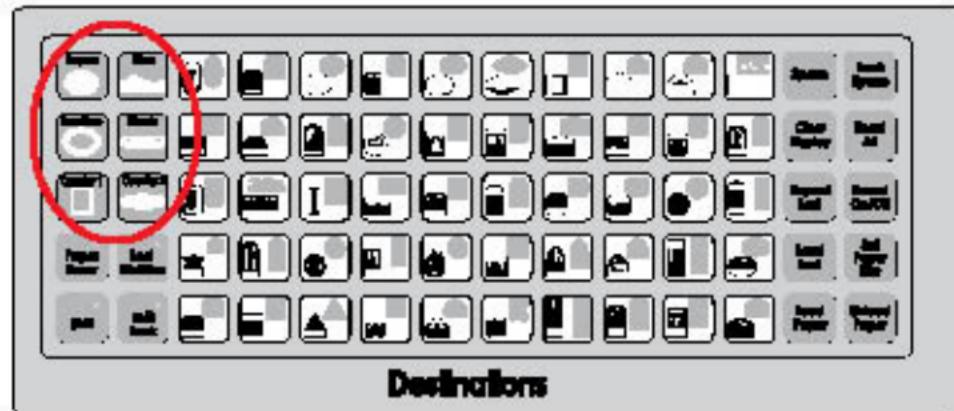


TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?

Die Einstellung Layers (Schichten) entwirft proportional auf das/ die Grundzeichen/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählte)) abgestimmte Stücke.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

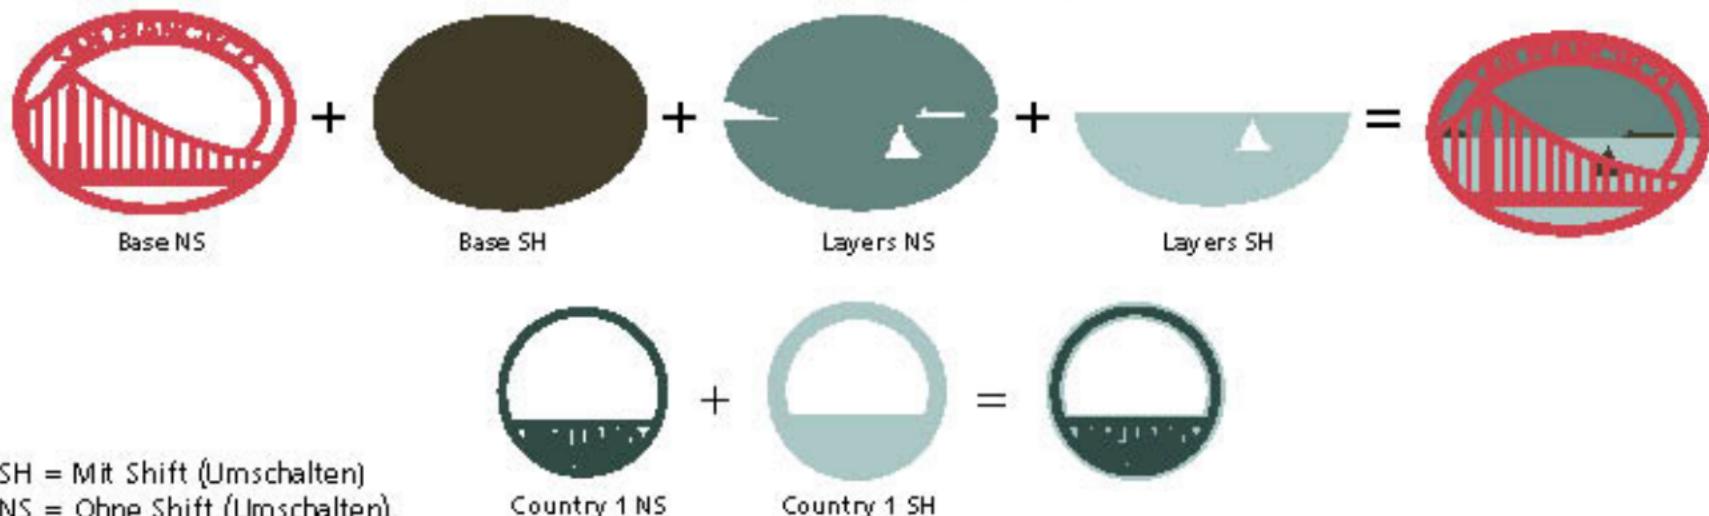

SH = Mit Shift (Umschalten)

NS = Ohne Shift (Umschalten)

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Scrapbookseite „Weltreise“

Halten Sie die Erinnerungen an Ihre wunderbare Europareise fest!

Materialien:

Kartonpapier: rot, beige, schwarz, grün, orange, blau, cremefarben, weiß

Foto, 4" x 6" (10.16 cm x 15.24 cm) groß

Geschenkband: schwarz mit weißer Naht, 7 ¾" (19.68 cm) lang

Klebstoff

Schritt Eins:

Für die Seite: Schneiden Sie die 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm) große Grundfläche aus rotem Karton aus, sowie ein 7 ¾" (19.68 cm) großes Quadrat aus beigem Karton. Kleben Sie das beige Quadrat auf die rote Grundfläche, so dass ein 1/8" (0.31 cm) breiter Rand stehen bleibt. Schneiden Sie ein 4 ¼" x 6 ¼" (10.79 cm x 15.87 cm) großes rotes Rechteck aus und kleben Sie das Foto darauf. Kleben Sie nun alles wie auf der Abbildung gezeigt auf die Seite. Kleben Sie das Geschenkband quer über den unteren Rand der Seite, mit einem ¼" (0.63 cm) großen Abstand zur Unterkante.



Schritt Zwei:

Für das „London“: Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <London> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten) aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <London> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus grünem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <London-s> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus cremeifarbenem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <London-s> aus. Setzen Sie die Schriftzüge zusammen.



Schritt Drei:

Für das „Paris“: Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 2 3/4" (6.98 cm) großes <Paris> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus blauem Karton ein 2 3/4" (6.98 cm) großes <Paris-s> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten) aus und stanzen Sie aus cremeifarbenem Karton ein 2 3/4" (6.98 cm) großes <Paris> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten) aus und stanzen Sie aus weißem Karton ein 2 3/4" (6.98 cm) großes <Paris-s> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus grünem Karton ein 2 3/4" (6.98 cm) großes <Paris-s> aus. Setzen Sie den Schriftzug zusammen.



Schritt Vier:

Für das „Rome“: Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein <Rome> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten) aus und stanzen Sie aus grünem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Rome> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus orangeifarbenem Karton ein <Rome-s> aus. Setzen Sie den Schriftzug zusammen.


Schritt Fünf:

Für „England“, „France“ und „Italy“: Wählen Sie die Funktion Country 2 (Land 2) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus cremeifarbenem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <London-s> aus. Wählen Sie die Funktion Country 2 (Land 2) aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <London> aus. Wiederholen Sie die Schritte, um Frankreich <Paris> und Italien <Pisa> auszustanzen. Setzen Sie die Bilder zusammen. Kleben Sie nun alle Reiseziel-Schilder wie auf der Abbildung gezeigt auf die Seite.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Destinations Creative Features:

- Layers
- Sites
- Locations
- Words
- Country 1
- Country 2

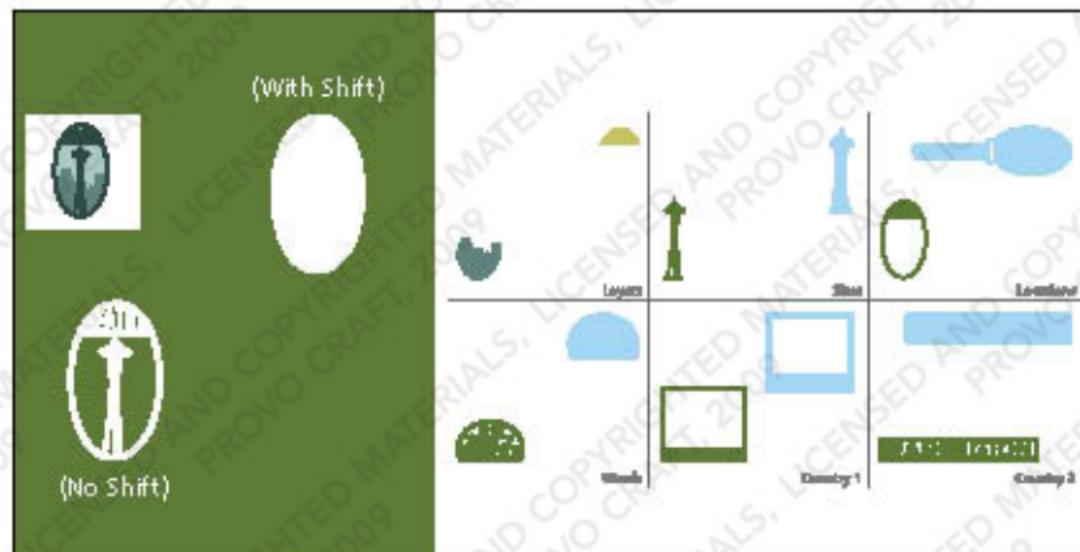

Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icones, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Destinations :

Layers (Couches)

Sites


Locations (Endroits)

Words (Mots)

Country 1 (Pays 1)

Country 2 (Pays 2)

*Not Available (Pas Disponible)

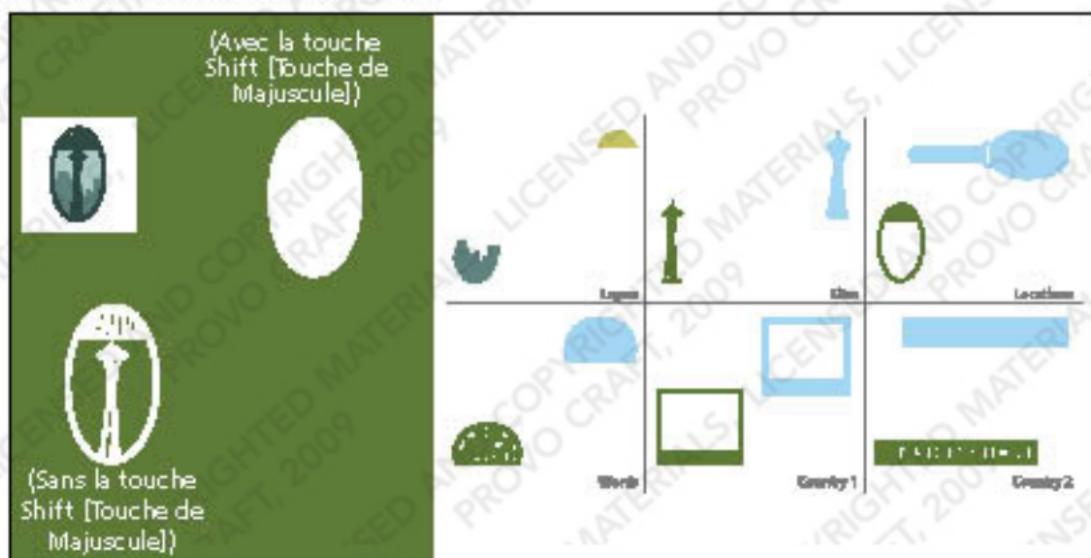

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Destinations (Destinos) Funciones Creativas:

- Layers (Capas)
- Sites (Sitios)
- Locations (Lugares)
- Words (Palabras)
- Country 1 (País 1)
- Country 2 (País 2)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Destinations (Reiseziele) Creative Features:

Layers (Schichten)

Sites (Orte)


Locations

Words (Wörter)

Country 1 (Land 1)

Country 2 (Land 2)

*Not Available (Nicht vorhanden)

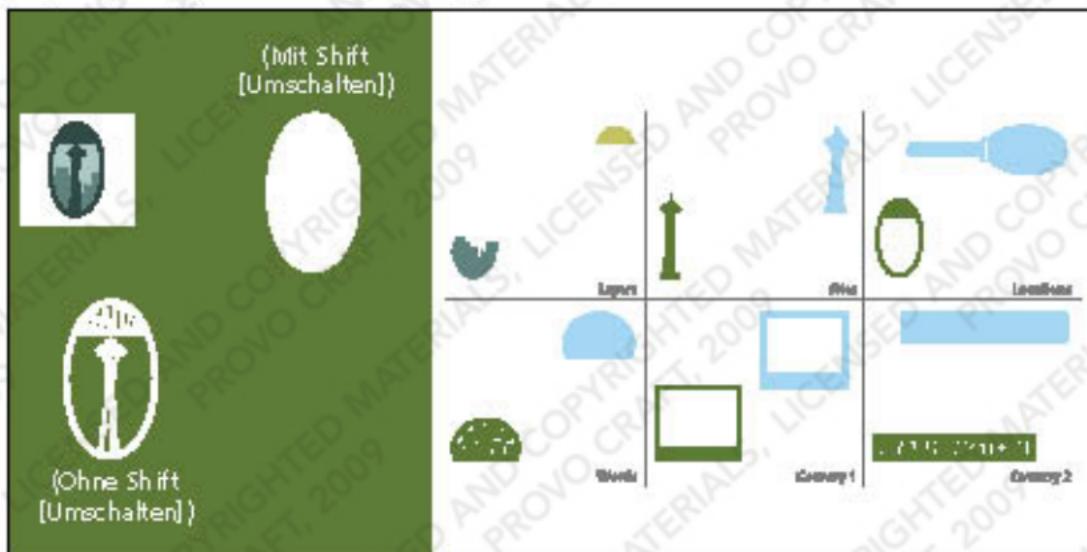



<Seattl-s>



<Seattle>





<OrgnTri-s>



<OrgnTri>






<SanFm-s>



<SanFrnco>

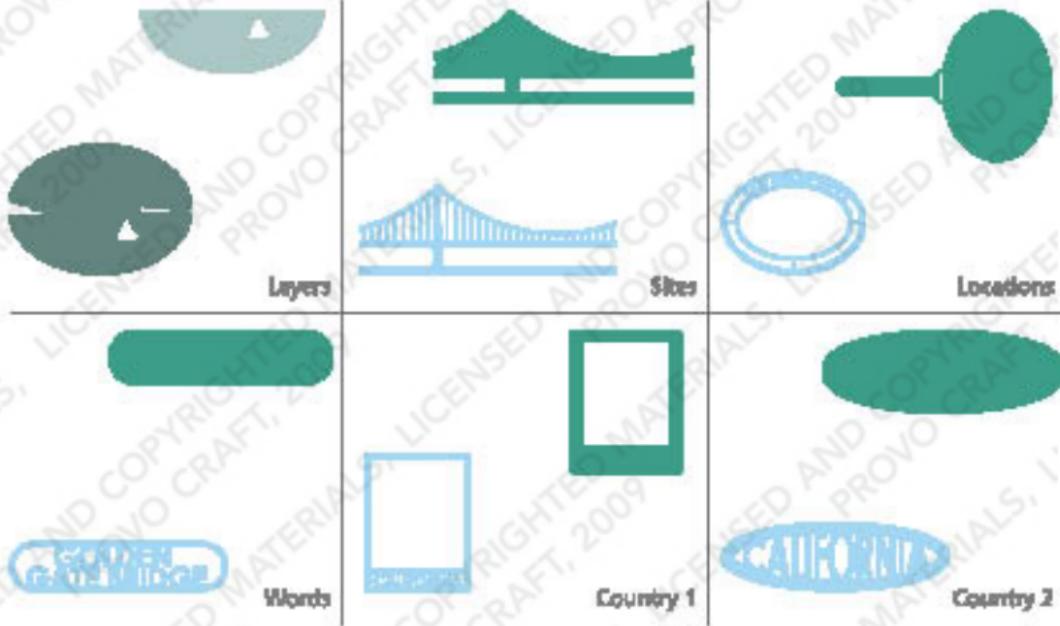



<SaltLk-s>



<SaltLake>





<Moab-1>



<Moab>



<LasVgs-s>



<LasVegas>

Not Available			
Layers	Sites	Locations	

LIFE
STRIP

Words

WATSONS



Country 1

NEVADA

Country 2



<GrCnyn-s>



<GrndCnyn>






<NwMxco-s>



<NewMexico>

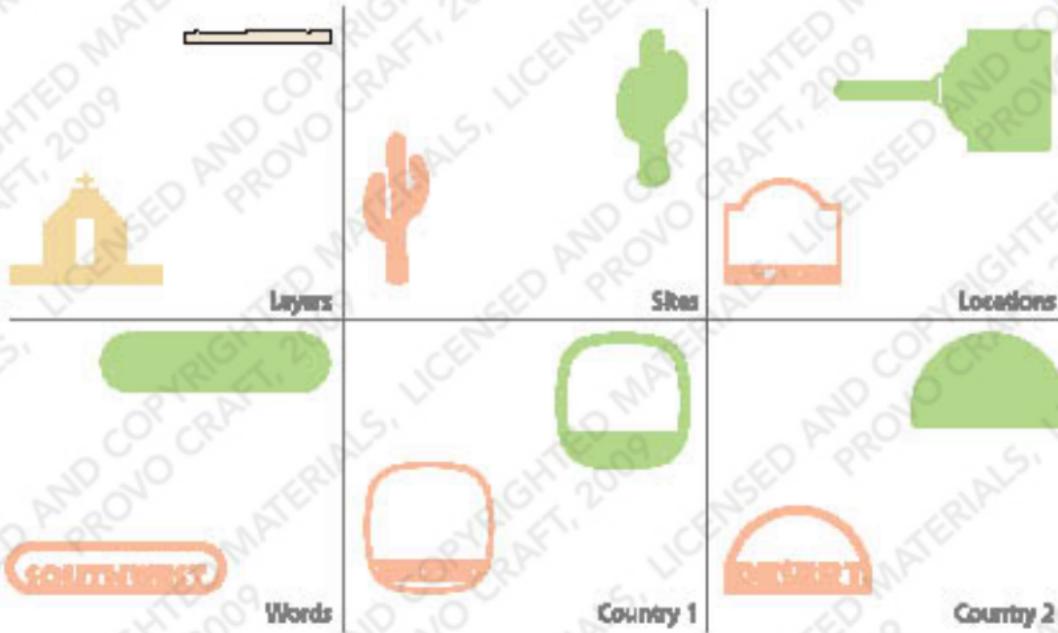




<YlwStn-s>



<YlwStn>

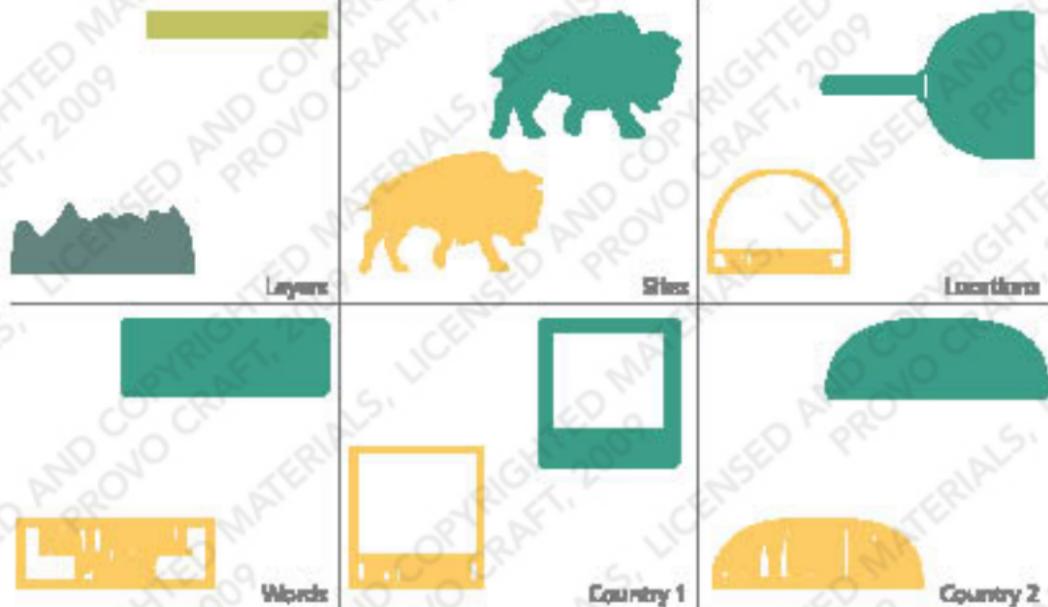



<MesaVrd-s>



<MesaVrde>



Layers



Sites



Locations



Words



Country 1



Country 2



<SthDkt-s>



<SthDkt-s>





<SanAnt-s>



<SanAntno>





<Houston>

<Houston>





A green circular logo featuring a white infinity symbol in the center, with the word "GREEN" written in a stylized font at the bottom.

<NwOrlean>





<StLouis>



<StLous-s>



**GATEWAY
ARCH**

MISSOURI



<Chicago>

<Chicago-s>






<Nashv-s>



<Nashville>

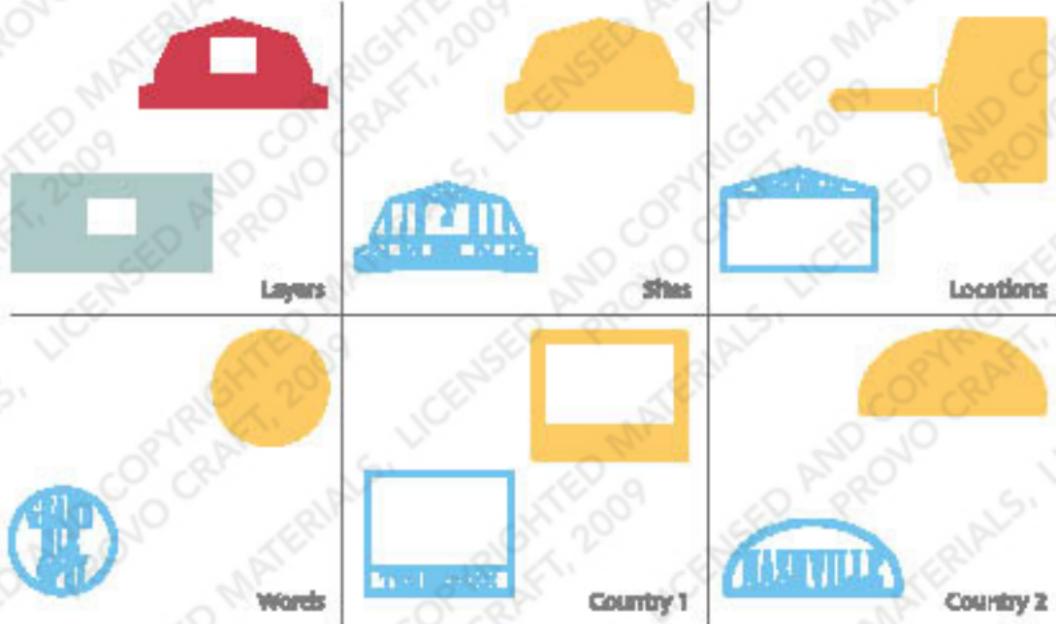



<Boston1-s>



<Boston1>





<Boston2-s>



<Boston2>






<NewYork>







<MtRush>

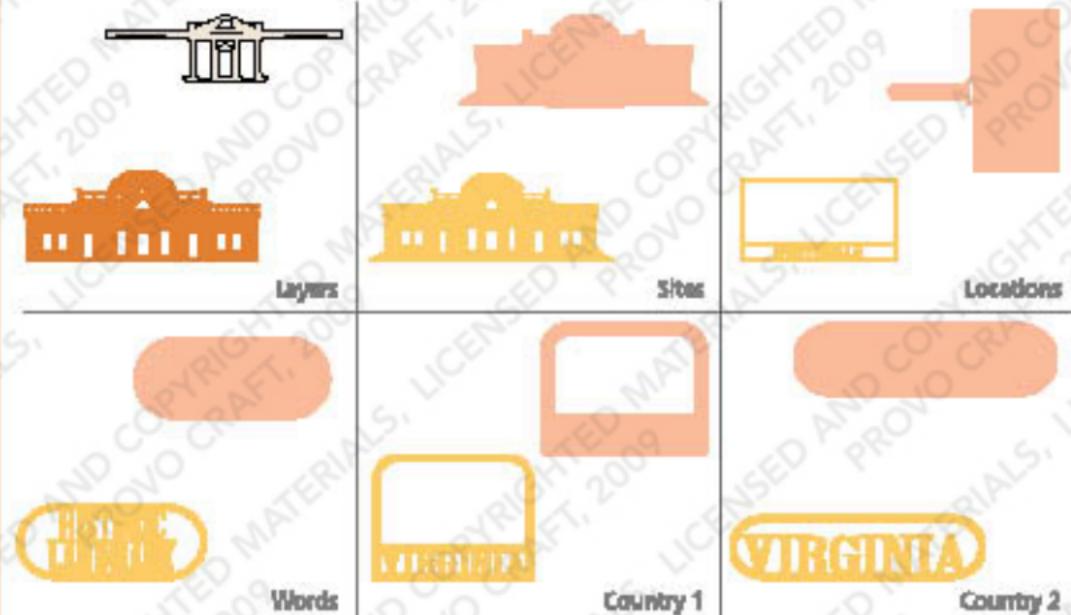




<WshMnt-s>



<WashMnmt>




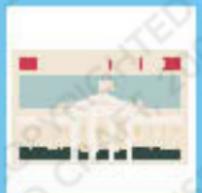


<WashDC-s>



<WshgtnDC>

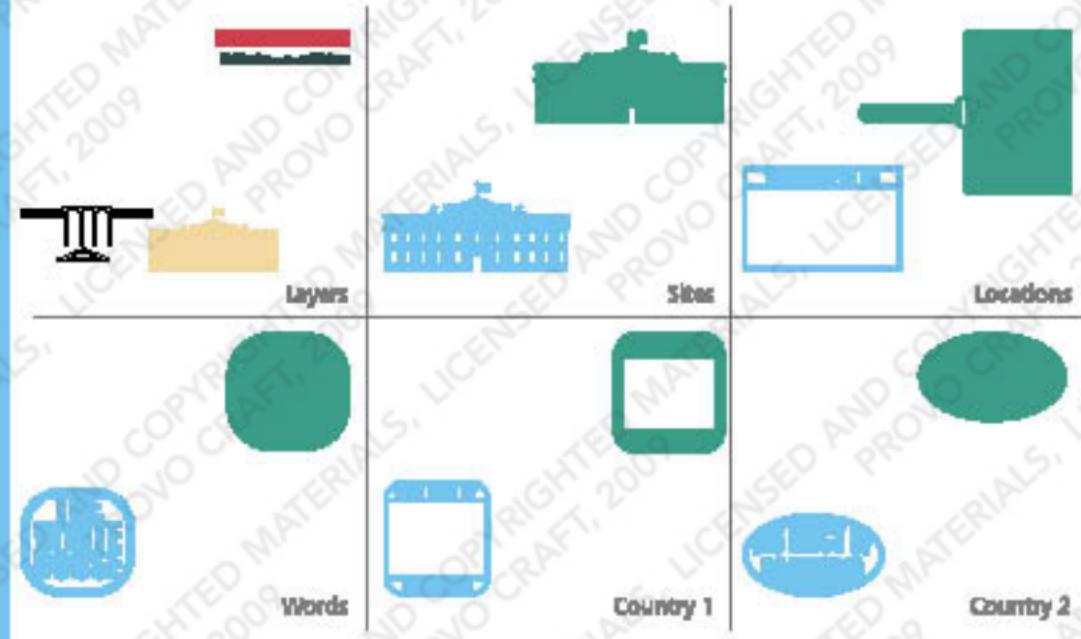

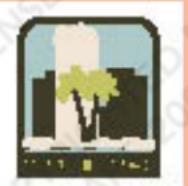

<Miami>





<Oahu>



<Oahu-s>

Layers	Stars	Locations



<Canada-s>



<Canada>

Not Available			
	Layers	Shape	Locations
Words	Country 1	Country 2	



<Cabo-s>



<Cabo>


Layers	Sizes		Locations
Words	Country 1		Country 2



<ChnItza-s>



<ChnItza>

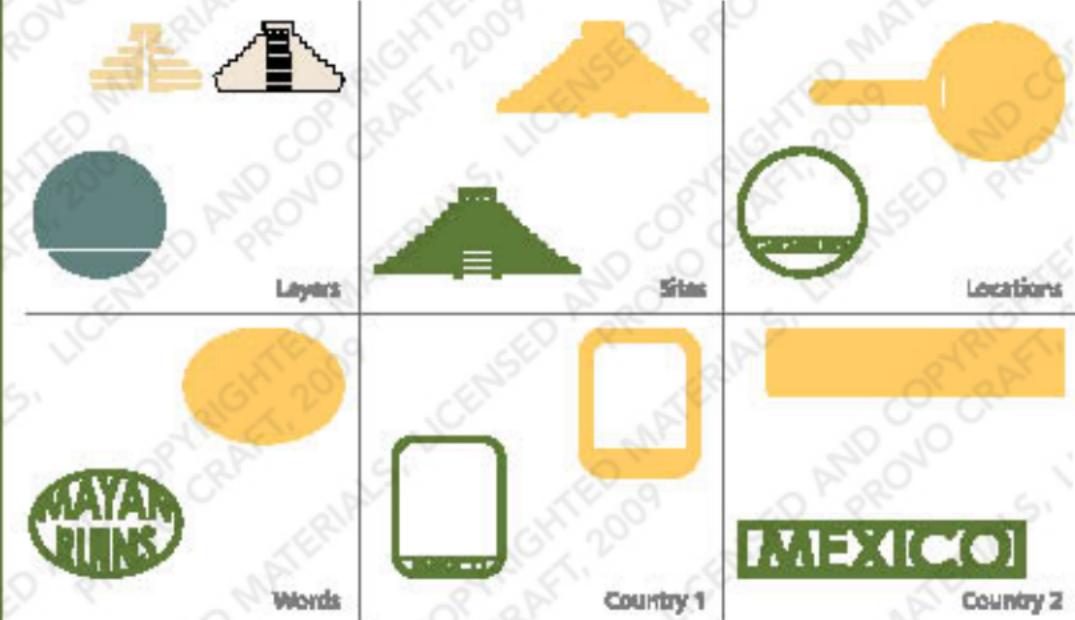



<EsterInd>

Layers	Sites	Locations



<Rio-5>





<London>



<London-s>



Words



Layers



Sites



Locations



Country 2



Country 1





<Normdy-s>



<Normandy>





<Paris>



<Paris-s>





<Amstdm-s>



Words

Country 1


Country 2



<Zermat-s>




<Zermatt>

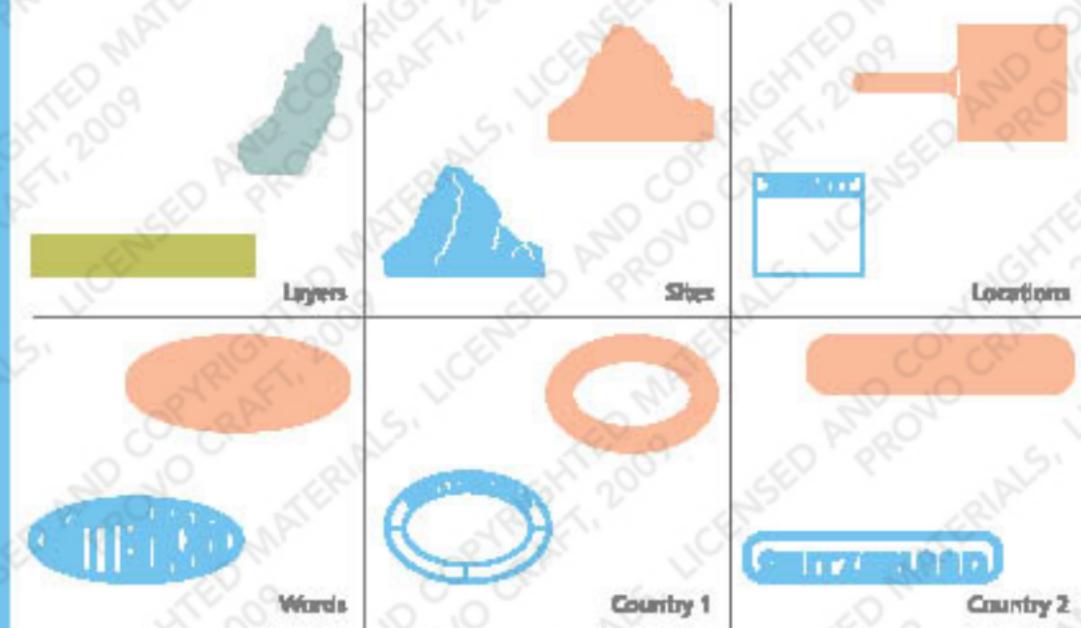



<Bavaria-s>

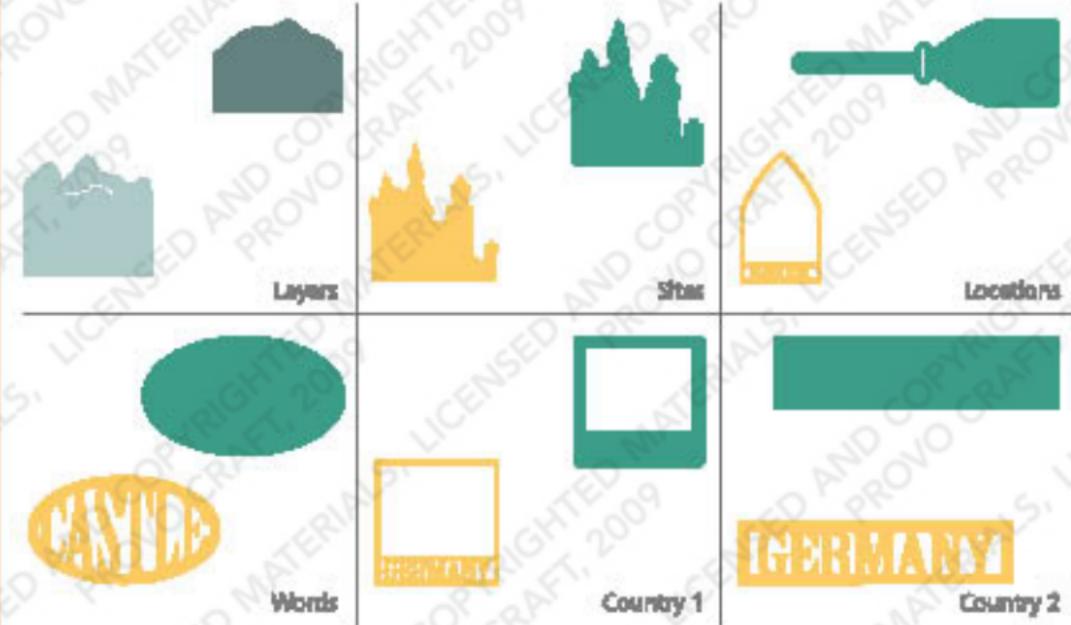




	Not Available		
	Layers		
	Sites		
	Words		
	Country 1		
	Country 2		



< Pisa-s >



< Pisa >

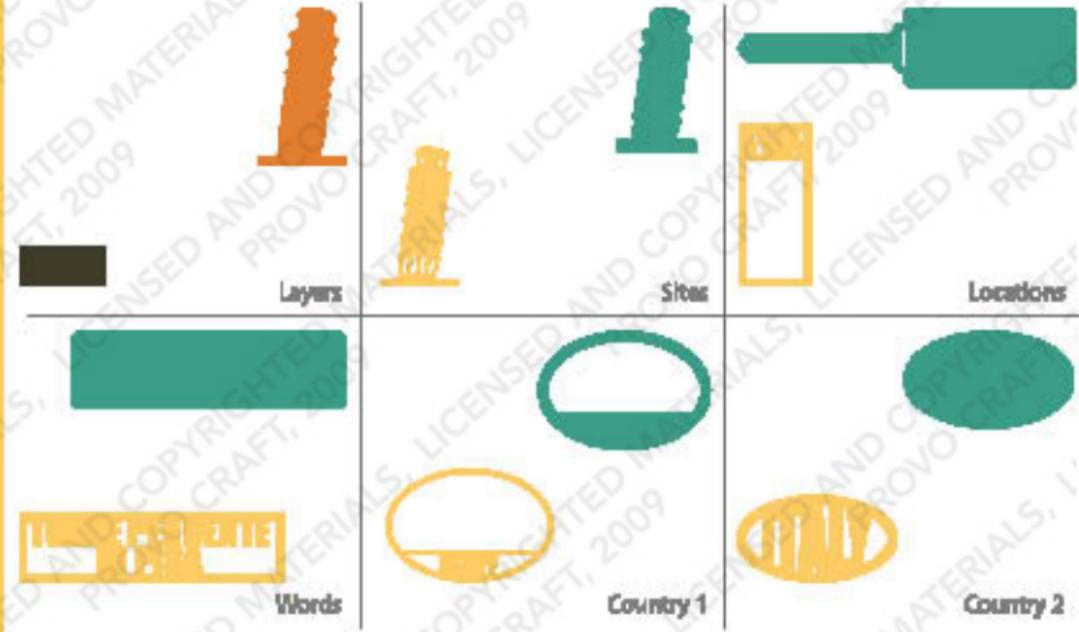




<Rome-s>



<Rome>

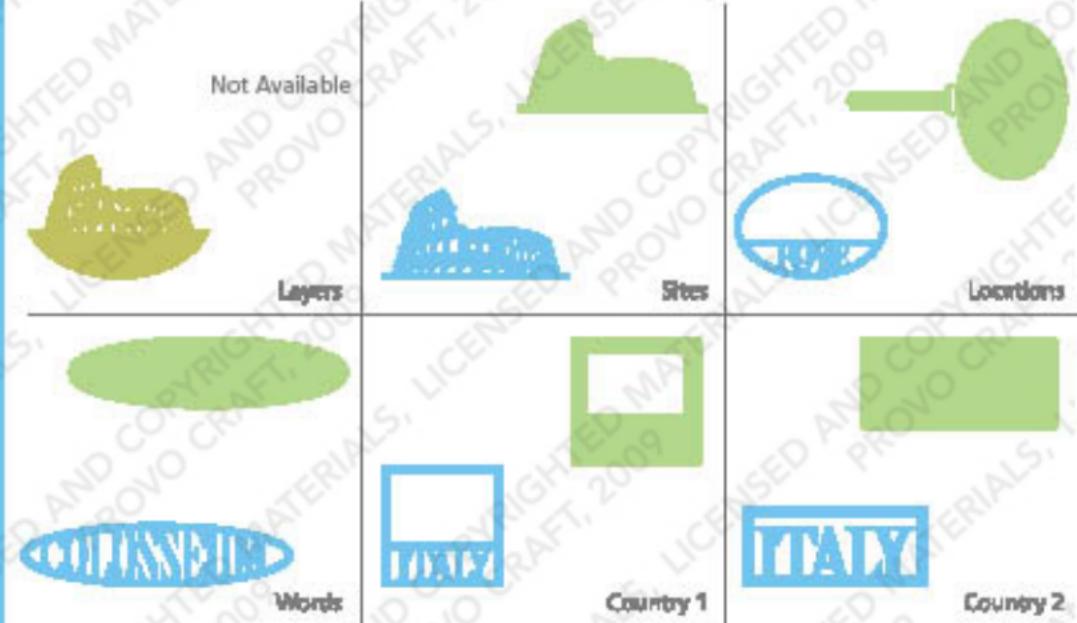




<Athens-s>



<Athens>

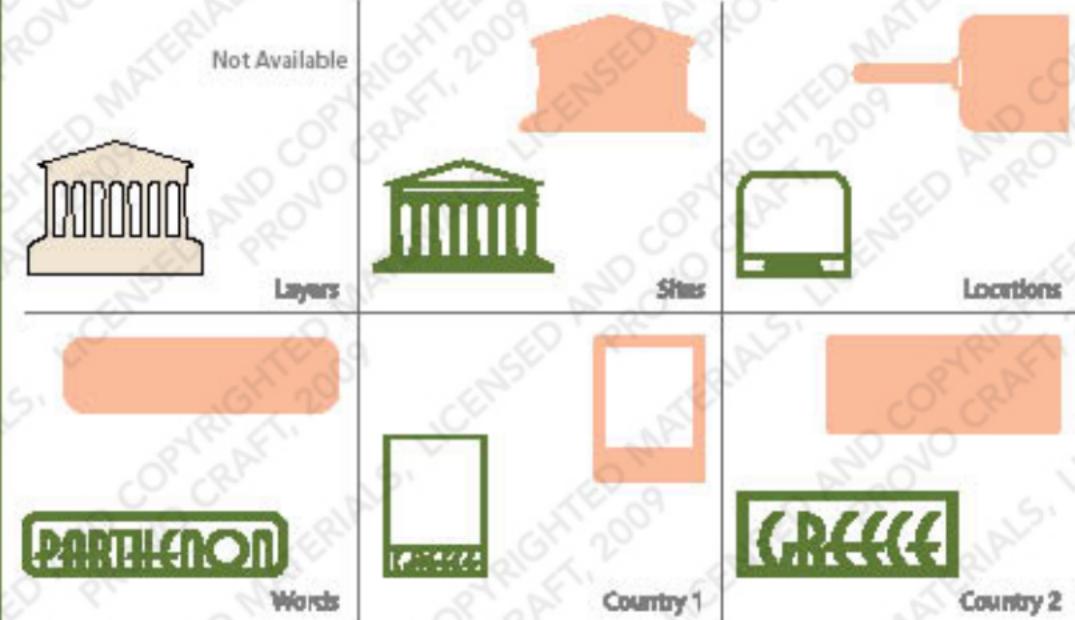



<Tanzania>



<Kenya>





<Giza-s>



<Giza>





<Jerusalem>



<Jerusalem>






<Agra>



<Agra-s>

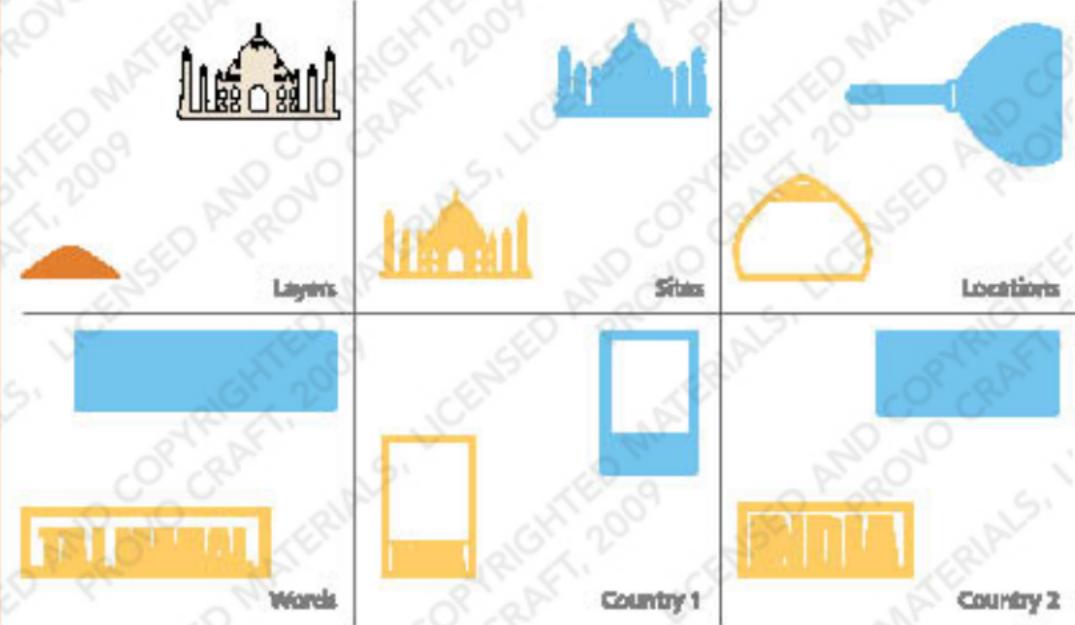



<KoSmui-s>



<KohSamui>


		Not Available	
Layers	Sites	Locations	
Words	Country 1	Country 2	



<KualLmpr>



<KLmpr-s>

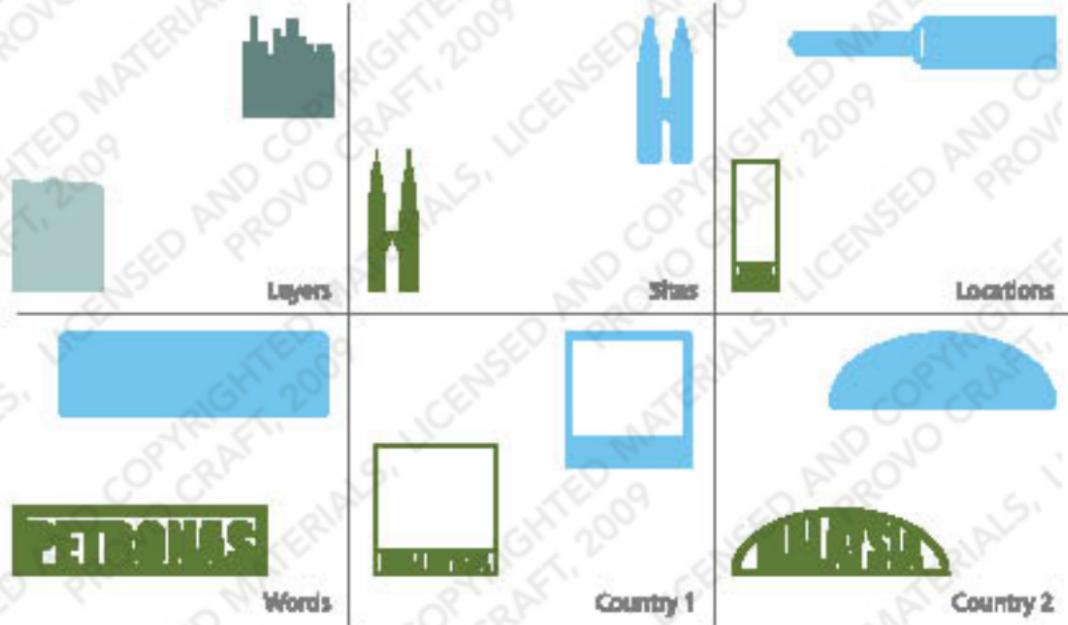



<Beijing>





<Tokyo-s>



<Tokyo>






<Sydney-s>



<Sydney>

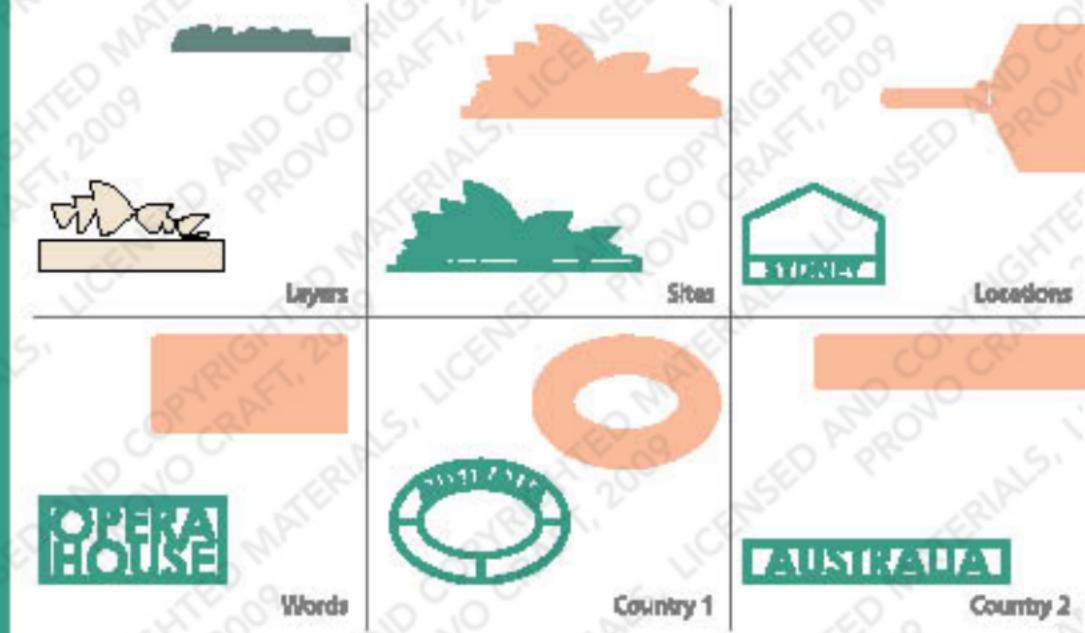





Layers




Sites

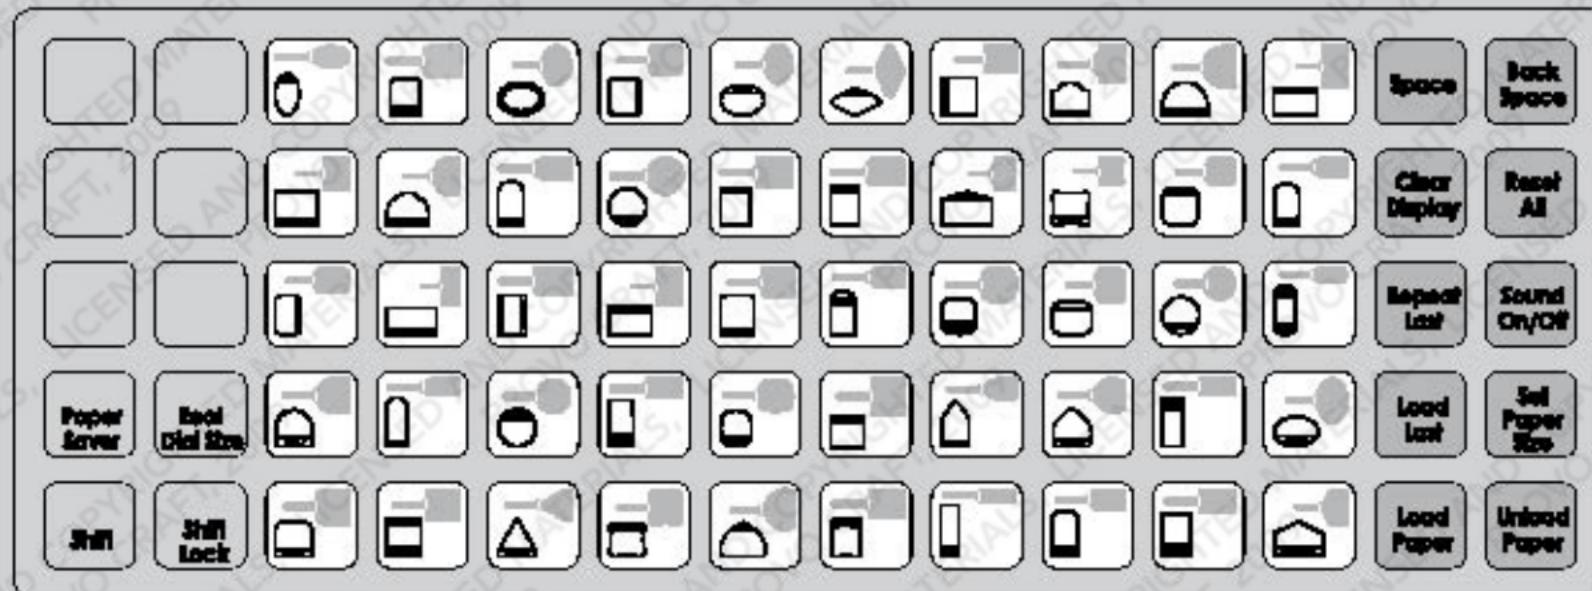


Locations

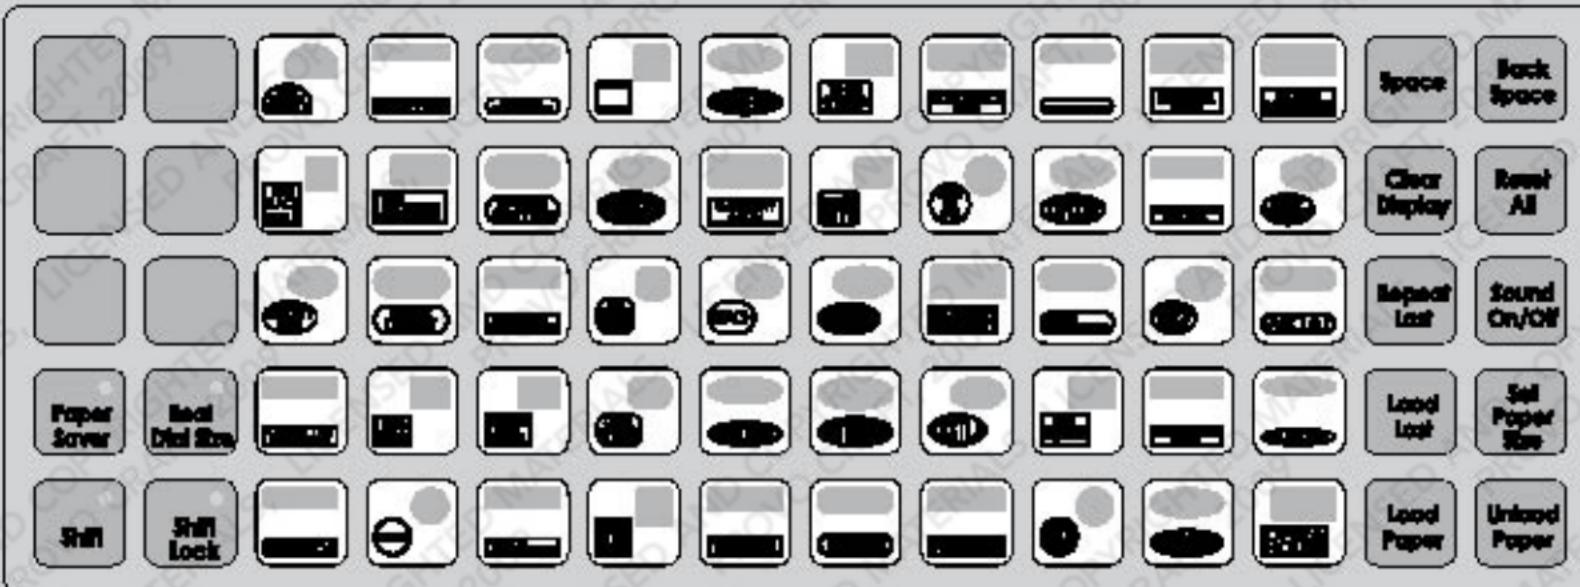

Works

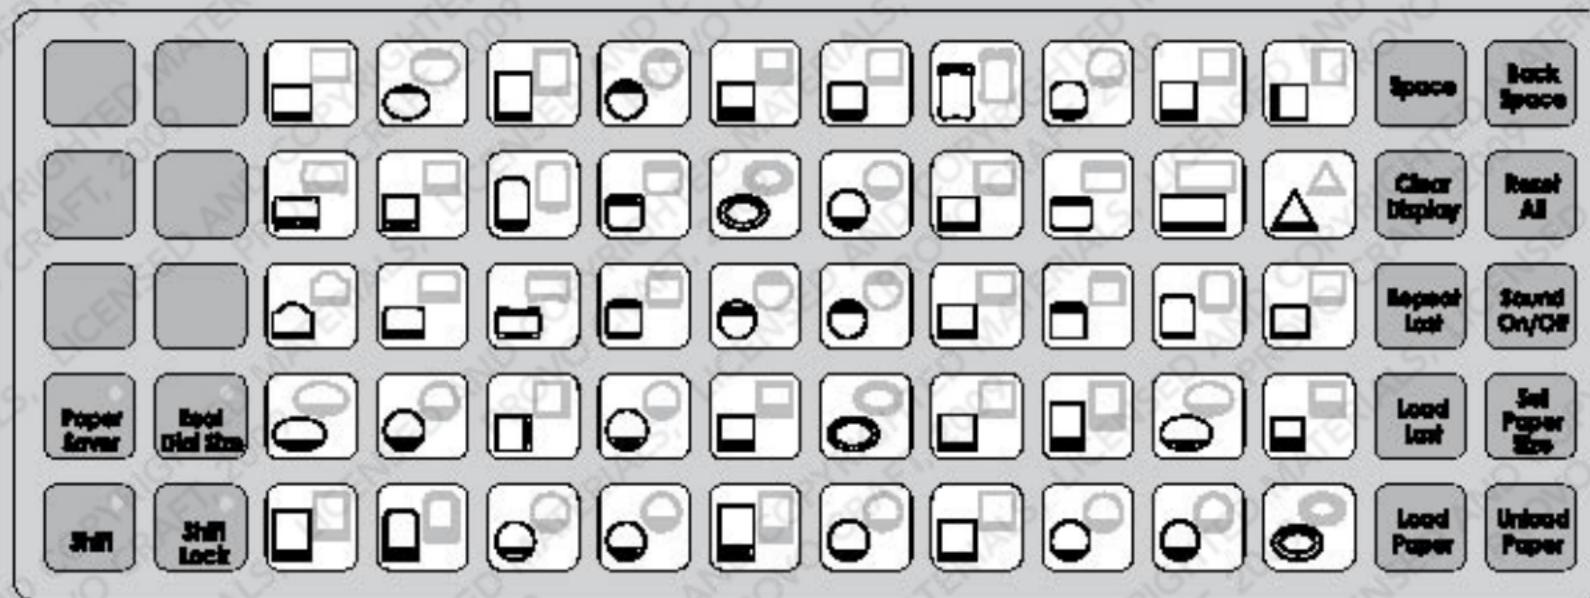

Country 1

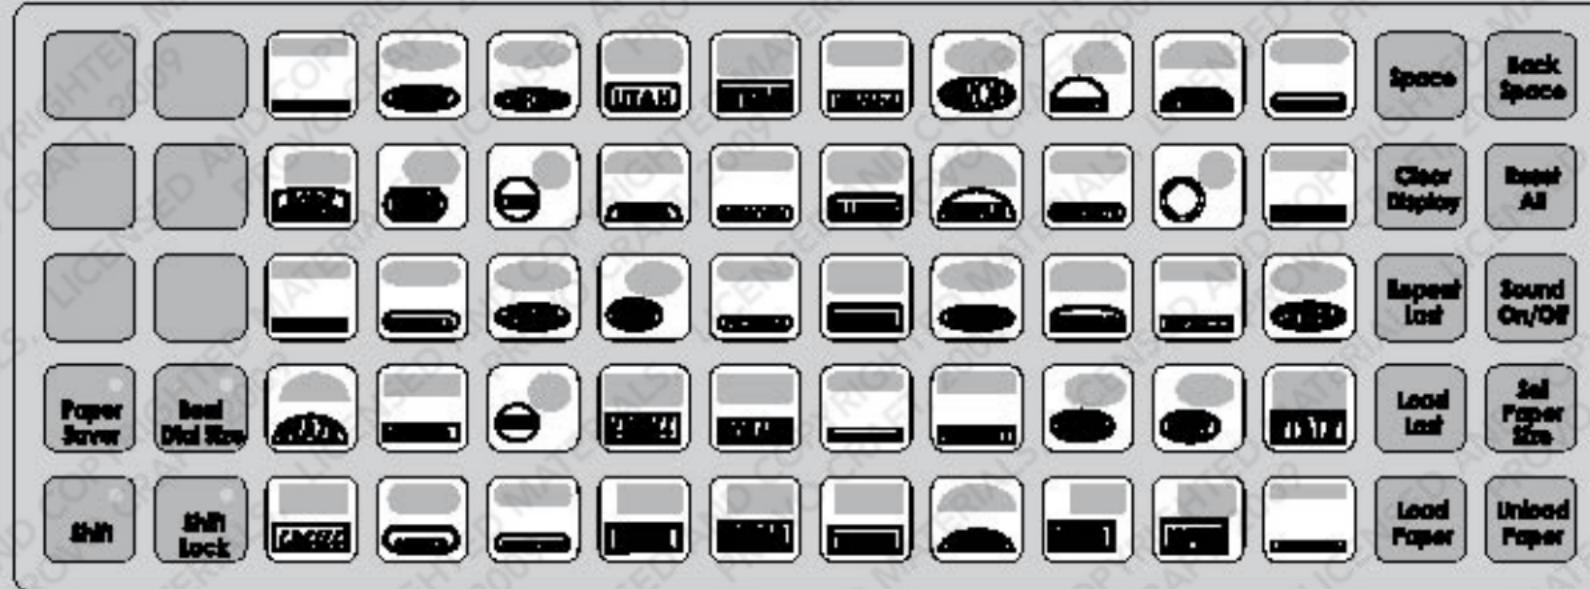

Country 2



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 08/09-7649

2000022 Cricut Destinations handbook

A standard barcode used for product identification.

0 93573 68832 4