



Disney Classics



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ est le Dispositif de Créditation Personnel Portatif Cricut®



 **Gypsy**
by cricut®

- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypay

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



 **Gypsy**
by cricut®

- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

| | |
|-------------------------------|----|
| What is Real Dial Size? | 7 |
| Quick Start Project | 9 |
| Icon Gallery..... | 17 |
| Contact Us..... | 77 |

Español

| | |
|------------------------------------|----|
| ¿Qué hace el Real Dial Size? | 8 |
| Proyecto de Iniciación Rápida..... | 13 |
| Galería de Iconos | 19 |
| Contáctenos | 78 |

For complete instructions
see your Cricut® user manual
or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes
veuillez vous référer au Manuel
de l'Utilisateur Cricut® ou visiter
le site www.cricut.com

Français

| | |
|--|----|
| Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?..... | 7 |
| Projet de Commencement Rapide | 11 |
| Galerie d'icônes | 18 |
| Contactez-nous | 77 |

Deutsch

| | |
|----------------------------------|----|
| Was ist Real Dial Size?..... | 8 |
| Schnellstartprojek..... | 15 |
| Bildergalerie | 20 |
| Verbinden Sie sich mit uns | 78 |

For complete instructions
see your Cricut® user manual
or visit www.cricut.com

Para instrucciones detalladas
refiérase a su Manual del
Usuario Cricut® o visite
la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige
Anweisungen in Ihrem Cricut®
Benutzerhandbuch oder
besuchen Sie www.cricut.com

What is Real Dial Size? • Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Real Dial Size ON
(Activé)



All images are measured from the lowest possible point to the highest. In Disney Classics, all base images are created at the same height. The images on the Layer features and the non-shift images on the Shadow feature are designed to fit the base images proportionately. The images on the Icon feature are all the same height. The images on the Icon Layer feature and the shift images on the Shadow feature are designed to fit the Icon feature proportionately. If Real Dial Size is selected, all images will be cut according to the selected dial size.

Toutes les images sont mesurées à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Disney Classics (Classiques Disney) toutes les images de base sont créées de la même hauteur. Les images de la fonction Layer (Couche) et les images avec la touche Shift non activée de la fonction Shadow (Ombrage) ont été conçues pour s'ajuster aux images de base proportionnellement. Les images de la fonction Icon (Icône) sont toutes de la même hauteur. Les images de la fonction Icon Layer (Couche d'Icône) et les images avec la touche Shift activée de la fonction Shadow (Ombrage) ont été conçues pour s'ajuster aux images de la fonction Icon (Icône) proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les images seront coupées en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.

¿Qué hace el Real Dial Size? • Was ist Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)


(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Desactivado/Aus)



Real Dial Size ON
(Activado/Ein)

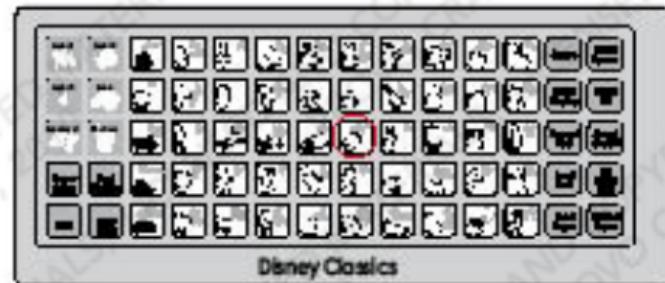

Todas las imágenes se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Disney Classics (Clásicos de Disney), todas las imágenes de base son creadas de la misma altura. Las imágenes de la función Layer (Capa) y las imágenes con la tecla Shift no activada de la función Shadow (Sombrerar) se han diseñado para ajustarse a las imágenes de base proporcionalmente. Las imágenes de la función Icon (Icono) son todas de la misma altura. Las imágenes de la función Icon Layer (Capa de Icono) y las imágenes con la tecla Shift activada de la función Shadow (Sombrerar) se han diseñado para ajustarse a las imágenes de la función Icon (Icono) proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todas las imágenes se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Disney Classics werden alle Grundzeichen auf dergleichen Höhe erstellt. Die Bilder der Funktion Layer (Schicht) sowie die Nicht-Shift-Bilder der Funktion Shadow (Abschattung) wurden proportional zu den Grundzeichen entworfen. Die Bilder der Funktion Icon (Symbol) liegen alle auf der gleichen Höhe. Die Bilder der Funktion Icon Layer (Symbol Schicht) sowie die Shift-Bilder der Funktion Shadow (Abschattung) wurden proportional zur Funktion Icon (Symbol) entworfen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeinstellung ausgestanzt.

Now you're ready to try a project!



"Twitterpated" Pocket Card

This little pocket card is perfect for holding little surprises for that special someone!

Materials:

- Cardstock: pink, pink patterned, green, blue, white, black, brown, cream
- Ink: pink, light brown
- Ribbon: pink sheer
- Button: brown
- Pen: black
- Twine
- Sucker
- Paper trimmer
- Scissors
- Masking tape
- Foam squares
- Adhesive

Step One:

Cut one 9" x 6" block of pink cardstock. Use pink ink on edges. Fold in half to create card base. Cut one 6" x 4 1/2" block of pink patterned cardstock. Adhere to inside top of card. Fold front bottom corners of card toward each other. Tape corners together from the inside using masking tape to create a pocket. Cut one 6 1/4" x 4 3/4" block of cream card stock. Adhere behind card.

Step Two:

Adhere strips of cardstock above pocket as shown. Tie ribbon around card as shown. Tie button to ribbon using twine. Write "Twitterpated" on a small strip of white card stock and back with green card stock. Adhere to card as shown using foam squares.

Step Three:

Cut Flower the Skunk. Using black cardstock, cut one 4" <Flower>. Repeat cut using Layer 1 feature. Repeat cut using brown cardstock and Layer 2 feature. Repeat cut using cream cardstock and Layer 3 feature. Using white card stock, press Shift and cut one 4" <Flowers-s>. Repeat cut using brown cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using blue cardstock and Layer 2 feature. Repeat cut using green cardstock. Repeat cut using pink cardstock and Layer 3 feature. Layer together. Use light brown ink on pieces as desired. Adhere to card as shown.

Step Three:

Cut flower. Using black cardstock, select Shadow feature, press Shift, and cut one 3" <Thmpr2-s>. Using cream card stock, select Icon feature, press Shift, and cut one 3" <Thmpr2-s>. Layer together. Cut off stem and leaf. Use light brown ink on cream edges. Adhere to sucker and tape inside pocket as shown.

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Pochette "Twitterpated" ("Batifolage")

Cette petite carte pochette est parfaite pour garder des petites surprises pour une personne spéciale!

Matériaux

- Papier Cartonné: rose, rose à motifs, vert, bleu, blanc, noir, brun, crème
- Encre: rose, brun clair
- Ruban: rose transparent
- Bouton: brun
- Stylo: noir
- Ficelle
- Sucette
- Massicot Papier
- Ciseaux
- Ruban-cache
- Carrés de mousse
- Colle

Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné rose de 9"x 6" (22.86 cm x 15.24 cm). Encrez les bords avec de l'encre rose. Pliéz-la en deux pour créer la base de la carte. Coupez une pièce de papier cartonné rose à motifs de 6"x 4 1/2" (15.24 cm x 11.43 cm). Collez-la sur la partie supérieure à l'intérieur de la carte. Pliéz les coins inférieurs de la partie avant de la carte l'un vers l'autre. Attachez les coins de l'intérieur à l'aide du ruban-cache pour créer une pochette. Coupez une pièce de papier cartonné crème de 6 1/4" x 4 3/4" (15.87 cm x 12.06 cm). Collez-la sur le dos de la carte.

Étape Deux:

Collez des bandes de papier cartonné au-dessus de la pochette tel qu'il est montré. Passez le ruban autour de la carte tel qu'il est montré. Attachez le bouton au ruban en utilisant de la ficelle. Écrivez "Twitterpated" ("Batifolage") sur une petite bande de papier cartonné blanc et le dos avec du papier cartonné vert. Collez sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.

Étape Trois:

Pour couper les fleurs et la mouflette. En utilisant du papier cartonné noir, coupez une <Flower> de 4" (10.16 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné brun. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 3 (Couche 3) et du papier cartonné crème. En utilisant du papier cartonné blanc, pressez Shift et coupez une <Flower-s> de 4" (10.16 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné brun. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné bleu. Répétez la même coupe avec du papier cartonné vert. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 3 (Couche 3) et du papier cartonné rose. Disposez en couches. Utilisez de l'encre brun clair pour encrer les pièces à votre goût. Collez-les sur la carte tel qu'il est montré.

Étape Quatre:

Pour couper la fleur. En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Shadow (Ombrage), pressez Shift, et coupez un <Thmpr2-s> de 3" (7.62 cm). En utilisant du papier cartonné crème, sélectionnez la fonction Icon (Icône), pressez Shift, et coupez un <Thmpr2-s> de 3" (7.62 cm). Disposez en couches. Coupez la tige et la feuille. Encrez les bords crème avec de l'encre brun clair. Collez-la sur la sucette et fixez-la à l'intérieur de la pochette à l'aide du ruban.



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta Bolsillo "Twitterpated" ("Locamente Enamorados")

¡Esta pequeña tarjeta bolsillo es perfecta para guardar pequeñas sorpresas para esa persona especial!

Materiales:

- Papel Cardstock: rosado, rosado con diseños, verde, azul, blanco, negro, café, color crema
- Bolígrafo: negro
- Tinta: rosada, café claro
- Hilo sisal
- Cinta: transparente color rosado
- Guillotina
- Botón: café
- Cuadrados de espuma
- Cintas adhesivas
- Tijeras
- Regalamento

Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color rosado de 9"x 6" (22.86 cm x 15.24 cm). Pase tinta color rosado por los bordes. Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel cardstock rosado con diseño de 6" x 4 1/2" (15.24 cm x 11.43 cm). Péguelo en la parte superior interna de la tarjeta. Doble las esquinas inferiores delanteras de la tarjeta para que queden enfrentándose. Una las esquinas desde el interior utilizando cinta adhesiva para crear un bolsillo. Corte un trozo de papel cardstock color crema de 6 1/4" x 4 3/4" (15.87 cm x 12.06 cm). Péguelo en la parte de atrás de la tarjeta.

Paso Dos:

Pegue tiras de papel cardstock sobre el bolsillo tal como se muestra. Pase la cinta transparente alrededor de la tarjeta tal como se muestra. Una el botón a la cinta transparente utilizando hilo sisal. Escriba "Twitterpated" ("Locamente Enamorados") en una pequeña tira de papel cardstock color blanco en la parte delantera y color verde en el dorso. Péguela en la tarjeta tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.

Paso Tres:

Para cortar las flores y el zorrillo. Utilizando papel cardstock color negro, corte una <Flower> de 4" (10.16 cm). Repita el corte utilizando la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color café y la función Layer 2 (Capa 2). Repita el corte utilizando papel cardstock color crema y la función Layer 3 (Capa 3). Utilizando papel cardstock color blanco, presione Shift y corte una <Flower-s> de 4" (10.16 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color café y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color azul y la función Layer 2 (Capa 2). Repita el mismo corte utilizando papel cardstock color verde. Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado y la función Layer 3 (Capa 3). Dispóngala en capas. Pase tinta color café claro por los bordes según lo deseé. Péguela en la tarjeta tal como se muestra.

Paso Cuatro:

Para cortar la flor. Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Shadow (Sombra), presione Shift, y corte un <Thmpr2-s> de 3" (7.62 cm). Utilizando papel cardstock color crema, seleccione la función Icon (Icono), presione Shift, y corte un <Thmpr2-s> de 3" (7.62 cm). Dispóngala en capas. Recorte el tallo y la hoja. Pase tinta color café claro por los bordes color crema. Péguela en la paleta dulce y fíjela con la cinta introduciéndola en el bolsillo tal como se muestra.



Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Einstekkkarte „Twitterpated“ (Verliebt)

Diese Karte hat eine Tasche, die sich perfekt für kleine Überraschungen für Ihren Liebsten eignet!

Materialien:

- Kartonpapier: rosa, rosa-gemustert, grün, blau, weiß, schwarz, braun, cremeifarben
- Tinte: rosa, hellbraun
- Geschenkband: rosa-transparent
- Knopf: braun
- Stift: schwarz
- Faden
- Lollistiel
- Papierschneidemaschine
- Schere
- Kreppband
- Schaumstoffklebequadrate
- Klebstoff

Zweiter Schritt:

Schneiden Sie ein 9" x 6" (22.86 cm x 15.24 cm) großes Rechteck aus rosafarbenem Karton aus und färben Sie die Ränder mit rosafarbener Tinte ein. Falten Sie es in der Mitte zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten. Schneiden Sie ein 6" x 4 1/2" (15.24 cm x 11.43 cm) großes Rechteck aus rosafarbenem Musterkarton aus und kleben sie es in den oberen Kartenteil. Falten Sie die unteren Ecken der Kartenvorderseite zueinander. Kleben Sie die Ecken mit Kreppband von innen zusammen, um so eine Tasche zu bilden. Schneiden Sie ein 6 1/4" x 4 3/4" (15.87 cm x 12.06 cm) großes Rechteck aus cremefarbenem Karton aus und kleben Sie es hinter die Karte.

Zweiter Schritt:

Kleben Sie wie in der Abbildung gezeigt Kartonstreifen über die Tasche und binden Sie das Geschenkband um die Karte. Binden Sie den Knopf mit dem Faden an das Geschenkband. Schreiben Sie „Twitterpated“ auf einen kleinen Streifen weißen Kartons und kleben Sie den Streifen auf grünen Karton. Kleben Sie den Schriftzug nun mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

Dritter Schritt:

Für das Stinktier Blume: Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Flower> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit braunem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Wiederholen Sie den Vorgang mit cremeweißem Karton und der Funktion Layer 3 (Schicht 3). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus weißem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Flower> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit braunem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit blauem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Wiederholen Sie den Vorgang mit grünem Karton. Wiederholen Sie den Vorgang mit rosafarbenem Karton und der Funktion Layer 3 (Schicht 3). Legen Sie die Schichten aufeinander. Färben Sie das Stinktier nach Belieben mit hellbrauner Tinte ein und kleben Sie es wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

Vierter Schritt:


Für die Blume: Wählen Sie die Funktion Shadow (Abschattung) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Thmpr2> aus. Wählen Sie die Funktion Icon (Symbol) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus cremefarbenem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Thmpr2> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und schneiden Sie den Stiel und das Blatt ab. Färben Sie die cremefarbenen Ränder mit hellbrauner Tinte ein. Kleben Sie die Blume an den Lollistiel und kleben Sie diesen wie in der Abbildung gezeigt in die Tasche.



In the Icon Gallery you will find a diagram for every image on your cartridge. The circled images are created using the Shift key. You can see at a glance what Creative Features are available for the image you have selected in the Icon Gallery. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Disney Classics Creative Features:

Layer 1
Layer 2
Layer 3
Icon
Icon Layer
Shadow

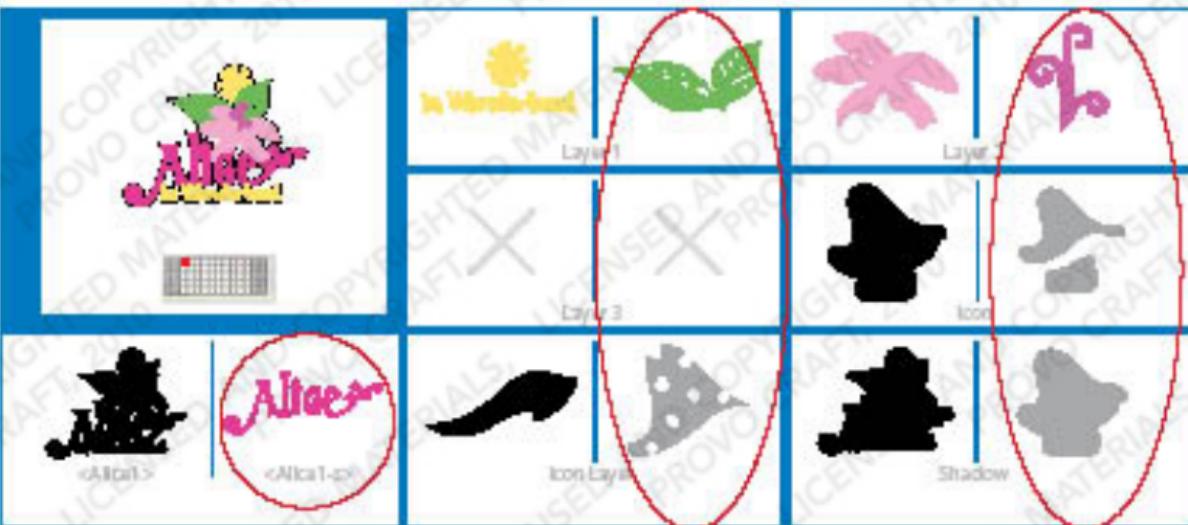

Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque image de votre cartouche. Les images encerclées sont créées en utilisant la touche Shift. Vous pouvez voir d'un coup d'œil quelles des Fonctions Créatives sont disponibles pour l'image que vous avez sélectionnée dans la Galerie d'Icônes. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Disney Classics (Classiques Disney) :


Layer 1 (Couche 1)

Layer 2 (Couche 2)

Layer 3 (Couche 3)

Icon (Icône)

Icon Layer (Couche d'Icône)
Shadow (Ombrage)

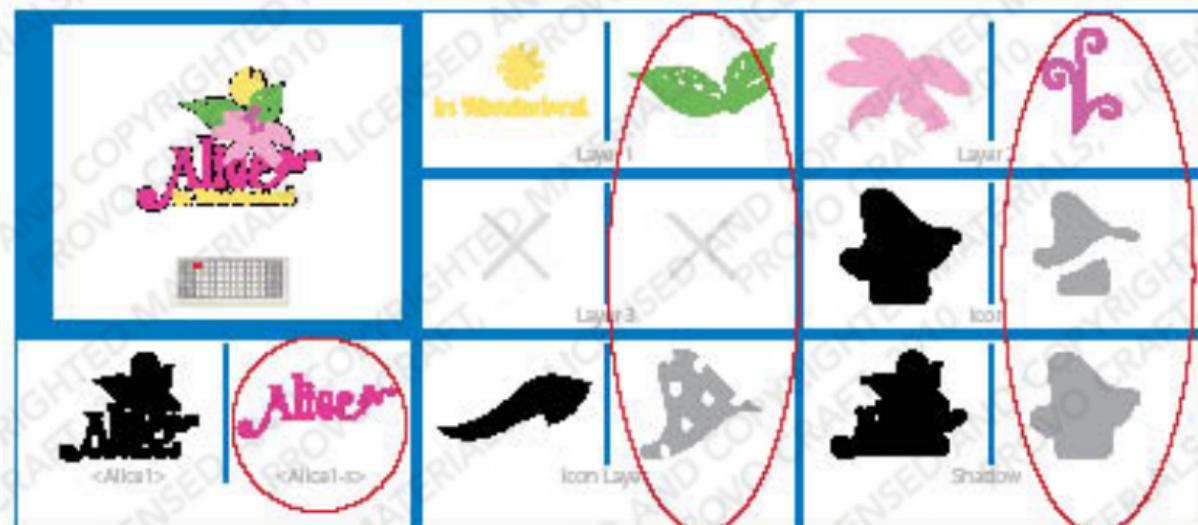

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada imagen de su cartucho. Las imágenes rodeadas con un círculo son creadas utilizando la tecla Shift. Podrá ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para la imagen que ha seleccionado en la Galería de Iconos. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Disney Classics (Clásicos de Disney)

Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)


Layer 2 (Capa 2)

Layer 3 (Capa 3)

Icon (Icono)

Icon Layer (Capa de Icono)

Shadow (Sombra)

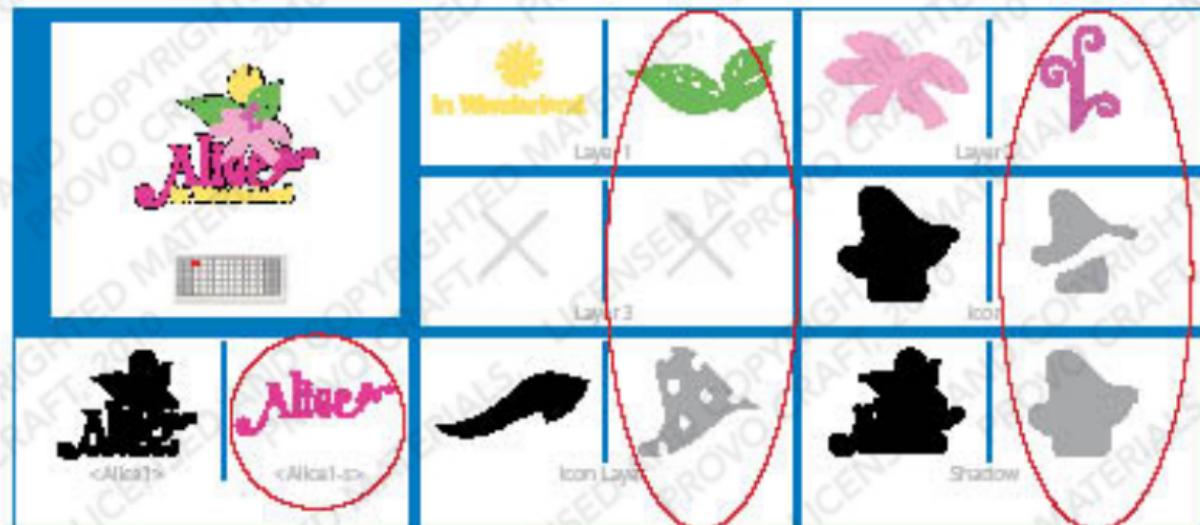

In der Symbolgalerie finden Sie ein Diagramm für jedes Bild auf Ihrer Kassette. Die von einem Kreis umgebenen Bilder werden mit der Shift-Taste erstellt. Sie sehen auf einen Blick, welche Kreativfunktionen für das ausgewählte Bild aus der Symbolgalerie zur Verfügung stehen. Einige Figuren sind sehr detailreich und werden am besten in größeren Dimensionen ausgestanzt.

Disney Classics
Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)


Layer 2 (Schicht 2)

Layer 3 (Schicht 3)

Icon (Symbol)

Icon Layer (Symbol Schicht)

Shadow (Abschattung)

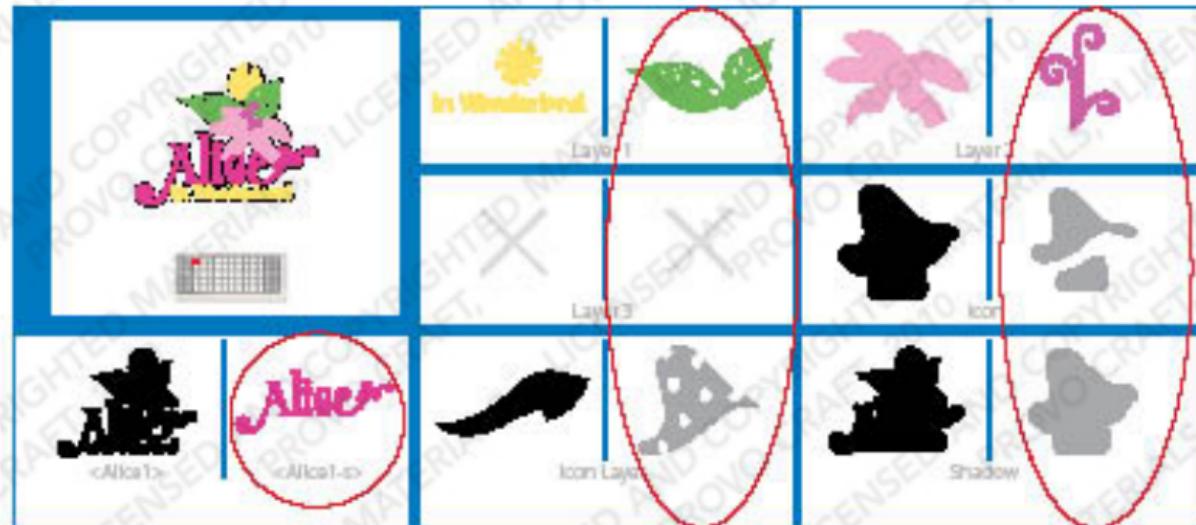



in Wonderland



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<Alice1>



<Alice1-s>



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



www.cricut.com
<Alice2>



<Alice2-s>







Icon Layer





Icon



Shadow

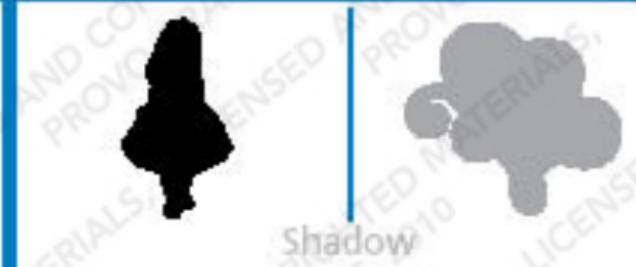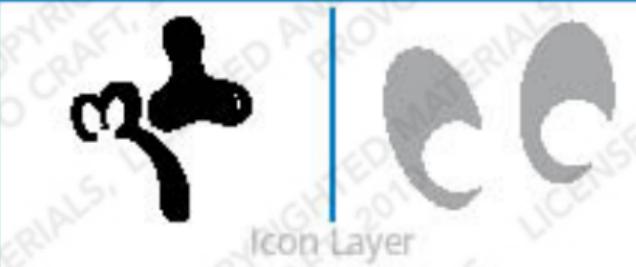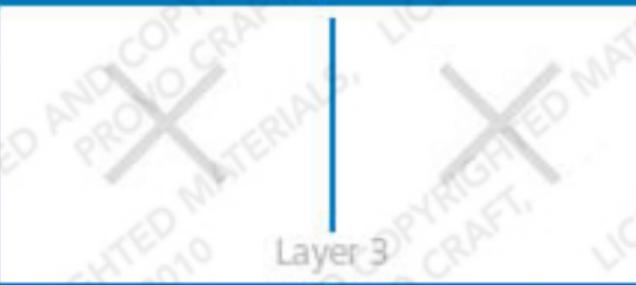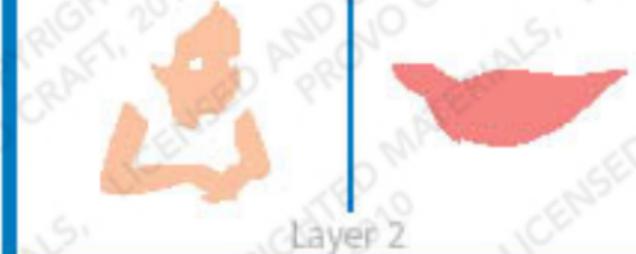

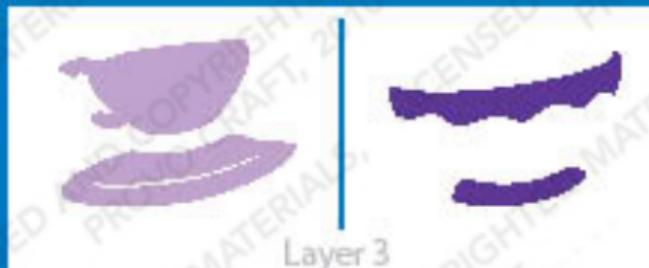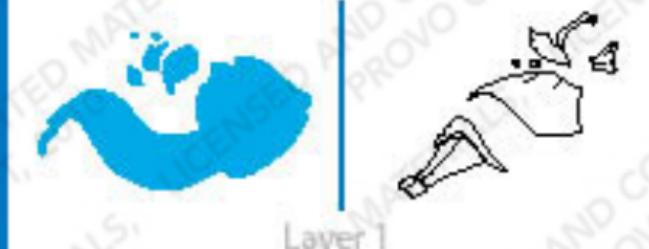



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<Alice5>



<Alice5-s>



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



>Dinah>



<Dinah-s>








Icon Layer




Shadow



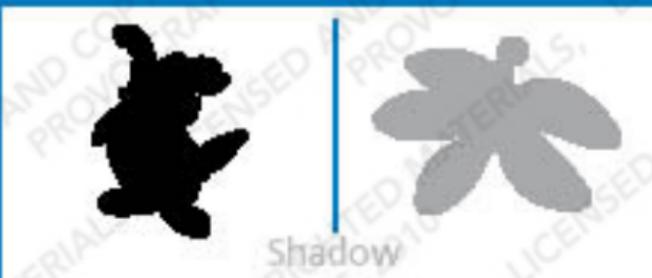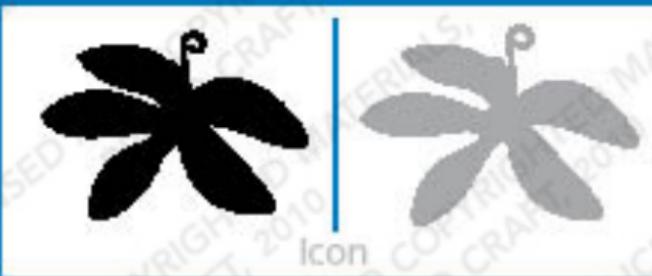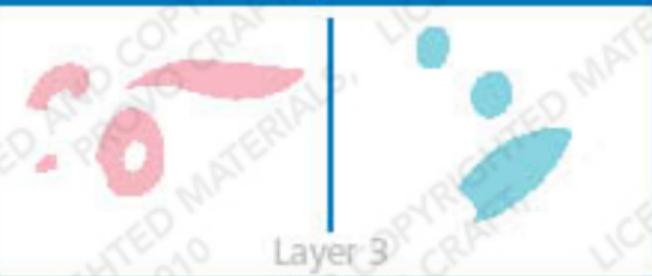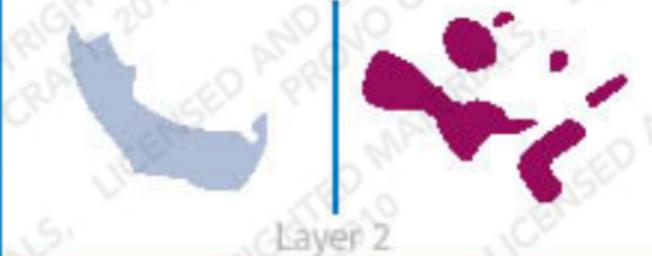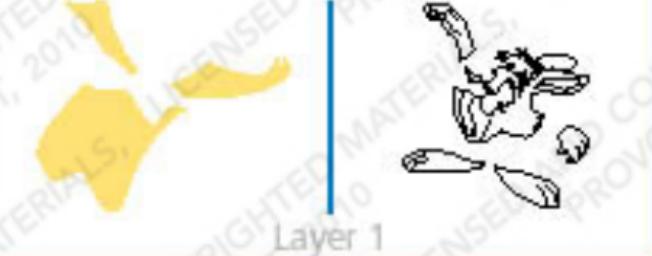



Layer 1

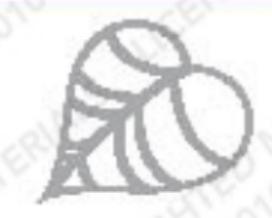

Layer 3



<Rabbit2>


<Rabbit2-s>




Icon Layer



Shadow

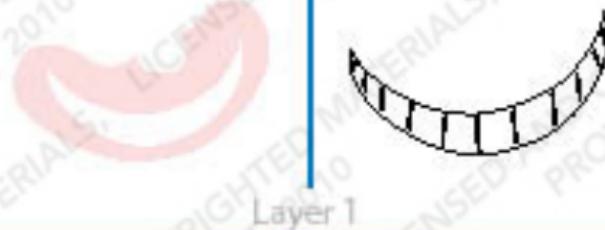

Layer 1

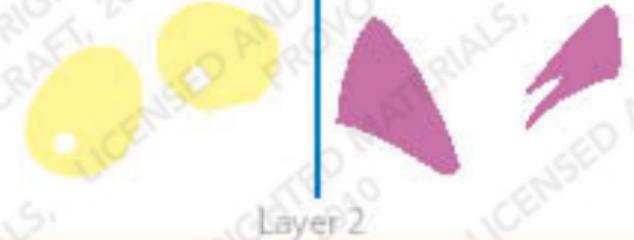

Layer 2



Layer 3



Icon



<Cat1>




<Cat1-s>



Icon Layer



Shadow

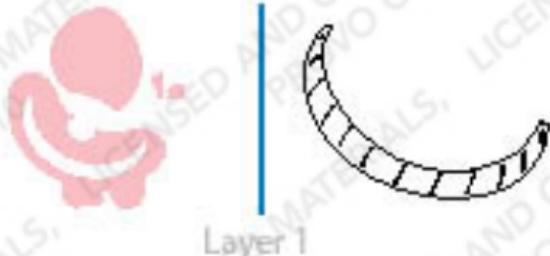

Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<Cat2>



<Cat2-s>



Icon Layer



Shadow




<Tweedle>



<Twedle-s>



Layer 1



Layer 3



Layer 2



Icon






Icon Layer



Shadow



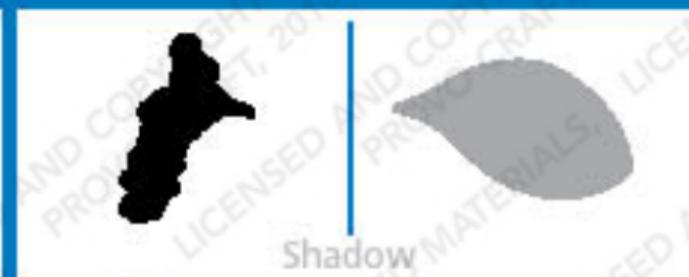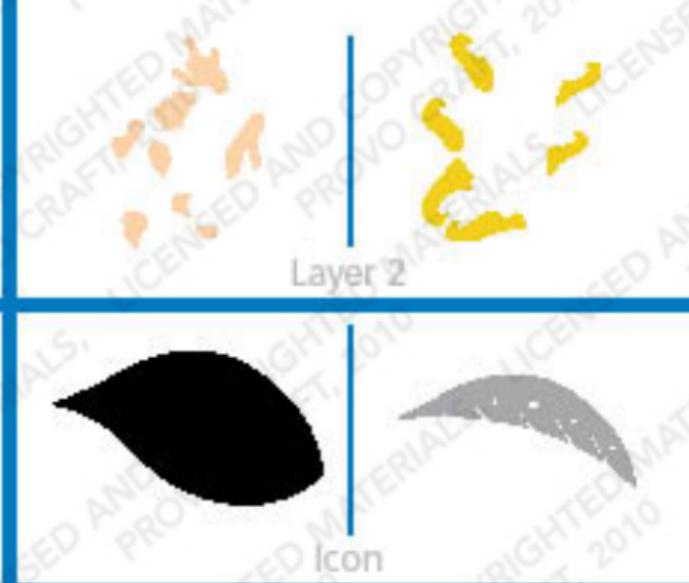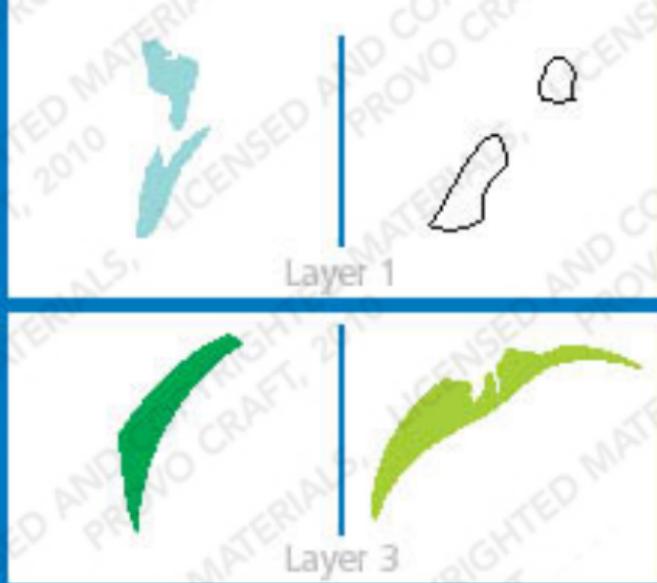

<Catpilr>

<Catpilr-s>



Layer 1

Layer 2



Layer 3

Icon



<MadHatr1>



<MadHt1-s>



Icon Layer



Shadow



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<MadHatr2>



<MadHt2-s>



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



Icon Layer





Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<Mouse>



Icon Layer



Shadow



Layer 1



Layer 2



Icon



Layer 3





<KingHrts>



<KingH-3>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon






Icon Layer



Shadow



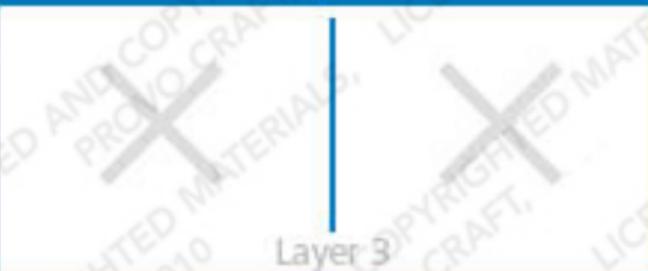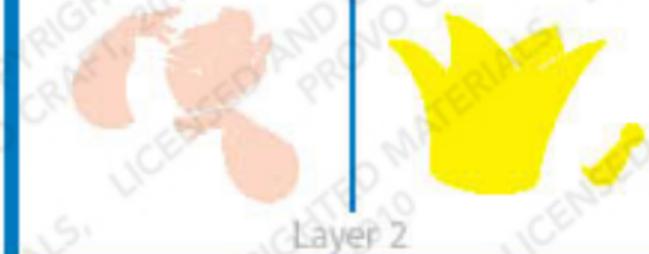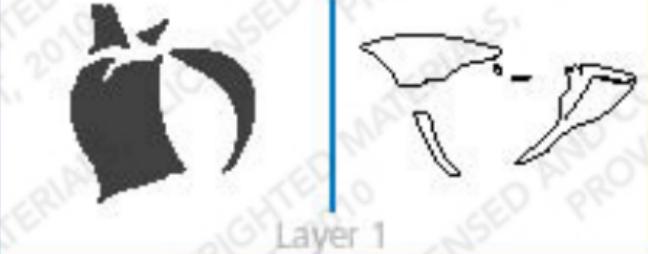



Layer 1



Layer 2



<QHearts2>

<QHart2-s>



Layer 3



Icon



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Layer 3

Icon



<PetrPan1>

Peter
Pan

PtrPn1-s>



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<PetrPan2>



<PtrPn2-s>



Icon Layer



Shadow





<PetrPan3>



Layer 1



Layer 1



Layer 3



Layer 1



Layer 2



Layer 2



Icon




Icon Layer



Shadow



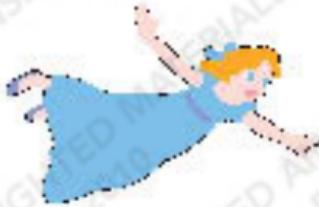

Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<Wendy>




<Wendy-s>



Icon Layer



Shadow



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<John>



<John-s>



Icon Layer



Shadow



Layer 1



Layer 2



www.cricut.com

Layer 3



Icon



Icon Layer



Shadow



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<TkxBell>



<TkxBell-s>




Icon Layer



Shadow




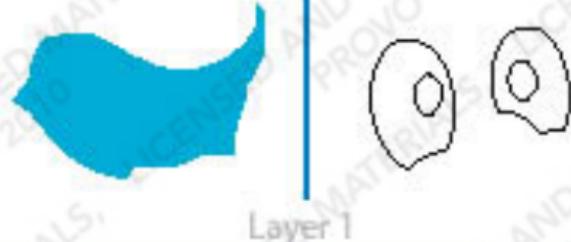

Icon Layer



Shadow



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<CaptHook1>



<CaptHk1-s>



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon




www.cricut.com



Icon Layer



Shadow

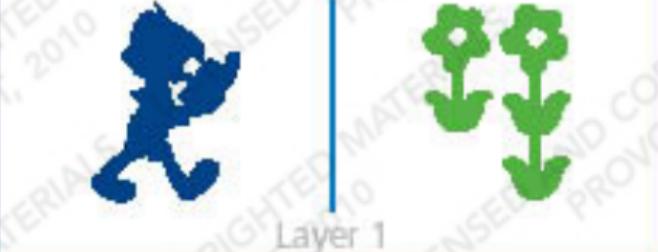



Layer 1

Layer 2

Layer 3

Icon



<Pinocchio2>

<Pinocchio2-s>



Icon Layer



Shadow



<Pinocchio>



<Pinocchio>-s




Layer 1



Layer 2



Layer 3

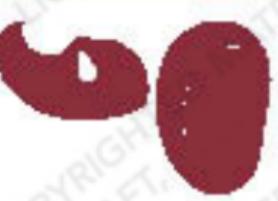

Icon



Icon Layer



Shadow





Layer 1

Layer 2



Layer 3

Icon



Icon Layer



Shadow



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<JmnyCkt>



<JmnyC1-s>



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Layer 3




Icon



Icon Layer



Shadow



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<Figaro-s>






Icon Layer



Shadow



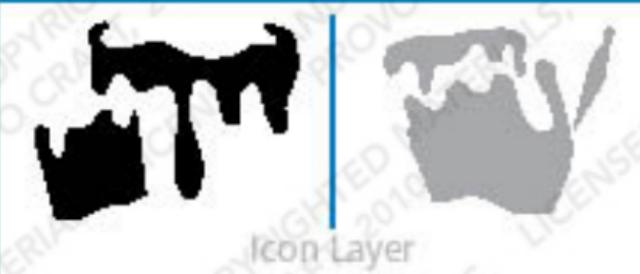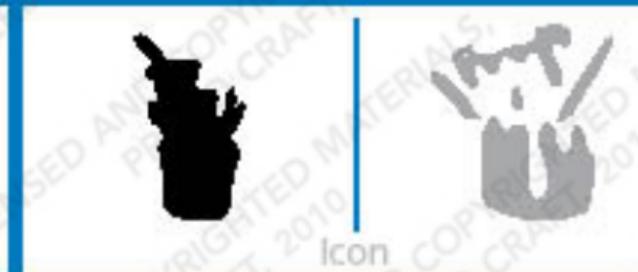

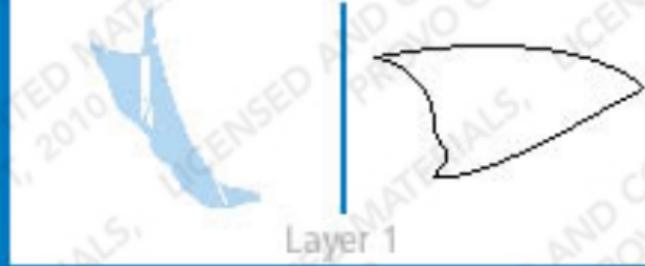



Bambi



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<Bambi1>



<Bambi1-5>




Icon Layer



Shadow




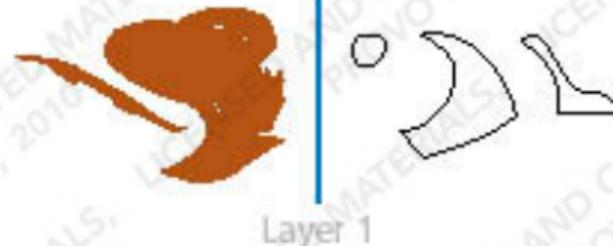

Layer 1



Layer 2

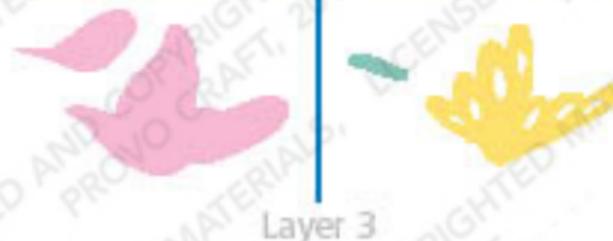

Layer 3



Icon



www.cricut.com



<Bambi2>



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<Bambi3>




<Bambi3-s>



Icon Layer



Shadow



<Bambi4>



<Bambi4-s5>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon




Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Layer 1



Layer 3



Icon



Icon Layer



Shadow



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



Thumper1>



<Thumper1>



Icon Layer



Shadow





Layer 1



Layer 2



Icon



<Thumper2>




<Thmpr2-s>




Icon Layer



Shadow

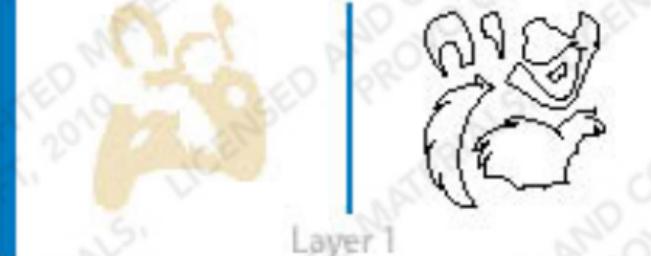

Layer 1

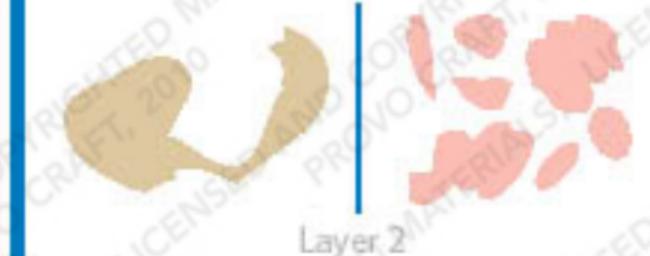

Layer 2



Layer 3



Icon



Icon Layer





Shadow



www.cricut.com



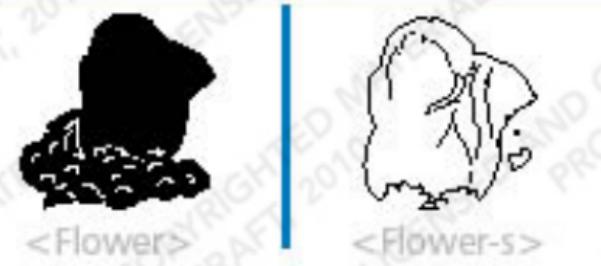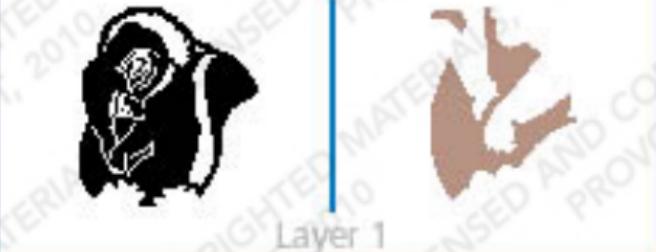



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Icon



<Buck>



<Buck-s>




Icon Layer




Shadow




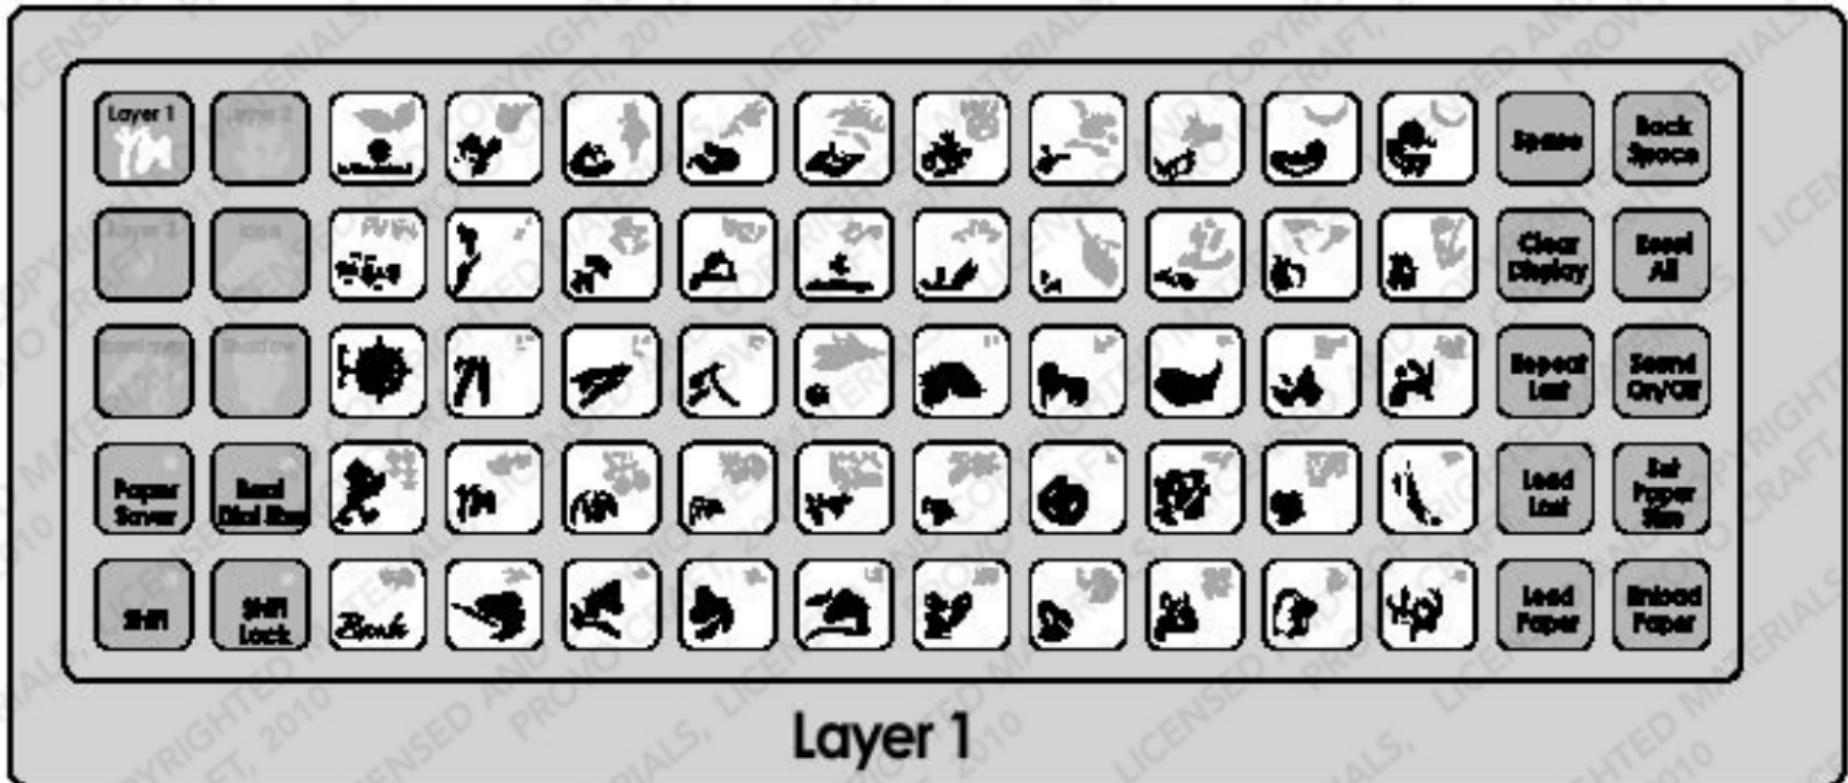



Layer 2

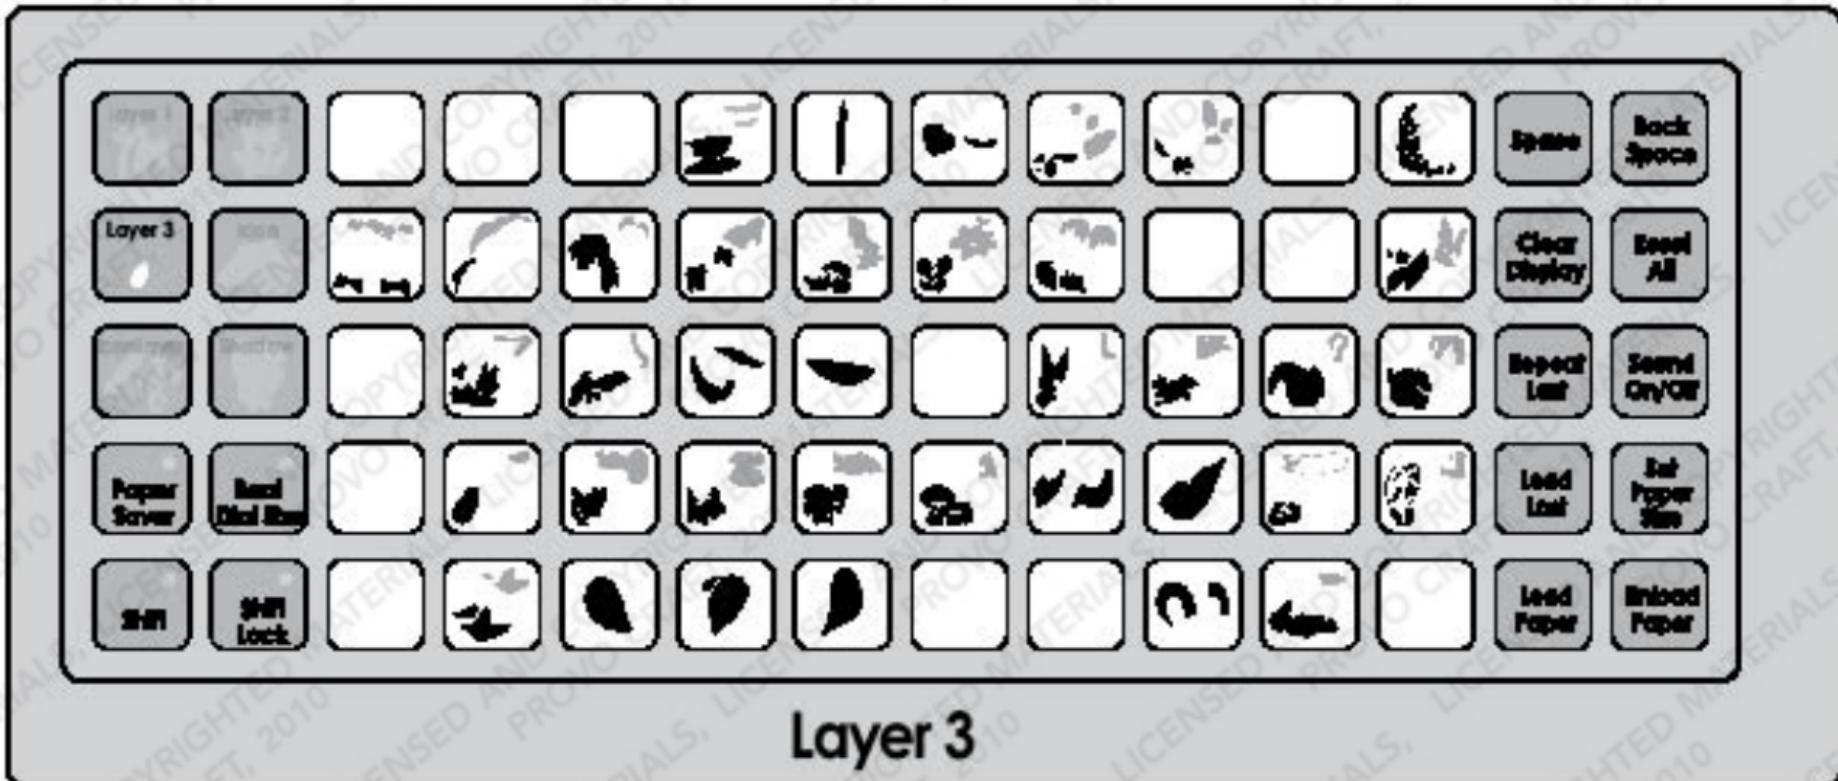

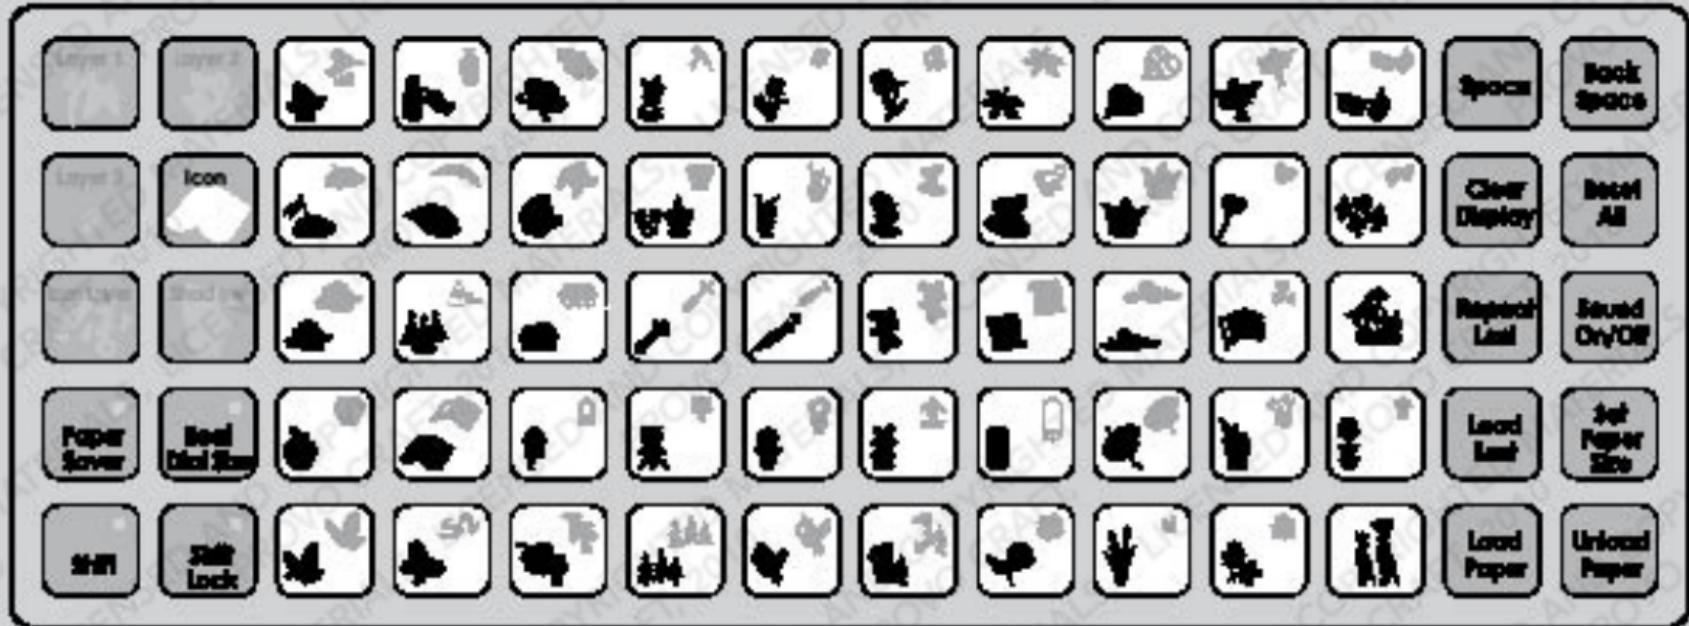

Icon



Icon Layer



Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 7:00 a.m.-6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.
INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.
INTERNET: www.cricut.com





© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 06/10-9027

