



HANNAH MONTANA

STAGE PASS



English

About this Cartridge.....	4
Quick Start Project.....	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche.....	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida.....	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek	22

Icon Gallery.....	24	Galeria de Iconos	26
Galerie d'icônes.....	25	Bildergalerie.....	27
Contact Us.....	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

Aa

Real Dial Size OFF

Aa

Real Dial Size ON

The character shown in red is the Key Height Character. All other characters will cut out in proportion to this letter unless **Real Dial Size** is pressed. If **Real Dial Size** is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Hannah Montana cartridge are **Pop Princess**, **Daddy's Girl**, **Music**, **Rock Star**, **Shadow**, and **Daddy's Girl Shadow**.


To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

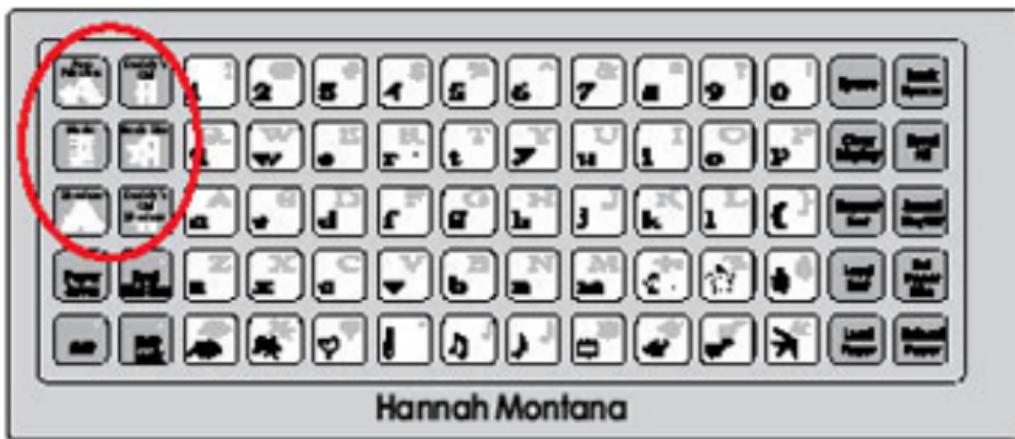


TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.

How does the Music feature work?

The **Music** feature on this cartridge is designed to create a musical staff. To create the cut shown at right, select the **Music** feature and the keys shown below and then press **CUT**.

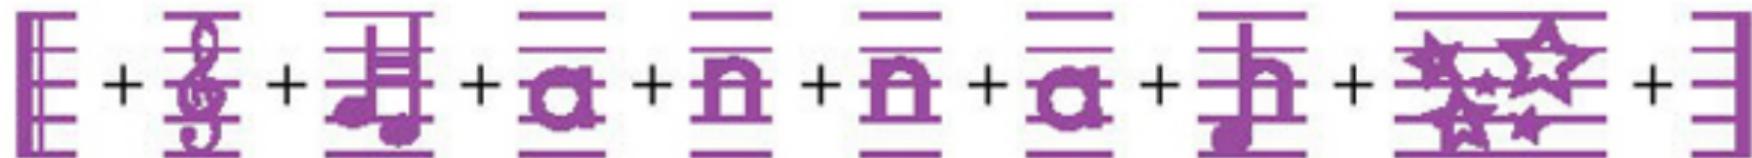

TIP: In order for the musical staff to cut properly, you must always begin and end with the cuts at the same size.

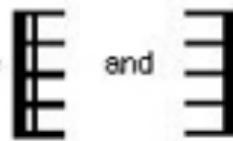

cuts. All pieces of the staff must be

Now you're ready to try a project!



Hannah Montana Card

This colorful card is a great gift for your favorite Hannah Montana fan!

Materials:

- Cardstock: pink, dark pink, black, yellow embossed
- Ribbon: 6 1/2" pink with orange stars
- Silver glitter spray
- Ink pad: brown
- Dauber
- Adhesive



Step One:

Cut one $5\frac{1}{8}'' \times 8''$ pink cardstock piece. Fold to form one $5\frac{1}{8}'' \times 4''$ card. Cut one $5\frac{1}{4}'' \times 3\frac{3}{4}''$ yellow embossed cardstock piece. Ink edges and adhere to card front. Adhere ribbon to bottom of card.



Step Two:

Cut guitars. Using black cardstock, select **Daddy's Girl** feature and cut one $1\frac{1}{4}''$ <Guitar>. Repeat cut using **Flip** feature if using the Cricut Expression® or Cricut Create® machines. If using the original Cricut machine, place black cardstock face down on cutting mat and cut one $1\frac{1}{4}''$ <Guitar>. Adhere guitars to card.



Step Three:

Cut butterfly. Using dark pink cardstock, select **Pop Princess** feature and cut one $2\frac{1}{2}''$ <Butterfly>. Lightly spray butterfly with glitter spray. Using pink cardstock, press select **Pop Princess** feature, press **Shift**, and cut one $2\frac{1}{2}''$ <Butterfly>. Layer and adhere butterfly to card as shown.

**AU SUJET DE
 CETTE CARTOUCHE**

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Aa Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Real Dial Size ON
(Active)

Le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur). Toutes les autres lettres seront coupées proportionnellement à ce caractère à moins que le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit pressé. Si vous avez choisi le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches de Fonctions Créatives incluses dans la cartouche de Hannah Montana sont **Pop Princess** (Princesse Pop), **Daddy's Girl** (La Fille à son Papa), **Music** (Musique), **Rock Star**, **Shadow** (Ombrage) et **Daddy's Girl Shadow** (Ombrage La Fille à son Papa).


Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

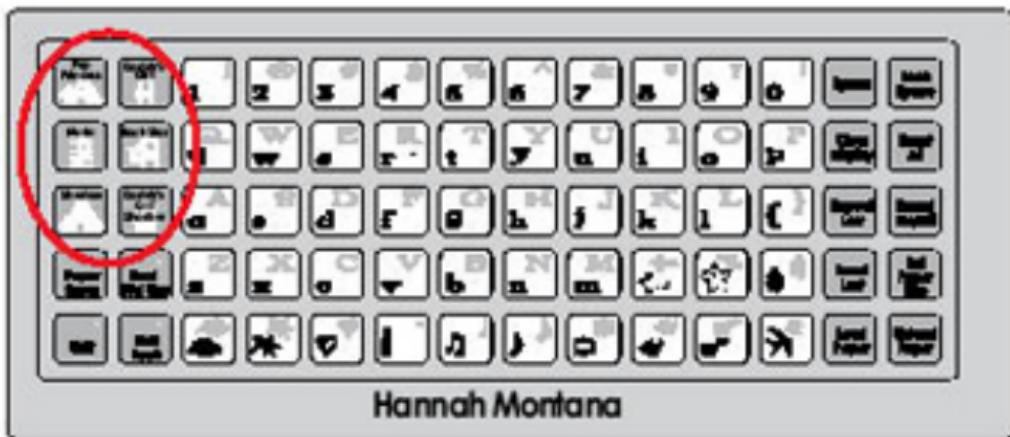


CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Comment la fonction Music (Musique) fonctionne-t-elle?

La fonction **Music** (Musique) de cette cartouche a été conçue pour écrire en utilisant des images musicales. Pour créer la coupe montrée à droite, sélectionnez la fonction **Music** (Musique) et les touches montrées plus bas, et pressez ensuite **CUT** (Coupe).

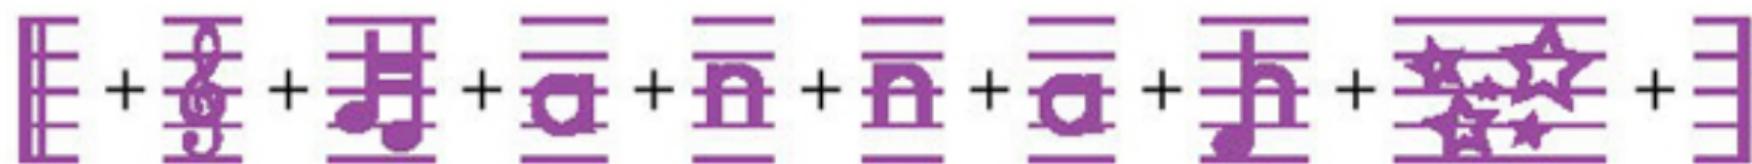

CONSEIL PRATIQUE: Afin que les images musicales soient bien coupées, vous devez toujours commencer et finir par les coupes

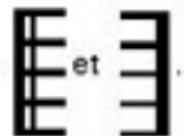

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Hannah Montana

Cette carte colorée est un grand cadeau pour votre passionné préféré de Hannah Montana!

Matériaux:

- Papier Cartonné: rose, rose foncé, noir, jaune gaufré
- Ruban: rose avec des étoiles couleur orange de 6 ½" (16.51 cm)
- Aérosol de paillettes argentées
- Tampon pour encrer: brun
- Applicateur d'encre
- Colle



Étape Un:

Coupez un morceau de papier cartonné rose de $5\frac{1}{2}'' \times 8''$ (13.97 cm x 20.32 cm). Pliez-le pour créer une carte de $5\frac{1}{2}'' \times 4''$ (13.97 cm x 10.16 cm). Coupez un morceau de papier cartonné jaune gaufré de $5\frac{1}{4}'' \times 3\frac{3}{4}''$ (13.33 cm x 9.52 cm). Enarez les bords et adhérez à la partie avant de la carte. Collez le ruban sur la partie inférieure de la carte.



Étape Deux:

Pour couper les guitares. En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction **Daddy's Girl** (La Fille à son Papa) et coupez une <Guitar> de $1\frac{1}{4}''$ (3.17 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction **Flip** (Reflet) si vous êtes en train d'utiliser les machines Cricut Expression® ou Cricut Create®. Si vous êtes en train d'utiliser la machine Cricut originale, placez le papier cartonné noir face vers le bas sur le tapis de découpe et coupez une <Guitar> de $1\frac{1}{4}''$ (3.17 cm). Collez les guitares sur la carte.



Étape Trois:

Pour couper les papillons. En utilisant du papier cartonné rose foncé, sélectionnez la fonction **Pop Princess** (Princesse Pop) et coupez un <Butterfly> de $2\frac{1}{2}''$ (6.35 cm). Appliquez une petite quantité d'aérosol de paillettes argentées sur le papillon. En utilisant du papier cartonné rose, sélectionnez la fonction **Pop Princess** (Princesse Pop), pressez **Shift** (Touche de Majuscule), et coupez un <Butterfly> de $2\frac{1}{2}''$ (6.35 cm). Disposez les papillons l'un sur l'autre et collez-les sur la carte tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)

Aa Aa

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Real Dial Size ON
(Activado)

El carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura, Clave). Todas las demás letras se cortarán en proporción a este carácter a menos que presione el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real). Si lo presiona, todas las letras y formas se dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las Funciones Creativas incluidas en el cartucho de Hannah Montana son **Pop Princess** (Princesa Pop), **Daddy's Girl** (La Niña Regalona de Papá), **Music** (Música), **Rock Star** (Estrella del Rock), **Shadow** (Sombreado), y **Daddy's Girl Shadow** (Sombreado de la Niña Regalona de Papá).


Para usar una tecla de Función Creativa, simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

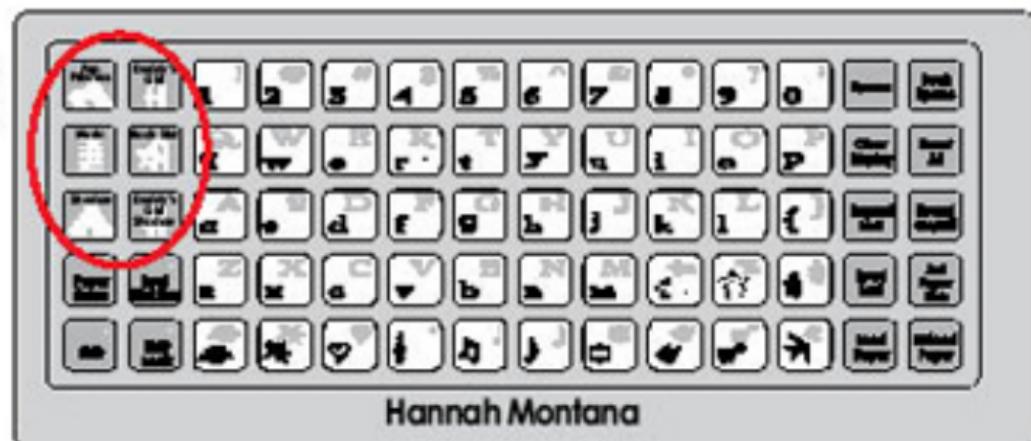

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).

¿Cómo funciona la función Music (Música)?

La función **Music** (Música) de este cartucho se ha diseñado para escribir usando imágenes musicales. Para crear el corte mostrado a la derecha, seleccione la función **Music** (Música) y las tijeras mostradas más abajo, y luego presione **CUT** (Corte).

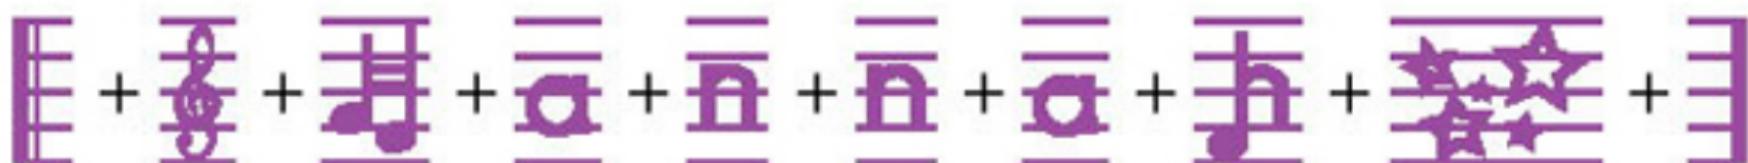

DATO PRACTICO: Para que las imágenes musicales queden bien cortadas, siempre debe comenzar y terminar con los cortes y .



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta Hannah Montana

¡Esta colorida tarjeta es un gran regalo para su fan favorito de Hannah Montana!

Materiales:

Papel Cardstock: rosado, rosaldo oscuro, negro, amarillo estampado

Cinta: rosada con estrellas naranjas de 6 1/8" (16.51 cm)

Spray de brillo plateado

Tampón de tinta: café

Aplicador de tinta

Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock rosado de $5\frac{1}{2}'' \times 8''$ (13.97 cm x 20.32 cm). Plieguelo para formar una tarjeta de $5\frac{1}{2}'' \times 4''$ (13.97 cm x 10.16 cm). Corte un trozo de papel cardstock amarillo estampado de $5\frac{1}{4}'' \times 3\frac{3}{4}''$ (13.33 cm x 9.52 cm). Pase tinta por los bordes y péguelo en la parte delantera de la tarjeta. Pegue la cinta en la parte inferior de la tarjeta.



Paso Dos:

Para cortar las guitarras. Usando papel cardstock negro, seleccione la función **Daddy's Girl** (La Niña Regalona de Papá) y corte una <Guitar> de $1\frac{1}{4}''$ (3.17 cm). Repita el corte usando la función **Flip** (Al Revés) si está usando las máquinas Cricut Expression® o Cricut Create®. Si está utilizando la máquina Cricut original, disponga el papel cardstock negro boca abajo sobre la almohadilla de corte y corte una <Guitar> de $1\frac{1}{4}''$ (3.17 cm). Pegue las guitarras en la tarjeta.



Paso Tres:

Para cortar las mariposas. Usando papel cardstock color rosa oscuro, seleccione la función **Pop Princess** (Princesa Pop) y corte una <Butfly> de $2\frac{1}{2}''$ (6.35 cm). Aplique delicadamente spray con brillo en la mariposa. Usando papel cardstock rosado, seleccione la función **Pop Princess** (Princesa Pop), presione Shift (Alternar) y corte un <Butfly-s> de $2\frac{1}{2}''$ (6.35 cm). Disponga las mariposas una sobre la otra y péguela en la tarjeta tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)

Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Aa

Real Dial Size ON
(Ein)

Das rot angezeigte Zeichen ist das Schlüsselhöhenzeichen. Alle anderen Buchstaben werden proportional zu diesem Zeichen geschnitten, wenn Realgrößeninstellung nicht gedrückt ist. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Buchstaben und Figuren nach der jeweiligen von Ihnen gewählten Größe ausgerichtet.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Kassette der Hannah Montana-Kartusche sind: **Pop Princess** (Pop-Prinzessin), **Daddy's Girl** (Papas Mädchen), **Music** (Musik), **Rock Star** (Rockstar), **Shadow** (Schatten), und **Daddy's Girl Shadow** (Papas Mädchen schattiert).


Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

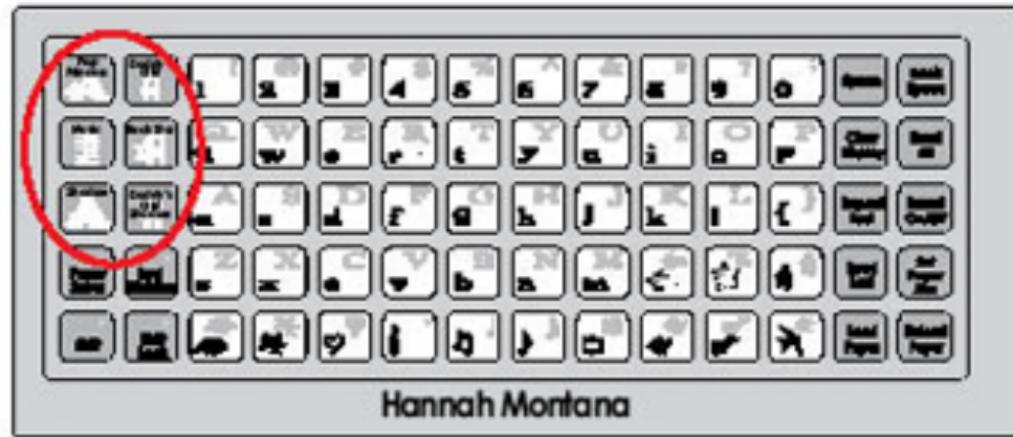


TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die **Reset All** („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktioniert die Funktion Music (Musik)?

Die Funktion **Music** (Musik) auf dieser Kassette wurde kreiert, um Notenlinien auszustanzen. Um die auf der rechten Abbildung gezeigte Figur auszuschneiden, wählen Sie die Funktion **Music** (Musik), drücken Sie die unten abgebildeten Tasten und anschließend **CUT**.

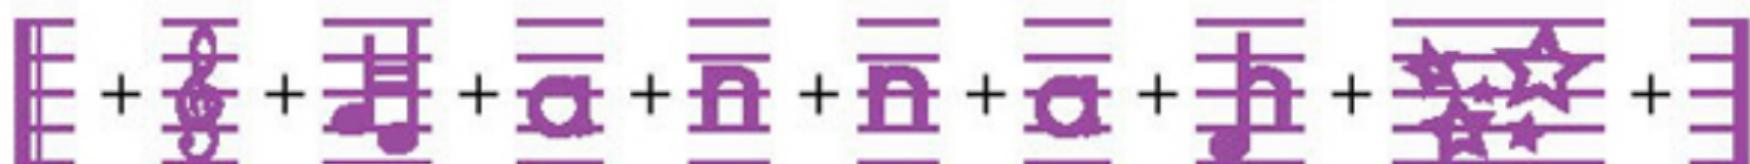

TIP: Damit die Notenlinien richtig ausgestanzt werden, müssen Sie immer mit und anfangen und aufhören. Alle Teile der Notenlinien müssen in der gleichen Größe ausgeschnitten werden.

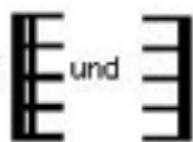

und



anfangen und aufhören. Alle Teile der Notenlinien

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!

Karte "Hannah Montana"

Diese farbenfrohe Karte ist ein tolles Geschenk für Ihren liebsten Hannah-Montana-Fan!

Materialien:

Kartonpapier: rosa, pink, schwarz, gelb mit Prägung

Geschenkband: 6 ½" (16.51 cm) lang, rosa mit orangen Sternen

Silbernes Glitzerspray

Tintenpatrone: braun

Stift zum Auftragen der Tinte

Klebstoff





Erster Schritt:

Schneiden Sie ein $5\frac{1}{2}'' \times 8''$ (13.97 cm x 20.32 cm) großes Stück aus rosa Karton aus und falten Sie es zusammen. So erhalten Sie eine $5\frac{1}{2}'' \times 4''$ (13.97 cm x 10.16 cm) große Karte. Schneiden Sie ein $5\frac{1}{4}'' \times 3\frac{3}{4}''$ (13.33 cm x 9.52 cm) großes Stück aus gelb geprägtem Kartonpapier aus, färben Sie die Ränder mit Tinte ein und kleben Sie es auf die Kartenvorderseite. Befestigen Sie das Geschenkband in der unteren Hälfte der Karte.



Zweiter Schritt:

Für die Gitarren: Wählen Sie die Funktion **Daddy's Girl** (Papas Mädchen) und stanzen Sie aus schwarzem Karton eine $1\frac{1}{4}''$ (3.17 cm) große <Guitar> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Funktion **Flip** (Kipp), wenn Sie mit den Geräten Cricut Expression® oder Cricut Create® arbeiten. Wenn Sie das Cricut-Originalgerät benutzen, legen Sie den schwarzen Karton mit der Unterseite nach oben auf die Schneidunterlage und stanzen Sie eine $1\frac{1}{4}''$ (3.17 cm) große <Guitar> aus. Kleben Sie die Gitarren auf die Karte.



Dritter Schritt:

Für den Schmetterling: Wählen Sie die Funktion **Pop Princess** (Pop-Prinzessin) aus und stanzen Sie aus dem pinken Karton einen $2\frac{1}{4}''$ (6.35 cm) großen <Butterfly> aus. Sprühen Sie den Schmetterling leicht mit Glitzerspray ein. Wählen Sie die Funktion **Pop Princess** (Pop-Prinzessin), drücken Sie Shift und stanzen Sie aus dem rosa Karton einen $2\frac{1}{2}''$ (6.35 cm) großen <Butterfly> aus. Legen Sie beide Figuren aufeinander und kleben Sie sie wie auf der Abbildung auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Hannah Montana Creative Features:

Pop Princess


Daddy's Girl

Music

Rock Star

Shadow

Daddy's Girl Shadow

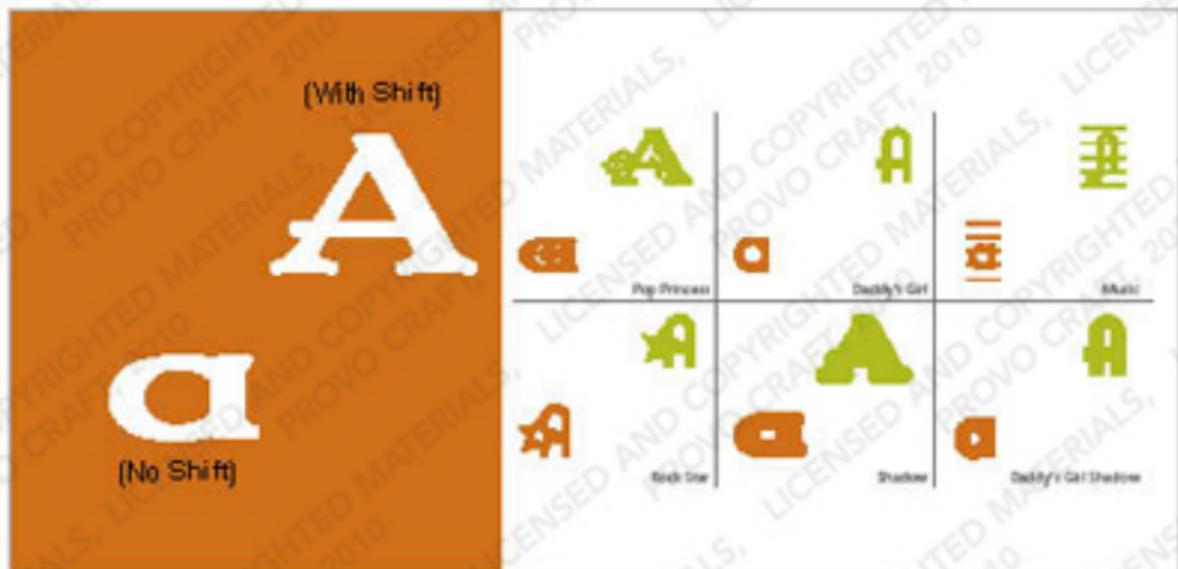


Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Hannah Montana :

Pop Princess (Princesse Pop)
Daddy's Girl (La Fille à son Papa)
Music (Musique)
Rock Star
Shadow (Ombrage)
Daddy's Girl Shadow
(Ombrage La Fille à son Papa)

"Not Available (Pas Disponible)

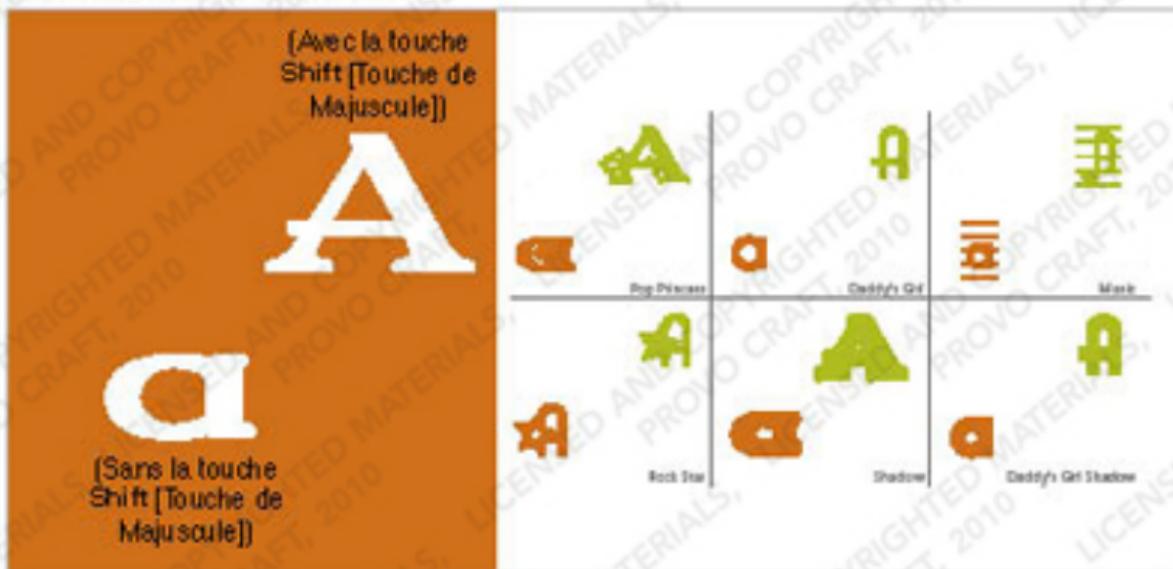

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Hannah Montana: Funciones Creativas:

Pop Princess (Princesa Pop)

Daddy's Girl (La Niña, Regalona de Papá)


Music (Música)

Rock Star (Estrella del Rock)

Shadow (Sombra)

Daddy's Girl Shadow (Sombreado de la Niña, Regalona de Papá)

*Not Available (No Disponible)

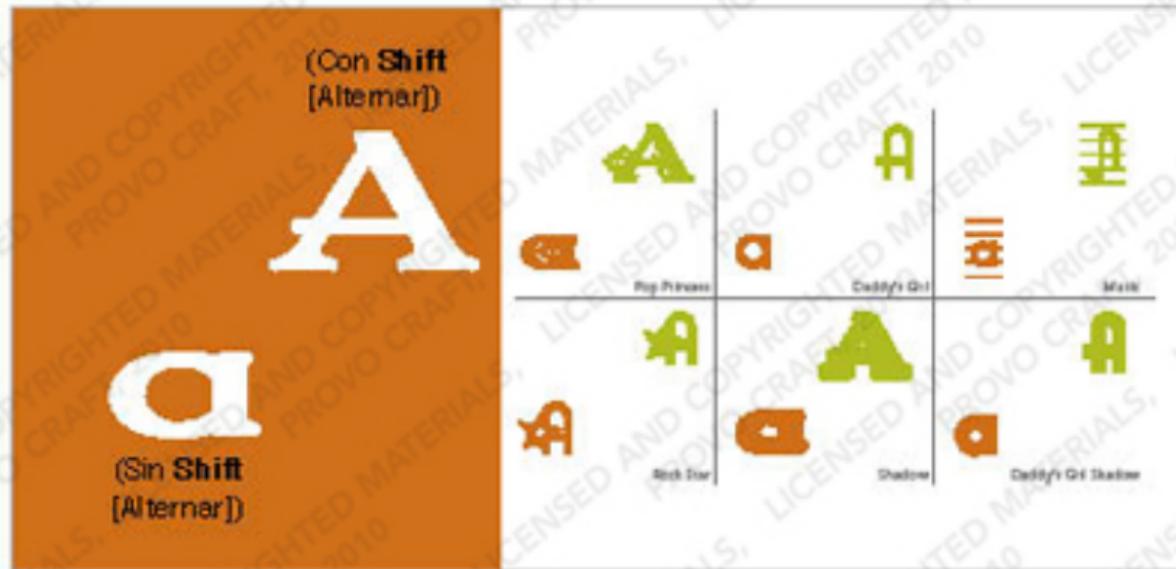

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Um schalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Hannah Montana Creative Features:

Pop Princess (Pop-Prinzessin)

Daddy's Girl (Papas Mädchen)


Music (Musik)

Rock Star (Rock star)

Shadow (Schatten)

Daddy's Girl Shadow (Papas Mädchen schattiert)

*Not Available (Nicht vorhanden)

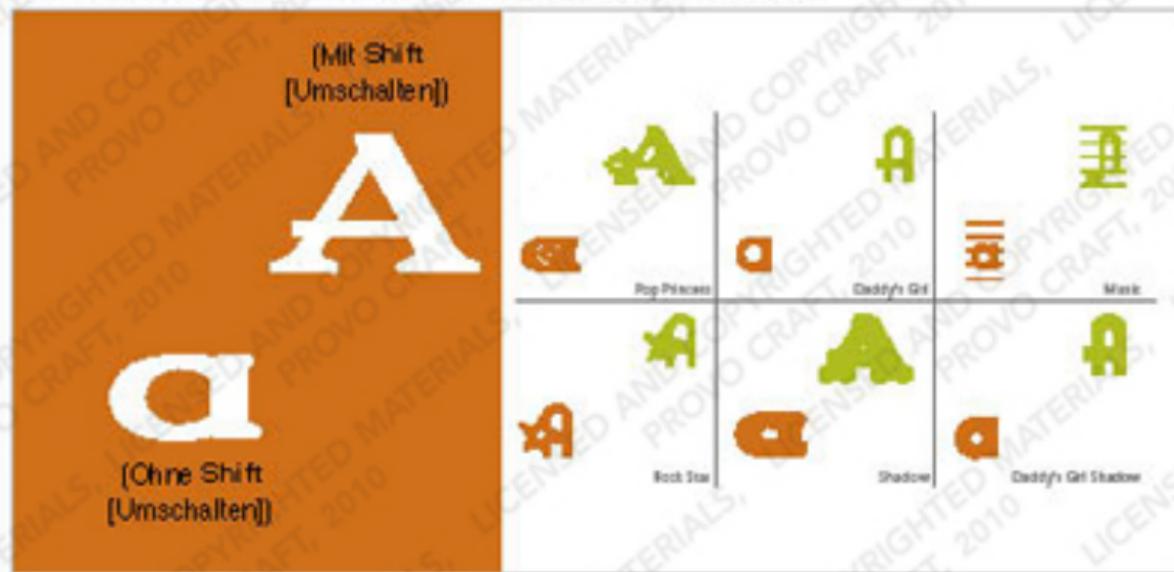

a

A



A



Pop Princess

A



A



Daddy's Girl

A




Daddy's Girl Shadow



b

B

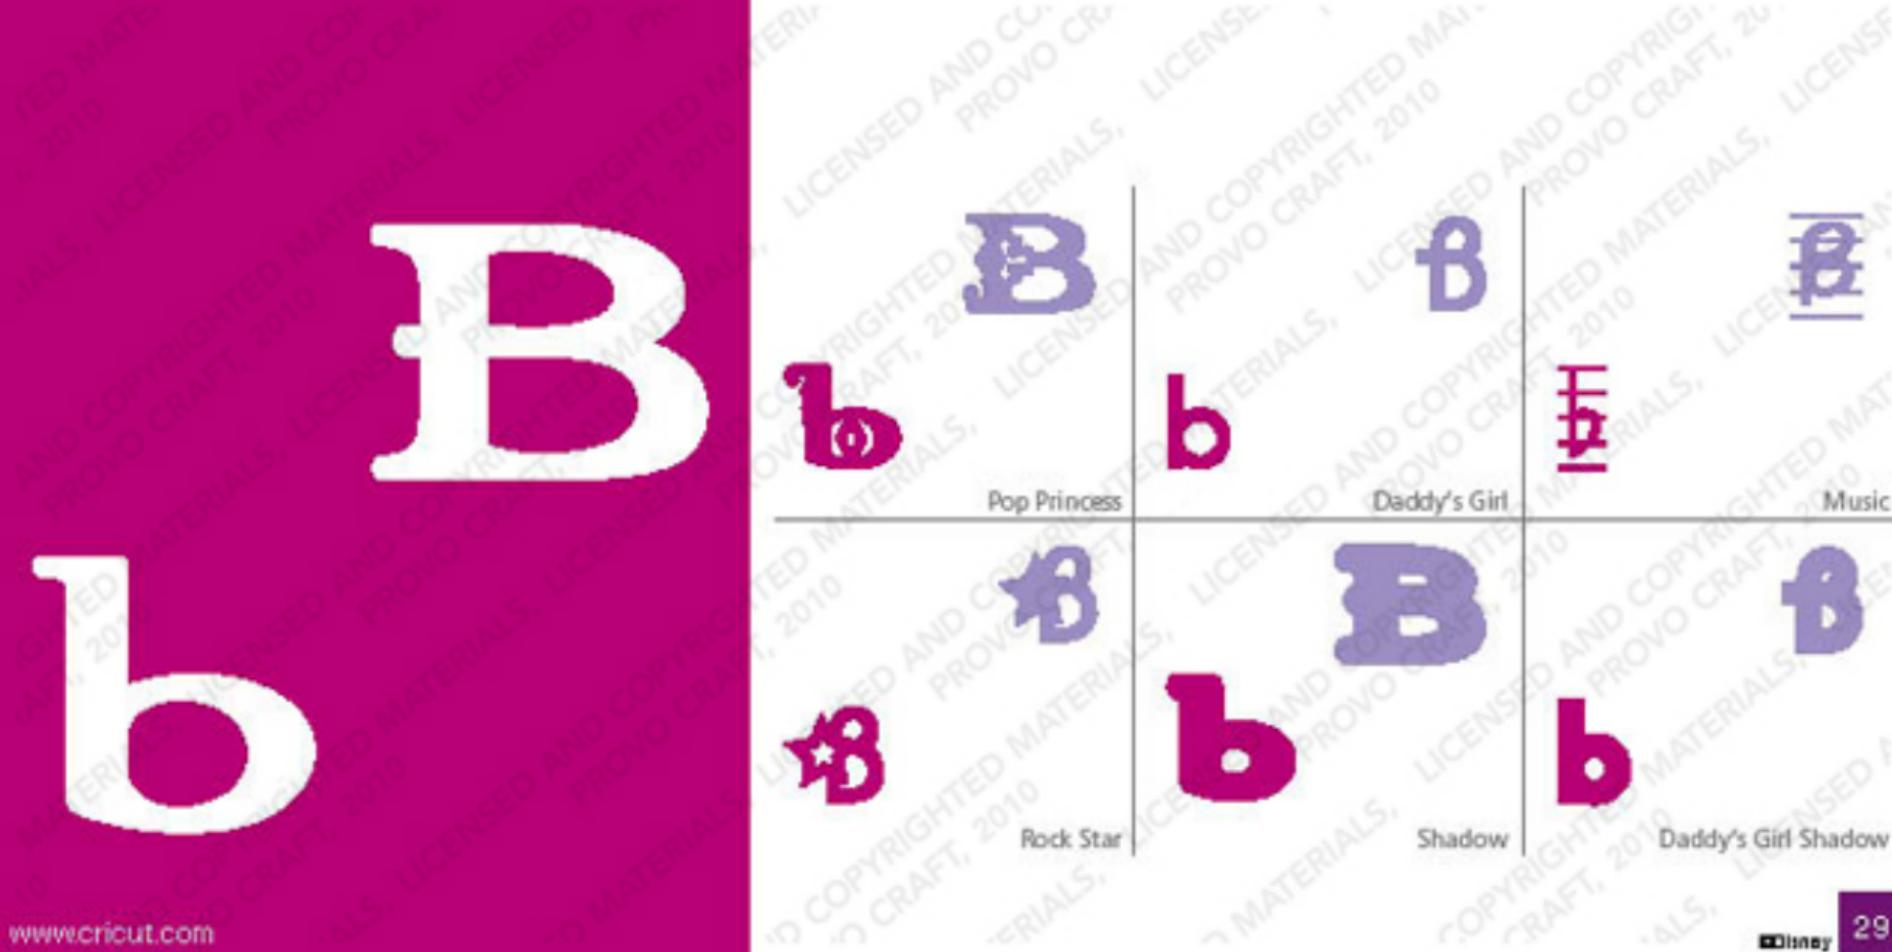

C

C

 c	 c	 C	 œ
Pop Princess	Daddy's Girl		Music

 c	 c	 C	 C
Rock Star	Shadow		Daddy's Girl Shadow



e



E	e	E	E
Pop Princess	e	Daddy's Girl	Music
Rock Star	★E	E	t

The table contains four rows of letters and icons. The first row has four large letters: an orange 'E', a green 'e', an orange 'E', and an orange 'E'. The second row has four labels: 'Pop Princess', 'e', 'Daddy's Girl', and 'Music'. The third row has four icons: a green circle labeled 'Shadow', a yellow star with an orange 'E' labeled 'Rock Star', an orange 'E', and an orange 't'. The fourth row has four labels: 'Rock Star', '★E', 'E', and 'Daddy's Girl Shadow'.



g

G



g



Pop Princess

g



Daddy's Girl



Music

Rock Star



Daddy's Girl Shadow

h

H

h

H

h

H

h

H

Pop Princess

Daddy's Girl

Music

h

H

h

H

h

H

Rock Star

Shadow

Daddy's Girl Shadow


i

I

			
Pop Princess	i	Daddy's Girl	Music
			
Rock Star		Shadow	Daddy's Girl Shadow

j

J

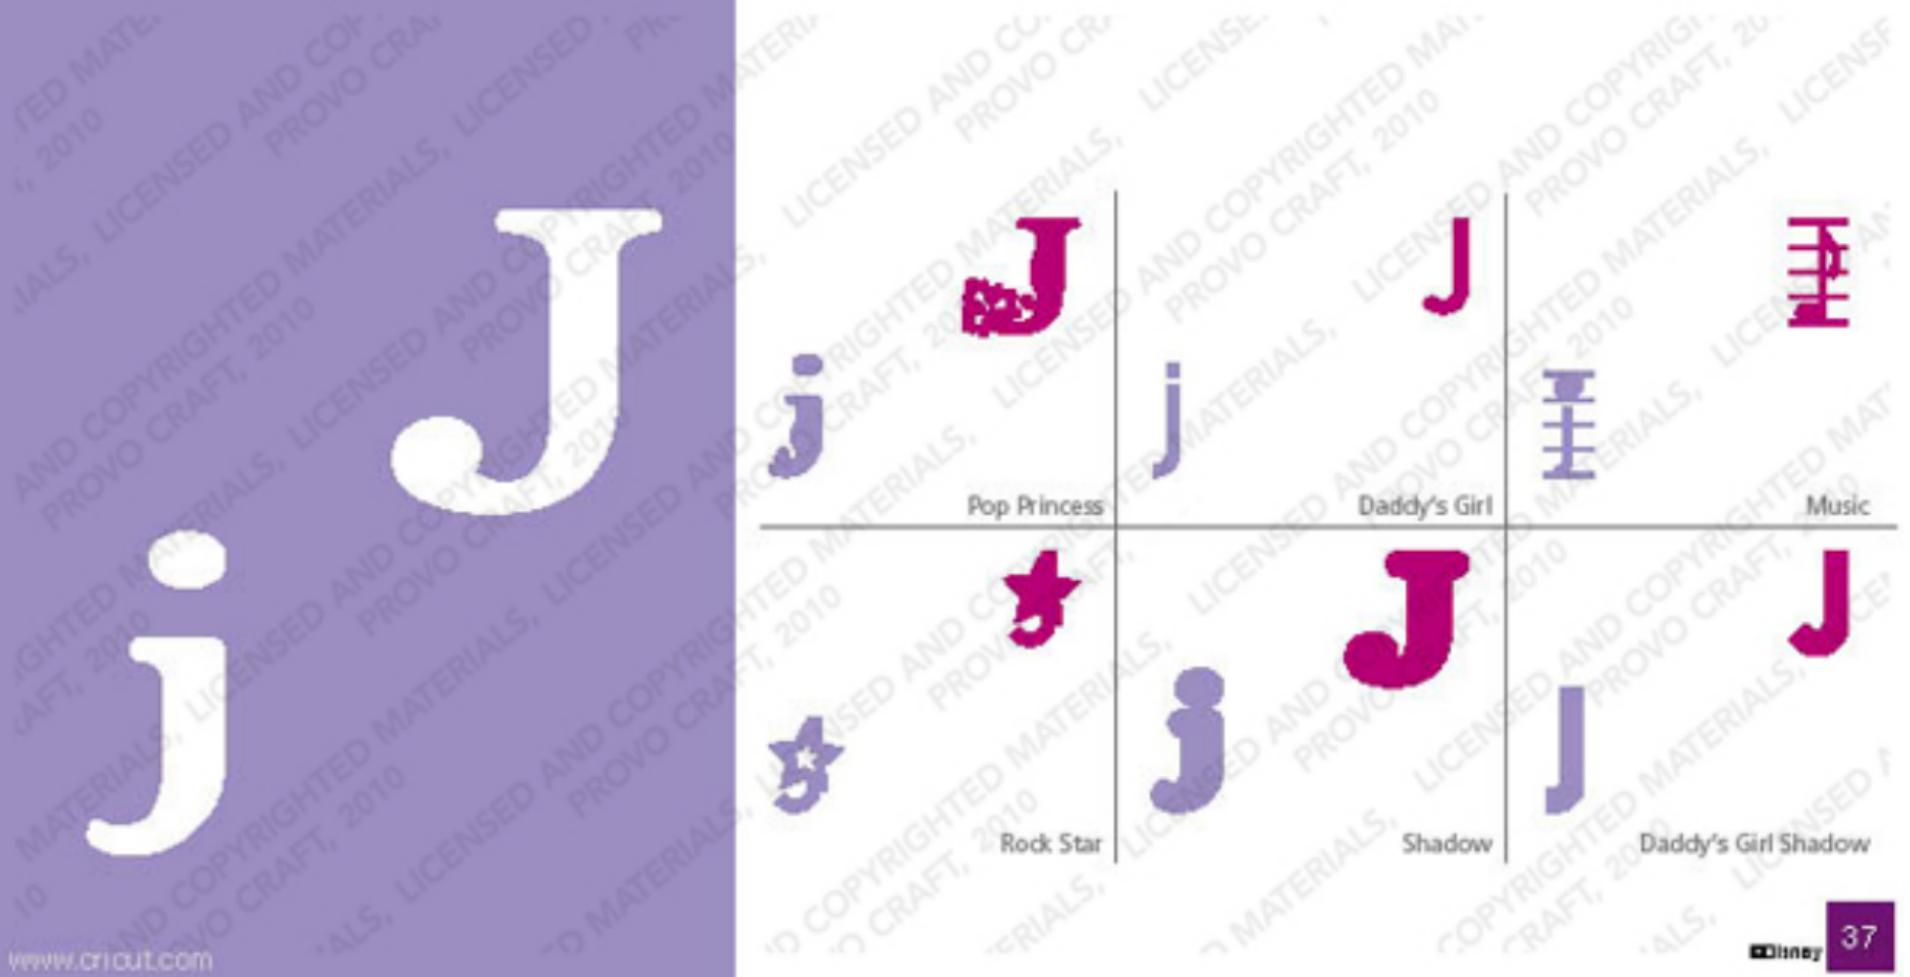

k

K



L

L



m

M

 M m	 M m	 M m
 Pop Princess	 Daddy's Girl	 Music
 Rock Star	 Shadow	 Daddy's Girl Shadow

n

N


© 2010
RD MATL
ALS, LICENSED AND CO
PROVO CRAFT

AND COPYRIGHTE
PROVO CRAFT, 2010
MATERIALS, LICENSED

RIGHTED MATERIALS, LI
PROVO CRAFT, 2010
ALS, LICENSED AND CO
PROVO CRAFT, 2010
MATERIALS, LICENSED

AND COPYRIGHTE
PROVO CRAFT, 2010
MATERIALS, LI
PROVO CRAFT, 2010
ALS, LICENSED AND CO
PROVO CRAFT, 2010
MATERIALS, LICENSED

RIGHTED MATERIALS, LI
PROVO CRAFT, 2010
ALS, LICENSED AND CO
PROVO CRAFT, 2010
MATERIALS, LICENSED

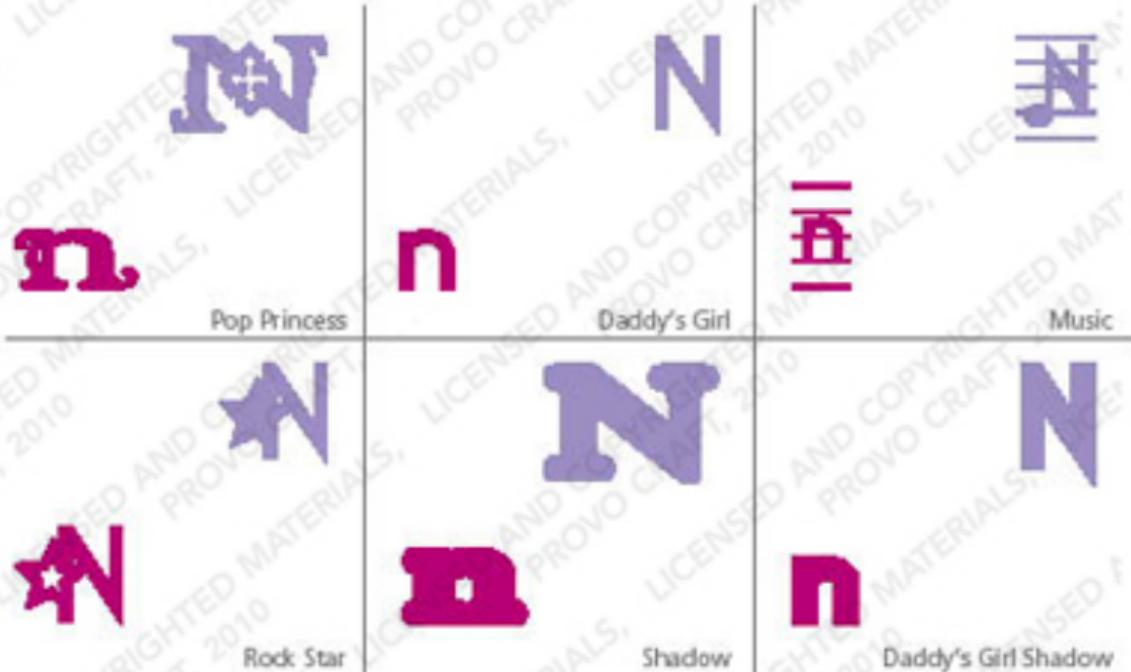



	 Pop Princess	 Daddy's Girl	 Music
 Rock Star	 Shadow	 Daddy's Girl Shadow	
 Star	 Shadow	 Daddy's Girl Shadow	

p

P



q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

Pop Princess

Daddy's Girl

Music


Rock Star

Shadow

Daddy's Girl Shadow

r


R

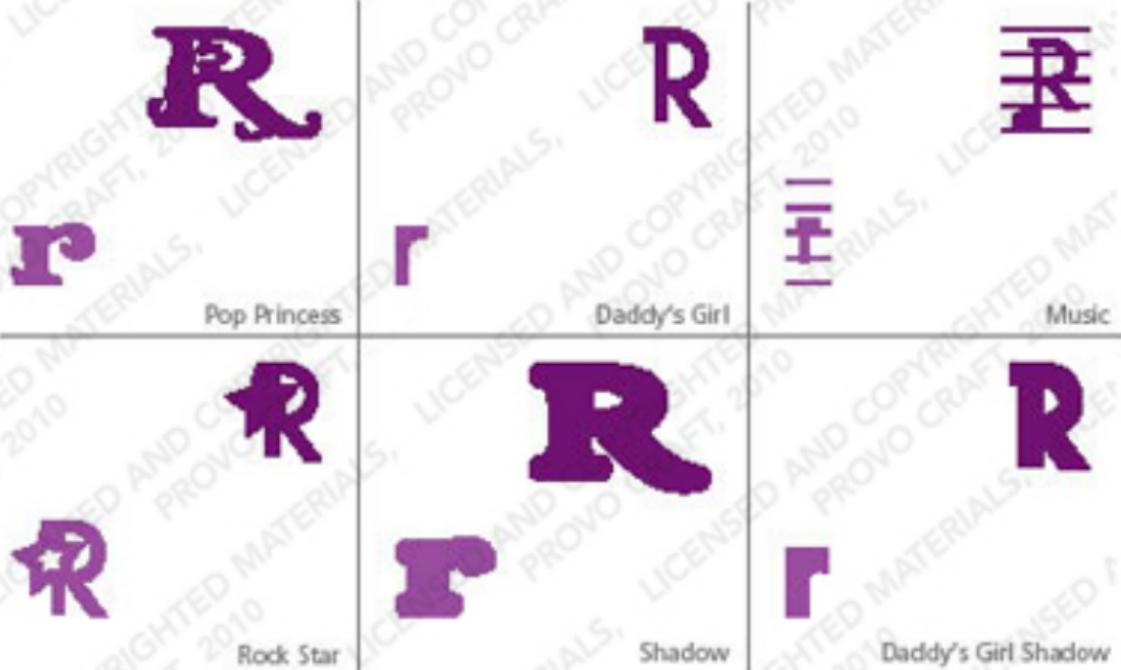

S

S


 	 	 
Pop Princess	Daddy's Girl	Music
 	 	 
Rock Star	Shadow	Daddy's Girl Shadow

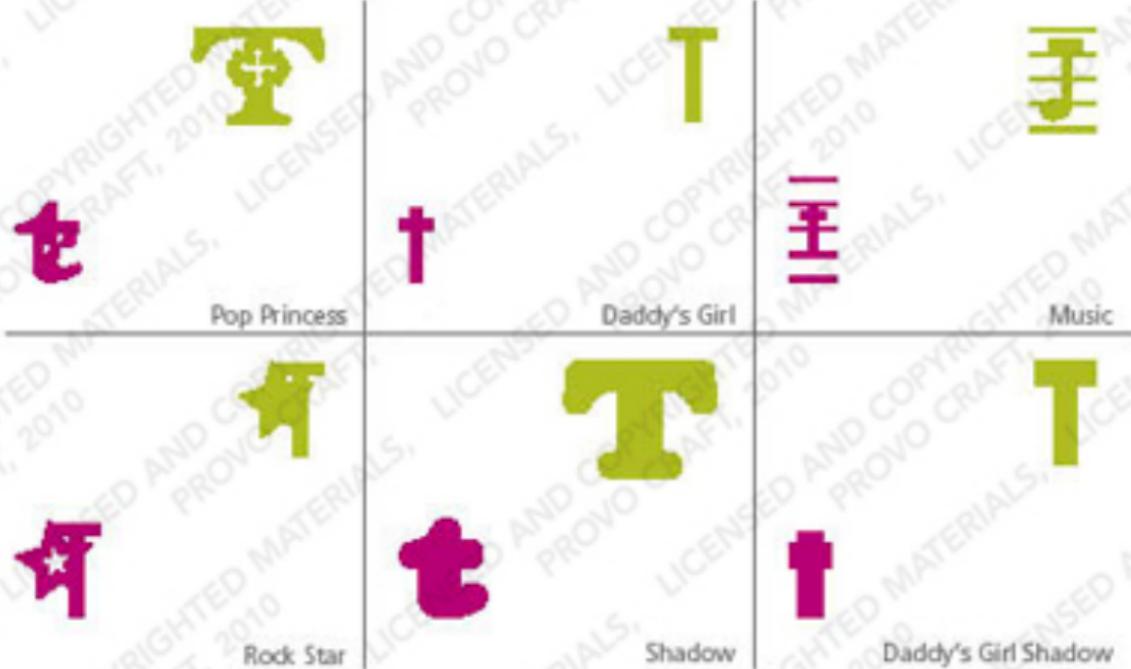

U
u

U
u

<p>U u</p>	<p>U u</p>	<p>U u</p>	<p>U u</p>
<p>Pop Princess</p>	<p>Daddy's Girl</p>	<p>Music</p>	
<p>Rock Star</p>	<p>Shadow</p>		<p>Daddy's Girl Shadow</p>

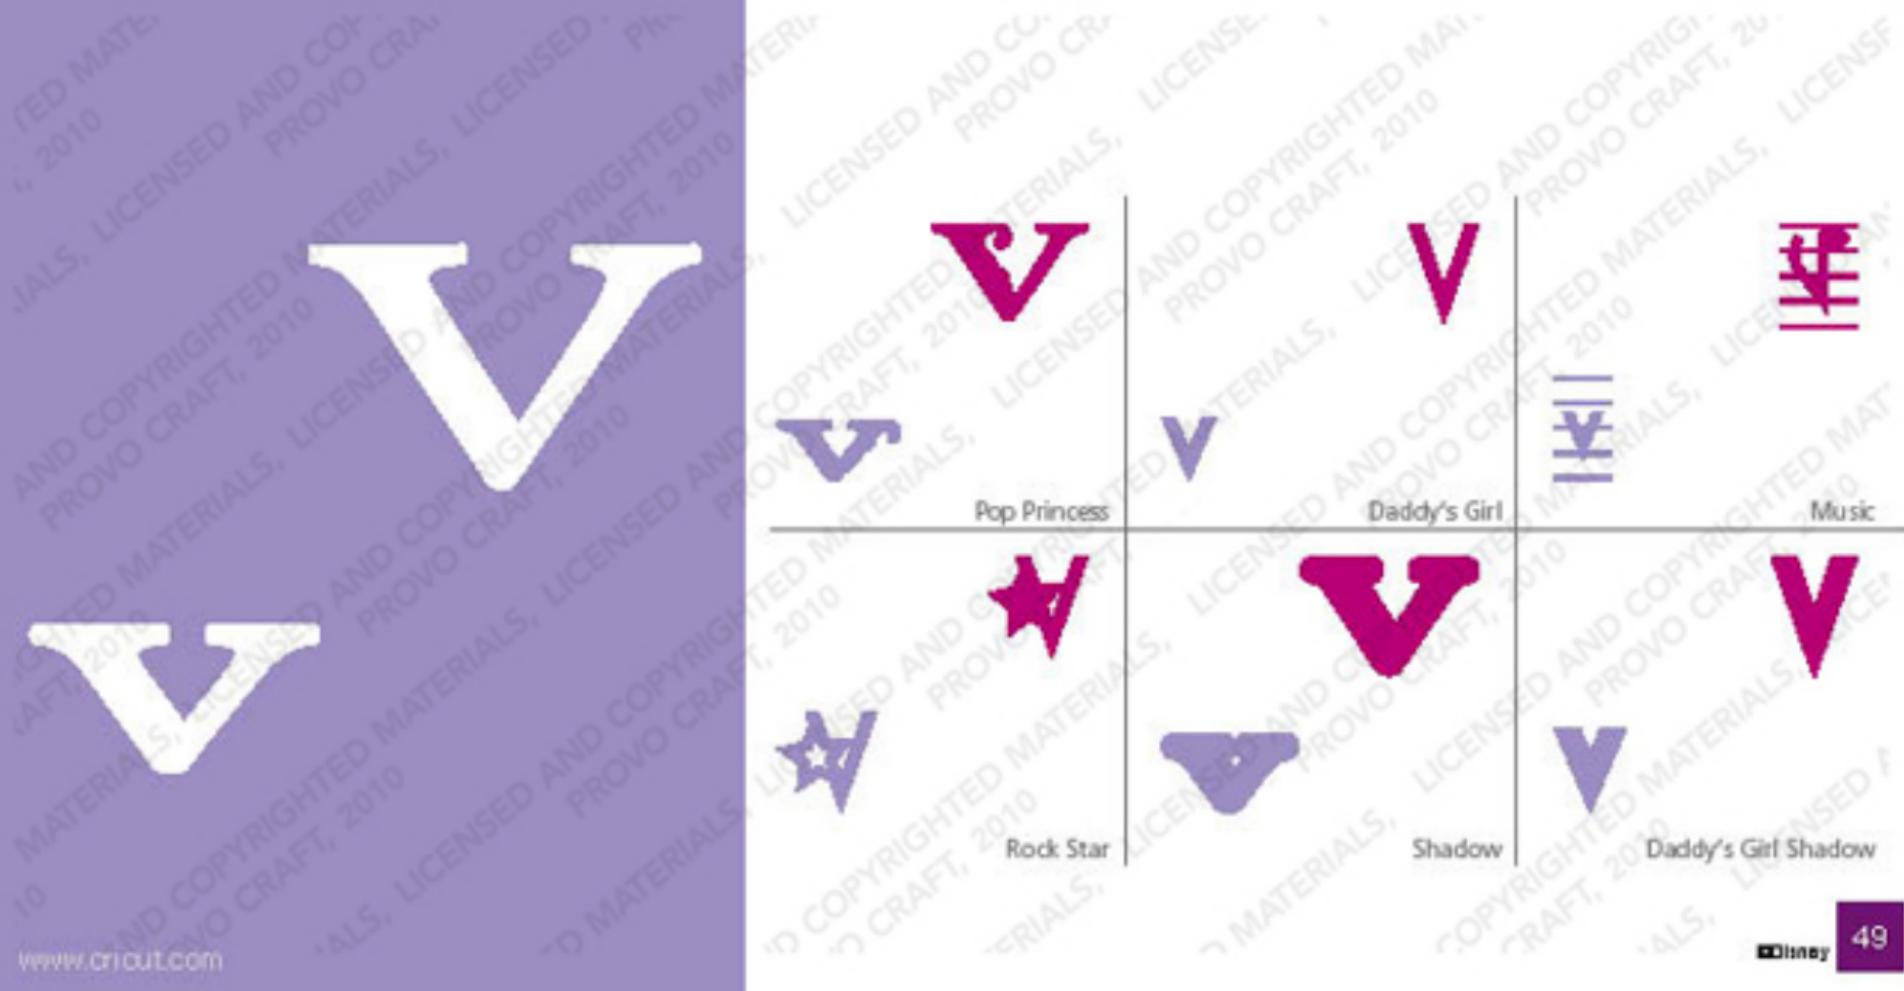

W

W

W	W	W	W
w	w	w	w
Pop Princess	Daddy's Girl		Music
 Rock Star	 Shadow	 Daddy's Girl Shadow	



© 2010
CRAFT MATERI-
ALS, LICENSED AND COPY-
RIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT & STITCH, 2010



Y

y

Y	y	Y	¥
Pop Princess	Daddy's Girl		Music
*	Y	y	Y
Rock Star	Shadow	y	Daddy's Girl Shadow



© 2010
PROVO CRAFT
AND MATERIALS, INC.
ALL RIGHTS RESERVED

A purple letter 'Z' with a small white star on the top left corner.	A purple letter 'Z' with a small white star on the bottom left corner.	A purple letter 'Z' with a thick horizontal bar through it.
A purple letter 'Z' with a five-pointed star on the top left corner.	A dark purple, semi-transparent letter 'Z'.	A dark purple, semi-transparent letter 'Z' with a small white star on the bottom left corner.

1



1

Pop Princess



1

Daddy's Girl

1

Shadow

1

Daddy's Girl Shadow



3

#

3

#

3

Pop Princess

#

3

Daddy's Girl

#

Music

3

3

Rock Star

3

#

Shadow

#

Daddy's Girl Shadow

4



 4 Pop Princess	 4 Daddy's Girl	 4 Music
 4 Rock Star	 4 Shadow	 4 Daddy's Girl Shadow

5

%

5	%	5	%
Pop Princess	Daddy's Girl		Music
5	5	5	5
Rock Star	Shadow	5	5
	Daddy's Girl Shadow		

6



RED MATE,
2010

JALS, LICENSED AND COPY-
RIGHTED MATERIALS, LICENSED
PROVO CRAFT, 2010

JALS, LICENSED AND COPY-
RIGHTED MATERIALS, LICENSED
PROVO CRAFT, 2010

6	6	6	6
Pop Princess	Daddy's Girl	Shadow	Daddy's Girl Shadow

7

&

7	7	7	7
Pop Princess	Daddy's Girl	Shadow	Daddy's Girl Shadow

8



www.cricut.com



9



9	?	?	9
Rock Star	Pop Princess	Daddy's Girl	Music

9	?	9
Shadow	Daddy's Girl Shadow	

O



{

}

				
				
Rock Star	Pop Princess	Daddy's Girl	Shadow	Daddy's Girl Shadow
Disney	Music			



Rock Star



Pop Princess



Daddy's Girl



Gir



Shadow



Music



Daddy's Girl Shadow



**POP
Star**
<Phrase2>



<Phrase2>

**Glitter
& Shine**

**Glitter
& Shine**

Pop Princess



Rock Star



Daddy's Girl



Shadow



MUSIC



Music



Daddy's Girl Shadow



Pop Princess	Daddy's Girl	Music
Rock Star	Shadow	Daddy's Girl Shadow



<Flower>



<Flower-s>





 Pop Princess	 Daddy's Girl	 Rock Star	 Music
			 Daddy's Girl Shadow





<Trbl Clef>



<Whl Note>





<Qtr Note>

Pop Princess	Daddy's Girl	Music	
Rock Star	Shadow	Daddy's Girl Shadow	





<Frame>



<Frame>

A purple rectangular frame with a gold border and scalloped corners.	An orange rectangular frame with a gold border and scalloped corners.	A purple rectangular frame with a gold border and scalloped corners.	A purple rectangular frame with a gold border and scalloped corners.
An orange rectangular frame with a gold border and scalloped corners.	A purple rectangular frame with a gold border and scalloped corners.	 Pop Princess	 Daddy's Girl
An orange rectangular frame with a gold border and scalloped corners.	A purple rectangular frame with a gold border and scalloped corners.	An orange rectangular frame with a gold border and scalloped corners.	A purple rectangular frame with a gold border and scalloped corners.
 Rock Star	 Shadow	An orange rectangular frame with a gold border and scalloped corners.	 Daddy's Girl Shadow



<Buttly>



<Buttly>

	Pop Princess	Daddy's Girl	Music
Rock Star	Shadow		Daddy's Girl Shadow



<Guitar>



<Guitar>






© 2010
JALS, LICENSED AND COP-
PROVO CRAFT, 2010






Pop Princess

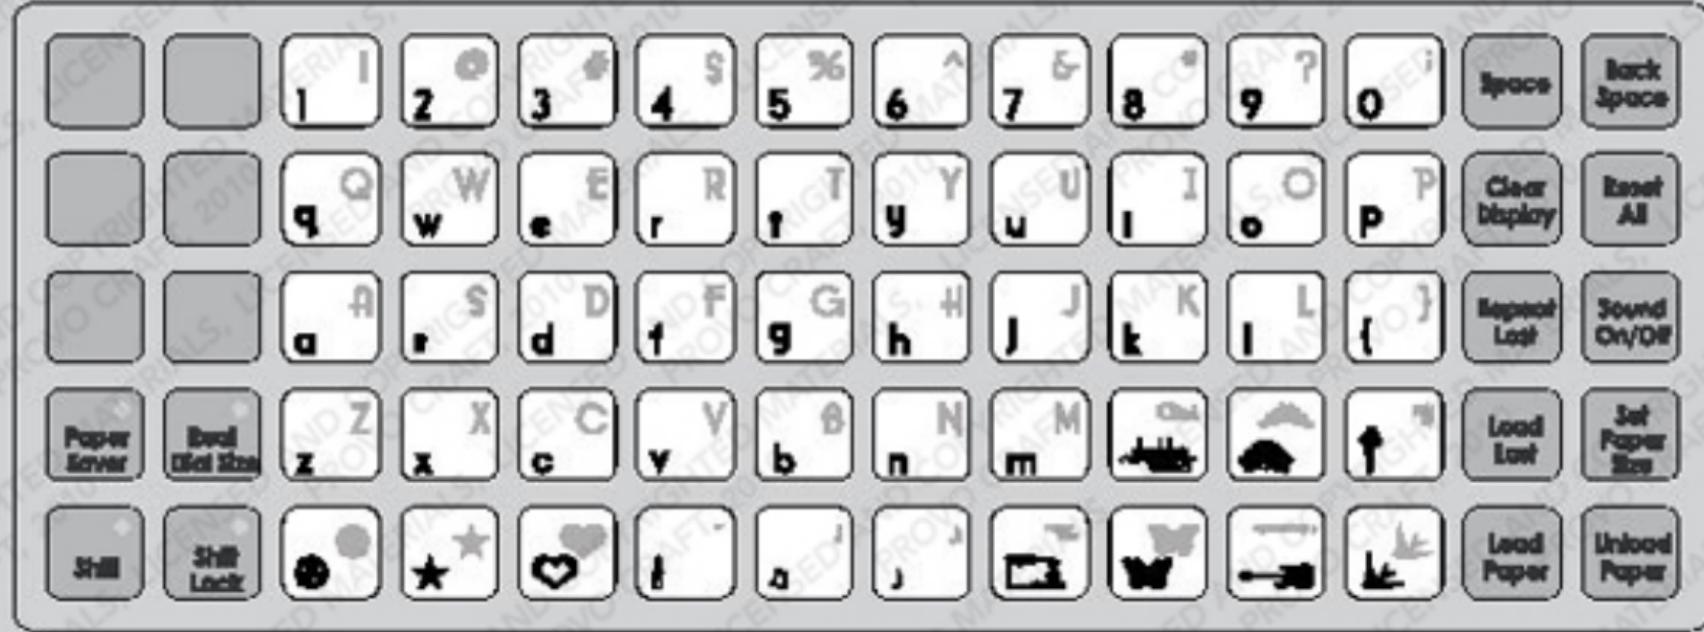


Daddy's Girl

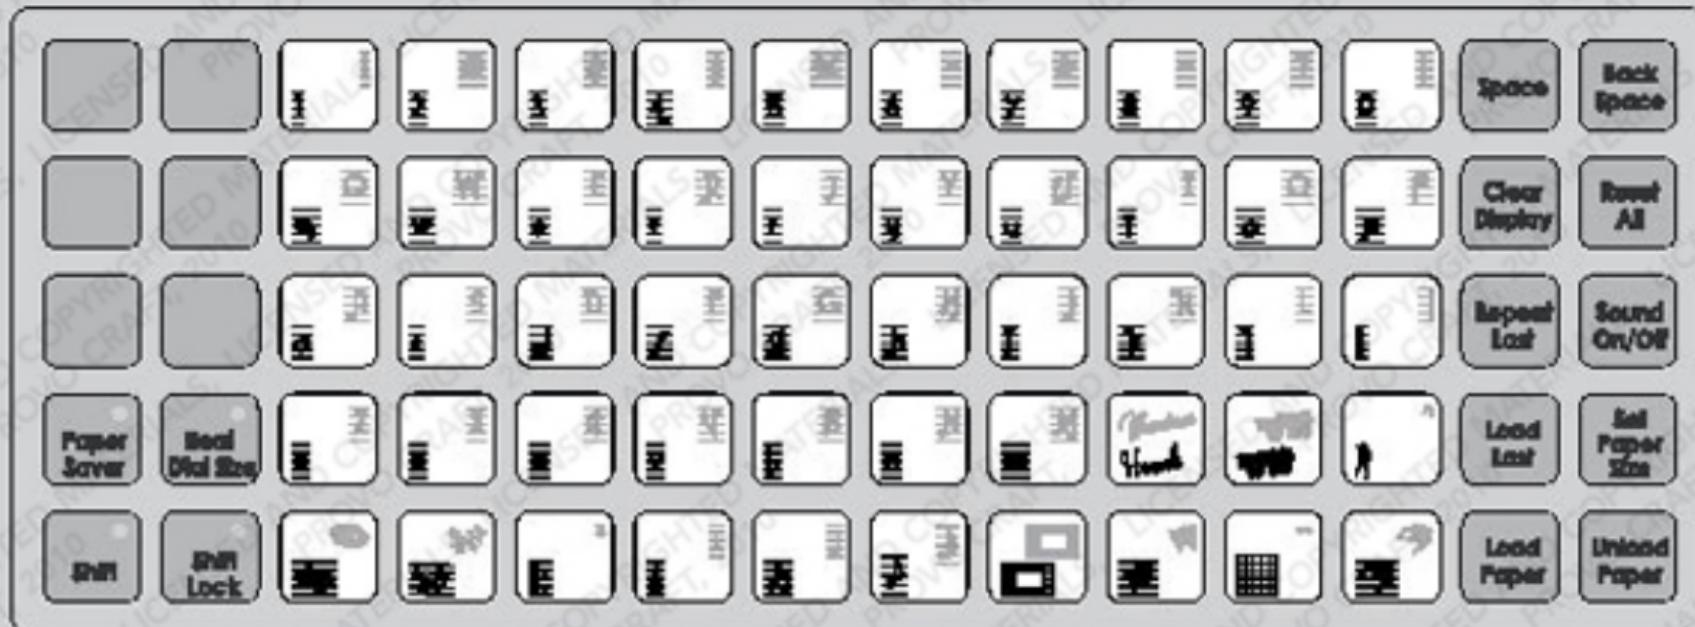


Music



Rock Star

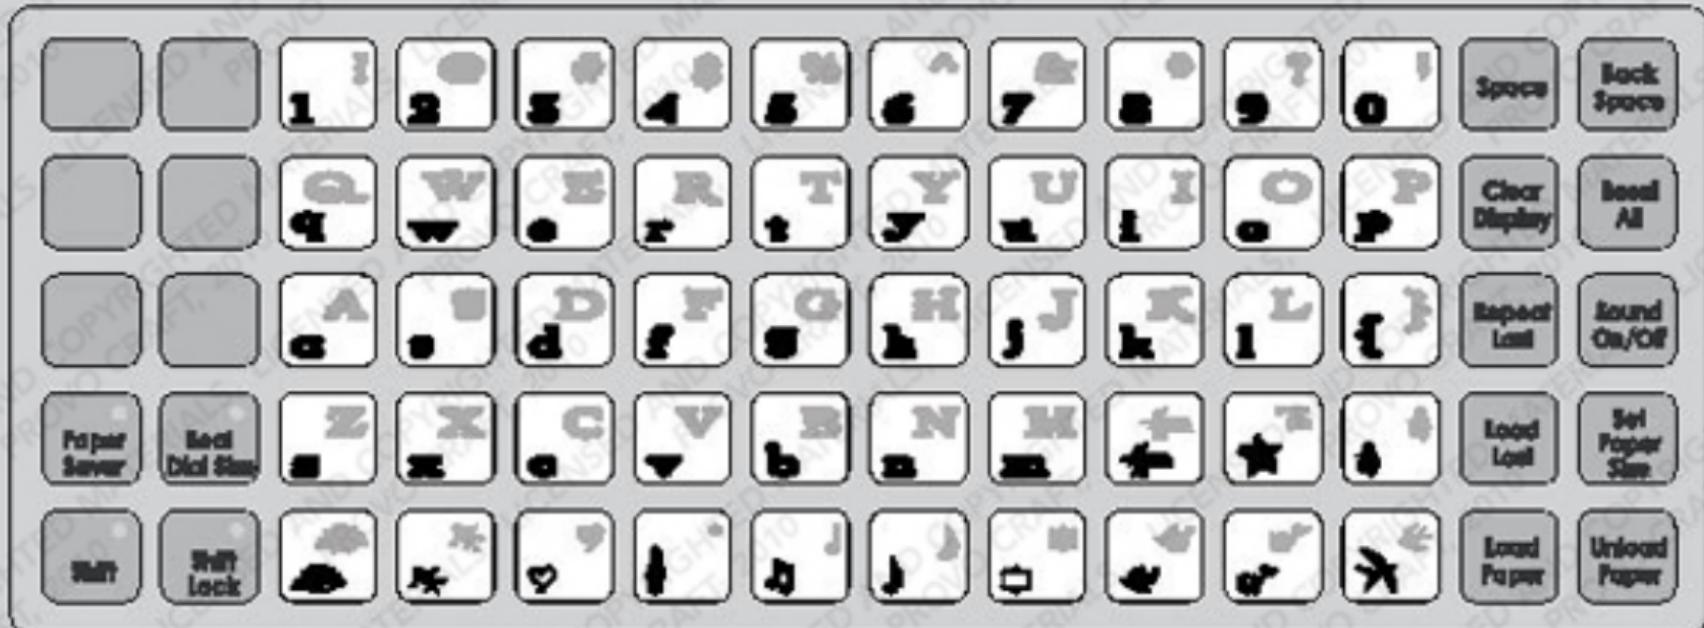

Shadow

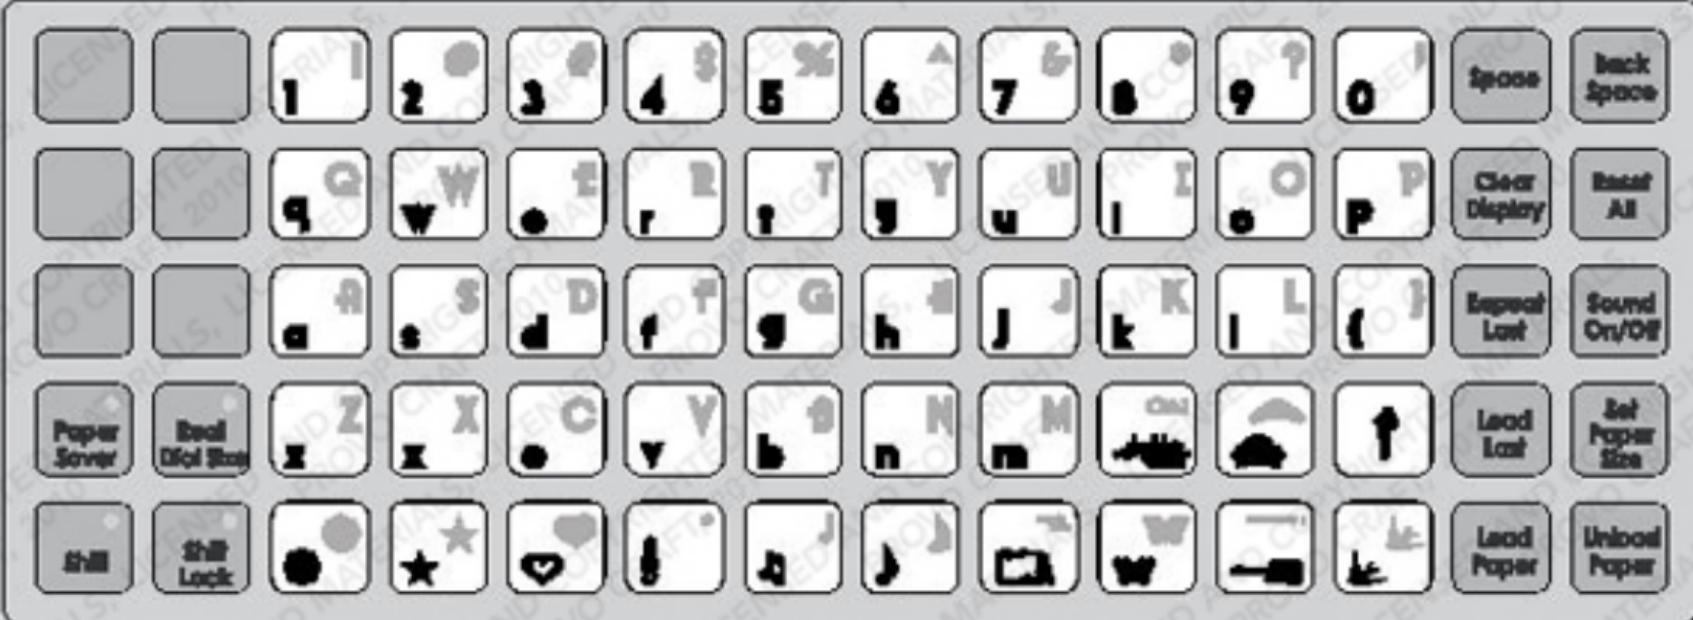

Daddy's Girl Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 7:00 a.m.-6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneid- esystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitge- liefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

©Disney
Visit the Disney website at
[Visitez le Site Web à]
www.DisneyChannel.com
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
South Jordan, UT 84095
All rights reserved/Tous droits réservés
021309

29-0702 Cricut Cartridge
Hannah Montana.



0 93573 20702 0