



Use with/Utilisation avec  
CRICUT™ PERSONAL ELECTRONIC CUTTER™  
et CRICUT EXPRESSION™

## Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

Introduction .....	4	Introducción .....	4
Introduction .....	4	Einführung .....	4
English			
Quick Start .....	6	Troubleshooting .....	19
Advanced Features .....	12	Quick Start Project .....	21
Frequently Asked Questions .....	17		
Français			
Guide Rapide .....	23	Détection et Solution de Problèmes .....	36
Fonctions Avancées .....	29	Projet de Commencement Rapide .....	38
Questions Fréquentes .....	34		

## Español

Guía Rápida . . . . .	40
Funciones Avanzadas . . . . .	46
Preguntas Frecuentes . . . . .	51

## Deutsch

Schnellstart . . . . .	57
Erweiterte Features . . . . .	63
Häufig gestellte Fragen . . . . .	68

Detección y Solución de Problemas . . . . .	53
Proyecto de Iniciación Rápida . . . . .	55

Icon Gallery . . . . .	74
Galerie d'Icônes . . . . .	75
Contact Us . . . . .	128
Contactez-nous . . . . .	129

Galería de Iconos . . . . .	76
Bildergalerie . . . . .	77
Contáctenos . . . . .	130
Verbinden Sie sich mit uns . . . . .	131

Your Mickey and Friends cartridge package should include:

Votre cartouche Mickey et Amis devrait comprendre:

El envase de su cartucho Mickey y Amigos debiera incluir:

Ihre Packung Mickey und Freunde muss Folgendes enthalten:



Cartridge  
Cartouche  
Cartucho  
Kassette



Keypad Overlay

Panneau de Superposition du Clavier

Panel de Sobreposición del Teclado

Tastaturaauflage



Handbook  
Manuel  
Manual  
Handbuch

Content may vary slightly from illustrations shown.

Le contenu peut présenter des différences avec les illustrations.

El contenido puede presentar leves diferencias con las ilustraciones.

Der Inhalt kann sich von den Abbildungen etwas unterscheiden.

The Mickey and Friends characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

Mickey et Amis caractères sont très détaillés et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Mickey y Amigos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor .

Sie werden herausfinden, Mickey und Freunde sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.

Binder  
Classeur  
Carpeta  
Binder




## Mickey and Friends

## This simple orientation will help you get started with Cricut™ cartridges.

TIP: For more detailed instructions, refer to the User Manual included with your Cricut™ machine.



1. Plug in and turn on your Cricut™ machine. Place the keypad overlay on the Cricut™ keypad.

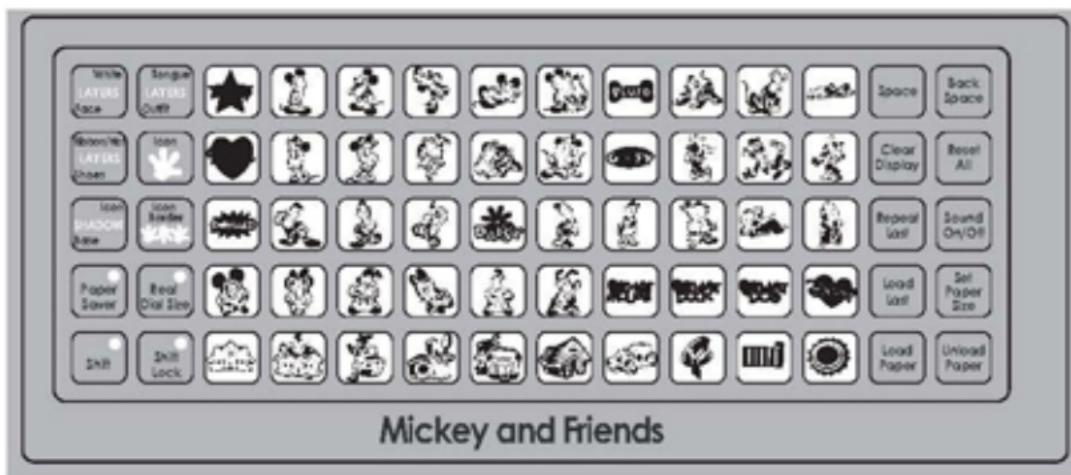



## 2. Insert the cartridge.

TIP: It is recommended that you turn your Cricut™ machine off before removing a cartridge, and that you wait to turn it back on until after inserting a new cartridge.



## 3. Prepare the cutting mat.

TIP: The surface of the mat has been treated to make it slightly tacky .

A. Remove the clear plastic cover.


B. Place a 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) sheet of paper on the cutting mat. Press and smooth from the center to the edges of the mat.

C. Gently press paper and mat against the roller bar . [You will feel a slight resistance.]



#### 4. Press the **Load Paper** key.

The paper will be pulled into the Cricut™ machine.

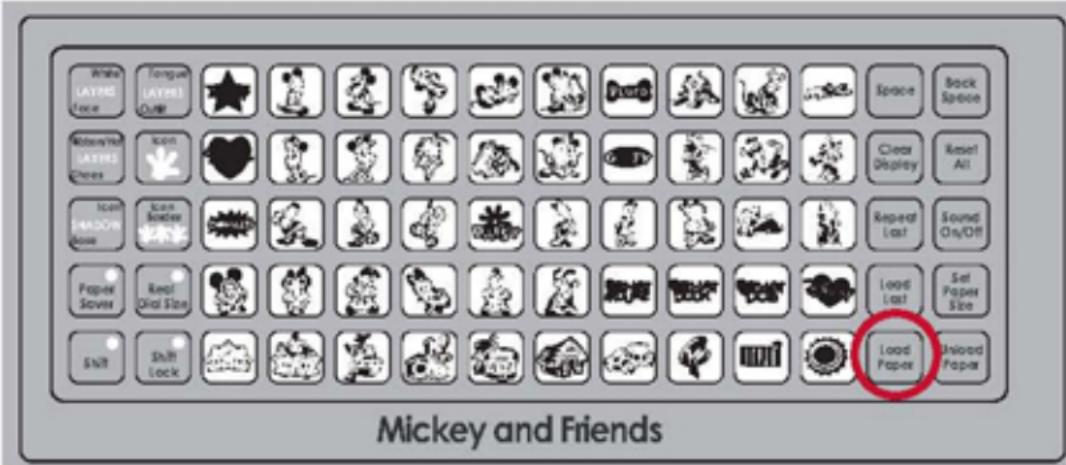

TIP: Your Cricut™ machine needs 12" (30.48 cm) of clear space in the front and back for paper movement in and out of the Cricut™ machine. If your paper does not load correctly, press the **Unload Paper** key and try again.



## 5. Select characters you want to cut.

(You can select up to 16 characters. They will be displayed on the LCD screen above the keypad.)

## 6. Select size.

Roll the Size Dial on the right-hand side of the Cricut™ machine until the desired size appears in the LCD screen. For example, if the LCD screen displays 3", your character will be cut 3" [7.62 cm] tall.

TIP: For detailed instructions and advanced applications refer to the Advanced Features section of this handbook.




## 7. Press the **CUT** button.

TIP: Only one size may be selected per cut, and that size will be applied to all characters on the LCD screen when you press **CUT**.

## 8. Press the **Unload Paper** key.

The paper and mat will be ejected from the Cricut™ machine.

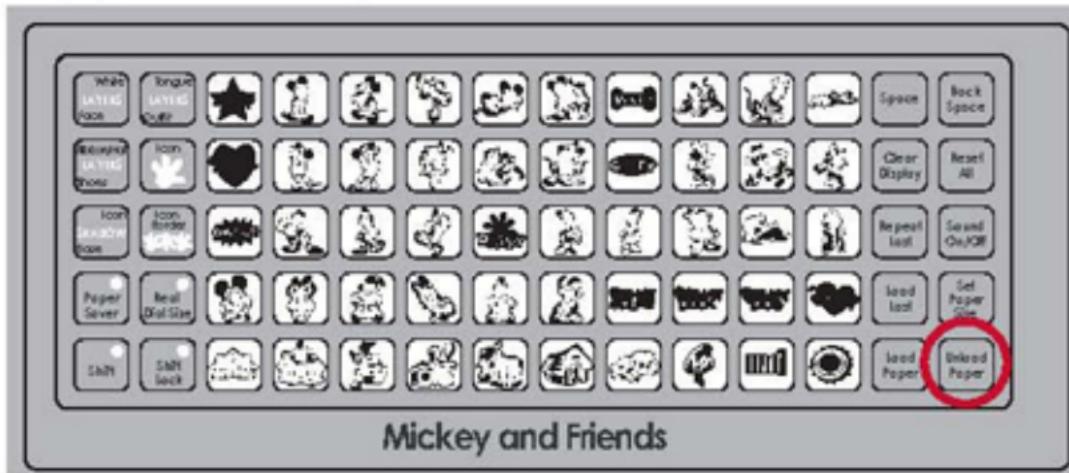



## 9. Remove paper from cutting mat.

TIP: Cricut Tools™ are available to help you remove your cuts from the cutting mat.


The capabilities of your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ are very broad and versatile!

The next section, Advanced Features, will introduce some of the exciting advanced techniques available to you.

TIP: We suggest that you practice on less expensive paper first, until your expected results are consistent.

## Important Keys and Buttons

These will help you with advanced cuts.

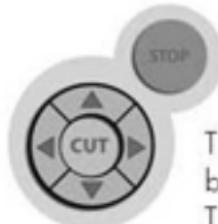

The **STOP** button adjacent to the **CUT** button will stop any operation in progress. The Blade Navigation Buttons move the blade to any location on the paper.



Automatically arranges your selections to minimize paper waste



Cuts each character in the literal size selected



Allows a character on the upper right corner of a key to be selected



Allows repeated selection of characters on the upper right corner of a key



Enters an empty space



Clears the contents of the LCD screen



Inserts the last selections that were cut onto the LCD screen



Returns cutting blade automatically to where the previous cut ended



Pulls the paper and mat into the Cricut™ machine



Deletes the last entered selection



Clears the display and resets the Cricut™ machine to default settings



Turns the chirp on or off



Use with paper sizes smaller than 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm)




Ejects the paper and mat from the Cricut™ machine

## Selecting Characters

How to use the **Shift** and **Shift Lock** keys




On the Mickey and Friends cartridge using the **Shift** key will produce a solid "Blackout" version of the character shown. To select a solid character use the **Shift** key on the keypad. You don't need to hold it down. Just press **Shift** once and make your selection.

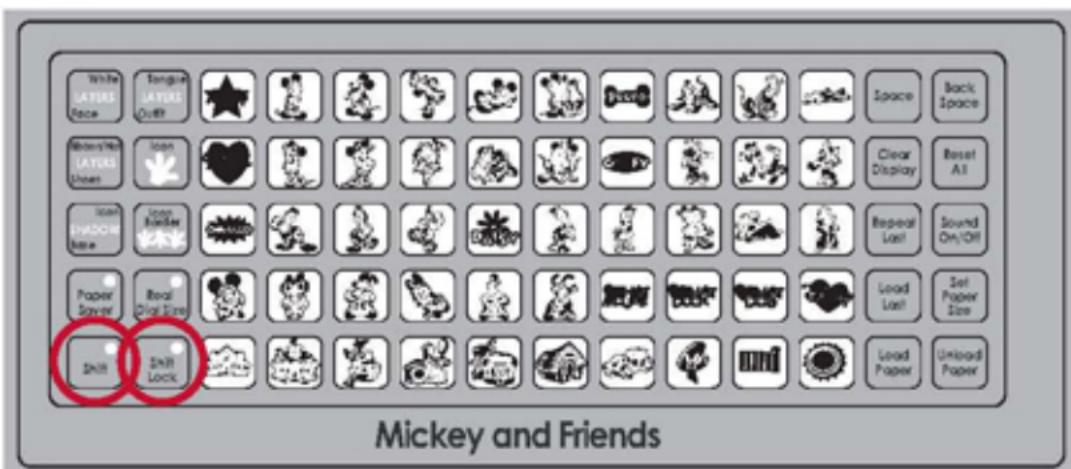

Use the **Shift Lock** key to select more than one gray character at a time. Press the **Shift Lock** key again to deselect it.

## What Is Real Dial Size?

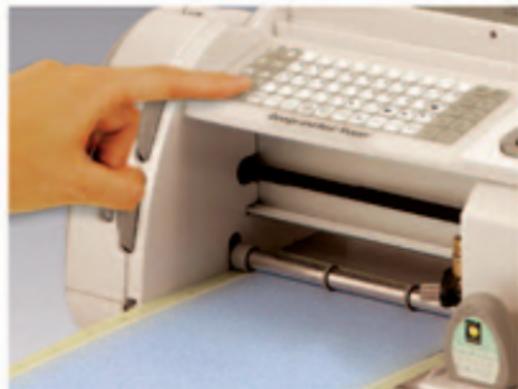

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Mickey and Friends, the Base characters are all the same height and the layers and shadows are designed to fit them proportionately. If **Real Dial Size** is selected all characters will be cut according to the size specified.




TIP: The Mickey and Friends characters are very detailed and will cut best at larger sizes.

## What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Mickey and Friends cartridge are **Layers: Face/White**, **Layers: Outfit/Tongue**, **Layers: Shoes/Ribbon/Hat**, **Icon**, **Shadow: Base/Icon**, and **Icon Border**.


To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the **CUT** button. The characters displayed on the LCD screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

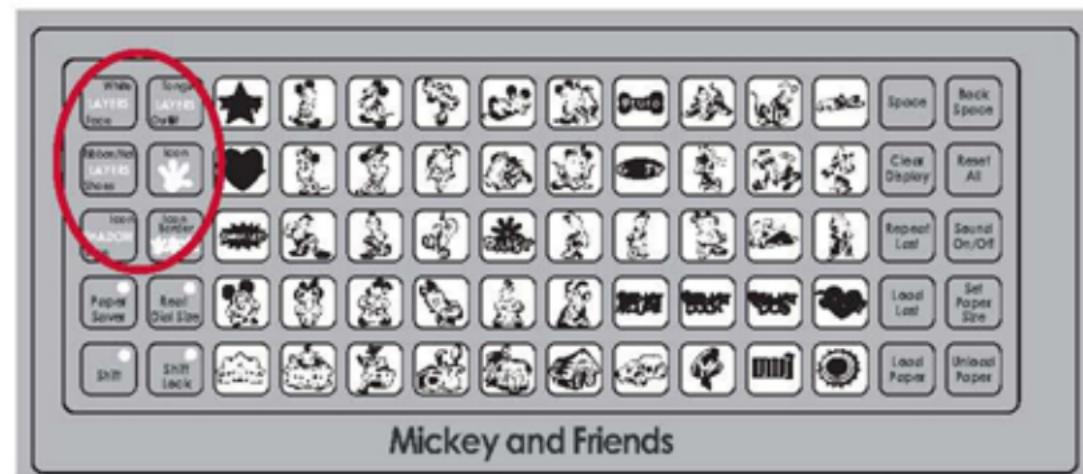


**TIP:** A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time, the **Reset All** key is pressed, or a different Feature is selected. Only one Creative Feature key can be selected for each cut, and that Feature will be applied to all characters on the LCD screen.

## How do Layers features work?

The Layer features create pieces that fit proportionately on both the Base (non-shift) shape and the Blackout (shift) shape. Use the layers to make a fully detailed Disney character.

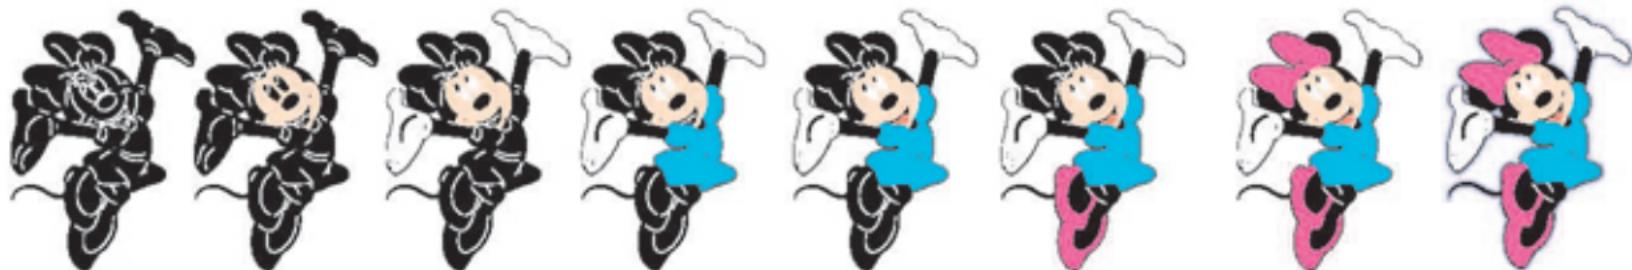

Base + Face Layer + White Layer + Outfit Layer + Tongue Layer + Shoes Layer + Ribbon/Hat Layer + Shadow

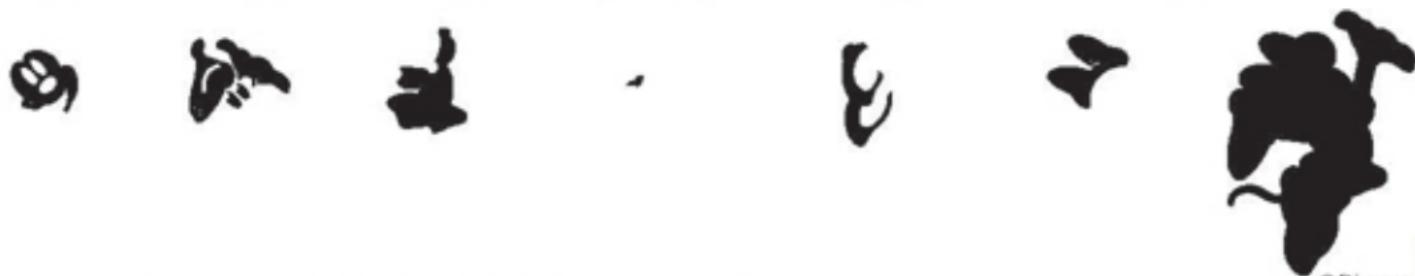

TIP: The Mickey and Friends characters are very detailed and will cut best at larger sizes.

## Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

### How does the Cricut™ machine work and what size images can it cut?

The Cricut™ Personal Electronic Cutter™ is a cartridge-based cutting system. The blade is guided by an electronic cutting process. The Cricut™ machine cuts characters ranging from 1" to 5.5" tall (2.54 cm to 13.97 cm), as well as titles and borders as long as 11.5" (29.21 cm).

### What kind of paper can the Cricut™ machine cut?

The Cricut™ Personal Electronic Cutter™ can cut a wide range of paper from vellum to cardstock up to 0.5 mm thick. Provo Craft® has created cardstock pads and designer paper pads that coordinate with the Cricut™ shape cartridges. These papers fit perfectly in the Cricut™ machine.

### Will I waste paper trying to get just a few images cut?

No. The Cricut™ machine has an option called **Paper Saver** that cuts characters in an arrangement that minimizes the amount of waste from every cut.

### Do I have to hold down the Shift key to use it?

No. Just press it down once and it will be backlit in green, indicating that it is in use.

### Are the Creative Features the same for each cartridge?

Only the **Shadow** feature is the same for each set. The other five Creative Features are unique to each individual cartridge.

### How long will the cutting blade last?

Anywhere from 500 to 1500 cuts, depending on what kind of paper/cardstock you use. Replacement blades are inexpensive and easy to change. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut™ User Manual.

### How long will the cutting mat last?

Between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of the cuts and what kind of paper/cardstock you use. We recommend that you use several mats, rotating them often. This will extend the overall life of each mat.

## Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

### Can I use paper smaller than 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm)?

Absolutely! Just align a corner of the smaller paper to the bottom left corner of the cutting mat. Once the mat is loaded, use the Blade Navigation Buttons to move the cutting blade down to the upper right corner of the paper. Then press **Set Paper Size** on the keypad overlay.

### Do I have to finish cutting a full page before unloading?

No. You can unload the paper and remove just the pieces you need. You can then reload the paper at a later time and navigate to any open area to resume cutting. If you immediately use the same paper for your next cut, press the **Load Last** key instead of **Load Paper**. This will automatically return the cutting head to the last place it was cutting from.

### What is the **Paper Saver** mode?

**Paper Saver** adjusts images upward or downward to minimize paper waste. This may result in an inaccurate "negative" shape left in the paper, but if you don't need to use the negative cut, this function works great. EXAMPLE: The tail on a lowercase "y" usually extends into the paper below the rest of the letters selected, indicating accurate readability. With **Paper Saver** selected, your Cricut™ machine will automatically raise the "y" up so that the tail doesn't extend below the baseline of the other letters.

### What does **Real Dial Size** do?

By default, your Cricut™ machine will cut characters in proportion to each other. However, if you want to "break" this proportion and get any character to cut at the literal dial size, press the **Real Dial Size** key. EXAMPLE: With the Size Dial set at 2", a lowercase "a" will actually cut out at approximately 1" (2.54 cm) to fit proportionately with any other cut letter. With **Real Dial Size** selected, that same "a" would cut at a full 2" (5.08 cm).

### How is a character cut measured?

From the lowest possible point to the highest possible point.

**What is the best way to transport my Cricut™ machine?** The Cricut™ machine weighs only 9 lb. (4 Kg) and is easily transported. A specially designed tote is available with handy pockets and soft-touch zipper closures. It has in-line wheels for easy maneuvering and a pull-up handle. It is well padded to protect your Cricut™ machine.

## Troubleshooting (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problem:** The cutting mat won't load when I press the **Load Paper** key.

**Solution:** Try pressing the mat slightly into the roller bar as you press the **Load Paper** key.

**Problem:** The mat didn't load when I pressed **Load Paper**. Now, when I try to press it again, it doesn't do anything.

**Solution:** You need to press **Unload Paper** first. Your Cricut™ machine "thought" that it loaded the mat, even though it didn't pull it in. So it needs to be given the command to unload before another paper load attempt is made. Pressing the **Unload Paper** key will reset the roller bar, allowing for another paper load attempt.

**Problem:** The blade is not cutting all the way through the paper .

**Possible Solution 1:** Increase the cut pressure using the Pressure Dial on the left side of the Cricut™ machine.

**Possible Solution 2:** Adjust the blade depth. This may be necessary if you are trying to cut through thicker stock. Refer to the "Adjusting Blade Depth" section in the Cricut™ User Manual.

**Possible Solution 3:** The cutting blade may be dulled by use. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut™ User Manual.

**Problem:** I can't get a character to cut with the Creative Feature selected.

**Solution:** Refer to the Icon Gallery to see which Features work with which characters.

## Troubleshooting (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problem:** The paper lifts off the mat as the Cricut™ machine is cutting.

**Possible Solution 1:** Make sure you press the paper firmly onto the cutting mat when setting up the cut.

**Possible Solution 2:** Try using a new mat. Each mat will last between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of cuts and the kind of paper/cardstock that you use.

**Problem:** The mat is too sticky. It's ripping the paper when I try to remove it.

**Solution:** Use a craft knife or the Cricut Tools™ (packaged as separate products) to successfully lift the paper/cardstock from the mat. (These are custom tools designed for lifting, pulling, or cleaning up the cut images.)

**Problem:** I've put a smaller sized paper on the mat and navigated the blade to the upper right corner, but when I cut a line of letters, the blade returns and starts cutting back at the top of the mat.

**Solution:** After you've navigated the blade to the upper right corner of the paper, and prior to pressing **CUT**, you need to press the **Set Paper Size** key. This will tell your Cricut™ machine that you have selected a smaller paper size. Otherwise it "thinks" that a 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) paper is loaded.

Now you're ready to try a project!



## Mickey Room Sign

What a fun and easy way to brighten up a room! This colorful wood sign will delight any little occupant. Make it in minutes following these simple directions.

### Materials:

- Wood sign board
- Cardstock: black, white, flesh, red, yellow
- Acrylic paint: black, red, blue
- Cricut™ font cartridge, sticker letters, or alphabet stencil
- Adhesive



Step One:  
Paint wood sign board with acrylic paints as desired.



Step Two:  
Create Mickey. Using Mickey and Friends cartridge and black cardstock, cut one 5 1/2" (13.97 cm) <mickeyhd>. Using flesh-colored cardstock, press **Layers: Face/White** feature and cut one 5 1/2" (13.97 cm) <mickeyhd> to cut face. Using white cardstock, press **Shift** and **Layers: Face/White** feature and cut one 5 1/2" (13.97 cm) <mickeyhd-s> to cut eyes and gloves. Assemble Mickey head.



Step Three:  
Create phrase. Cut one 6" x 3.75" (15.24 cm x 9.53 cm) rectangle of white cardstock. Mat onto red cardstock and finally black cardstock. Create name or phrase on white cardstock using a Cricut™ font cartridge, sticker letters, or alphabet stencil.




Step Four:  
Assemble sign. Adhere phrase across bottom of sign board and apply Mickey head above as shown.

Cette simple orientation vous aidera à donner votre premiers pas avec les cartouches Cricut™.

CONSEIL PRATIQUE: Pour des instructions plus détaillées veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur fourni avec votre machine Cricut™.

1. Branchez votre machine Cricut™ sur une prise et allumez-la.  
Mettez le panneau de superposition du clavier sur le clavier de la machine Cricut™.

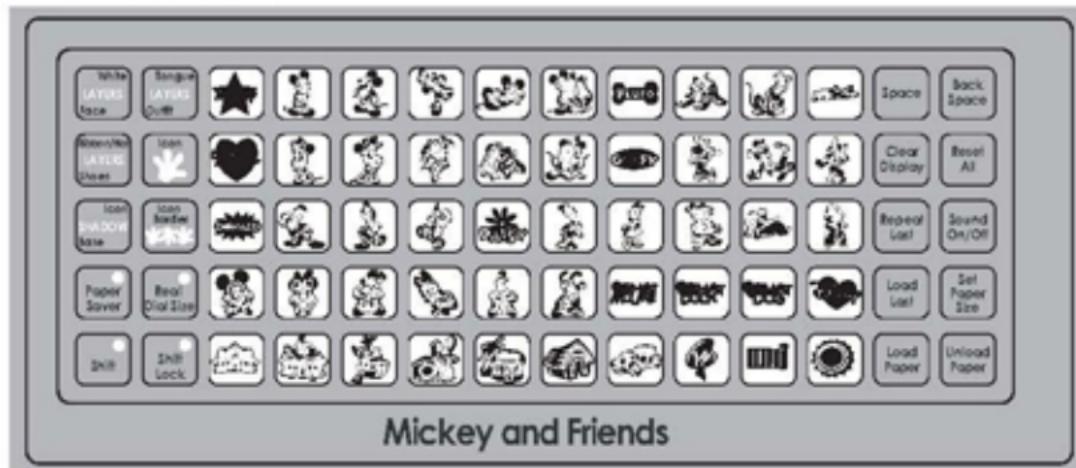



## 2. Insérez la cartouche.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous recommandons de débrancher votre machine Cricut™ avant de sortir une cartouche, et de ne pas l'allumer jusqu'à avoir inséré une nouvelle car touche.



## 3. Préparation du tapis de découpe.

CONSEIL PRATIQUE: La surface du tapis a été traitée pour qu'elle soit légèrement collante.


A. Enlevez le film protecteur.

B. Mettez une feuille de papier de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) dans le tapis de découpe. Pressez le papier sur le tapis et aplani-le depuis le centre vers les extrémités du tapis.

C. Pressez doucement le tapis et le papier contre la barre por te-rouleau. (Vous sentirez une légère résistance.)



4. Pressez la touche **Load Paper** (Charge du Papier).  
Le papier sera attiré vers l'intérieur de la machine Cricut™.

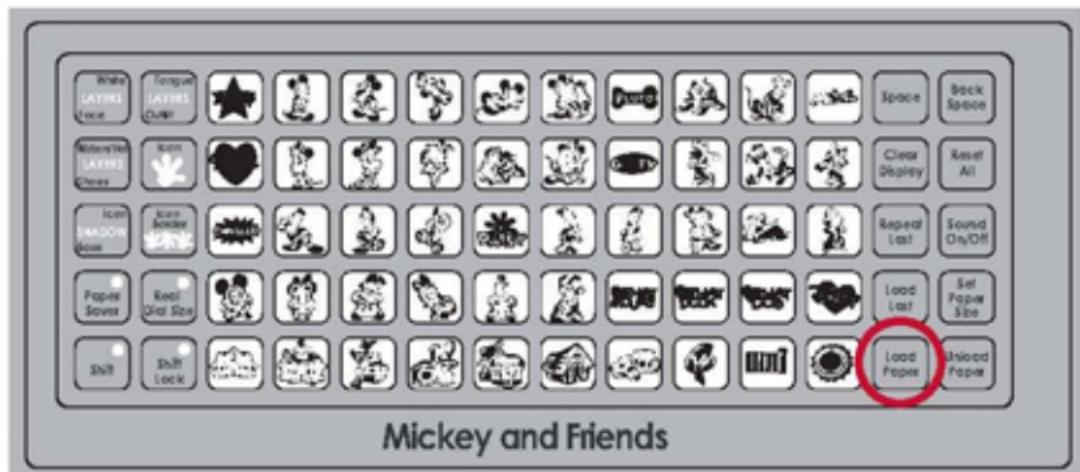

CONSEIL PRATIQUE: Votre machine Cricut™ requiert 12" (30.48 cm) d'espace disponible dans la partie frontale et postérieure pour permettre le mouvement du papier vers et de la machine Cricut™. Si votre papier n'est pas chargé correctement, pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) et essayez de nouveau.




## 5. Choisissez les caractères que vous voulez découper.

(Vous pouvez sélectionner jusqu'à un maximum de 16 caractères. Votre sélection sera affichée sur l'écran LCD situé au-dessus du clavier.)

## 6. Sélection de la taille.

Faites tourner le Disque de Définition de la Taille située dans le flanc droit de la machine Cricut™ jusqu'à ce que la taille souhaitée apparaisse sur l'écran LCD. Par exemple, si dans l'écran LCD il apparaît 3", cette caractères sera coupée de 3" (7.62 cm) de haut.

**CONSEIL PRATIQUE:** Pour des instructions plus détaillées ainsi que des applications avancées veuillez vous référer à la section des Fonctions Avancées de ce Manuel.

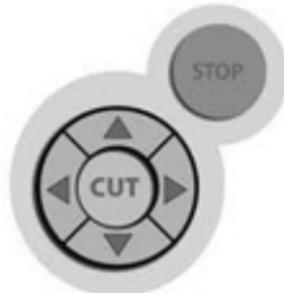


## 7. Pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner seulement une taille pour chaque coupe, et cette taille sera appliquée à tous les caractères affichés sur l'écran LCD quand vous pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

## 8. Pressez la touche de **Unload Paper** (Décharge du Papier).

Le papier et le tapis seront expulsés de la machine Cricut™.

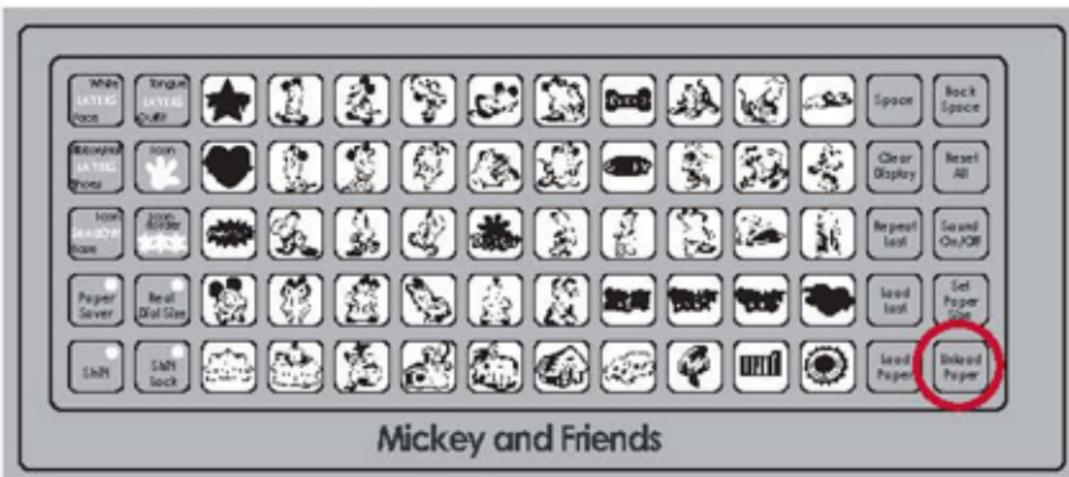



## 9. Retirez le papier du tapis de découpe.

CONSEIL PRATIQUE: Vous pouvez acquérir les Cricut Tools™ pour vous aider à retirer les coupures du tapis de découpe.

Votre Cricut™ Personal Electronic Cutter™ possède des capacités très vastes et universelles!

La prochaine section, Fonctions Avancées, vous donnera une vision de certaines techniques avancées captivantes qui sont à votre disposition.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous suggérons de pratiquer dans des matériaux moins coûteux d'abord, jusqu'au moment où vos résultats attendus soient les plus constants.

## Touches et Boutons Principaux

Ceux-ci vous aideront avec les coupures avancés.



Le bouton de **STOP** (Arrêt) placé à côté du bouton de **CUT** (Coupe) arrêtera toute opération en cours.

les Blade Navigation Buttons (Boutons de Navigation de la lame) vous permettent de déplacer la lame de coupe vers n'importe quelle position du papier.



(Pour Economiser du Papier)  
Automatiquement  
réorganise vos sélections  
pour utiliser le minimum  
d'espace possible de votre  
papier




(Disque de Définition de  
la Taille Réelle)  
Vous permet de couper  
chaque caractère en  
accord avec la taille  
sélectionnée



(Touche de Majuscule)  
Vous permet de choisir les  
caractères qui  
apparaît dans l'extrême  
supérieure droite des  
touches



(Touche de Verrouillage)  
Vous permet de répéter  
les sélections des  
caractères de l'extrême  
supérieure droite des  
touches

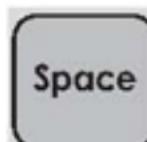

(Espace)  
Vous permet d'insérer un  
espace vide



(Effacer l'Écran)  
Vous permet d'effacer le  
contenu de l'écran LCD



(Répéter le Dernier Mouvement)  
Vous permet d'insérer les  
dernières sélections découpées  
sur l'écran LCD



(Charge de Papier en Suivant  
la Dernière Découpe)  
Elle fera retourner自动-  
tiquement la tête de coupe au  
lieu où la machine a terminé  
de couper



(Charge du Papier)  
Pour charger le papier et le  
tapis dans la machine Cricut™



(Touche d'Effacement Arrière)  
Elle efface la dernière  
sélection



(Rétablir Tout)  
Elle efface le contenu de  
l'écran et restitue toutes les  
configurations d'usine de la  
machine Cricut™



(Son Activé/Désactivé)  
Elle active ou désactive le son



(Établissement de la Taille du  
Papier)  
Pour utiliser une taille de papier  
inférieur à 6" x 12" (15.24 cm  
x 30.48 cm)




(Décharge du Papier)  
Elle expulse le tapis et le  
papier de la machine  
Cricut™

## La Sélection des Caractères

Comment est-ce qu'on utilise les touches **Shift** (Touche de Majuscule) et **Shift Lock** (Touche de Verrouillage)



Avec la cartouche Mickey et Amis, quand on utilise la touche **Shift** (Touche de Majuscule) on produira une version solide "Blackout" ("Noircissement") du caractère montré. Pour sélectionner un caractère solide utilisez la touche **Shift** (Touche de Majuscule) du clavier. Il n'y a pas besoin de la maintenir pressée. Pressez la touche **Shift** (Touche de Majuscule) seulement une fois et faites votre sélection.

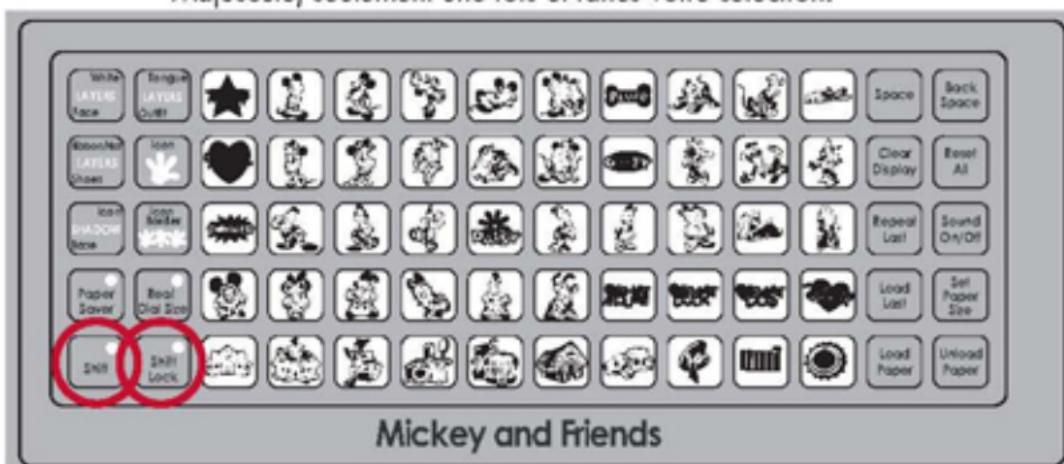

Utilisez la touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) pour sélectionner plus d'un caractère gris à la fois. Pressez la touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) à nouveau pour la désactiver.

## Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



**Real Dial Size OFF** **Real Dial Size ON**  
(Désactivé) (Activé)


[www.cricut.com](http://www.cricut.com)



**Real Dial Size OFF** **Real Dial Size ON**  
(Désactivé) (Activé)

[www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible. Dans la carte Mickey et Amis, les caractères de Base ont tous la même hauteur et les fonctions couches et ombrage ont été conçues pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

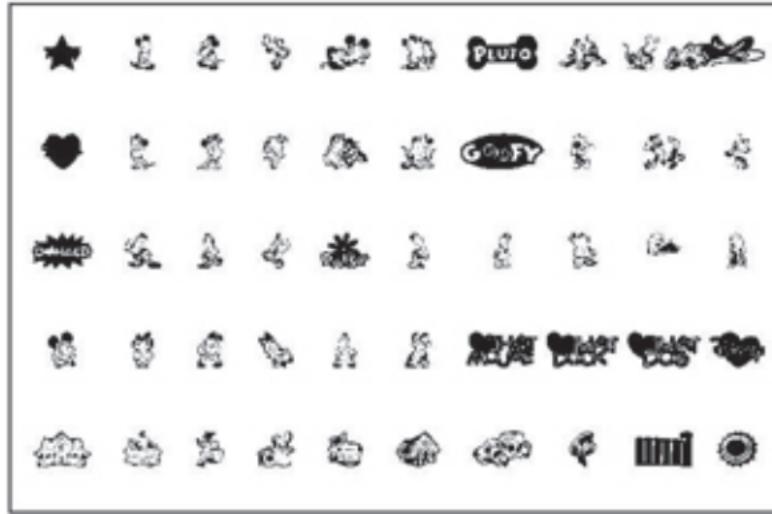


## Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque car touche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches de Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Mickey et Amis sont **Layers: Face/White** (Couches: Visage/Blanc), **Layers: Outfit/Tongue** (Couches: Équipement/Langue), **Layers: Shoes/Ribbon/Hat** (Couches: Chaussures/Ruban/Chapeau), **Icon (Icône)**, **Shadow: Base/Icon** (Ombrage: Base/Icône), et **Icon Border** (Bord d'Icône).


Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran LCD seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

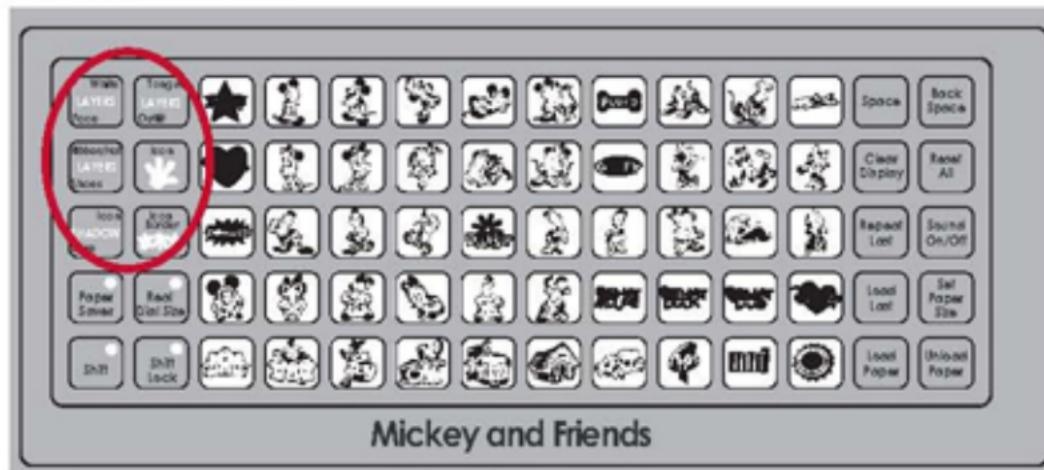


**CONSEIL PRATIQUE:** On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout), ou en choisissant une autre touche de Fonction. On peut sélectionner seulement une touche de Fonction Créative pour chaque coupe, mais cette Fonction sera appliquée à tous les caractères affichés sur l'écran LCD.

## Comment est-ce que la fonction **Layers** (Couches) travaille-t-elle?

La fonction **Layers** (Couches) crée des pièces qui s'adaptent proportionnellement tant aux formes de Base (touche **Shift** non activée) comme aux formes Blackout (Noircissement) (touche **Shift** activée). Employez les couches pour créer un personnage Disney avec tous ses détails.

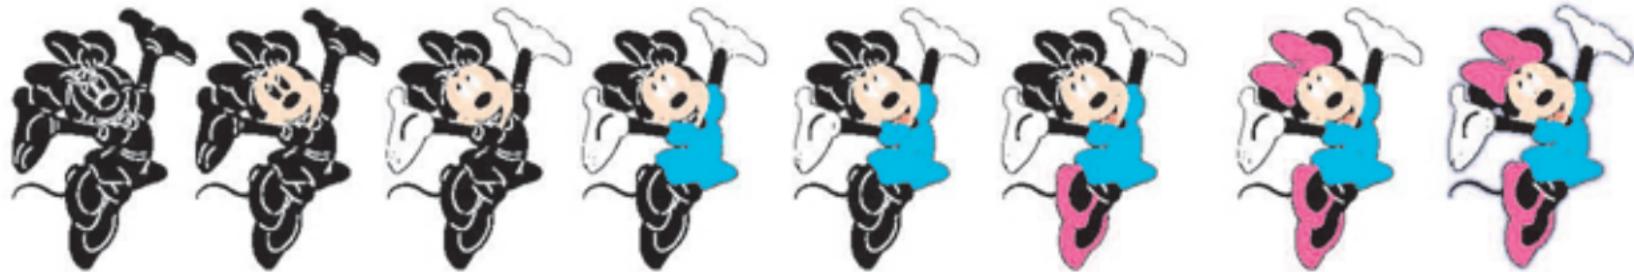

Base + Face Layer + White Layer + Outfit Layer + Tongue Layer + Shoes Layer + Ribbon/Hat Layer + Shadow

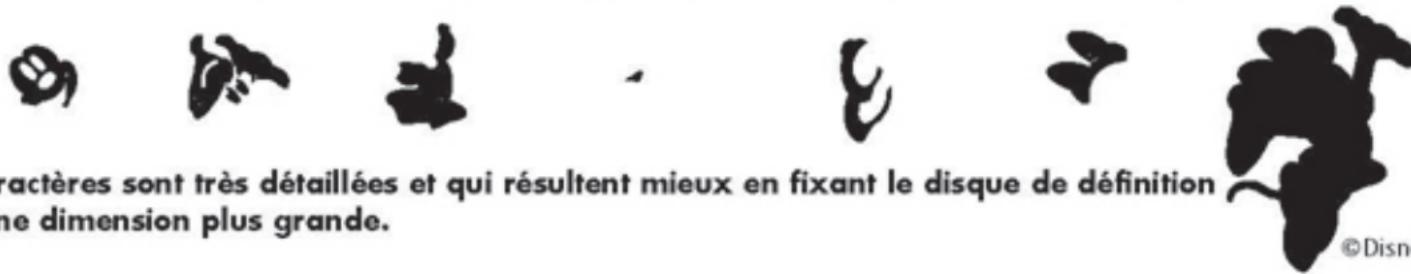

Mickey et Amis caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

## Questions Fréquentes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Comment fonctionne la machine Cricut™ et de quelle taille sont-ils les images que peut-il découper?** La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ est un système de découpage sur la base de cartouches. La lame est guidée par un processus de coupe électronique. La machine Cricut™ découpe des caractères qui vont depuis 1" à 5.5" (2.54 cm à 13.97 cm) de hauteur, ainsi que des titres et des bords de jusqu'à 11.5" (29.21 cm) de longueur.

**Quel type de papier peut-on couper dans la machine Cricut™?** La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ peut couper une vaste variété de papiers, du papier vélin à papier cartonné Bristol jusqu'à 0.5 mm d'épaisseur. Provo Craft® a créé blocs de papier cartonné Bristol et de papier design qui correspondent aux cartouches de formes Cricut™. Ces papiers s'adaptent parfaitement à la machine Cricut™.

**Est-ce qu'on perdra du papier si on essaye de couper seulement quelques images?** Non. La machine Cricut™ a une option appelée **Paper Saver** (Pour Economiser de Papier) qui coupe des lettres, des caractères d'une manière qui diminue la quantité de perte du papier pour chaque coupe.

**Est-ce que je dois maintenir pressée la touche Shift (Touche de Majuscule) pour qu'elle fonctionne?** Non. Pressez-la seulement une fois et elle sera retro éclairée en verte en indiquant qu'elle est active.

**Les touches de Fonctions Créatives sont les mêmes pour chaque cartouche?** Seulement la touche fonction **Shadow** (Ombrage) est égale pour chaque set. Les autres cinq Fonctions Créatives sont choisies par l'artiste et sont exclusives pour chaque cartouche individuelle.

**Combien de temps dure une lame?** Aux environs de 500–1500 coupes, selon le type de papier/matériel utilisé. Les lames de remplacement ne sont pas chères et sont faciles à changer. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™.

**Combien de temps dure un tapis de découpe?** Aux environs de 25–40 coupes de tapis complets, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs tapis, en les alternant fréquemment. Ceci élargira la vie utile totale de chaque tapis.

**Est-ce que je peux utiliser du papier de taille inférieure à 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm)?** Absolument! Mettez simplement en ligne une extrémité du papier le plus petit avec le bord inférieur gauche du tapis de découpe. Une fois qu'il ait chargé, utilisez les Boutons de Navigation de la Lame pour déplacer la lame de coupe jusqu'au bord supérieur droit du papier. Ensuite, pressez la touche de **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier) dans le panneau de superposition du clavier.

## Questions Fréquentes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Faut-il que je termine de couper une page complète avant de décharger le tapis de découpe?** Non. Vous pouvez décharger le papier et sortir seulement les pièces dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez recharger le papier et déplacer à nouveau la lame de coupe jusqu'à tout autre secteur libre pour continuer à couper. Si immédiatement vous utilisez le même papier pour une nouvelle coupe, pressez la touche **Load Last** (Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe) au lieu de la touche **Load Paper** (Charge du Papier). Ceci fera retourner automatiquement la tête de coupe au lieu où elle a terminé de couper.

**Comment fonctionne la touche Paper Saver (Pour Economiser de Papier)?** La Fonction Pour Economiser du Papier adaptera les images pour diminuer la taille du papier. Ceci pourrait donner comme résultat que dans le papier il y a une forme "négative", mais si vous n'avez pas besoin d'utiliser la coupure négative, cette fonction agit de manière excellente. EXEMPLE : La partie inférieure de la lettre "y" minuscule est normalement prolongée plus bas que le reste des lettres choisies, en indiquant une lecture parfaite. En choisissant la touche **Paper Saver** (Pour Economiser de Papier), votre machine élèvera automatiquement la "y" de sorte qu'elle ne soit pas prolongée au-delà de la ligne de référence des autres lettres.

**Qu'est-ce qui le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) fait?** Par défaut votre machine Cricut™ coupera des caractères proportionnellement aux autres caractères. Néanmoins, si vous souhaitez de "rompre" cette proportion et de faire que tout caractère soit coupé à la taille littérale du disque, utilisez la touche **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle). Par exemple, avec le Disque de Définition de la Taille établie en 2", une lettre "a" minuscule sera coupée en réalité d'approximativement 1" (2.54 cm) pour s'adapter proportionnellement à toute autre coupe de lettre. Avec le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) sélectionné, cette "a" sera coupé d'une taille totale de 2" (5.08 cm).

**Comment mesure-t-il la coupe d'une caractères?** Depuis le point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible.

**Quelle est la meilleure façon de transporter ma machine Cricut™?** La machine Cricut™ pèse seulement 9 lb. (4 Kg) et il est très facile à transporter. Nous disposons d'un sac spécialement conçu, avec des poches pratiques et des crêmaillères de grande douceur au tact. Il a des roues en file pour le manœuvrer facilement et des poignées extensibles et dispose d'un bon remplissage pour protéger votre machine Cricut™.

## Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problème:** Le tapis de découpe ne charge pas quand je presse la touche **Load Paper** (Charge du Papier).

**Solution:** Essayez d'enfoncer doucement le tapis de découpe dans la barre porte-rouleau tandis qu'au même temps vous pressez la touche de **Load Paper** (Charge du Papier).

**Problème:** Le tapis de découpe n'a chargé quand j'ai pressé la touche **Load Paper** (Charge du Papier). Et maintenant, quand j'essaie de l'enfoncer de nouveau, elle ne fait rien.

**Solution:** Vous devrez d'abord presser **Unload Paper** (Décharge du Papier). Votre machine Cricut™ "a pensé" qu'elle avait chargée le tapis, même si celui-ci n'est pas entré. La machine a besoin qu'on la fourisse du commandement de décharger avant de faire une autre tentative de charger le papier. En pressant la touche de **Unload Paper** (Décharge du Papier) la barre porte-rouleau sera reconstituée en permettant une autre tentative de charger le papier.

**Problème:** La lame ne coupe pas égal tout le papier.

**Solution Possible 1:** Augmentez la pression de coupe en utilisant le Disque de Pression placé au côté gauche de la machine Cricut™.

**Solution Possible 2:** Ajustez la profondeur de la lame. Ceci peut être nécessaire si vous êtes en train de couper un matériel plus gros. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™.

**Solution Possible 3:** Peut-être la lame ait perdu son affilage. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur .

**Problème:** Je ne puis pas obtenir des découpes de certaines caractères avec une des Fonctions choisies.

**Solution:** Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour savoir quelles Fonctions agissent avec quelles caractères.

## Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problème:** Le papier se détache du tapis au fur et à mesure que ma machine Cricut™ coupe.

**Solution Possible 1:** Assurez-vous d'avoir fermement pressé le papier au tapis de découpe quand vous définissez la coupe.

**Solution Possible 2:** Essayez d'utiliser un tapis nouveau. Chaque tapis durera aux environs de 25–40 coupes d'une page complète, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé.


**Problème:** Le tapis est trop gluant. Il déchire mon papier quand j'essaie de l'enlever du tapis de découpe.

**Solution:** Utilisez un couteau de travaux manuels ou des Cricut Tools™ (qui sont vendus séparément) pour enlever avec succès le papier/papier cardstock du tapis. (Ces outils ont été spécialement conçus pour relever, tirer, ou nettoyer les images découpées.)

**Problème:** J'ai placé un papier de taille plus petite au tapis, et j'ai navigué la lame vers l'extrémité supérieure droite, mais quand j'ai coupé une ligne de lettres, la lame a retournée et a commencée à couper dans la partie supérieure du tapis.

**Solution:** Après avoir navigué la lame vers l'angle supérieur droit du papier, et avant de presser la touche de **CUT** (Coupe), vous devez presser la touche **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier). Ceci indiquera à la machine Cricut™ que vous avez sélectionné une taille de papier plus petite. D'une autre manière, la machine "pense" qu'on a chargé du papier de taille 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!

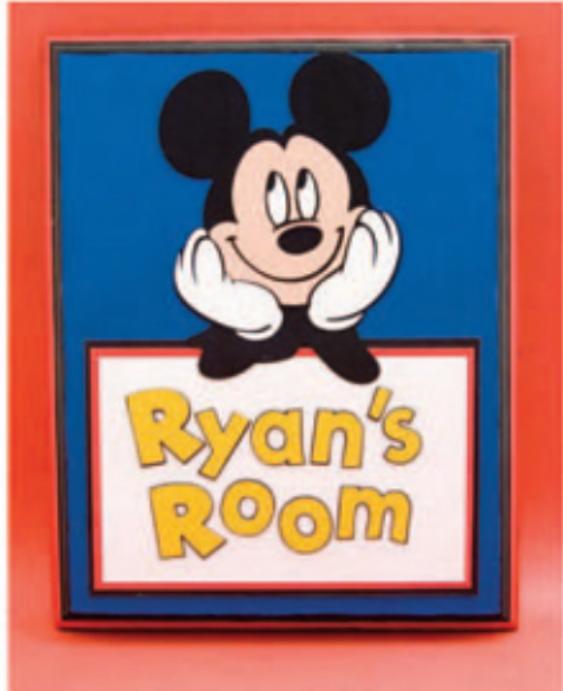

## Panneau Mickey pour une Chambre

Quelle manière plus marrante et facile d'égayer une chambre! Ce panneau en bois coloré enchantera n'importe quel petit occupant. Faites-le en des minutes en suivant ces simples instructions.

### Matériaux:

- Planche en bois pour le panneau
- Carton: noir, blanc, couleur rose de la peau, rouge, jaune
- Peinture acrylique: noir, rouge, bleu
- Cartouche de Polices de caractère Cricut™, lettres autocollantes, ou pochoir alphabet
- Colle



#### Étape Une:

Peignez la planche en bois du panneau avec les peintures acryliques à votre goût.

#### Étape Deux:

Pour créer le Mickey. En utilisant la cartouche Mickey et Amis et du carton noir, coupez une forme <mickeyhd> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du carton couleur rose de la peau, pressez la fonction **Layers: Face/White** [Couches: Visage/Blanc] et coupez une forme <mickeyhd> de 5 1/2" (13.97 cm) pour couper le visage. En utilisant du carton blanc, pressez **Shift** [Touche de Majuscule] et la fonction **Layers: Face/White** [Couches: Visage/Blanc] et coupez une forme <mckyhd-s> de 5 1/2" (13.97 cm) pour couper les yeux et les gants. Assemblez la tête de Mickey.



#### Étape Trois:

Pour créer la phrase. Coupez un rectangle de 6" x 3.75" (15.24 cm x 9.53 cm) en carton blanc. Collez-le sur du carton rouge et finalement sur du carton noir. Créez le nom ou la phrase en carton blanc en utilisant la carte touche de polices de caractère Cricut™, lettres autocollantes, ou pochoir alphabet.




#### Étape Quatre:

Assemblez le panneau. Collez la phrase horizontalement dans la partie inférieure de la planche du panneau et appliquez la tête de Mickey ci-dessus comme montrée.

Esta simple orientación le ayudará a dar sus primeros pasos con los cartuchos Cricut™.

DATO PRACTICO: Para instrucciones más detalladas rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™.

1. Conecte su máquina Cricut™ a un enchufe y enciéndala.  
Ponga el panel de sobreposición del teclado sobre el teclado de la máquina Cricut™.

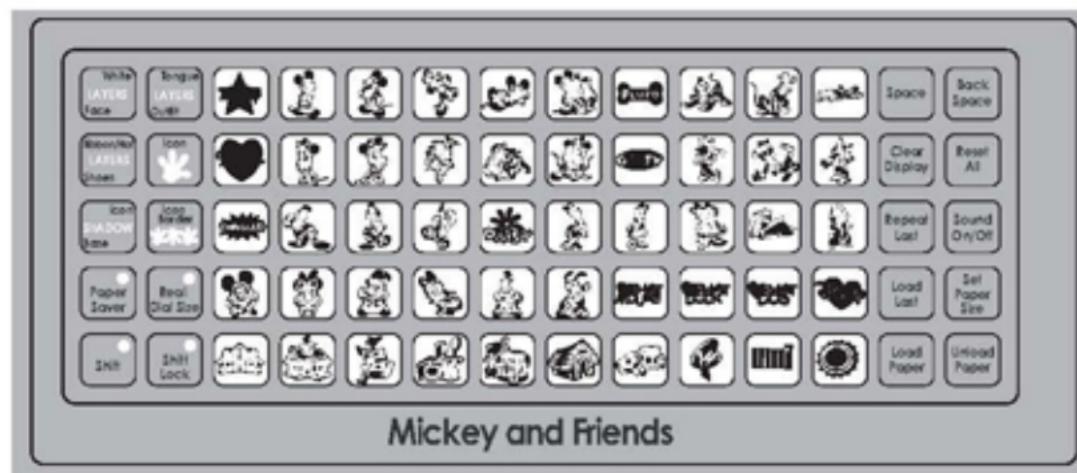



## 2. Inserte el cartucho.

DATO PRACTICO: Se le recomienda apagar su máquina Cricut™ antes de retirar un cartucho, y no encenderla hasta haber insertado un nuevo cartucho.

## 3. Preparación de la almohadilla de corte.

DATO PRACTICO: La superficie de la almohadilla ha sido tratada para que sea levemente pegajosa.

A. Retire la película protectora.


B. Ponga una hoja de papel de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) en la almohadilla de corte. Presione el papel sobre la almohadilla y alíselo desde el centro hacia los extremos de la almohadilla.

C. Presione suavemente la almohadilla y el papel contra la barra de rodillo. (Sentirá una leve resistencia.)



#### 4. Presione la tecla **Load Paper** (Carga de Papel).

El papel será atraído hacia el interior de la máquina Cricut™.

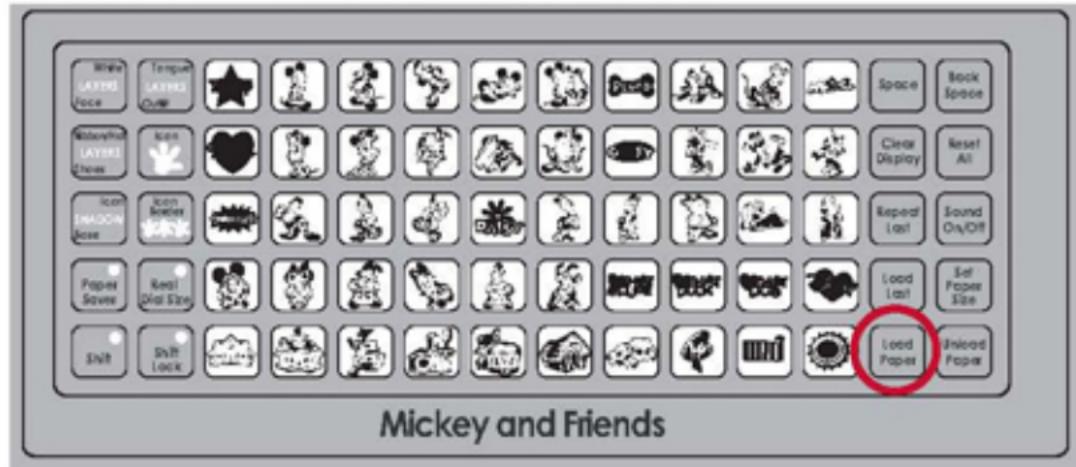

DATO PRACTICO: Su máquina requiere 12" (30.48 cm) de espacio disponible en la parte delantera y posterior para permitir el movimiento del papel hacia y desde su máquina Cricut™. Si el papel no se carga correctamente, presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) e intételo nuevamente.



## 5. Seleccione los caracteres que desea recortar.

(Puede seleccionar hasta un máximo de 16 caracteres. Su selección aparecerá en la pantalla LCD ubicada sobre el teclado.)

## 6. Selección del tamaño.

Haga girar el Disco de Definición de Tamaño ubicado en el costado derecho de la máquina Cricut™ hasta que el tamaño deseado aparezca en la pantalla LCD. Por ejemplo, si en la pantalla LCD aparece 3", sus caracteres se cortarán de 3" (7.62 cm) de alto.

**DATO PRACTICO:** Para instrucciones detalladas y aplicaciones avanzadas, rogamos referirse a la sección Funciones Avanzadas de este manual.




## 7. Presione el botón de **CUT** (Corte).

DATO PRACTICO: Solo se puede seleccionar un tamaño por corte, y dicho tamaño se aplicará a todos los caracteres de la pantalla LCD cuando presione la tecla de **CUT** (Corte).

## 8. Presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel).

El papel y la almohadilla serán expulsados de la máquina Cricut™.

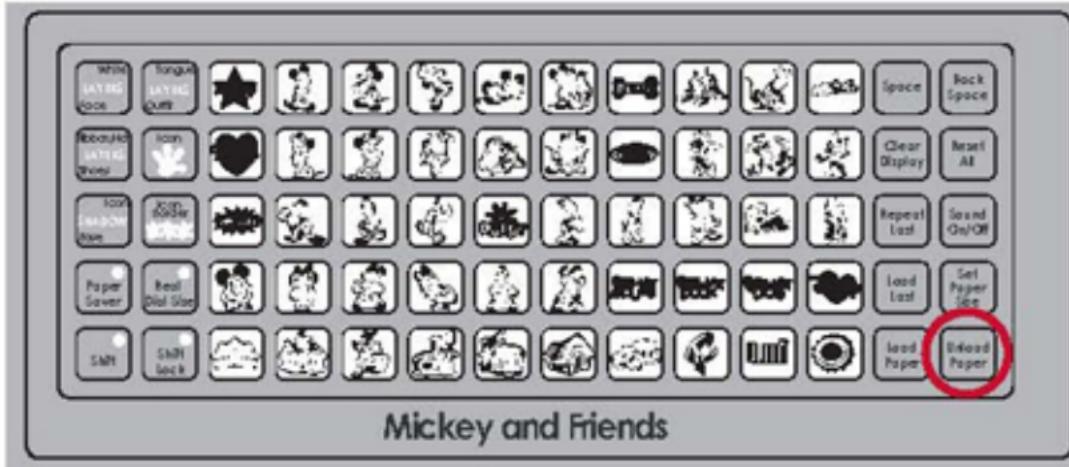



## 9. Retire el papel de la almohadilla de corte.

DATO PRACTICO: Puede adquirir las Cricut Tools™ para ayudarse a retirar los recortes de la almohadilla de corte.


¡Su Cricut™ Personal Electronic Cutter™ posee capacidades muy amplias y versátiles!

La próxima sección, Funciones Avanzadas, le dará una visión de algunas de las apasionantes técnicas avanzadas que están a su disposición.

DATO PRACTICO: Le sugerimos practicar en materiales menos costosos primero, hasta el momento en que sus resultados esperados sean constantes.

## Teclas y Botones Principales

Estos le ayudarán con sus cortes avanzados.

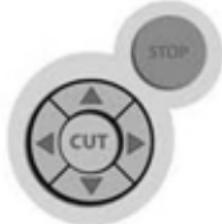

El botón de **STOP** [Detención] ubicado al lado del botón de **CUT** [Corte] detendrá cualquier operación en curso. Los Blade Navigation Buttons [Botones de Navegación de la Cuchilla] desplazan la cuchilla hacia cualquier posición en el papel.



(Economizadora de Papel)  
Automáticamente organiza sus selecciones para utilizar menos espacio en su papel



(Disco de Definición de Tamaño Real)  
Corta cada carácter en el tamaño literal seleccionado



(Alternar)  
Le permite seleccionar el carácter que aparece en el extremo superior derecho de cada tecla



(Fijación) Le permite la selección repetida de caracteres ubicados en el extremo superior derecho de cada tecla



(Espacio)  
Incorpora un espacio vacío




(Despejar Pantalla)  
Borra el contenido de la pantalla LCD



(Repetir Último Movimiento)  
Inserta en la pantalla LCD las últimas selecciones que se cortaron



(Última Carga)  
Hace regresar automáticamente la cuchilla de corte al lugar donde se realizó el último corte

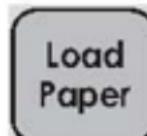

(Carga de Papel)  
Introduce el papel y la almohadilla en la máquina Cricut™



Space (Retroceso)  
Borra la última selección ingresada




(Restablecer Todo)  
Borra el contenido de la pantalla y restituye todas las configuraciones de fábrica de la máquina Cricut™



(Sonido Activado/Desactivado)  
Activa o desactiva el sonido



(Establecer Tamaño del Papel)  
Usela con papel de tamaños inferiores a 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm)

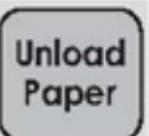


(Descarga de Papel)  
Expulsa el papel y la almohadilla de la máquina Cricut™

## Selección de Caracteres

Cómo utilizar las teclas **Shift** (Alternar) y **Shift Lock** (Fijación)



Con el cartucho Mickey y Amigos, al utilizar la tecla **Shift** (Alternar) se creará una versión sólida en "Blackout" ("Oscurecer") del carácter mostrado. Para seleccionar un carácter sólido utilice la tecla **Shift** (Alternar) del teclado. No necesita mantenerla presionada. Simplemente presione la tecla **Shift** (Alternar) una vez y haga su selección.

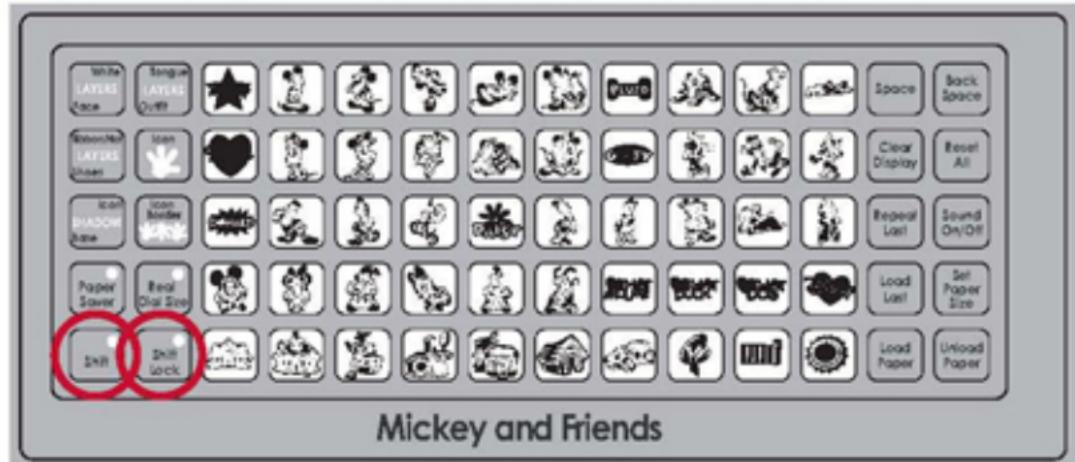

Use la tecla **Shift Lock** (Tecla de Fijación) para seleccionar más de un carácter gris al mismo tiempo. Presione nuevamente la tecla **Shift Lock** (Tecla de Fijación) para desactivarla.

## ¿Qué hace el Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)



**Real Dial Size OFF**    **Real Dial Size ON**



**Real Dial Size ON**  
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible hasta el más alto. En el cartucho Mickey y Amigos, los caracteres Base son todos de la misma altura, y las funciones capas y sombreados se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




## ¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Mickey y Amigos son **Layers: Face/White** (Capas: Rostro/Blanco), **Layers: Outfit/Tongue** (Capas: Componente/Lengua) **Layers: Shoes/Ribbon/Hat** (Capas: Zapatos/Cinta/Sombrero), **Icon** (Icono), **Shadow: Base/Icon** (Sombreado: Base/Icono) y **Icon Border** (Borde de Icono).


Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla LCD se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

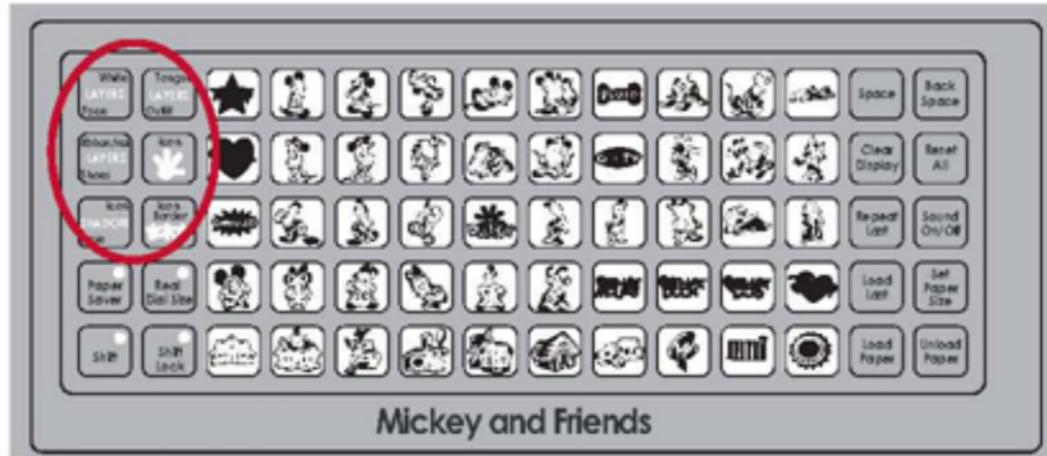

**DATO PRACTICO:** Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo), o se selecciona otra tecla de Función. Se puede seleccionar sólo una tecla de Función Creativa para cada corte, y esa Función se aplicará a todos los caracteres que aparecen en la pantalla LCD.

## ¿Cómo opera la función **Layers** (Capas)?

La función **Layers** (Capas) crea piezas que se ajustan proporcionalmente tanto a la forma Base (tecla **Shift** no activada) como a la forma en Blackout (Oscurecer) (tecla **Shift** activada). Utilice las capas para crear un personaje Disney con todos sus detalles.

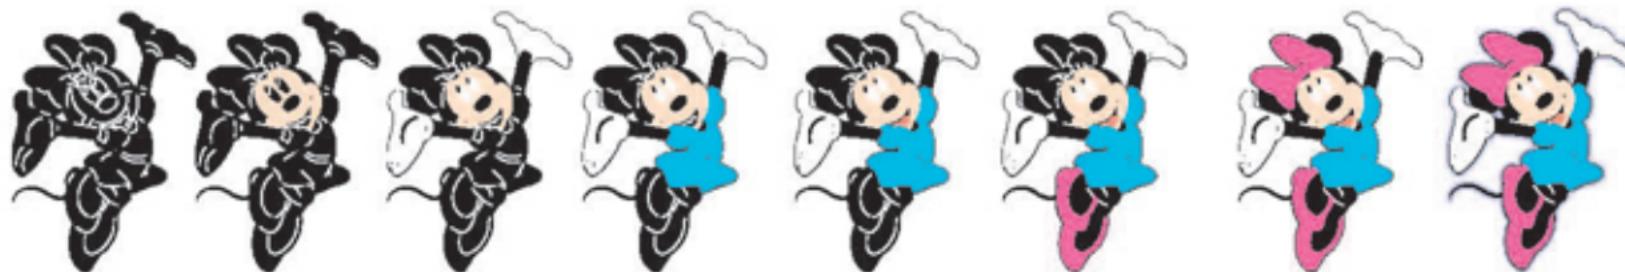

Base + Face Layer + White Layer + Outfit Layer + Tongue Layer + Shoes Layer + Ribbon/Hat Layer + Shadow



Mickey y Amigos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.

## Preguntas Frecuentes

(Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**¿Cómo funciona la máquina Cricut™ y de qué tamaño son las imágenes que puede recortar?** La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ es un sistema en base a cartuchos. La cuchilla es guiada por un proceso de corte electrónico. La máquina Cricut™ recorta caracteres que van desde 1" a 5.5" (2.54 cm a 13.97 cm) de alto, así como también títulos y bordes de hasta 11.5" (29.21 cm) de largo.

**¿Qué tipo de papel puede cortar la máquina Cricut™?** La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ puede cortar una amplia variedad de papel, desde papel vitela a papel cardstock de hasta 0.5 mm de espesor. Provo Craft® ha creado blocs de papel cardstock y de papel de diseño que hacen juego con los cartuchos de formas Cricut™. Estos papeles se ajustan perfectamente a la máquina Cricut™.

**¿Perderé papel si trato de cortar sólo unas pocas imágenes?** No. La máquina Cricut™ tiene una opción llamada **Paper Saver** (Economizadora de Papel) que corta caracteres de una forma que minimiza la cantidad de pérdida de papel para cada corte.

**¿Debo mantener presionada la tecla Shift (Alternar) al usarla?** No. Simplemente presiónela una vez y se prenderá una luz verde que indicará que está activada.

**¿Cada cartucho tiene las mismas Funciones Creativas?** Sólo la función **Shadow** (Sombrear) está incluida en todos los sets. Las otras cinco Funciones Creativas son escogidas por el artista y son exclusivas para cada cartucho individual.

**¿Cuánto dura la cuchilla de corte?** Entre 500 a 1500 cortes, dependiendo del tipo de papel/cartón que utilice. Las cuchillas de recambio son baratas y fáciles de cambiar. Favor referirse a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

**¿Cuánto dura la almohadilla de corte?** Entre 25 y 40 páginas completas de recortes, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/cartón que utilice. Le recomendamos utilizar varias almohadillas, rotando su uso a menudo. Esto alargará la vida útil total de cada almohadilla.

**¿Puedo usar papel de una dimensión inferior a 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm)?** ¡Desde luego! Simplemente ponga en línea un extremo del papel más pequeño con el borde inferior izquierdo de la almohadilla de corte. Una vez que haya cargado la almohadilla, use los Botones de Navegación de la Cuchilla para deslizar la cuchilla de corte hasta el borde superior derecho del papel. Luego presione la tecla de **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel) en el panel de sobreposición del teclado.

## Preguntas Frecuentes (Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**¿Tengo que terminar de cortar una página completa antes de descargar la almohadilla de corte?** No. Puede descargar el papel y sacar sólo las piezas que necesita. Luego puede volver a cargar el papel en otra ocasión y desplazar la cuchilla de corte hasta cualquier otra área despejada para continuar cortando. Si inmediatamente después utiliza el mismo papel para un nuevo corte, presione la tecla **Load Last** (Última Carga) en lugar de la tecla **Load Paper** (Carga de Papel). Esto hará que el cabezal de corte vuelva automáticamente al lugar donde dejó de cortar.

**¿Cómo funciona la tecla Paper Saver (Economizadora de Papel)?** La Función Economizadora de Papel ajustará las imágenes para minimizar el uso de papel. Esto podría dar como resultado que en el papel quede una forma "negativa" poco precisa, pero si no requiere usar el recorte negativo, esta función actúa de forma excelente. EJEMPLO: La parte inferior de la letra "y" minúscula no malamente se prolonga más abajo que el resto de las letras seleccionadas, indicando una lectura perfecta. Al seleccionar la tecla **Paper Saver** (Economizadora de Papel), su máquina Cricut™ elevará automáticamente la "y" de modo que no se prolongue más allá de la línea de referencia de las otras letras.

**¿Qué hace el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real)?** Por predeterminación de fábrica su máquina Cricut™ cortará los caracteres en forma proporcional a los demás. Sin embargo, si usted desea "romper" esta proporción y hacer que cualquier carácter se corte al tamaño literal del disco, presione la tecla **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real). EJEMPLO: Con el Disco de Definición de Tamaño establecido en 2", una letra "a" minúscula se cortará en realidad de aproximadamente 1" (2.54 cm) para ajustarse proporcionalmente a cualquier otro corte de letra. Con el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) seleccionado, la misma "a" se cortará de un tamaño total de 2" (5.08 cm).

**¿Cómo se mide el corte de un carácter?** Desde el punto más bajo posible hasta el punto más alto posible.

**¿Cuál es la mejor forma de transportar mi máquina Cricut™?** La máquina Cricut™ pesa solamente 9 lb. (4 Kg) y es muy fácil de transportar. Disponemos de un bolso especialmente diseñado, con prácticos bolsillos y cremalleras de gran suavidad al tacto. Cuenta con ruedas en fila para maniobrarlo fácilmente y con mangos extensibles. Posee un buen relleno para proteger su máquina Cricut™.

## Detección y Solución de Problemas

(Para información actualizada de la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problema:** La almohadilla de corte no se carga cuando presiono la tecla **Load Paper** (Carga de Papel).

**Solución:** Intenté impulsar suavemente la almohadilla de corte dentro de la barra de rodillo mientras que al mismo tiempo presiona la tecla de **Load Paper** (Carga de Papel).

**Problema:** La almohadilla de corte no se cargó cuando presioné la tecla **Load Paper** (Carga de Papel). Y ahora, cuando intento presionarla nuevamente, no hace nada.

**Solución:** Primero deberá presionar **Unload Paper** (Descarga de Papel). Su máquina Cricut™ "pensó" que se había cargado la almohadilla, aún cuando ésta no entró. La máquina necesita que se le proporcione el comando de descagar antes de hacer otro intento de cargar el papel. Al presionar la tecla de **Unload Paper** (Descarga de Papel) la barra de rodillo se restablecerá para mitiendo otro intento de cargar el papel.

**Problema:** La cuchilla no está cortando parejo todo el papel.

**Possible Solución 1:** Aumente la presión de corte usando el Disco de Presión ubicado en el costado izquierdo de la máquina Cricut™.

**Possible Solución 2:** Ajuste la profundidad de la cuchilla. Esto puede ser necesario si está intentando cortar un material más pesado. Refiérase a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

**Possible Solución 3:** Puede que la cuchilla haya perdido su filo. Refiérase a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

**Problema:** No puedo lograr recortes de caracteres con la Función Creativa seleccionada.

**Solución:** Refiérase a la Galería de Iconos para ver qué Funciones actúan con qué caracteres.

## Detección y Solución de Problemas

(Para información actualizada de la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problema:** El papel se desprende de la almohadilla a medida que mi máquina Cricut™ corta.

**Possible Solución 1:** Asegúrese de haber presionado firmemente el papel en la almohadilla de corte al definir el corte.

**Possible Solución 2:** Intente usar una almohadilla nueva. Cada almohadilla durará alrededor de 25–40 cortes de una página completa, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/papel cardstock que utilice.


**Problema:** La almohadilla de corte está demasiado pegajosa. Mi papel se rompe cuando trato de sacarlo de la almohadilla de corte.

**Solución:** Utilice un cuchillo de manualidades o las Cricut Tools™ (comercializadas como productos separados) para retirar con éxito el papel/papel cardstock de la almohadilla. (Estas herramientas se han diseñado especialmente para levantar, tirar, o limpiar las imágenes recortadas.)

**Problema:** He colocado un papel de tamaño más pequeño en la almohadilla, y he hecho avanzar la cuchilla hacia el extremo superior derecho, pero cuando corté una línea de letras, la cuchilla se devolvió y comenzó a cortar en la parte superior de la almohadilla.

**Solución:** Después de haber hecho avanzar la cuchilla hacia la esquina superior derecha del papel, y antes de presionar la tecla de **CUT** (Corte), debe presionar la tecla **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel). Esto le indicará a su máquina Cricut™ que usted ha seleccionado un tamaño de papel más pequeño. De lo contrario la máquina "piensa" que se ha cargado un papel de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!

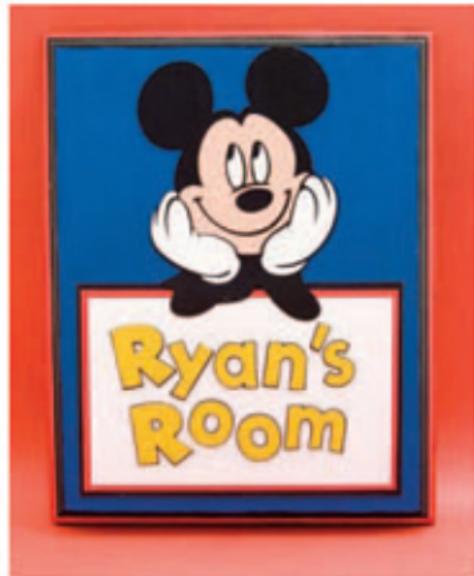

## Letrero para Habitación Mickey

¡Qué forma más entretenida y fácil de alegrar una habitación! Este colorido letrero de madera le encantará a cualquier pequeño ocupante. Hágalo en sólo unos minutos siguiendo estas simples instrucciones.

### Materiales:

Tablero de madera para el letrero  
Cartón: negro, blanco, color piel, rojo, amarillo  
Pintura acrílica: negro, rojo, azul  
Cartucho de tipos de letra Cricut™, letras autoadhesivas, o esténcil del alfabeto  
Pegamento



#### Paso Uno:

Pinte el tablero de madera para el letrero o con pintura acrílica de acuerdo a su gusto.



#### Paso Dos:

Para crear a Mickey. Utilizando el cartucho Mickey y Amigos y cartón color negro, corte una forma <mickeyhd> de 5 1/2" (13.97 cm). Usando cartón color piel, presione la función **Layers: Face/White** (Capas: Rostro/Blanco) y corte una forma <mickeyhd> de 5 1/2" (13.97 cm) para cortar el rostro. Usando cartón blanco, presione **Shift** (Alternar) y la función **Layers: Face/White** (Capas: Rostro/Blanco) y corte una forma <mckyhd-s> de 5 1/2" (13.97 cm) para cortar los ojos y los guantes. Arme la cabeza de Mickey.



#### Paso Tres:

Para crear la frase. Corte un rectángulo de 6" x 3.75" (15.24 cm x 9.53 cm) en cartón blanco. Ponga el rectángulo sobre cartón rojo y finalmente cartón negro. Cree el nombre o la frase en cartón blanco usando el cartucho de tipos de letra Cricut™, letras autoadhesivas, o esténcil del alfabeto.

#### Paso Cuatro:


Arme el letrero. Pegue la frase horizontalmente en la parte inferior del tablero del letrero y aplique la cabeza de Mickey por encima tal como se indica.

Diese einfache Orientierung Einweisung wird Ihnen helfen, sich mit Cricut™-Kassetten vertraut zu machen.

TIPP: Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrer Cricut™-Maschine geliefert wird.



1. Schalten Sie Ihre Cricut™-Maschine an und ein. Legen Sie die Tastaturüberlage auf die Cricut™-Tastatur.

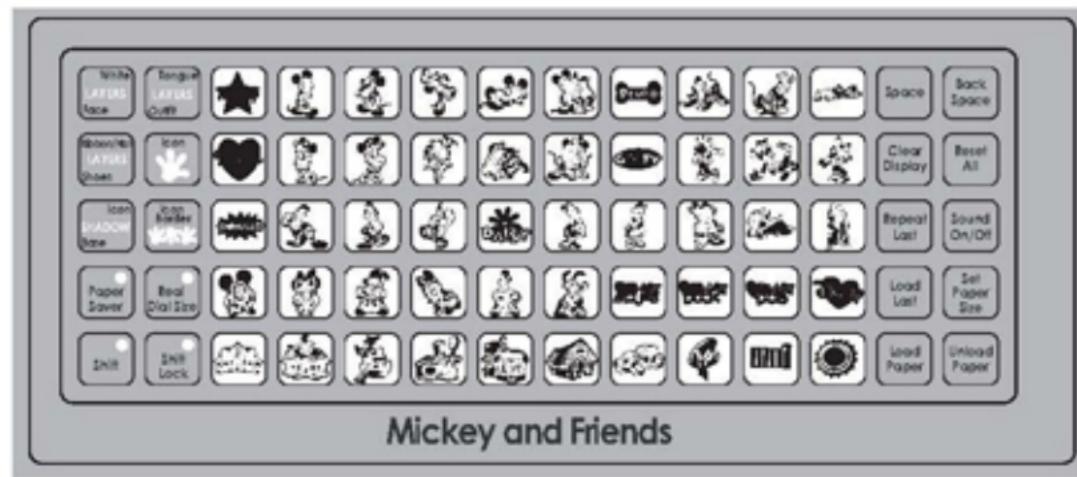



## 2. Schieben Sie die Kassette ein.

TIPP: Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Cricut™-Maschine ausschalten, bevor Sie eine Kassette herausnehmen, und dass Sie sie nicht wieder einschalten, bis eine neue Kassette eingeschoben ist.

## 3. Bereiten Sie die Schneideunterlage.

TIPP: Die Oberfläche der Unterlage ist bearbeitet, damit sie etwas klebrig ist.


A. Entfernen Sie die durchsichtige Plastikabdeckung.

B. Legen Sie einen 6 x 12 Zoll (15.24 cm x 30.48 cm) Bogen auf die Schneideunterlage. Drücken Sie darauf und streichen Sie ihn von der Mitte zu den Rändern glatt.

C. Drücken Sie das Papier und die Unterlage leicht an die Rollstange. (Sie werden einen leichten Gegendruck spüren.)



4. Betätigen Sie die **Load Paper** (Papier laden) Taste.  
Das Papier wird in die Cricut™-Maschine eingeschoben.

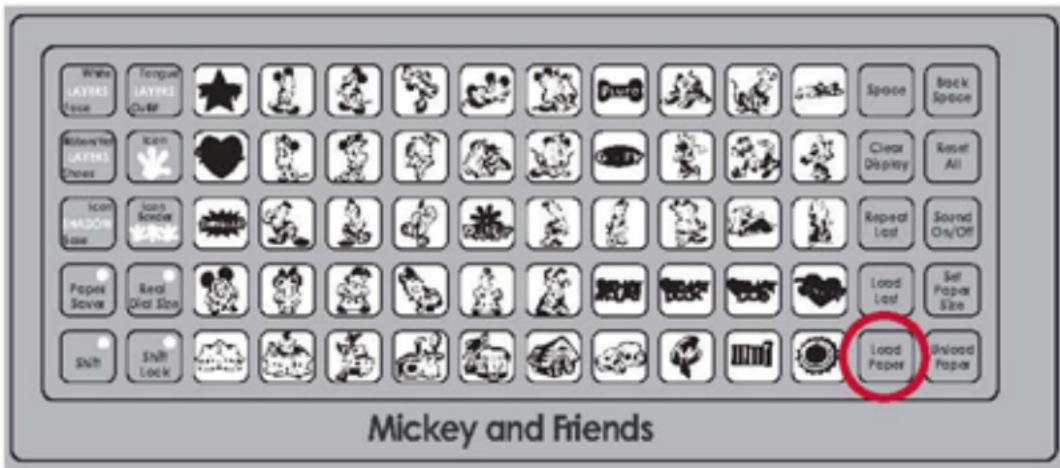

TIPP: Ihre Cricut™-Maschine braucht einen freien Raum von 12 Zoll (30.48 cm) vorne und hinten für die Bewegung des Papiers in und aus der Cricut™-Maschine. Falls Ihr Papier nicht geladen wird, betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste und wiederholen Sie den Versuch.



## 5. Wählen Sie die Buchstaben, die Sie zu schneiden wünschen.

(Sie können bis zu 16 Buchstaben wählen. Sie werden auf der Flüssigkristallanzeige über der Tastatur erscheinen.)

## 6. Größe wählen.

Drehen Sie den Größenwähler auf der rechten Seite der Cricut™-Maschine, bis die gewünschte Größe in der Flüssigkristallanzeige erscheint. Zum Beispiel, wenn die Flüssigkristallanzeige 3 Zoll anzeigt, wird Ihr Buchstaben mit Größe 3 Zoll (7.62 cm) geschnitten.

TIPP: Ausführliche Anweisungen und fortgeschrittene Anwendungen finden sie in der Sektion Erweiterte Features dieses Handbuchs.




## 7. Betätigen Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf.

TIPP: Pro Schnitt kann nur eine Größeneinstellung eingestellt werden. Diejenige Größe, die beim Drücken der Taste **CUT** (Schneiden) angezeigt wird, ist die Größe für alle Zeichen auf dem LCD-Bildschirm.

## 8. Betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste.

Die Schneideunterlage und das Papier werden aus der Maschine ausgestoßen.

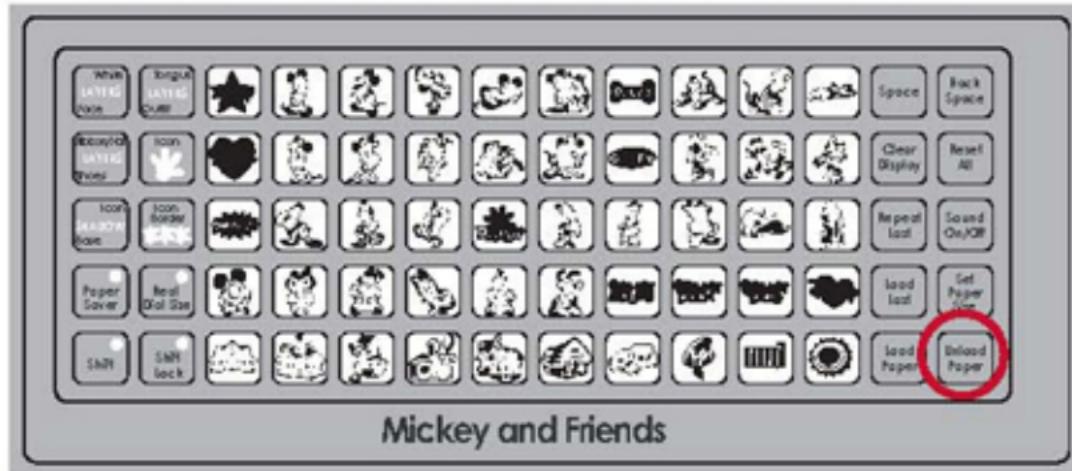



## 9. Nehmen sie das Papier von der Schneideunterlage ab.

TIPP: Zum Abheben Ihrer Cuts von der Schneideunterlage gibt es Cricut Tools™.

**Die Leistungsfähigkeiten Ihrer persönlichen elektronischen Cricut™-Maschine sind sehr breit und vielseitig!**

**Im folgenden Abschnitt Erweiterte Features werden Ihnen einige von den erstaunlichen fortgeschrittenen Methoden vorgestellt, die Ihnen zur Verfügung stehen.**

TIPP: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie zunächst mit weniger kostspieligem Stoff Versuche machen, bis Sie die erwarteten Ergebnisse erzielt haben.

## Wichtige Tasten und Knöpfe

Sie werden Ihnen helfen, kompliziertere Cut zu fertigen.



Der rote **STOP** (Stopp) Knopf neben dem **CUT** (Schneiden) Knopf bricht jede laufende Operation ab. Die Blade Navigation Buttons (Knöpfe der Klingennavigation) bewegen die Klinge zu jeder beliebigen Stelle auf dem Papier.



(Papiersparer)  
Passt automatisch Ihre Einstellungen so an, damit weniger Raum auf dem Papier eingenommen wird



(Realgrößenwähler)  
Schneidet jeden Buchstaben in der gewählten Realgrößenwähler



(Umschalten)  
Ermöglicht es, eine Buchstabe in der rechten Oberecke einer Taste zu wählen



(Umschaltsperrre)  
Ermöglicht wiederholtes Wählen von Buchstaben in der rechten Oberecke einer Taste



(Leertaste)  
Gibt einen Leerraum ein



(Anzeige löschen)  
Löscht den Inhalt der Flüssigkristallanzeige



(Letzte Operation wiederholen)  
Gibt die zuletzt geschnittenen Einstellungen in die Flüssigkristallanzeige ein



(Letzte Einstellung laden)  
Setzt die Schneideklinge zur Stelle zurück, wo das letzte Schneiden geendet hat



(Papier laden)  
Schiebt das Papier und die Unterlage in die Cricut-Maschine ein



(Rücksetztaste)  
Löscht die zuletzt eingegebene Wahl



(Alles rücksetzen)  
Löscht die Anzeige und setzt die Cricut-Maschine auf Festwerteinstellungen zurück



(laut Ein/Aus)  
Schaltet den Zwitscherlaut ein oder aus



(Papiergröße einstellen)  
Zu verwenden bei Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll (15.24 cm x 30.48 cm)




(Papier ausladen)  
Schiebt das Papier und die Unterlage aus der Cricut-Maschine aus

## Wählen von Buchstaben?

Wie werden die **Shift** (Umschalten) und **Shift Lock** (Umschaltsperrre) Tasten benutzt



Auf der Mickey und Freunde Kassette unter Verwendung die Taste **Shift** (Umschalten) wird eine solide „blackout“ („Verdunkelung“) Version des gezeigten Zeichens herstellen. Um ein solides Zeichen zu wählen, verwenden Sie die **Shift** (Umschalten) Taste auf der Tastatur. Sie brauchen nicht, sie niederzuhalten. Einfach drücken Sie **Shift** einmal und machen Sie Ihre Wahl.

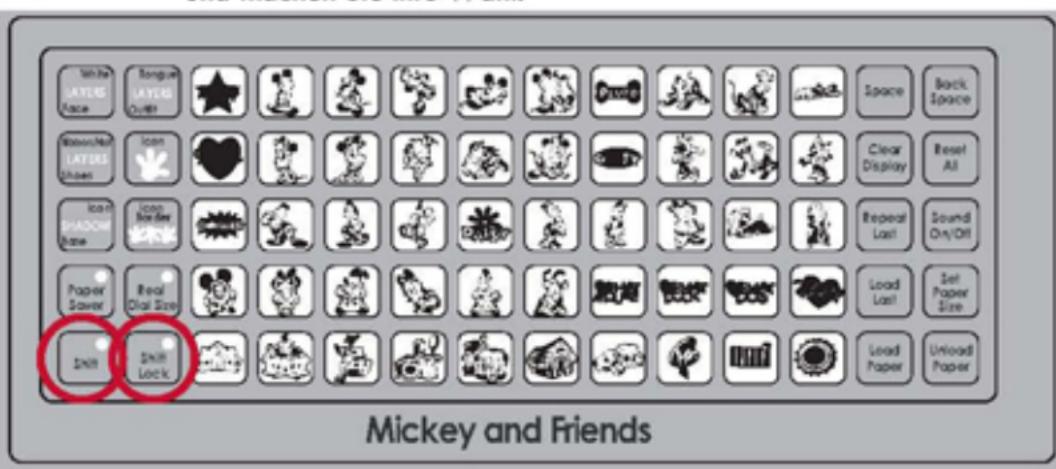

Betätigen Sie die Taste **Shift Lock** (Umschaltsperrre), um mehr als ein graues Zeichen gleichzeitig zu wählen. Betätigen Sie die **Shift Lock** Taste wieder, um sie abzuschalten.

## Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF

(Aus)



Real Dial Size ON

(Ein)

[www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Alle Zeichen werden vom niedrigstmöglichen Punkt bis zum höchstmöglichen gemessen. In Mickey und Freunde sind die Base Zeichen alle von der gleichen Höhe und die schichten und schatten wurden entwickelt, um zu ihnen proportional zu passen. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gewählt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe geschnitten.




## Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Feature Tasten, eingeschlossen in die Mickey und Freunde Kassette, sind **Layers: Face/White** (Schichten: Gesicht/Weiß), **Layers: Outfit/Tongue** (Schichten: Ausstattung/Zunge), **Layers: Shoes/Ribbon/Hat** (Schicht: Schuhe/Band/Hut), **Icon** (Piktogramm), **Shadow: Base/Icon** (Shadow: Base/Piktogramm) und **Icon Border** (Piktogrammrahmen).


Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

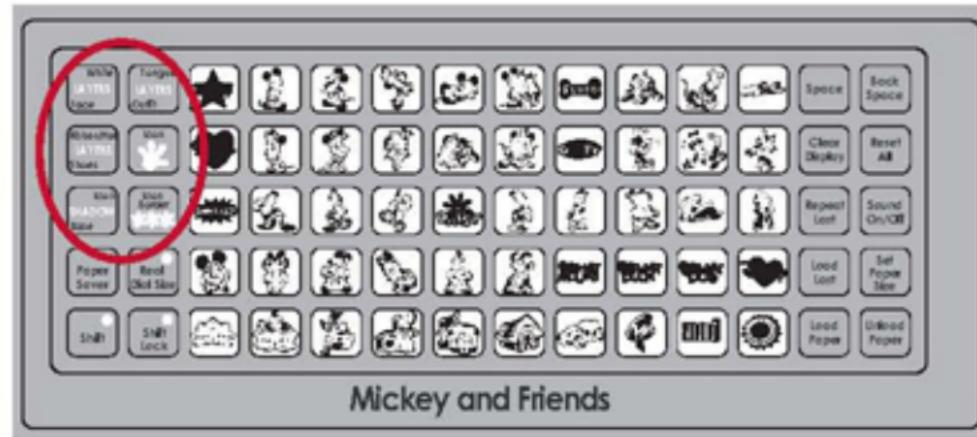


**TIPP:** Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden W eisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt, die **Reset All** („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt oder eine andere Feature wird gewählt. Nur eine Creative Feature Taste kann für jeden Cut gewählt werden, und jenes Feature wird an alle Figuren in der Flüssigkristallanzeige angewandt.

## Wie funktionieren die **Layers** (Schichten) Features?

Die **Layer** Features schaffen Teile, die proportional sowohl zur Base (ohne **Shift**) Form als auch zur Blackout (Verdunkeln) (mit **Shift**) Form. Verwenden Sie die Schichten, um ein vollständig detaillierteres Disney Typ zu schaffen.

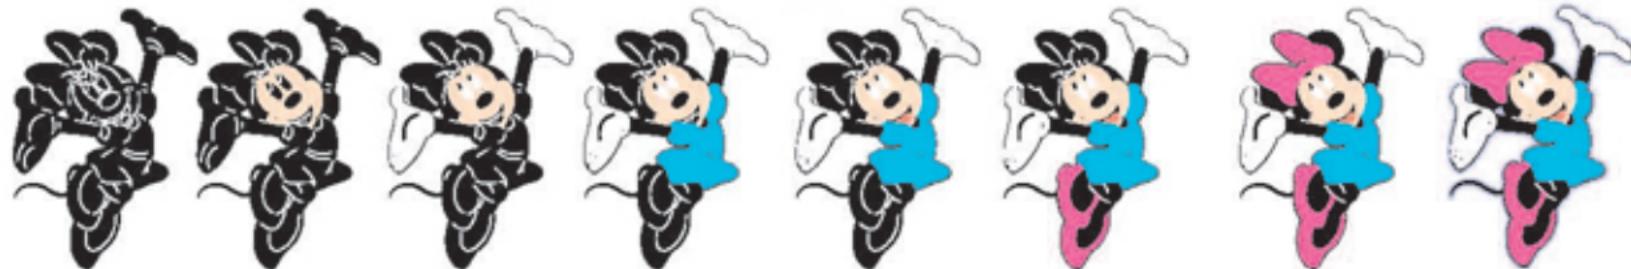

Base + Face Layer + White Layer + Outfit Layer + Tongue Layer + Shoes Layer + Ribbon/Hat Layer + Shadow

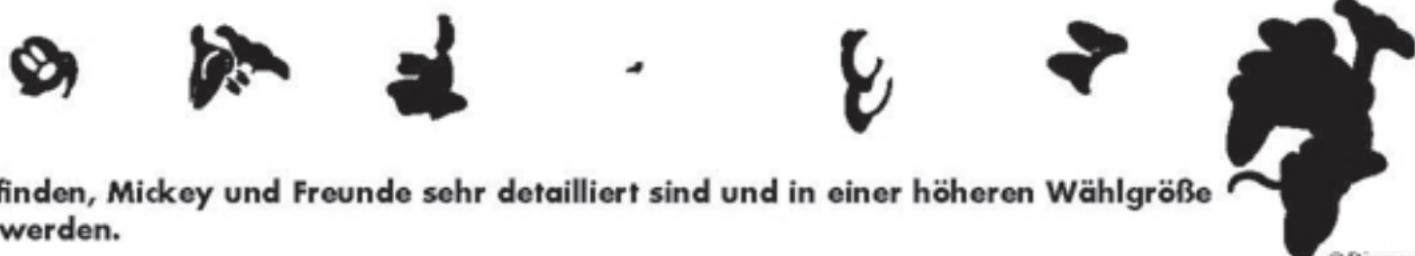

Sie werden herausfinden, Mickey und Freunde sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.

## Häufig gestellte Fragen (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Wie funktioniert die Cricut™-Maschine und welche Bildgrößen kann sie schneiden?** Die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine ist ein auf Kassetten basiertes Schneidesystem. Die Klinge ist von einem elektronischen Schneideverfahren geleitet. Die Cricut™-Maschine schneidet Buchstaben im Bereich von 1 Zoll bis 5.5 Zoll (2.54 cm bis 13.97 cm) Höhe sowie Titel und Ränder, die 11.5 Zoll (29.21 cm) lang sein können.

**Welche Papiersorten kann die Cricut™-Maschine schneiden?** Die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine kann eine große Vielfalt an Papiersorten von Velin bis Karton bis zu 0.5 mm Dicke schneiden. Provo Craft® hat Karton- und Designerpapier-Unterlagen entwickelt, die mit den Cricut™-Formenkassetten übereinstimmen. Diese Papierstücke passen vollkommen in die Cricut™-Maschine.

**Wird bei mir Papier verschwendet, wenn ich gerade wenige Bilder schneiden will?** Nein. Die Cricut™-Maschine besitzt eine Option, die **Paper Saver** genannt wird, dabei werden Buchstaben in solcher Ordnung geschnitten, dass bei jedem Cut ein Minimum an Papier verloren geht.

**Soll ich die Shift (Umschalten) Taste bei ihrer Benutzung festhalten?** Nein. Sie brauchen sie nur einmal zu betätigen und sie wird dann von hinten grün beleuchtet, solange sie betätigt ist.

**Sind die Creative Features dieselben für jede Kassette?** Nur die **Shadow** (Abschattung)-Feature ist die gleiche für jeden Satz. Die anderen fünf Creative Features sind vom Künstler handverlesen und einzigartig für jede einzelne Kassette sind.

**Wie lange dauert die Schneideklinge?** Ungefähr von 500 bis 1500 Cuts je nach Papier - Kartonsorte, die Sie gebrauchen. Ersatzklingen sind preiswert und sind einfach auszuwechseln. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

**Wie lange wird die Schneideunterlage dauern?** Zwischen 25 und 40 Vollseiten-Cuts je nach der Größe der Cuts und der Papier - bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, dass sie mehrere Unterlagen benutzen und sie oft wenden. Das wird die allgemeine Betriebsdauer jeder Unterlage verlängern.

## Häufig gestellte Fragen

(Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Kann ich Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll (15.24 cm x 30.48 cm) verwenden?** Durchaus ja! Eben richten Sie eine Ecke des kleineren Papiers an der unteren linken Ecke der Schneideunterlage aus. Sobald die Unterlage geladen ist, benutzen Sie die Knöpfe der Klingennavigation, um die Schneideklinge nach unten zur rechten Oberseite Papiers zu bewegen. Dann drücken Sie **Set Paper Size** (Papiergröße einstellen) auf der Tastaturüberlage.

**Soll ich das Schneiden einer ganzen Seite vor dem Ausladen vollenden?** Nein. Sie können das Papier ausladen und eben die Stücke herausnehmen, die sie brauchen. Dann können Sie das Papier später wieder laden und die Schneideklinge zu jeder offenen Zone bewegen, um das Schneiden wieder aufzunehmen. Wenn Sie unmittelbar das gleiche Papier für Ihren nächsten Schnitt verwenden, betätigen Sie die **Load Last** (letzte Einstellung laden) Taste anstatt von **Load Paper** (Papier laden). Das wird den Schneideknopf automatisch zur letzten Stelle bringen, wo geschnitten wurde.

**Was ist die Papiersparerbetriebsart?** Papiersparer wird jegliche gewählte Cuts „einpacken“, damit der benötigte Raum optimiert wird. Das kann dazu führen, dass auf dem Papier eine ungenaue „negative“ Figur bleibt, aber wenn Sie den negativen Schnitt nicht zu verwenden brauchen, arbeitet diese Funktion ausgezeichnet. BEISPIEL: Der Ausläufer des Klein-„y“ reicht normalerweise in das Papier unter den restlichen gewählten Buchstaben aus und sicherstellt die fehlerfreie Lesbarkeit. Wenn **Paper Saver** (Papiersparer) gewählt ist, wird Ihre Cricut™-Maschine das „y“ automatisch anheben, damit der Ausläufer nicht über die Unterlinie der anderen Buchstaben kommt.

**Was macht Real Dial Size (Realgrößenwähler)?** Grundsätzlich wird Ihre Cricut™-Maschine Buchstaben in einer Proportion zueinander schneiden. Wenn Sie jedoch diese Proportion „brechen“ und irgendwelchen Buchstaben in einer besonderen Wahlgröße schneiden möchten, betätigen Sie die **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) Taste. BEISPIEL: Wenn die Größenwahl auf 2 Zoll gesetzt ist, wird ein Klein-„a“ in der tatsächlichen 1-Zoll-Größe (2.54 cm) ausgeschnitten, damit er zu allen anderen geschnittenen Buchstaben passt. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gewählt ist, wird das gleiche „a“ zu vollen 2 Zoll (5.08 cm) geschnitten.

**Wie wird ein Buchstabe, eine Buchstabe gemessen?** Vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt.

**Wie wird meine Cricut™-Maschine am besten transportiert?** Die Cricut™-Maschine wiegt nur 9 Pfund (4 Kg) und kann leicht transportiert werden. Eine speziell konstruierte Tragetasche mit vielen bequemen Ablagen und leichtbewegbaren Reißverschlüssen ist verfügbar. Sie hat Reihenräder für leichtes Manövrieren und einen ausziehbaren Griff. Sie ist zum Schutz Ihrer Cricut™-Maschine entsprechend gepolstert.

## Fehlerbehebung

(Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problem:** Die Schneideunterlage will nicht geladen werden, wenn ich die **Load Paper** (Papier laden) Taste betätige.

**Lösung:** Versuchen Sie, die Unterlage leicht in die Rollstange zu drücken, wenn Sie die **Load Paper** (Papier laden) Taste betätigen.

**Problem:** Die Unterlage wurde nicht geladen, wenn ich **Load Paper** (Papier laden) drückte. Jetzt, wenn ich versuche, sie wieder zu drücken, bewirkt sie nichts.

**Lösung:** Sie brauchen zunächst **Unload Paper** (Papier ausladen) zu betätigen. Ihre Cricut™-Maschine "dachte", dass sie die Unterlage geladen hatte, obwohl sie sie nicht einmal eingeschoben hatte. Die Maschine braucht einen Befehl zur Entladung zu bekommen, bevor ein neuer Ladeversuch unternommen wird. Die Betätigung der **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste wird die Rollstange rücksetzen, was einen neuen Papierladeversuch ermöglichen wird.

**Problem:** Die Klinge schneidet das Papier vor bzw. während nicht durch.

**Mögliche Lösung 1:** Vergrößern Sie den Schneidedruck, indem Sie den Pressure Dial (Druckwähler) auf der linken Seite der Cricut™-Maschine betätigen.

**Mögliche Lösung 2:** Passen Sie die Klingentiefe an. Das kann notwendig sein, wenn Sie versuchen, dickeren Stoff zu schneiden. Schlagen Sie im Abschnitt „Anpassen der Klingentiefe“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

**Mögliche Lösung 3:** Die Schneideklinge kann durch Verbrauch stumpf geworden sein. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

**Problem:** Ich schaffe es nicht, einen Buchstaben, eine Buchstabe zu schneiden, wenn die Creative Feature gewählt ist.

**Lösung:** Sehen Sie in der Bildergalerie nach, welche Feature mit welchen Buchstaben funktionieren.

## Fehlerbehebung (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com))

**Problem:** Das Papier hebt sich von der Unterlage ab, wenn die Cricut™-Maschine schneidet.

**Mögliche Lösung 1:** Überzeugen Sie sich, dass Sie das Papier fest an die Schneideunterlage drücken, wenn der Schnitt eingestellt wird.

**Mögliche Lösung 2:** Versuchen Sie, eine neue Unterlage zu benutzen. Jede Unterlage wird zwischen 25 und 40 V ollseiten-Cuts dauern, je nach der Größe der Cuts und der Papier- bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird.


**Problem:** Die Schneideunterlage ist zu klebrig. Das Papier zerreißt sich, wenn ich versuche, es abzuheben.

**Lösung:** Verwenden Sie ein Handwerkermesser oder Cricut Tools™ (als separate Ware verfügbar), um das Papier/Karton erfolgreich von der Unterlage abzuheben. (Das sind maßgeschneiderte Werkzeuge zum Abheben, Ziehen oder Entfernen der geschnittenen Bilder.)

**Problem:** Ich habe ein Papier von kleiner Größe auf die Unterlage gelegt und die Klinge zur rechten Oberecke bewegt, aber wenn ich eine Linie schneide, kehrt die Klinge zurück und beginnt an der oberen Seite der Unterlage zu schneiden.

**Lösung:** Nachdem Sie die Klinge in die rechte Oberecke des Papiers bewegen haben und bevor Sie **CUT** (Schneiden) betätigen, brauchen Sie, die **Set Paper Size** (Papiergröße einstellen) Taste zu betätigen. Das wird Ihrer Cricut™-Maschine mitteilen, dass eine kleinere Papiergröße gewählt haben. Andernfalls „denkt“ sie, dass ein 6 x 12 Zoll (15.24 cm x 30.48 cm) Papier geladen ist.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!

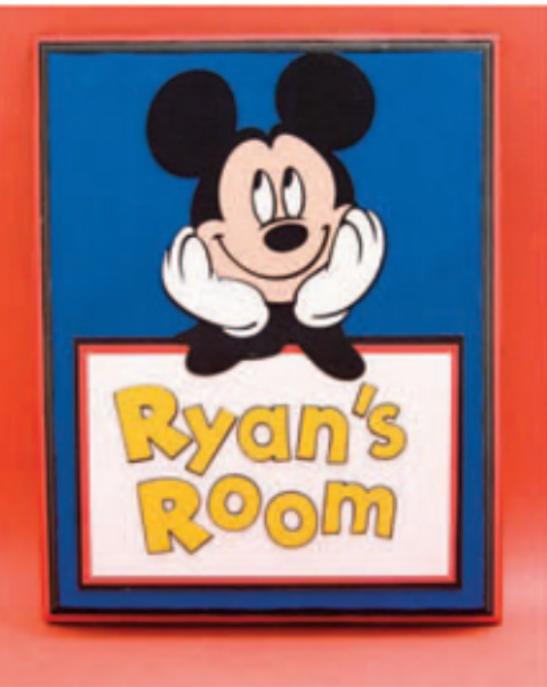

## Mickey Zimmerzeichen

Was für eine lustige und einfache Weise, um ein Zimmer aufzuheiter n! Dieses farbenreiches Zeichen aus Holz wird jeden kleinen Bewohner begeister n. Stellen Sie es in Minuten nach diesen einfachen Anweisungen her.

Materialien:

Holzbrett für das Zeichen

Cardstock schwarz, weiß, fleischfarben, rot, gelb

Acrylfarbe schwarz, rot, blau

Cricut™ Schriftkassette, Aufkleberbuchstaben oder Alphabetschablone

Klebestoff



#### Schritt Eins:

Streichen Sie das Holzbrett nach Ihrem Wunsch mit Acrylfarben an.



#### Schritt Zwei:

Mickey schaffen. Unter Verwendung der Mickey und Freunde Kassette und weißem Cardstock schneiden Sie ein 5 1/2 Zoll (13.97 cm) großes <mickeyhd>. Legen Sie fleischfarbenes Cardstock ein und drücken Sie **Layers: Face/White** (Schichten: Gesicht/Weiß) Feature und schneiden Sie ein 5 1/2 Zoll (13.97 cm) großes <mickeyhd-s>, um ein Gesicht zu bilden. Legen Sie weißes Cardstock ein und drücken Sie **Layers: Face/White** (Schichten: Gesicht/Weiß) Feature und **Shift** (umschalten) und schneiden Sie ein 5 1/2 Zoll (13.97 cm) großes <mckyhd-s>, um Augen und Handschuhe zu bilden. Legen Sie den Mickey-Haupt zusammen.



#### Schritt Drei:

Schaffen Sie die Phrase. Schneiden Sie ein 6 Zoll x 3.75 Zoll (15.24 cm x 9.53 cm) großes Rechteck aus weißem Cardstock. Legen Sie rotes Cardstock und schließlich schwarzes Cardstock obenauf. Schaffen Sie einen Namen oder Phrase auf weißem Cardstock mithilfe einer Cricut™ Schriftkassette, Aufkleberbuchstaben oder Alphabetschablone.

#### Schritt Vier:

Setzen Sie das Zeichen zusammen. Kleben Sie die Phrase quer über den Unter teil des Zeichenbreits und heften Sie den Mickey-Haupt wie gezeigt darauf.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. **The Mickey and Friends characters are very detailed and cut better at a larger dial size.**

#### Mickey and Friends Creative Features:

**Layers: Face/White**

**Layers: Outfit/Tongue**


**Layers: Shoes/Ribbon/Hat**

**Icon**

**Shadow: Base/Icon**

**Icon Border**

\*Not Available

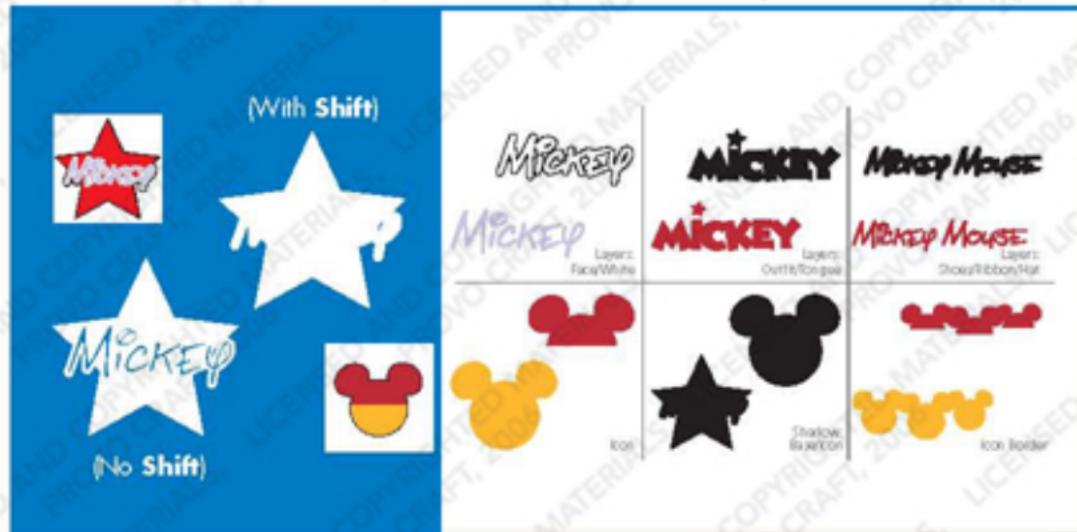


Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votr e cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrême supérieure droite a été créé en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrême inférieur gauche a été crée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icones, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. **Mickey et Amis** caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Fonctions Créatives de la Cartouche  
Mickey et Amis:

**Layers: Face/White** (Couches: Visage/Bland)  
**Layers: Outfit/Tongue**  
(Couches: Équipement/Langue)  
**Layers: Shoes/Ribbon/Hat**  
(Chaussures/Ruban/Chapeau)  
**Icon** (Icône)  
**Shadow: Base/Icon** (Ombragé: Base/Icône)  
**Icon Border** (Bord d'Icône)

\*Not Available (Pas Disponible)

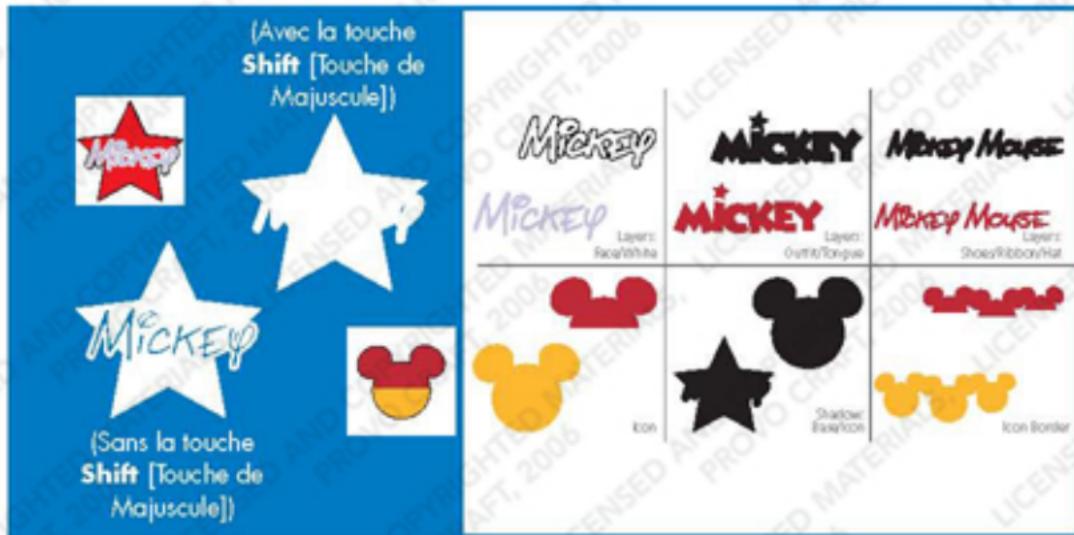

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su car tucu. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. **Mickey y Amigos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.**

Mickey y Amigos Funciones Creativas:

**Layers: Face/White** (Capas: Rostro/Blanco)

**Layers: Outfit/Tongue**

(Capa: Componente/Lengua)

**Layers: Shoes/Ribbon/Hat**

(Capas: Zapatos/Cinta/Sombrero)

**Icon** (Icono)

**Shadow: Base/Icon** (Sombreado: Base/Icono)

**Icon Border** (Borde de Icono)

\*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Umschalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. **Sie werden herausfinden, Mickey und Freunde sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.**

Mickey Schrift Creative Features:

**Layers: Face/White**

(Schichten: Gesicht/Weiß)

**Layers: Outfit/Tongue**

(Schichten: Ausstattung/Zunge)

**Layers: Shoes/Ribbon/Hat**

(Schichten: Schuhe/Band/Hut)

**Icon** (Piktogramm)

**Shadow: Base/Icon**

(Shadow: Base/Piktogramm)

**Icon Border** (Piktogrammrahmen)

\*Not Available (Nicht vorhanden)







<mickey1s>



<mickey1>



A yellow icon representing Mickey Mouse's head and shoulders. Layers: Face/White	A red icon representing Mickey Mouse's head and shoulders. Layers: Outfit/Tongue	A yellow icon representing Mickey Mouse's head and shoulders. Layers: Shoes/Ribbon/Hat
A yellow icon representing Mickey Mouse's head and shoulders. Icon	A purple icon representing Mickey Mouse's head and shoulders. Shadow/BaseIcon	A red icon representing Mickey Mouse's head and shoulders. Icon Border
		Not Available



An outline drawing of Mickey Mouse's head and upper body.	A red outline drawing of Mickey Mouse's head and upper body.	A yellow outline drawing of Mickey Mouse's head and upper body.	Not Available
A yellow illustration of Mickey Mouse's shoes with a single red bow.	A red illustration of Mickey Mouse's shoes with a single red bow.	A yellow illustration of Mickey Mouse's shoes with two red bows.	Layers: Outfit/Tongue
A yellow illustration of Mickey Mouse's shoes with two red bows.	A yellow illustration of Mickey Mouse's shoes with two red bows.	A black silhouette drawing of Mickey Mouse's head and upper body.	Layers: Shoes/Ribbon/Hat
A yellow illustration of Mickey Mouse's shoes with two red bows.	A red illustration of Mickey Mouse's shoes with two red bows.	A yellow illustration of Mickey Mouse's shoes with two red bows.	Icon Border

©Disney

80



<mickey3s>



<mickey3>




Two small white shoes.	A red heart.	Two yellow shoes.
Yellow hand icon. Layers: Face/White	Red hand icon. Layers: Outfit/Tongue	Yellow hand icon. Layers: Shoes/Ribbon/Hat
Yellow hand icon. Icon	Purple hand icon. Shadow: Base/Icon	Black hand icon. Icon Border



<mickey4s>




<mickey4>

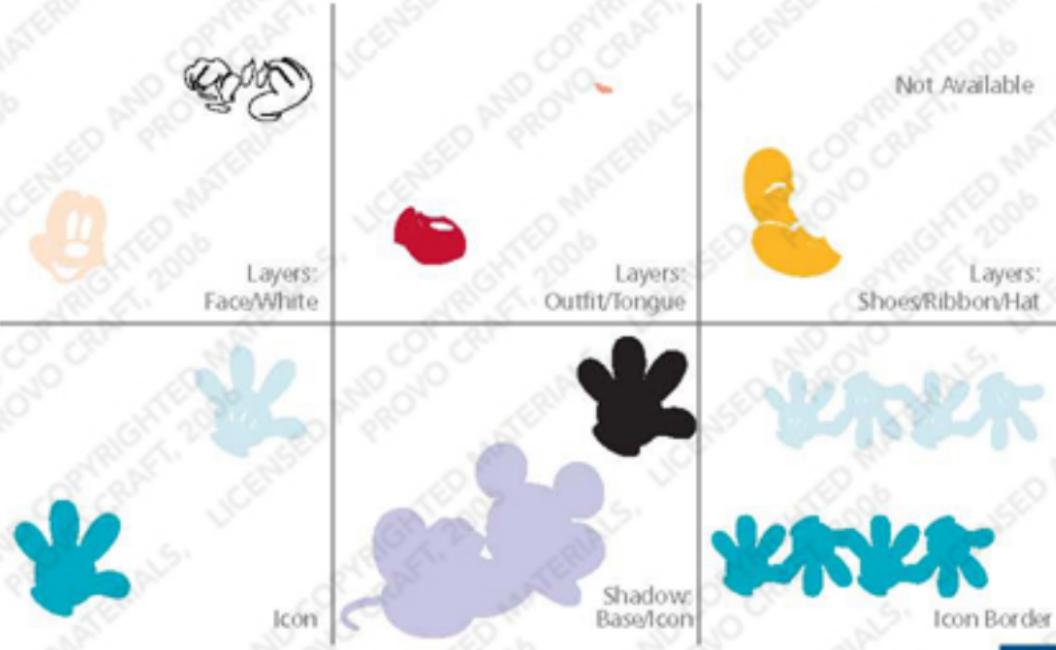

©Disney

82

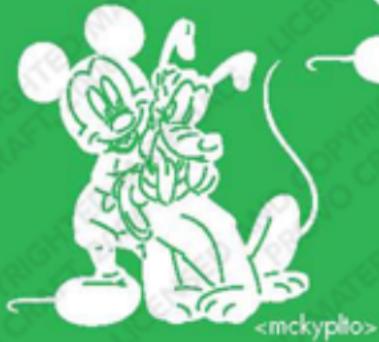




<pluto-s>



PLUTO

<pluto>

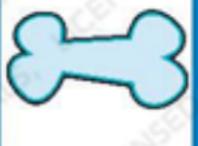

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2006

PLUTO

PLUTO

Layers:  
Face/White



PLUTO

Layers:  
Outfit/Tongue

PLUTO

PLUTO

Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2006



Icon



Shadow:  
Base/Icon



Icon Border

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2006

©Disney



&lt;pluto1s&gt;



&lt;pluto1&gt;



	Icon	Shadow: Base/Icon	Icon Border
Not Available	Layers: Face/White	Layers: Outfit/Tongue	Layers: Shoes/Ribbon/Hat



Not Available

Layers:  
Face/White



Icon



Layers:  
Outfit/Tongue



Shadow:  
Base/Icon



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon Border



<pluto3s>



<pluto3>



		Not Available	
	Layers: Face/White	Layers: Outfit/Tongue	Not Available
			
Icon	Shadow: BaseIcon	Icon Border	



<minnie-s>



<minnie-e>



Minnie

Minnie

Layers:  
Face/White

**MINNIE**

Layers:  
Outfit/Tongue

Minnie Mouse

Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon



Shadow:  
Base/Icon



Icon Border

©Disney



<minnie1s>



<minnie1>



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Icon



Shadow/  
Baseline



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon Border



<minnie2>



<minnie2>



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon



Shadow/  
Base/Icon



Icon Border

©Disney





<minnie4>



<minnie4s>





<mnmcky-s>



<mnnimcky>



-



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon



Shadow:  
BaseIcon



Icon Border



<goofy>



<goofy>



An outline of the Goofy logo, consisting of the word "GOOFY" in a thick black outline.	Four solid blue circles arranged horizontally, representing the letters of the Goofy logo.	The Goofy logo in green with a yellow outline, labeled "Layers: Outfit/Tongue".	The Goofy logo in blue, labeled "Layers: Shoes/Ribbon/Hat".
A green icon of Goofy's head, facing right, with a blue band around its neck, labeled "Icon".	A large black oval shape, labeled "Shadow: Base/icon".	A group of stylized Goofy icons in blue and green, including a head and a body shape, labeled "Icon Border".	



<goofy1>



Layers: Face/White	Layers: Outfit/Tongue	Layers: Shoes/Ribbon/Hat
Icon	Shadow: BaseIcon	Icon Border



&lt;goofy2s&gt;



&lt;goofy2&gt;



	 Layers: Face/White	 Layers: Outfit/Tongue	 Layers: Shoes/Ribbon/Hat
	 Icon	 Shadow: BaseIcon	 Icon Border



<goofy3s>



A small white silhouette of Goofy's head and shoulders, pointing upwards.	A medium white silhouette of Goofy's body, showing his orange shirt and blue pants.	A small white silhouette of a green ribbon and a yellow hat.
<b>Layers:</b> Face/White	<b>Layers:</b> Outfit/Tongue	<b>Layers:</b> Shoes/Ribbon/Hat
A large orange asterisk icon, representing the icon itself.	A large purple silhouette of Goofy, representing the shadow base.	A large black asterisk icon border, representing the icon border.



<donald-s>



<donald>



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/tongue



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon



Shadow/  
Baseline



Icon Border

©Disney

98





&lt;donald2s&gt;



&lt;donald2&gt;

Layers:  
Face/White

Not Available

Layers:  
Outfit/TongueLayers:  
Shoes/Ribbon/Hat

Icon

Shadow:  
Base/Icon

Icon Border



&lt;donald3s&gt;



&lt;donald3&gt;

Layers:  
Face/WhiteLayers:  
Outfit/tongueLayers:  
Shoes/ribbon/Hat

Icon

Shadow:  
Base/icon

Icon Border





<p>DAISY</p> <p>Layers: Face/White</p>	<p>DAISY</p> <p>Layers: Outfit/Tongue</p>	<p>daisy duck</p> <p>Layers: Shoes/Ribbon/Hat</p>
<p>Icon</p>	<p>Icon</p>	<p>Icon Border</p>





<dsy2>



<dsy2>



<dsy2>



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon



Shadow:  
Base/Icon



Icon Border



&lt;dsd/dld-as&gt;



&lt;dsydnld-&gt;

Layers:  
Face/WhiteLayers:  
Outfit/TongueLayers:  
Shoes/Ribbon/Hat

Icon

Shadow:  
BaseIcon

Icon Border



A small white silhouette of a butterfly with orange and black patterns on its wings.	Not Available
A white silhouette of a chipmunk's head and shoulders, facing right. The word 'Layers: Face/White' is written below it.	Layers: Face/White
A brown silhouette of a chipmunk's head and shoulders, facing right. The word 'Layers: Outfit/Tongue' is written below it.	Layers: Outfit/Tongue
A yellow silhouette of a leaf, facing right. The word 'Not Available' is written to its right.	Not Available
An orange silhouette of a leaf, facing right. The word 'Layers: Shoes/Ribbon/Hat' is written below it.	Layers: Shoes/Ribbon/Hat
An orange silhouette of a leaf, facing right. The word 'Icon' is written below it.	Icon
A purple silhouette of a leaf, facing right. The word 'Shadow/BaseIcon' is written below it.	Shadow/ BaseIcon
An orange silhouette of a leaf, facing right. The word 'Icon Border' is written below it.	Icon Border



<dale-s>



<dale>



Not Available



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon



Icon



Shadow/  
Base/icon



Icon Border



<mckyhd-s>



<mickeyhd>



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Shadow:  
Baseline



Icon



Not Available

Icon Border

©Disney 108



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue

Not Available



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



<dnldhd-s>



A cartoon illustration of a character with a large head, wearing a graduation cap and holding a diploma.

<donaldhd>



Layers:  
aceWhite



100



Not Available



**Layers**  
**Outfit/tongue**



Not Available



©Disney



www.cricut.com

An outline drawing of Daisy Duck's head.	A blue puzzle piece icon.	A yellow ribbon icon.
Red line art showing Daisy Duck's face with a bow.	A blue puzzle piece icon.	A yellow ribbon icon.
A yellow icon.	A green butterfly shadow icon.	A black icon.
A blue puzzle piece icon.	A green butterfly base icon.	A yellow icon border.



<goofyhd>



<goofyhd>



Layers:  
Face/White



Not Available



Not Available



Layers:  
Outfit/Tongue



Shadow  
Base/icon



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon Border



www.cricut.com

Not Available

Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Not Available

Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Dalmatian  
Icon

Icon



Shadow/  
BaseIcon

Icon Border



THAT  
MOUSE

<lovmouse>

THAT  
MOUSE

<lovmouse>



 Layers: Face/White	 Layers: Outfit/Tongue	 Layers: Shoes/Ribbon/Hat
	 Shadow: Baseline	



<lovedck>  
**THAT  
DUCK**

THAT  
DUCK  
<loveduck>



THAT  
DUCK

Layers:  
Face/White

**READ**



D  
DONALD

Layers:  
Outfit/Tongue



**THAT  
DUCK**

Shadow:  
Base/icon

D  
DAISY

Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat

**READ**



Icon Border



THAT  
DOG

<lovdog-s>

THAT  
DOG

<lovedog>



 Layers: Face/White	 Layers: Outfit/Tongue	 Layers: Shoes/RibbonyHat



<lvdsny-s>



A solid red heart icon.	Not Available	Not Available
The Disney logo icon.	Not Available	Not Available
A pink circle icon.	Layers: Face/White	Layers: Outfit/Tongue
A purple circle icon.	Icon	Shadow: Base/Icon
A black heart icon.	Icon Border	Shoes/Ribbon/Hat



<mckyhs>



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Layers:  
Shoe/Ribbon/Hat



Icon



Shadow:  
Base/Icon



Icon Border  
©Disney 118



<mnnihs-s>



<minniehs>





Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon



Shadow/  
Base/Icon



Icon Border



<gasstr>



<gasstr>



Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon




Shadow/  
BaseIcon





Icon Border



<diners>

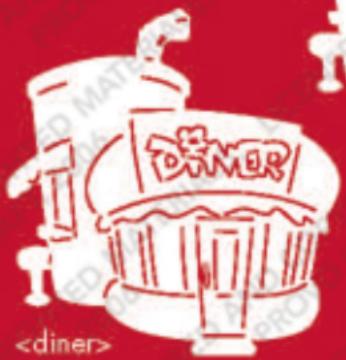

<diner>

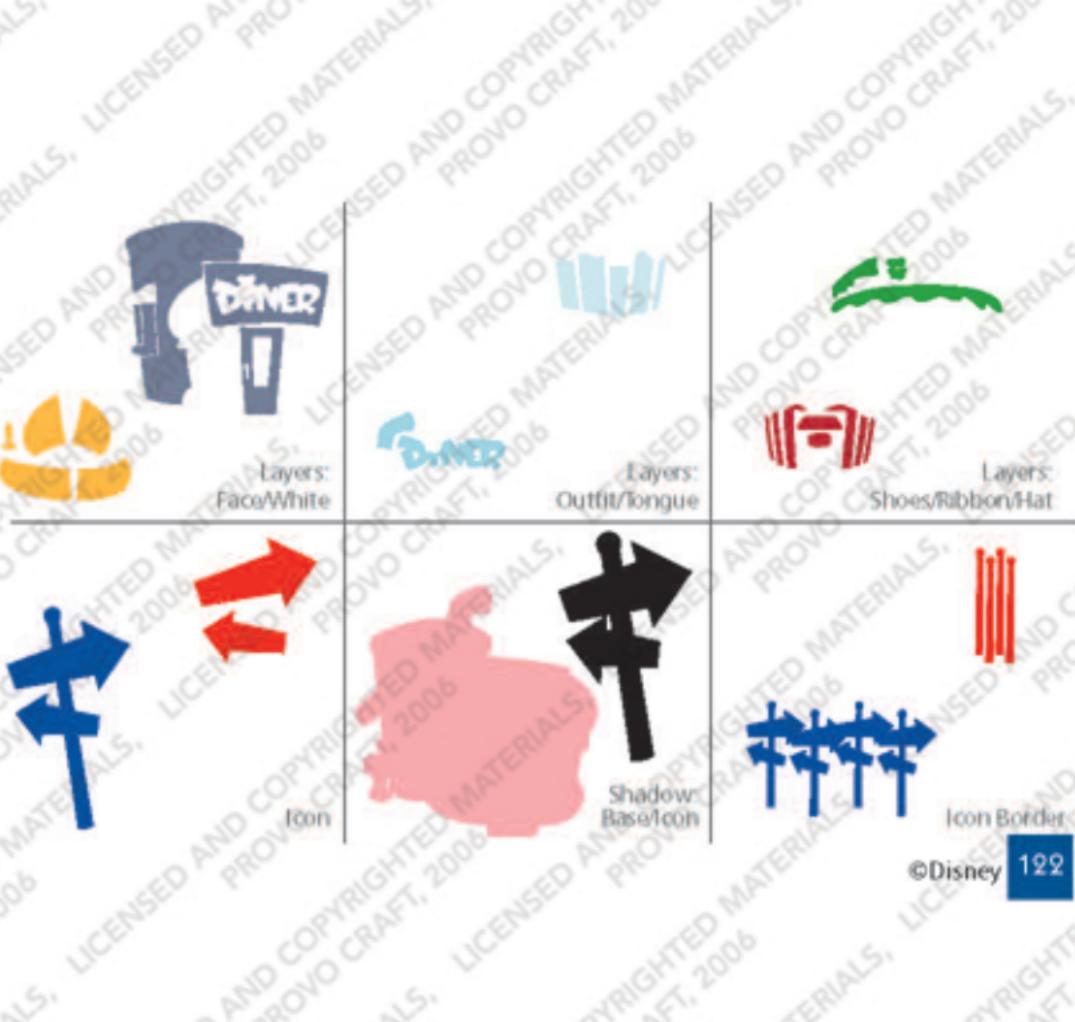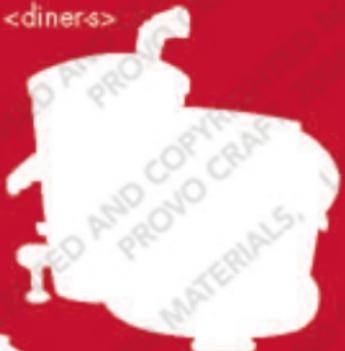



<pluths-s>



<pluths>



Layers:  
Outfit/Tongue



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon



Shadow:  
Base/icon



Icon Border



&lt;Incar&gt;




&lt;Tooncar&gt;



A red swirl icon.	A black swirl icon.	A grey swirl icon.
Layers: Face/White	02	Layers: Outfit/Tongue
A blue circle icon.	A black car icon.	A blue circle icon.
A red car icon.	A light purple cloud icon.	A red car icon.
Icon	Shadow: Base/Icon	Icon Border



<tree>s

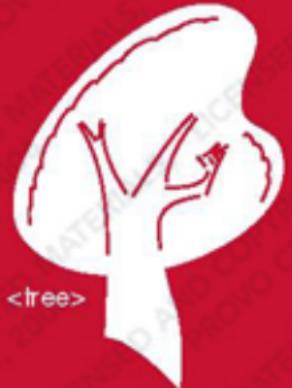

<tree>



Layers:  
Face/White



Icon



Layers:  
Outfit/Tongue



Shadow:  
Base/icon




Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat




Icon Border



<fences>

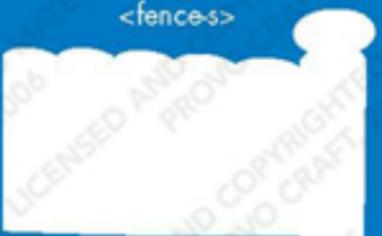


<fence>

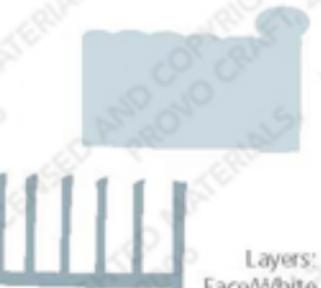

Layers:  
Face/White



Layers:  
Outfit/Tongue

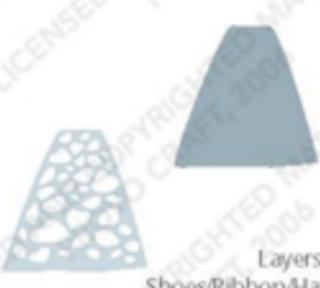

Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon



Shadow:  
BaseIcon



Icon Border



<SUN-S>



<sun>



Layers:  
Face/White



Icon



Layers:  
Outfit/Tongue



Shadow:  
Base/Icon



Layers:  
Shoes/Ribbon/Hat



Icon Border



For in-depth information about using your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ or call for Customer Support options at:

**PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 9:00 a.m.-5:00 p.m., mountain time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser votre machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar su máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Für ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine sehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Cricut™-Maschine. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



© 2006 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved / Tous droits réservés  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) • 124406

© Disney  
Visit the Disney Website at  
[www.disney.com](http://www.disney.com)  
MADE IN CHINA

29-0382 Mickey and Friends Handbook



0 93573 80382 6  
South Jordan, UT 84095