



Pooh Font Set

Jeux de Polices de Caractères Pooh



Use with all Cricut® machines
Pour être utilisé avec toutes
les machines Cricut®

Some characters are very detailed and will cut best with the Cricut Expression™ machine
Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™



For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com
Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Contents • Table des Matières

English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	8

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	14

Icon Gallery	16
Galerie d'icônes	17

Contact Us	68
Contactez-nous	69

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?

Aa **AA**

Real Dial Size OFF Real Dial Size ON

The character shown in red is the Key Height Character. All other characters will cut out in proportion to this letter unless **Real Dial Size** is pressed. If **Real Dial Size** is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Poch Font Set cartridge are **Marker**, **Wood**, **Marker Shadow**, **Wood Shadow**, **Shadow**, and **Honey Pot**.


To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

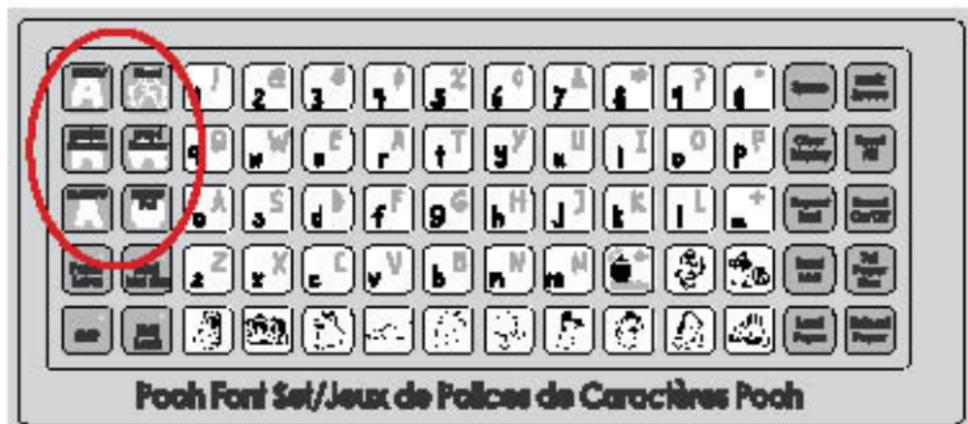

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.


What is a Foundation Key?

Your Pooh Font Set cartridge contains one Foundation key with two characters. Foundation shapes are the solid version of images that were used as Creative Features, or proportional images that Creative Feature keys can be used with. These proportional images are Foundation/Companion shapes. Foundation shapes and Foundation/Companion shapes can be used alone or as layers using the Creative Feature keys. They can also be enhanced by adding shapes or phrases to them.

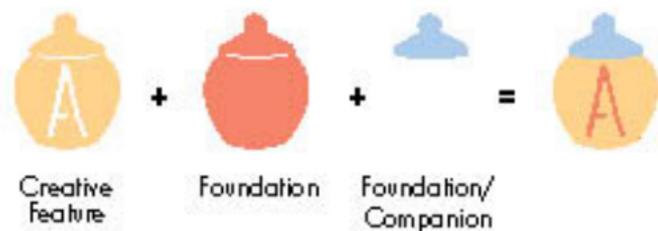

How to Create Characters

The creative features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the creative features to make a fully detailed Disney character. TIP: Some characters are very detailed and will cut best with the Cricut Expression™ machine.

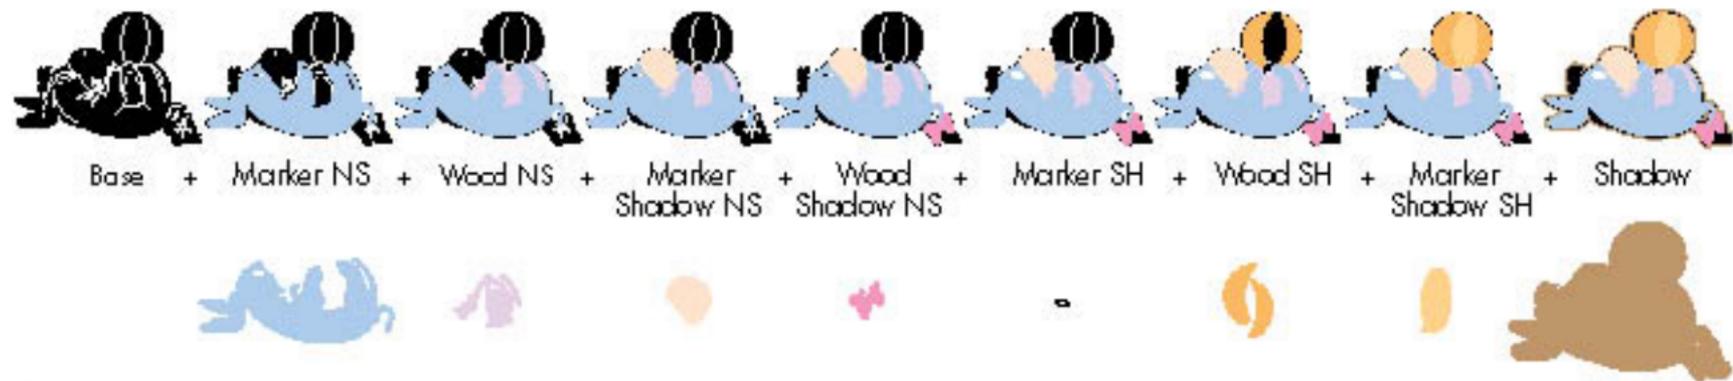

NS = Non Shift
SH = Shift

Now you're ready to try a project!



Hi Friend Card

Say hi to a dear friend with this lovable Tigger card!

Materials:

- Cardstock: light green, black, blue, orange, pink, golden yellow
- Patterned paper: striped
- Ribbon
- Adhesive

Step One:

Trim light green cardstock to 7.5" x 10" and fold in half to form 7.5" x 5" card. Trim striped paper to 7" x 2" and adhere to top of card.

Step Two:

Using Pooh Font Set cartridge and black cardstock, cut 1" letters to spell "hi friend". Using orange cardstock, press **Shadow** feature and repeat last cut.



Step Three:

Cut out characters. Using black cardstock, cut one 2" <Tigger1> to cut duck and baby Tigger blackout. Using orange cardstock, press **Marker** feature and cut one 2" <Tigger1> to cut duck bill and Tigger's stripes. Using golden yellow cardstock, press **Wood** feature and cut one 2" <Tigger1> to cut duck and Tigger face, belly, and ear.



Step Four:

Using pink cardstock, press **Marker Shadow** feature and cut one 2" <Tigger1> to cut Tigger's nose. Using blue cardstock, press **Wood Shadow** feature and cut one 2" <Tigger1> to cut water.



Step Five:

Assemble card. Adhere black letters to orange letters and adhere to striped paper. Layer and adhere characters together. Attach to bottom of card. Tie ribbon around card.



Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Jeux de Polices de Caractères Pooh sont **Marker** (Marqueur), **Wood** (Bois), **Marker Shadow** (Marqueur Ombragé), **Wood Shadow** (Bois Ombragé), **Shadow** (Ombrage) et **Honey Pot** (Pot de Miel).


Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.



CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Qu'est-ce qu'une Touche de Base?

Votre cartouche Jeux de Polices de Caractères Pooh contient une touche de base avec deux formes. Les formes de base sont les versions solides d'images qui ont été utilisées comme des Fonctions Créatives, ou des images proportionnelles avec lesquelles on peut utiliser des Touches de Fonction Créatives. Ces images proportionnelles sont des Formes de Base/Accompagnement. Les formes de base et les formes de Base/Accompagnement peuvent être utilisées seules ou comme touches créées avec les Touches de Fonctions Créatives. Elles peuvent aussi être embellies en leur ajoutant des formes ou des phrases.

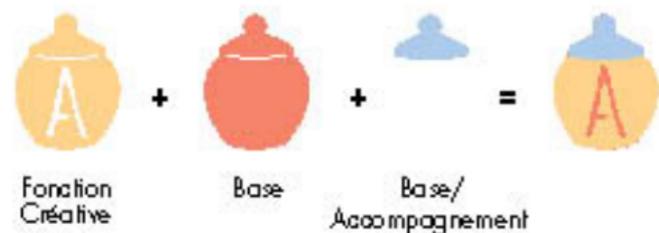

Pour Créer des Personnages

Les fonctions créatives créent des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche **Shift** non activée). Employez les fonctions créatives pour créer un personnage Disney avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE: Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™.



NS = Sans la touche **Shift** (Touche de Majuscule)
SH = **Shift** (Touche de Majuscule)

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Salut Mon Ami!

Passer le bonjour à un ami très cher avec cette charmante carte Tigger!

Matériaux

- Carton: vert clair, noir, bleu, noir, orange, rose, jaune doré
- Papier imprimé: avec des bandes
- Rubans
- Colle

Étape Un:

Taillez le carton vert clair jusqu'à 7.5" x 10" et pliez-le en deux pour créer une carte de 7.5" x 5". Taillez du papier rayé jusqu'à 7" x 2" et collez-le sur la partie supérieure de la carte.

Étape Deux:

En utilisant la cartouche Jeux de Polices de Caractères Pooh et du carton noir, coupez des lettres de 1" pour épeler "hi friend" ("salut mon ami"). En utilisant du carton couleur orange, pressez la fonction **Shadow** (Ombrage) et répétez la dernière découpe.



Étape Trois:

Pour couper les caractères. En utilisant du carton noir, coupez un <Tigger1> de 2" pour obtenir la figure noire du canard et du bébé Tigger (Tigre). En utilisant du carton couleur orange, pressez la fonction **Marker** (Marqueur) et coupez un <Tigger1> de 2" pour obtenir le bec du canard et les rayures de Tigger. En utilisant du carton jaune doré, pressez la fonction **Wood** (Bois) et coupez un <Tigger1> de 2" pour obtenir le canard et le visage, le ventre et les oreilles de Tigger.



Étape Quatre:

En utilisant du carton rose, pressez la fonction **Marker Shadow** (Marqueur Ombragé) et coupez un <Tigger1> de 2" pour obtenir le nez de Tigger. En utilisant du carton bleu, pressez la fonction **Wood Shadow** (Bois Ombragé) et coupez un <Tigger1> de 2" pour obtenir de l'eau.




Étape Cinq:

Assemblage de la carte: Collez les lettres couleur noire sur les lettres couleur orange et adhérez-les au papier rayé. Disposez les différentes couches des caractères et adhérez-les ensemble. Collez les figures dans la partie inférieure de la carte. Passez un ruban autour de la carte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. You will find that **some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.**

Pooh Font Set Creative Features:

Marker
Wood
Marker Shadow
Wood Shadow
Shadow
Honey Pot

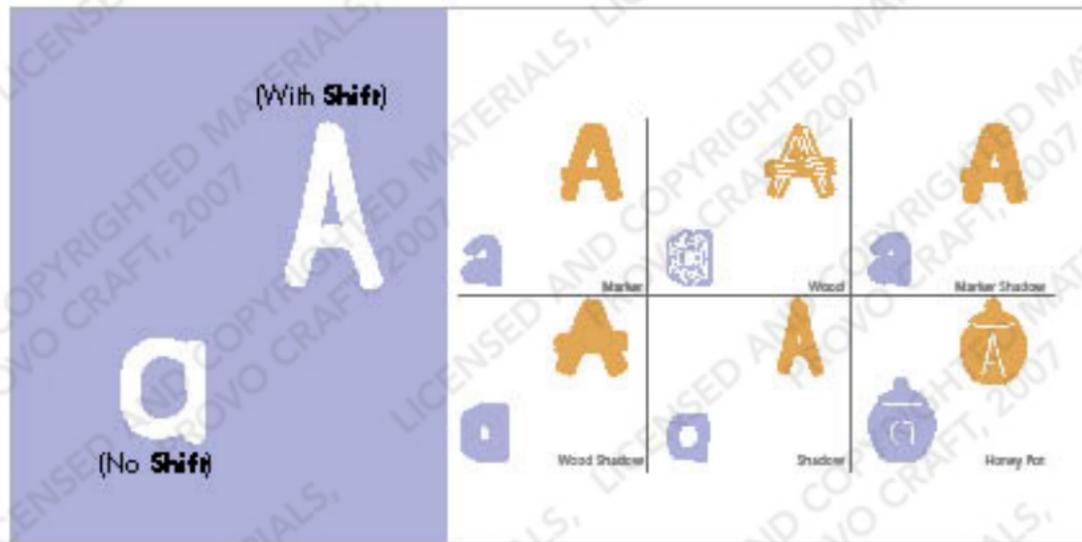

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Vous découvrirez que quelques caractères sont très débordés et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la grille dans une dimension plus grande.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Jeux de Polices de Caractères Pooh:

Marker (Marqueur)

Wood (Bois)


Marker Shadow (Marqueur Ombagé)

Wood Shadow (Bois Ombagé)

Shadow (Ombrage)

Honey Pot (Pot de Miel)

* Not Available (Pas Disponible)

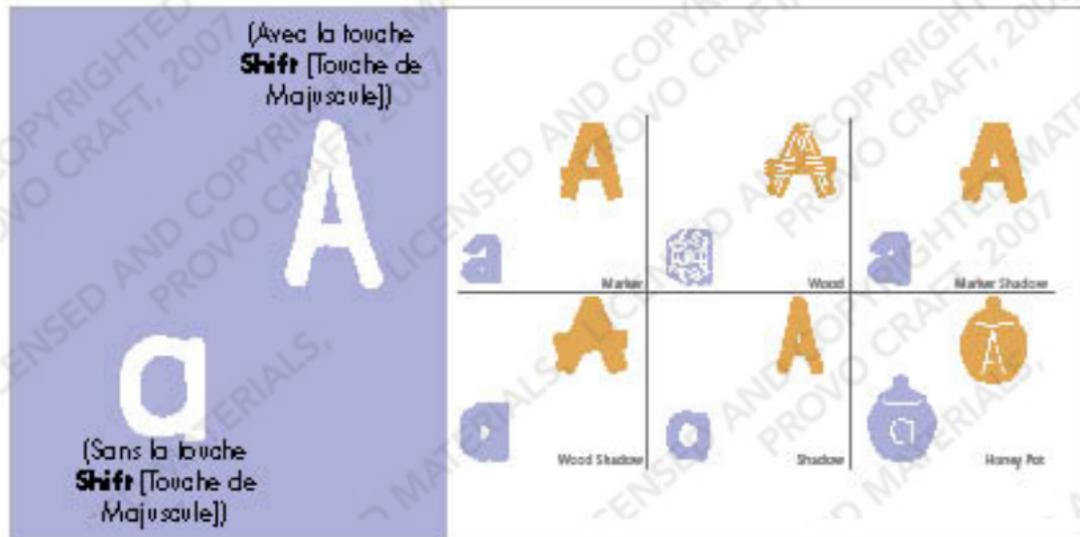

a

A

a

A

Marker



Wood

A

a

Marker Shadow

A

a

A

Wood Shadow

a

A

Shadow

a

A

Honey Pot

b B





d D

d

D

Marker

d

D

Wood

d

D

Marker Shadow

d

D

Wood Shadow

d

D

Shadow

d


D

Honey Pot

e E



f F

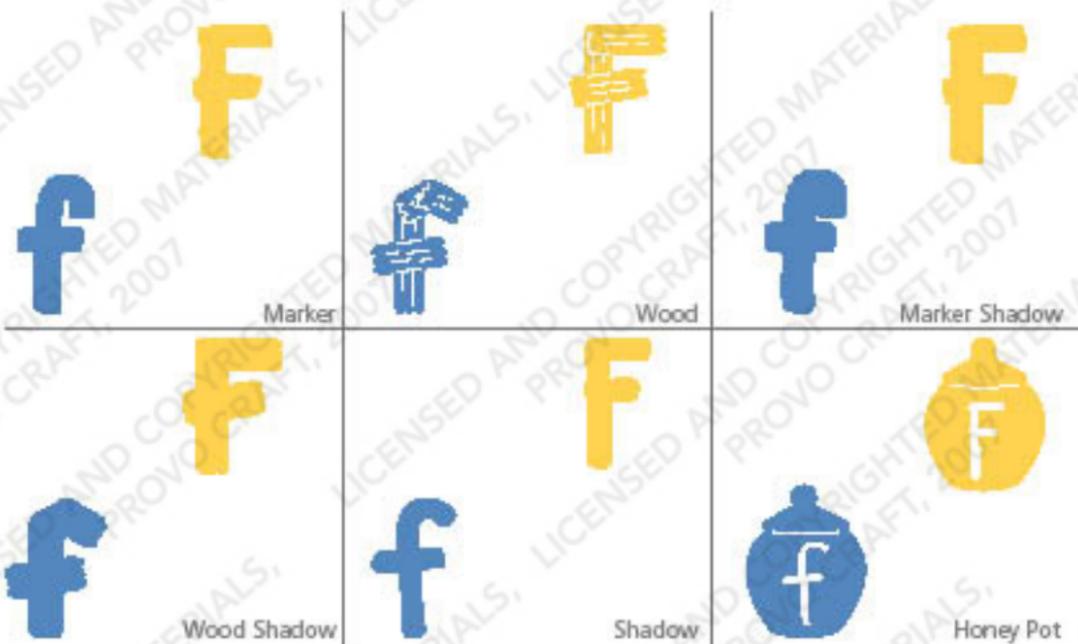

g G



Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow



Shadow



Honey Pot

h

H

h

H

Marker

h

H

Wood

h

H

Marker Shadow

h

H

Wood Shadow

h

H

Shadow


h

H

Honey Pot



Marker

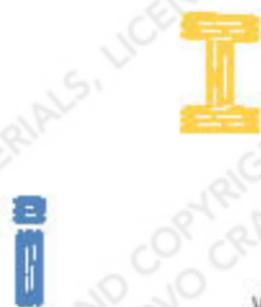

Wood



Marker Shadow



Wood Shadow



Shadow



Honey Pot

j J



k K



Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow




Shadow



Honey Pot

1

L

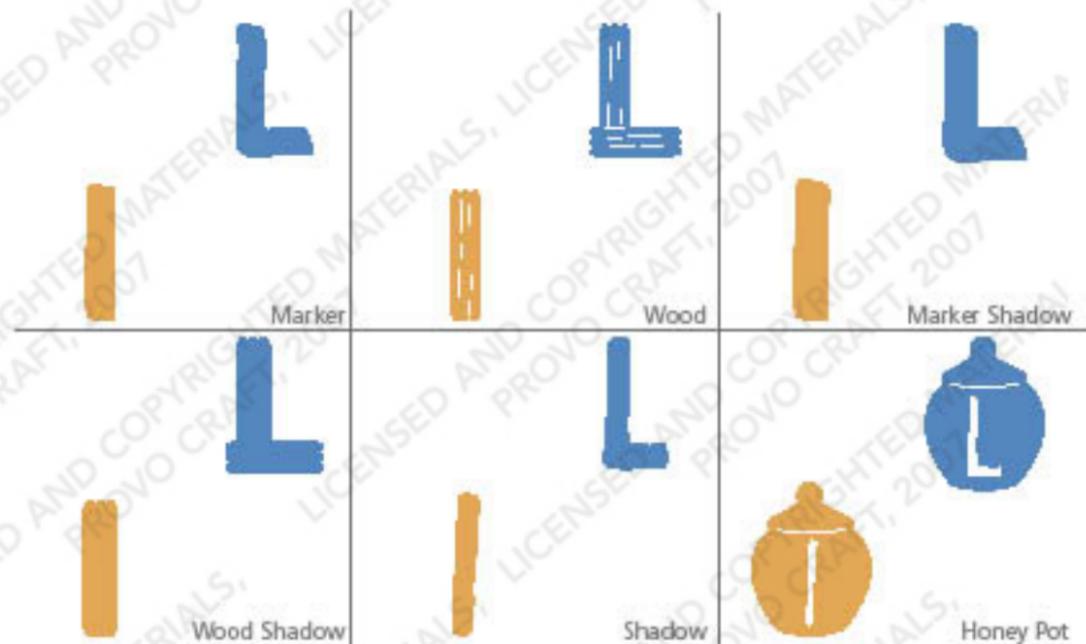

m M

m

Marker

M

M

Wood

M

m

Marker Shadow

M

M

Wood Shadow

M

m

Shadow


M

m

Honey Pot

M

n N

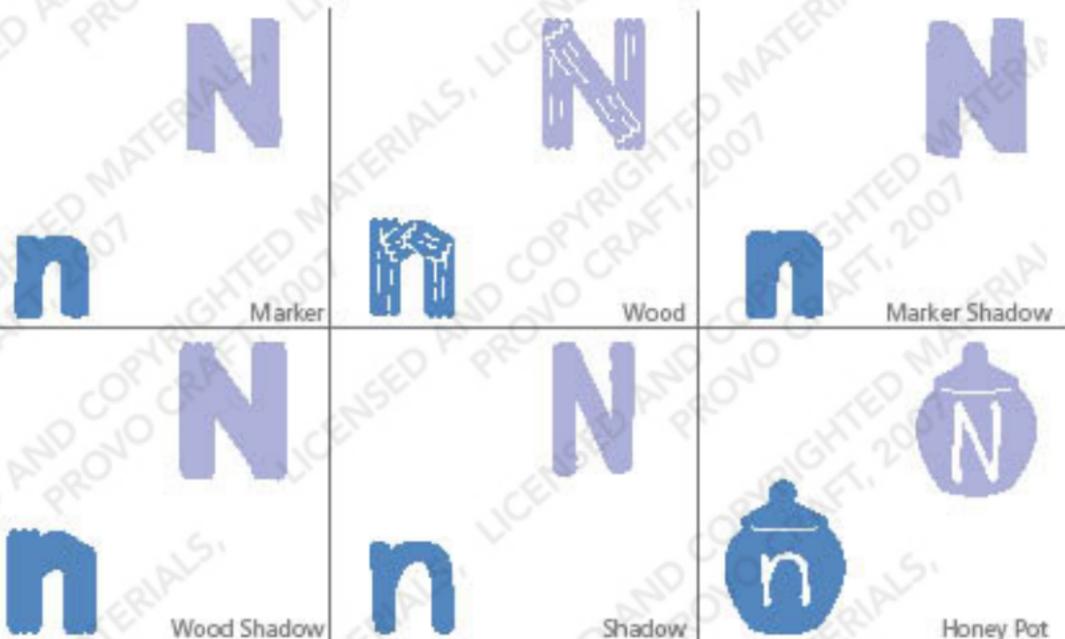



p P



q Q



Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow



Shadow



Honey Pot

r R



S S





Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow



Shadow



Honey Pot

u

U

u

U

u

U

u

U

Marker

Wood

Marker Shadow

u

U

u

U

u

U

Wood Shadow

Shadow

Honey Pot



W W

W

W

Marker

W

W

Wood

W

W

Marker Shadow

W

W

Wood Shadow

W


W

Shadow


W

W

Honey Pot

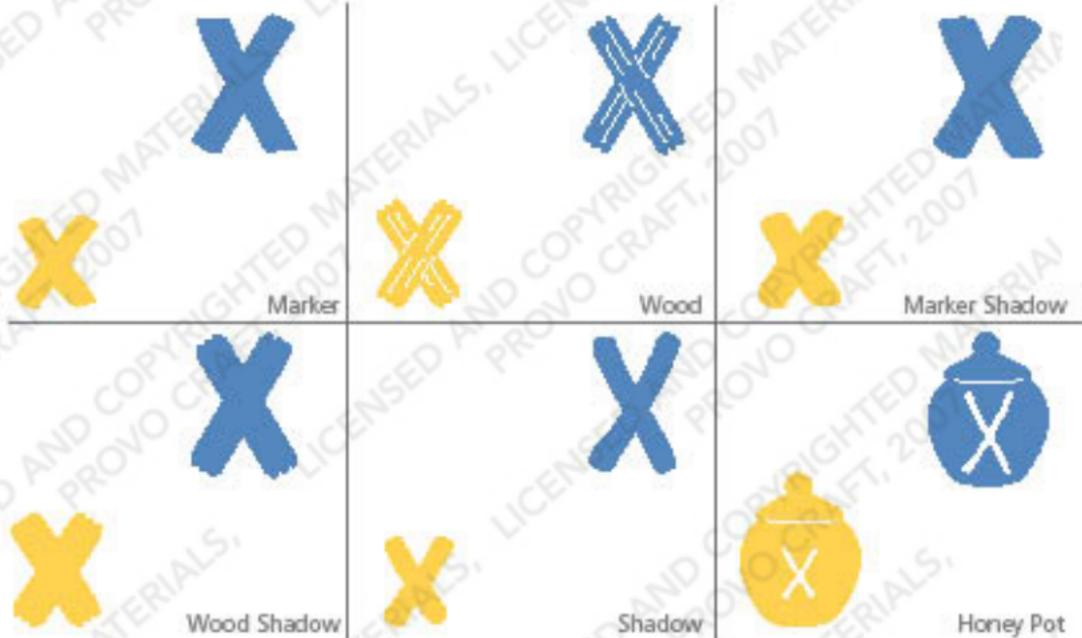

y y

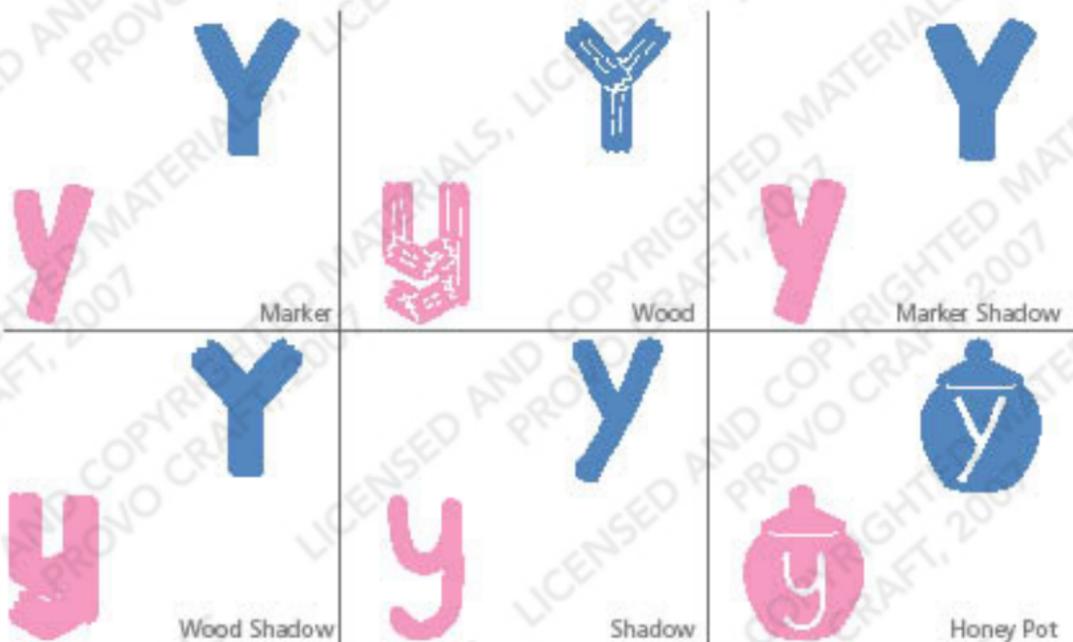

z Z





Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow



Shadow



Honey Pot





Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow




Shadow



Honey Pot



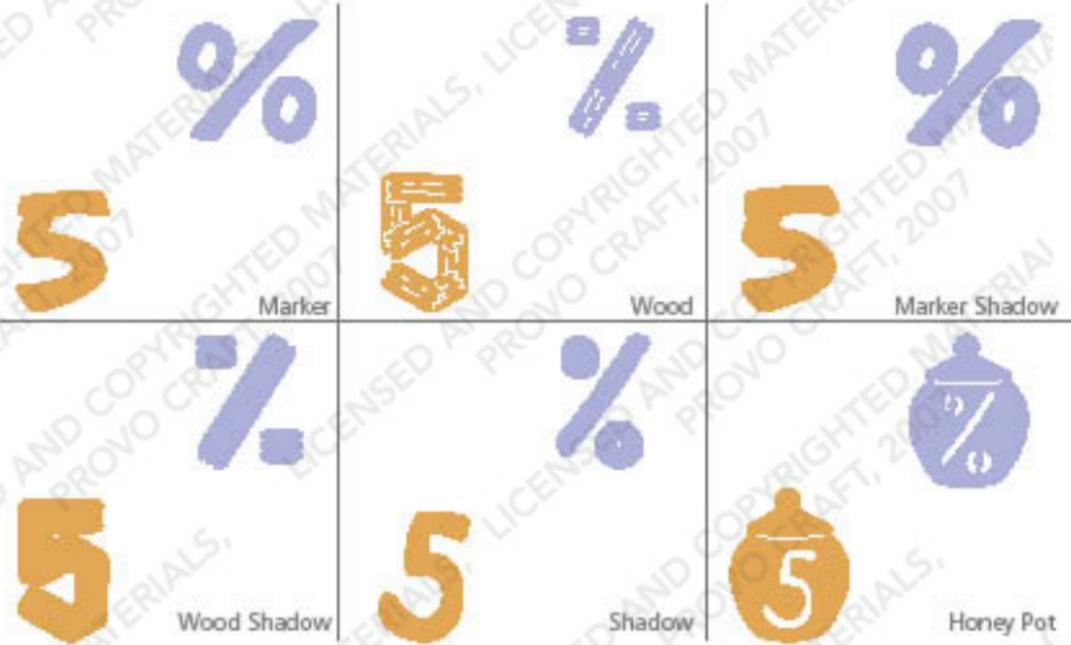

6



<cent>



Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow



Shadow



Honey Pot

7 &



Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow



Shadow



Honey Pot



9 ?



Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow



Shadow



Honey Pot





Marker



Wood



Marker Shadow



Wood Shadow



Shadow



Honey Pot







<HnyPot>



<HunnyPot>

Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Marker	Wood	Marker Shadow	
Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Wood Shadow	Shadow	Honey Pot



<Pooh 1>



<Pooh 1>



Not Available

Marker



Not Available

Wood

Not Available

Not Available

Marker Shadow

Not Available

Not Available

Wood Shadow



Shadow

Not Available

Not Available

Honey Pot



<Pooh2s>



<Pooh2>

 Marker	Not Available	 Wood	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	 Shadow	Not Available	Not Available
Not Available	Wood Shadow	 Shadow	Not Available	Honey Pot



<Pooh 3s>



<Pooh 3>






<Pooh4 >



<Pooh4 >

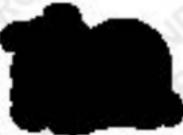 Marker	Not Available	 Wood	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	 Shadow	Not Available	Not Available
Not Available	Wood Shadow	 Shadow	Not Available	Honey Pot



<Poo.h.5>



<Poo.h.5>

 Marker	Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	 Wood	Not Available	Marker Shadow
Not Available	 Wood Shadow	 Shadow	Not Available
		Not Available	Honey Pot



<Tigger1>



<Tigger1>





<Tigger2s>



<Tigger2>





<Tigger3>



<Tigger3>

Not Available	Not Available	Not Available
		
Marker	Wood	Marker Shadow
Not Available	Not Available	Not Available
		
Wood Shadow	Shadow	Honey Pot



<Piglet>



<Piglet>

Not Available	Not Available	Not Available
		
Marker	Wood	Marker Shadow
Not Available		Not Available
	Shadow	Not Available
Wood Shadow		Honey Pot



<Piglet2>



<Piglet2>





<Eeyore I>



<Eeyore I>





<Eeyore2>



<Eeyore2>

	Marker		Wood		Marker Shadow
Not Available					Not Available
	Wood Shadow		Shadow	Not Available	Honey Pot



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut[®] veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut[®]. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



© 2007 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
www.provocraft.com • 125507

© Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard
Basé sur les œuvres de "Winnie the Pooh"
de A.A. Milne et E.H. Shepard
Visit the Disney Web site at www.disney.com
Visitez le Site Web à www.disney.com

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

290536 Pooh Font Set

