



Happily Ever After™



Use with all Cricut™ machines

Pour être utilisé avec toutes
les machines Cricut™

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek	22

Icon Gallery.....	24
Galerie d'icônes.....	25
Contact Us.....	78
Contactez-nous.....	79

Galería de iconos.....	26
Bildergalerie.....	27
Contáctenos.....	80
Verbinden Sie sich mit uns.....	81


Some characters are very detailed and will cut best with the Cricut Expression™ machine
Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™
Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™
Einige Charaktere sind sehr detailliert und würden sich besser mit die Cricut Expression™ Maschine

For complete instructions see your Cricut™ user manual or visit www.cricut.com
 Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut™ ou visiter le site www.cricut.com
 Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut™ o visite la página www.cricut.com
 Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut™ Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Happily Ever After™, the Base characters are all the same height and the layers and shadows are designed to fit them proportionately. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size
OFF




Real Dial Size
ON

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Happily Ever After™ cartridge are **Layers: Flesh/Hair**, **Layers: Outfit/Outfit**, **Layers: White/Extra**, **kon**, **Shadow: Base/Icon**, and **Charm**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

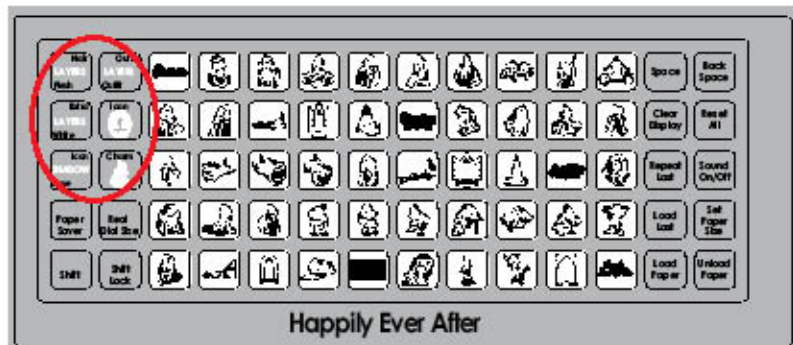

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.

How do **Layers** features work?

The **Layers** features create pieces that fit proportionately to both the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Disney character.

TIP: Some characters are very detailed and will cut best with the Cricut Expression™ machine.



Base + Flesh Layer + Hair Layer + Outfit Layer + Outfit Shift Layer + White Layer + Extra Layer + Shadow



Now you're ready to try a project!



Snow White Thank You Card

Use this delightful Snow White card to express your gratitude. With detailed cuts and vibrant colors, you'll say thank you in a special way!

Materials:

Patterned paper: blue print

Cardstock: white, red, flesh, yellow, blue, dark blue, light brown, black

Ink

Black pen, stickers, or rubons

Adhesive

Step One:

Using Cricut machine, Happily Ever After cartridge, and black cardstock, cut one 4 1/4" <SnowWhite2>. Cut the following pieces:

- Skin: Using flesh-colored cardstock, press **Layers: Flesh/Hair** feature and cut one 4 1/4" <SnowWhite2> to cut face, body, and arms.
- Hair bow: Using red cardstock, press **Shift** and **Layers: Flesh/Hair** feature and cut one 4 1/4" <SnowWhite2> to cut hair bow, lips, and sleeve inserts.



- Sleeves: Using blue cardstock, press **Layers: Outfit/Outfit** feature and cut one 4 1/4" <SnowWhite2> to cut sleeves.
- Sleeve cuffs: Using light yellow cardstock, press **Layers: Outfit/Outfit** feature and cut one 4 1/4" <SnowWhite2> to cut sleeve cuffs.
- Dress bodice: Using dark blue cardstock, press **Shift** and **Layers: Outfit/Outfit** feature and cut one 4 1/4" <SnowWhite2> to cut dress bodice.
- White: Using white cardstock, press **Layers: White/Extra** feature and cut one 4 1/4" <SnowWhite2> to cut white of eyes, collar, and inside of mouth.
- Eyes: Using light brown cardstock, press **Shift** and **Layers: White/Extra** feature and cut one 4 1/4" <SnowWhite2> to cut brown for eyes.

Step Two:

Ink edges and adhere to black image.

Step Three:

Trim blue cardstock to 7.9" x 9.5" (19.05 cm x 24.13 cm) and fold in half to form one 7.5" x 4.75" (19.05 cm x 12.06 cm) card. Cut one 7" x 4.25" (17.78 cm x 10.79 cm) rectangle of blue patterned paper. Adhere assembled Snow White image to rectangle and attach to front of card.

Step Four:

Use black pen, stickers, or rubons to write message on front of card. Or create message using another Cricut cartridge and black cardstock.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size
OFF
(Désactivé)



Real Dial Size
ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible. Dans la cartouche Happily Ever After™, les caractères de Base ont tous la même hauteur et les fonctions couches et ombrage ont été conçues pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Happily Ever After™ sont
Layers: Flesh/Hair (Couches: Peau/Cheveux),
Layers: Outfit/Outfit (Couches: Costume/Costume),
Layers: White/Extra (Couches: Blanc/Extra), **kon** (Icône), **Shadow: Base/kon** (Ombrage: Base/Icône), et **Charm** (Breloque).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

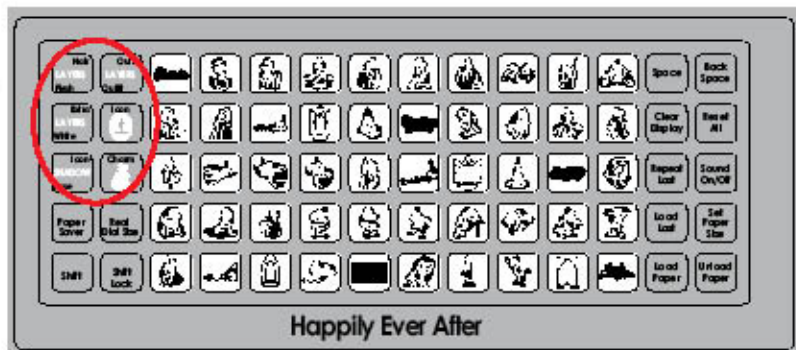

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction **Layers** (Couches) travaille-t-elle?

La fonction **Layers** (Couches) crée des pièces qui s'ajustent proportionnellement à la forme de Base (l'option **Shift** non activée). Employez les couches pour créer un personnage Disney avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE: Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™.



Base + Flesh Layer + Hair Layer + Outfit Layer + Outfit Shift Layer + White Layer + Extra Layer + Shadow



Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte de Remerciement Blanche-Neige

Utilisez cette ravissante carte de Blanche-Neige pour exprimer votre gratitude. Avec des coupes élaborées et des couleurs vibrantes, vous direz merci d'une manière très spéciale!

Matériaux

Papier imprimé: bleu imprimé

Carton: blanc, rouge, couleur rose de la peau, jaune, bleu, bleu foncé, brun clair, noir

Encre

Crayon noir, autocollants, ou décalcomanies

Colle

Étape Un:

En utilisant la machine Cricut, la cartouche Happily Ever After (Heureux jusqu'à la Fin des Temps), et du carton noir, coupez une <SnowWhite2> (Blanche-Neige2) de 4 1/4". Coupez les pièces suivantes:

- **Peau:** En utilisant du carton couleur rose de la peau, pressez la fonction **Layers: Flesh/Hair** (Couches: Peau/Cheveux) et coupez une <SnowWhite2> (Blanche-Neige2) de 4 1/4" pour couper le visage, le corps, et les bras.
- **Noeud de ruban pour les cheveux:** En utilisant du carton rouge, pressez **Shift** (Alterner) et **Layers: Flesh/Hair** (Couches: Peau/Cheveux) et coupez une <SnowWhite2> (Blanche-Neige2) de 4 1/4" pour couper le noeud de ruban pour les cheveux, les lèvres, et les insertions des manches.
- **Manches:** En utilisant du carton bleu, pressez **Layers: Outfit/Outfit** (Couches: Costume/Costume) et coupez une <SnowWhite2> (Blanche-Neige2) de 4 1/4" pour couper les manches.



- Les poignets des manches: En utilisant du carton jaune clair, pressez **Layers: Outfit/Outfit** (Couches: Costume/Costume) et coupez une «SnowWhite2» (Blanche-Neige2) de 4 1/4" pour couper les poignets des manches.
- Corselet de la robe: En utilisant du carton bleu foncé, pressez **Shift** (Altérer) et **Layers: Outfit/Outfit** (Couches: Costume/Costume) et coupez une «SnowWhite2» (Blanche-Neige2) de 4 1/4" pour couper le corselet de la robe.
- Le blanc: En utilisant du carton blanc, pressez **Layers: White/Extra** (Couches: Blanc/Extra) et coupez une «SnowWhite2» (Blanche-Neige2) de 4 1/4" pour couper la partie blanche des yeux, le col et l'intérieur de la bouche.
- Les yeux: En utilisant du carton brun clair, pressez **Shift** (Altérer) et **Layers: White/Extra** (Couches: Blanc/Extra) et coupez une «SnowWhite2» (Blanche-Neige2) de 4 1/4" pour couper les yeux couleur brune.

Étape Deux:

Encrez les bords et adhérez à l'image noire.

Étape Trois:

Taillez le carton bleu jusqu'à la dimension 7.9" x 9.5" (19.05 cm x 24.13 cm) et pliez-le en deux pour créer une carte de 7.5" x 4.75" (19.05 cm x 12.06 cm). Coupez un rectangle de 7" x 4.29" (17.78 cm x 10.79 cm) en papier imprimé bleu. Adhérez l'image assemblée de la Blanche-Neige au rectangle et collez-le dans la partie avant de la carte.

Étape Quatre:

Utilisez le crayon noir, des autocollants, ou des décalcomanies pour écrire un message dans la partie avant de la carte. Ou vous pouvez créer le message en utilisant une autre cartouche Cricut et du carton noir.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUJO

¿Qué hace el **Real Dial Size**?
(Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size
OFF
(Desactivado)



Real Dial Size
ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible hasta el más alto. En el cartucho Happily Ever After™, los caracteres Base son todos de la misma altura, y las funciones capas y sombreados se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.



¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Happily Ever After™ son **Layers: Flesh/Hair** (Capas: Piel/Cabello), **Layers: Outfit/Outfit** (Capas: Vestimenta/Vestimenta), **Layers: White/Extra** (Capas: Blanca/Extra), **Icon** (Icono), **Shadow: Base/Icon** (Sombreado: Base/Icono), y **Charm** (Colgante).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una caractere, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función **Layers** (Capas)?

La función **Layers** (Capas) crea piezas que se ajustan proporcionalmente a la forma Base (tecla **Shift** no activada). Utilice las capas para crear un personaje Disney con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™.



Base + Flesh Layer + Hair Layer + Outfit Layer + Outfit Shift Layer + White Layer + Extra Layer + Shadow



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta de Agradecimiento de Blancanieves

Use esta maravillosa tarjeta de Blancanieves para expresar su agradecimiento ¡Con cortes elaborados y colores vibrantes, podrá decir gracias de una manera especial!

Materiales:

Papel con diseño: azul impreso

Cartón: blanco, rojo, color piel, amarillo, azul, azul oscuro, café claro, negro

Tinta

Lápiz negro, etiquetas autoadhesivas o calcomanías

Pegamento

Paso Uno:

Usando la máquina Cricut, el cartucho Happily Ever After (Felices Para Siempre) y cartón color negro, corte un <SnowWhite2> (Blancanieves2) de 4 1/4". Corte las siguientes piezas:

- Piel: Usando cartón color piel, presione la función **Layers: Flesh/Hair** (Capas: Piel/Cabello) y corte una <SnowWhite2> (Blancanieves2) de 4 1/4" para obtener la cara, el cuerpo y los brazos.
- Cinta para el cabello: Usando cartón color rojo, presione **Shift** (Alternar) y **Layers: Flesh/Hair** (Capas: Piel/Cabello) y corte una <SnowWhite2> (Blancanieves2) de 4 1/4" para obtener la cinta para el cabello, los labios y las inserciones de las mangas.
- Mangas: Usando cartón color azul, presione **Layers: Outfit/Outfit** (Capas: Vestimenta/Vestimenta) y corte una <SnowWhite2> (Blancanieves2) de 4 1/4" para obtener las mangas.



- Puños de las mangas: Usando cartón color amarillo claro, presione **Layers: Outfit/Outfit** (Capas: Vestimenta/Vestimenta) y corte una <SnowWhite2> (Blancanieves2) de 4 1/4" para obtener los puños de las mangas.
- Cuerpo del vestido: Usando el cartón color azul oscuro, presione **Shift** (Alternar) y la función **Layers: Outfit/Outfit** (Capas: Vestimenta/Vestimenta) y corte una <SnowWhite2> (Blancanieves2) de 4 1/4" para obtener el cuerpo del vestido.
- Blanco: Usando el cartón color blanco, presione la función **Layers: White/Extra** (Capas: Blanco/Extra) y corte una <SnowWhite2> (Blancanieves2) de 4 1/4" para obtener el blanco de los ojos, el cuello y el interior de la boca.
- Ojos: Usando cartón color café claro, presione **Shift** (Alternar) y la función **Layers: White/Extra** (Capas: Blanco/Extra) y corte una <SnowWhite2> (Blancanieves2) de 4 1/4" para obtener el café de los ojos.

Paso Dos:

Pase tinta por los bordes y pegue a la imagen de color negro.

Paso Tres:

Corte cartón color azul de 7.5" x 9.5" (19.05 cm x 24.13 cm) y dóblelo por la mitad para obtener una tarjeta de 7.5" x 4.75" (19.05 cm x 12.06 cm). Corte un rectángulo de 7" x 4.25" (17.78 cm x 10.79 cm) de papel con diseño color azul. Pegue la imagen ensamblada de Blancanieves al rectángulo y fíjelo a la parte delantera de la tarjeta.


Paso Cuatro:

Use el lápiz negro, las etiquetas autoadhesivas o las calcomanías para escribir un mensaje en la parte delantera de la tarjeta. O cree un mensaje usando otro cartucho Cricut y cartón color negro.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist **Real Dial Size**?
(Realgrößenwähler)

Alle Zeichen werden vom niedrigstmöglichen Punkt bis zum höchstmöglichen gemessen. In Happily Ever After™ sind die Base Zeichen alle von der gleichen Höhe und die schichten und schatten wurden entwickelt, um zu ihnen proportional zu passen. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gewählt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe geschnitten.



Real Dial Size
OFF
(Aus)



Real Dial Size
ON
(Ein)

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Happily Ever After™ Kartusche sind **Layers: Flesh/Hair** (Schichten: Haut/Haar), **Layers: Outfit/Outfit** (Schichten: Ausstattung/Ausstattung), **Layers: White/Extra** (Schichten: Weiß/Extra), **Icon** (Piktogramm), **Shadow: Base/ikon** (Abschattung: Base/Piktogramm), und **Charm** (Berlocke).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die **Reset All** („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die **Layers** (Schichten) Features?

Die **Layer** Features schaffen Teile, die proportional zur Base (ohne **Shift**) Form. Verwenden Sie die Schichten, um ein vollständig detailliertes Disney Typ zu schaffen.

TIPP: Einige Charaktere sind sehr detailliert und würden sein bessere mit die Cricut Expression™ Maschine.



Base + Flesh Layer + Hair Layer + Outfit Layer + Outfit Shift Layer + White Layer + Extra Layer + Shadow



Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Dankeskarte „Schneewittchen“

Verwenden Sie diese entzückende Karte mit dem Schneewittchenmotiv, um Ihren Dank auszudrücken. Mit detaillierten Schnitten und dynamischen Farben sagen Sie so auf ganz besondere Art und Weise Dank!

Materialien:


Gemustertes Papier: blauer Druck

Kartonagepapier: weiß, rot, hautfarben, gelb, blau, dunkelblau, hellbraun, schwarz
Tinte

Schwarzer Stift, Aufkleber oder aufrubbelbare Etikette
Kleber

Schritt Eins: Benutzen Sie in Ihrer Cricut Maschine, die „immer glücklich am Ende“ - Kassette, und schneiden Sie einmal 4 1/4" <SnowWhite2> mit schwarzem Kartonagepapier. Schneiden Sie anschließend bitte folgende Teile aus:

- Haut: nehmen Sie das fleischfarbenen Kartonagepapier, drücken Sie **Layers** (Schicht) sowie das Merkmal **Flesh/Hair** (Haut/Haar) und schneiden Sie das Gesicht, den Körper und die Arme einmal mit 4 1/4" <SnowWhite2> aus.
- Haarschleife: benutzen Sie nun das rote Kartonagepapier, drücken Sie **Layers** (Schicht) sowie das Merkmal **Flesh/Hair** (Haut/Haar) und schneiden Sie die Haarschleife, die Lippen und die Verzierungen der Puffärmel einmal mit 4 1/4" <SnowWhite2> aus.
- Puffärmel: verwenden Sie nun das blaue Kartonagepapier, drücken Sie **Layers** (Schicht) sowie das Merkmal **Outfit/Outfit** (Ausstattung/Ausstattung) und schneiden Sie die Puffärmel einmal mit 4 1/4" <SnowWhite2> aus.
- Puffärmelaufschläge: Nehmen Sie bitte das hellgelbe Kartonagepapier, drücken Sie **Layers** (Schicht)

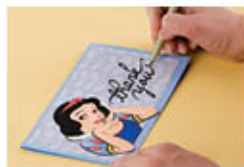

sowie das Merkmal **Outfit/Outfit** (Ausstattung/Ausstattung) und schneiden Sie die Puffärmelaufschläge einmal mit 4 1/4" <SnowWhite2> aus.

- **Kleid:** verwenden Sie das dunkelblaue Kartonagepapier, drücken Sie **Shift** (Umschalten) und **Layers** (Schicht). Schneiden Sie nun das Kleid mit dem **Outfit/Outfit** (Ausstattung/Ausstattung) einmal mit 4 1/4" <SnowWhite2> aus.

- **Weiß:** Verwenden Sie das weiße Kartonagepapier. Drücken Sie **Layers** (Schicht), sowie das Merkmal **White/Extra** (Weiß/Extra) und schneiden Sie jetzt das weiße der Augen, den Kragen und das Innere des Mundes einmal mit 4 1/4" <SnowWhite2> aus.

- **Augen:** mit dem hellbraunen Kartonagepapier schneiden Sie bitte, nachdem Sie **Shift** (Umschalten) und **Layers** (Schicht), sowie das Merkmal **White/Extra** (Weiß/Extra) gedrückt haben, die braunen Augen einmal mit 4 1/4" <SnowWhite2> aus.

Schritt Zwei: Färben Sie die Kanten ein und kleben Sie diese auf die schwarze Abbildung.

Schritt Drei: Schneiden Sie bitte das blaue Kartonagepapier auf eine Größe von 7.5" x 9.5" (19.05 cm x 24.13 cm) zu und falten Sie es anschließend in der Mitte, um eine Kartengröße von 7.5" x 4.75" (19.05 cm x 12.06 cm) zu erhalten. Schneiden Sie einmal aus dem blau gemusterten Papier ein Rechteck in der Größe 7" x 4.25" (17.78 cm x 10.79 cm) aus. Nun haften Sie das zusammengestellte Bild Schneewittchens auf das Rechteck. Kleben Sie dieses auf die Vorderseite der Karte.

Schritt Vier: Für den Spruch auf der Kartenvorderseite, verwenden Sie den schwarzen Stift, Aufkleber oder die aufzububelbaren Etikette, oder Sie entwerfen einen solchen mithilfe einer anderen Cricut Kassette und schwarzem Kartonagepapier.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. **Some characters are very detailed and will cut best with the Crkut Expression™ machine.**

Happily Ever After™ Creative Features:

Layers: Flesh/Hair
Layers: Outfit/Outfit
Layers: White/Extra
kon
Shadow: Base/kon
Charm



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. **Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™.**

Fonctions Créatives de la Cartouche
Happily Ever After™:

Layers: Flesh/Hair

(Couches: Peau/Cheveux)

Layers: Outfit/Outfit

(Couches: Costume/Costume)

Layers: White/Extra


(Couches: Blanc/Extra)

kon (icône)

Shadow: Base/kon (Ombrage: Base/icône)

Charm (Breloque)

* Not Available (Pas Disponible)

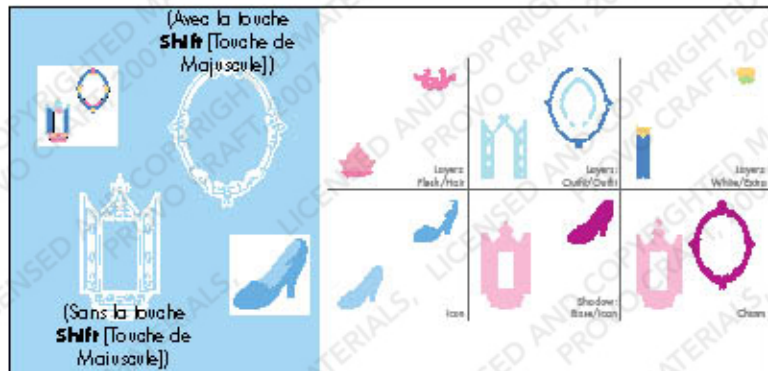

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. **Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™.**

Happily Ever After™ Funciones Creativas:

Layers: Flesh/Hair

(Capas: Piel/Cabello),

Layers: Outfit/Outfit

(Capas: Vestimenta/Vestimenta)


Layers: White/Extra (Capas: Blanco/Extra)

kon (Icono)

Shadow: Base/kon (Sombreado: Base/Icono)

Charm (Colgante)

* Not Available (No Disponible)

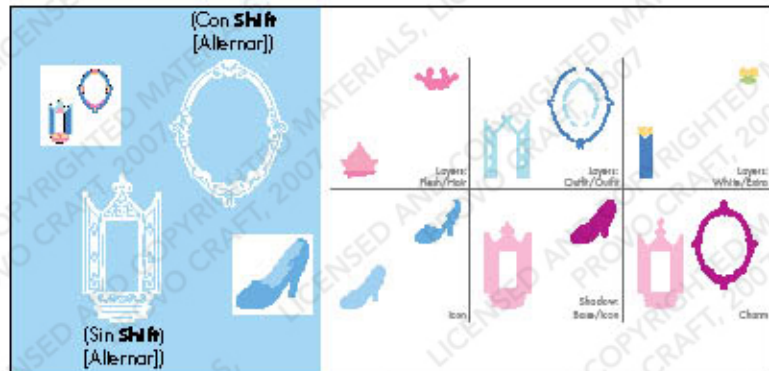

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Umschalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. **Einige Charaktere sind sehr detailliert und würden sich besser mit der Cricut Expression™ Maschine.**

Happily Ever After™ Creative Features:

Layers: Flesh/Hair

(Schichten: Haut/Haar)

Layers: Outfit/Outfit

(Schichten: Ausstattung/Ausstattung)

Layers: White/Extra (Schichten: Weiß/Extra)

kon (Piktogramm)

Shadow: Base/kon

(Abschattung: Base/Piktogramm)

Charm (Beflocke)

* Not Available (Nicht vorhanden)





Cinderella

<Cndrl>



Not Available	Not Available	Not Available
Layers: Flesh/Hair	Layers: Outfit/Outfit	Layers: White/Extra
		Not Available
	Shadow: Base/Icon	Charm



<Cndrl>





<Ctrlb2>





<Cndrlb3>





<Cndrla4>





<Cndra5>





<Cndrlas>







<FryGdm>





<Carriage>



Layers:
Flesh/Hair

Layers:
Outfit/Outfit

Not Available

Layers:
White/Extra

Not Available

loon

Shadow:
Base/loon

Charm




<CndPnc1>





<CndPnc2>

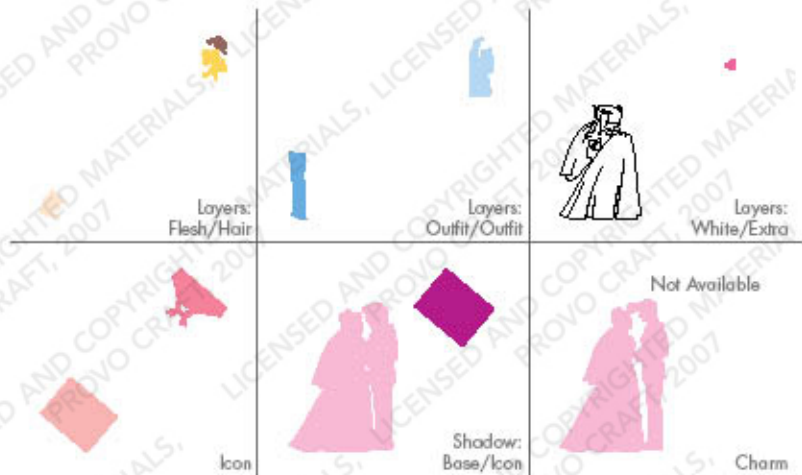



<EndBel>





<CndFrm1>



<CndFrm2>



Layers:
Flesh/Hair



Layers:
Outfit/Outfit



Layers:
White/Extra



loon



Shadow:
Base/loon



Charm



<CndCstl>





<Aurora>

Aurora

Sleeping Beauty

<SleepBly>



Aurora

Sleeping Beauty

Layers:
Flesh/Hair

Aurora

Sleeping Beauty

Layers:
Outfit/Outfit

Aurora

Sleeping Beauty

Layers:
White/Extra

Sleeping Beauty

loon

Sleeping Beauty

Shadow:
Base/loon

Aurora

Sleeping Beauty

Charm



<Aurora!>





<Avatar2>





<Avatar 3>





<Avatar>



 Layers: Flesh/Hair	  Layers: Outfit/Outfit	  Layers: White/Extra
  Icon	  Shadow: Base/Icon	Not Available  Charm



<Avatar>





<Faura>



www.crafts.com





<Flora>







<AurPric>



Charm





<AurFrm2>



<AurFrm1>



Layers:
Flesh/Hair



Layers:
Outfit/Outfit



Layers:
White/Extra



Icon



Shadow:
Base/Icon



Charm



<AurCat>



			
	Layers: Flesh/Hair	Layers: Outfit/Outfit	Layers: White/Extra
			
	Icon	Shadow: Base/Icon	Not Available Charm



<SnwWhite>



<SnwWhl&7>



Layers:
Flesh/Hair



loon



Layers:
Outfit/Outfit



Shadow:
Base/Icon



Layers:
White/Extra



Charm



<SnowWhite>





<Snr\Wht2>





<SnrWh13>

www.cricut.com





<Snow White>





<Doc>





<Sneezy>





<Happy>





<Grumpy>





<Sleepy>





<Bashfl>





<Dopey>



www.cricut.com





<Snr Pro>



 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Outfit/Outfit	 Layers: White/Extra
 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair
 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair
 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair	 Layers: Flesh/Hair



<Smw Bdr>





<SnwFrm2>



<SnwFrm1>



Layers:
Flesh/Hair



Layers:
Outfit/Outfit



Layers:
White/Extra



Icon



Shadow:
Base/Icon



Charm



<SwwCtg>





<Mulan>





<Mulan 1>





<Mulan2>





<Mushu>





<MulFrm2>



<MulFrm1>



 Layers: Flesh/Hair	   Layers: Outfit/Outfit	Not Available  Layers: White/Extra
  Icon	 Shadow: Base/Icon	   Charm



Happily
Ever After

<Happily>



Not Available	Not Available	Not Available
		
Layers: Flesh/Hair	Layers: Outfit/Outfit	Layers: White/Extra
		Not Available
Icon	 Shadow: Base/Icon	 Charm



For in-depth information about using your Cricut™ cutting system refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut™ Schneidsystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut™ Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2007 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
www.provocraft.com • 068207

© Disney
Visit the Disney Website at
www.disney.com
MADE IN CHINA

290428 Happily Ever After

