

Tinker Bell & Friends
Tinker Bell et ses Amis

Tinker Bell



Use with all Cricut® machines
Pour être utilisée avec toutes
les machines Cricut®

Contents . Table des Matières . Índice . Inhalt

English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek	22

Icon Gallery.....	24
Galerie d'icônes.....	25
Contact Us.....	84
Contactez-nous.....	85

Galeria de Iconos.....	26
Bildergalerie.....	27
Contáctenos.....	86
Verbinden Sie sich mit uns.....	87

Some characters are very detailed and will cut best with the Cricut Expression™ machine
 Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™
 Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™
 Einige Charaktere sind sehr detailliert und würden sein bessere mit die Cricut Expression™ Maschine

For complete instructions see your Cricut™ user manual or visit www.cricut.com
 Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut™ ou visiter le site www.cricut.com
 Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut™ o visite la página www.cricut.com
 Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut™ Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



Real Dial Size
OFF



Real Dial Size
ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Tinker Bell & Friends, the Base characters are all the same height and the layers, fligree fairies, and shadows are designed to fit them proportionately. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Tinker Bell & Friends cartridge are **Layers: Flesh/Hair**, **Layers: Wings/White**, **Layers: Outfit/Outfit**, **Layers: Eyes/Lips/Extra**, **Filigree**, **Shadow/Black out**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

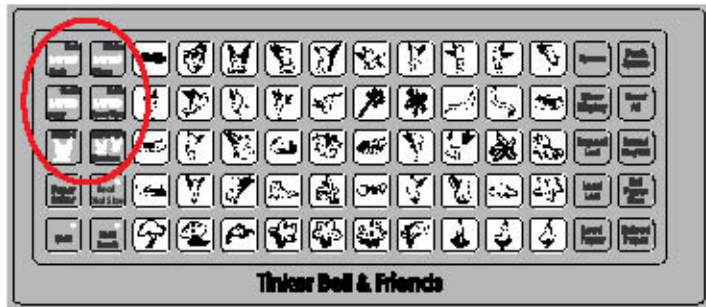

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** keys pressed.

How do Layers features work?

The **Layers** features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Disney character.

TIP: Some characters are very detailed and will cut best with the Cricut Expression™ machine.



Base + Flesh + Hair + Wings + White + Outfit + Outfit Shift + Eyes/Lips + Extra + Shadow



Now you're ready to try a project!



Tinker Bell Scrapbook Page

This darling scrapbook page will delight any little girl.

Materials:

Cardstock: dark purple, light purple, pink, white, black, yellow, light blue, light green, flesh colored, white, red

Ink pad: green

Dauber

Fine blue marker

Fine white marker

Photograph

Scissors

Adhesive

Step One:

Cut dark purple cardstock to 8" x 8". Cut light purple cardstock to 7 3/4" x 7 3/4". Adhere light purple cardstock to dark purple cardstock, leaving a 1/8" border.



Step Two:

Out dark purple cardstock to 4 1/4" x 5 1/4" and mount photograph. Adhere to layout as shown.

Step Three:

Out "Beautiful." Using pink cardstock, press **Filigree** feature and cut one 1 1/2" <flower1>. Repeat cut twice with white cardstock. Adhere layers together with the pink on top and adhere to layout.



Step Four:

Out Tinker Bell. Using black cardstock, cut one 6" <Tink 10>. Using flesh colored cardstock, press **Layers: Flesh/Hair** feature and cut one 6" <Tink 10>. Using yellow cardstock, press **Shift** and **Layers: Flesh/Hair** feature and cut one 6" <Tink 10-s>. Using light blue cardstock, press **Layers: Wings/White** feature and cut one 6" <Tink 10>. Using light green cardstock, press **Layers: Outfit/Outfit** feature and cut one 6" <Tink 10>. Using white cardstock, press **Shift** and **Layers: Wings/White** feature and cut one 6" <Tink 10-s>. Using red cardstock, press **Layers: Eyes/Lips/Extra** and cut one 6" <Tink 10>.



Step Five:

Ink edges of dress and shoes. Assemble Tinker Bell. Use fine blue marker to draw a very fine half circle around black center part of eyes. Use fine white marker between lips as shown. Adhere Tinker Bell to layout.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Tinker Bell et ses Amis, les caractères de Base ont tous la même hauteur et les couches, filigrane de fées et ombrage ont été conçues pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Tinker Bell et ses Amis sont **Layers** (Couches): **Flesh/Hair** (Peau/Cheveux), **Layers** (Couches): **Wings/White** (Ailes/Blanc), **Layers** (Couches): **Outfit/Outfit** (Costume/Costume), **Layers** (Couches): **Eyes/Lips/Extra** (Yeux/Lèvres/Extra), **Filigree** (Filigrane), **Shadow/Blackout** (Ombrage/Noircissement).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

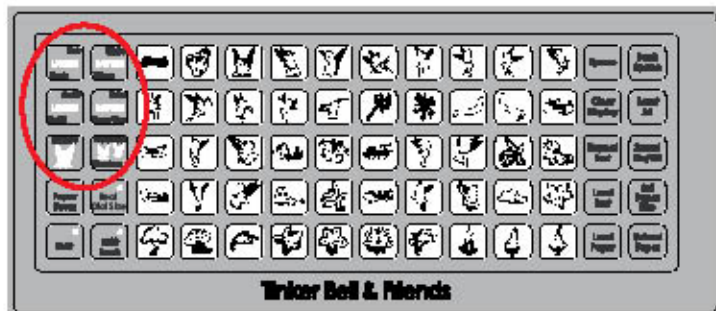

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

Les fonctions **Layers** (Couches) créent des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche **Shift** non activée). Employez les couches pour créer un personnage Disney avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™.



Base + Resh + Hair + Wings + White + Outfit + OutfitShift + Eyes/Lips + Extra + Shadow



Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Page du Scrapbooking Tinker Bell

Cette page charmante du scrapbooking enchantera n'importe quelle petite fille.

Matériaux:

Carton: pourpre foncé, pourpre clair, rose, blanc, noir, jaune, bleu clair, vert clair, couleur rose de la peau, blanc, rouge

Tampon pour encrer: vert

Applicateur d'encre

Marqueur bleu fin

Marqueur blanc fin

Photographie

Ciseaux

Colle

Étape Un:

Coupez un morceau de carton couleur pourpre foncé de 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm). Coupez un morceau de carton couleur pourpre clair de 7 3/4" x 7 3/4" (19.68 cm x 19.68 cm). Collez le morceau de carton pourpre clair sur le morceau de carton pourpre foncé, en laissant un bord de 1/8" (.32 cm).

Étape Deux:

Coupez un morceau de carton pourpre foncé de 4 1/4" x 5 1/4" (10.79 cm x 13.33 cm) et montez la photographie. Collez-le sur le croquis comme il est indiqué.



Étape Trois:

Pour couper le mot "Beautiful" ("Belle"). En utilisant du carton rose, pressez la fonction **Filigree** (Filigrane) et coupez une figure <flower1> de 1 1/2" (3.81 cm). Répétez la même coupe deux fois avec du carton blanc. Collez les couches en laissant la couche rose en haut et collez-les sur le croquis.



Étape Quatre:

Pour couper la figure de Tinker Bell. En utilisant du carton noir, coupez un <Tink 10> de 6" (15.24cm). En utilisant du carton couleur rose de la peau, pressez la fonction **Layers** (Couches): la fonction **Flesh/Hair** (Peau/Cheveux) et coupez un <Tink 10> de 6" (15.24 cm). En utilisant du carton jaune, pressez **Shift** (Alternier) et **Layers** (Couches): la fonction **Flesh/Hair** (Peau/Cheveux) et coupez un <Tink 10-s> de 6" (15.24 cm). En utilisant du carton bleu clair, pressez **Layers** (Couches): la fonction **Wings/White** (Ailes/Blanc) et coupez un <Tink 10> de 6" (15.24 cm). En utilisant du carton vert clair, pressez **Layers** (Couches): la fonction **Outfit/Outfit** (Costume/Costume) et coupez un <Tink 10> de 6" (15.24 cm). En utilisant du carton blanc, pressez **Shift** (Alternier) et la fonction **Layers** (Couches): la fonction **Wings/White** (Ailes/Blanc) et coupez un <Tink 10-s> de 6" (15.24 cm). En utilisant du carton rouge, pressez **Layers** (Couches): la fonction **Eyes/Lips/Extra** (Yeux/Lèvres/Extra) et coupez un <Tink 10> de 6" (15.24 cm).



Étape Cinq:

Appliquez de l'encre sur les bords de la robe et des chaussures. Assemblez la figure de Tinker Bell. Utilisez un marqueur bleu fin pour dessiner un demi-cercle très mince autour de la partie centrale noire des yeux. Passez un marqueur blanc fin entre les lèvres comme il est montré. Collez la figure de la Tinker Bell sur le croquis.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible. En el cartucho Tinker Bell y Amigos, los caracteres Base son todos de la misma altura, y las capas, filigrana de hadas y sombreados se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.



Real Dial Size
OFF
(Desactivado)



Real Dial Size
ON
(Activado)




¿Cuáles son las Tetas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de tetas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las tetas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Tinker Bell y Amigos son **Layers** (Capas): **Flesh/Hair** (Piel/Cabello), **Layers** (Capas): **Wings/White** (Alas/Blanco), **Layers** (Capas): **Outfit/Outfit** (Traje/Traje), **Layers** (Capas): **Eyes/Lips/Extra** (Ojos/Labios/Extra), **Filigree** (Filigrana), **Shadow/Blackout** (Sombreado/Oscurecido).

Para usar una teta de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

www.cricut.com

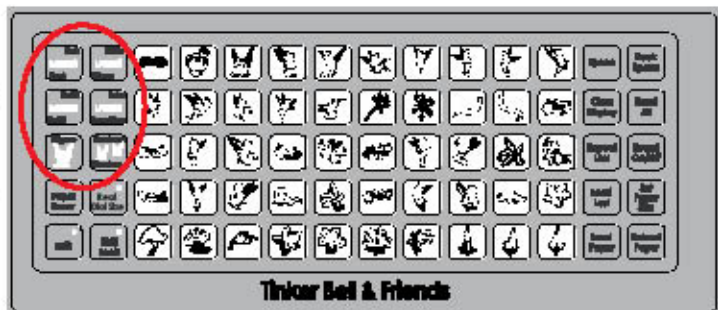

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una teta de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una teta de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la teta de Función; o se presiona la teta **Reset All** (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones **Layers** (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (tecla **Shift** no activada). Utilice las capas para crear un personaje Disney con todos sus detalles.

DATOPRACTICO: Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™.



Base + Flesh + Hair + Wings + White + Outfit + Outfit Shift + Eyes/Lips + Extra + Shadow



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Página de Scrapbooking Tinker Bell

Esta encantadora página de scrapbooking deleitará a cualquier niña.

Materiales:

Cartón: morado oscuro, morado claro, rosado, blanco, negro, amarillo, celeste, verde claro, color piel, blanco, rojo

Tampón de tinta: verde

Aplicador de tinta

Marcador azul fino

Marcador blanco fino

Fotografía

Tijeras

Pegamento

Paso Uno:

Corte un trozo de cartón color morado oscuro de 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm). Corte un trozo de cartón color morado claro de 7 3/4" x 7 3/4" (19.68 cm x 19.68 cm). Pegue el trozo de cartón morado claro sobre el trozo de cartón morado oscuro, dejando un borde de 1/8" (.32 cm).

Paso Dos:

Corte un trozo de cartón color morado oscuro de 4 1/4" x 5 1/4" (10.79 cm x 13.33 cm) y disponga la fotografía sobre él. Pegue en el trazado tal como se indica.



Paso Tres:

Para cortar la palabra "Beautiful" ("Bella"). Utilizando cartón color rosado, presione la función **Filigree** (Filigrana) y corte una figura <flower1> de 1 1/2" (3.81 cm). Repita el mismo corte dos veces con cartón blanco. Pegue las capas dejando la capa de color rosado arriba y péguelas sobre el trazado.



Paso Cuatro:

Para cortar la figura de Tinker Bell. Utilizando cartón color negro, corte una figura <Tink10> de 6" (15.24 cm). Usando cartón color piel, presione la función **Layers** (Capas): la función **Flesh/Hair** (Piel/Cabello) y corte una figura <Tink10> de 6" (15.24 cm). Usando cartón color amarillo, presione **Shift** (Alternar) y la función **Layers** (Capas): la función **Flesh/Hair** (Piel/Cabello) y corte una figura <Tink10-s> de 6" (15.24 cm). Usando cartón color celeste, presione la función **Layers** (Capas): la función **Wings/White** (Alas/Blanco) y corte una figura <Tink10> de 6" (15.24 cm). Usando cartón color verde claro, presione la función **Layers** (Capas): la función **Outfit/Outfit** (Traje/Traje) y corte una figura <Tink10> de 6" (15.24 cm). Usando cartón blanco, presione **Shift** (Alternar) y la función **Layers** (Capas): la función **Wings/White** (Alas/Blanco) y corte una figura <Tink10-s> de 6" (15.24 cm). Usando cartón color rojo, presione la función **Layers** (Capas): la función **Eyes/Lips/Extra** (Ojos/Labios/Extra) y corte una figura <Tink10> de 6" (15.24 cm).



Paso Cinco:

Repase con tinta los bordes del vestido y de los zapatos. Ensamble la figura de Tinker Bell. Utilice un marcador azul fino para dibujar un medio círculo muy delgado alrededor de la parte central negra de los ojos. Pase un marcador blanco fino entre los labios tal como se muestra. Pegue la figura de Tinker Bell sobre el trazado.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size
OFF
(Aus)



Real Dial Size
ON
(En)

Alle Zeichen/Figuren werden vom untersten zum höchsten möglichen Punkt hin gemessen. Bei der Kassette Tinker Bell & Freunde sind die Grundzeichen-/figuren alle auf einer Höhe und die Schichten, filigrane Feen, sowie Schatten wurden proportional zu ihnen entworfen und auf sie abgestimmt. Wählen Sie den **Real Dial Size** (Realgrößenwähler), so werden alle Figuren entsprechend der gewählten Größe zugeschnitten werden.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungs-feld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Tinker Bell & Freunde Kartusche sind **Layers: Flesh/Hair** (Schichten: Haut/Haare), **Layers: Wings/White** (Schichten: Flügel/Weiß), **Layers: Outfit/Outfit** (Schichten: Outfit/Outfit), **Layers: Eyes/Lips/Extra** (Schichten: Augen/Lippen/Extra), **Filigree** (filigran), **Shadow/Blackout** (Schatten/Abgedunkelt).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristall-anzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

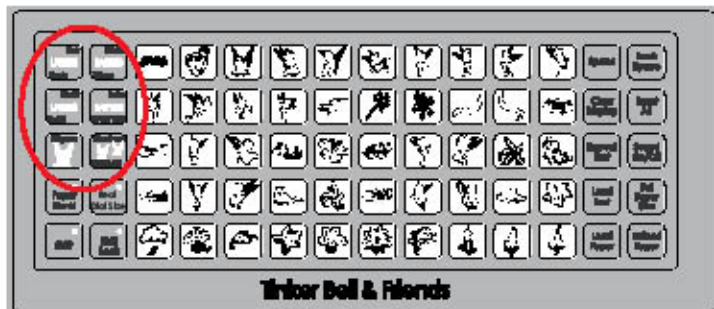

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die **Reset All** („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?

Die Einstellung **Layers** (Schichten) entwirft proportional auf das/die Grundzeichen/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählte)) abgestimmte Stücke. Verwende Sie zur Herstellung ganz detaillierter Disneyfiguren die Schichten.

TIPP: Einige Charaktere sind sehr detailliert und würden sein bessere mit die Cricut Expression™ Maschine



Base + Flesh + Hair + Wings + White + Outfit + OutfitShift + Eyes/Lips + Extra + Shadow



Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Tinker Bell Sammelalbumseite

Diese niedliche Sammelalbumseite wird jedes junge Mädchen erfreuen.

Materialien:

Kartonagepapier: dunkelpurpur, hellpurpur, pink, weiß, schwarz, gelb, hellblau, hellgrün,
fleischfarben, weiß, rot

Tintenkissen: grün

Stift zum Auftragen der Tinte

Dünner blauer Filzstift

Dünner weißer Filzstift

Foto

Scheren

Kleber

Erster Schritt:

Schneiden Sie aus dem dunkelpurpurfarbene Kartonagepapier ein Stück in der Größe von 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm) aus. Schneiden Sie das hellpurpurfarbene Kartonagepapier auf eine Größe von 7 3/4" x 7 3/4" (19.68 cm x 19.68 cm) zu. Kleben Sie das hellpurpurfarbene Kartonagepapier auf das dunkelpurpurfarbene Kartonagepapier; dabei einen Rand von 1/4" (.32 cm) lassend.

Zweiter Schritt:

Schneiden Sie aus dem dunkelpurpurfarbenen Kartonagepapier ein Stück in der Größe von 4 1/4" x 5 1/4" (10.79 cm x 13.33 cm) aus und kleben sie das Foto, wie dargestellt, auf.



Dritter Schritt:

Die Herstellung des Wortes "Beautiful" ("hübsch"). Verwenden Sie das rosafarbene Kartonagepapier, drücken Sie die Eigenschaft **Filigree** (filigran) und schneiden Sie einmal mit 1 1/8" (3.81 cm) <flower1>. Wiederholen Sie den Schnitt zweimal mit dem weißen Kartonagepapier. Kleben Sie die Schichten, dabei die rosafarbene obenauf liegen lassend, zusammen und kleben Sie diese anschließend auf den Zuschnitt.



Vierter Schritt:

Ausschneiden der Figur von Tinker Bell. Unter Verwendung des schwarze Kartonagepapiers schneiden Sie einmal 6" (15.24 cm) <Tink 10>. Verwenden Sie das fleischfarbene Karonagepapier, drücken Sie die Einstellung **Layers: Flesh/Hair** (Schichten: Haut/Haare) und schneiden Sie einmal 6" (15.24 cm) <Tink 10>. Nehmen Sie das gelbe Kartonagepapier, drücken Sie die Einstellung **Shift** (Umschalttaste) und **Layers: Flesh/Hair** (Schichten: (Haut/Haare) und schneiden Sie einmal 6" (15.24 cm) <Tink10-s>. Verwenden Sie das hellblaue Kartonagepapier, drücken Sie **Layers: Wings/White** (Schichten: Flügel/Weiß) und schneiden Sie einmal 6" (15.24 cm) <Tink10>. Unter Benutzung des hellgrünen Kartonagepapiers, drücken Sie die Einstellung **Layers: Outfit/Outfit** (Schichten: Outfit/Outfit) und schneiden Sie einmal 6" (15.24 cm) <Tink10>. Nehmen Sie das weiße Kartonagepapier, drücken Sie die Einstellung **Shift** (Umschalttaste) und **Layers: Wings/White** (Schichten: Flügel/Weiß) und schneiden Sie einm al 6" (15.24 cm) <Tink 10-s>. Verwenden Sie das rote Kartonagepapier, drücken Sie **Layers: Eyes/Lips/Extra** (Schichten: Augen/Lippen/Extra) und schneiden Sie einm al 6" (15.24 cm) <Tink 10>.



Fünfter Schritt:

Ziehen Sie mit der Tinte die Ränder des Rocks und der Schuhe nach. Bauen Sie Tinker Bell zusammen. Nehmen Sie den hellblauen Filzstift zur Hand und zeichnen Sie mit ihm einen ganz dünnen Halbkreis um den schwarzen Augenmittelpunkt. Verwenden Sie den weißen Filzstift wie dargestellt zwischen den Lippen an. Kleben Sie Tinker Bell auf den Zuschnitt auf.

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieure gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisi. **Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™.**

Fonctions Créatives de la Cartouche
Tinker Bell et ses Amis:

Layers (Couches): **Flesh/Hair** (Peau/Cheveux)


Layers (Couches): **Wings/White** (Ailes/Blanc)

Layers (Couches): **Outfit/Outfit**
(Costume/Costume)

Layers (Couches): **Eyes/Lips/Extra** (Yeux/
Lèvres/Extra)

Filigree (Filigrane)

Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement)

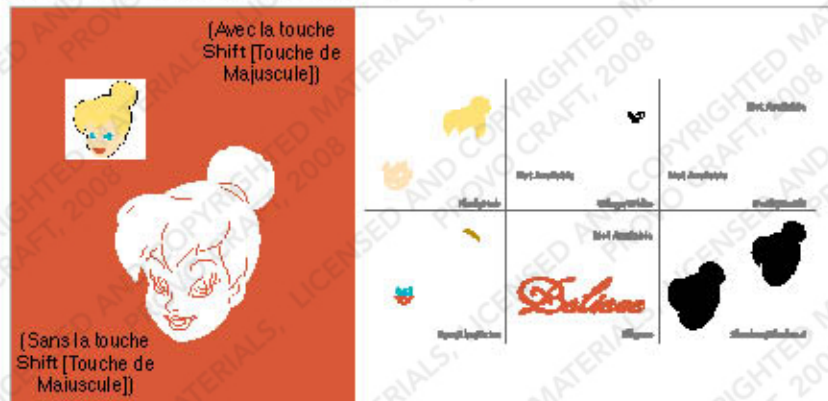

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. **Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™.**

Tinker Bell y Amigos Funciones Creativas:

Layers (Capas): **Flesh/Hair** (Piel/Cabello)

Layers (Capas): **Wings/White** (Alas/Blanco)


Layers (Capas): **Outfit/Outfit** (Traje/Traje)

Layers (Capas): **Eyes/Lips/Extra**

(Ojos/Labios/Extra)

Filigree (Filigrana)

Shadow/Blackout (Sombreado/Oscurecido)

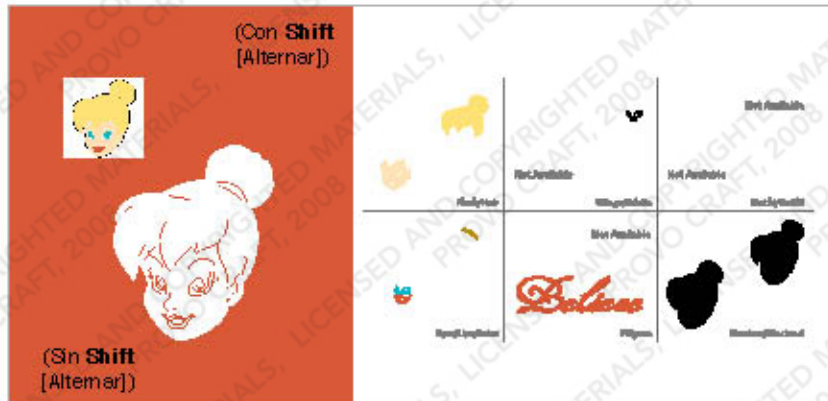

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Umschalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. **Einige Charaktere sind sehr detailliert und würden sein bessere mit die Cricut Expression™ Maschine.**

Tinker Bell & Freunde Creative Features:

Layers: Flesh/Hair (Schichten: Haut/Haare)

Layers: Wings/White (Schichten: Flügel/Weiß)


Layers: Outfit/Outfit (Schichten: Outfit/Outfit)

Layers: Eyes/Lips/Extra

(Schichten: Augen/Lippen/Extra)

Filigree (filigran)

Shadow/Blackout (Schatten/Abgedunkelt)

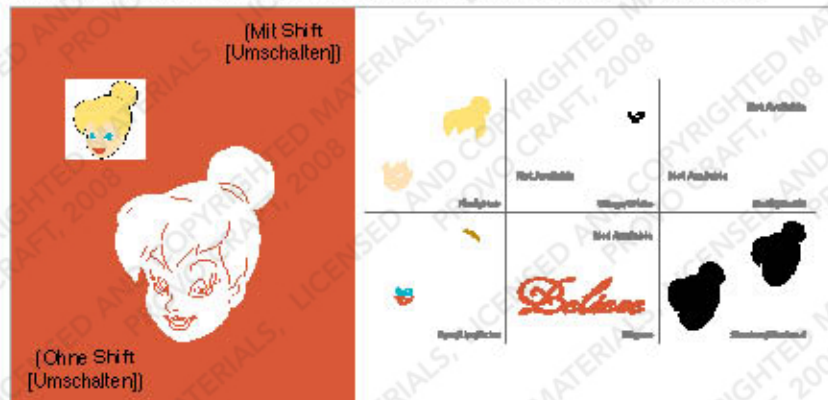



Not Available
<Tinkr Bell>



<Tinkr Bell>

  Freshy Hair	Not Available  Wings/White	Not Available Not Available Outfit/Outfit
Not Available  Eyes/Lips/Extras	Not Available  Filigree	Not Available  Shadow/Blackout



Not Available
<Tink 1-s>



<Tink1>

www.cricut.com





Not Available
<Tink2-s>



<Tink2>

		Not Available
		Not Available
Fairy Hair	Wings/Whims	Outfit/Outfit
	Not Available	
		
Eyes/Lips/Extra	Filigree	Shadow/Blackout



Not Available
<Tink3-s>



<Tink3>

www.cricut.com





Not Available
<Tink4-s>



<Tink4>





Not Available
<Tink5-s>



<Tink5>





Not Available
<Tink6-s>



<Tink6 vs





Not Available
<Tink7-s>



<Tink7>





Not Available
<Tink8-s>



<Tink8>





Not Available
<Tink9-s>



<Tink9>





Not Available
<Tink 10-s>



<Tink 10>





Not Available
<Tink 11-s>



<Tink 11>

 Flesh/Hair	 Wings/White	 Not Available
 Eyes/Lips/Extra	 Not Available	 Fill/Free
		 Shadow/Blackout



Not Available
<Tink 12-s>



<Tink 12>





Not Available
<Tink 13-s>



<Tink13>





Not Available
<Tink 14-s>



<Tink 14>





Not Available
<Wand>



<Wand>

Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available
Freshy/Hair	Wings/White	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available
Eyes/Lips/Extra		
	Fligree	Shadow/Blackout



Not Available
<Sparkle>



<Sparkle>

 Not Available	 Not Available	 Not Available
Not Available Eyes/Lips/Extra	Not Available Flash/Hair	Not Available Wings/White
Not Available	 Filigree	 Shadow/Blackout
Not Available	Not Available	Not Available Outfit/Outfit



Not Available
<Magic1-s>



<Magic1>

Not Available	Not Available	Not Available
		Not Available
Flesh/Hair	Wings/White	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available		
Eyes/Lips/Extra	Figures	Shadows/Blackout



Not Available
<Magic2-s>



<Magic2>

Not Available	Not Available	Not Available
		Not Available
Freshy/Hair	Wings/Whims	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available		
Eyes/Lips/Extra	Fligree	Shadow/Blackout



Not Available
<Tink-s>



<Tink>

 TINK Freshy/Hair	 Not Available Wings/White	Not Available Outfit/Outfit
Not Available Eyes/Lips/Extra	Not Available Filigree	 Not Available Shadow/Blackout



Not Available
<Fawn>



<Fawn>

		Not Available
		
Flesh/Hair	Wings/Whims	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available		
Eyes/Lips/Extra	Fill/Free	Shadow/Blackout



Not Available
<Fawn1-s>



<Fawn1>





Not Available
<Fawn2-s>



<Fawn2>





Not Available
<Btfly1>



<Btfly1>

 FreshyHair	 Wings/White	Not Available
 Not Available	 Not Available	 OutflyOutfit
Not Available	 Fillgree	 Not Available
Eyes/Lips/Extra	Not Available	 Shadow/Blackout



Not Available
<Btfly2-s>



<Btfly2>

			
Fly/Hair	Wings/Whisk	Outfit/Outfit	
Not Available	Not Available	Not Available	
			
Not Available	Pixie Pal	Shadow/Blackout	
Eyes/Lips/Extra	Fill/Free		



Not Available
<Rosetta>



<Rosetta>

 Rosetta Flecht/Hair	 Rosetta Wings/White	 Rosetta Outfit/Outfit
Not Available Not Available	Not Available Not Available	Not Available Not Available
Not Available Eyes/Lips/Extra	 Rosetta Filigree	 Rosetta Shadow/Blackout




Not Available
<Poset1-s>



<Rosetta1>



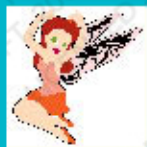

Not Available
<Foset2-s>



<Fosetta2>





Not Available
<Row1-s>



<Row1>

	Not Available	Not Available
	Flesh/Hair	Wings/White
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available		
Eyes/Lips/Extra	Filgree	Shadow/Blackout



Not Available
<Flower2>



<Flower2>

			Not Available
Flash/Hair		Wings/White	
Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Not Available		Fligree	
Eyes/Lips/Extra			Shadow/Flairout



Not Available
<Iridessa>



<Iridessa>

 <i>Iridessa</i> Fresh/Hair	  Wings/Whisk	Not Available Not Available Outfit/Outfit
Not Available Not Available Eyes/Lips/Extra	Not Available  Fill/Free	Not Available  Shadow/Blackout



Not Available
<lrds1-s>



<lrds1>





Not Available
<frids2-s>



<frids2>

 Fairy/Hair	 Wings/Whims	Not Available  Outfit/Outfit
Not Available  Eyes/Lips/Extra	Not Available  Flgrec	 Shadow/Blackout



Not Available
<Flower3-s>



<Flower3>

 Freshy/Hair	 Wings/White	 Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	 Brilliant Flgree	 Shadow/Blackout
Eyes/Lips/Extra		



Not Available
<Flower 4>



<Flower 4>

 Fresh/Hair	 Not Available	 Not Available	 Not Available
 Not Available	 Not Available	 Not Available	 Not Available
 Not Available	 Not Available	 Not Available	 Not Available
 Not Available	 Not Available	 Not Available	 Not Available



Not Available
<Silvermist>



<Silvermist>

 	 	 
Fresh/Fair	Wings/White	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available		
Eyes/Lips/Extra	Figures	Shadows/Blackout



Not Available
<Slvms1-s>



<Slvms1>





Not Available
<Slvms2-s>



<Slvm st2>





Not Available
<Flowers>



<Flower5>

 Fresh/Hair	 Wings/Wings	 Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
 Eyes/Lips/Extra	 Fill/Free	 Shadow/Blackout



Not Available
<Flower6-s>



<Flower6>

			Not Available
Flies/Hair		Wings/White	Not Available
Not Available	Not Available	Outfit/Outfit	Not Available
Not Available		Fill/Free	Shadow/Blackout
Eyes/Lips/Extra			



Not Available
<Tree-s>



<Tree>

Not Available	Not Available	Not Available
		Not Available
Fresh/Hair	Wings/Whims	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	
Not Available		
Eyes/Lips/Extra	Filltree	Shadow/Blackout



Not Available
<Mushrm-s>



<Mushroom>

 	 	
Fleshy/Hair	Wings/White	Not Available
Not Available	Not Available	Outfit/Outfit
Not Available		Not Available
Eyes/Lips/Extra	Fligree	Shadow/Blackout



Not Available
<Leaf-s>



<Leaf>

Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available
Fresh/Hair	Wings/White	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Unique	Shadow/Bladeout
Eyes/Lips/Extra	Filgree	




Not Available
<Flow7-s>



<Power7>



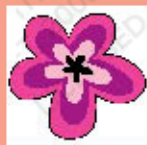

Not Available
<Flower-s>



<Flower8>

		
Fresh/Hair	Wings/White	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	small BIG	Shadow/Bladeout
Eyes/Lips/Extra	Fligree	Not Available



Not Available
<Flower9-s>



<Flower9>





Not Available
<Flwr 10-s>



<Flower 10>

	Not Available	Not Available
	Not Available	Not Available
FleishyHair	Wings/Whits	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
		
Not Available	DUST	Shadow/Blackout
Eyes/Lips/Extra	Figree	



Not Available
<Bulb1-s>



<Bulb1>

Not Available	Not Available	Not Available
		Not Available
Fleishy/Hair	Wings/White	Outfit/Outfit
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	You better BELIEVE IT	
Eyes/Lips/Extra	Figure	Shadow/Blackout



Not Available
<Bul b2>



<Bul b2>





Not Available
<Bul b3-s>




<Bul b3>

 Fleshy/Hair	 Wings/White	 Not Available
Not Available	 Not Available	Not Available
Not Available	 Figures	 Shadow/Blackout
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available





Layers Flesh/Hair

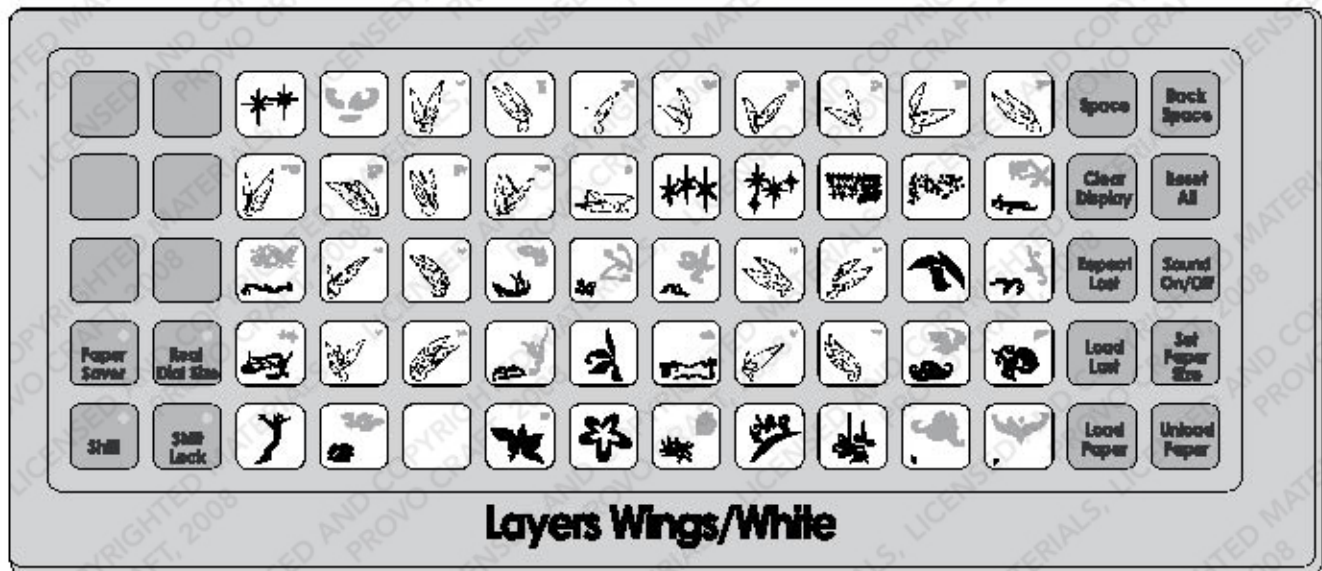




Layers Outfit/Outfit

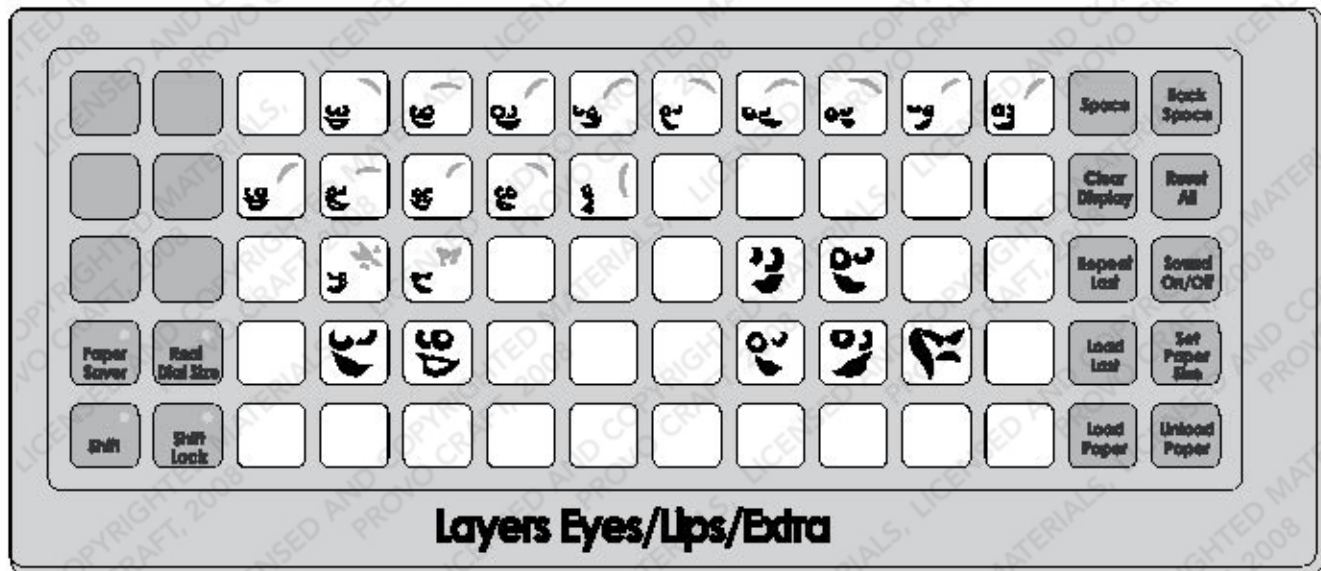

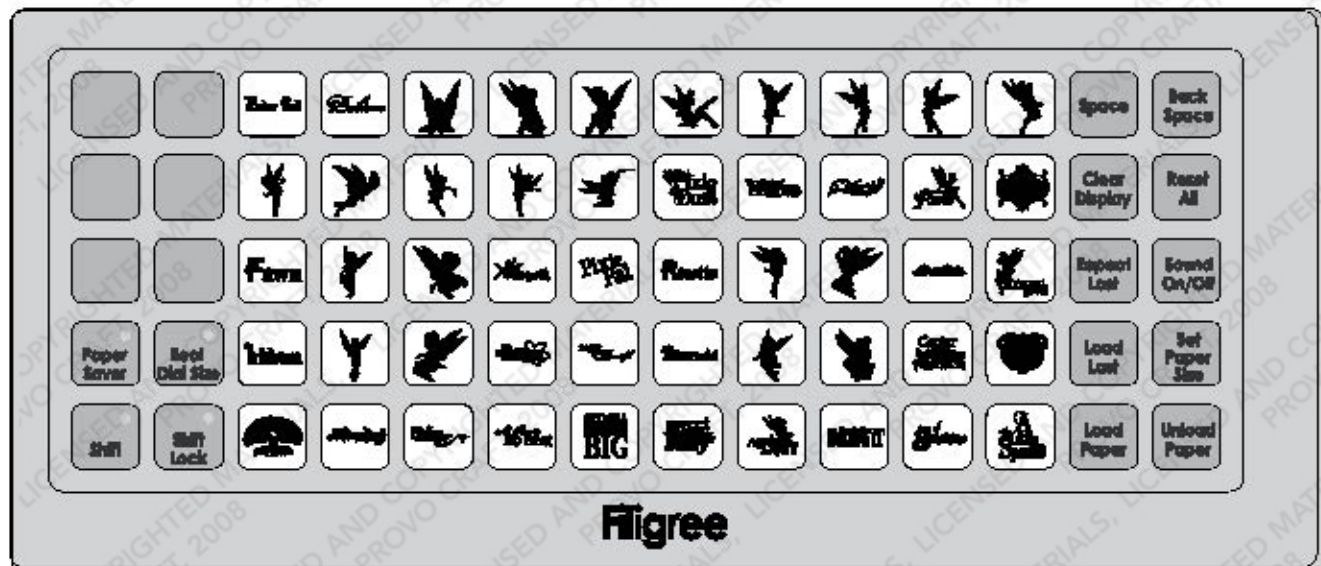

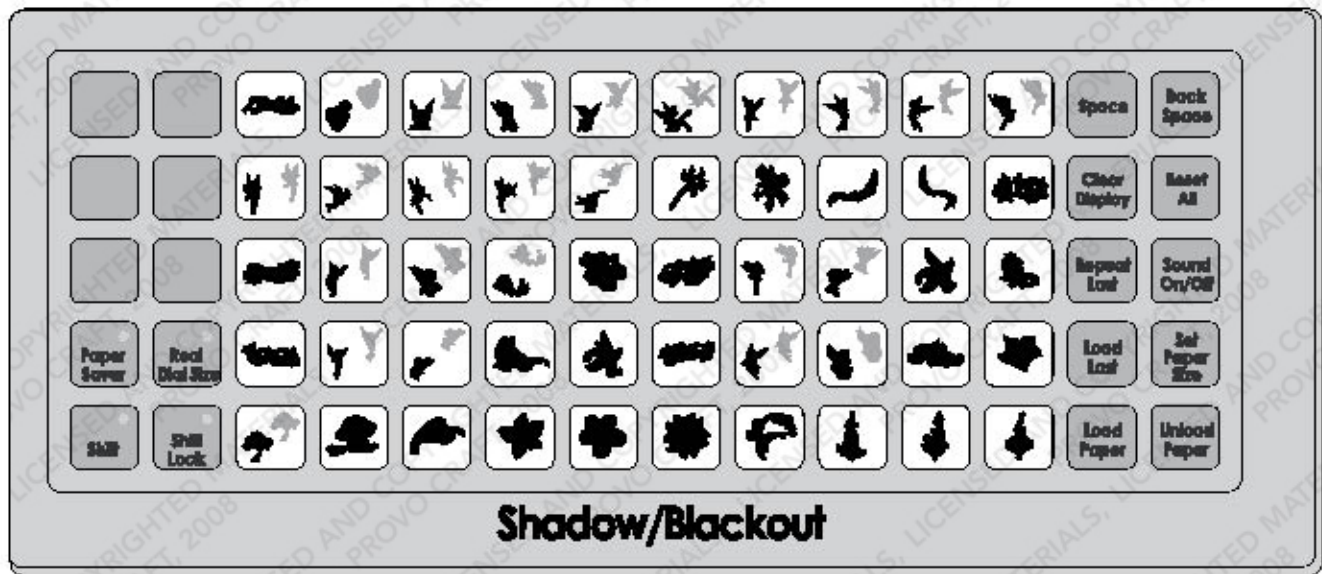



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2008 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
www.provocraft.com • 081708

©Disney
Visit the Disney Website at
(Visitez le Site Web à) www.disney.com
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

29-0696 Tinker Bell & Friends

