



## Forever Young



## Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge .....	4
Quick Start Project .....	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche .....	8
Projet de Commencement Rapide .....	10

Español

Información Acerca de Este Cartucho .....	12
Proyecto de Iniciación Rápida .....	14

Über Diese Kassette .....	16
Schnellstartprojek.....	18

Icon Gallery .....	20	Galería de Iconos .....	22
Galerie d'Icônes .....	21	Bildergalerie .....	23
Contact Us .....	80	Contáctenos .....	82
Contactez-nous .....	81	Verbinden Sie sich mit uns .....	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com)


Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página [www.cricut.com](http://www.cricut.com)


Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

## ABOUT THIS CARTRIDGE

### What is Real Dial Size?

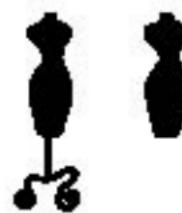

Real Dial Size OFF

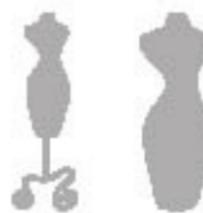

Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In *Forever Young*, all Nonshift (black) characters, except for the Shadow and Layer features, are the same height and the Shift (gray) characters, along with the Shadow and Layer features, are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.




## What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Forever Young cartridge are Layer, Emblem, Tag, Word, Purse, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

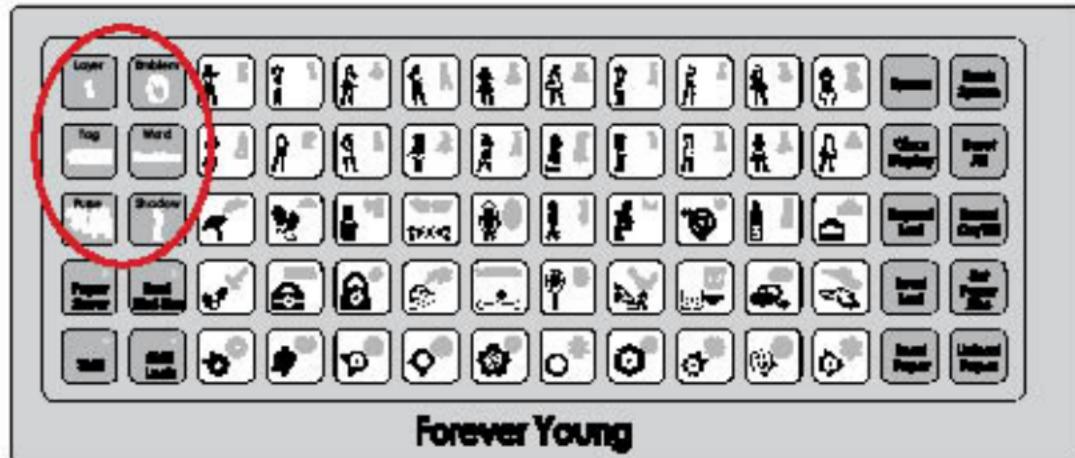

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



## Forever Young Purse

This colorful purse makes a great decoration or party favor!

### Materials:

Cardstock: pink, white, purple glitter  
Ribbon: 7" white glitter, 4" purple with white dots  
Rhinestones: 2 medium, 5 small  
Scissors  
Adhesive



Step One:

Cut purse. Using pink cardstock, select Purse feature and cut one 3 1/2" <Model20>. Using purple glitter cardstock, select Purse feature, press Shift, and cut one 3 1/2" <Modl20-s>. Adhere purple glitter insert inside purse. Assemble purse.



Step Two:

Cut flowers. Using white cardstock, cut three 1/2" <Flower6>. Using purple glitter cardstock, press Shift and cut three 1/2" <Flwr6-s>. Layer and adhere flowers to purse as shown.




Step Three:

Embellish purse with ribbons and rhinestones as shown.


## AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

### Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

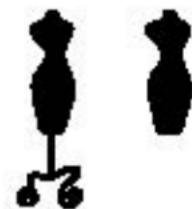

Real Dial Size OFF  
(Désactivé)

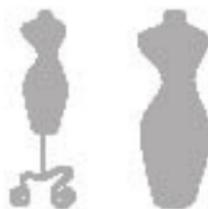

Real Dial Size ON  
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche *Forever Young* (*Jeune pour Toujours*) les caractères avec la touche Shift (*Touche de Majuscule*) non activée (noir), sauf pour les fonctions *Shadow* (*Ombrage*) et *Layer* (*Couche*), sont de la même hauteur et les caractères avec la touche Shift (*Touche de Majuscule*) activée (gris), de même que ceux pour les fonctions *Shadow* (*Ombrage*) et *Layer* (*Couche*) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (*Disque de Définition de la Taille Réelle*), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




## Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche **Forever Young** (Jeune pour Toujours) sont Layer (Couche), Emblem (Emblème), Tag (Étiquette), Word (Mot), Purse (Sac à Main), et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

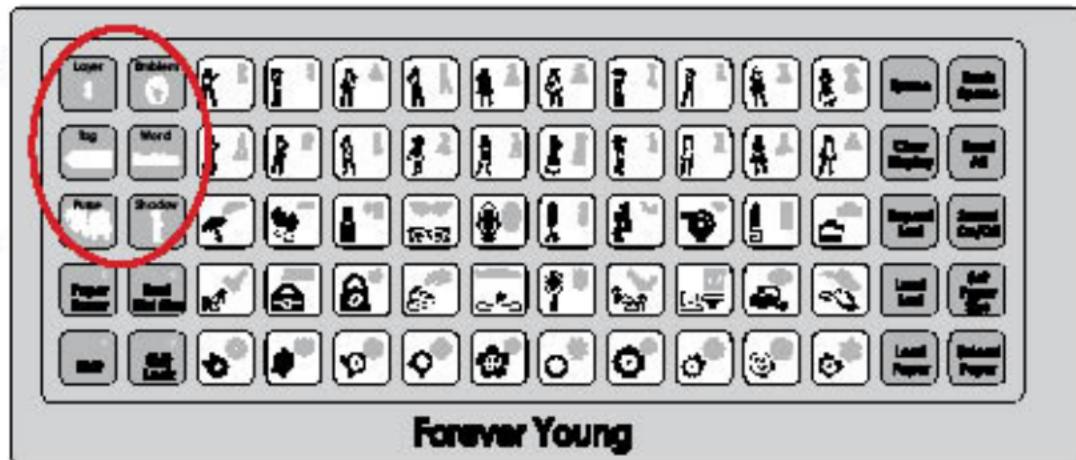

**Forever Young**

**CONSEIL PRATIQUE:** On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



## Sac à Main "Jeune pour Toujours"

Ce sac à main coloré peut devenir un magnifique objet décoratif ou un cotillon!

### Matériaux:

Papier Cartonné: rose, blanc, pourpre pailleté

Ruban: 7" (17.78 cm) blanc pailleté, 4" (10.16 cm) pourpre à pois blancs

Pierres précieuses fantaisie: 2 moyennes, 5 petites

Ciseaux

Colle



#### Étape Un:

Pour couper le sac à main. En utilisant du papier cartonné rose, sélectionnez la fonction Purse (Sac à Main) et coupez un <Model20> de 3 ½" (8.89 cm). En utilisant du papier cartonné pourpre pailleté, sélectionnez la fonction Purse (Sac à Main), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Modl20-s> de 3 ½" (8.89 cm). Collez la pièce pourpre pailletée à l'intérieur du sac à main. Assemblez le sac à main.



#### Étape Deux:

Pour couper les fleurs. En utilisant du papier cartonné blanc, coupez trois <Flower6> de ½" (1.27 cm). En utilisant du papier cartonné pourpre pailleté, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez trois <Flowr6-s> de ½" (1.27 cm). Disposez les fleurs l'une sur l'autre et collez-les sur le sac à main tel qu'il est montré.



#### Étape Trois:

Enjolivez le sac à main avec les rubans et les pierres précieuses fantaisie tel qu'il est montré.

## INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

### ¿Qué hace el Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF  
(Desactivado)



Real Dial Size ON  
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto o más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Forever Young (Por Siempre Joven) todos los caracteres con la tecla Shift no activada (negros), a excepción de los de las funciones Shadow (Sombrear) y Layer (Capa), son de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada (grises), junto con los de las funciones Shadow (Sombrear) y Layer (Capa) han sido diseñados para adaptarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




## ¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho **Forever Young** (Por Siempre Joven) son Layer (Capa), Emblem (Emblema), Tag (Etiqueta), Word (Palabra), Purse (Bolso de Mano) y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente seleccionela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

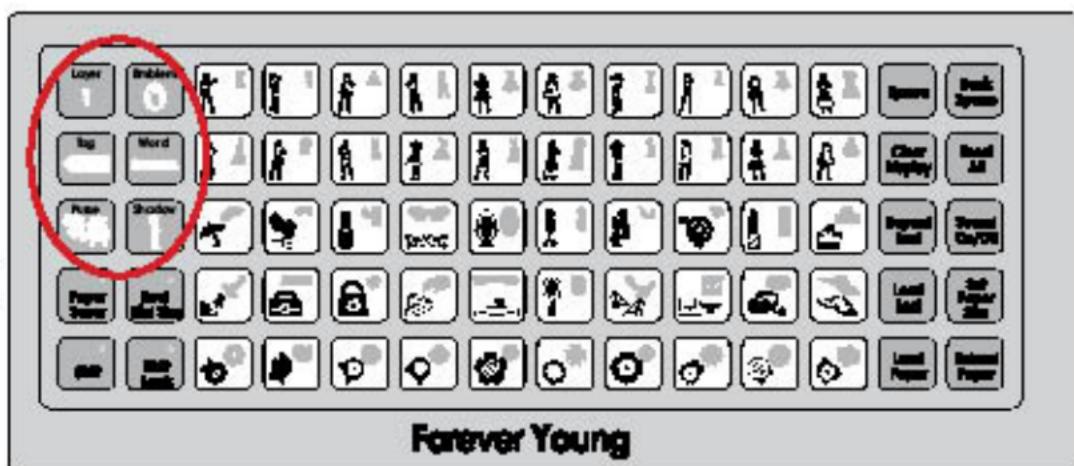

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



## Bolso de Mano "Por Siempre Joven"

Este colorido bolso de mano puede convertirse en un hermoso objeto de decoración o en un regalito sorpresa!

### Materiales:

- Papel Cardstock: rosado, blanco, morado con brillos
- Cinta: 7" (17.78 cm) blanca con brillos, 4" (10.16 cm) morada con puntos blancos
- Piedras preciosas de fantasía: 2 medianas, 5 pequeñas
- Tijeras
- Pegamento



#### Paso Uno:

Para cortar el bolso de mano. Utilizando papel cardstock color rosado, seleccione la función Purse (Bolso de Mano) y corte un <Model20> de 3 ½" (8.89 cm). Utilizando papel cardstock color morado con brillos, presione Shift (Alternar) y corte un <Modl20-s> de 3 ½" (8.89 cm). Pegue la pieza color morado con brillos al interior del bolso de mano. Arme el bolso de mano.



#### Paso Dos:

Para cortar las flores. Utilizando papel cardstock color blanco, corte tres <Flower6> de ½" (1.27 cm). Utilizando papel cardstock color morado con brillos, presione Shift (Alternar) y corte tres <Flowr6-s> de ½" (1.27 cm). Disponga una capa sobre la otra y pegue las flores en el bolso de mano tal como se muestra.




#### Paso Tres:


Adorne el bolso de mano con las cintas y las piedras preciosas de fantasía tal como se muestra.

## ÜBER DIESE KASSETTE

### Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)

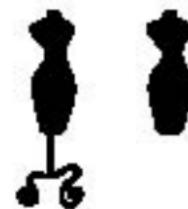

Real Dial Size OFF  
(Aus)

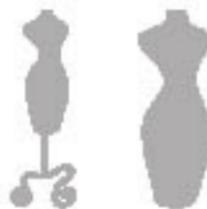

Real Dial Size ON  
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Forever Young (Für immer jung) werden alle (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen, bis auf die Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht), auf der gleichen Höhe erstellt. Die (grauen) Shift-Zeichen, sowie die Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.




## Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Forever Young (Für immer jung)-Kassette sind Layer (Schicht), Emblem, Tag (Etikett), Word (Wort), Purse (Handtasche), und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

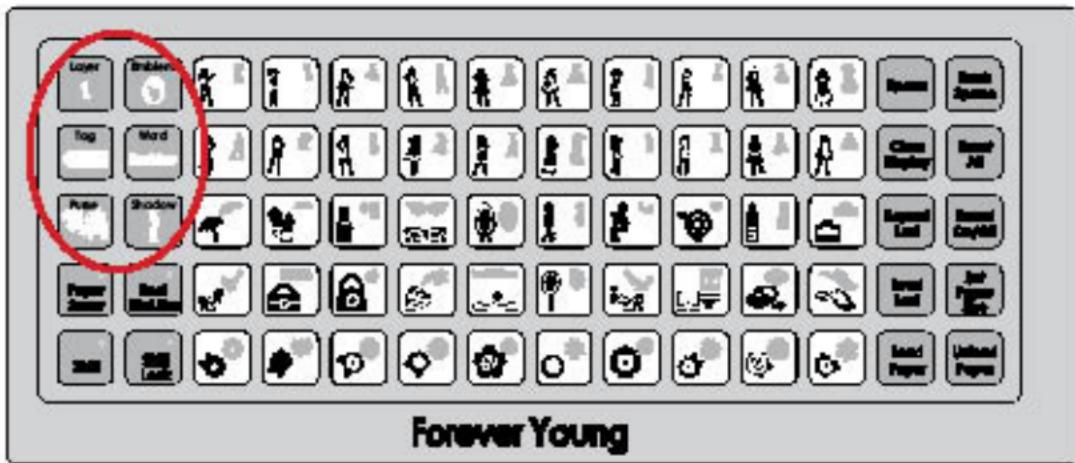

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



## Handtasche „Für immer jung“

Diese farbenfrohe Handtasche ist eine tolle Dekoration oder Partyaccessoire!

### Materialien:

Kartonpapier: rosa, weiß, lila-glitzernd

Geschenkband: 7" (17.78 cm) langes Stück weiß-glitzernd, 4" (10.16 cm)  
langes Stück lila mit weißen Punkten

Strass-Steinchen: 2 mittlere, 5 kleine

Schere

Klebstoff



#### Erster Schritt:

Für die Handtasche: Wählen Sie die Funktion Purse (Handtasche) aus und stanzen Sie aus rosa Karton ein 3 ½" (8.89 cm) großes <Model20> aus. Wählen Sie die Funktion Purse (Handtasche) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus lila-glitzerndem Karton ein 3 ½" (8.89 cm) großes <Modl20-s> aus. Kleben Sie das lila-glitzernde Einlegeteil in die Handtasche. Setzen Sie die Handtasche zusammen.



#### Zweiter Schritt:

Für die Blumen: Stanzen Sie aus weißem Karton drei ½" (1.27 cm) große <Flower6> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus lila-glitzerndem Karton drei ½" (1.27 cm) <Flowr6-s> aus. Legen Sie die Schichten übereinander und kleben Sie die Blumen wie in der Abbildung gezeigt auf die Handtasche.



#### Dritter Schritt:

Verziern Sie die Handtasche wie in der Abbildung gezeigt mit Geschenkband und Strass-Steinchen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

#### Forever Young Creative Features:

- Layer
- Emblem
- Tag
- Word
- Purse
- Shadow

\*Not Available



Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche  
Forever Young (Jeune pour Toujours) :

- Layer (Couche)
- Emblem (Emblème)
- Tag (Étiquette)
- Word (Mot)
- Purse (Sac à Main)
- Shadow (Ombrage)

\*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

### Forever Young (Por Siempre Joven) Funciones Creativas:

- Layer (Capa)
- Emblem (Emblema)
- Tag (Etiqueta)
- Word (Palabra)
- Purse (Bolso de Mano)
- Shadow (Sombrear)

\*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

#### Forever Young (Für immer jung)

Creative Features:

Layer (Schicht)

Emblem

Tag (Etikett)

Word (Wort)

Purse (Handtasche)

Shadow (Abschattung)

\*Not Available (Nicht vorhanden)







<Model2>



<Mod12-s>

Layer	Emblem		Tag
Word	Purse		Not Available



<Model3>

Layer		Emblem		Tag
Word				Shadow

**detnils**

Word



Purse



Shadow



<Model4-s>

<Model4>

<p>Layer</p>	<p>Emblem</p>	<p>Tag</p>
<p>Word</p>	<p>Purse</p>	<p>Shadow</p>
<p>Word</p>		



<Model5-s>

<Model5>

Layer	Emblem	Tag



Layer	Emblem	Tag
Word	Purse	Not Available
		Shadow



<Mod17-s>

<Model17>





Layer	Emblem		Tag
Word	Purse	Not Available	Shadow




<Model9-s>




<Model9>



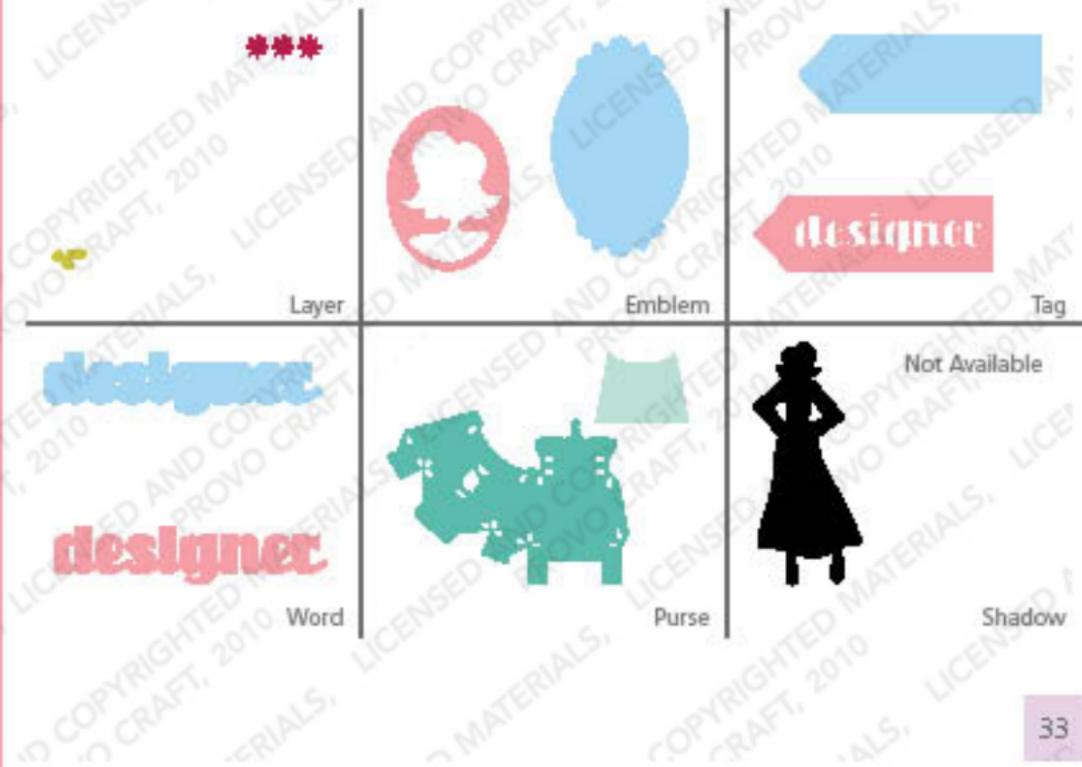



<Model11>

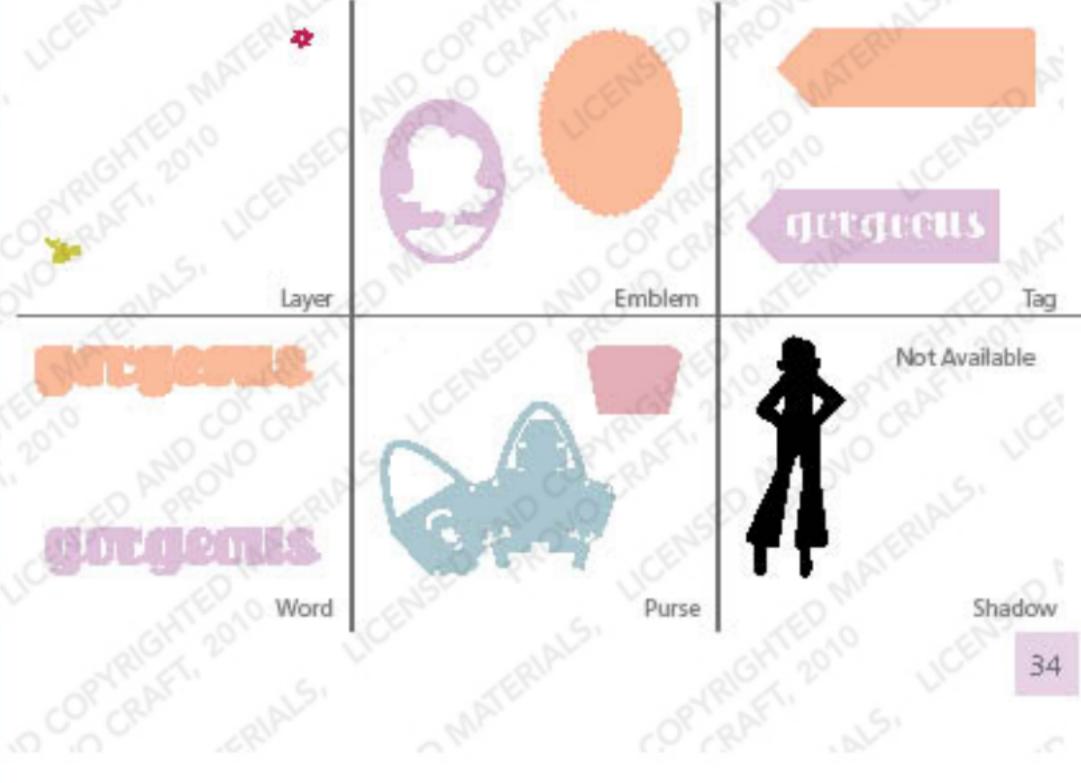



<Mod12->



		
		
		
		
<b>Layer</b>	<b>Emblem</b>	<b>Tag</b>
		
<b>Word</b>	<b>Purse</b>	<b>Shadow</b>
		
<b>Model13&gt;</b>	<b>Model13&gt;</b>	<b>Not Available</b>





Layer	Emblem	Tag	
			Not Available
Word	Purse		Shadow





<Model 17>

Layer	Emblem	Tag
	attitude	attitude
attitude	Purse	Not Available



**glam**



<Mod18-s>

Layer	Emblem	Tag
<b>Word</b>	Purse	Shadow



<Modl19-s>

<Model19>

Not Available



Layer



Emblem



**fashion  
queen**

Tag

**fashion  
queen**

**fashion  
queen**

Word



Purse



Shadow



<Model20>



<Model20-s>

Not Available



Layer



Emblem



Emblem



Tag



Word



Purse



Not Available

Shadow



<Umbrella>



<Umbrella>


Not Available			
Not Available			
Layer		Emblem	Tag
			
			
Word		Purse	Shadow



### <Gloves-5>



<Gloves-5>

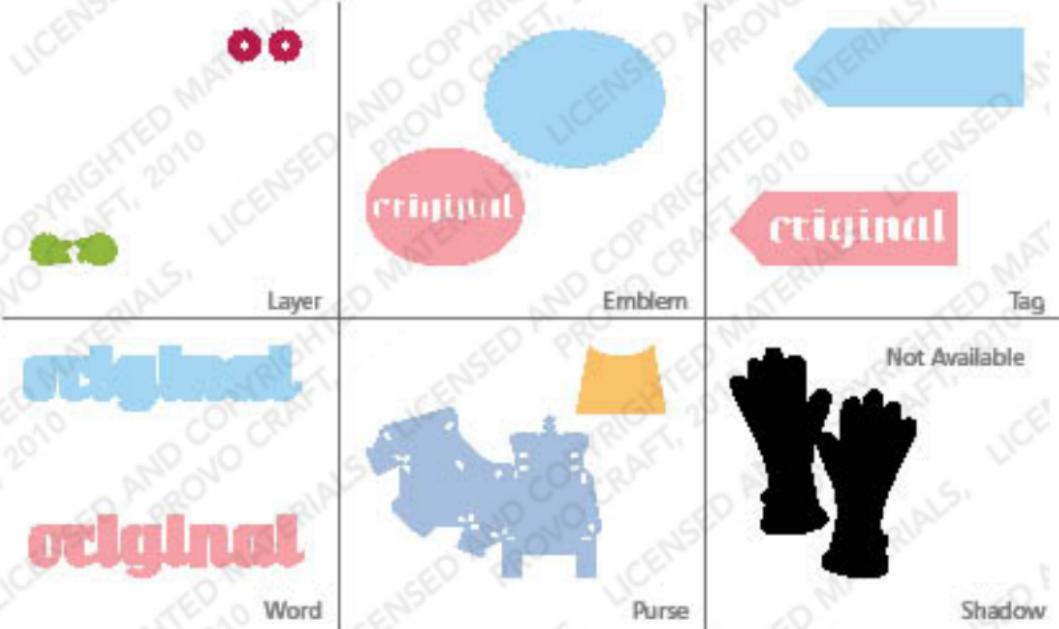



A simple icon of a pink handbag with a red zipper at the top.

 Layer	  Emblem	 Tag
 Word	 Purse	 Not Available Shadow



Not Available			
Layer			
Word			



<Mirror>

Layer	Emblem	Tag
<b>elegant</b>		
Word	Purse	Shadow



Not Available

Not Available

Layer



vogue

Word



Purse



Not Available

Shadow



<Boots>

Not Available

Not Available

Layer



Emblem



Tag



CANDY

Word



Purse

Not Available






Shadow





<Lipstik-s>

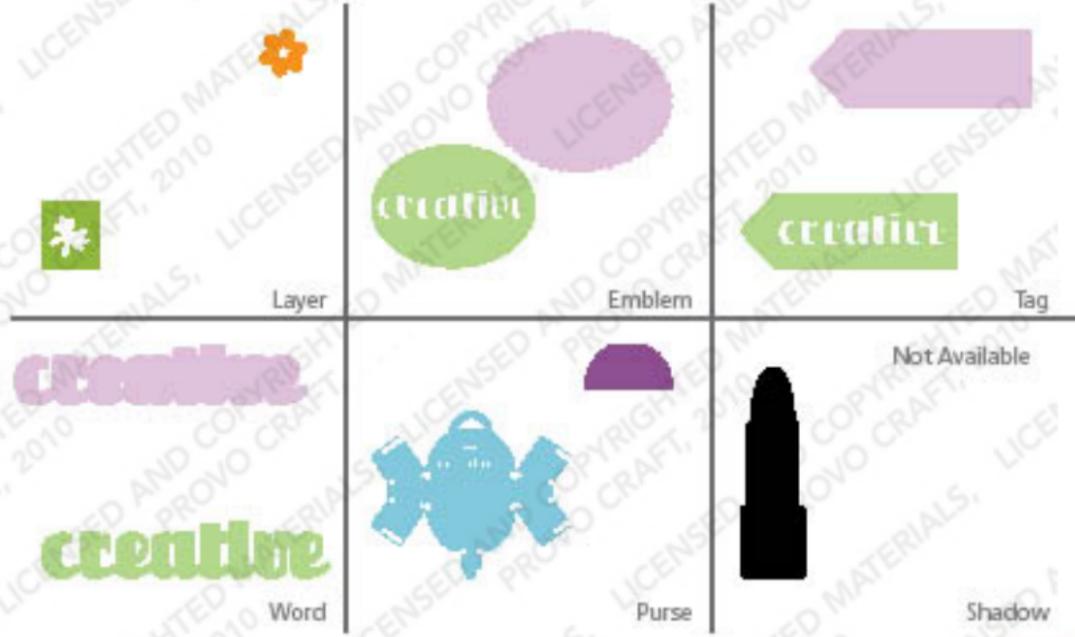

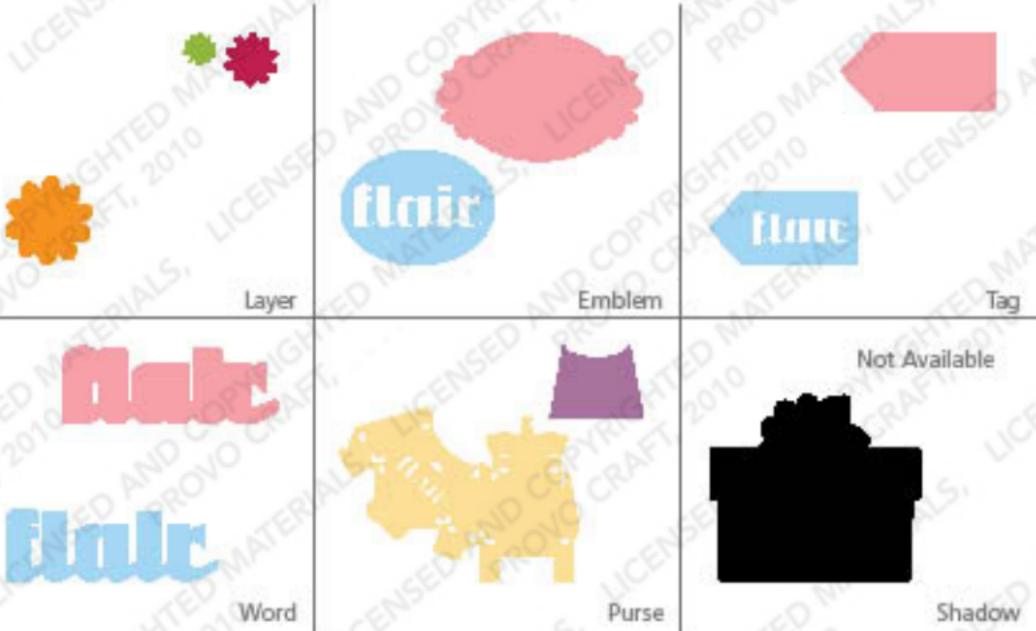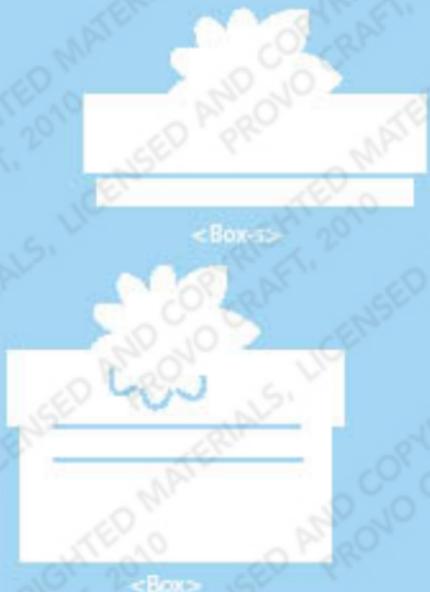



<Heels1-s>

<Heels1>

shoes

shoes

Word



Emblem



shoes

Tag



Purse



Shadow







Layer	Emblem	Tag
		Not Available
Word	Purse	
		Shadow




Layer	Emblem	Tag
Word	Purse	Shadow



A circular icon representing a hand mirror, featuring a handle and a reflective surface.

<EndMir-s>

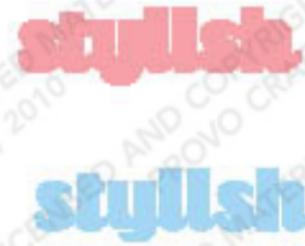

Word



#### Purse



Shadow

Layer



## Emblem





Not Available



			Not Available
		Layer	Not Available
			Tag
			Not Available
			Shadow
			Purse
			Word
			Emblem
			Layer
			Not Available
			Not Available
			Not Available

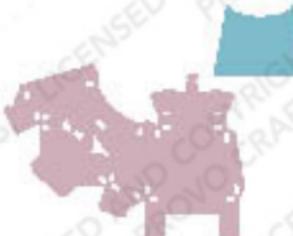


Not Available			
Not Available			
Layer		Emblem	Tag
			Not Available
Word			
Purse			Shadow

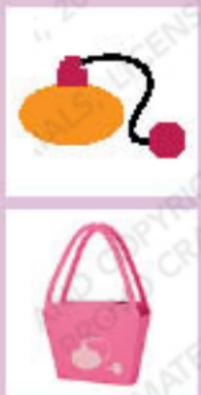

<Perfume>

<Perfume>

Not Available	 Layer	 Emblem	 Tag
 Word	 Purse	 Not Available	 Shadow
 Emblem	 Tag	 Not Available	 Shadow

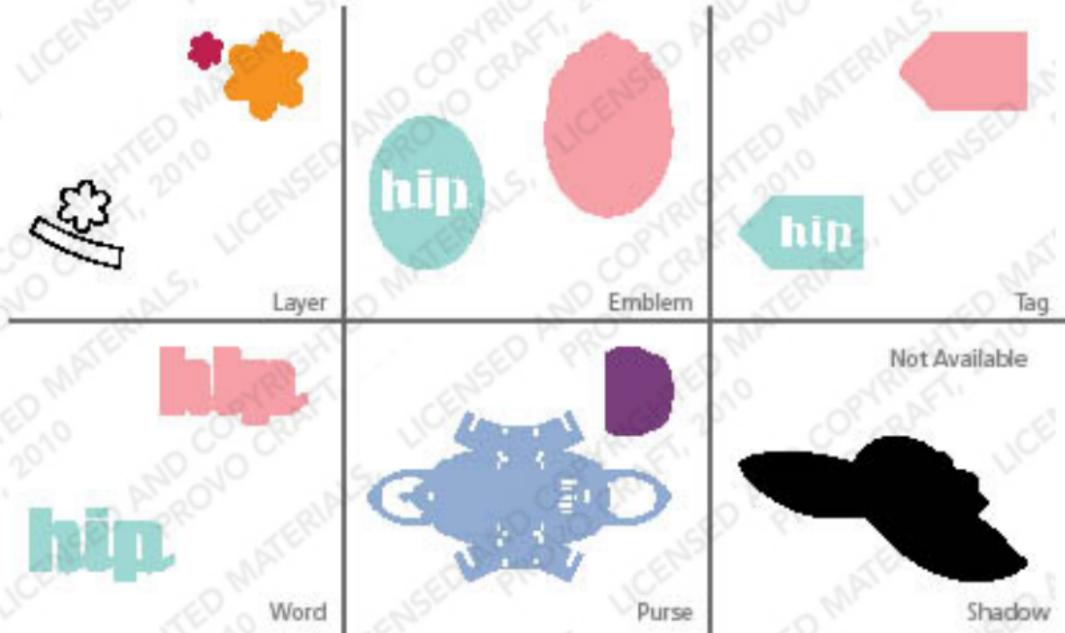



	Not Available		
Layer			
Emblem			
Tag			
Word			
Purse			
Shadow			



Not Available			
...			
Layer	Emblem	Tag	
			
Word	Purse		
			Not Available
			Shadow



<Flower3-s>

 Layer	 Emblem	 Tag
 Word	 Purse	 Shadow
 Not Available		



<Flwr4>



<Flwr4-5>

A small black gear-like circle.	Two small circles, one orange and one green.	A green oval emblem containing the word "fierce".	A green horizontal bar tag.
<b>Layer</b>		<b>Emblem</b>	<b>Tag</b>
The word "deco" in green.	The word "fierce" in pink.	A blue circle.	Not Available
<b>Word</b>	A green jagged shape.	A blue jagged shape.	A black jagged shape.
		<b>Purse</b>	<b>Shadow</b>



<Flower5-s>

Layer	 A small yellow dot icon.	 A purple flower icon with a white center and five petals.	 A blue flower icon with a white center and five petals.	 A blue rectangular tag icon.
Emblem				 A purple tag icon containing the text "all dressed up".
Word	 A blue word icon consisting of several small blue blocks.		 An orange purse icon.	Not Available
Purse		 A red purse icon.		 A black flower shadow icon.



		Not Available	
		Layer	
		Emblem	
		Tag	
		Not Available	
Word	Purse		Shadow



<Flwr7->

<Flwr7->

	Not Available		
Layer	Emblem		Tag
Fabulous	Not Available		Not Available
Word	Purse		Shadow




	Layer	Emblem	Tag
	Not Available		
	Word		Shadow




 Layer	 Emblem	 Tag
<b>accessories</b>	Not Available	Not Available
<b>accessories</b> Word	 Purse	 Shadow




Layer	Emblem		Tag
		Not Available	Not Available
Word		Purse	

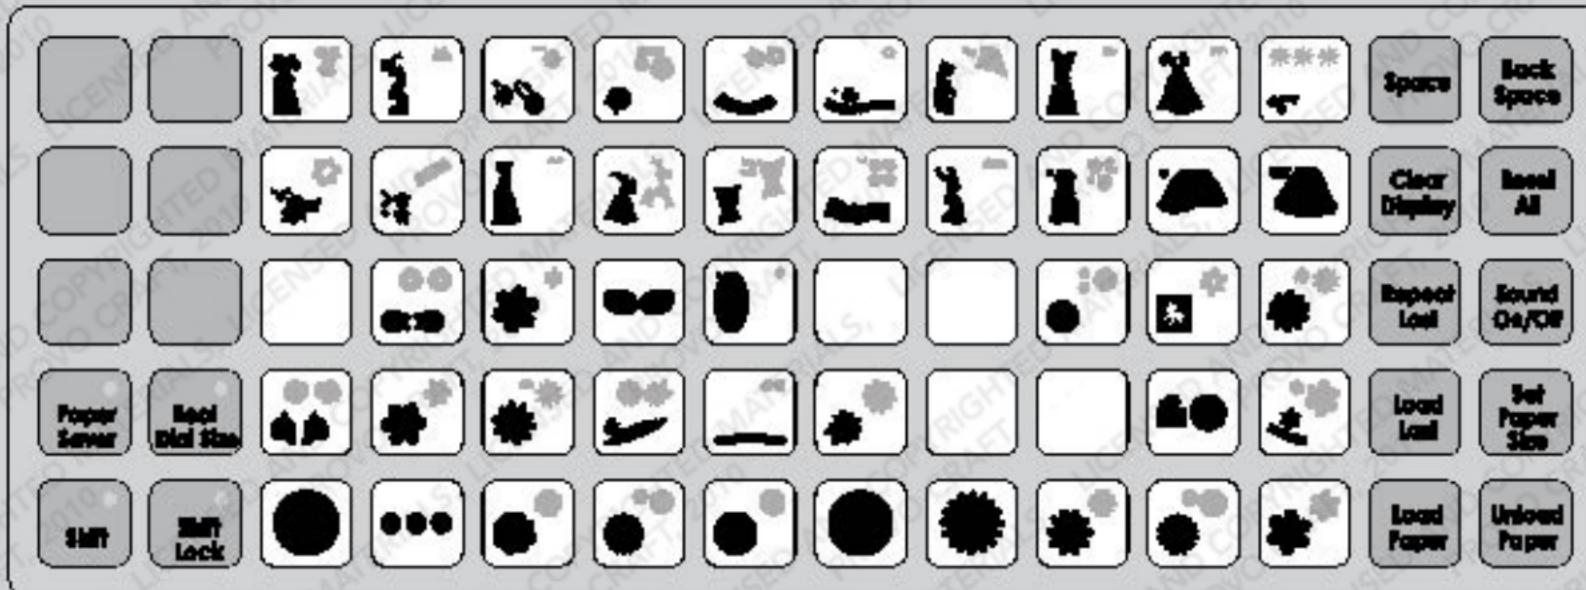


## Layer

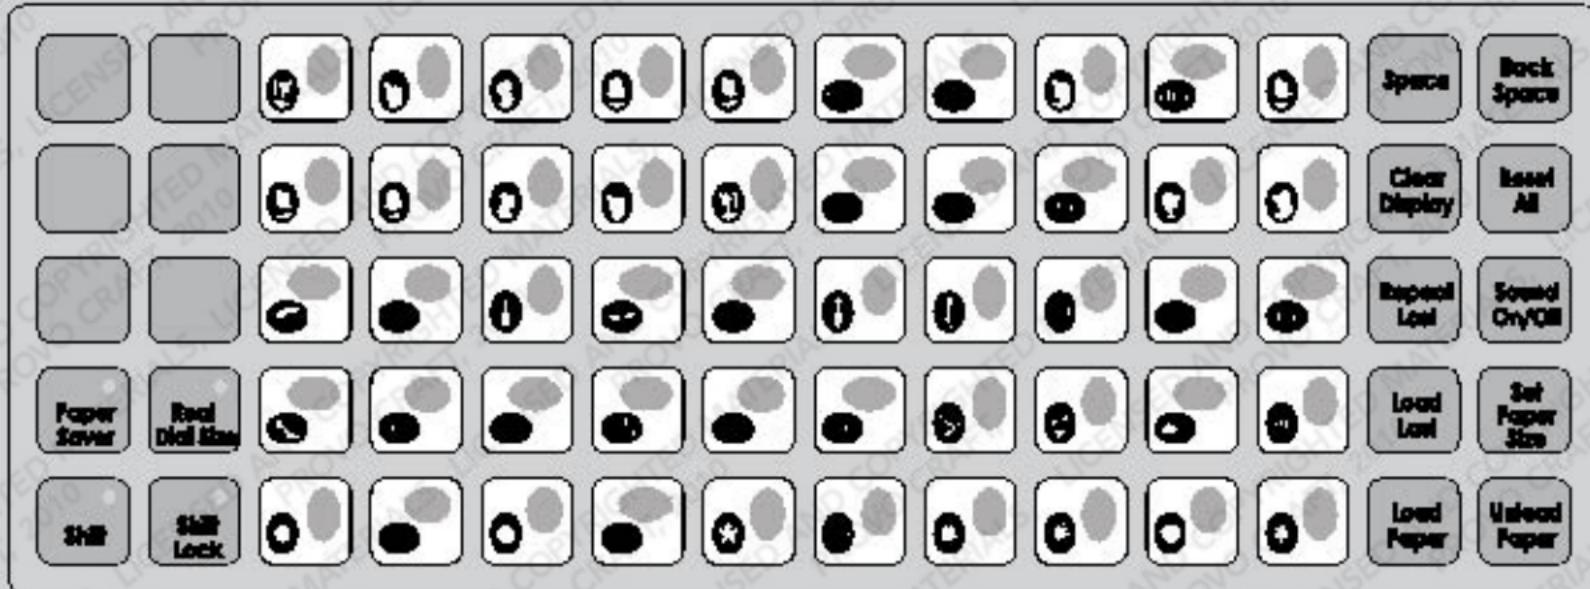


## Emblem

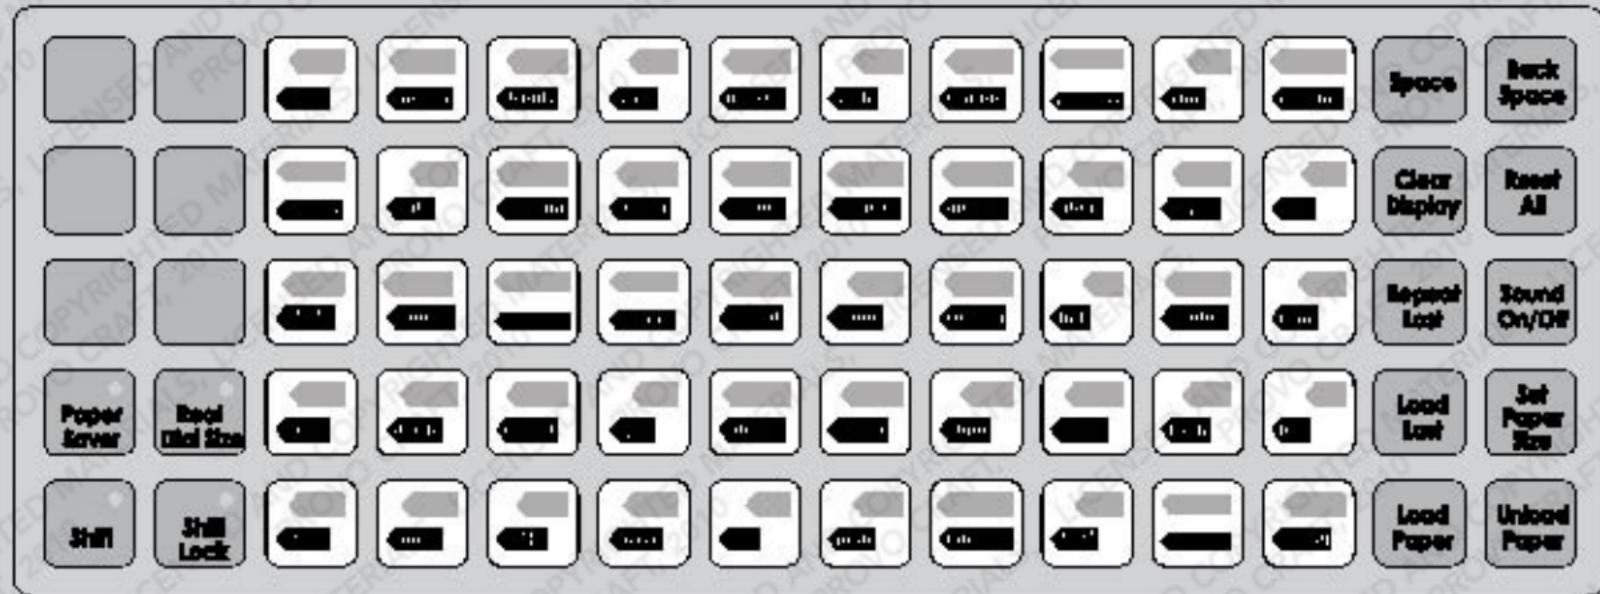


**Tag**

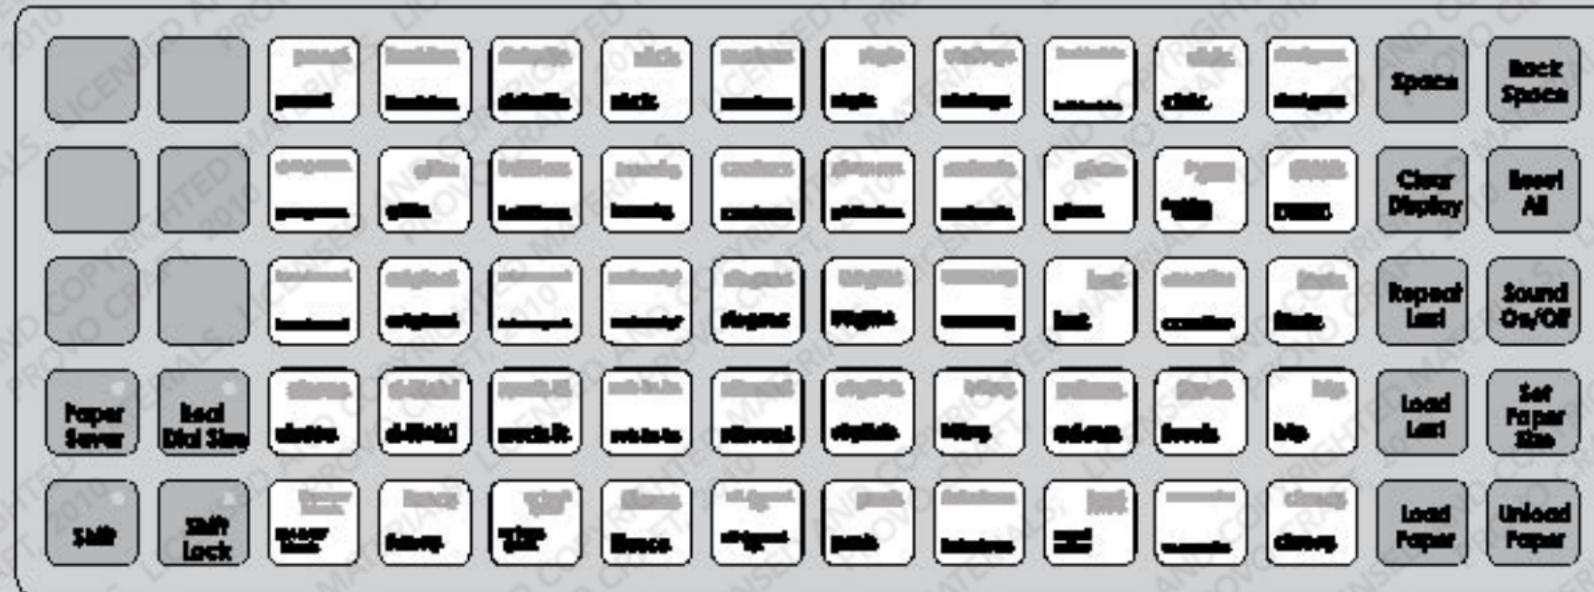


Word

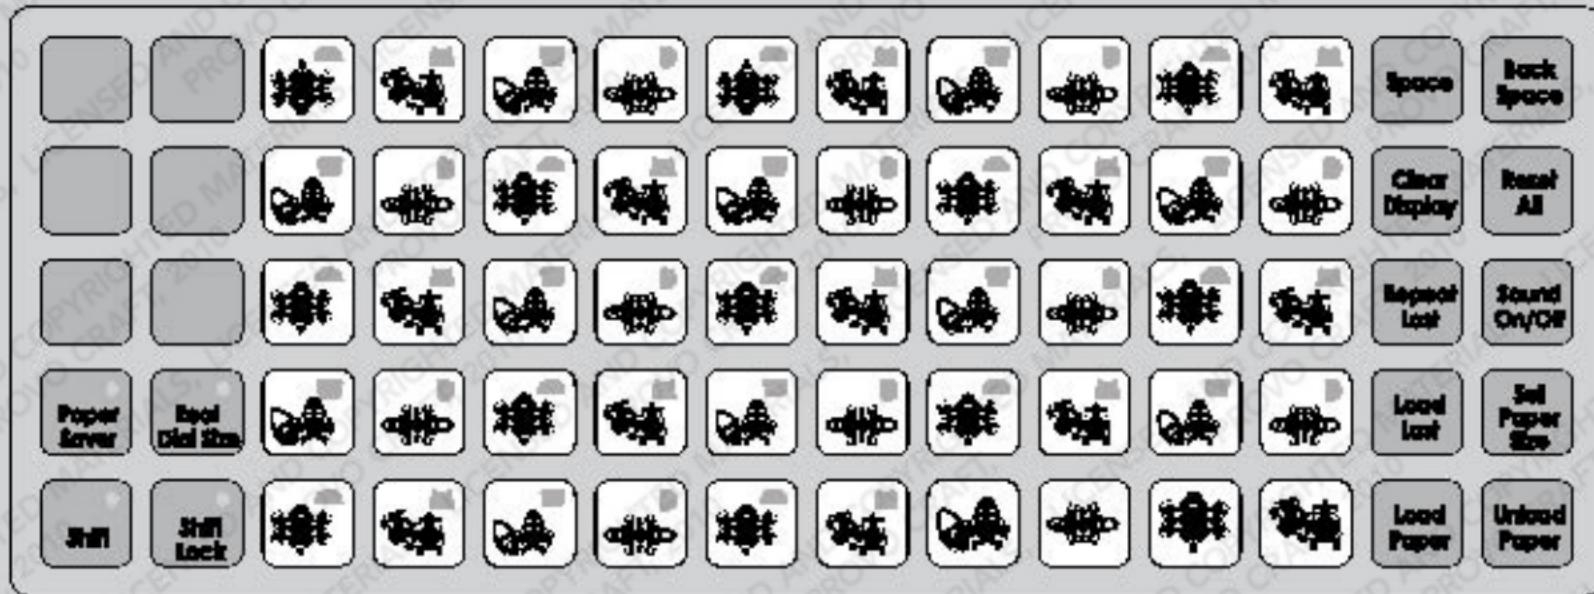

Purse

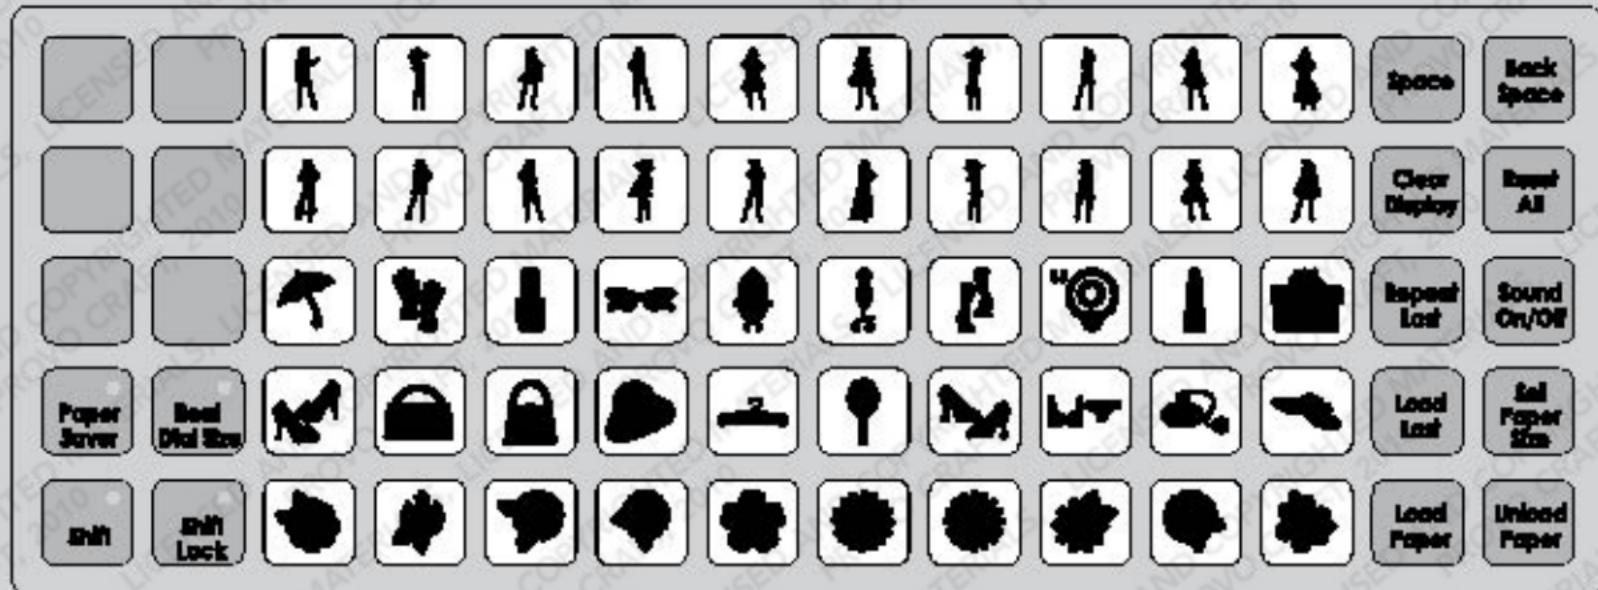

## Shadow

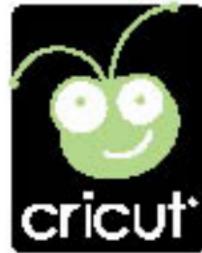


For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:


**PHONE:** 1-877-7 CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time

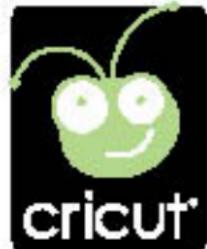

Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

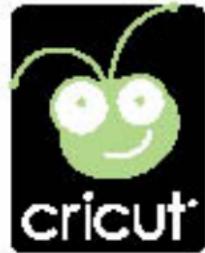

Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved/Tous droits réservés  
South Jordan, UT 84095  
Made in China/Fabriqué en Chine  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) • 10/09-7922

2000065 Forever Young  
Handbook



0 93573 86272 4