



French Manor



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d' Icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In French Manor, the non-shift (black) characters on all features, except Layer, are created at the same height and their corresponding Shift (gray) characters are designed to fit proportionately. The images on the Layer feature are proportionate to the corresponding base image. If Real Dial Size is pressed, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the French Manor cartridge are Layer, Card 1, Card 2, Tag 1, Tag 2, and Border.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

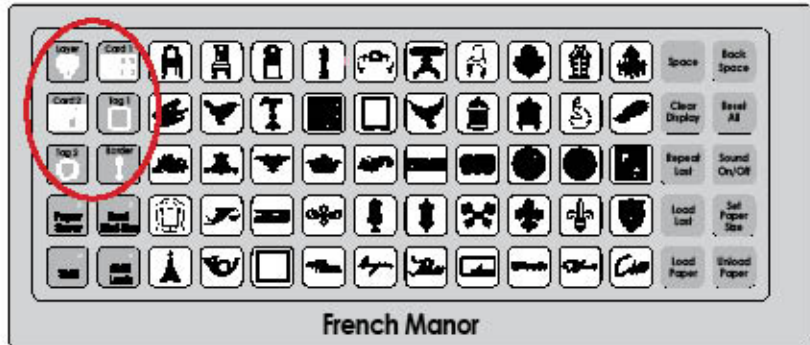

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



"Merci" Card

Give this elegant Eiffel Tower card to your friends and family!

Materials:

Cardstock: medium green, light green, light pink, black
Ribbon: 14" black
Medium adhesive pearl
Foam tape
Adhesive



Step One:

Cut card. Using medium green cardstock, select Card 1 feature and cut one 5 ½" <Sunflowr>. Fold on score lines. Using light pink cardstock, select Card 1 feature, press Shift, and cut one 5 ½" <Snflwr-s>. Adhere inside card.



Step Two:

Cut frame. Using light pink cardstock, select Layer feature and cut one ¾" <Merci>. Adhere to card as shown using foam tape.



Step Three:

Cut *Merci*. Using black cardstock, cut one ¾" <Merci>. Adhere to card as shown.

Step Four:

Cut Eiffel Tower. Using black cardstock, cut one 3 ½" <EifflTwr>. Repeat cut using light green cardstock and Layer feature. Layer together. Adhere to card using foam tape. Embellish with pearl. Tie ribbon around card.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)


Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche French Manor (Manoir Français) tous les caractères avec la touche Shift non activée (noir) de toutes les fonctions, à l'exception de ceux de la fonction Layer (Couche), sont créés à la même hauteur, et leurs caractères correspondants avec la touche Shift activée (gris) ont été conçus pour s'y adapter proportionnellement. Les images de la fonction Layer (Couche) sont proportionnelles à l'image de base correspondante. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

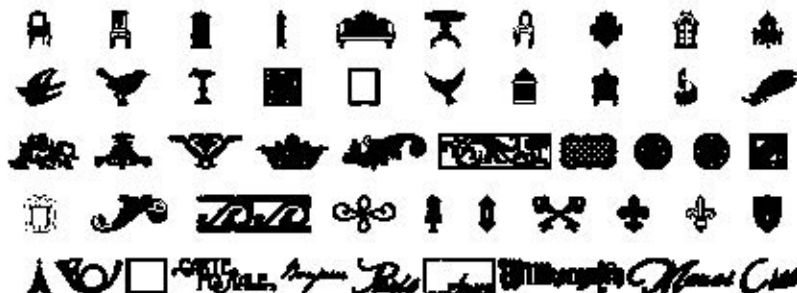


Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche French Manor (Manoir Français) sont Layer (Couche), Card 1 (Carte 1), Card 2 (Carte 2), Tag 1 (Étiquette 1), Tag 2 (Étiquette 2), et Border (Bordure).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

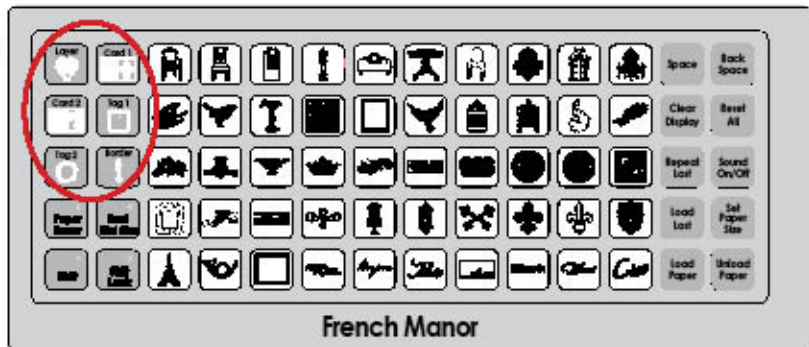

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte "Merci"

Donnez cette élégante carte Tour Eiffel à vos amis et votre famille!

Matériaux:

Papier Cartonné: vert moyen, vert clair, rose clair, noir
Ruban: 14" (35.56 cm) noir
Perle autocollante moyenne
Ruban mousse
Colle



Étape Un:

Pour couper la carte. En utilisant du papier cartonné vert moyen, sélectionnez la fonction Card 1 (Carte 1) et coupez un <Sunflower> de 5 ½" (13.97 cm). Pliez le long des lignes rainurées. En utilisant du papier cartonné rose clair, sélectionnez la fonction Card 1 (Carte 1), pressez Shift, et coupez un <Snflwr-s> de 5 ½" (13.97 cm). Collez sur la partie intérieure de la carte.



Étape Deux:

Pour couper le cadre. En utilisant du papier cartonné rose clair, sélectionnez la fonction Layer (Couche) et coupez un <Merci> de ¾" (1.9 cm). Collez-le sur la carte tel qu'il est montré en utilisant du ruban mousse.

Étape Trois:

Pour couper *Merci*. En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <Merci> de ¾" (1.9 cm). Collez sur la carte tel qu'il est montré.



Étape Quatre:

Pour couper la Tour Eiffel. En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <EiffTwr> de 3 ½" (8.89 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné vert clair. Disposez-les en couches. Collez sur la carte en utilisant du ruban mousse. Enjolivez avec la perle. Faites un nœud et passez le ruban autour de la carte.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho French Manor (Mansión Francesa), los caracteres con la tecla Shift no activada (negra) de todas las funciones, excepto los de la función Layer (Capa), son creados a la misma altura, y los caracteres correspondientes con la tecla Shift activada (gris), han sido diseñados para ajustarse a ellos proporcionalmente. Las imágenes de la función Layer (Capa) son proporcionales a la imagen base correspondiente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

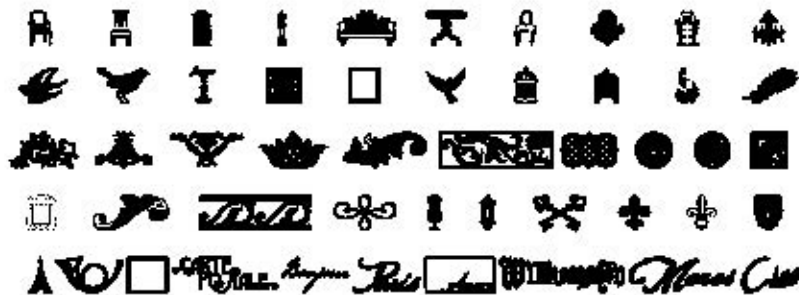


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho French Manor (Mansión Francesa) son Layer (Capa), Card 1 (Tarjeta 1), Card 2 (Tarjeta 2), Tag 1 (Etiqueta 1), Tag 2 (Etiqueta 2), y Border (Borde).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

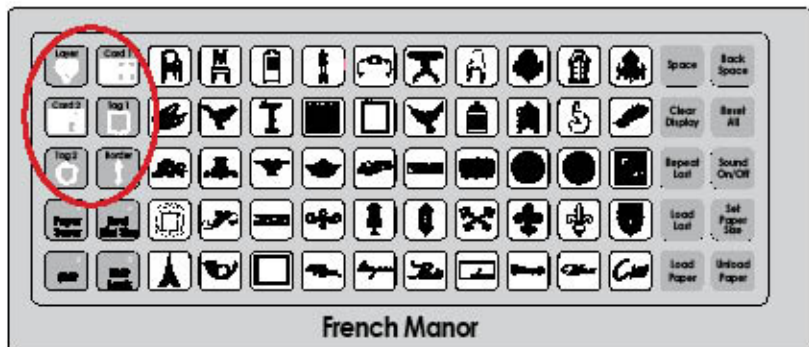

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta "Merci" ("Gracias")

¡Regale esta elegante tarjeta de la Torre Eiffel a sus amigos y familiares!

Materiales:

Papel Cardstock: verde medio, verde claro, rosado claro, negro
Cinta: 14" (35.56 cm) negra
Perla autoadhesiva mediana
Cinta de espuma
Pegamento



Paso Uno:

Para cortar la tarjeta. Utilizando papel cardstock color verde medio, seleccione la función Card 1 (Tarjeta 1) y corte un <Sunflowr> de 5 ½" (13.97 cm). Doble siguiendo las líneas de rayado. Utilizando papel cardstock color rosado claro, seleccione la función Card 1 (Tarjeta 1), presione Shift y corte un <Snflwr-s> de 5 ½" (13.97 cm). Pegue en la parte interior de la tarjeta.



Paso Dos:

Para cortar el marco. Utilizando papel cardstock color rosado claro, seleccione la función Layer (Capa) y corte un <Merci> de ¾" (1.9 cm). Pegue en la tarjeta tal como se muestra, utilizando cinta de espuma.

Paso Tres:

Para cortar *Merci* (Gracias). Utilizando papel cardstock color negro, corte un <Merci> de ¾" (1.9 cm). Pegue en la tarjeta tal como se muestra.



Paso Cuatro:

Para cortar la Torre Eiffel. Utilizando papel cardstock color negro, corte un <Eiffeltwr> de 3 ½" (8.89 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde claro y la función Layer (Capa). Dispóngalas juntas en capas. Péguela en la tarjeta utilizando cinta de espuma. Adorne con la perla. Haga un lazo pasando la cinta alrededor de la tarjeta.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In French Manor (Französisches Landhaus) werden die (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen aller Funktionen außer der Funktion Layer (Schicht) auf der gleichen Höhe erstellt und ihre entsprechenden (grauen) Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Bilder der Funktion Layer (Schicht) sind proportional zum entsprechenden Grundbild. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die French Manor (Französisches Landhaus)-Kassette sind Layer (Schicht), Card 1 (Karte 1), Card 2 (Karte 2), Tag 1 (Etikett 1), Tag 2 (Etikett 2), und Border (Rand).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

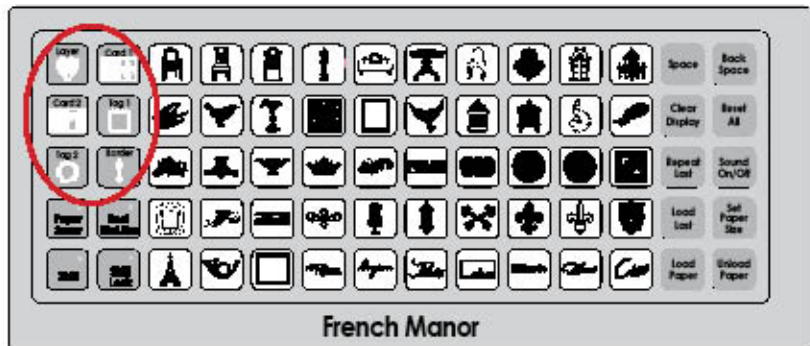

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte „Merci“

Mache Deinen Freunden und Deiner Familie eine Freude mit dieser eleganten Eiffelturmkarte!

Materialien:

Kartonpapier: mittelgrün, hellgrün, hellrosa, schwarz

Geschenkband: 14" (33.56 cm) lang, schwarz

Mittelgroße Klebperle

Schaumstoffklebeband

Klebstoff



Erster Schritt:

Für die Karte: Wählen Sie die Funktion Card 1 (Karte 1) aus und stanzen Sie aus mittelgrünem Karton ein 5 1/2" (13.97 cm) großes <Sunflowr> aus. Falten Sie die Karte an den Einkerbungen zusammen. Wählen Sie die Funktion Card 1 (Karte 1) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus hellrosa Karton ein 5 1/2" (13.97 cm) großes <Snflwr-s> aus. Kleben Sie den Innenteil wie in der Abbildung gezeigt in die Karte.



Zweiter Schritt:

Für den Rahmen: Wählen Sie die Funktion Layer (Schicht) aus und stanzen Sie aus hellrosa Karton ein 3/4" (1.9 cm) großes <Merci> aus. Kleben Sie den Rahmen mit Hilfe des Schaumstoffbands wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.



Dritter Schritt:

Für das *Merci*: Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 3/4" (1.9 cm) großes <Merci> aus. Kleben Sie den Schriftzug wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

Vierter Schritt:

Für den Eiffelturm: Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <Eiffeltwr> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit hellgrünem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Turm mit Hilfe des Schaumstoffbands auf die Karte. Verziern Sie den Eiffelturm mit der Perle. Befestigen Sie das Geschenkband an der Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

French Manor Creative Features:

Layer

Tag 1


Tag 2

Card 1

Card 2

Border

*Not Available

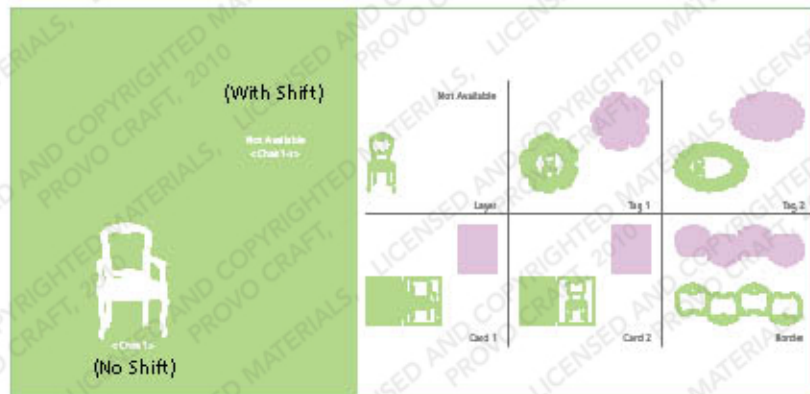


Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche French Manor (Manoir Français):

Layer (Couche)
Tag 1 (Étiquette 1)
Tag 2 (Étiquette 2)
Card 1 (Carte 1)
Card 2 (Carte 2)
Border (Bordure)

*Not Available (Pas Disponible)

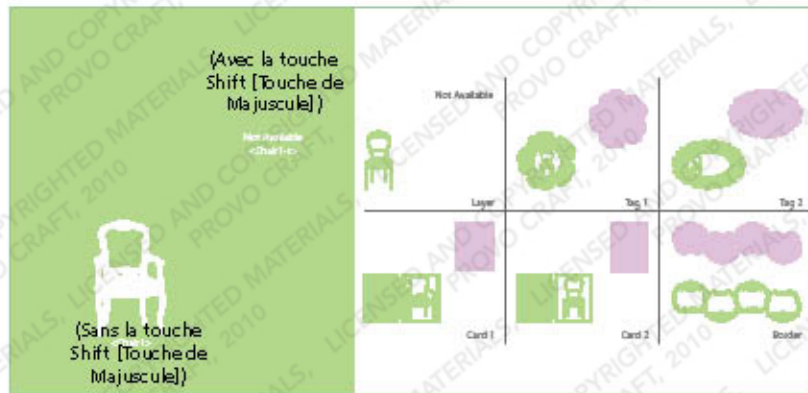

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

French Manor (Mansión Francesa)

Funciones Creativas:

Layer (Capa)

Tag 1 (Etiqueta 1)


Tag 2 (Etiqueta 2)

Card 1 (Tarjeta 1)

Card 2 (Tarjeta 2)

Border (Borde)

*Not Available (No Disponible)

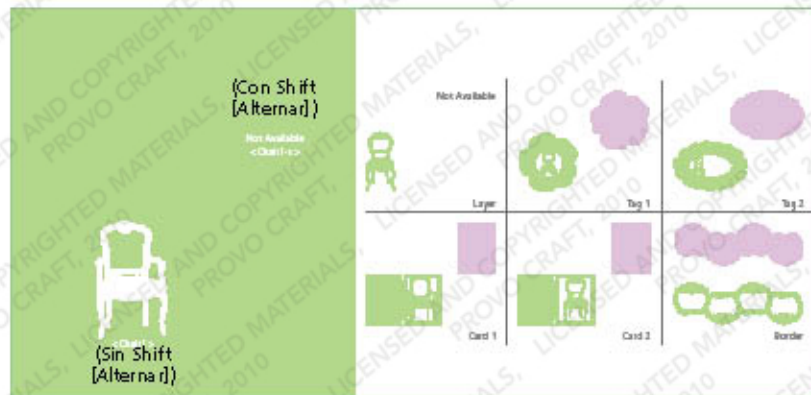


In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

French Manor (Französisches Landhaus)
Creative Features:

Layer (Schicht)
Tag 1 (Etikett 1)
Tag 2 (Etikett 2)
Card 1 (Karte 1)
Card 2 (Karte 2)
Border (Rand)

*Not Available (Nicht vorhanden)

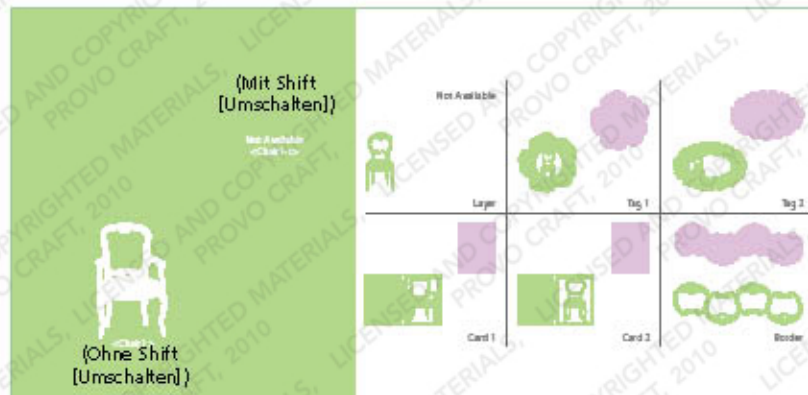



<Chair1>

Not Available
<Chair1>



Not Available



Layer

Tag 1

Tag 2



Card 1



Card 2



Border



<Chair2>

Not Available
<Chair2-s>



Not Available

Layer



Tag 1



Tag 2



Card 1



Card 2



Border





<Armoire>

Not Available
<Armoire>



Not Available

Layer



Card 1



Card 2



Tag 1



Tag 2



Border





<Clock>

Not Available
<Clock-s>

Not Available



Layer



Tag 1



Tag 2



Card 1



Card 2



Border



<Sofa>

Not Available
<Sofa-s>



Not Available

Layer



Tag 1



Tag 2



Card 1



Card 2



Border



<Table>

Not Available
<Table>



Not Available

Layer



Card 1



Card 2



Tag 1



Tag 2



Not Available

Not Available

Border



<Vanity>

Not Available
<Vanity-s>



Not Available

Layer



Card 1



Card 2



Tag 1



Tag 2



Border






Not Available
<Mirror-s>



<Mirror>

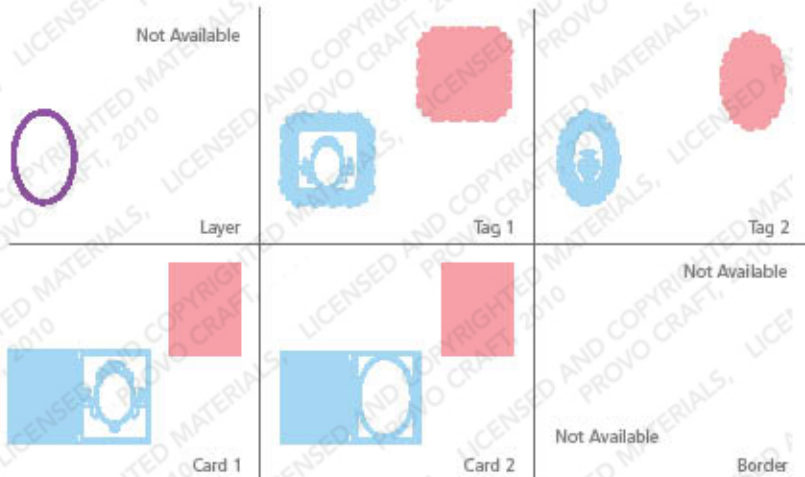



Not Available
<Window-s>



<Window>



Not Available

Layer



Card 1



Tag 1



Card 2



Tag 2



Border



<Chndler1>

Not Available
<Chdlr1-s>



Not Available

Layer



Tag 1



Tag 2



Card 1



Card 2



Not Available

Not Available

Border



Not Available
<FlyBird>



<FlyBird>





Not Available
<Robin-s>



<Robin>





Not Available
<Birdbth>



<Birdbath>






Not Available
<BrdTile>



<BirdTile>

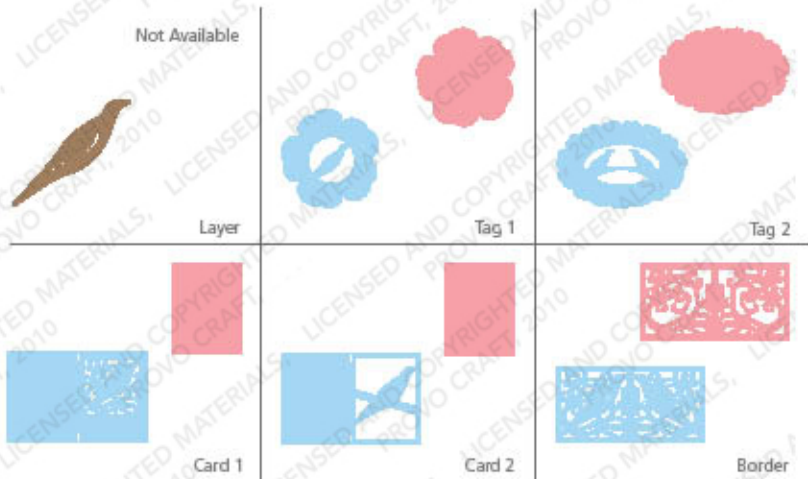




Not Available
<BdStmp>



<BirdStmp>

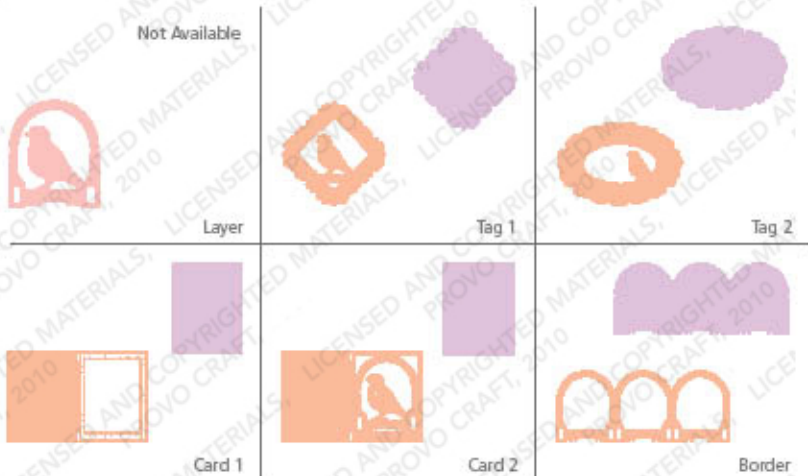



Not Available
<Cardinal>



<Cardinal>

WORLD CRAFT 2010





Not Available
<Songbird>



<Songbird>



Not Available

Layer



Card 1



Card 2



Tag 1



Tag 2



Border





Not Available
<Birdcage>



<Birdcage>



Not Available

Layer



Card 1



Tag 1



Tag 2



Border






Not Available
<Peacock>



<Peacock>

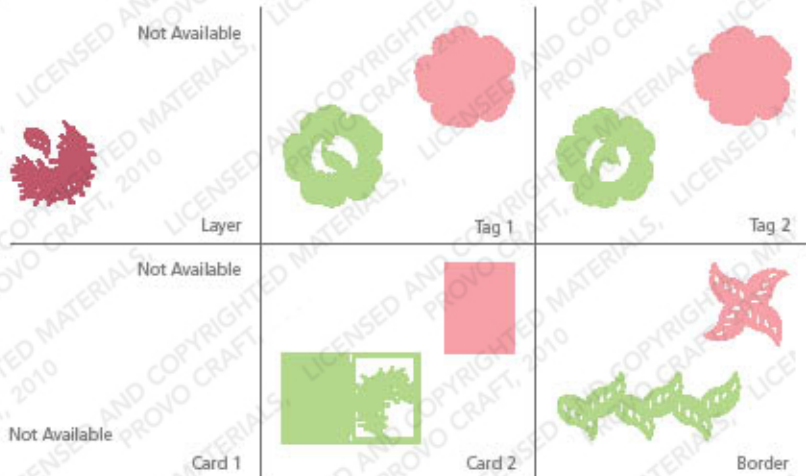



Not Available
<feather-s>



<Feather>

Not Available



Layer



Tag 1



Tag 2



Card 1



Card 2



Border



<Victoria>

Not available
<Victoria-s>



Layer



Card 1



Tag 1



Card 2



Tag 2



Border






Not Available
<Eleanor-s>



<Eleanor>

www.crafts.com

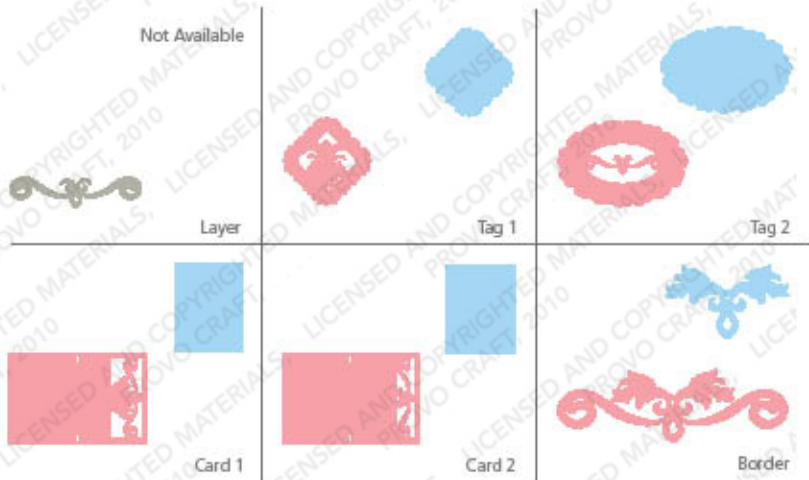



Not Available
<Eliza>



<Eliza>





Not Available
<Crown-s>



<Crown>





Not Available
<Flourish>



<Flourish>





Not Available
<Sunflower>



<Sunflower>






Not Available
<Screen>



<Screen>

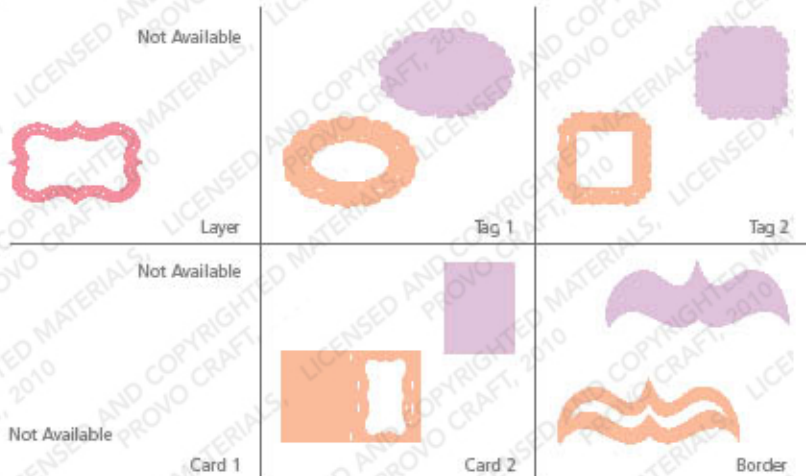



Not Available
<Medallion>



<Medallion>

www.craft.2010





Not Available
<MedIn2-s>



<MedIn2>



Not Available

Layer



Tag 1



Tag 2



Card 1



Card 2




Border



<Tile>

Not Available
<Tile>

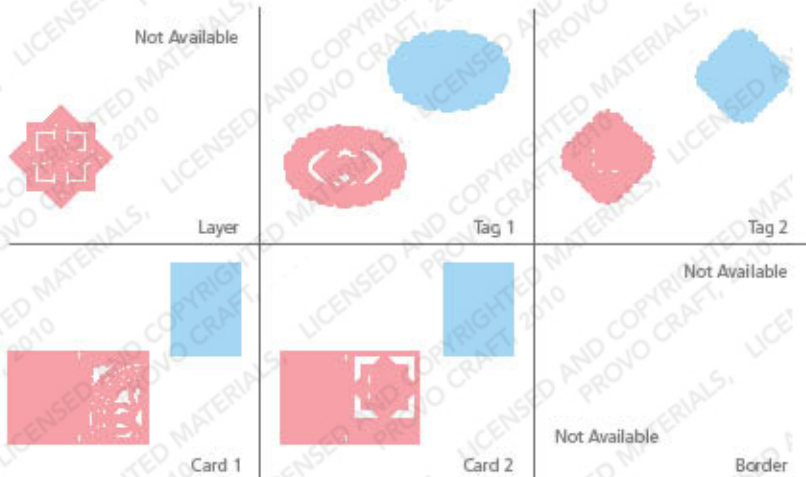




Not Available
<Frame-s>



<Frame>

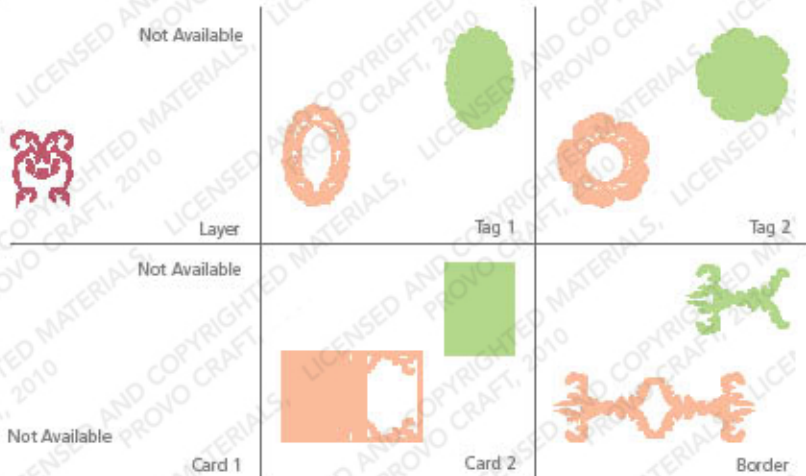




Not Available
<Flirsh2-s>



<Flourish2>

www.crafts.com

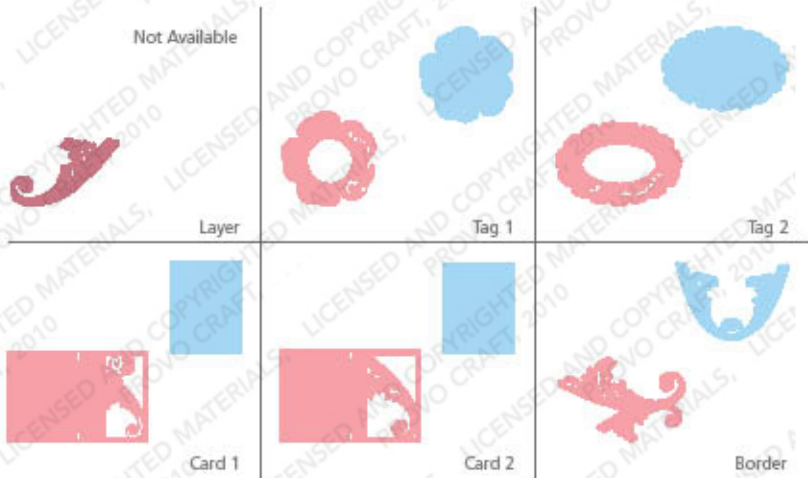




Not Available
<Border>




<Border>

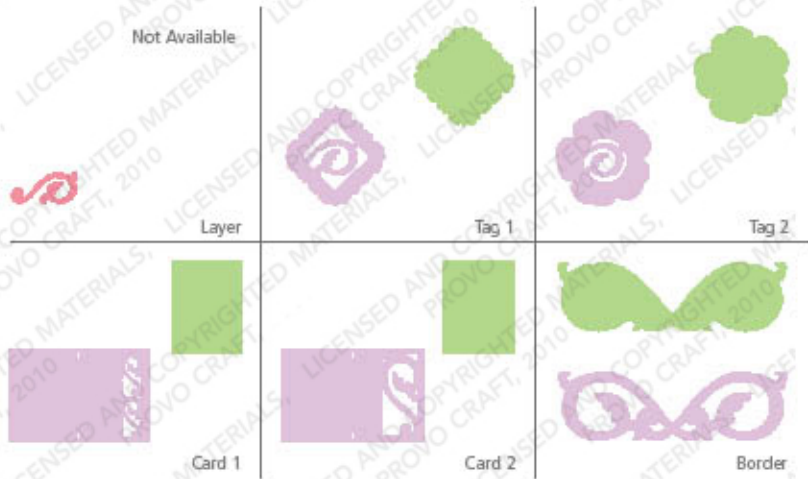



<PenWorld>

Not Available
<PenWorks>

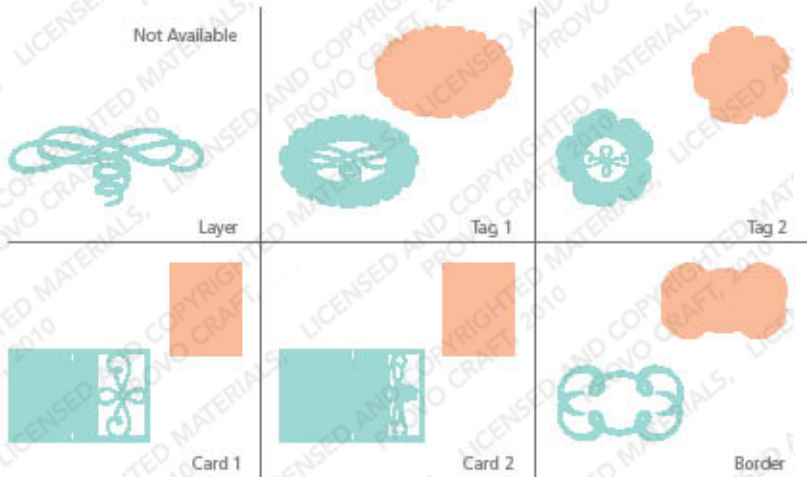



Not Available
<DnsFrm-s>



<DressFrm>






Not Available
<Keyholes>



<Keyholes>

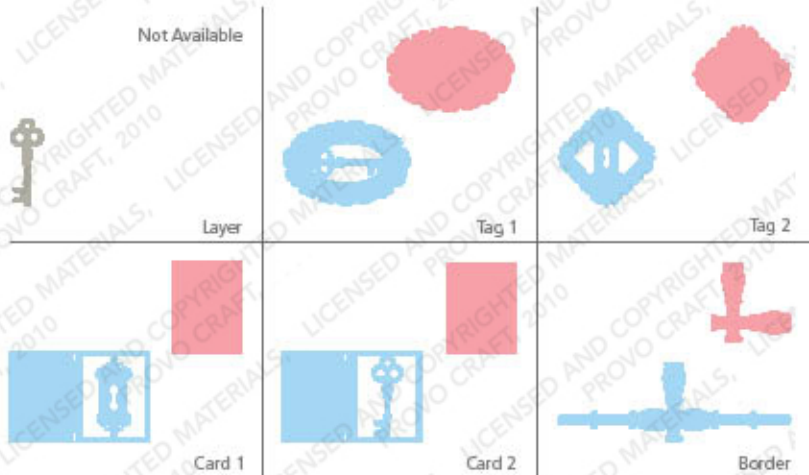




Not Available
<Keys>



<Keys>

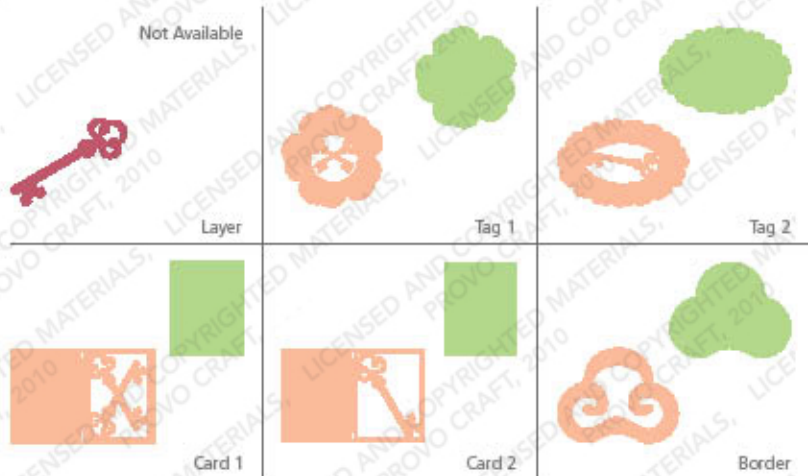



Not Available
<RrLsI-s>



<RrDLsI>

WORLD CRAFT 2010






Not Available
<FrLs2>



<FrDLs2>

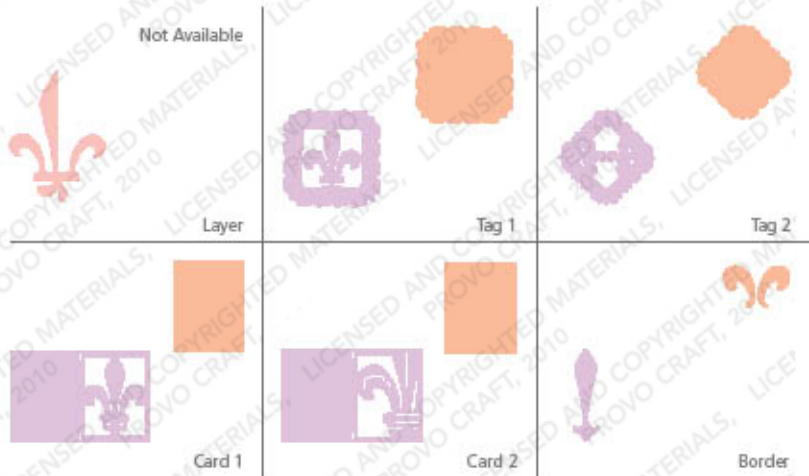




Not Available
<Lion-s>



<Lion>

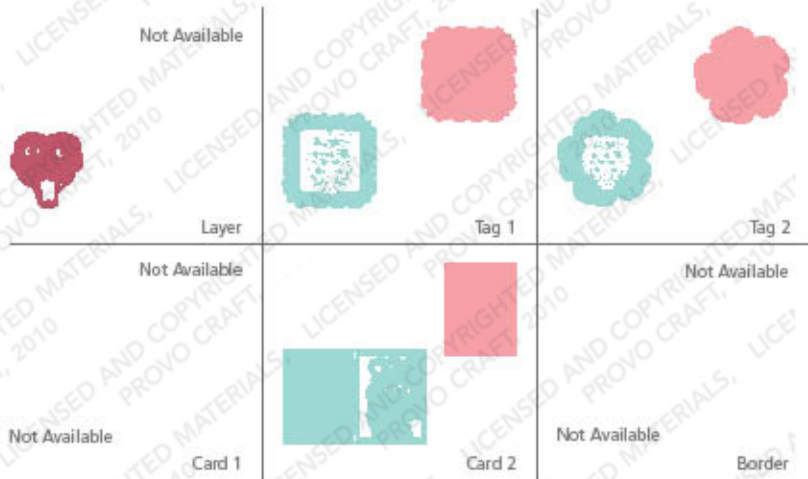



Not Available
<Eiffel-s>



<EiffTw>





Not Available
<PstHm->



<PstallHm>

Not Available



Layer



Tag 1



Tag 2



Card 1



Card 2



Border



Not Available
<Stamp>



<Stamp>



Not Available

Layer



Card 1



Tag 1



Tag 2



Card 2



Border



Not Available
<CrtPst-s>

CARTE
POSTALE

<CartePst>





Not Available
<Bonjour>

Bonjour

<Bonjour>





Not Available
<Parts>

Paris

<Parts>





Not Available
<Amore>



<Amore>





Not Available
<Willkommen>

Willkommen
<Willkommen>





Not Available
< Merci >

Merci

< Merci >

Not Available



Layer



Card 1



Tag 1



Tag 2



Card 2



Border



Not Available
<Qiso-s>

Ciao


<Qiso>


www.craft.com







Layer

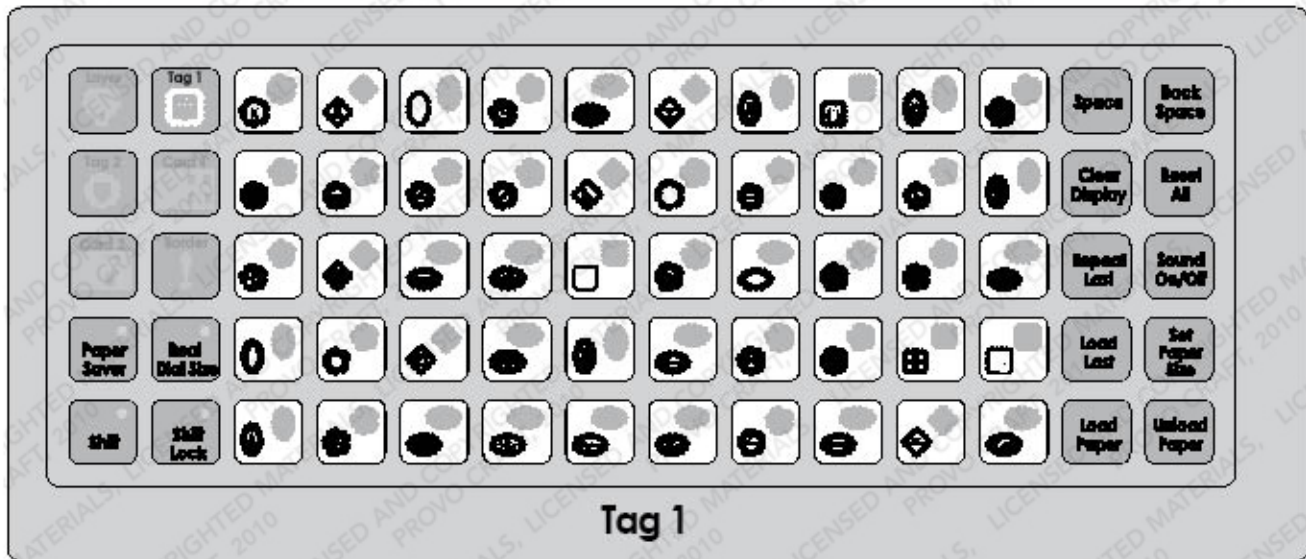


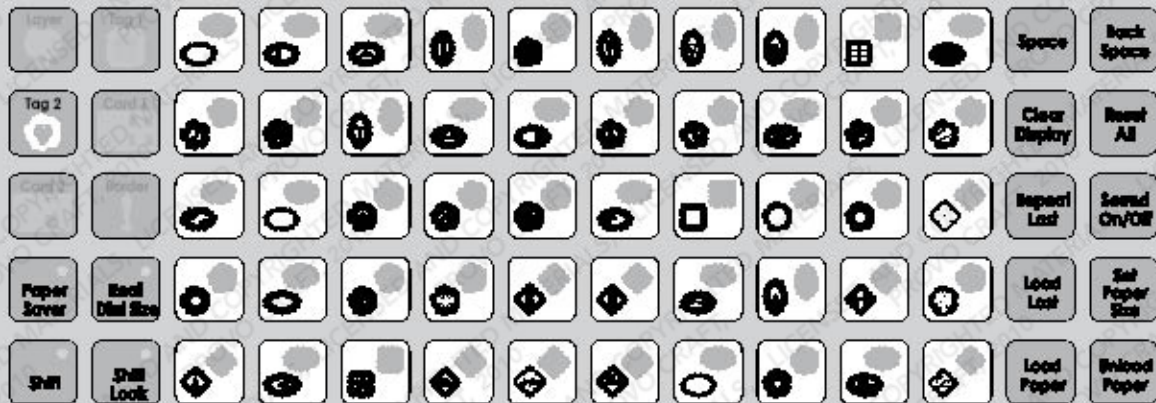

Tag 2

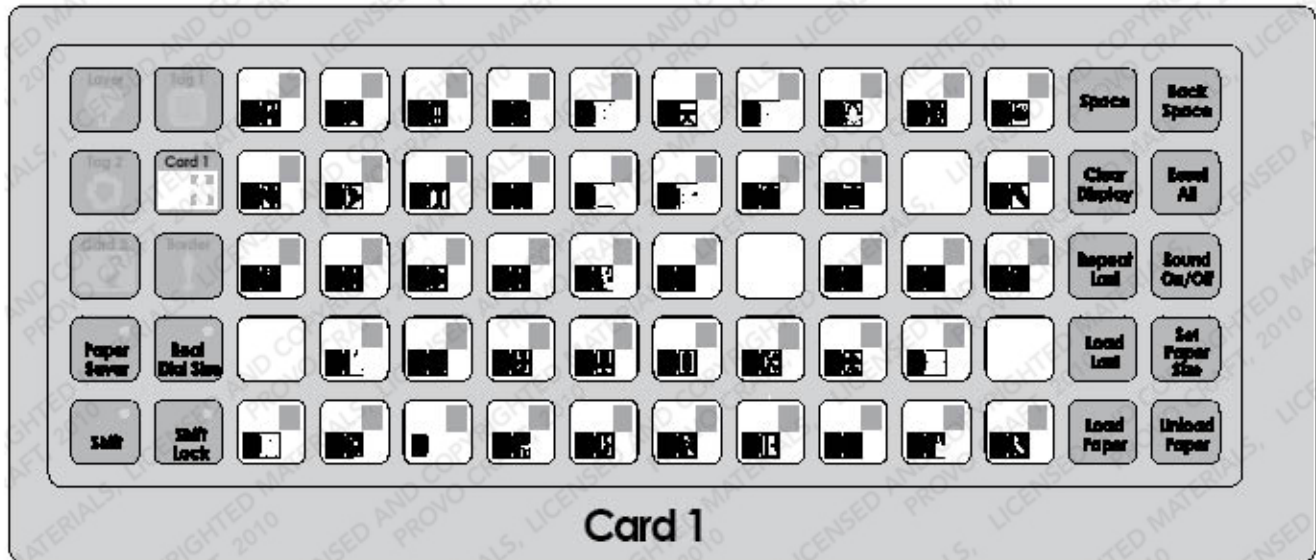

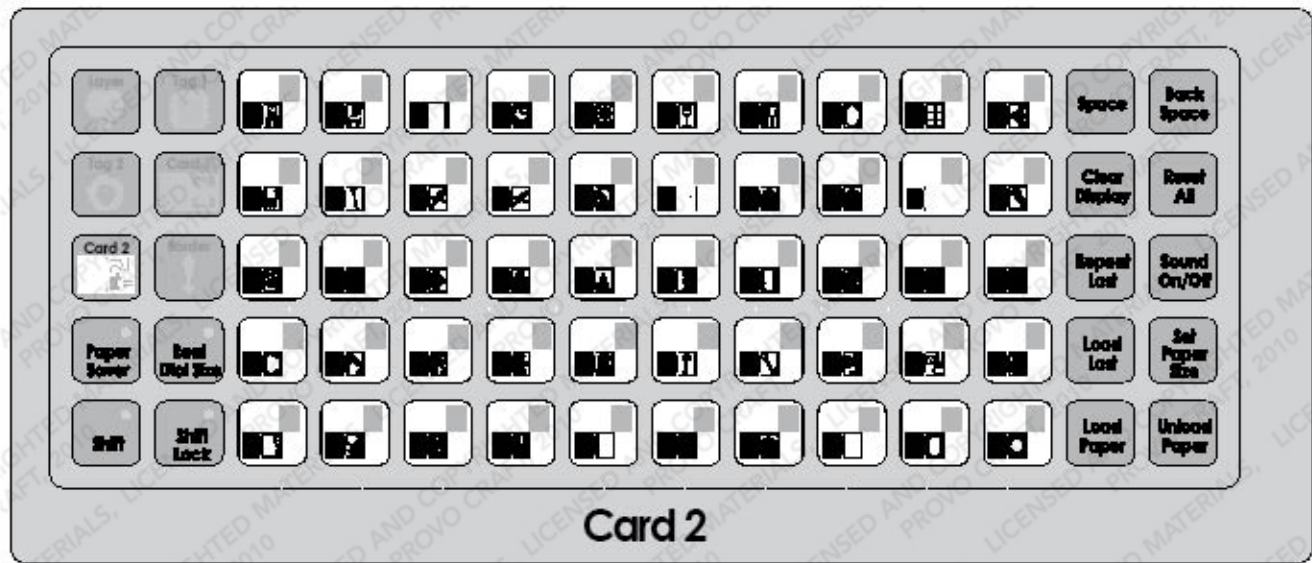

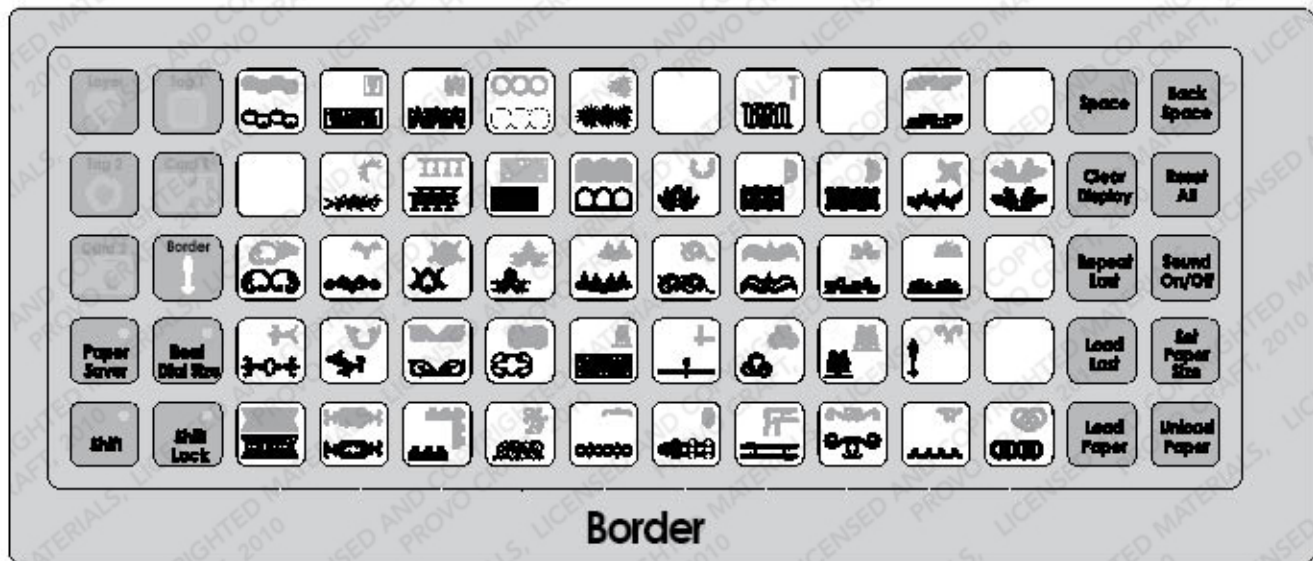



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 01/10-8347

2000296 French Manor
Handbook

