



Freshly Picked



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Freshly Picked, the base characters are all the same height and their Shift characters and Layers and Layers 2/Shadow features are designed to fit them proportionately. The Words, Signs, Seeds, and Frames features are the same size and their Shift characters are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.

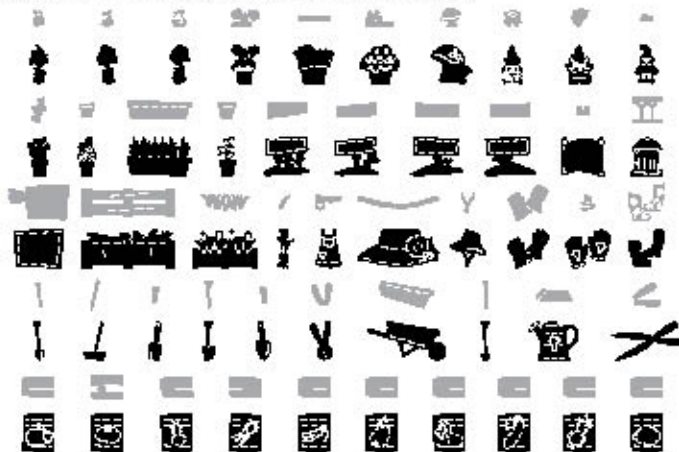


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Freshly Picked cartridge are Layers, Layers 2/Shadow, Words, Signs, Seeds, and Frames.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

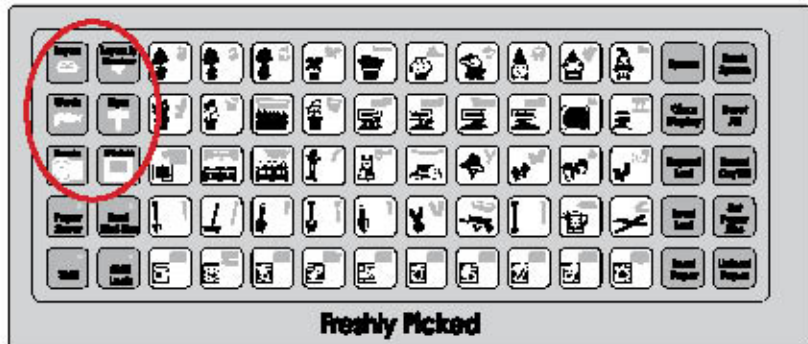

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Flower Frame Layout

This cute layout is a great way to display photographs!

Materials:

- Cardstock: light blue, medium green, red, white
- Patterned paper: floral
- Ribbon: two 5" white strips
- Rhinestones: 6 blue
- Paper trimmer
- Scissors
- Foam squares



Step One:

Cut one 8" x 8" block of light blue cardstock. Cut one 7" x 7" block of medium green cardstock. Layer together using foam squares.



Step Two:

Cut flower frame. Using floral patterned paper, select Frames feature and cut one 5 1/2" <Flower1>. Using red cardstock, select Frames feature, press Shift, and cut one 5 1/2" <Flwer1-s>. Layer together using foam squares. Tie strips of ribbon to frame as shown. Adhere frame to layout as shown using foam squares.



Step Three:

Cut *bloom*. Using red cardstock, select Words feature and cut one 1 1/4" <Flower6>. Using white cardstock, select Words feature, press Shift, and cut one 1 1/4" <Flwer6-s>. Layer and adhere to layout as shown using foam squares. Embellish layout with rhinestones as shown.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)


Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Freshly Picked (Fraîchement Cueilli) tous les caractères de base sont de la même hauteur et leurs caractères avec la touche Shift activée et ceux des fonctions Layers (Couches) et Layers 2/Shadow (Couches 2/Ombre) ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. Les fonctions Words (Mots), Signs (Panneaux), Seeds (Graines) et Frames (Cadres) sont de la même taille et leurs caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) activée ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

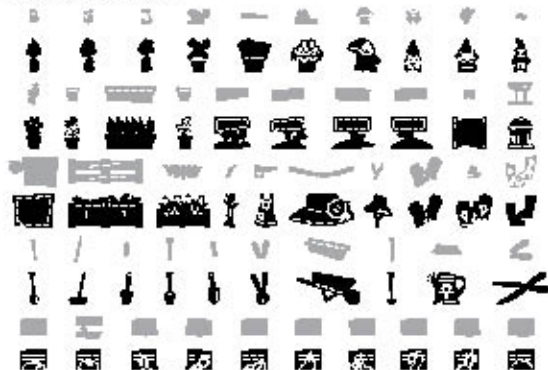


Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Freshly Picked (Fraîchement Cueilli) sont Layers (Couches), Layers 2/Shadow (Couches 2/Ombre), Words (Mots), Signs (Panneaux), Seeds (Graines), et Frames (Cadres).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

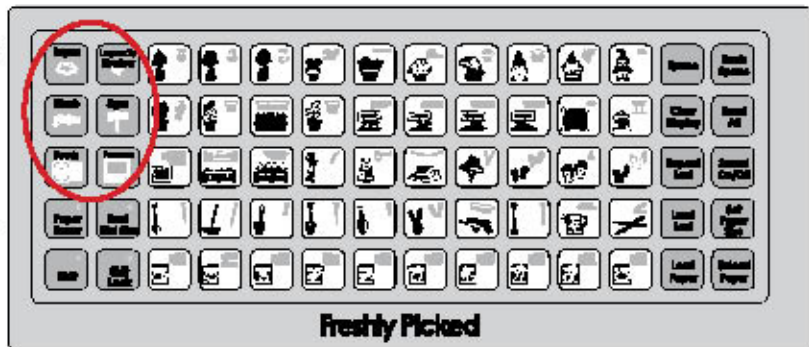

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Mise en Page d'un Cadre Floral

Cette mignonne mise en page est une excellente façon d'exposer vos photos!

Matériaux:

Papier Cartonné: bleu clair, vert moyen, rouge, blanc
Papier imprimé: floral
Ruban: deux bandes blanches de 5" (12.7 cm)
Pierres précieuses fantaisie: 6 bleues
Massicot Papier
Ciseaux
Carrés de mousse



Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné bleu clair de 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm). Coupez une pièce de papier cartonné vert moyen de 7" x 7" (17.78 cm x 17.78 cm). Disposez-les ensemble en utilisant les carrés de mousse.



Étape Deux:

Pour couper le cadre floral. En utilisant du papier imprimé floral, sélectionnez la fonction Frames (Cadres) et coupez un <Flower1> de 5 1/2" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction Frames (Cadres), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Flwer1-s> de 5 1/2" (13.97 cm). Disposez-les ensemble en utilisant les carrés de mousse. Nouez les bandes de ruban autour du cadre tel qu'il est montré. Collez le cadre sur la mise en page tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.



Étape Trois:

Pour couper le mot *bloom* (en fleur). En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction Words (Mots) et coupez un <Flower6> de 1 1/4" (3.17 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Words (Mots), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Flwer6-s> de 1 1/4" (3.17 cm). Disposez en couches et collez-le sur la mise en page tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse. Enjolivez la mise en page avec des pierres précieuses fantaisie tel qu'il est montré.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Freshly Picked (Recién Recogido), los caracteres base son de la misma altura y los caracteres con la tecla Shift activada así como los de las funciones Layers (Capas) y Layers 2/Shadow (Capas 2/Sombrear) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Los caracteres de las funciones Words (Palabras), Signs (Letreros), Seeds (Semillas) y Frames (Marcos), son del mismo tamaño y sus caracteres con la tecla Shift (Alternar) activada han sido diseñados para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

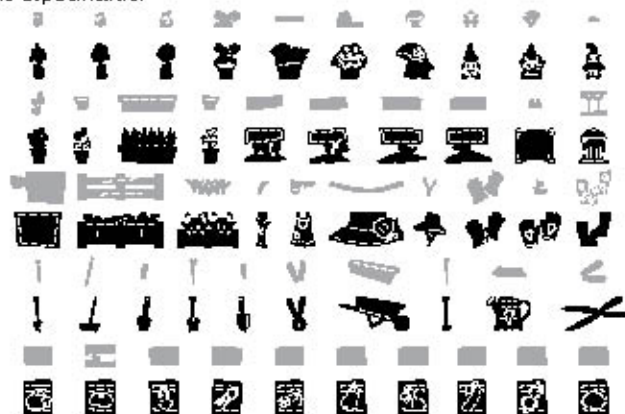


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Freshly Picked (Recién Recogido) son Layers (Capas), Layers 2/Shadow (Capas 2/Sombrear), Words (Palabras), Signs (Letreros), Seeds (Semillas) y Frames (Marcos).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

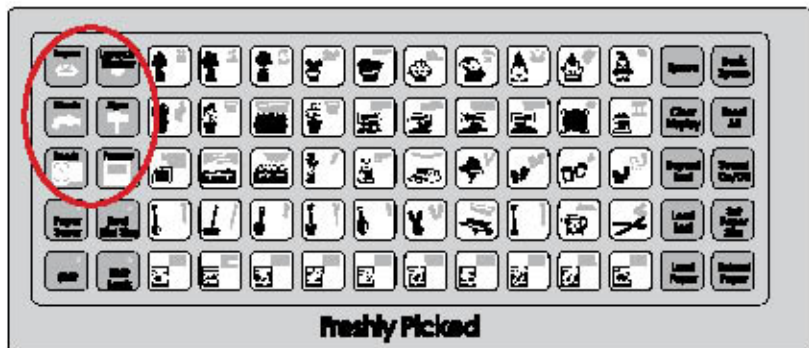

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Marco de Diseño Floral

¡Este encantador diseño es una excelente manera de exponer sus fotografías!

Materiales:

- Papel Cardstock: celeste, verde medio, rojo, blanco
- Papel con diseño: floral
- Cinta: dos tiras blancas de 5" (12.7 cm)
- Piedras preciosas de fantasía: 6 azules
- Guillotina
- Tijeras
- Cuadrados de espuma



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color celeste de 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm). Corte un trozo de papel cardstock color verde medio de 7" x 7" (17.78 cm x 17.78 cm). Disponga en capas utilizando los cuadrados de espuma.



Paso Dos:

Para cortar marco con flores. Utilizando el papel con diseño floral, seleccione la función Frames (Marcos) y corte un <Flower1> de 5 ½" (13.97 cm). Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Frames (Marcos), presione Shift (Alternar), y corte un <Flwer1-s> de 5 ½" (13.97 cm). Disponga en capas utilizando los cuadrados de espuma. Anude las tiras de cinta alrededor del marco tal como se muestra. Pegue el marco en el diseño tal como se muestra, utilizando los cuadrados de espuma.



Paso Tres:

Para cortar la palabra *bloom* (en flor). Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Words (Palabras) y corte un <Flower6> de 1 ¼" (3.17 cm). Utilizando papel cardstock color blanco, seleccione la función Words (Palabras), presione Shift (Alternar), y corte un <Flwer6-s> de 1 ¼" (3.17 cm). Disponga en capas y pegue en el diseño tal como se muestra, utilizando los cuadrados de espuma. Adorne el diseño con piedras preciosas de fantasía tal como se muestra.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)




Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Freshly Picked (Frisch Geerntet) werden die Grundzeichen alle auf derselben Höhe erstellt und Ihre Shift-Zeichen sowie die Funktionen Layers (Schichten) und Layers 2/Shadow (Schichten 2/Abschattung) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Funktionen Words (Wörter), Signs (Zeichen), Seeds (Saatgut) und Frames (Rahmen) haben alle die gleiche Größe und ihre Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.

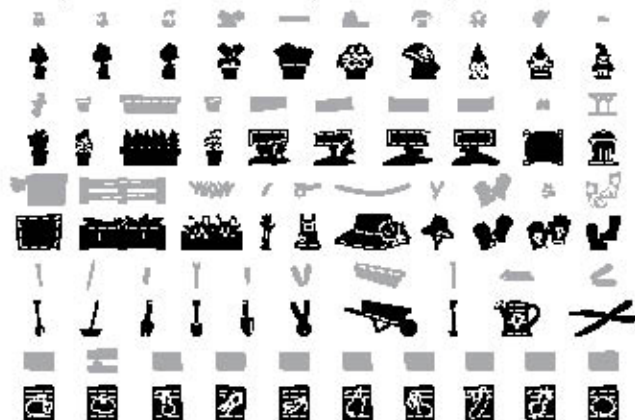


Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Freshly Picked (Frisch Geerntet)-Kassette sind Layers (Schichten), Layers 2/Shadow (Schichten 2/Abschattung), Words (Wörter), Signs (Zeichen), Seeds (Saatgut), und Frames (Rahmen).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

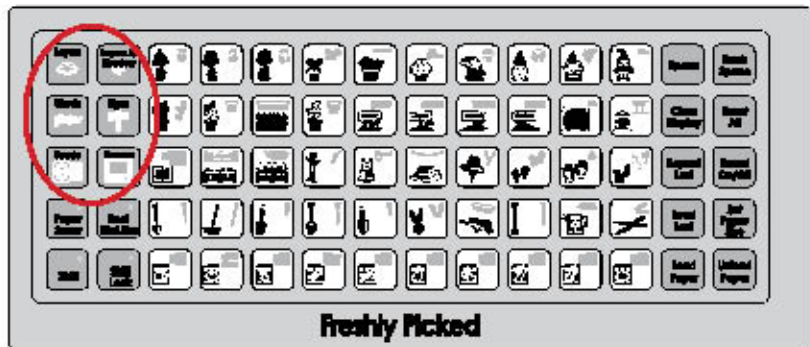

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Blumenrahmen-Design

Machen Sie mehr aus Ihren Fotos mit diesem süßen Design!

Materialien:

- Kartonpapier: hellblau, mittelgrün, rot, weiß
- Musterpapier: Blumenmuster
- Geschenkbänd: zwei 5" (12.7 cm) lange weiße Streifen
- Strasssteinchen: 6 blaue
- Papierschneidemaschine
- Schere
- Schaumstoffklebequadrate



Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 8" x 8" (20.32 cm x 20.32 cm) großes Quadrat aus hellblauem Karton aus. Schneiden Sie ein 7" x 7" (17.78 cm x 17.78 cm) großes Quadrat aus mittelgrünem Karton aus. Kleben Sie die Schichten mit Hilfe der Schaumstoffquadrate zusammen.



Zweiter Schritt:

Für den Blumenrahmen: Wählen Sie die Funktion Frames (Rahmen) aus und stanzen Sie aus dem Blumenmusterpapier ein 5 1/2" (13.97 cm) großes <Flower1> aus. Wählen Sie die Funktion Frames (Rahmen) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rotem Karton ein 5 1/2" (13.97 cm) großes <Flwer1-s> aus. Kleben Sie die Schichten mit Hilfe der Schaumstoffquadrate zusammen. Binden Sie die Geschenkbandstreifen wie in der Abbildung gezeigt an den Rahmen. Kleben Sie den Rahmen mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf Ihr Design.



Dritter Schritt:

Für das *bloom* (Blütezeit): Wählen Sie die Funktion Words (Wörter) aus und stanzen Sie aus rotem Karton ein 1 1/4" (3.17 cm) großes <Flower6> aus. Wählen Sie die Funktion Words (Wörter) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus weißem Karton ein 1 1/4" (3.17 cm) großes <Flwer6-s> aus. Kleben Sie die Schichten mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf Ihr Design. Verzieren Sie Ihr Design wie gezeigt mit Strasssteinchen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Freshly Picked Creative Features:

Layers
 Layers 2/Shadow
 Words
 Signs
 Seeds
 Frames

*Not Available



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Freshly Picked (Fraîchement Cueilli) :

Layers (Couches)

Layers 2/Shadow (Couches 2/Ombre)


Words (Mots)

Signs (Panneaux)

Seeds (Graines)

Frames (Cadres)

*Not Available (Pas Disponible)

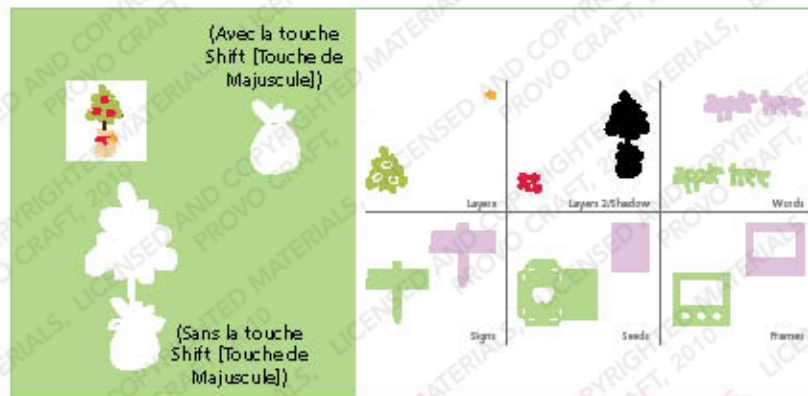


En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Freshly Picked (Recién Recogido)
Funciones Creativas:

Layers (Capas)
Layers 2/Shadow (Capas 2/Sombrear)
Words (Palabras)
Signs (Letreros)
Seeds (Semillas)
Frames (Marcos)

*Not Available (No Disponible)

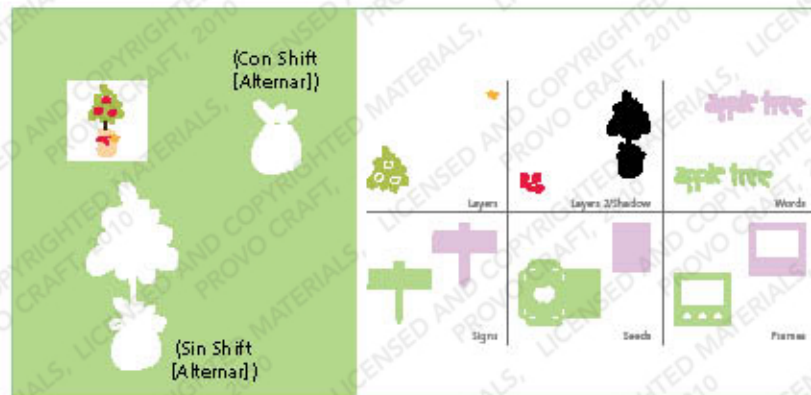

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Freshly Picked (Frisch Geerntet)

Creative Features:

Layers (Schichten)

Layers 2/Shadow (Schichten 2/Abschattung)


Words (Wörter)

Signs (Zeichen)

Seeds (Saatgut)

Frames (Rahmen)

*Not Available (Nicht vorhanden)

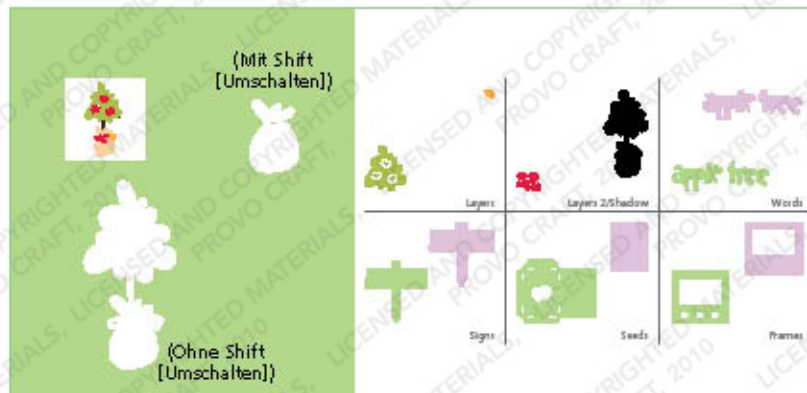



<Apple>



<Apple>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames





<Cherry>



<Cherry>



Layers




Layers 2/Shadow



cherry tree

cherry tree

Words

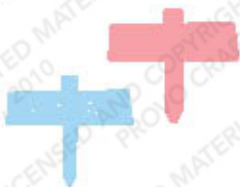

Signs



Seeds



Frames



<Flower1>



<Flower1>



Layers



Layers 2/Shadow

rose bush

rose bush

Words



Signs



Seeds



Frames



<Flwer2>



<Flower2>

PROVO CRAFT, 2010



Layers

Not Available



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames





<Flower3>



<Flower3>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Flower4-s>



<Flower4>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Mshrm-s>



<Mushroom>

 Layers	 Layers 2/Shadow	 Words
 Signs	 Seeds	 Frames



Layers



Layers 2/Shadow

Sprout

Sprout

Words



Signs



Seeds



Frames



<Gnome2>



<Gnome2>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Gnome3-s>



<Gnome3>

PROVO CRAFT, 2010



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Prsly1>



<Prsly1>



Layers

Not Available

Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames





Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames





<Rsmry1>



<Rsmry1>



Layers



Signs



Not Available

Layers 2/Shadow



Seeds



Frames

rosemary

rosemary

Words



<Thyme1-s>



<Thyme1>



Layers



Not Available

Layers 2/Shadow



Thyme

Thyme

Words



Signs



Seeds



Frames





<Rosmy2-s>



<Rosmy2>



Layers



Layers 2/Shadow

herb garden

herb garden

Words



Signs



Seeds



Frames



<Prsly2-s>



<Prsly2>

WORLDWIDE CRAFT, 2010



Layers



Layers 2/Shadow

Savory

Savory

Words



Signs



Seeds



Frames



<Sage>



<Sage>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Thyme2-s>



<Thyme2>



Layers



Layers 2/Shadow



fresh

fresh

Words



Signs



Seeds



Frames





<Gate-s>



<Gate>

E



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames





<Gazebo>



<Gazebo>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames





<Fresh-s>



<Fresh>



Layers



Layers 2/Shadow



freshly picked

freshly picked

Words



Signs



Seeds



Frames



<4Sale>



<4Sale>

For Sale



Layers



Layers 2/Shadow

farm fresh

farm fresh

Words



Signs



Seeds



Frames



<Flower6-s>



<Flower6>



Layers



Signs



Layers 2/Shadow



Seeds



Words



Frames





<Flwer7-s>



<Flwer7>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Overall-s>



<Overall>



Layers



Layers 2/Shadow



Keep off the grass

Words



Signs



Seeds



Frames





<Hat1>



<Hat1>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Hat2-s>



<Hat2>



Layers



Not Available

Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Gloves1>



<Gloves1>

Not Available	Not Available	Not Available	Words
Not Available	Layers	Layers 2/Shadow	
Signs	Seeds	Frames	



<Gives2-s>



<Gloves2>



Layers



Signs



Layers 2/Shadow



Seeds



Frames



lets

lets



<Boots-s>



<Boots>



Layers



Signs



Not Available

Layers 2/Shadow



Seeds



Words



Frames



<Shovel>



<Shovel>



Layers

Signs

Not Available

Not Available

Layers 2/Shadow

Seeds

Words

Frames






<Rake1>



<Rake1>

www.craft.2010

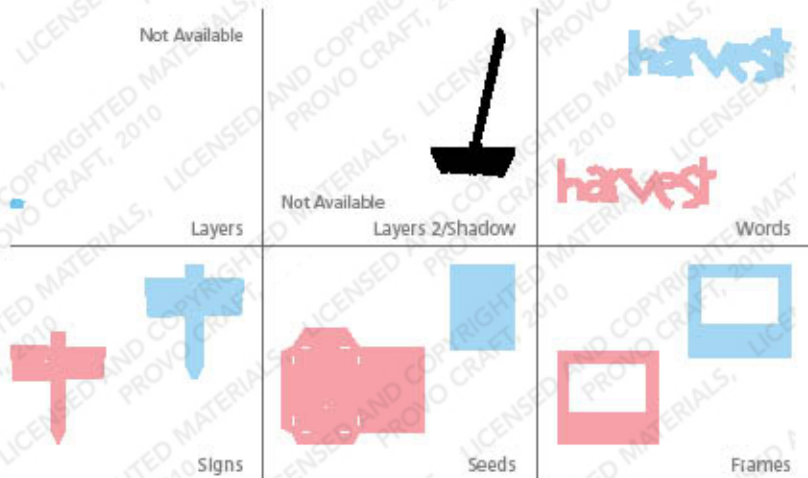



<Rake2-s>



<Rake2>

Not Available Not Available Layers	Not Available Not Available Layers 2/Shadow	Not Available Words
Signs	Seeds	Frames



<Pchfrk-s>



<Pchfrk>



Not Available



Not Available



Layers

Layers 2/Shadow

Words



Signs



Seeds



Frames



<Spade-s>



<Spade>

Not Available  Layers	Not Available  Layers 2/Shadow	 Words
 Signs	 Seeds	 Frames



<Clpr1>



<Clpr1>

Not Available 	Not Available 	 
Layers  	Layers 2/Shadow  	Words  



<Whilbr>



<Whilbr>



Layers

Not Available

Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Hoe-s>



<Hoe>

WORLDWIDE CRAFT 2010

Not Available 	Not Available 	 
Layers 	Layers 2/Shadow  	Words   
Signs	Seeds	Frames



<WtrCan-s>



<WtrCan>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Clippr2-s>



<Clippr2>

Not Available  Layers	Not Available  Layers 2/Shadow	  Words
  Signs	  Seeds	  Frames



Layers

Not Available



Layers 2/Shadow

pumpkins

pumpkins

Words



Signs



Seeds



Frames



<Tomato>



<Tomato>

Not Available



Layers




Not Available

Layers 2/Shadow

tomatoes

tomatoes

Words

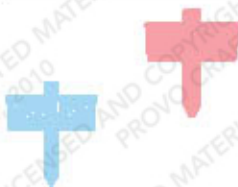

Signs



Seeds



Frames



<Radish>



<Radish>



Layers



Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames



<Carrot>



<Carrot>

WORLD CRAFT 2010





<Peas>



<Peas>



Layers



Not Available

Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames





<Egplant>



<Egplant>



Layers



Not Available

Layers 2/Shadow



Words



Signs



Seeds



Frames





<Squash-s>



<Squash>



Squash

Squash

Layers

Not Available

Layers 2/Shadow

Words



Signs



Seeds



Frames



<Cucumber>



<Cucumber>



Layers



Not Available

Layers 2/Shadow

cucumber

cucumber

Words



Signs



Seeds



Frames



<Onion-s>



<Onion>



Layers



Signs



Layers 2/Shadow



Seeds



Words



Frames







<Lettuce-s>



<Lettuce>


WORLD CRAFT 2010

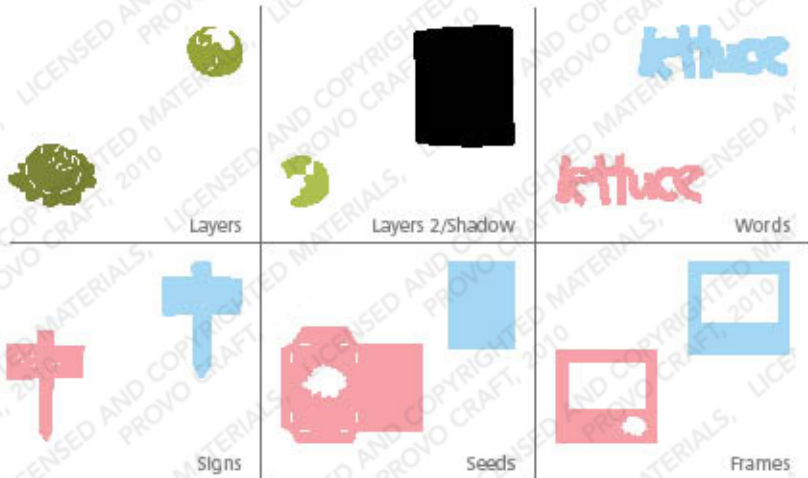


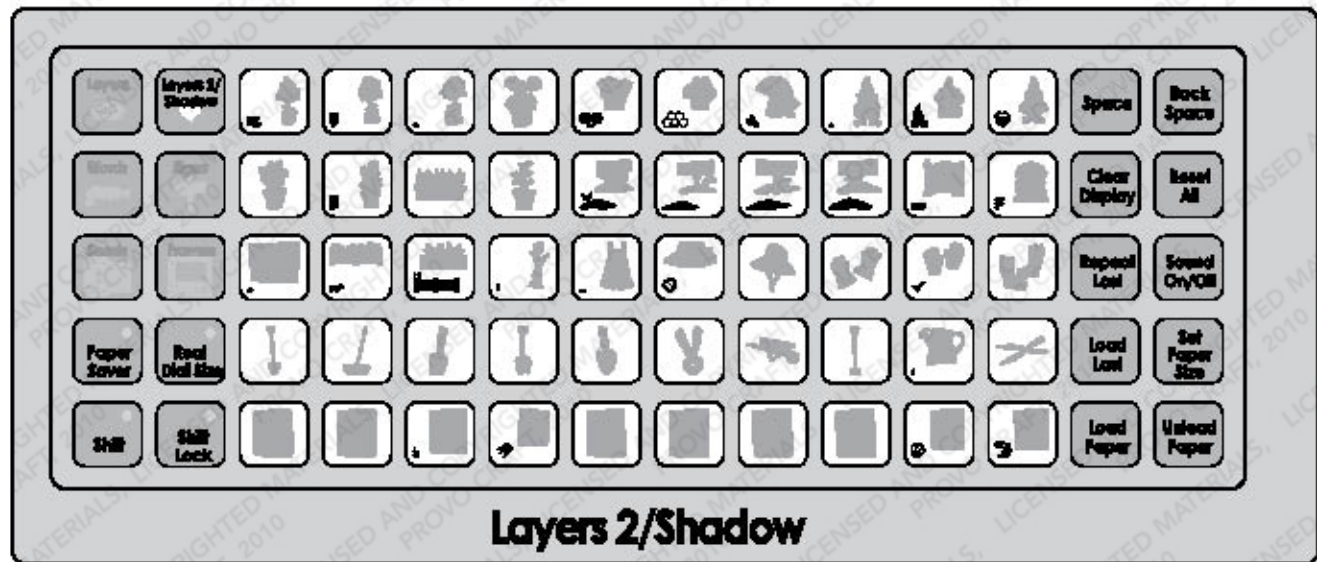




Words

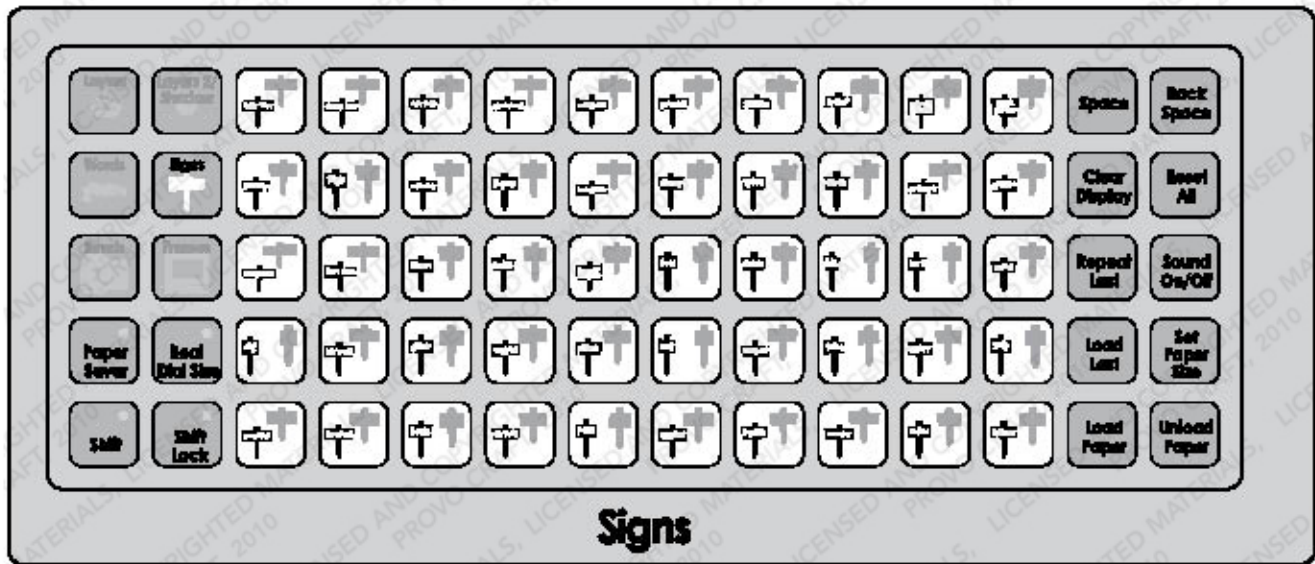

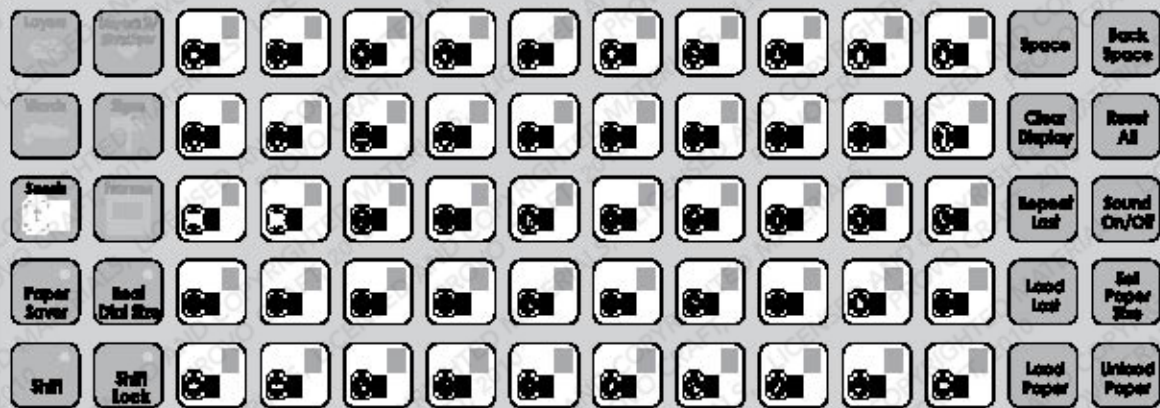

Seeds

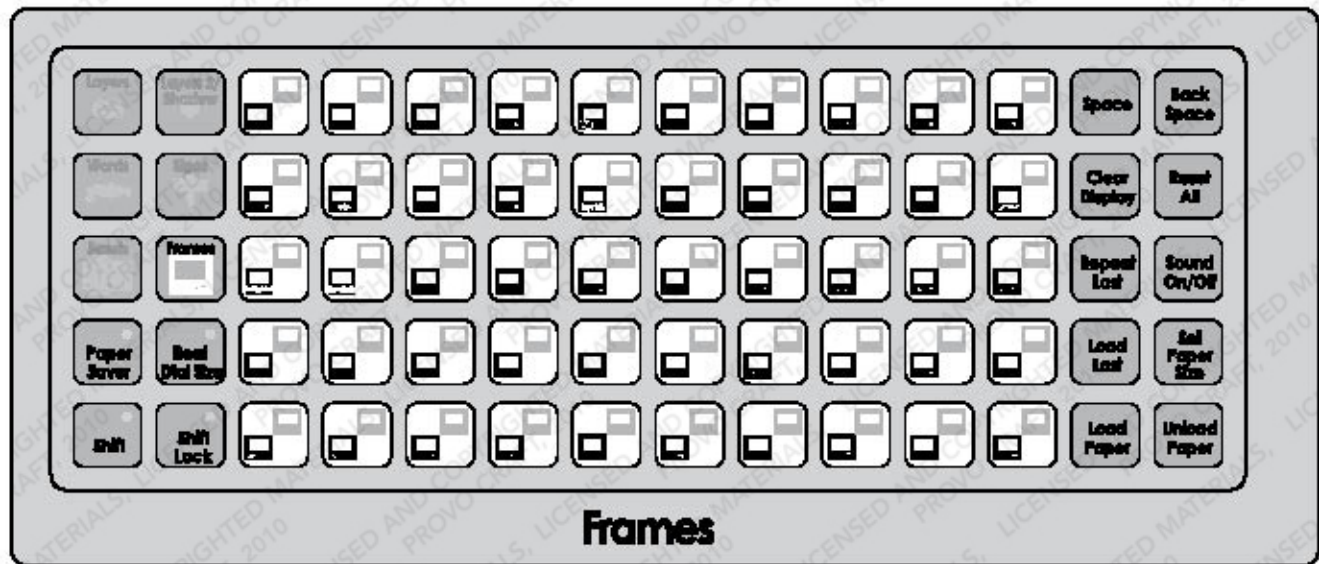



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabrique en Chine
www.provocraft.com • 01/10-8364

2000313 Freshly Picked
Handbook

