



From My Kitchen
De Ma Cuisine



English

About this Cartridge.	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho.	14
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'Icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In From My Kitchen, the Base characters are all the same height and the Layers and Shadow/Blackout are designed to fit them proportionately. All Ovals characters are the same height, and the Ovals Shadow characters are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the From My Kitchen cartridge are Layers, Shadow/Blackout, Words, Ovals, Ovals Shadow, and Tabs.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

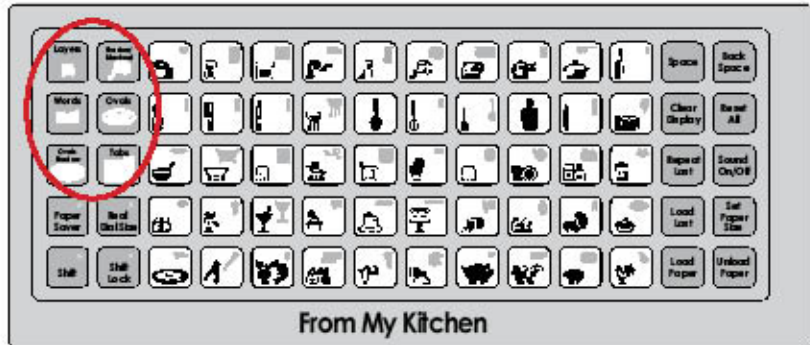

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

How does the **Tabs** feature work?

Select a size for the folder and cut it. Using the same dial size, cut a coordinating tab and shape. The tab and the shape will fit the folder you previously cut.



NS = Non Shift

SH = Shift

Now you're ready to try a project!



Rooster Recipe Box

Personalize your boring recipe boxes with this cute design!

Materials:

- Cardstock: red, brown, dark brown, pale yellow
- Wooden recipe box
- Paint: cream, blue
- Sponge brushes
- Ink: brown
- Dauber
- Sandpaper
- Adhesive



Step One:

Paint box cream. Paint edge of the lid blue. Let dry. Distress edges with sandpaper. Ink edges.



Step Two:

Cut *recipes*. Using red cardstock, select Ovals feature, press Shift, and cut two <spoon-s> to fit top of recipe box. Adhere ovals together. Ink edges. Adhere to top of box.



Step Three:

Cut rooster. Using brown cardstock, cut one 2 1/4" <roostr>. Using dark brown cardstock, select Shadow/Blackout feature and cut one 2 1/4" <roostr>. Using red cardstock, select Layers feature and cut one 2 1/4" <roostr>. Using pale yellow cardstock, select Layers feature, press Shift, and cut one 2 1/4" <roostr-s>. Ink edges. Layer and adhere rooster to front of recipe box.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche From My Kitchen (De ma Cuisine), les caractères de Base ont tous la même hauteur et les fonctions Layers (Couches) et Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement) ont été conçues pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Tous les caractères de la fonction Ovals (Ovales) ont la même hauteur, et les caractères de la fonction Ovals Shadow (Ovales-Ombrage) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche From My Kitchen (De Ma Cuisine) sont Layers (Couches), Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement), Words (Mots), Ovals (Ovales), Ovals Shadow (Ovales-Ombrage), et Tabs (Onglets).


Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

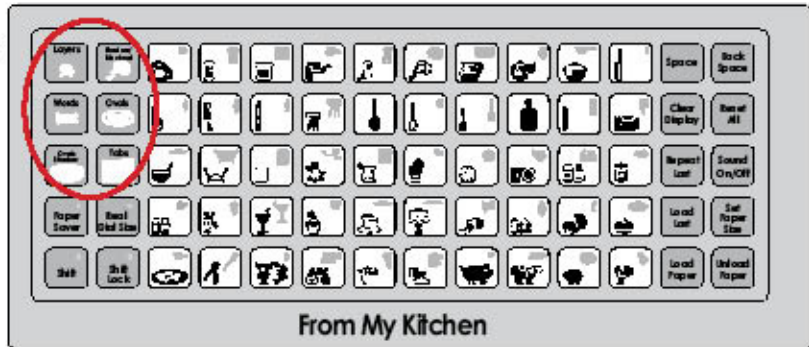

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Comment la fonction **Tabs** (Onglets) fonctionne-t-elle?

Sélectionnez une taille pour la chemise de classement et coupez-la. En utilisant la même taille du disque de définition de la taille, coupez un onglet et une forme coordonnés. La taille de l'onglet et de la forme s'ajustera à la chemise de classement que vous avez coupé précédemment.

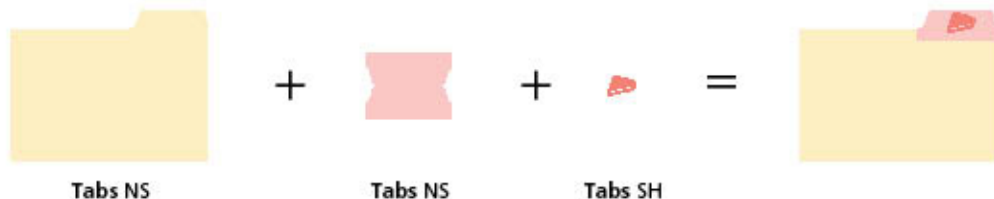

NS = Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

SH = Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Boîte à Recettes Le Coq

Personnalisez vos boîtes à recettes monotones avec ce design mignon!

Matériaux:

Papier Cartonné: rouge, brun, brun foncé, jaune pâle

Boîte à Recettes en bois

Peinture: couleur crème, bleu

Brosses-éponge

Encre: brune

Applicateur d'encre

Papier de verre

Colle



Étape Un:

Peignez la boîte de la couleur crème. Peignez les bords du couvercle de la couleur bleue. Laissez sécher. Ternissez les bords avec du papier de verre. Encrez les bords.



Étape Deux:

Pour couper le mot *recipes* (recettes). En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction Ovals (Ovales), pressez Shift (Touche de Majuscule), et coupez deux <spoon-s> s'ajustant à la partie supérieure de la boîte à recettes. Collez les ovales ensemble. Encrez les bords. Collez-les sur la partie supérieure de la boîte.



Étape Trois:


Pour couper le Coq. En utilisant du papier cartonné brun, coupez un <roostr> de 2 ¼" (5.71 cm). En utilisant du papier cartonné brun foncé, sélectionnez la fonction Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement) et coupez un <roostr> de 2 ¼" (5.71 cm). En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction Layers (Couches) et coupez un <roostr> de 2 ¼" (5.71 cm). En utilisant du papier cartonné jaune pâle, sélectionnez la fonction Layers (Couches), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <roostr-s> de 2 ¼" (5.71 cm). Encrez les bords. Disposez en couches et collez le coq sur la partie avant de la boîte à recettes.

¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho From My Kitchen (Desde mi Cocina) son Layers (Capas), Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer), Words (Palabras), Ovals (Ovalos), Ovals Shadow (Ovalos-Sombrear) y Tabs (Lengüetas).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

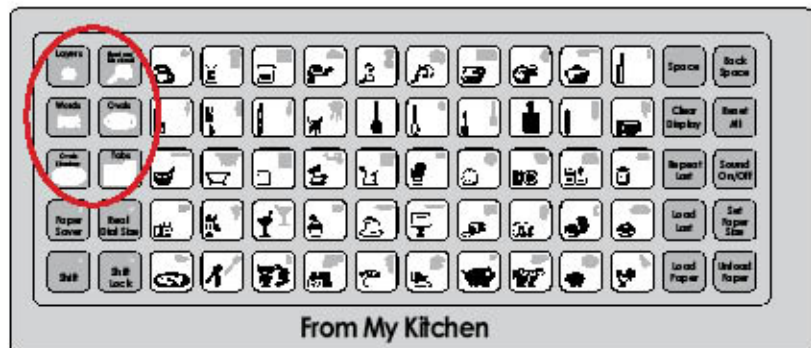

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Cómo funciona la función **Tabs** (Lengüetas) ?

Seleccione un tamaño para la carpeta y córtela. Utilizando el mismo tamaño del disco de definición de tamaño, corte una lengüeta y una forma. La lengüeta y la forma se ajustarán al tamaño de la carpeta que usted cortó anteriormente.



NS = Sin Shift (Alternar)
SH = Con Shift (Alternar)

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Caja de Recetas “Gallo”

¡Personalice sus monótonas cajas de recetas con este simpático diseño!

Materiales:

Papel Cardstock: rojo, café, café oscuro, amarillo claro

Caja de madera para recetas

Pintura: color crema, azul

Cepillos de esponja

Tinta: café

Aplicador de tinta

Papel de lija

Pegamento



Paso Uno:

Pinte la caja de color crema. Pinte de color azul los bordes de la tapa. Deje secar. Pase papel de lija por los bordes de la caja de modo que luzcan envejecidos. Pase tinta por los bordes.



Paso Dos:

Para cortar la palabra *recipes* (recetas). Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Ovals (Óvalos), presione Shift (Alternar), y corte dos <spoon-s> que se ajusten al tamaño de la parte superior de la caja de recetas. Una los óvalos. Pase tinta por los bordes. Péguelos en la parte superior de la caja.



Paso Tres:

Para cortar el gallo. Utilizando papel cardstock color café, corte un <roostr> de 2 ¼" (5.71 cm). Utilizando papel cardstock color café oscuro, seleccione la función Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer) y corte un <roostr> de 2 ¼" (5.71 cm). Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Layers (Capas) y corte un <roostr> de 2 ¼" (5.71 cm). Utilizando papel cardstock amarillo claro, seleccione la función Layers (Capas), presione Shift (Alternar), y corte un <roostr-s> de 2 ¼". Pase tinta por los bordes. Disponga en capas y pegue el gallo en la parte delantera de la caja.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist **Real Dial Size**?
(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In „From My Kitchen“ (Aus meiner Küche) werden alle Basiszeichen auf der gleichen Höhe erstellt. Die Funktionen Layers (Schichten) und Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung) wurden proportional zu den Basiszeichen geschaffen. Alle Zeichen der Funktion Ovals (Ovale) befinden sich auf der gleichen Höhe. Die Zeichen der Funktion Ovals Shadow (Ovale schattiert) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die From My Kitchen (Aus meiner Küche) Kartusche sind Layers (Schichten), Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung), Words (Wörter), Ovals (Ovale), Ovals Shadow (Ovale schattiert), und Tabs (Registrierschildchen).


Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

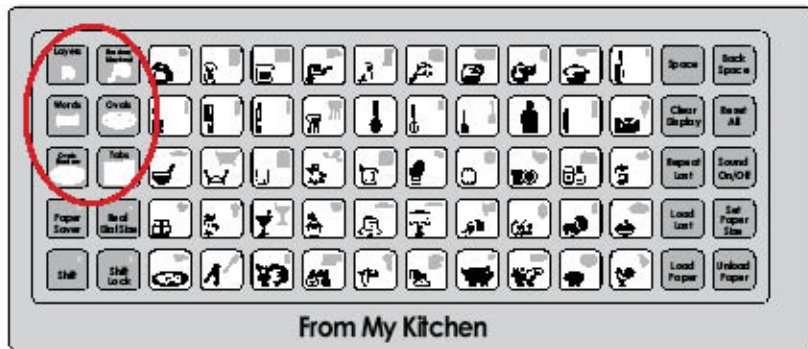

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie benutzt man die Funktion **Tabs** (Registrierschildchen)?

Wählen Sie die Größe des Trennblatts und stanzen Sie es aus. Stanzen Sie in derselben Größeneinstellung ein passendes Registrierschildchen und eine passende Form aus. Das Registrierschildchen und die Form passen in der Größe zu dem bereits ausgestanzten Trennblatt.

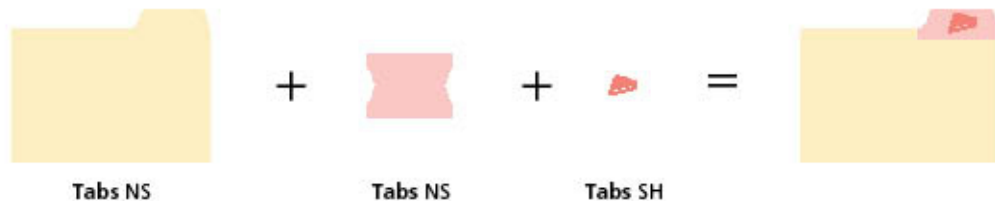

NS = Ohne Shift (Umschalten)

SH = Mit Shift (Umschalten)

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Rezeptbox mit Hahn-Motiv

Geben Sie Ihren langweiligen Rezeptboxen eine persönliche Note mit dieser süßen Gestaltung!

Materialien:

- Kartonpapier: rot, braun, dunkelbraun, blassgelb
- Hölzerne Rezeptbox
- Farbe: cremefarben, blau
- Schaumstoffroller
- Tinte: braun
- Stift zum Auftragen der Tinte
- Schmirgelpapier
- Klebstoff



Erster Schritt:

Malen Sie die Box cremefarben an. Malen Sie anschließend die Ränder des Deckels blau an und lassen sie die Farbe trocknen. Glätten Sie die Ränder mit Schmirgelpapier und färben Sie sie mit Tinte ein.



Zweiter Schritt:

Für das *recipe*: Wählen Sie die Funktion Ovals (Ovale) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rotem Karton zwei <spoon-s> aus, die in der Größe auf die Oberseite der Rezeptbox passen. Kleben Sie die Ovale zusammen und färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Kleben Sie den fertigen Schriftzug auf die Oberseite der Box.



Dritter Schritt:


Für den Hahn: Stanzen Sie aus braunem Karton einen 2 ¼" (5,7 cm) großen <roostr> aus. Wählen Sie die Funktion Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung) und stanzen Sie aus dunkelbraunem Karton einen 2 ¼" (5,71 cm) großen <roostr> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten) und stanzen Sie aus rotem Karton einen 2 ¼" (5,71 cm) großen <roostr> aus. Wählen Sie die Funktion Layers (Schichten), drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus blassgelbem Karton einen 2 ¼" (5,71 cm) großen <roostr> aus. Färben Sie die Ränder mit Tinte ein, legen Sie die einzelnen Schichten aufeinander und kleben Sie den Hahn auf die Vorderseite der Rezeptbox.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

From My Kitchen Creative Features:

Layers
Shadow/Blackout
Words
Ovals
Ovals Shadow
Tabs

*Not Available

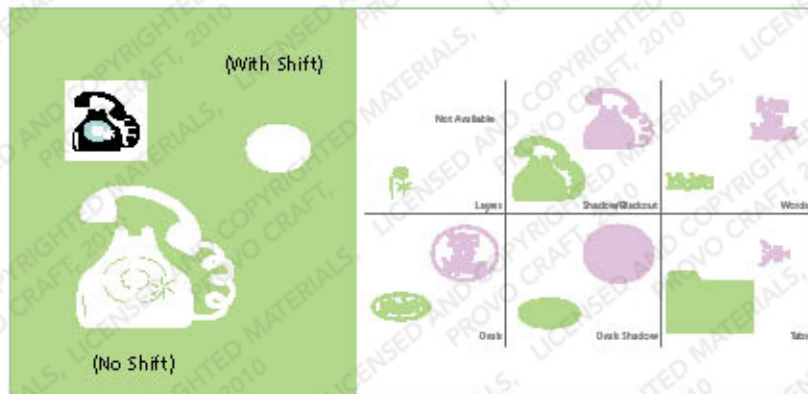


Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
From My Kitchen (De Ma Cuisine) :

Layers (Couches)
Shadow/Blackout (Ombrage/Noircissement)
Words (Mots)
Ovals (Ovales)
Ovals Shadow (Ovales-Ombrage)
Tabs (Onglets)

*Not Available (Pas Disponible)

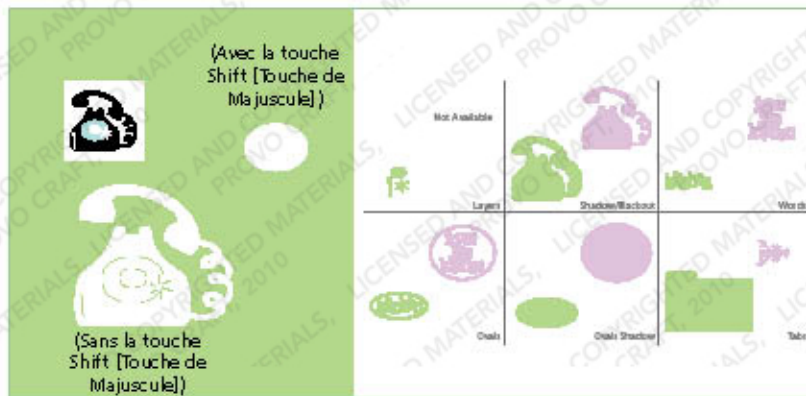

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

From My Kitchen (Desde Mi Cocina)

Funciones Creativas:

Layers (Capas)

Shadow/Blackout (Sombrear/Oscurecer)

Words (Palabras)

Ovals (Ovalos)

Ovals Shadow (Ovalos-Sombrear)

Tags (Lenguetas)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

From My Kitchen (Aus Meiner Küche)
Creative Features:

Layers (Schichten)
Shadow/Blackout (Abschattung/Verdunkelung)
Words (Wörter)
Ovals (Ovale)
Ovals Shadow (Ovale schattiert)
Tabs (Registrierschildchen)

*Not Available (Nicht vorhanden)





<phone-S>



<phone>






<fridge>



<fridge>



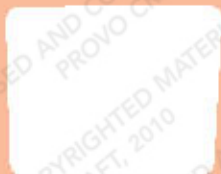

<ovens>



<ovens>





<mixer-s>



<mixer>





<blender-s>



<blender>





<toastr>



<toastr>





<coffee-s>



<coffee>





<tea>



<tea>





< pot-s >



< pot >





<frypan-s>



<frypan>





<pan>



<pan>




38



<btchkd>



<btchkd>

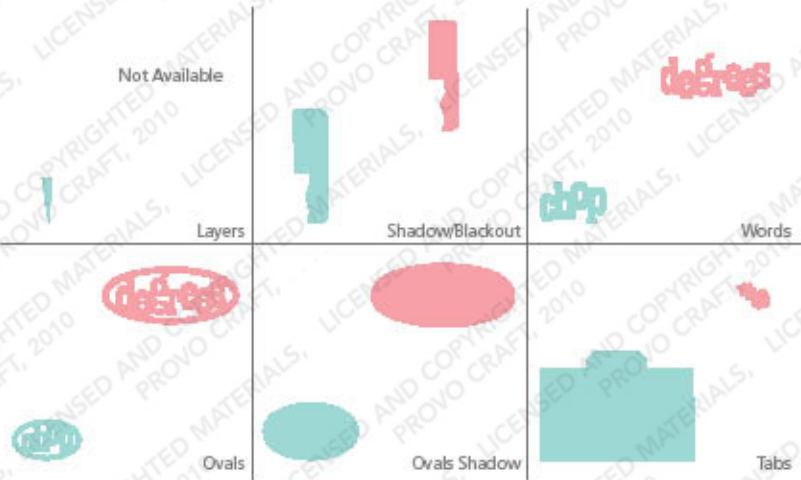





< grill-s >



< grill >





Tabs



<spoon-s>



<spoon>





<sptula>



<sptula>





Not Available

<cutbrd>

<cutbrd>





<rolpin>



<rolpin>



Tabs



<measure>



<measure>

green measuring cup





<bowl>



<bowl>





<clinder-s>



<clinder>

www.cricut.com





<cckpan>



<cckpan>





<apron>



<apron>





<hotpad-s>



<hotpad>





<ownmit>



<ownmit>





<timer>



<timer>



Tabs



<plate-s>



<plate>





<jars>



<jars>






<contr>



<contr>

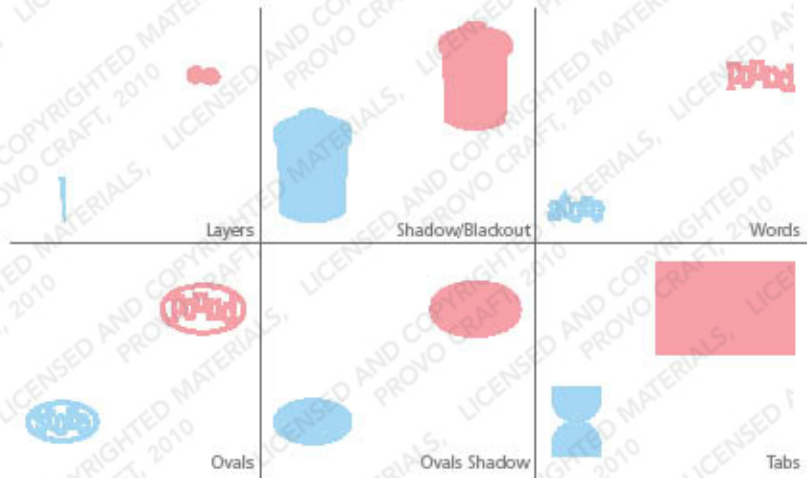



SP

<sltppr>



<sltppr>



58



<icecream>



<icecream>

www.circuit.com





<mrtni>



<mrtni>



60

60



<cpcake-s>



<cpcake>





<ckslœ-s>



<ckslœ>



Tabs




<cake>



<cake>

www.provocraft.com

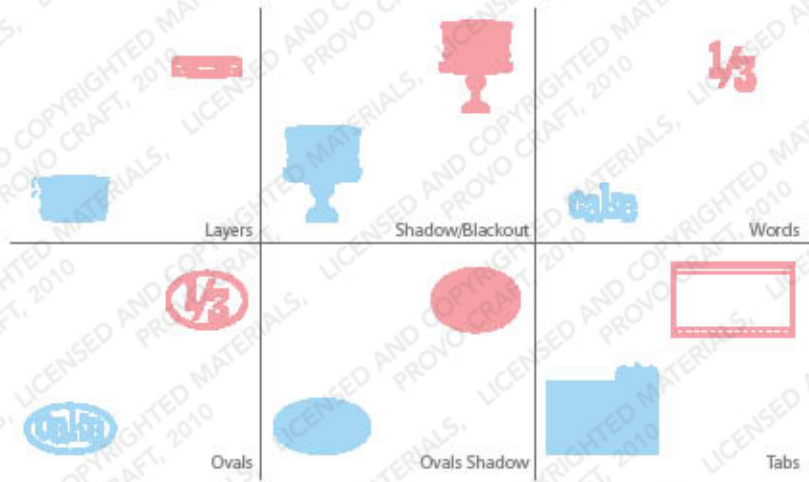





<cookie>



<cookie>

www.cricut.com





<eggs>



<eggs>



Tabs



<pile-s>



<pb>





<plater>



<plater>





<spghtl-s>



<spghtl-s>





<lobstr-s>



<lobstr>



2

70



<fruit-s>



<fruit>





<right> <left>



<right> <left>



Tabs

72



<meat-s>



<meat>



Layers



Shadow/Blackout



meat

Words

5



Ovals



Ovals Shadow



Tabs





Not Available Not Available Layers	  Shadow/Blackout	6 po'k Words
  Ovals	  Ovals Shadow	  Tabs

Tabs



< COW >



< COW >


Not Available 	  Shadow/Blackout	 Words
 Ovals	  Ovals Shadow	  Tabs



< sheep-s >



< sheep >

	Not Available		
Layers		Shadow/Blackout	
			Words
			
Ovals		Ovals Shadow	
			Tabs





<roostr>





<roostr>


www.cricut.com

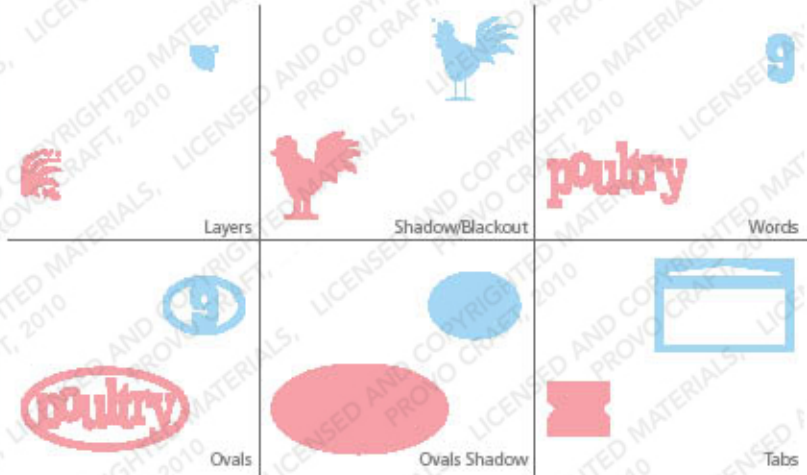


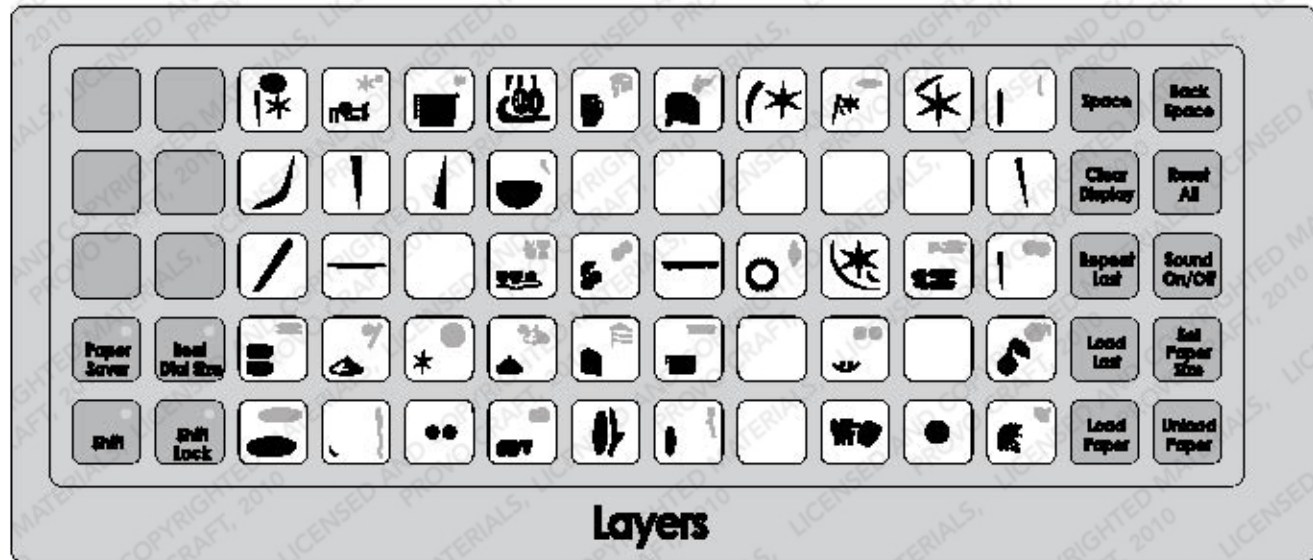

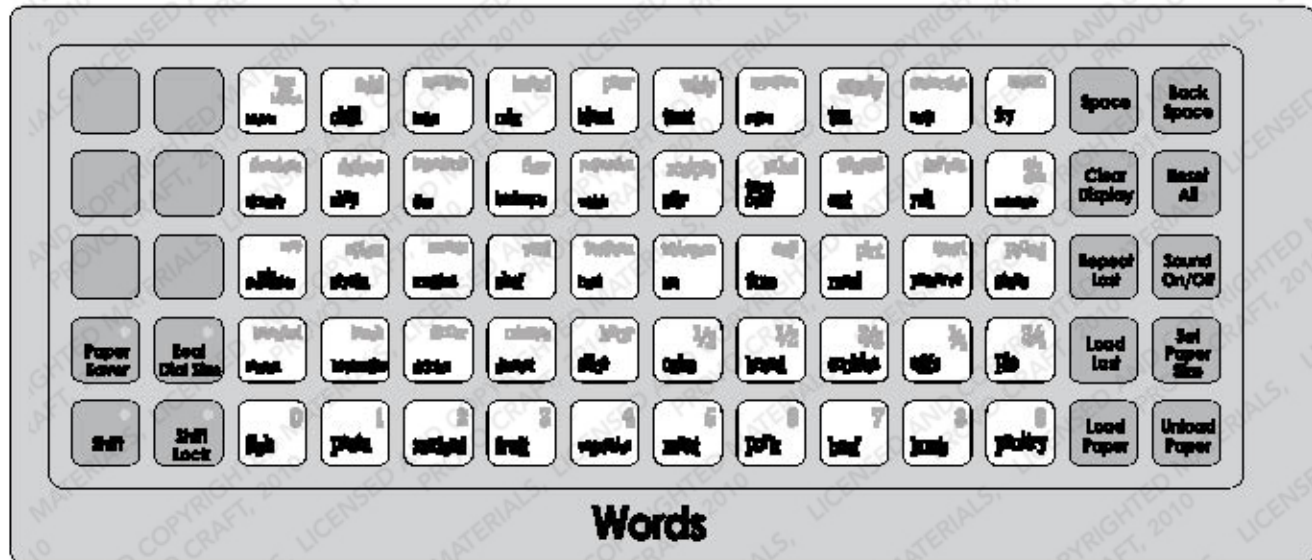

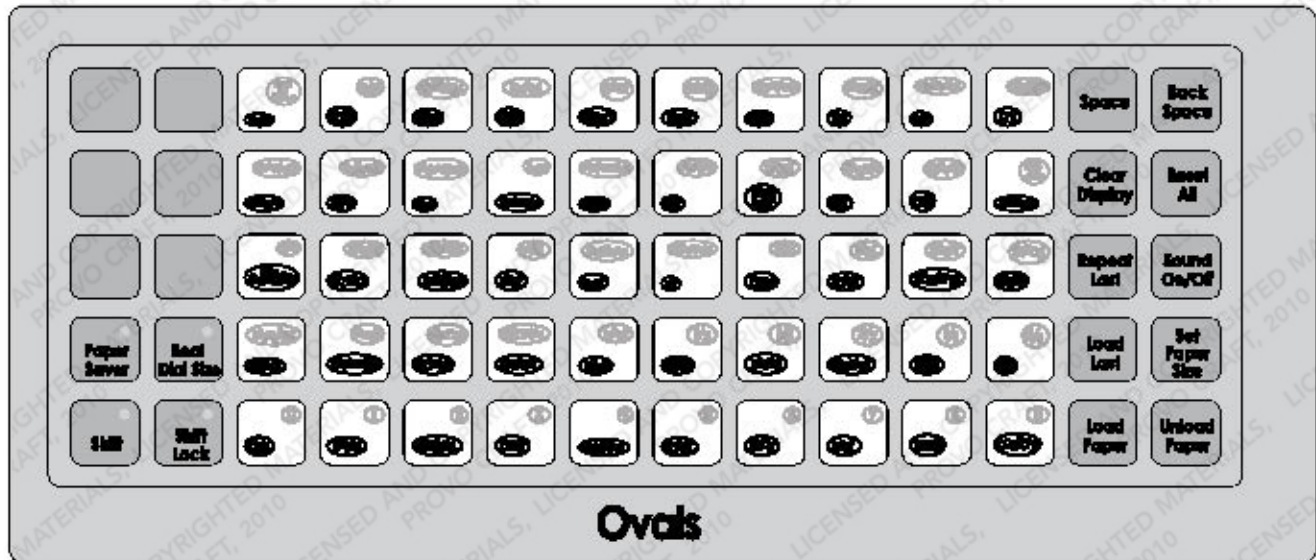

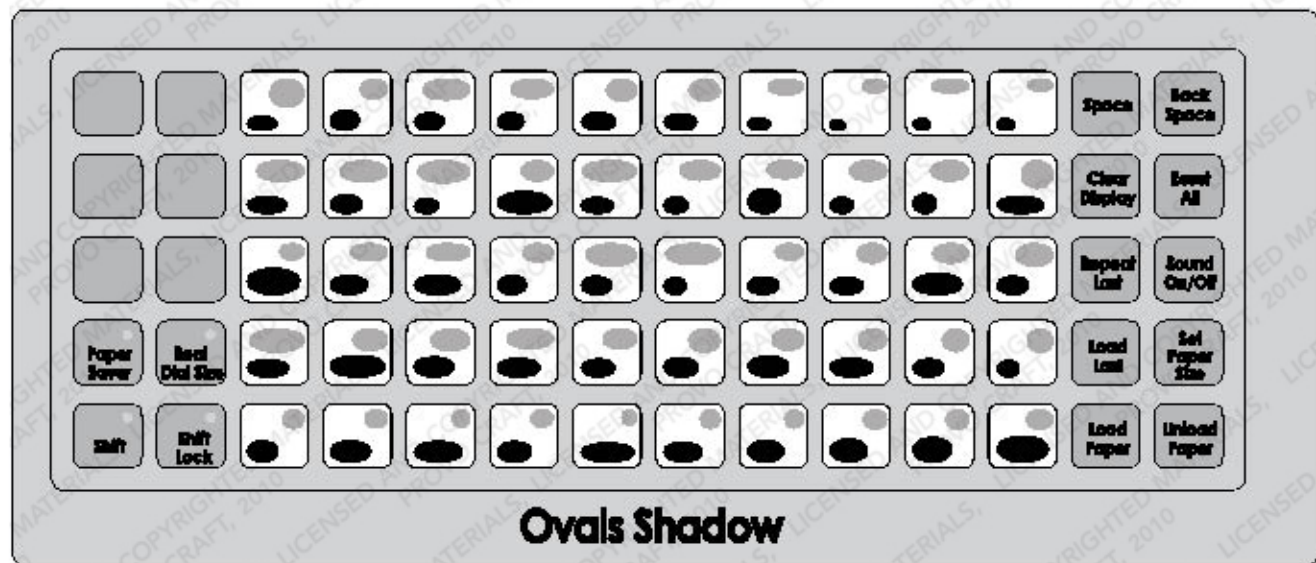

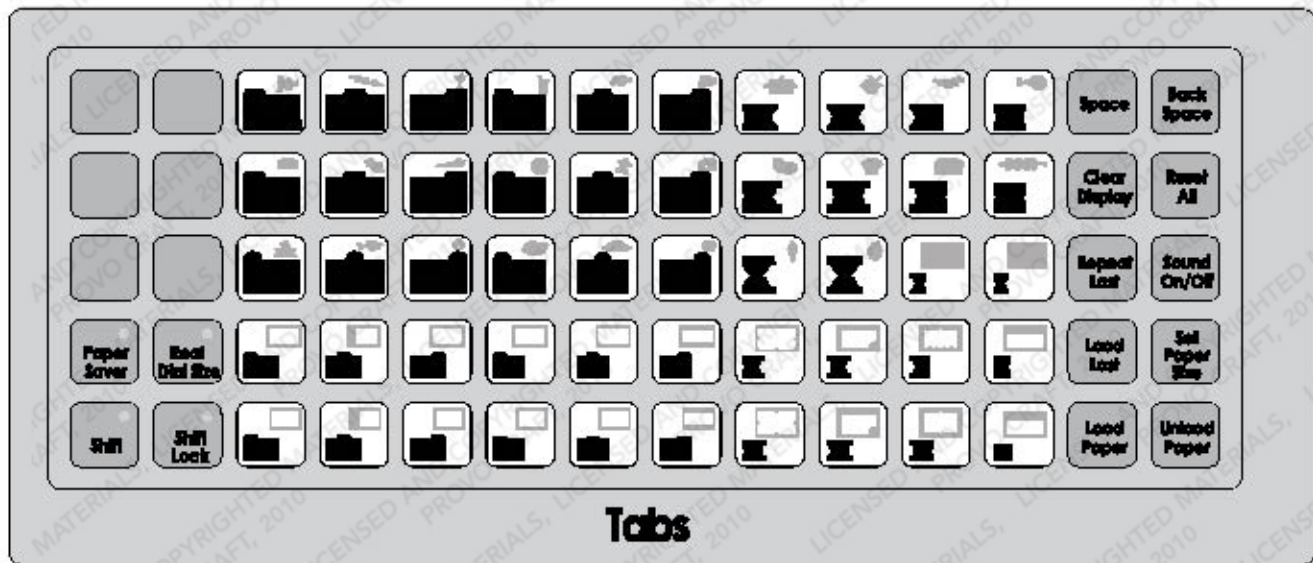



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7 CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 06/09-7325

29-1054 From My Kitchen
Handbook

