



Give a Hoot



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Índice • Inhalt

English

About this Cartridge.	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Give A Hoot, all Nonshift (black) characters, except for the Shadow and Layer features, are the same height and the Shift (gray) characters, along with the Shadow and Layer features, are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Give a Hoot cartridge are Layer, Accent, Phrase, Border, Charm, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

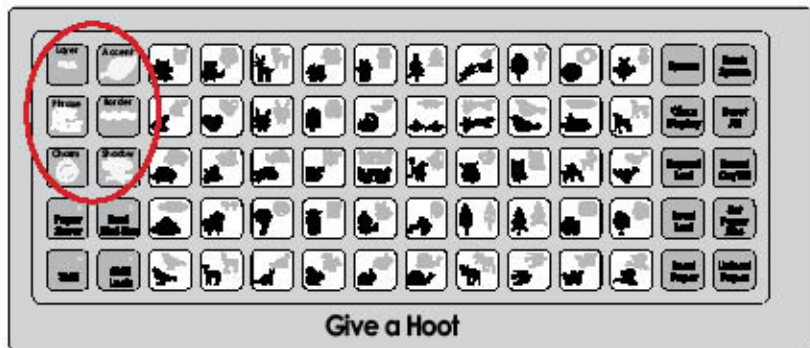

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



"Give a Hoot" Card

This cute card is a wonderful gift for any nature lover!

Materials:

Cardstock: brown, cream, rust, light orange, green striped
Ribbon: 9" brown, 15" rust checkered
Ink pad: brown
Dauber
Paper trimmer
Scissors
Foam squares
Adhesive



Step One:

Cut one 10 1/2" x 7 1/4" block of brown cardstock. Fold in half to create card base. Cut one 5" x 7" block of cream cardstock. Cut one 4 3/4" x 6 3/4" block of brown cardstock. Cut one 4 1/2" x 6 1/2" block of green striped cardstock. Layer blocks together. Adhere brown and rust checkered ribbon around left side of blocks. Tie a bow around ribbons using rust checkered ribbon as shown. Adhere to card front.



Step Two:

Cut owl. Using brown cardstock, cut two 3" <Owl1>. Repeat cut using Layer feature and cream cardstock. Using rust cardstock, press Shift and cut one 3" <Owl1-s>. Repeat cut using Layer feature and light orange cardstock. Ink edges. Layer owl together. Adhere owl to card front using foam squares



Step Three:

Cut leaf border. Using brown cardstock, select Border feature and cut one 1" <Sqrrel1>. Using rust cardstock, select Border feature, press Shift, and cut one 1" <Sqrrel1-s>. Ink edges. Layer and adhere to card as shown.

Step Four:

Cut Give A Root. Using brown cardstock, select Phrase feature and cut one 1 3/4" <Owl1>. Using rust cardstock, select Phrase feature, press Shift, and cut one 1 3/4" <Owl1-s>. Layer and adhere to card as shown.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Give a Hoot (Chouette Hululante) les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) non activée (noir), sauf pour les fonctions Shadow (Ombrage) et Layer (Couche), sont de la même hauteur et les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) activée (gris), de même que les fonctions Shadow (Ombrage) et Layer (Couche) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Give a Hoot (Chouette Hululante) sont Layer (Couche), Accent (Ornement), Phrase, Border (Bordure), Charm (Breloque), et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

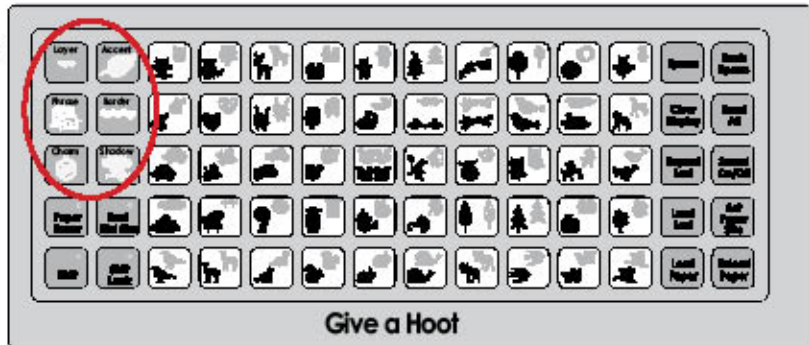

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte "Give a Hoot" (Chouette Hululante)

Cette carte mignonne est un merveilleux cadeau pour tout amoureux de la nature!

Matériaux:

Papier Cartonné: brun, crème, couleur rouille, orange clair, vert à rayures
Ruban: 9" (22.86 cm) brun, 15" (38.1 cm) couleur rouille à carreaux
Tampon pour encre: brun
Applicateur d'encre
Massicot Papier
Ciseaux
Carrés de mousse
Colle

Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné brun de 10 ½" x 7 ¼" (26.67 cm x 18.41 cm). Pliez-la en deux pour créer la base de la carte.
Coupez une pièce de papier cartonné crème de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm). Coupez une pièce de papier cartonné brun de 4 ¾" x 6 ¾" (12.06 cm x 17.14 cm). Coupez une pièce de papier cartonné vert à rayures de 4 ½" x 6 ½" (11.43 cm x 16.51 cm). Disposez-les en couches. Collez le ruban brun et le ruban couleur rouille à carreaux autour du côté gauche des pièces. Faites un nœud autour des rubans en utilisant le ruban couleur rouille à carreaux tel qu'il est montré. Collez-les sur la partie avant de la carte.



Étape Deux:

Pour couper la chouette. En utilisant du papier cartonné brun, coupez deux <Owl1> de 3" (7.62 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné crème. En utilisant du papier cartonné couleur rouille, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Owl1-s> de 3" (7.62 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné orange clair. Encrez les bords. Disposez la chouette en couches. Collez la chouette sur la partie avant de la carte en utilisant des carrés de mousse.



Étape Trois:

Pour couper la bordure de feuilles. En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Border (Bordure) et coupez un <Sqrrel1> de 1" (2.54 cm). En utilisant du papier cartonné couleur rouille, sélectionnez la fonction Border (Bordure), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Sqrml1-s> de 1" (2.54 cm). Encrez les bords. Disposez en couches et collez-la sur la carte tel qu'il est montré.



Étape Quatre:

Pour couper Give A Hoot (Chouette Hululante). En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <Owl1> de 1 3/4" (4.44 cm). En utilisant du papier cartonné couleur rouille, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Owl1-s> de 1 3/4" (4.44 cm). Disposez en couches et collez-la sur la carte tel qu'il est montré.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el **Real Dial Size**?
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Give a Hoot (Búho Ululante) todos los caracteres con la tecla Shift no activada (negros), a excepción de los de las funciones Shadow (Sombrear) y Layer (Capa), son de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada (grises), junto con los de las funciones Shadow (Sombrear) y Layer (Capa) han sido diseñados para adaptarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Give a Hoot (Búho Ululante) son Layer (Capa), Accent (Adorno), Phrase (Frase), Border (Borde), Charm (Colgante), y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

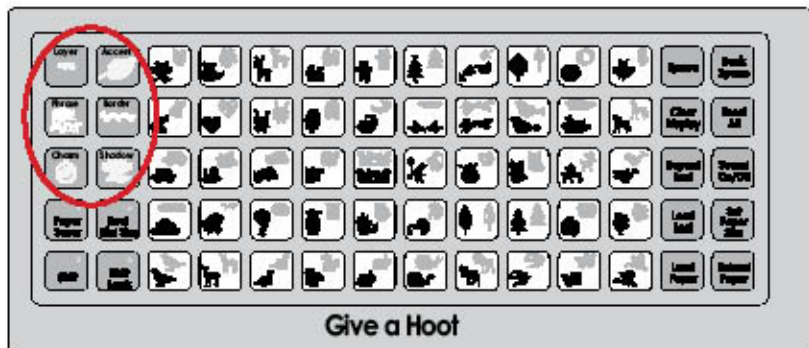

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta "Give a Hoot" (Búho Ululante)

¡Esta tierna tarjeta es un maravilloso regalo para cualquier amante de la naturaleza!

Materiales:

Papel Cardstock: café, color crema, color teja, naranja claro, verde a rayas

Cinta: 9" (22.86 cm) café, 15" (38.1 cm) color teja a cuadros

Tampón de tinta: café

Aplicador de tinta

Guillotina

Tijeras

Cuadrados de espuma

Pegamento

Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color café de 10 1/2" x 7 1/4" (26.67 cm x 18.41 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel cardstock color crema de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm). Corte un trozo de papel cardstock color café de 4 3/4" x 6 3/4" (12.06 cm x 17.14 cm). Corte un trozo de papel cardstock color verde a rayas de 4 1/2" x 6 1/2" (11.43 cm x 16.51 cm). Dispóngalos juntos en capas. Pegue las cintas color café y color teja a cuadros en el lado izquierdo de los trozos. Haga un lazo alrededor de las cintas utilizando la cinta color teja a cuadros tal como se muestra. Péguelas en la cara delantera de la tarjeta.



Paso Dos:

Para cortar el búho. Utilizando papel cardstock color café, corte dos <Owl1> de 3" (7.62 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color crema y la función Layer (Capa). Utilizando papel cardstock color teja, presione Shift (Alternar) y corte un <Owl1-s> de 3" (7.62 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color naranja claro y la función Layer (Capa). Pase tinta por los bordes. Disponga el búho en capas. Pegue el búho en la cara delantera de la tarjeta utilizando cuadrados de espuma.



Paso Tres:

Para cortar el borde de hojas. Utilizando papel cardstock color café, seleccione la función Border (Borde) y corte un <Sqrrel1> de 1" (2.54 cm). Utilizando papel cardstock color teja, seleccione la función Border (Borde), presione Shift (Alternar) y corte un <Sqrrel1-s> de 1" (2.54 cm). Pase tinta por los bordes. Disponga en capas y pegue en la tarjeta tal como se muestra.



Paso Cuatro:

Para cortar Give A Hoot (Búho Ululante). Utilizando papel cardstock color café, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <Owl1> de 1 3/4" (4.44 cm). Utilizando papel cardstock color teja, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift (Alternar), y corte un <Owl1-s> de 1 3/4" (4.44 cm). Disponga en capas y pegue en la tarjeta tal como se muestra.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Give a Hoot (Eulenschrei) liegen alle (schwarzen) Nonshift-Zeichen, außer den Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht), auf der gleichen Höhe und die (grauen) Shift-Zeichen sowie die Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Give a Hoot (Eulenschrei)-Kartusche sind Layer (Schicht), Accent (Akzent), Phrase (Satz), Border (Rand), Charm (Amulett) und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

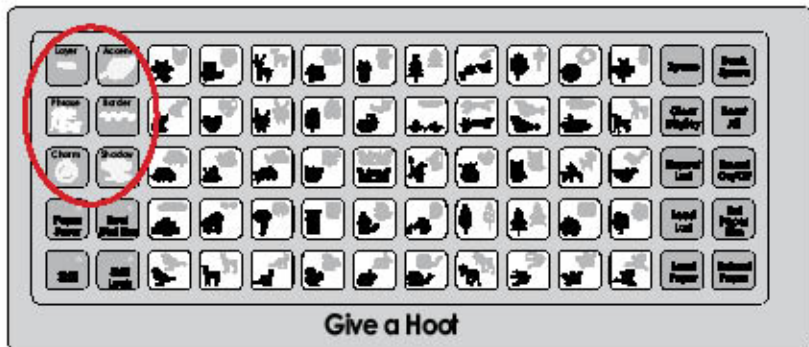

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte "Give a Hoot" (Eulenschrei)

Diese süße Karte ist ein wunderbares Geschenk für jeden Naturliebhaber!

Materialien:

Kartonpapier: braun, cremefarben, rostbraun, hellorange, grün-gestreift
Geschenkbänd: 9" (22.86 cm) lang braun, 15" (38.1 cm) lang rostbraun-kariert
Tintenpatrone: braun
Stift zum Auftragen der Tinte
Papierschneidemaschine
Schere
Schaumstoffklebequadrate
Klebstoff

Schritt Eins:

Schneiden Sie ein 10 1/2" x 7 1/4" (26.67 cm x 18.41 cm) großes Rechteck aus braunem Karton aus und falten Sie es in der Mitte zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten. Schneiden Sie ein 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm) großes Rechteck aus cremefarbenem Karton aus. Schneiden Sie ein 4 3/4" x 6 3/4" großes Rechteck (12.06 cm x 17.14 cm) aus braunem Karton aus. Schneiden Sie ein 4 1/2" x 6 1/2" (11.43 cm x 16.51 cm) großes Rechteck aus grün-gestreiftem Karton aus. Legen Sie die Rechtecke aufeinander und kleben Sie das braune sowie das rostbraun-karierte Geschenkbänd um den linken Rand der Rechtecke. Binden Sie mit dem rostbraun-karierten Geschenkbänd eine Schleife um die Geschenkbänder wie auf der Abbildung gezeigt. Kleben Sie nun alles auf die Kartenvorderseite.



Schritt Zwei:

Für die Eule: Stanzen Sie aus braunem Karton zwei 3" (7.62 cm) große <Owl1> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Funktion Layer (Schicht) und cremefarbenem Karton. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rostbraunem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Owl1-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Funktion Layer (Schicht) und hellorangefarbenem Karton. Färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Setzen Sie die Eule zusammen und kleben Sie sie mit Hilfe der Schaumstoffquadrate auf die Kartenvorderseite.



Schritt Drei:

Für den Blättermrand: Wählen Sie die Funktion Border (Rand) aus und stanzen Sie aus braunem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Sqrm1> aus. Wählen Sie die Funktion Border (Rand) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rostbraunem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Sqrm1-s> aus. Färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Rand wie gezeigt auf die Karte.



Schritt Vier:

Für das Give A Hoot: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus braunem Karton ein 1 3/4" (4.44 cm) großes <Owl1> aus. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus rostbraunem Karton ein 1 3/4" (4.44 cm) großes <Owl1-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug wie gezeigt auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Give a Hoot Creative Features:

Layer
Accent
Phrase
Border
Charm
Shadow




Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la cartouche
Give a Hoot (Chouette Hululante):

Layer (Couche)
Accent (Ornement)
Phrase
Border (Bordure)
Charm (Breloque)
Shadow (Ombrage)

*Not Available (Pas Disponible)

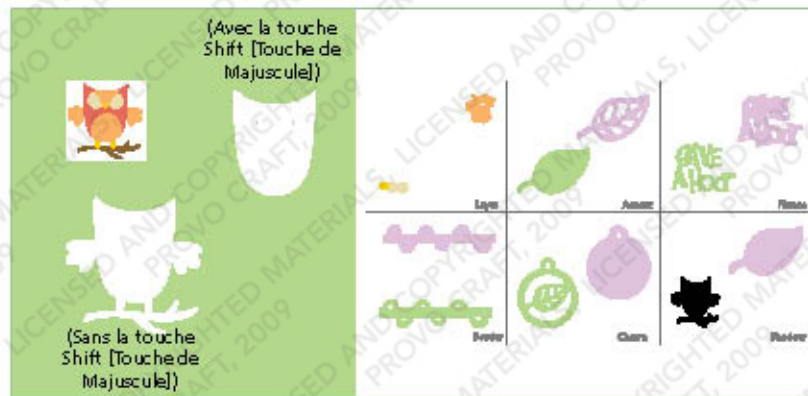


En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Funciones Creativas del cartucho
Give a Hoot (Búho Ululante):

Layer (Capa)
Accent (Adorno)
Phrase (Frase)
Border (Borde)
Charm (Colgante)
Shadow (Sombrear)

*Not Available (No Disponible)

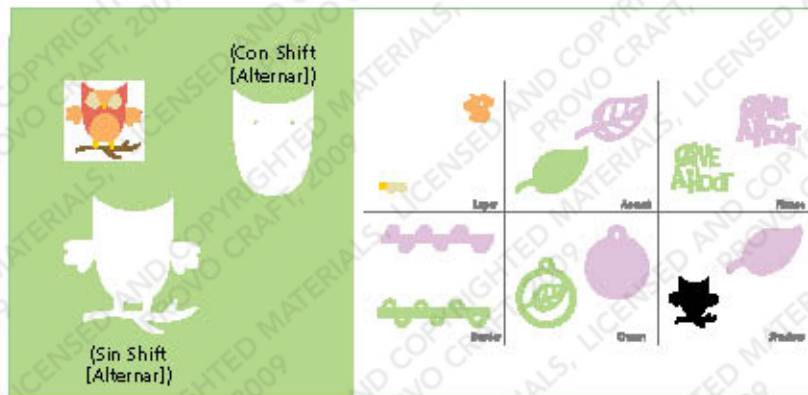

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Give a Hoot (Eulenschrei) Creative Features:

Layer (Schicht)

Accent (Akzent)


Phrase (Satz)

Border (Rand)

Charm (Amulett)

Shadow (Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)

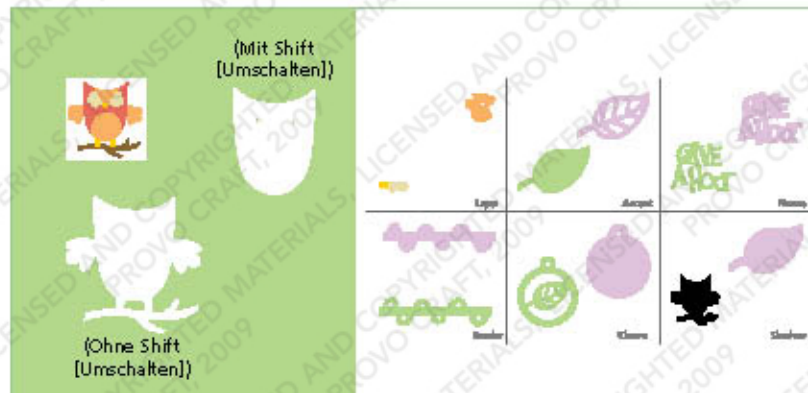



<Owl>



<Owl>



Layer



Border



Accent



Charm



GIVE
A HOOT

GIVE
A HOOT

Phrase



Shadow



<Raccoon1>



<Raccoon1>



Layer



Accent



Phrase



Border



Charm



Shadow





<Deer>



<Deer>





<Sqr1>



<Sqr1>





Bear-1



Bear-2



Layer



Accent



Phrase



Border



Charm



Shadow



<tree>



<tree>





<Hummingbird>



<Hummingbird>





<Tree2>



<Tree2>

Not Available

Not Available

Layer

Accent

Phrase



Border



Charm



Shadow



<Nest>



<Nest>

Not Available



Layer



Accent



Phrase



Border



Charm



Shadow



< bee >



< bee >

www.provo-craft.com

Not Available



Layer



Accent

SAVE THE BEES
PLEASE

SAVE THE BEES
PLEASE

Phrase



Border



Charm



Shadow



<Fox1>



<Fox1>

Not Available



Layer



Accent



WILD BY NATURE

WILD BY NATURE

Phrase



Border



Charm



Shadow





<Heart>



<Heart>

Not Available

Not Available

Layer

Ascent

Phrase



Border



Charm

LOVE THE EARTH

LOVE THE EARTH



Shadow



<Rabbit>



<Rabbit>

Not Available



Layer



Accent



Phrase

MAKE A
DIFFERENCE

MAKE A
DIFFERENCE



Border



Charm



Shadow





← Petal →



Layer



Accent



Phrase



Border



Charm



Shadow






<Friends>



<Friends>

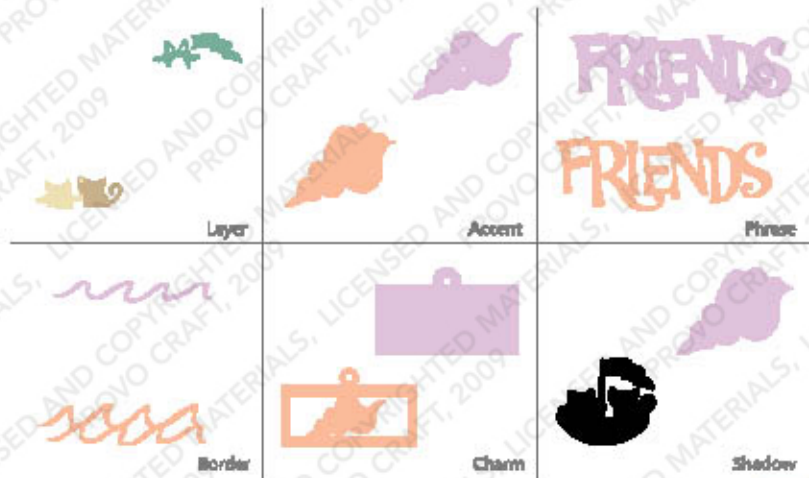



<Bird Branch>



<Bird Branch>





Not Available	Not Available	Not Available
Layer	Accent	Phrase
A blue rectangular layer with a white floral pattern. A solid purple rectangular border.	A purple flower-shaped charm. A blue flower-shaped charm.	A blue phrase that reads "BE GENTLE". A purple phrase that reads "BE GENTLE".
Border	Charm	Shadow
	A purple flower-shaped charm. A blue oval-shaped charm.	A black silhouette of a fox in a leaping pose, facing left, serving as a shadow.



<Bird1>



<Bird1>





<Duck1>



<Duck1>



Layer



Accent



Phrase



Border



Charm



Shadow





<Hdghgt>



<Hdghgt>

Layer	Accent	Phrase
		
Border	Charm	Shadow
 	 	 




<Fmcb2>



<Friend2>

www.chou.com

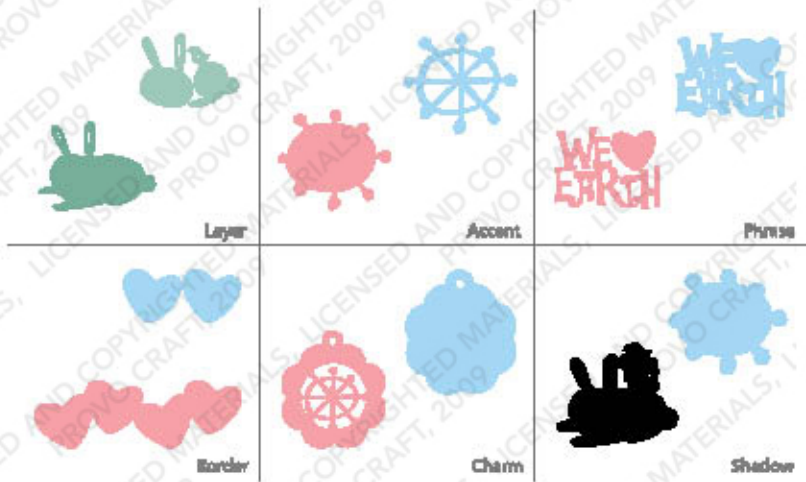



<Face>



<Feet>



Layer



Accent

PEACE
PEACE

Phrase



Border



Charm



Shadow



<Sqr12>



<Sqr12>



Layer



Accent

TREASURE
NATURE

Phrase



Border



Charm



Shadow





<Squirrel>



<Squirrel>



Layer



Border



Accent



Charm



NATURE
LOVERS

NATURE
LOVERS

Phrase




Shadow



<Rabbit2>



<Rabbit2>

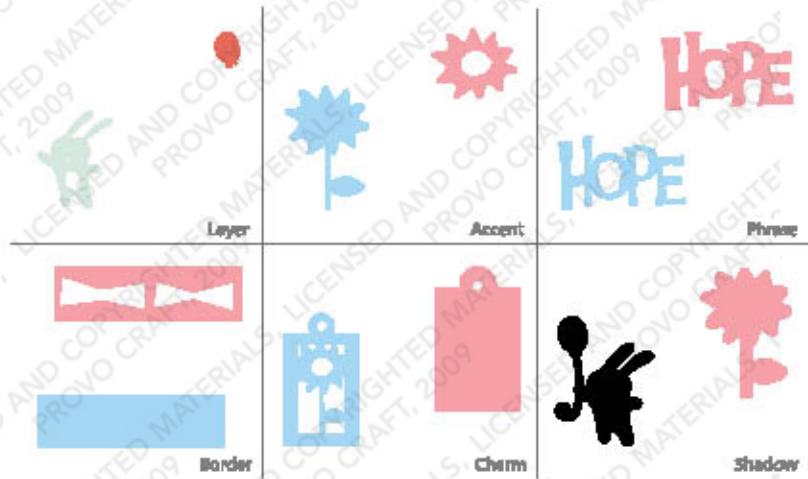



<Earth>



<Earth>

Not Available



Layer



Accent



Phrase

Not Available



Border



Charm



Shadow



<Owl2>



<Owl2>





<fawn>



<fawn>





<lin2>



<lin2>



Layer



Accent

FEATHERED
FRIENDS

Phrase



Border



Charm



Shadow



<Frog>



<Frog>



Layer



Border



Accent

GO GREEN

GO GREEN

Phrase



Charm




Shadow



<Flowers>



<Flowers>

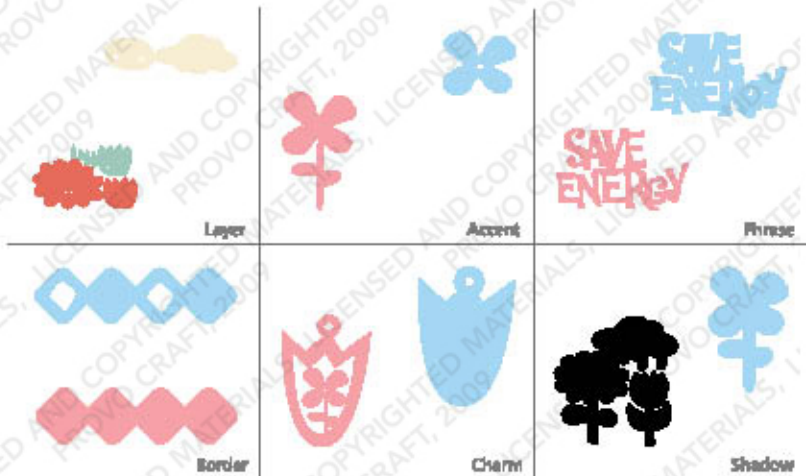



<Tree Hugger>



<Tree Hugger>

Layer	Accent	Phrase
 		 
Border	Charm	Shadow
 	 	 



Trash Bin



Trash Can



Layer



Accent



Phrase



Border



Charm



Shadow





<Raccoon2>



<Raccoon2>





<High4>



<High2>



Layer



Border



Accent



Charm

I CARE
I CARE

Phrase



Shadow



<Trans-4>

CT10023





<PrintTree>



<PrintTree>

www.cricut.com

Not Available



Layer



Border



Accent

TREES
RULE

TREES
RULE

Phrase



Charm



Shadow



Apple



Apple



Layer



Accent



ORGANIC

ORGANIC

Phrase



Border



Charm



Shadow





<Tree4>



<Tree4>



Not Available



CONSERVE

CONSERVE

Layer

Accent

Phrase



Border



Charm



Shadow



<bird>



<bird>

Not Available

Not Available

Not Available

Layer



Accent

BE THE
CHANGE

BE THE
CHANGE

Phrase



Border



Charm



Shadow



<Deer>



<Deer>

Not Available

Not Available

Not Available

Layer

Accent

Phrase



Border



Charm



GOEXIST
GOEXIST



Shadow



<Fox>



<Fox>

Not Available

Not Available

Not Available

Layer

Accent

Phrase



Border



Charm

WE'RE ALL
CONNECTED

WE'RE ALL
CONNECTED



Shadow



Outline



Small

Not Available	Not Available	Not Available	Phrase
Not Available	Layer	Accent	Phrase
Not Available	Border	Charm	Shadow



NATURALLY
GREEN





<Rabbit>



<Rabbit>

Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Layer	Accent	Phrase
	 	 	 
			
Border		Charm	Shadow



<Snail>



<Snail>

Not Available

Not Available

Not Available

Layer



Accent



Phrase



Border



Charm



Shadow



<Moose>



<Moose>

Not Available	Not Available	DON'T WASTE IT	
Not Available		DON'T WASTE IT	
Layer	Accent	Phrase	
			
Border	Charm	Shadow	



<Bird4>



<Bird4>

Not Available

Not Available

Not Available

Layer

Accent

Phrase



Border



Charm

KEEP IT WILD

KEEP IT WILD



Shadow



<Butterfly>

Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Layer	Accent	Phrases
Border		Charm	Shadow



<Duck2>



<Duck2>

Not Available

Not Available

Not Available

Layer



Border



Accent



Charm





CLEAN & GREEN

Phrase





Shadow

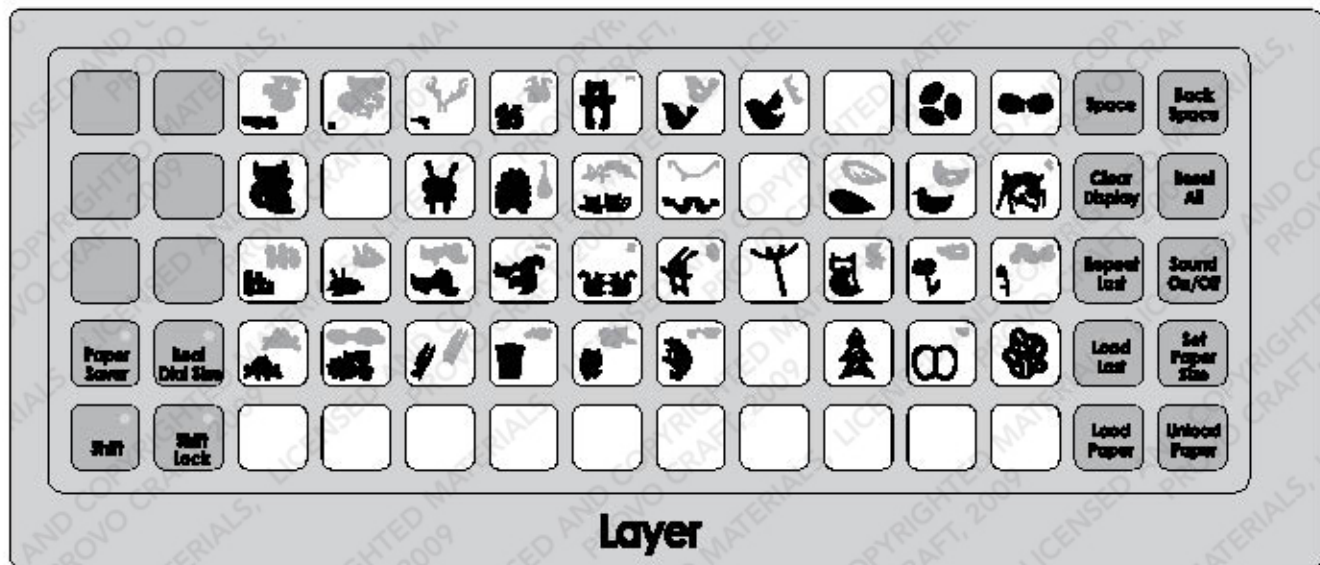


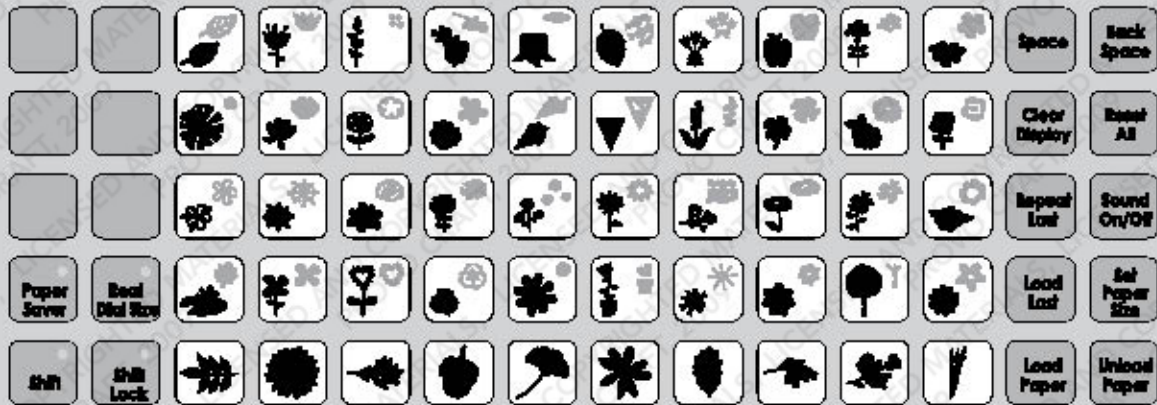


Accent

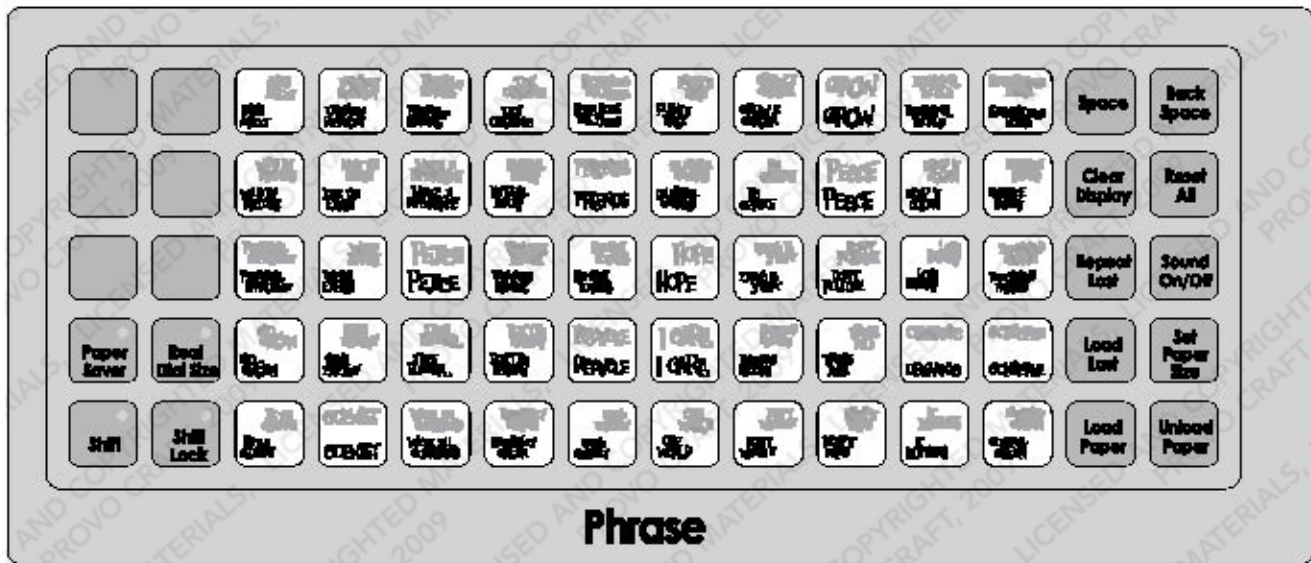

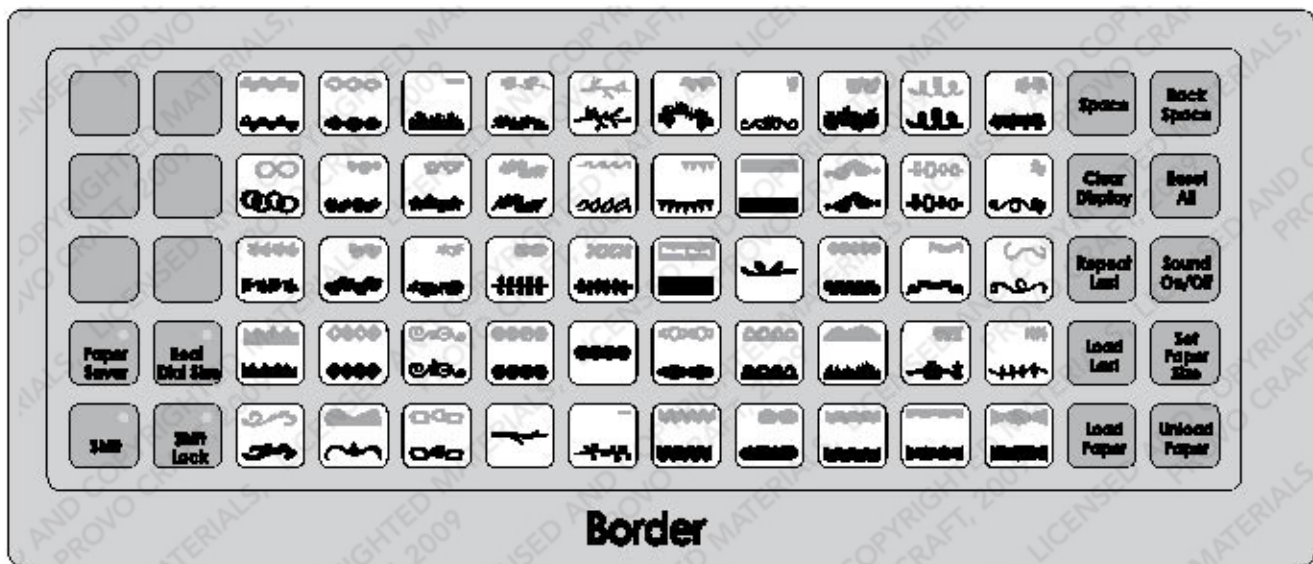

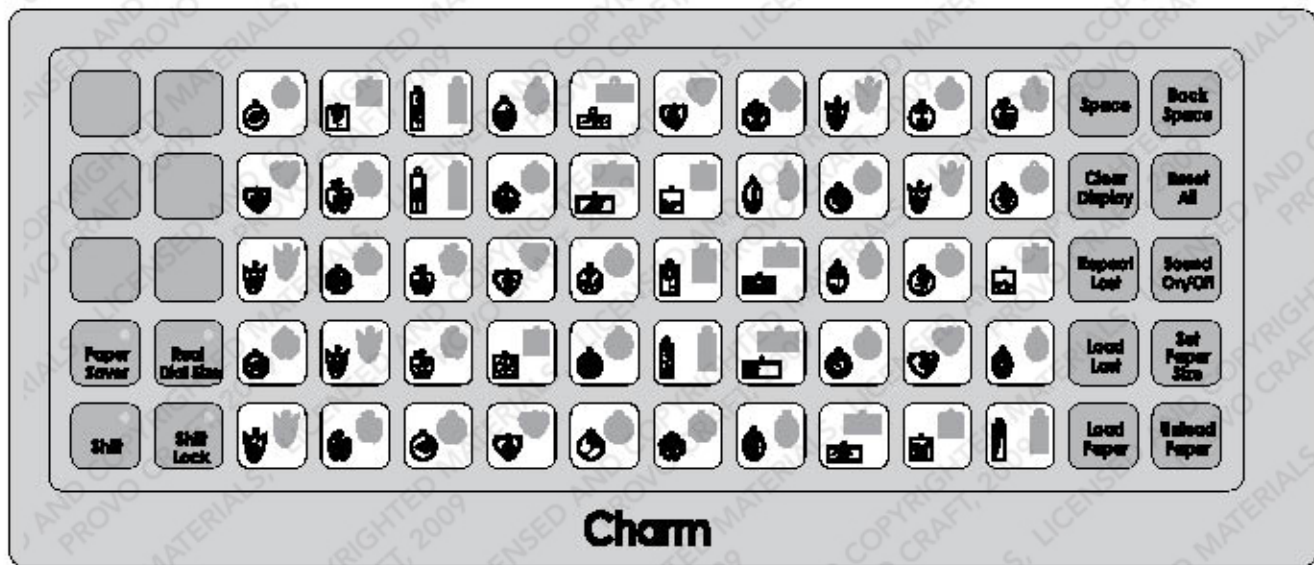

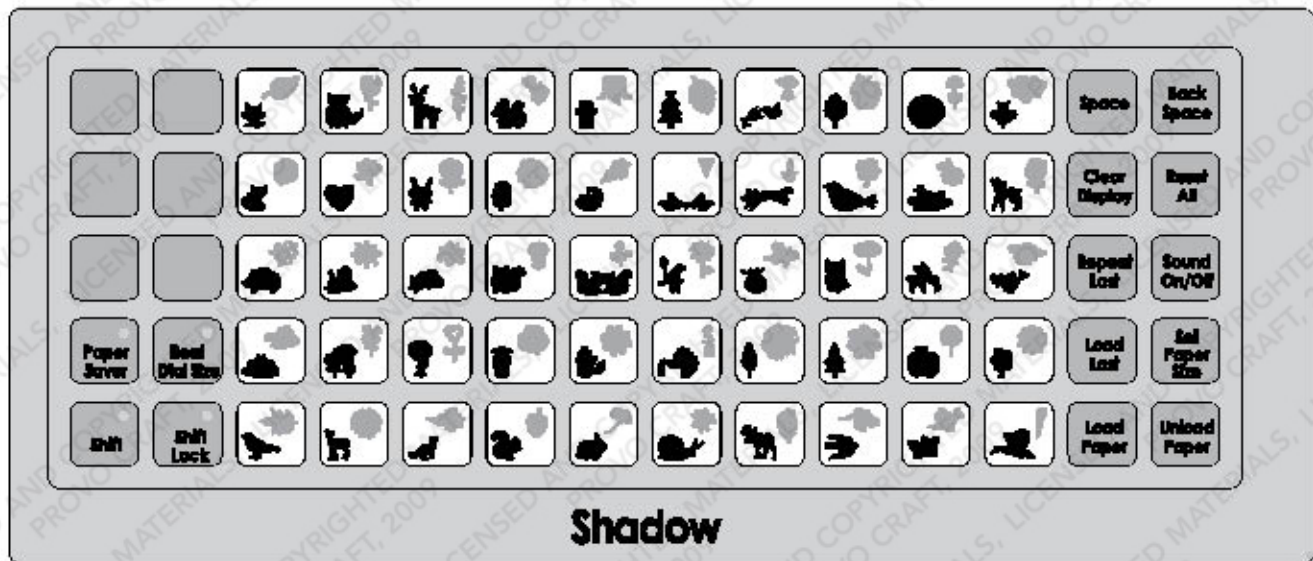



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 11/09-8137

2000098 Give a Hoot
Handbook

