



# Gypsy Font

## Police de Caractères Gypsy

A A A A A A A  
a a a A A A A



English

About this Cartridge.....	4
Quick Start Project.....	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche .....	8
Projet de Commencement Rapide .....	10

Español

Información Acerca de este Cartucho.....	12
Proyecto de Iniciación Rápida.....	14

Über Diese Kassette .....	16
Schnellstartprojek.....	18

Icon Gallery .....	20	Galería de Iconos .....	22
Galerie d'Icônes .....	21	Bildergalerie .....	23
Contact Us .....	80	Contáctenos .....	82
Contactez-nous .....	81	Verbinden Sie sich mit uns .....	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

## ABOUT THIS CARTRIDGE

### What is Real Dial Size?

Aa Aa

Real Dial Size OFF

Real Dial Size ON

The character shown in red is the Key Height Character, the tallest letter within the font set. All other characters will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is pressed. If Real Dial Size is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.


!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
g	n	c	r	t	y	w	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	;
a	s	d	f	g	h	j	k	l	,
Z	X	C	V	B	N	M	AE	OE	Q
ß	z	c	v	b	m	æ	œ	¢	£
~	'	+	{	}	:	-	x	+	?
€	£	+	[	]	-	“	,	;	.

## What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Gypsy Font cartridge are Shadow, Shadow Blackout, Monogram, Monogram Shadow, Monogram Tag 1, and Monogram Tag 2.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

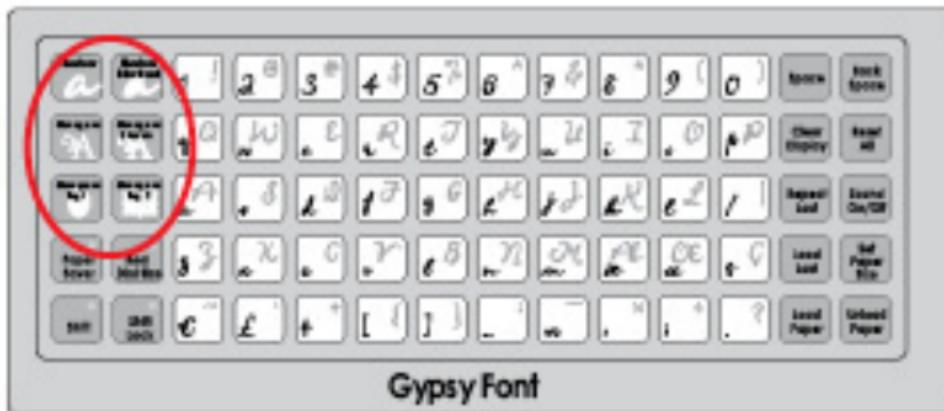

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



## Thank You Card

This elegant card is a wonderful way to express your gratitude.

### Materials:

- Cardstock: brown, white, blue patterned
- Ribbon: 20' blue grosgrain
- Ink pad: brown
- Dauber
- Paper trimmer
- Scissors
- Adhesive



**Step One:**

Cut one 11" x 5 ½" block of brown cardstock. Fold in half to create card base. Cut one 5 ½" x 5 ½" block of blue patterned cardstock. Ink edges.



**Step Two:**

Cut ribbon in half. Attach one piece of ribbon across the middle of the back of the blue patterned square. Attach the second piece across the middle of the front of the blue patterned square. Tie the ends of the ribbon on each side as shown and trim ends. Adhere blue patterned square to card front.



**Step Three:**

Cut embellishment. Using white cardstock, select Monogram feature, press Shift, and cut one 2" <OE>. Repeat cut using brown cardstock and Monogram Shadow feature. Ink edges. Layer and adhere to card front as shown.



**Step Four:**

Cut THANK YOU. Using brown cardstock, select Monogram feature and cut 1 ½" letters to spell THANK YOU. Adhere to card as shown.

## AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?  
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF  
(Désactivé)



Real Dial Size ON  
(Activé)

Le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), le caractère d'une plus grande hauteur dans le set de types de lettres. Toutes les autres lettres seront coupées proportionnellement à ce caractère à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit pressé. Si vous avez choisi le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.


!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
g	n	c	r	t	y	w	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	;
a	s	d	f	g	h	j	k	l	,
Z	X	C	V	B	N	M	AE	OE	Q
z	x	c	v	b	n	m	æ	œ	ç
~	'	+/-	{/}	:	-	x	*	?	
€	£	¢	!]	-	“”	,	:	.	

## Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Gypsy Font (Police de Caractères Gypsy) sont Shadow (Ombrage), Shadow Blackout (Ombrage Noirissement), Monogram (Monogramme), Monogram Shadow (Ombrage Monogramme), Monogram Tag 1 (Monogramme Étiquette 1) et Monogram Tag 2 (Monogramme Étiquette 2).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

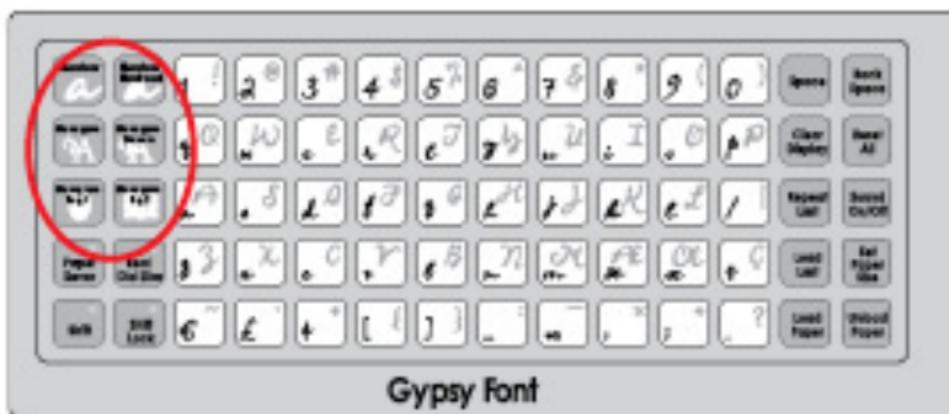

Gypsy Font

**CONSEIL PRATIQUE:** On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



## Carte Merci Beaucoup

Cette carte élégante est une manière merveilleuse d'exprimer votre gratitude.

### Matériaux:

- Papier Cartonné: brun, blanc, bleu à dessins
- Ruban: de 20" (50.8 cm) bleu gros-grain
- Tampon pour encrer: brun
- Applicateur d'encre
- Massicot Papier
- Ciseaux
- Colle



#### Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné brun de 11" x 5 1/2" (27.94 cm x 13.97 cm). Pliez-la en deux pour créer la base de la carte. Coupez une pièce de papier cartonné bleu à dessins de 5 1/4" x 5 1/2" (13.33 cm x 13.33 cm). Encrez les bords.



#### Étape Deux:

Coupez le ruban en deux. Collez une des moitiés du ruban sur le milieu de la partie postérieure du carré bleu à dessins. Collez l'autre moitié du ruban sur le milieu de la partie avant du carré bleu à dessins. Nouez les bouts du ruban de chaque côté tel qu'il est montré et taillez les bouts. Collez le carré bleu à dessins sur la partie avant de la carte.



#### Étape Trois:

Pour couper l'ornement. En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Monogram (Monogramme), pressez Shift (Touche de Majuscule), et coupez un <OE> de 2" (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Monogram Shadow (Ombrage Monogramme) et du papier cartonné brun. Encrez les bords. Disposez en couches et collez-le sur la partie avant de la carte tel qu'il est montré.



#### Étape Quatre:

Pour couper THANK YOU (MERCI BEAUCOUP). En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Monogram (Monogramme) et coupez des lettres de 1 1/4" (3.175 cm) pour écrire THANK YOU (MERCI BEAUCOUP). Collez sur la carte tel qu'il est montré.

## INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?  
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF  
(Desactivado)

Real Dial Size ON  
(Activado)

El carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), el carácter de mayor altura dentro del juego de tipos de letras. Todas las demás letras se cortarán en proporción a este carácter a menos que presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si lo presiona, todas las letras y formas se dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.


!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
g	n	c	r	t	y	w	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	;
a	s	d	f	g	h	j	k	l	,
Z	X	C	V	B	N	M	AE	OE	Q
ß	*	*	*	*	m	m	æ	æ	ç
~	'	+	{	}	:	—	×	+	?
€	£	₩	[	]	-	∞	,	:	.

## ¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Gypsy Font (Tipos de Letra Gypsy) son **Shadow** (Sombrear), **Shadow Blackout** (Sombrear Oscurecer), **Monogram** (Monograma), **Monogram Shadow** (Sombrear Monograma), **Monogram Tag 1** (Monograma Etiqueta 1) y **Monogram Tag 2** (Monograma Etiqueta 2).

Para usar una teda de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

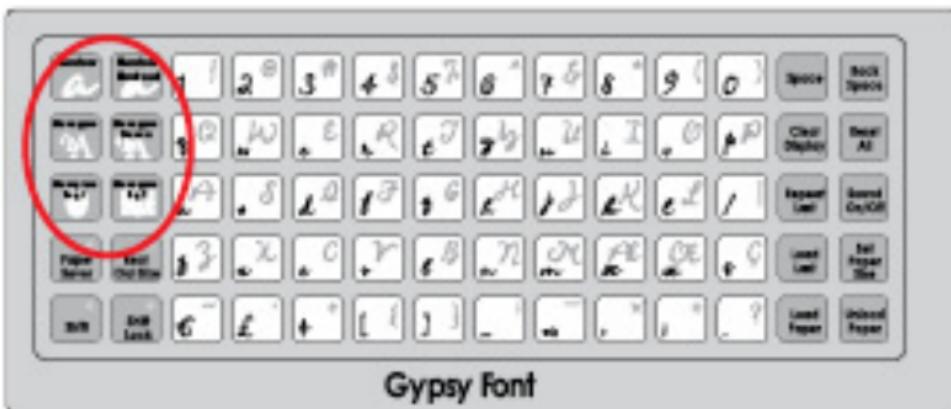

**DATO PRACTICO:** Se puede seleccionar una teda de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una teda de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



## Tarjeta "Muchas Gracias"

Esta elegante tarjeta es una excelente manera de expresar su agradecimiento.

### Materiales:

- Papel Cardstock: café, blanco, azul con diseños
- Cinta: de 20" (50.8 cm) color azul grogrén
- Tampón de tinta: café
- Aplicador de tinta
- Guillotina
- Tijeras
- Pegamento



#### Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock café de 11" x 5 1/2" (27.94 cm x 13.97 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel cardstock azul con diseños de 5 1/4" x 5 1/4" (13.33 cm x 13.33 cm). Pase tinta por los bordes.



#### Paso Dos:

Corte la cinta por la mitad. Pegue un trozo de la cinta en el medio de la parte posterior del cuadrado azul con diseños. Pegue el segundo trozo de cinta en el medio de la parte delantera del cuadrado azul con diseños. Anude los extremos de la cinta en cada lado tal como se muestra y recorte los extremos. Pegue el cuadrado azul con diseños en la parte delantera de la tarjeta.



#### Paso Tres:

Para cortar el adorno. Utilizando papel cardstock color blanco, seleccione la función Monogram (Monograma), presione Shift (Alternar), y corte un <OE> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando la función Monogram Shadow (Sombrear Monograma) y papel cardstock color café. Pase tinta por los bordes. Disponga en capas y pegue en la parte delantera de la tarjeta tal como se muestra.



#### Paso Cuatro:

Para cortar THANK YOU (MUCHAS GRACIAS). Utilizando papel cardstock color café, seleccione la función Monogram (Monograma) y corte letras de 1 1/4" (3.175 cm) para escribir THANK YOU (MUCHAS GRACIAS). Pegue en la tarjeta tal como se muestra.

## ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?  
(Realgrößenwähler)

Das rot angezeigte Zeichen ist das Schlüsselhöhenzeichen, das höchste Zeichen innerhalb eines Zeichensatzes. Alle anderen Buchstaben werden proportional zu diesem Zeichen geschnitten, wenn Realgrößeneinstellung nicht gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Buchstaben und Figuren nach der jeweiligen von Ihnen gewählten Größe ausgerichtet.

Aa Aa

Real Dial Size OFF  
(Aus)

Real Dial Size ON  
(Ein)


!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
g	n	c	r	t	y	w	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	-
a	s	d	f	g	h	j	k	l	/
Z	X	C	V	B	N	M	AE	OE	Q
z	x	c	v	b	n	m	æ	œ	ç
~	'	+	{	}	:	-	*	+	?
€	£	¢	[	]	-	¤	,	:	.

## Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Gypsy Font (Schrift Gypsy)-Kartusche sind **Shadow** (Abschattung), **Shadow Blackout** (Verdunkelte Abschattung), **Monogram** (Monogramm), **Monogram Shadow** (Monogramm schattiert), **Monogram Tag 1** (Monogramm Etikett 1), und **Monogram Tag 2** (Monogramm Etikett 2).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Rüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

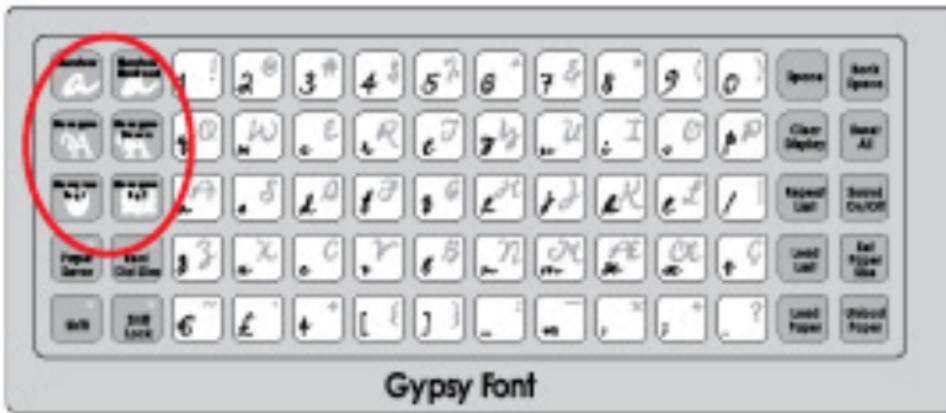

**TIPP:** Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



## Dankeskarte

Mit dieser eleganten Karte können Sie auf wundervolle Art Ihre Dankbarkeit ausdrücken.

### Materialien:

- Kartonpapier: braun, weiß, blaugemustert
- Geschenkband: 20" (50.8 cm) langes blaues Ripsband
- Tintenpatrone: braun
- Stift zum Auftragen der Tinte
- Papier schneidemaschine
- Schere
- Klebstoff



#### Schritt Eins:

Schneiden Sie ein  $11'' \times 5\frac{1}{8}''$  (27.94 x 13.97 cm) großes Quadrat aus braunem Karton aus. Falten Sie es zusammen, um so die Grundkarte zu erhalten. Schneiden Sie ein  $5\frac{1}{8}'' \times 5\frac{1}{8}''$  (13.33 x 13.33 cm) großes Quadrat aus blaugemustertem Karton aus. Färben Sie die Ränder mit Tinte ein.



#### Schritt Zwei:

Halbieren Sie das Geschenkband. Befestigen Sie eine Hälfte des Bands quer über die Mitte der Rückseite des blaugemusterten Quadrats. Befestigen Sie die andere Hälfte des Bands quer über die Mitte der Vorderseite des blaugemusterten Quadrats. Binden Sie beide Enden des Bands wie auf der Abbildung zusammen und schneiden Sie die Enden zurecht. Kleben Sie nun das blaugemusterte Quadrat auf die Kartenvorderseite.



#### Schritt Drei:

Für die Verzierung: Wählen Sie die Funktion Monogram (Monogramm) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus weißem Karton ein  $2''$  (5.08 cm) großes <OE> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit braunem Karton und der Funktion Monogram Shadow (Monogramm schattiert). Färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Legen Sie beide Teile aufeinander und kleben Sie sie wie in der Abbildung gezeigt auf die Kartenvorderseite.




#### Schritt Vier:

Für das THANK YOU: Wählen Sie die Funktion Monogram (Monogramm) aus und stanzen Sie aus braunem Kartonpapier  $1\frac{1}{8}''$  (3.175 cm) große Buchstaben für das THANK YOU aus. Kleben Sie sie wie auf der Abbildung gezeigt auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Gypsy Font Creative Features:

- Shadow
- Shadow Blackout
- Monogram
- Monogram Shadow
- Monogram Tag 1
- Monogram Tag 2

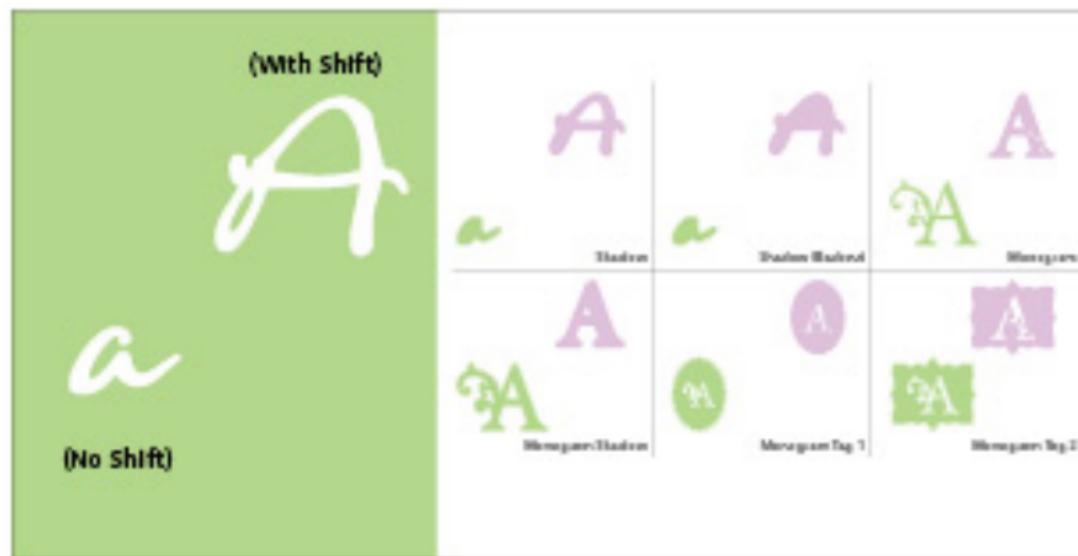

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été crée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche  
Gypsy Font (Police de Caractères Gypsy):

Shadow (Ombrage)

Shadow Blackout (Ombrage Noircissement)


Monogram (Monogramme)

Monogram Shadow

(Ombrage Monogramme)

Monogram Tag 1 (Monogramme Etiquette 1)

Monogram Tag 2 (Monogramme Etiquette 2)

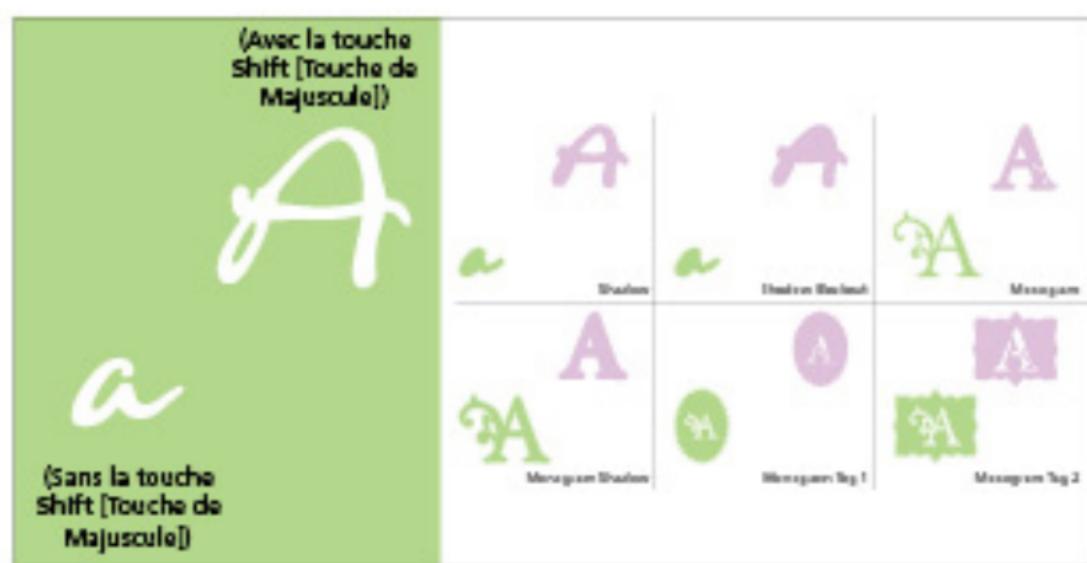

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

#### Gypsy Font (Tipos de Letra Gypsy)

Funciones Creativas:

Shadow (Sombrear)


Shadow Blackout (Sombrear Oscurecer)

Monogram (Monograma)

Monogram Shadow (Sombrear Monograma)

Monogram Tag 1 (Monograma Etiqueta 1)


Monogram Tag 2 (Monograma Etiqueta 2)

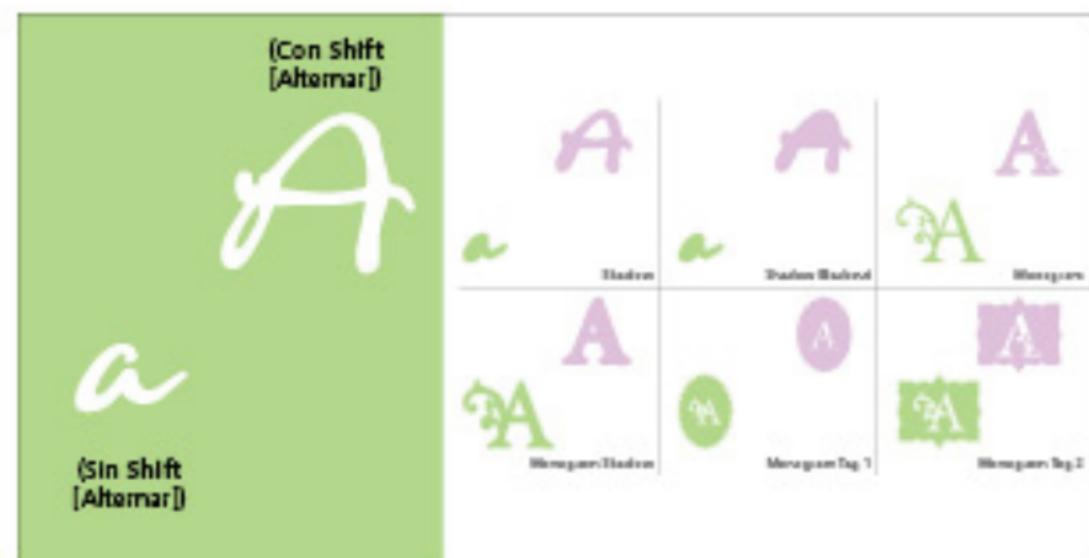

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.


Gypsy Font (Schrift "Gypsy")  
Creative Features:

- Shadow (Abschattung)
- Shadow Blackout (Verdunkelte Abschattung)
- Monogram (Monogramm)
- Monogram Shadow (Monogramm schattiert)
- Monogram Tag 1 (Monogramm Etikett 1)
- Monogram Tag 2 (Monogramm Etikett 2)

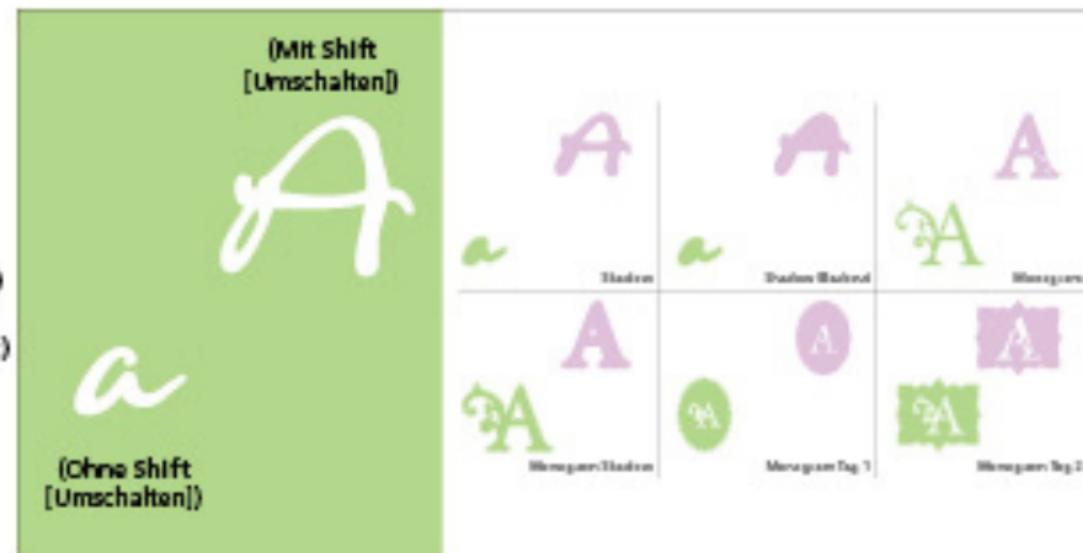

a

A

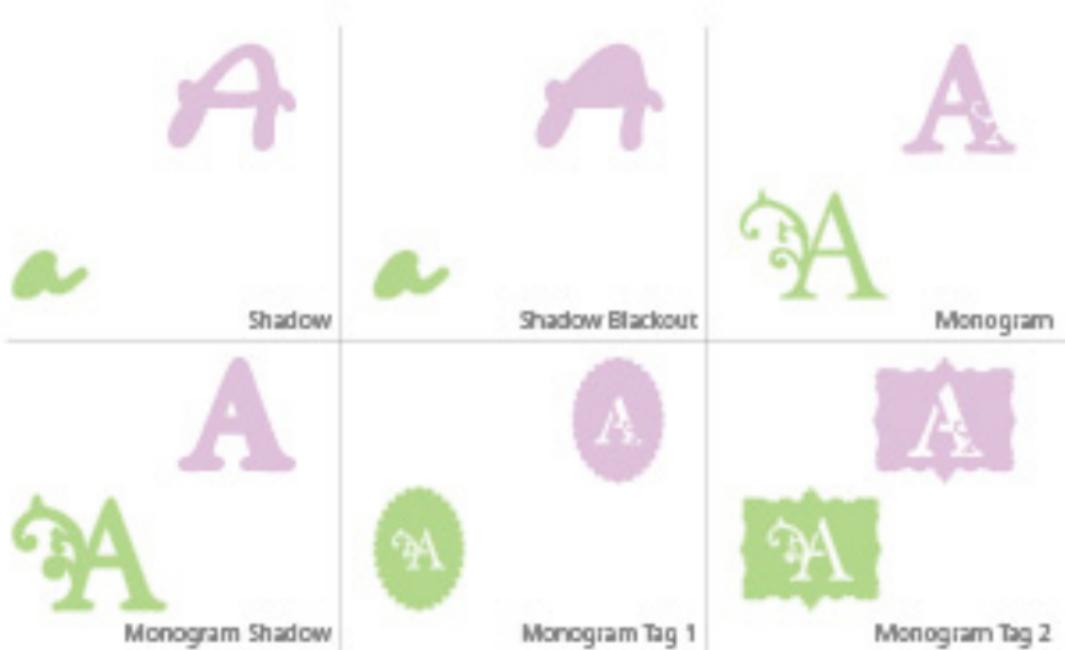

*b*

*B*

<i>b</i>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
	Shadow	Shadow Blackout	Monogram
<b>QB</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Monogram Shadow	<b>QB</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
	Monogram Tag 1	Monogram Tag 2	


c

C

 Shadow	 Shadow Blackout	 Monogram
 Monogram Shadow	 Monogram Tag 1	 Monogram Tag 2

d

Q

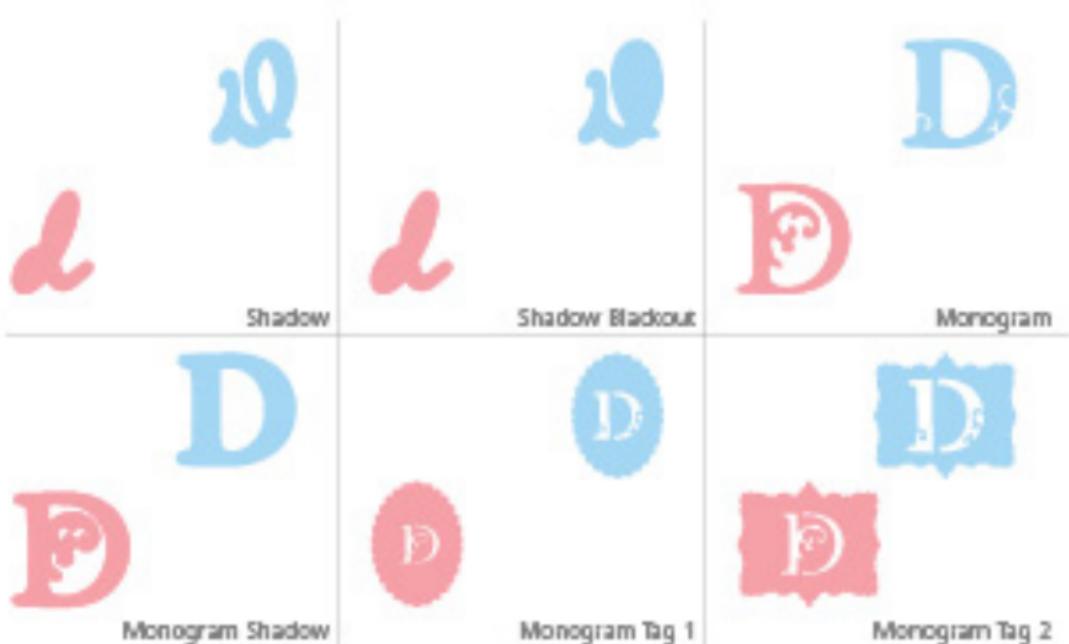

e

€

	€	€	€	E
	e	e	e	€E
	Shadow	Shadow Blackout	Monogram	
	E	E	E	E

Monogram Shadow

Monogram Tag 1

Monogram Tag 2

f

F

				
	Shadow		Shadow Blackout	Monogram
				
Monogram Shadow		Monogram Tag 1		Monogram Tag 2


G

G

			
Shadow	Shadow Blackout	Monogram	
 Monogram Shadow			
Monogram Tag 1	Monogram Tag 2		

h

H

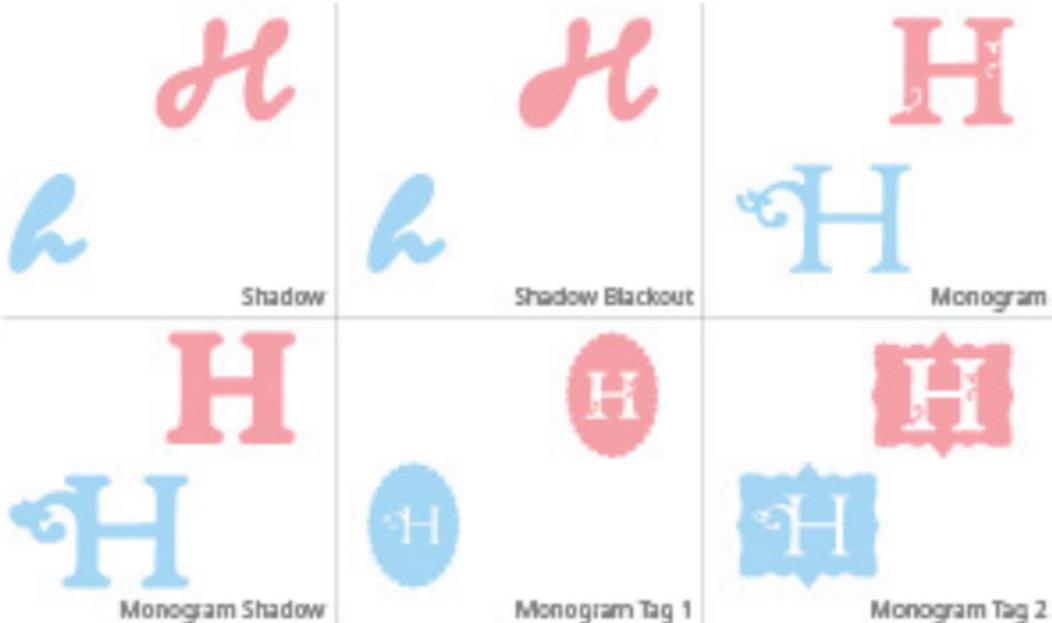


i


I

			
Shadow	Shadow Blackout	Monogram	
			
Monogram Shadow	Monogram Tag 1	Monogram Tag 2	

j J

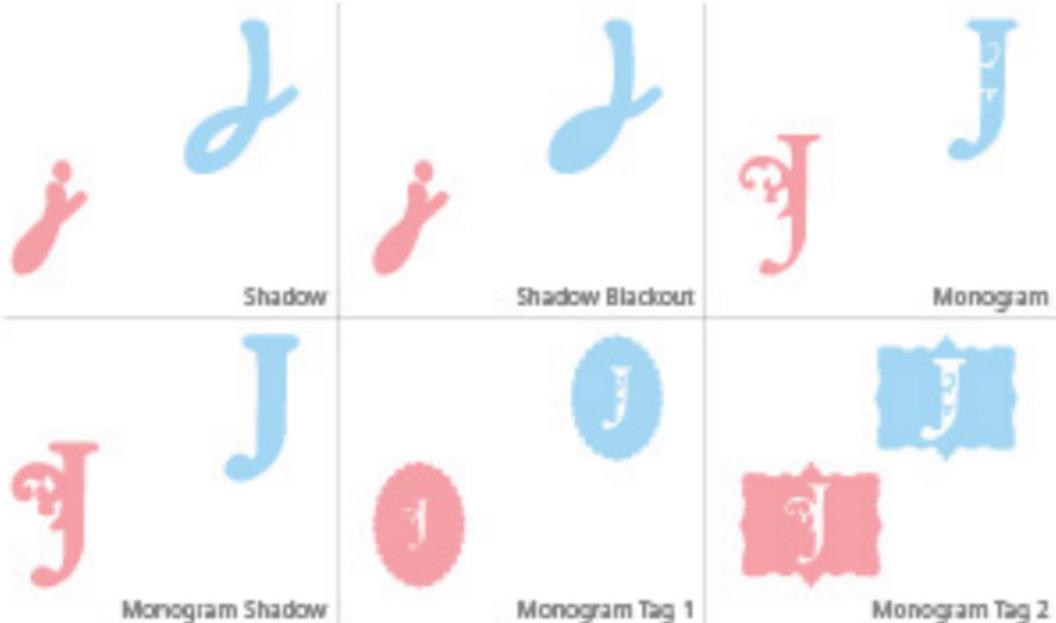

k K

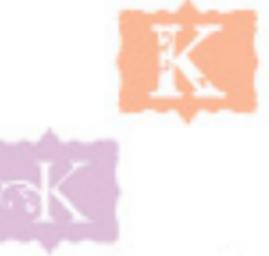 Shadow	 Shadow Blackout	 K
 Monogram Shadow	 Monogram Tag 1	 Monogram Tag 2

e

L

n

n



m

M

m M

m

Shadow

m M

m

Shadow Blackout

M M

m

Monogram

M M

m M

Monogram Shadow

M M

m

Monogram Tag 1

M M

m

Monogram Tag 2




p

p

p

t

P

tP

p

t

P

tP

P

tP

P

tP

Shadow

Shadow Blackout

Monogram

Monogram Shadow

Monogram Tag 1


Monogram Tag 2

g

Q



			
<p>Shadow</p>	<p>Shadow Blackout</p>		<p>Monogram</p>
			 
<p>Monogram Shadow</p>	<p>Monogram Tag 1</p>		<p>Monogram Tag 2</p>

R  
r

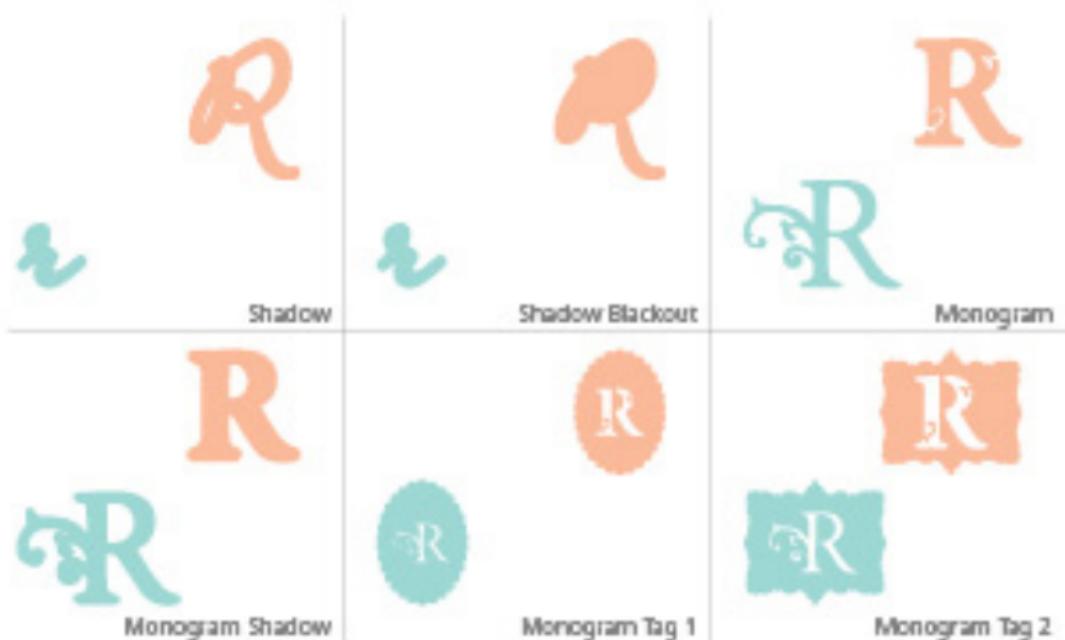

g

S

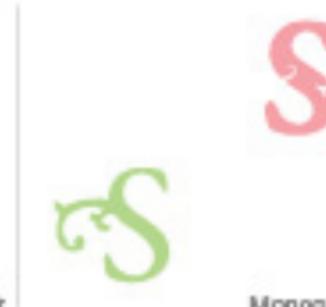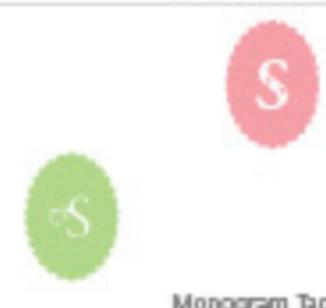 Shadow	 Shadow Blackout	 Monogram
 Monogram Shadow	 Monogram Tag 1	 Monogram Tag 2

t

J

J

t

J

t

J

T

T

T

T

T

T

T

T

Shadow

Shadow Blackout

Monogram

Monogram Shadow

Monogram Tag 1

Monogram Tag 2


u

u

<p>u</p>	<p>u</p>	<p>u</p>	<p>U</p>
<p>u</p>	<p>u</p>	<p>u</p>	<p>U</p>
<p>Shadow</p>	<p>Shadow</p>	<p>Shadow Blackout</p>	<p>Monogram</p>
<p>U</p>	<p>U</p>	<p>U</p>	<p>U</p>
<p>U</p>	<p>U</p>	<p>U</p>	<p>U</p>
<p>Monogram Shadow</p>	<p>Monogram Tag 1</p>	<p>Monogram Tag 2</p>	

v

v

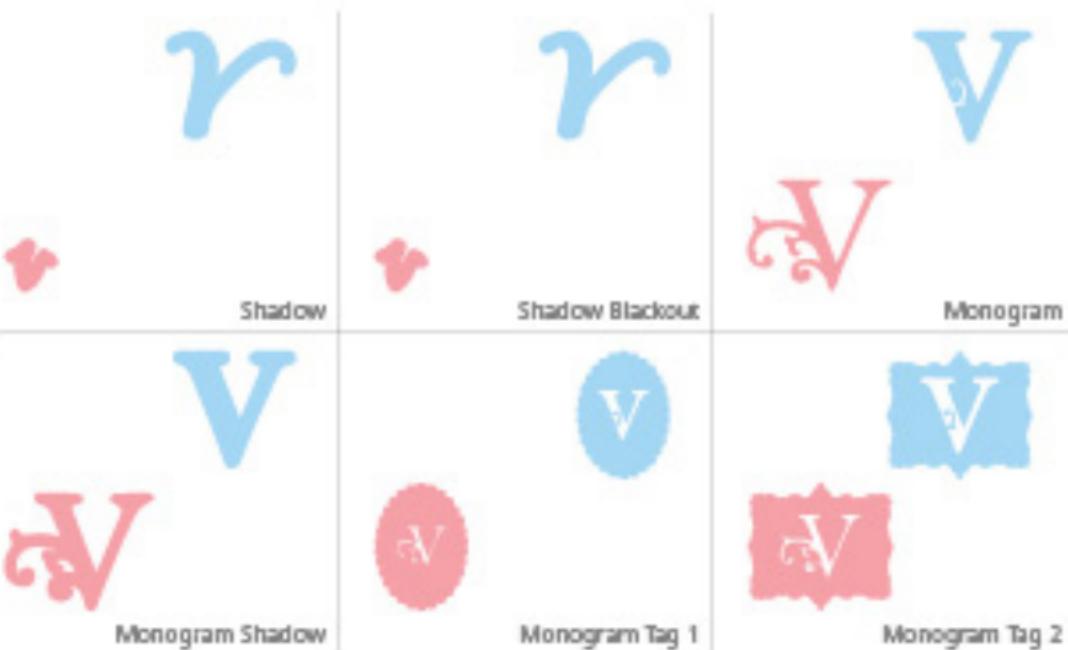

w

w

n

w

n

w

W

W

W

Monogram Shadow



Monogram Tag 1



Monogram Tag 2

W



χ

χ

<p>χ</p>	<p>χ</p>	<p>χ</p>	<p>X</p>
<p>χ</p>	<p>χ</p>	<p>χ</p>	<p>X</p>
<p>X</p>	<p>χ</p>	<p>X</p>	<p>χ</p>
<p>χ</p>	<p>χ</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

Shadow

Shadow Blackout

Monogram

Monogram Shadow

Monogram Tag 1

Monogram Tag 2

y

y

				
	Shadow		Shadow Blackout	Monogram
				
Monogram Shadow		Monogram Tag 1		Monogram Tag 2

z z

		
 Shadow	 Shadow Blackout	 Monogram
 Monogram Shadow	 Monogram Tag 1	 Monogram Tag 2

æ

<æ>

Æ

<Æ>


œ

<OE>

œ

<oe>

		
 Shadow	 Shadow Blackout	 Monogram
		
 Monogram Shadow	 Monogram Tag 1	 Monogram Tag 2

  
<Cedilla>

  
<Cedilla-s>

1

!

Shadow	Shadow Blackout		Monogram

Monogram Shadow

Monogram Tag 1

Monogram Tag 2

@

@

			
Shadow	Shadow Blackout		Monogram
			
Monogram Shadow	Monogram Tag 1		Monogram Tag 2

3

#

3	#	#	3
Shadow	3	Shadow Blackout	Monogram
3	3	3	3
Monogram Shadow	3	3	3
3	3	3	3
Monogram Tag 1	3	3	3
3	3	3	3
Monogram Tag 2	3	3	3

4

\$

4	\$	\$	4
4	Shadow	4	4
4	Monogram	4	4
4	Monogram Shadow	4	4
4	Monogram Tag 1	4	4
4	Monogram Tag 2	4	4

5

70



6

Λ

 Shadow	 Shadow Blackout	 Monogram
 Monogram Shadow	 Monogram Tag 1	 Monogram Tag 2

7

8

				
Shadow	Shadow Blackout			Monogram
				
Monogram Shadow		Monogram Tag 1		Monogram Tag 2

8

\*

8	*	*	8
8	Shadow	8	8
8	Monogram	8	8
8	Monogram Shadow	8	8
8	Monogram Tag 1	8	8
8	Monogram Tag 2	8	8

9

(

 Shadow	 Shadow Blackout	 Monogram
 Monogram Shadow	 Monogram Tag 1	 Monogram Tag 2

O

)

			
Shadow	Shadow Blackout		Monogram
			 
Monogram Shadow	Monogram Tag 1		Monogram Tag 2




€

< Euro >

~

~	~	~	~
€	€	€	€
Shadow	Shadow Blackout		Monogram
			
Monogram Shadow	Monogram Tag 1	Monogram Tag 2	

£

<Pound>



<Apstrophe>

Shadow	Shadow Blackout	Monogram
Monogram Shadow	Monogram Tag 1	Monogram Tag 2



<Cont.>



Shadow		Shadow Blackout	Monogram
Monogram Shadow		Monogram Tag 1	Monogram Tag 2



<BraceL>

		Shadow	Shadow Blackout	Monogram
	Monogram Shadow		Monogram Tag 1	Monogram Tag 2

]



<BraceR>

	{	}		
	]		]	
		Shadow		Shadow Blackout
		Monogram Shadow		Monogram Tag 1
				Monogram Tag 2




Shadow      Shadow Blackout      Monogram

Monogram Shadow      Monogram Tag 1      Monogram Tag 2



<Flourish>

		
		
Shadow	Shadow Blackout	Monogram
Monogram Shadow	Monogram Tag 1	Monogram Tag 2




Shadow

Shadow Blackout

Monogram

Monogram Shadow

Monogram Tag 1

Monogram Tag 2

;




Shadow	Shadow Blackout	Monogram	
Monogram Shadow	Monogram Tag 1	Monogram Tag 2	



	Shadow		Monogram Tag 1
	Monogram Shadow		Monogram Tag 2



Shadow

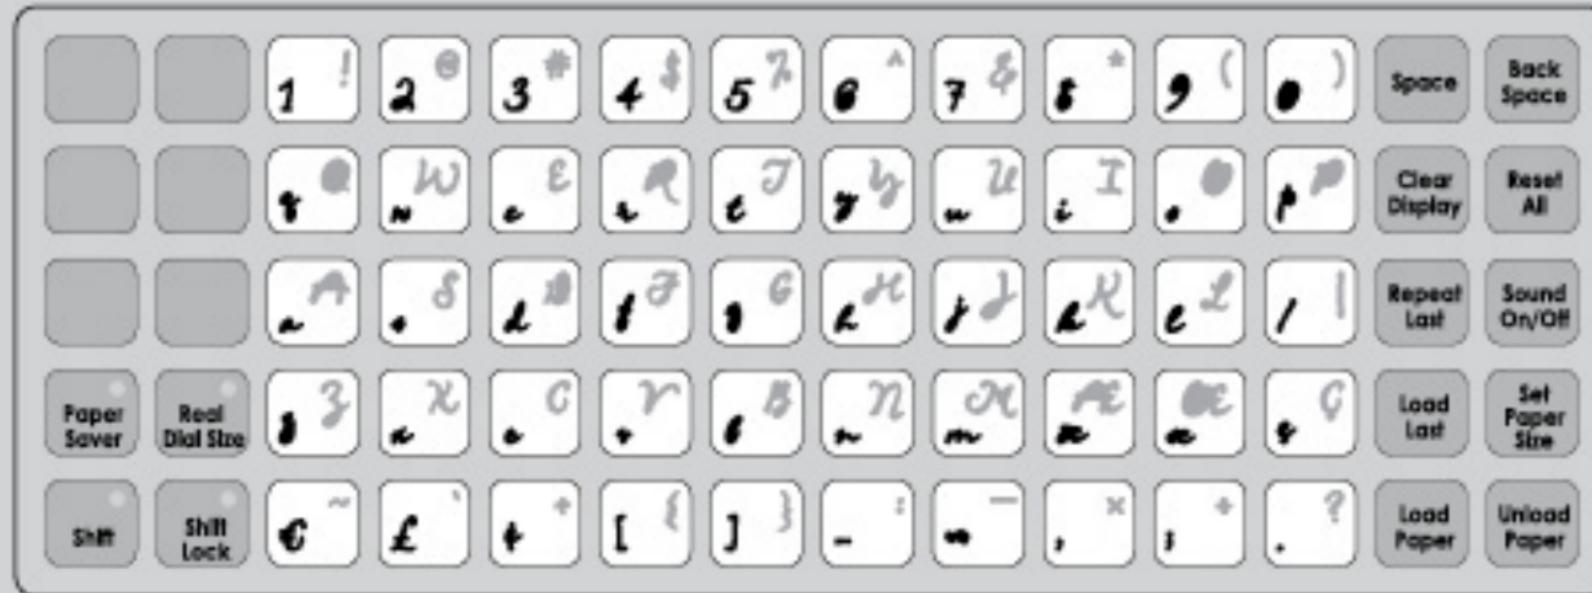


## Shadow Blackout



Monogram



## Monogram Shadow

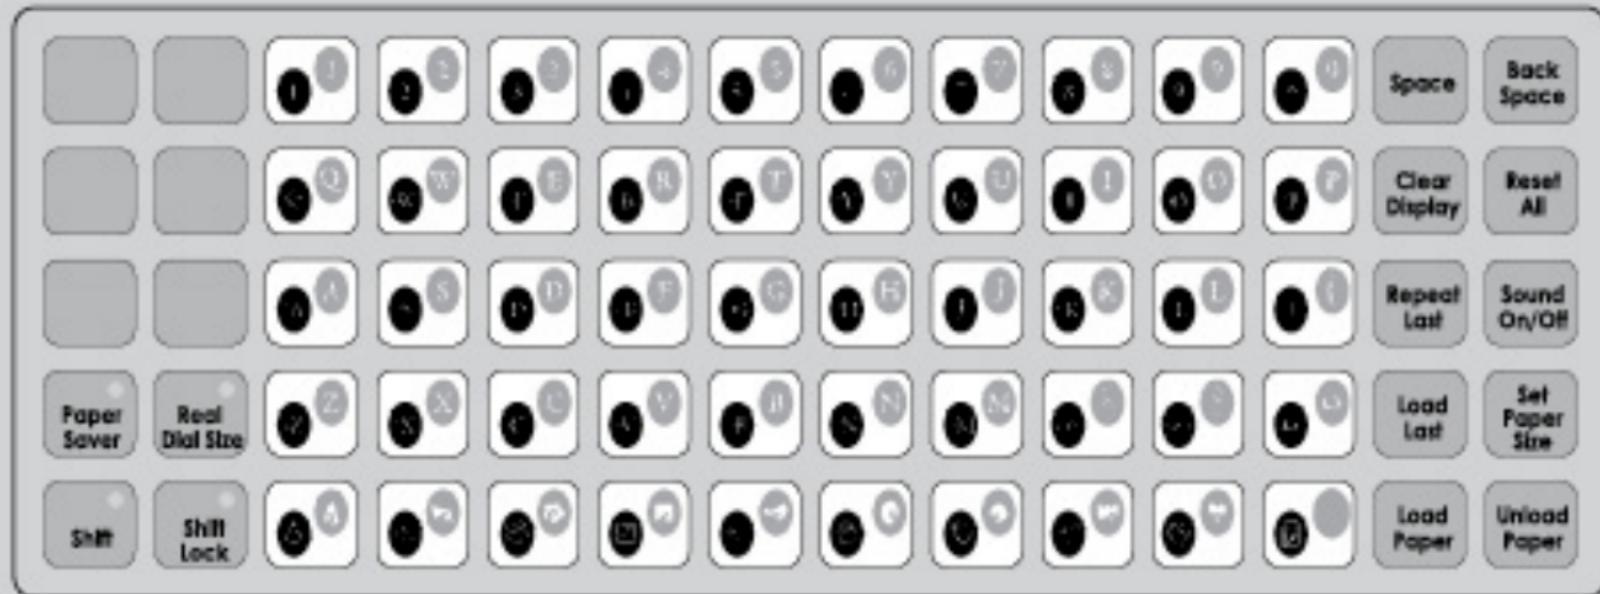

## Monogram Tag 1



## Monogram Tag 2



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

**PHONE:** 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 7:00 a.m.-6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

**Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.**

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.  
**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

**Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.**

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved/Tous droits réservés  
Spanish Fork, UT 84660  
Made in China/Fabriqué en Chine  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) • 06/09-7289

29-1080 Gypsy Font Handbook

A standard barcode representing the ISBN or product number 0 93573 54080 6.