



Gypsy Wanderings Promenades Gypsy

By/Por: Kaitlin Hall



Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

Meet the Designer	4
About this Cartridge.	5
Quick Start Project	7

Français

Se retrouver avec le Dessinateur.	9
Au Sujet De Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Encuentro con el Diseñador	14
Información Acerca de este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Lernen Sie den Designer kennen	19
Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d' Icônes	25

Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27

Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



The characters on the Gypsy Wanderings cartridge were designed by:

Kolette Hall

A handwritten signature in black ink that reads "Kolette Hall". The script is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Kolette Hall is an artist and designer with a master's degree in education and years of experience in creating products for the craft industry. Under the Kolette Hall brand and other partnerships, her award-winning designs have been featured on QVC and in all major retail stores internationally. Whether you are stamping a card or designing a scrapbook page, her specialty is in knowing just the right thing to say when it comes to creating any craft or gift project.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Gypsy Wanderings, the Base characters are all the same height and the SHADOW is designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified. All Decor Tag, Tag, Phrase, and Border images are the same height as the Base.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Gypsy Wanderings cartridge are Shadow, Décor Tag, Tag, Tag Shadow, Phrase/Shadow, and Border/Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

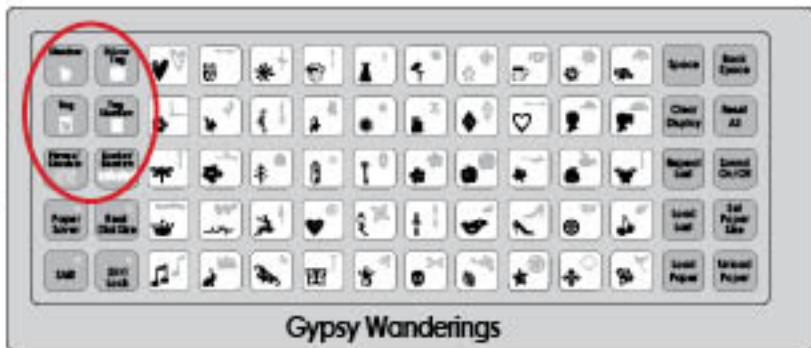

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



"For You" Tin

This unique tin is a great way to wrap a gift for a baby shower or birthday!

Materials:

Cardstock: green, medium green, brown

Textured cardstock: medium green

Ribbon: 48' each of 3/8" white grosgrain and 1/8" brown

Circle tin, 8"

Foam squares

Ink pad: brown

Dauber

Scissors

Adhesive



Step One:

Cut scalloped and normal circles. Using brown cardstock, select Tag Shadow feature and cut one 7 3/4" <Heart1>. Adhere to lid. Using green cardstock, select Tag Shadow feature and cut one 7" <Snowflk1>. Repeat cut using medium green textured cardstock. Cut both circles into quarters. Adhere two textured quarters and two green quarters to lid as shown. Cut boy and boat. Using brown cardstock, cut three 2" <Boy> and three 2" <Boat>. Layer and adhere to tin using foam squares.



Step Two:

Cut tags. Using brown cardstock, select Décor Tag feature and cut two 2" <Sun>. Using medium green cardstock, select Décor Tag feature, press Shift, and cut one 2" <Sun-s>. Ink green frame. Using green cardstock, select Phrase/Shadow feature and cut one 1 1/2" <Flower1>. Assemble tag.



Step Three:

Tie brown ribbon around ends of tag as shown. Adhere white and brown ribbon across middle of scalloped circle as shown. Adhere circle to lid. Adhere tag to circle center using foam squares. Adhere white and brown ribbon around tin as shown.



Les caractères de la cartouche Gypsy Wanderings (Promenades Gypsy) ont été conçus par:

Kolette Hall

Kolette Hall est une artiste et créatrice reconnue avec une maîtrise en éducation et des années d'expérience dans la création de produits pour l'industrie des travaux manuels. Sous la marque Kolette Hall et d'autres partenariats, ses designs primés ont été présentés sur QVC et dans tous les principaux magasins de détail au niveau international. Que vous soyez en train d'orner une carte ou de créer une page de montage d'album-souvenir, sa spécialité est d'en savoir précisément la bonne chose à dire lorsqu'il s'agit de créer n'importe quel projet d'artisanat ou cadeau.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Gypsy Wanderings (Promenades Gypsy), les caractères de Base ont tous la même hauteur et les Shadow (Ombrage) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille. Toutes les images de Décor Tag (Étiquette pour la Décoration), Tag (Étiquette), Phrase (Phrase), et Border (Bordures) ont la même hauteur que les images de Base.




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Gypsy Wanderings (Promenades Gypsy) sont Shadow (Ombrage), Décor Tag (Étiquette pour Décoration), Tag (Étiquette), Tag Shadow (Étiquette Ombrage), Phrase/Shadow (Phrase/Ombrage), et Border/Shadow (Bordure/Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

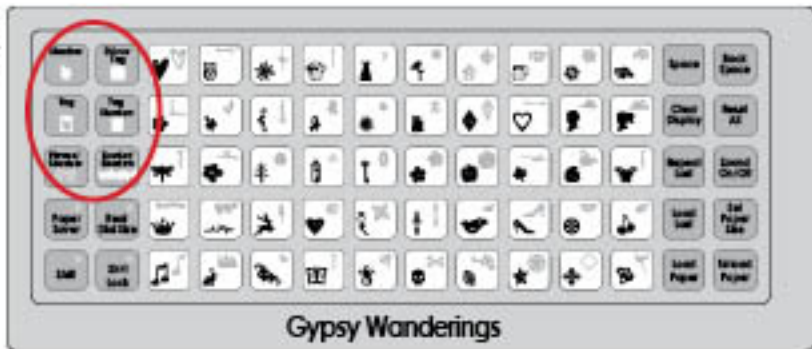

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



"For You" Tin (Boîte en fer-blanc Pour Toi)

Cette singulière boîte en fer-blanc est une belle manière de présenter un cadeau pour un baby shower (réceptions-cadeaux) ou un anniversaire!

Matériaux:

Papier Cartonné: vert, vert moyen, brun

Papier Cartonné texturé: vert moyen

Ruban: 48" (121.9 cm) de gros-grain blanc de 3/8" (.9 cm) et brun de 1/8" (0.3 cm)

Cercle pour la boîte en fer-blanc, de 8" (20.3 cm)

Carrés de mousse

Tampon pour encre: brun

Applicateur d'encre

Ciseaux

Colle



Étape Un:

Coupez des cercles normaux et des cercles festonnés. En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Tag Shadow (Étiquette Ombrage) et coupez un <Heart1> de 7 3/4" (19,68 cm). Collez-le sur le couvercle. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Tag Shadow (Étiquette Ombrage) et coupez un <Snowflk1> de 7" (17,78 cm). Répétez la même coupe avec du papier cartonné vert moyen texturé. Coupez les deux cercles en quarts. Collez deux quarts texturés et deux quarts vert sur le couvercle tel qu'il est montré. Pour couper le garçon et le bateau. En utilisant du papier cartonné brun, coupez trois <Boy> de 2" (5,08 cm) et trois <Boat> de 2" (5,08 cm). Disposez-les en couches et collez-les sur la boîte en fer-blanc en utilisant des carrés de mousse.



Étape Deux:

Pour couper l'étiquette. En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Décor Tag (Étiquette pour Décoration) et coupez deux <Sun> de 2" (5,08 cm). En utilisant du papier cartonné vert moyen, sélectionnez la fonction Décor Tag (Étiquette pour Décoration), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Sun-s> de 2" (5,08 cm). Encrez les bords du cadre vert. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Phrase/Shadow (Phrase/Ombrage) et coupez un <Flower1> de 1 1/2" (3,8 cm). Assemblez l'étiquette.



Étape Trois:

Nouez le ruban brun autour des extrémités de l'étiquette tel qu'il est montré. Collez le ruban blanc et brun d'un côté à l'autre au milieu du cercle festonné tel qu'il est montré. Collez le cercle sur le couvercle. Collez l'étiquette sur le centre du cercle en utilisant des carrés de mousse. Collez le ruban blanc et brun autour de la boîte en fer-blanc tel qu'il est montré.



Los caracteres del cartucho *Gypsy Wanderings* (Andanzas Gypsy) fueron diseñados por:

Kolette Hall

Kolette Hall es una reconocida artista y diseñadora con una maestría en educación y años de experiencia en la creación de productos para la industria de las manualidades. Bajo la marca de Kolette Hall y alianzas con otras marcas, sus galardonados diseños han sido destacados en QVC y en todas las principales tiendas minoristas a nivel internacional. Ya sea que esté adornando una tarjeta o diseñando una página de scrapbooking, su especialidad está en saber exactamente qué proponer cuando se trata de crear cualquier proyecto de manualidades o regalo.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Gypsy Wanderings (Andanzas Gypsy), los caracteres Base son todos de la misma altura, y las SHADOW (Sombrear) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición. Todas las imágenes de Décor Tag (Etiqueta para Decoración), Tag (Etiqueta), Phrase (Frase), y Border (Borde) tienen la misma altura que las imágenes de Base.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Gypsy Wanderings (Andanzas Gypsy) son Shadow (Sombrear), Décor Tag (Etiqueta para Decoración), Tag (Etiqueta), Tag Shadow (Etiqueta Sombrear), Phrase/Shadow (Frase/Sombrear), y Border/Shadow (Borde/Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

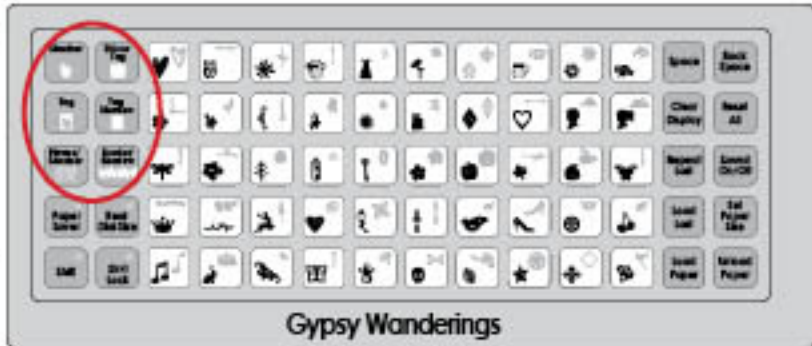

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



"For You" Tin (Caja de Lata para Ti)

¡Esta singular caja de lata es una hermosa manera de presentar un regalo para un baby shower o un cumpleaños!

Materiales:

Papel Cardstock: verde, verde medio, café

Papel cardstock con textura: verde medio

Cinta: 48" (121.9 cm) grogrén blanca de 3/8" (.9 cm) y café de 1/8" (0.3 cm)

Círculo para la caja, de 8" (20.3 cm)

Cuadrados de espuma

Tampón de tinta: café

Aplicador de tinta

Tijeras

Pegamento



Paso Uno:

Corte círculos normales y festoneados. Utilizando papel cardstock café, seleccione la función Tag Shadow (Etiqueta Sombrear) y corte un <Heart1> de 7 3/4" (19.68 cm). Pegar en la tapa. Utilizando papel cardstock verde, seleccione la función Tag Shadow (Etiqueta Sombrear) y corte un <Snowflk1> de 7" (17.78 cm). Repita el mismo corte usando papel cardstock con textura color verde medio. Corte ambos círculos en cuartos. Pegue dos cuartos de círculo con textura y dos cuartos de círculo color verde en la tapa tal como se muestra. Para cortar las figuras del rostro de niño y el bote. Utilizando papel cardstock color café, corte tres <Boy> de 2" (5.08 cm) y tres <Boat> de 2" (5.08 cm). Disponga en capas y péguelas en la caja de lata utilizando cuadrados de espuma.



Paso Dos:

Para cortar la etiqueta. Utilizando papel cardstock color café, seleccione la función Décor Tag (Etiqueta para Decoración) y corte dos <Sun> de 2" (5.08 cm). Utilizando papel cardstock color verde medio, seleccione la función Décor Tag (Etiqueta para Decoración), presione Shift (Alternar), y corte un <Sun-s> de 2" (5.08) cm. Pase tinta por los bordes del marco verde. Utilizando papel cardstock verde, seleccione la función Phrase/Shadow (Frase/Sombrear) y corte una <Flower1> de 1 1/2" (3.8 cm). Ensamble la etiqueta.



Paso Tres:

Anude la cinta color café alrededor de los extremos de la etiqueta tal como se muestra. Pegue la cinta blanca con café en la mitad del círculo festoneado tal como se muestra. Pegue el círculo en la tapa. Pegue la etiqueta en el centro del círculo utilizando cuadrados de espuma. Pegue la cinta blanca con café alrededor de la caja de lata tal como se muestra.



Die Zeichen auf der Kassette *Gypsy Wanderings* (Wanderung der Gypsy) wurden von Kolette Hall entworfen.

Kolette Hall

Kolette Hall ist eine ausgebildete Künstlerin und Designerin mit einem Master in Pädagogik und langjähriger Erfahrung im Entwerfen von Produkten für die Bastelindustrie. Unter der Marke „Kolette Hall“ und ihren anderen Kooperationen wurden ihre preisgekrönten Entwürfe bei QVC und in allen großen Einzelhandelsunternehmen weltweit angeboten. Egal ob Sie eine Karte stempeln oder die Seite eines Scrapbooks entwerfen – Kolette Hall hat genau die richtige Idee für jede Bastelarbeit und für jedes Geschenk.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Gypsy Wanderings (Wanderung der Gypsy) werden alle Basiszeichen auf der gleichen Höhe erstellt und die Funktion SHADOW (Abschattung) wurde proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößeneinstellung) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt. Alle Bilder der Funktionen Décor Tag (Deko-Etikett), Tag (Etikett), Phrase (Satz) und Border (Rand) werden auf der gleichen Höhe erstellt wie die Basiszeichen.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Gypsy Wanderings (Wanderung der Gypsy)-Kartusche sind Shadow (Abschattung), Décor Tag (Deko-Etikett), Tag (Etikett), Tag Shadow (Etikett Schattiert), Phrase/Shadow (Satz/Abschattung) und Border/Shadow (Rand/Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

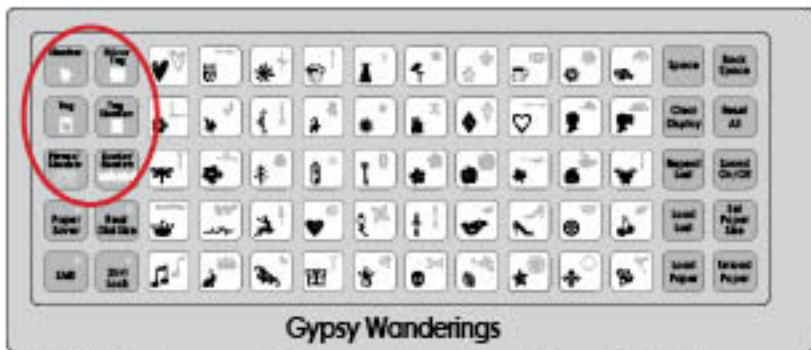

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



"For You" Tin (Dose „For You“)

Diese einzigartige Dose ist eine tolle Art, ein Geschenk zur Geburt oder zum Geburtstag zu verpacken!

Materialien:

Kartonpapier: grün, mittelgrün, braun

Strukturkarton: mittelgrün

Geschenkbänd: 48" (121.9 cm), davon 3/8" (.9 cm) weißes Ripsband und 1/8" (0.3 cm) braun

Runde Dose, 8" (20.3 cm) groß

Schaumstoffklebequadrate

Tintenpatrone: braun

Stift zum Auftragen der Tinte

Schere

Klebstoff



Schritt Eins:

Schneiden Sie gewellte und normale Kreise aus. Wählen Sie die Funktion Tag Shadow (Etikett Schattiert) aus und stanzen Sie aus braunem Karton ein 7 3/4" (19.68 cm) großes <Heart1> aus. Kleben Sie dieses auf den Deckel. Wählen Sie die Funktion Tag Shadow (Etikett schattiert) aus und stanzen Sie aus grünem Karton ein 7" (17.78 cm) großes <Snowflk1> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit mittelgrünem Strukturkarton. Schneiden Sie beide Kreise in Viertel. Kleben Sie zwei strukturierte Viertel und zwei grüne Viertel auf den Deckel, wie in der Abbildung gezeigt. Für den Jungen und das Boot: Stanzen Sie aus braunem Karton drei 2" (5.08 cm) große <Boy> und drei 2" (5.08 cm) große <Boat> aus. Legen Sie die Formen übereinander und kleben Sie sie mit den Klebequadraten auf die Dose.



Schritt Zwei: Für das Etikett: Wählen Sie die Funktion Décor Tag (Deko-Etikett) aus und stanzen Sie aus braunem Karton zwei 2" (5.08 cm) große <Sun> aus. Wählen Sie die Funktion Décor Tag (Deko-Etikett) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus mittelgrünem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Sun-s> aus. Färben Sie den Rand mit grüner Tinte ein. Wählen Sie die Funktion Phrase/Shadow (Satz/Abschattung) und stanzen Sie aus grünem Karton ein 1 1/2" (3.8 cm) großes <Flower1> aus. Setzen Sie das Etikett zusammen.




Schritt Drei:

Binden Sie das braune Geschenkband an die Enden des Etiketts, wie auf der Abbildung gezeigt. Kleben Sie das weiße und braune Geschenkband wie gezeigt quer über die Mitte des gewellten Kreises. Kleben Sie den Kreis auf den Deckel. Kleben Sie das Etikett mit den Klebequadraten auf die Kreismitte. Kleben Sie das weiße und braune Geschenkband um die Dose wie auf der Abbildung gezeigt.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Gypsy Wanderings Creative Features:

Shadow
Décor Tag
Tag
Tag Shadow
Phrase/Shadow
Border/Shadow

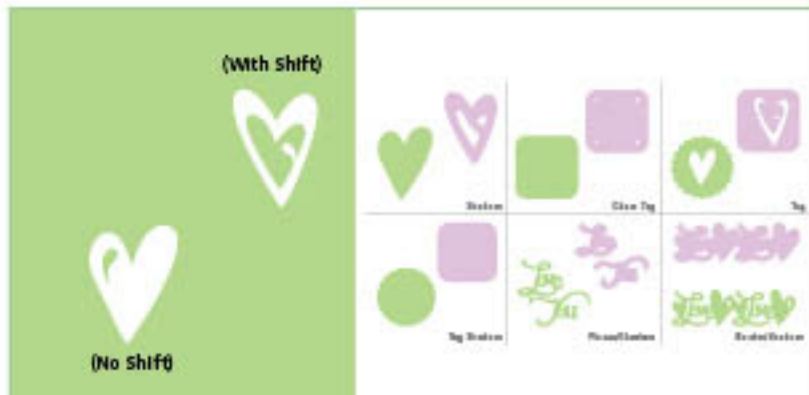

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Gypsy Wanderings (Promenades Gypsy):

Shadow (Ombrage)


Décor Tag (Étiquette pour Décoration)

Tag (Étiquette)

Tag Shadow (Étiquette Ombrage)

Phrase/Shadow (Phrase/Ombrage)


Border/Shadow (Bordure/Ombrage)

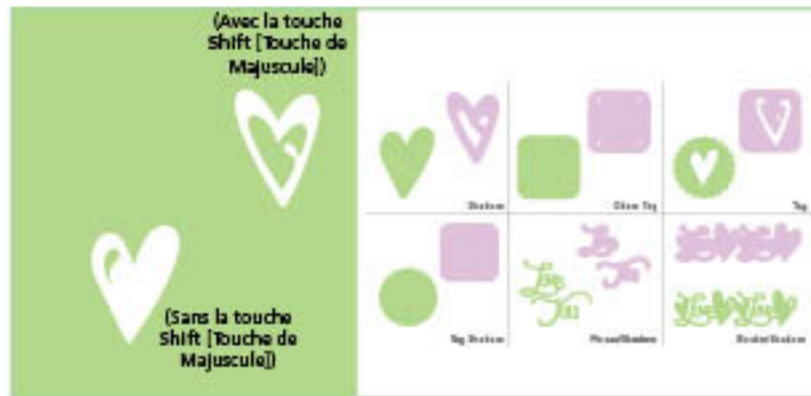

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Gypsy Wanderings (Andanzas Gypsy)
Funciones Creativas:


Shadow (Sombrear)
Décor Tag (Etiqueta para Decoración)
Tag (Etiqueta)
Tag Shadow (Etiqueta Sombrear)
Phrase/Shadow (Frase/Sombrear)
Border/Shadow (Borde/Sombrear)

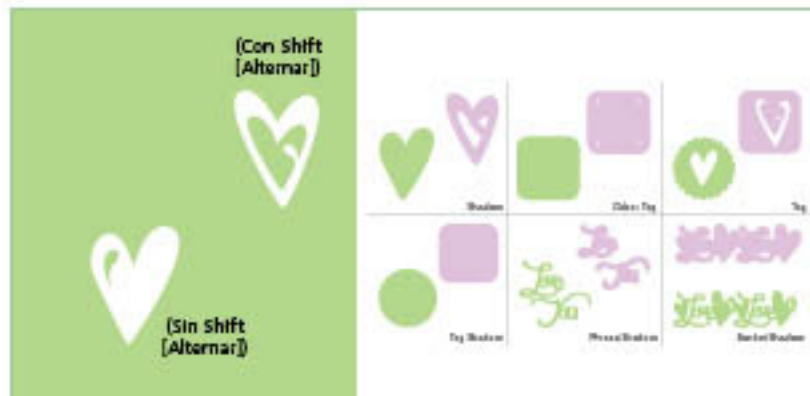

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Gypsy Wanderings (Wanderung der Gypsy)
Creative Features:

Shadow (Abschattung)
Décor Tag (Deko-Etikett)
Tag (Etikett)
Tag Shadow (Etikett Schattiert)
Phrase/Shadow (Satz/Abschattung)
Border/Shadow (Rand/Abschattung)

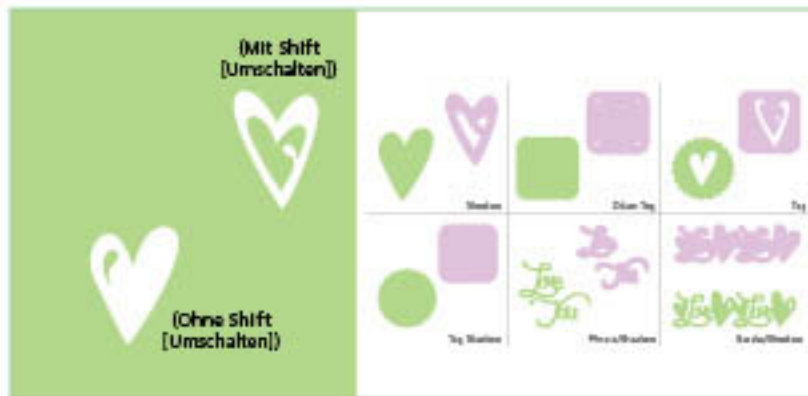



<Heart1>



<Heart2>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Branch1>



<Owl>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



thinking
of you

Phrase/Shadow

thinking
of you

you you

Border/Shadow

you you



<Stem1>



<Flower1>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Candle>



<Cupcake>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Tie>



<Dress>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow




<Flower2>



<Flower2>



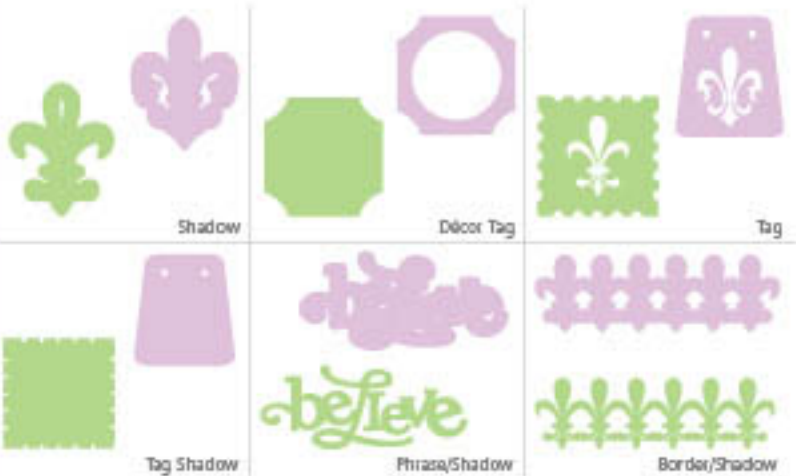




<Mug2>



<Mug1>




Shadow

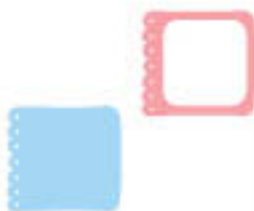

Decor Tag



Tag

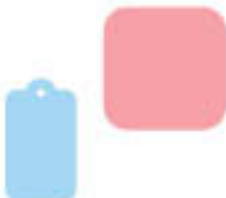

Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Snowflk1>



<Snowflk2>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Scroll1>



<5scroll2>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Flower 3>



<Corner>





<Plant1>



<Plant2>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Scroll3>



<Scroll4>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Butterfly1>



<Butterfly2>



Shadow



Decor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Sun-s>



<Sun>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Bow>



<Present>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Kite1>



<Kite2>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Arrow>



<Heart3>

www.cooltext.com




Shadow



Décor Tag



Tag

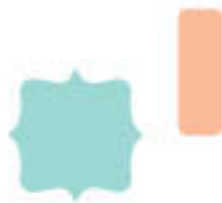

Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<BoyHat>



<Boy>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Girl>



<GirlHat>




Shadow



Décor Tag



Tag

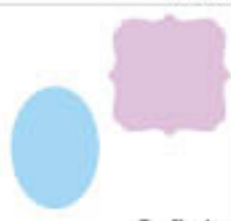

Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Drgfly-s>



<Dragonfly>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Rowr4-s>



<Rowr4>



Shadow



Décor Tag



Tag




Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow

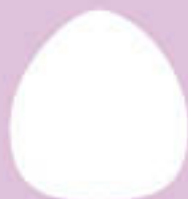

<Tree>



<Tree>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



< Bottle - s >



< Bottle >



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Key>



<KeyHole>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Flower 5>



<Flower 6>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<JkOLetra>



<Pumpkin>





<Branch2>



<Leaf1>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Boat>



<Whale>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Butfly3-s>



<Butfly3>



Shadow



D4 cor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow






<Crown>



<Crown>



Shadow

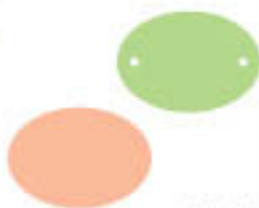

Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Blossoms>



<Branch3>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Reindeer>



<PineTree>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Swirl>



<Heart4>

www.craft.com



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Flower 7>



<Flower 8>



Shadow



Décor Tag



Tag




Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow

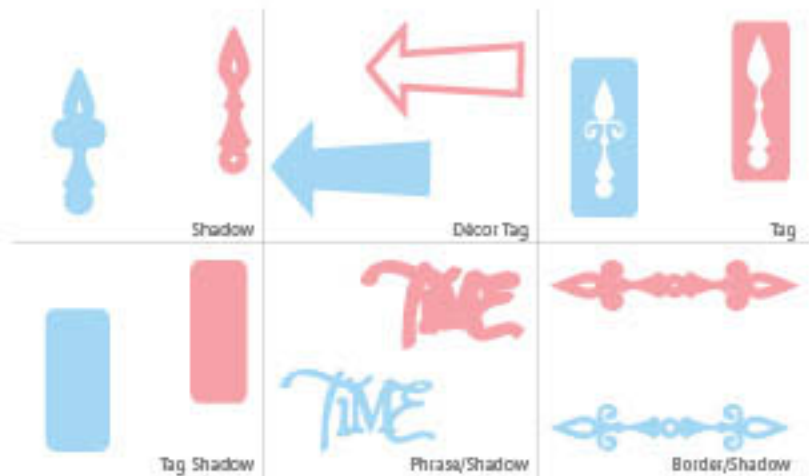



<Bird-s>



<Bird>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow




<Shoe1>



<Shoe2>



Shadow

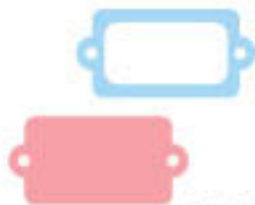

Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



< Grapefruit >



< Grapefruit >



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow




<CherryLf>



<Cherry>

www.cherry.com

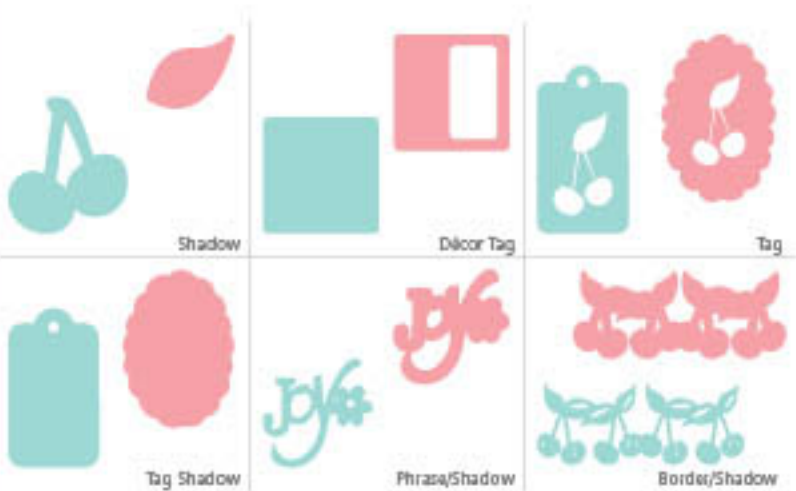



<Note1>



<Note2>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Grass>



<Rabbit>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Scroll5>



<Scroll5>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



PhraseShadow



BorderShadow



<Btrfly4-s>



<Butrfly4>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow




<Snowman>



<Snowman>



Shadow

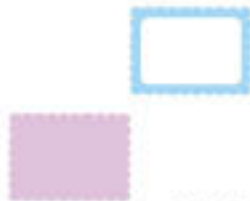

Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Skull>



<Bones>



Shadow



Décor Tag



Tag



Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow



<Scroll6>



<Leaf2>




Shadow



Décor Tag



Tag

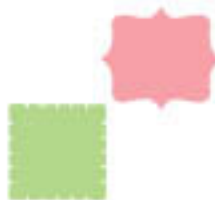

Tag Shadow



Phrase/Shadow



Border/Shadow






<Design>



<Design>

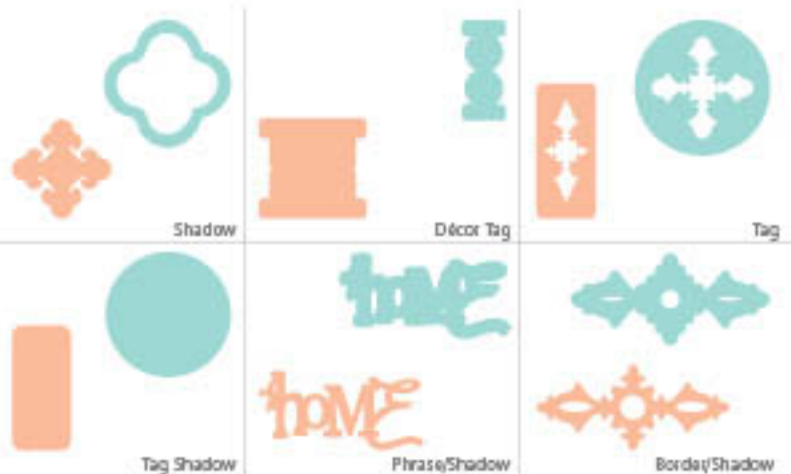






<Stem2>




<Flower9>

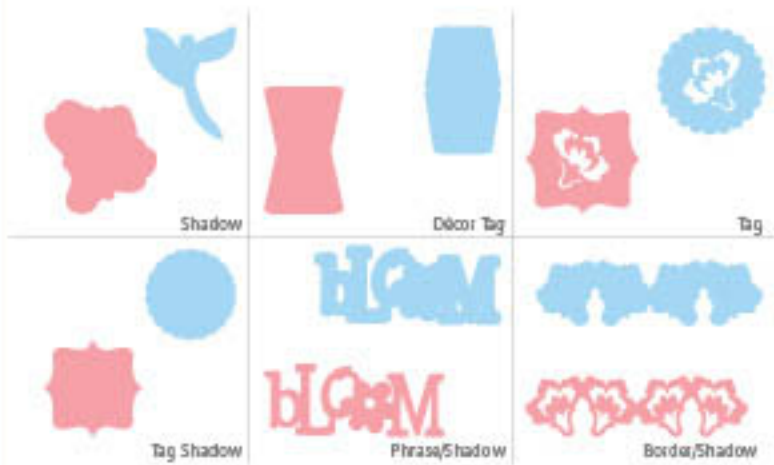


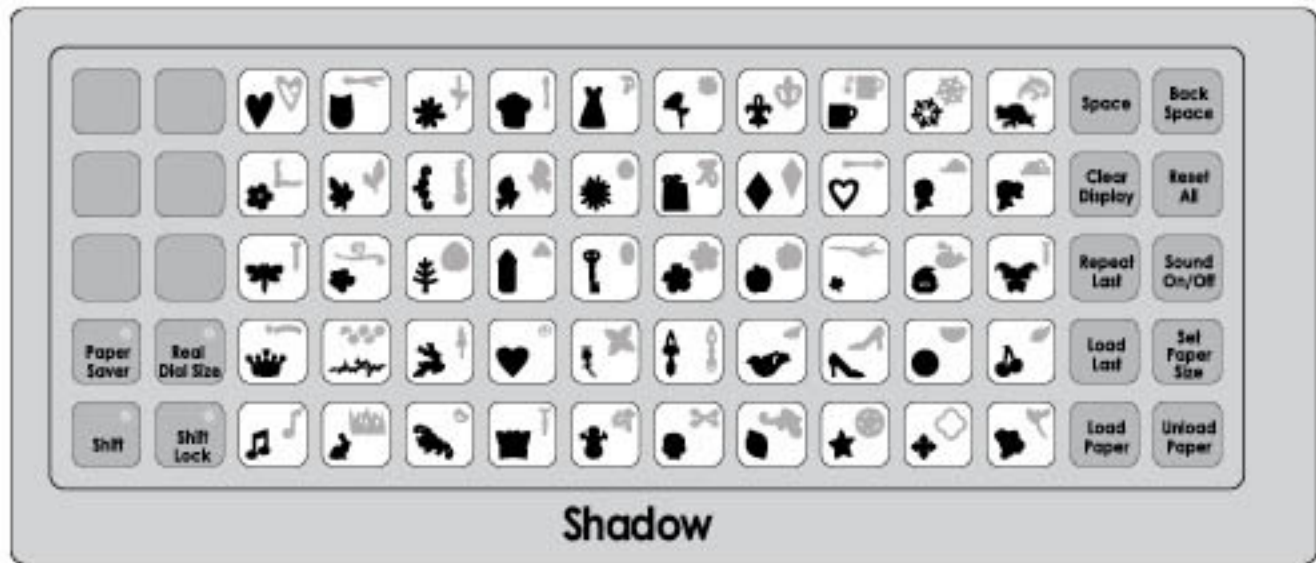


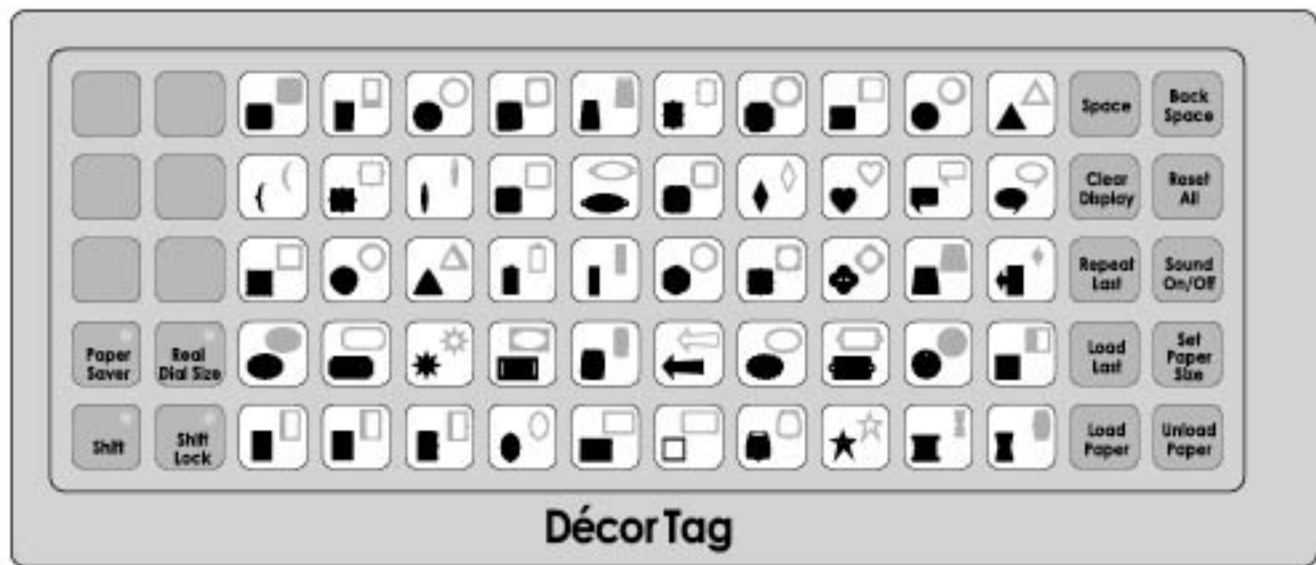



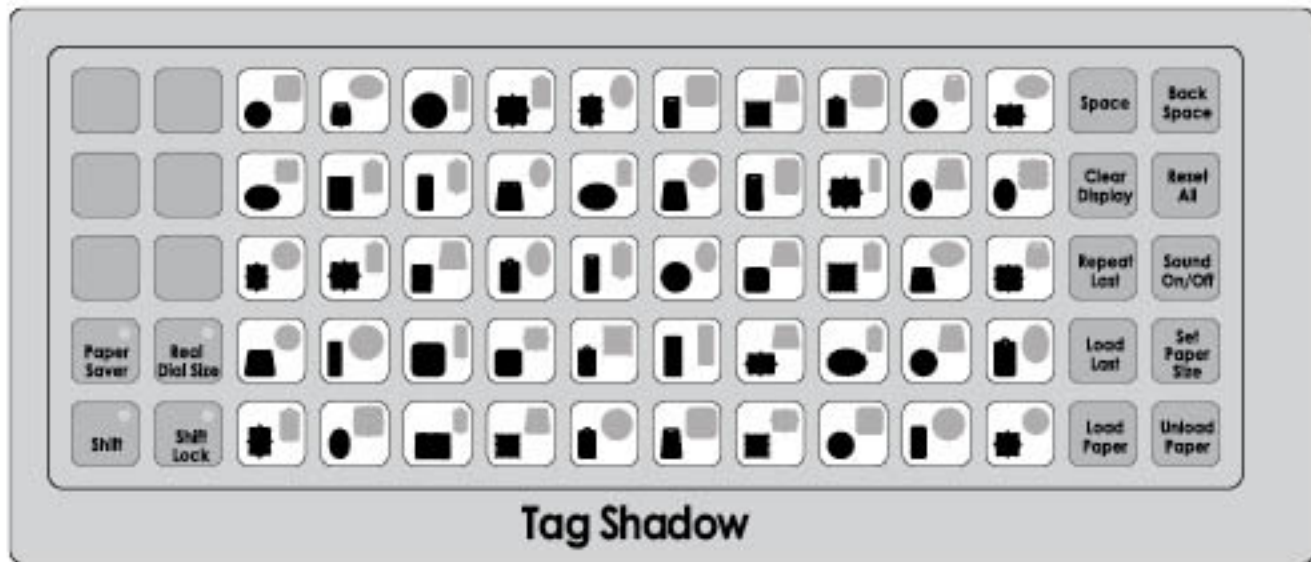

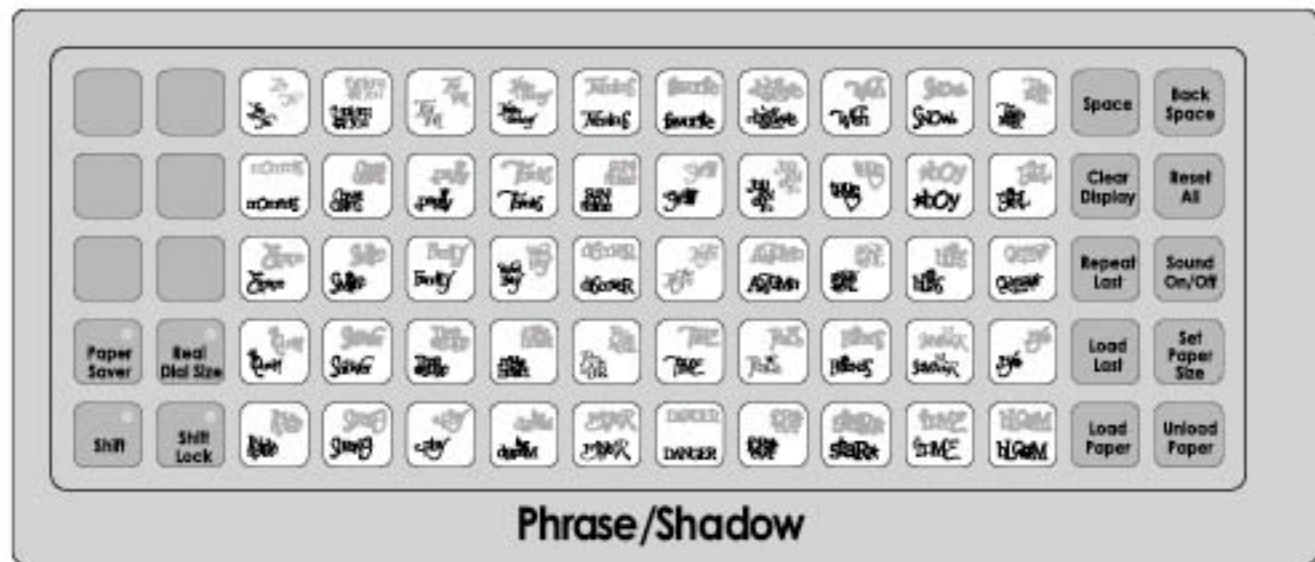

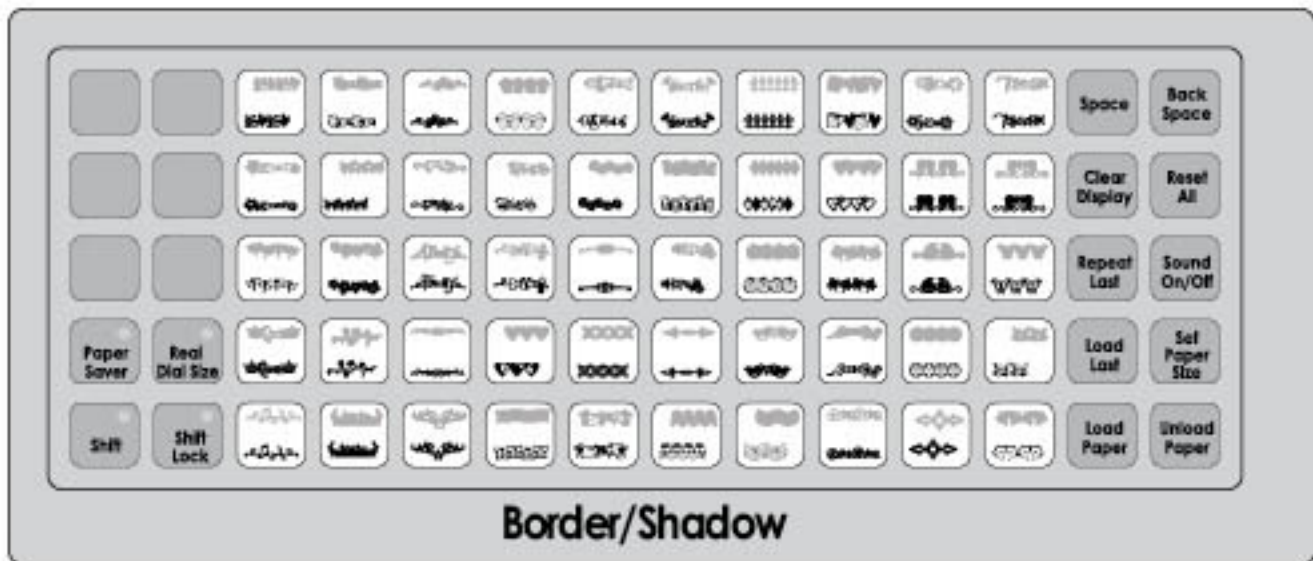



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 06/09-7319

29-1081 Gypsy Wanderings
Handbook

