



Happy Hauntings



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25

Contact Us	109
Contactez-nous	110

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27

Contáctenos	111
Verbinden Sie sich mit uns	112

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?


All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Happy Hauntings, all non-shift (black) characters on the base and Phrase feature are created at the same height, and the Shift (gray) characters, along with the Layer features, are designed to fit them proportionately. On the Spooky Font feature, the character in red is the Key Height Character, the tallest letter within the feature. All other characters in the feature, and all the characters in the Vampire Font and Vampire Shadow features, will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is selected. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

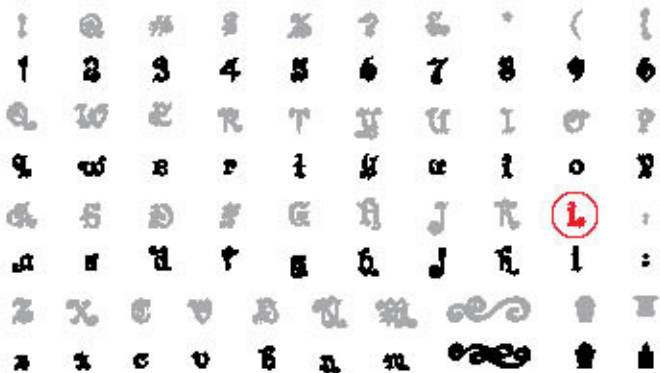

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Happy Hauntings cartridge are Layer 1, Layer 2, Phrase, Spooky Font, Vampire Font, and Vampire Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.



TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Spider Web Frame

This picture frame would be perfect for showing off your family's Halloween costumes!

Materials:

- Cardstock: orange, black
- Patterned paper: black
- Ink pad: black
- Foam squares
- Adhesive



Step One:

Cut frame. Using black patterned paper, cut one 5 3/4" <3DFrame>. Using orange cardstock, press Shift and cut one 5 3/4" <3DFram-s>. Ink edges. Layer together.



Step Two:

Cut frame back. Using black cardstock, select Layer feature and cut one 5 3/4" <3DFrame>. Adhere to back of frame using foam squares.



Step Three:

Cut frame stand. Using black cardstock, select Layer feature, press Shift, and cut one 5 3/4" <3DFram-s>. Adhere to back of frame.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Happy Hauntings (Bonne Promenade des Fantômes) tous les caractères de base avec la touche Shift non activée (noir) et ceux de la fonction Phrase sont créés à la même hauteur, et les caractères avec la touche Shift activée (gris), et ceux de la fonction Layer (Couche) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Dans la fonction Spooky Font (Police de Caractères Fantomatique), le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), la lettre d'une plus grande hauteur dans la fonction. Tous les autres caractères de la fonction, et tous les caractères des fonctions Vampire Font (Police de Caractères Vampire) et Vampire Shadow (Ombrage Vampire) seront coupés proportionnellement à cette lettre, sauf si le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) est sélectionné. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.



Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Happy Hauntings (Bonne Promenade des Fantômes) sont Layer 1 (Couche 1), Layer 2 (Couche 2), Phrase, Spooky Font (Police de Caractères Fantomatique), Vampire Font (Police de Caractères Vampire), et Vampire Shadow (Ombrage Vampire).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.



CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Cadre Toile d'Araignée

Ce cadre photo, ce serait parfait pour montrer les costumes d'Halloween de votre famille!

Matériaux:

- Papier Cartonné: orange, noir
- Papier imprimé: noir
- Tampon pour encrer: noir
- Carrés de mousse
- Colle



Étape Un:

Pour couper le cadre. En utilisant du papier imprimé noir, coupez un <3DFrame> de 5 3/4" (14.6 cm). En utilisant du papier cartonné orange, pressez Shift et coupez un <3DFrame-s> de 5 3/4" (14.6 cm). Encrez les bords. Disposez en couches.



Étape Deux:

Pour couper le dos du cadre. En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Layer (Couche) et coupez un <3DFrame> de 5 3/4" (14.6 cm). Collez-le sur le dos du cadre en utilisant des carrés de mousse.



Étape Trois:

Pour couper le pied du cadre. En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Layer (Couche), pressez Shift et coupez un <3DFrame-s> de 5 3/4" (14.6 cm). Fixez-le au dos du cadre.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Happy Hauntings (Felices Paseos Fantasmagóricos) todos los caracteres de base con la tecla Shift no activada (negros) y los de la función Phrase (Frase) son creados a la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada (grises), junto con los de la función Layer (Capa), han sido diseñados para adaptarse a ellos proporcionalmente. En la función Spooky Font (Tipo de Letra Tenebrosa), el carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), la letra de mayor altura de la función. Todos los demás caracteres de la función, y todos los caracteres de las funciones Vampire Font (Tipo de Letra Vampiro) y Vampire Shadow (Sombreado Vampiro) se cortarán en forma proporcional a esta letra a menos que se seleccione el Real Dial Size. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)



¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Happy Hauntings (Felices Paseos Fantasmagóricos) son Layer 1 (Capa 1), Layer 2 (Capa 2), Phrase (Frase), Spooky Font (Tipo de Letra Tenebrosa), Vampire Font (Tipo de Letra Vampiro) y Vampire Shadow (Sombreado Vampiro).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Marco de Telaraña

¡Este marco de fotos sería perfecto para lucir los trajes de Halloween de su familia!

Materiales:

Papel Cardstock: naranja, negro

Papel con diseño: negro

Tampón de tinta: negro

Cuadrados de espuma

Pegamento



Paso Uno:

Para cortar el marco. Utilizando papel con diseño color negro, corte un <3DFrame> de 5 ¾" (14.6 cm). Utilizando papel cardstock color naranja, presione Shift y corte un <3DFrame-s> de 5 ¾" (14.6 cm). Pase tinta por los bordes. Disponga en capas.



Paso Dos:

Para cortar la parte posterior del marco. Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Layer (Capa) y corte un <3DFrame> de 5 ¾" (14.6 cm). Pegue en la parte posterior del marco utilizando cuadrados de espuma.



Paso Tres:

Para cortar el soporte del marco. Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Layer (Capa), presione Shift y corte un <3DFrame-s> de 5 ¾" (14.6 cm). Pegue en la parte posterior del marco.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Happy Hauntings (Fröhliches Spuken) werden alle (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen der Basisfunktion sowie der Funktion Phrase (Satz) auf der gleichen Höhe erstellt und die (grauen) Shift-Zeichen sowie die Zeichen der Funktion Layer (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Bei der Funktion Spooky Font (Gespenstisch Schrift) ist das rote Zeichen das Tastenhöhezeichen, der höchste Buchstabe der Funktion. Alle anderen Zeichen der Funktion sowie alle Zeichen der Funktionen Vampire Font (Vampir Schrift) und Vampire Shadow (Vampir Schattiert) werden proportional zu diesem Buchstaben ausgestanz, sofern nicht Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanz.



Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Happy Hauntings (Fröhliches Spuken)-Kassette sind Layer 1 (Schicht 1), Layer 2 (Schicht 2), Phrase (Satz), Spooky Font (Gespenstisch Schrift), Vamprie Font (Vampir Schrift), und Vampire Shadow (Vampir Schattiert).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Spinnennetz-Rahmen

Dieser Bilderrahmen ist perfekt für ein Foto Ihrer Lieben in Halloween-Kostümen!

Materialien:

Kartonpapier: orangefarben, schwarz

Musterpapier: schwarz

Tintenpatrone: schwarz

Schaumstoffklebequadrate

Klebstoff



Erster Schritt:

Für den Rahmen: Stanzen Sie aus schwarzem Musterpapier ein 5 3/4" (14.6 cm) großes <3DFrame> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus orangefarbenem Karton ein 5 3/4" (14.6 cm) großes <3DFrame-s> aus. Färben Sie die Ränder mit Tinte ein und legen Sie die Schichten aufeinander.



Zweiter Schritt:

Für die Rückseite des Rahmens: Wählen Sie die Funktion Layer (Schicht) aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 5 3/4" (14.6 cm) großes <3DFrame> aus. Kleben Sie die Rückseite mit Hilfe der Klebequadrate wie in der Abbildung gezeigt hinten an den Rahmen.



Dritter Schritt:


Für den Ständer: Wählen Sie die Funktion Layer (Schicht) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 5 3/4" (14.6 cm) großes <3DFrame-s> aus. Kleben Sie den Ständer an die Rückseite des Rahmens.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Happy Hauntings Creative Features:

Layer 1
Layer 2
Phrase
Spooky Font
Vampire Font
Vampire Shadow

*Not Available

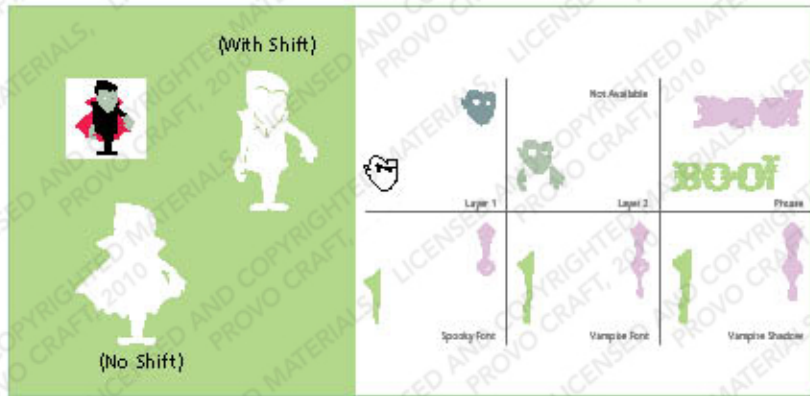

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Happy Hauntings (Bonne Promenade
des Fantômes) :

Layer 1 (Couche 1)

Layer 2 (Couche 2)

Phrase

Spooky Font (Police de
Caractères Fantomatique)

Vampire Font (Police de Caractères Vampire)

Vampire Shadow (Ombrage Vampire)

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Happy Hauntings (Felices Paseos Fantasmagóricos) Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)

Layer 2 (Capa 2)


Phrase (Frase)

Spooky Font (Tipo de Letra Tenebrosa)

Vampire Font (Tipo de Letra Vampiro)

Vampire Shadow (Sombreado Vampiro)

*Not Available (No Disponible)

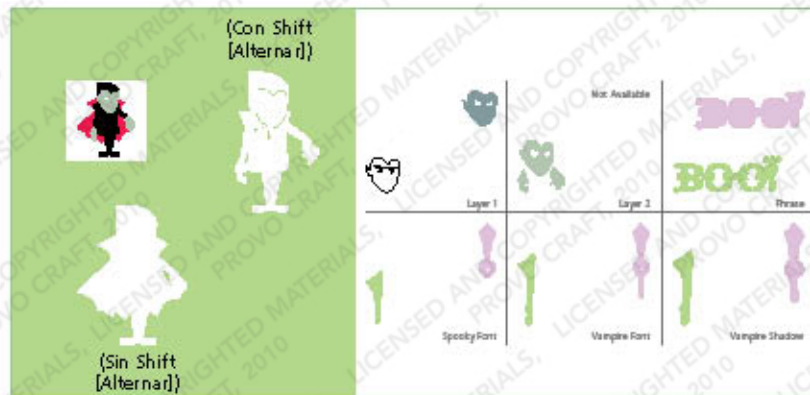

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kasette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Happy Hauntings (Fröhliches Spuken)

Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)

Layer 2 (Schicht 2)


Phrase (Satz)

Spooky Font (Gespentisch Schrift)

Vampire Font (Vampir Schrift)

Vampire Shadow (Vampir Schattiert)

*Not Available (Nicht vorhanden)

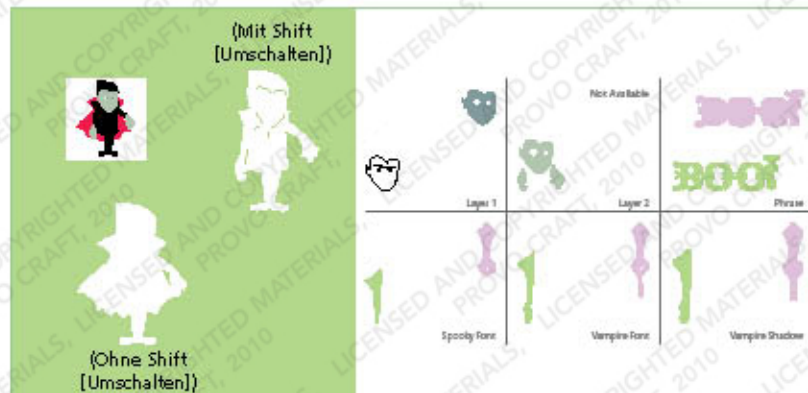



<Dracul-s>



<Dracula>



Layer 1



Not Available



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Skeltm-s>



<Skeleton>



Layer 1



Not Available

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Frank-s>



<Fmklnstn>



Layer 1



Not Available



Layer 2



HAPPY HALLOWEEN

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Frk.Brd-s>



<FrnkBrid>

PROVO CRAFT, 2010



Layer 1



Not Available



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Mummy-s>



<Mommy>



Layer 1

Not Available



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



Not Available

Layer 1

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Witch-s>



<Witch>



Layer 1



Layer 2

BUMP
in the
NIGHT

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Headless>



<Headless>



Layer 1



Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<House>



<House>



Not Available

Not Available

Not Available

Layer 1

Layer 2

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



treats

treats



<Ghost>

www.craft.com



Layer 1



Layer 2

Not Available



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Frame1>



<Frame1>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Frame2-s>



<Frame2>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2

HAPPY HALLOWEEN

HAPPY HALLOWEEN

Phrase

Spooky Font

Spooky Font

Vampire Font

Vampire Font

Vampire Shadow

Vampire Shadow



<Frame3-s>



<Frame3>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Frame4>



<Frame1>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Frame5>



<Frame5-s>



Layer 1



Not Available

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Frame6-s>



<Frame6>



Layer 1



Not Available

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Frame7-s>



<Frame7>



Layer 1



Not Available



Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Frame8>



<Frame8>



Layer 1



Not Available

HOOT

HOOT

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Frame9.s>



<Frame9>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2

HAPPY

HAPPY

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Frame10>



<Frame10>



Layer 1



Not Available

Not Available



Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Bat1-s>



<Bat1>



Not Available

Layer 1



Spooky Font

Not Available

Layer 2



Vampire Font



Phrase



Vampire Shadow



<Caldrn-s>



<Cauldron>

www.crafts.com



Layer 1



Not Available



Phrase

Not Available

Layer 2



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Poison>



<Poison>



Layer 1



Spooky Font

Not Available

Layer 2



Vampire Font



Phrase



Vampire Shadow



<Boot-s>



<Boot>



Not Available

Not Available

Not Available

Layer 1

Layer 2

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow

October

October



<Newt-s>



<Newt>



Not Available

Not Available

Not Available

Layer 1

Layer 2

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow

31

31



<Bat2>



<Bat2>

Not Available



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<WitchHt-s>



<WitchHat>

  Layer 1	Not Available Not Available Layer 2	  Phrase
  Spooky Font	  Vampire Font	  Vampire Shadow



<Mouse1-s>



<Mouse1>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2

Ghostly
Ghostly

Phrase

Spooky Font

Spooky Font

Spooky Font

Vampire Font

Vampire Font

Vampire Font

Vampire Shadow

Vampire Shadow



<Owl>



<Owl>



Not Available



Layer 1

Layer 2

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow

moonlight
moonlight



<Mouse2>



<Mouse2>

 Layer 1	 Not Available	  Layer 2
 Spooky Font	 Vampire Font	 Vampire Shadow
		Phrase



<Coffin-s>



<Coffin>



Layer 1



Not Available



WITCHES
BREW

Layer 2

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





www.crafts.com



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2



MONSTER
SLASH

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Grave1>



<Grave1>



Layer 1

Frank
N. Stein

Not Available

Bewitching

Not Available

Layer 2

Phrase

Bewitching



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Pmpkn2-s>



<Pumpkin2>



Layer 1



Not Available



Phrase

Not Available

Layer 2



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Grvyrd-s>



<Graveyrd>



Not Available



Not Available

Layer 1

Layer 2

Phrase

ELIXIR

ELIXIR

Spooky Font

Spooky Font

Spooky Font

Vampire Font

Vampire Font

Vampire Font

Vampire Shadow

Vampire Shadow

Vampire Shadow



<Grave2-s>



<Grave2>



Layer 1



Not Available

hideous

Not Available

Layer 2

hideous

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Pmpkn3-s>



<Pumpkin3>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<Grave3-s>



<Grave3>

www.provocraft.com



Layer 1



Spooky Font

Vamp Rot

Layer 2



Vampire Font

Not Available

SCREAM

SCREAM

Phrase



Vampire Shadow



<Fence-s>



<Fence>



Layer 1



Layer 2



sweets

sweets

Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow





<Tree>

<Tree-s>



Layer 1

Not Available

Not Available

Not Available

Layer 2



Phrase



Spooky Font



Vampire Font



Vampire Shadow



<3DFrame>



<3DFrame>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2



ENTER
FROM
DARE

Phrase

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Spooky Font

Not Available

Vampire Font

Not Available

Vampire Shadow



Not Available

CACKLE

CACKLE

Layer 1

Layer 2

Phrase

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Spooky Font

Not Available

Vampire Font

Not Available

Vampire Shadow



<3DPltr>



<3DPltr>

	Not Available	
Layer 1	Not Available	Layer 2
Not Available	Not Available	Phrase
Not Available	Not Available	Not Available
Spooky Font	Vampire Font	Vampire Shadow



<3DTree-s>



<3DTree>

www.ck12.com



Layer 1

Not Available

Goosebumps

Not Available

Layer 2

Goosebumps

Phrase

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Spooky Font

Not Available

Vampire Font

Not Available

Vampire Shadow



<3DCoffin>



<3DCoffin>



Layer 1



Layer 2



MADNESS

Phrase

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Spooky Font

Not Available

Vampire Font

Not Available

Vampire Shadow



<3DHouseC>



<3DHouseA>



Layer 1



Layer 2



Phrase

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Spooky Font

Not Available

Vampire Font

Not Available

Vampire Shadow



<3DHouseD>



<3DHouseB>



Layer 1



Layer 2



Phrase

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Spooky Font


Vampire Font

Vampire Shadow




1



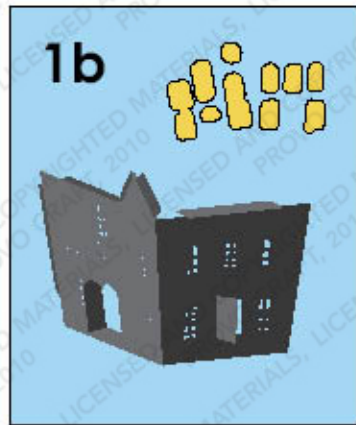


2

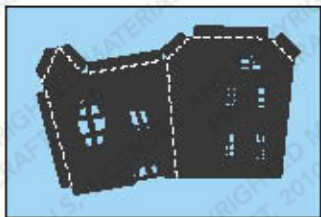


3



3b

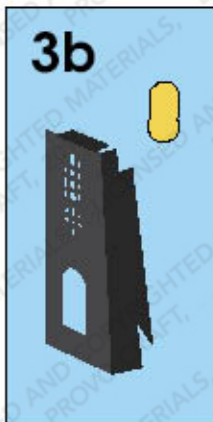


4

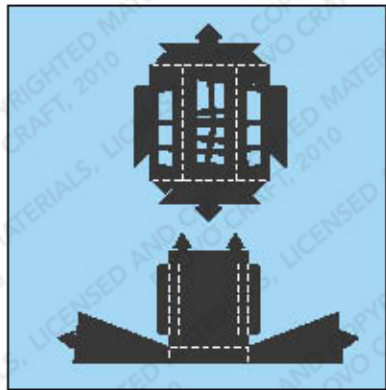





5

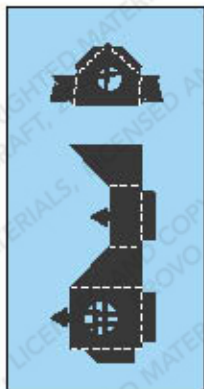

5b




6

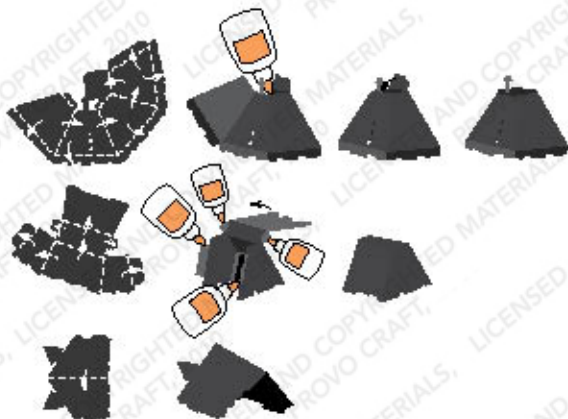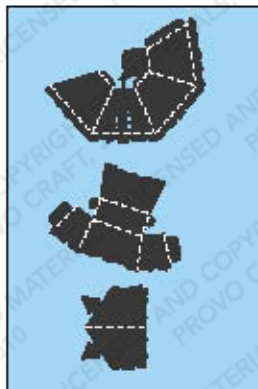



6b




7

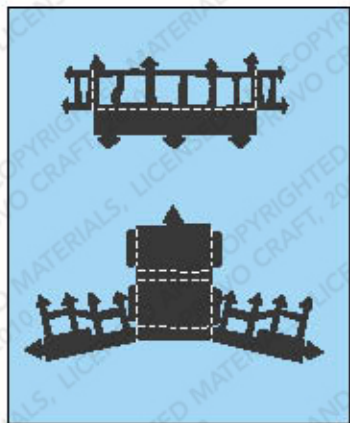



8

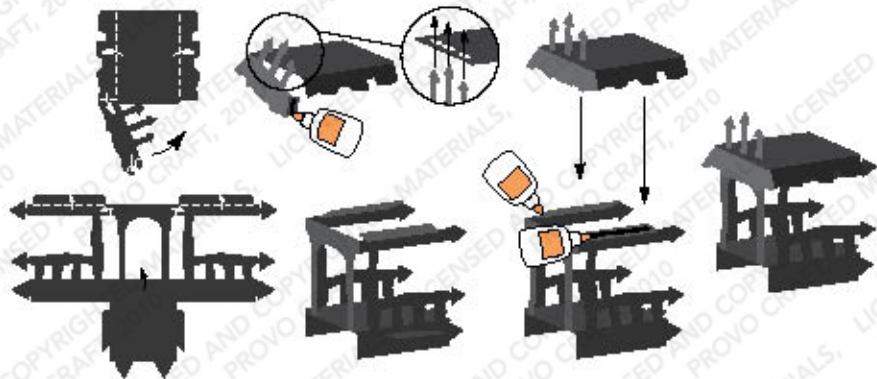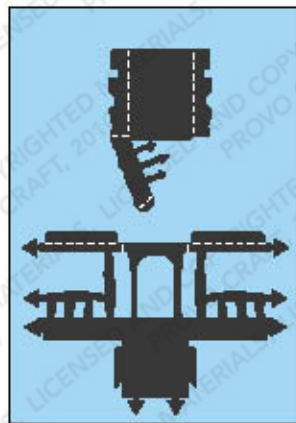

9

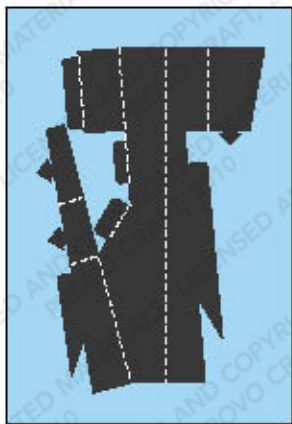

10

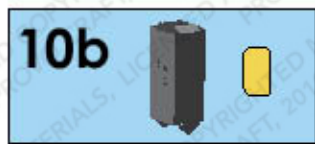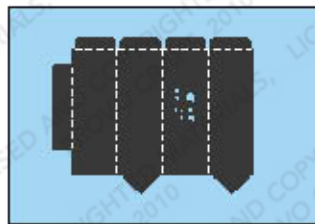

11



12




12b



13



13b



14



15



16



17



18



19



20



21



22





<3DPmkn-s>



<3DPumpkn>



Layer 1

Not Available

Not Available

Spooky Font



Layer 2

Not Available

Not Available

Vampire Font

Screach
Screach

Phrase

Not Available

Not Available

Vampire Shadow



<3DGrav>



Layer 1

Not Available



Phrase

Not Available

Layer 2

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Spooky Font

Not Available

Vampire Font

Not Available

Vampire Shadow





<3DSpdr-s>



<3DSpider>


Layer 1	Layer 2	Phrase
 Not Available	 Not Available	 Not Available
Not Available Spooky Font	Not Available Vampire Font	 Not Available Vampire Shadow

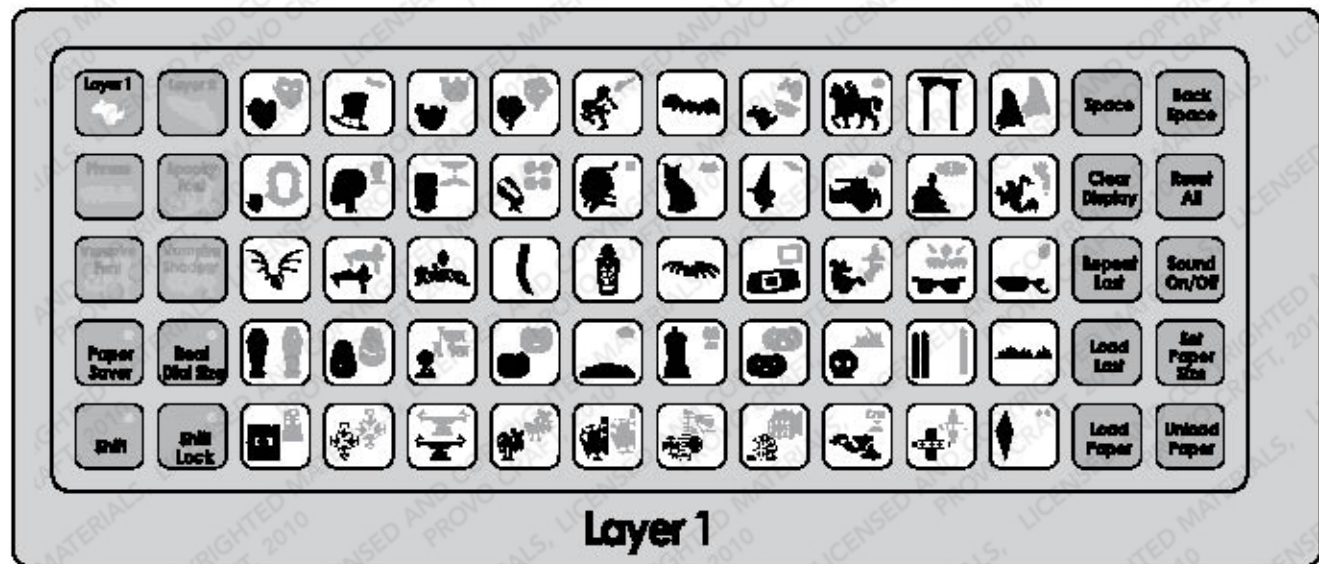

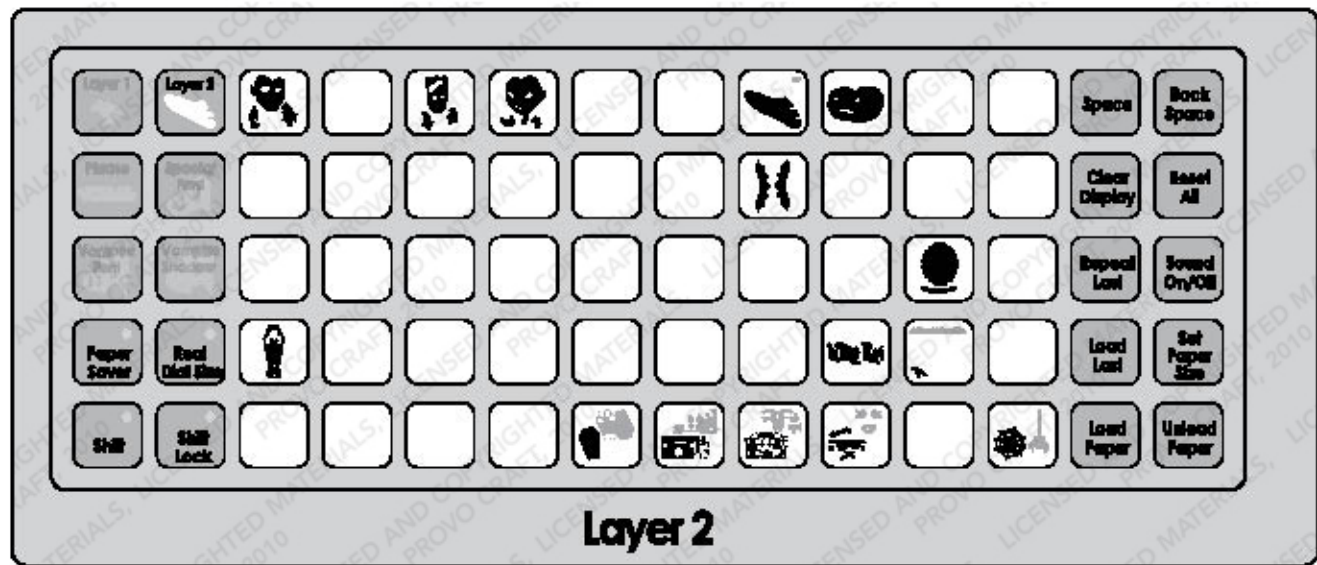



Spooky Font

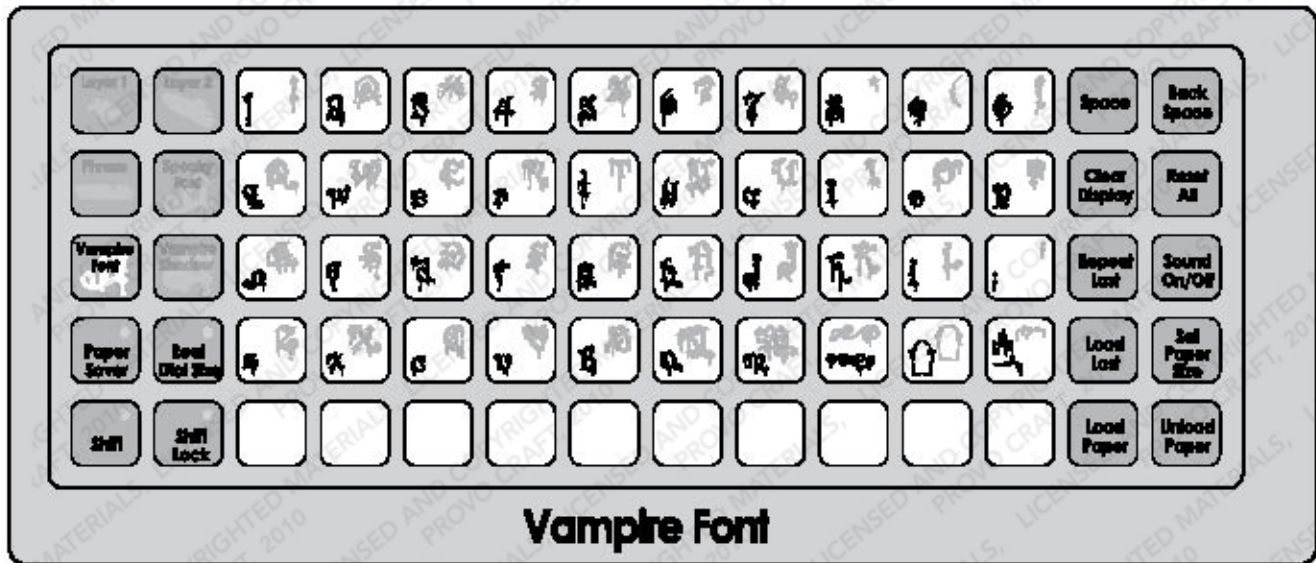



Vampire Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 04/10-8712

2000373 Happy Hauntings
Handbook

