



Joys of the Season™

By/Por: David Walker
STUDIO



**Provo
Craft**

English

Meet the Designer	4
Advanced Features	5
Quick Start Project	8

Français

Se retrouver avec le Dessinateur	10
Fonctions Avancées	11
Projet de Commencement Rapide	14

Español

Encuentro con el Diseñador	16
Funciones Avanzadas	17
Proyecto de Iniciación Rápida	20

Lernen Sie den Designer kennen	22
Erweiterte Features	23
Schnellstartprojek.	26

Icon Gallery	28
Galerie d'icônes	29
Contact Us	82
Contactez-nous	83

Galería de Iconos	30
Bildergalerie	31
Contáctenos	84
Verbinden Sie sich mit uns	85

For complete instructions see your Cricut™ user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut™ ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut™ o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut™ Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



The characters on the Joys of the Season™ cartridge were designed by:

David Walker
STUDIOS

Like most artists, I've been drawing and painting all my life. As a child I was rarely without a sketchbook and pencil—funny how after all these years things haven't changed much.

After graduating from the University of Kansas, my first job was as an art director at Hallmark Cards in Kansas City, Missouri. The experience was invaluable, but eventually I decided it was time to begin licensing my own artwork.

Like many businesses, the first year was a struggle, but I was doing what I loved, so I stuck to it. My days are now spent in my studio in Chapel Hill, North Carolina, working on products ranging from children's books and greeting cards to gift wrap and scrapbook papers. My life is a tangle of dogs and cats and kids, and my art is obviously inspired by all the wonderful chaos that comes with them.

I guess the saying "Be careful what you wish for, you just might get it" applies nicely to my life, and I couldn't be happier about that.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Joys of the Season™, black (non-shifted) characters and gray (shifted) characters are created at the same height. The characters in the Layers feature are sized to fit proportionately to the base characters. If Real Dial size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Joys of the Season™ cartridge are Layers, Ornament, Tag, Card, Shadow, and Blackout.



To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

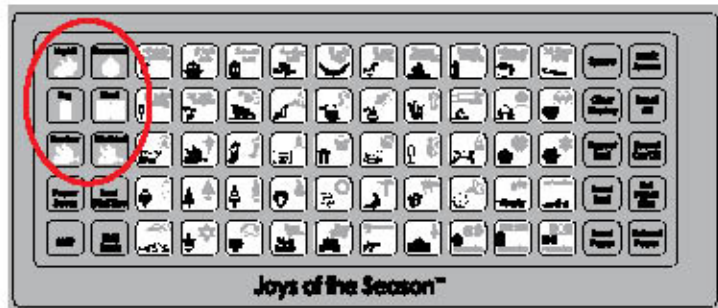

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

What is a Foundation Key?

Your Joys of the Season™ cartridge contains three Foundation keys with two characters on each key. Foundation shapes are the solid version of images that were used as Creative Features, or proportional images that Creative Feature keys can be used with. These proportional images are Foundation/Companion shapes. Foundation shapes and Foundation/Companion shapes can be used alone or as layers using the Creative Feature keys. They can also be enhanced by adding shapes or phrases to them.

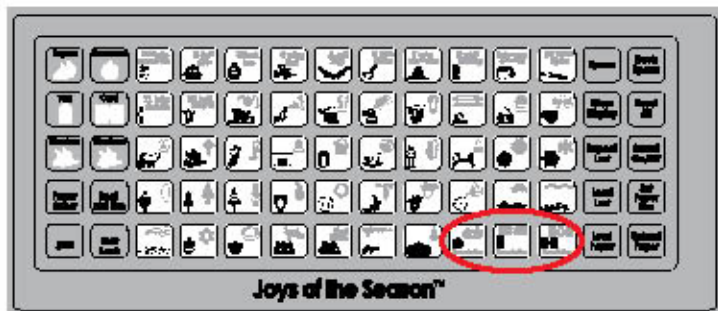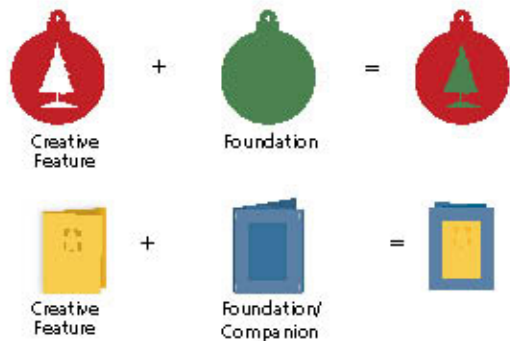

Now you're ready to try a project!



Joy Wreath

Make your winter season merry with this classy holiday wreath!

Materials:

Wooden plaque (round or square, minimum 8" x 8")

Carved wooden letters: J, O, Y

Cardstock: dark olive, light olive, cream, dark red

Acrylic paint: barn red, lichen gray

Distressing ink: brown

Ink: gold

Ribbon: 48" of 1" dark red

Adhesive

Sandpaper

Staple gun



Step One:

Paint wooden plaque lichen gray. Paint carved wooden letters barn red. Allow to dry.



Step Two:

Using dark olive cardstock, cut one 7 1/2" <Wreath1>. Using light olive cardstock, press Layers feature and cut one 7 1/2" <Wreath1> to add leaves to wreath. Using cream cardstock, press Shift and cut one 7 1/2" <Wreath2>. Using dark red cardstock, press Shift and Layers feature and cut one 7 1/2" <Wreath2> to add mistletoe berries.

Step Three:

Sand edges of painted letters and plaque. Distress wooden plaque with hammer if desired. Brush edges of all cutouts and wood pieces with brown distressing ink.



Step Four:

Assemble plaque as shown. Brush gold ink over surface of assembled plaque. Tie a medium-sized red bow, leaving each end approximately 18" long. Attach plaque to the ribbon ends using staple gun. Trim off excess if necessary.



Les caractères sur votre cartouche Joys of the Season™ sont la création de:

David Walker
STUDIOS

Comme la plupart des artistes, je suis passé toute ma vie en dessinant et en peignant. Dans mon enfance, il était rare de me voir sans un carnet de croquis et un crayon dans la main—il est drôle de penser comment après toutes ces années les choses n'ont pas beaucoup changé.

Après avoir reçu un diplôme à l'Université du Kansas, mon premier travail était comme directeur artistique chez Hallmark Cards à Kansas City, Missouri. L'expérience était d'une valeur inestimable, mais finalement j'ai décidé qu'il était temps de commencer à obtenir de licence pour mon propre travail artistique. Comme beaucoup d'affaires, la première année a été une véritable lutte, mais comme je faisais ce que j'aimais le mieux, je m'en suis tenu là. Je passe maintenant mes jours dans mon atelier à Chapel Hill, North Carolina, en travaillant dans des produits qui vont des livres infantiles et des cartes de vœux à des papiers pour l'enveloppe de paquet-cadeaux et pour la confection d'albums. Ma vie est un enchevêtrement des chiens et des chats et des enfants et mon art s'inspire évidemment de tout ce chaos merveilleux qui vient avec eux.

Je suppose que l'expression "Faites attention à ce que vous souhaitez, puisque vous juste pourrait l'obtenir" s'applique bien à ma vie, et je ne pourrais pas être plus heureux de ce qu'il ait ainsi été.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Joys of the Season™, tous les caractères en noir (touche Shift non activée) et tous les caractères en gris (touche Shift activée) sont créés à la même hauteur. Les sélections de Layers (Couches) dans la première touche de fonctions créatives sont coupées dans une taille proportionnelle pour s'adapter aux caractères de Base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche *Joys of the Season™* sont Layers (Couches), Ornament (Ornement), Tag (Étiquette), Card (Carte), Shadow (Ombrage) et Blackout (Noircissement).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

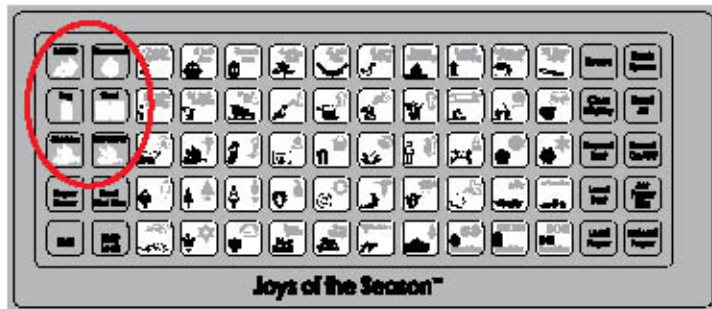

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Res et All (Rétablir tout).

Qu'est-ce qu'une Touche de Base?

Votre cartouche *Joy of the Season™* contient trois touches de base avec deux formes pour chaque touche. Les formes de base sont les versions solides d'images qui ont été utilisées comme des Fonctions Créatives, ou des images proportionnelles avec lesquelles on peut utiliser des Touches de Fonction Créatives. Ces images proportionnelles sont des Formes de Base/Accompagnement. Les formes de base et les formes de Base/Accompagnement peuvent être utilisées seules ou comme couches créées avec les Touches de Fonctions Créatives. Elles peuvent aussi être embellies en leur ajoutant des formes ou des phrases.




Fonction
Créative

Base



Fonction
Créative

Base/
Accompagnement

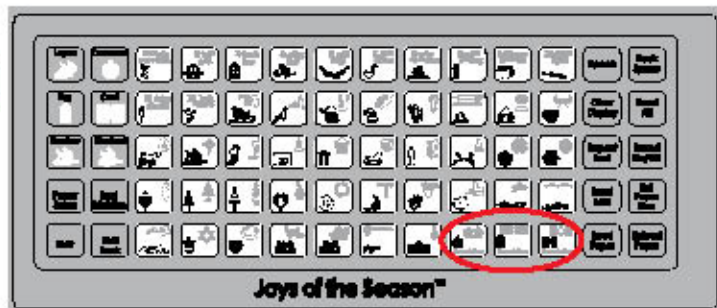

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Couronne du Bonheur

Réjouissez votre saison d'hiver avec cette élégante couronne de fête de Noël!

Matériaux:

Plaque en bois (ronde ou carrée, minimum de 8" x 8" [20.32 cm x 20.32 cm])

Lettres gravées sur bois: J, O, Y

Carton: olive foncé, olive clair, crème, rouge foncé

Peinture acrylique: marron rougeâtre, gris lichen

Encre à vieillir: brun

Encre: couleur de l'or

Ruban: 48" (1.22 m) de 1" (2.54 cm) rouge foncé

Colle

Papier de verre

Agrafeuse



Etape Un:

Peignez la plaque en bois de couleur grise lichen. Peignez les lettres gravées sur bois de couleur marron rougeâtre. Laissez sécher.



Etape Deux:

En utilisant du carton olive foncé, coupez une <Wreath1> (Couronne1) de 7 1/2" (19.05 cm). En utilisant du carton olive clair, pressez la fonction Layers (Couches) et coupez une <Wreath1> (Couronne1) de 7 1/2" (19.05 cm) pour ajouter des feuilles à la couronne. En utilisant du carton couleur crème, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez une <Wreath2> (Couronne2) de 7 1/2" (19.05 cm). En utilisant du carton rouge foncé, pressez les fonctions Shift (Touche de Majuscule) et Layers (Couches) et coupez une <Wreath2> (Couronne2) de 7 1/2" (19.05 cm) pour ajouter des baies de gui à la couronne.



Etape Trois:

Poncez les bords des lettres peintes et de la plaque. Si désiré frappez légèrement la plaque en bois au moyen d'un marteau pour lui donner un aspect vieilli. Brossez les bords de tous les figures découpées et les pièces en bois avec de l'encre à vieillir brun.

Etape Quatre:

Assemblez la plaque tel qu'il est montré. Brossez de l'encre couleur de l'or sur la surface de la plaque assemblée. Nouez un nœud ruban rouge de taille moyenne, en laissant les bouts de ruban d'approximativement 18" (45.72 cm) de longueur. Attachez la plaque aux bouts de ruban en utilisant une agrafeuse. Taillez les excédents de ruban si nécessaire.



Los caracteres del cartucho Joys of the Season™ fueron diseñados por:

David Walker
STUDIOS

Como la mayor parte de los artistas, he pasado toda mi vida dibujando y pintando. En mi infancia era rara la ocasión en que no tenía una libreta de dibujos y un lápiz en la mano—es divertido pensar cómo después de todos estos años las cosas no han cambiado mucho.

Después de haberme graduado de la Universidad de Kansas, mi primer trabajo fue como Director Artístico en Hallmark Cards en Kansas City, Missouri. La experiencia fue de un valor incalculable, pero finalmente decidí que era hora de comenzar a patentar mi propio trabajo artístico.

Como muchos negocios, el primer año fue una verdadera lucha. Pero como estaba haciendo lo que me gustaba, me aferré a él. Ahora paso mis días en mi taller en Chapel Hill, North Carolina, trabajando en productos que van desde libros infantiles y tarjetas de saludo a papeles para la envoltura de regalos y para la confección de álbumes. Mi vida es una maraña de perros, gatos y niños, y mi arte obviamente se inspira en todo ese maravilloso caos que viene con ellos.

Supongo que el dicho “Ten cuidado con lo que pides, porque puedes obtenerlo” se aplica perfectamente a mi vida, y no podría estar más feliz de que así haya sido.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible. En el cartucho Joys of the Season™, todos los caracteres en negro (tecla Shift no activada) y todos los caracteres en gris (tecla Shift activada) se crean a la misma altura. Las selecciones de Layers (Capas) en la primera tecla de funciones creativas se cortan en un tamaño proporcional para ajustarse a los caracteres de Base. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Joys of the Season™ son Layers (Capas), Ornament (Adorno), Tag (Etiqueta), Card (Tarjeta), Shadow (Sombrear) y Blackout (Oscurecer).



Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

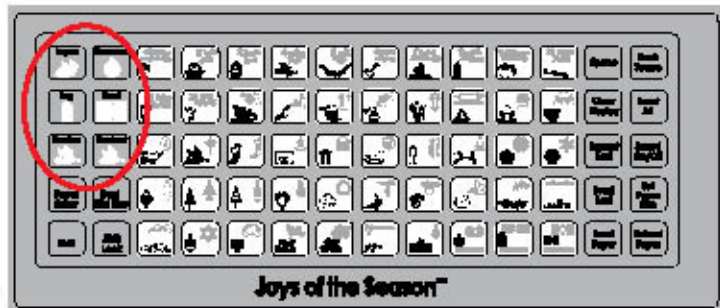

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Qué es una Tecla Base?

Su cartucho Joys of the Season™ contiene tres teclas Base con dos formas en cada una de ellas. Las formas base son la versión sólida de imágenes que se utilizaron como Funciones Creativas, o imágenes proporcionales con las que se pueden utilizar las teclas de Funciones Creativas. Estas imágenes proporcionales son Formas Base/Acompañantes. Las formas base y las formas Base/Acompañantes se pueden usar en forma independiente o como estratos usando las teclas de Funciones Creativas. También pueden ser realizadas añadiéndoles formas o frases.

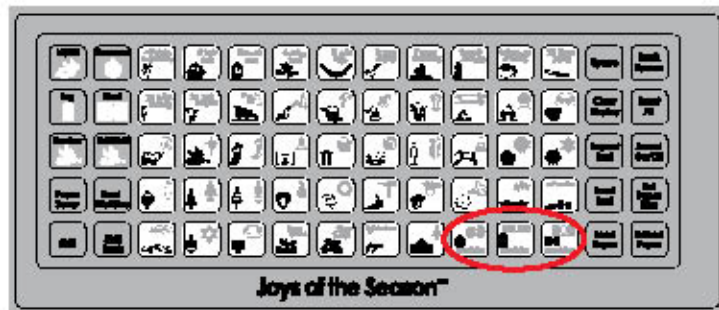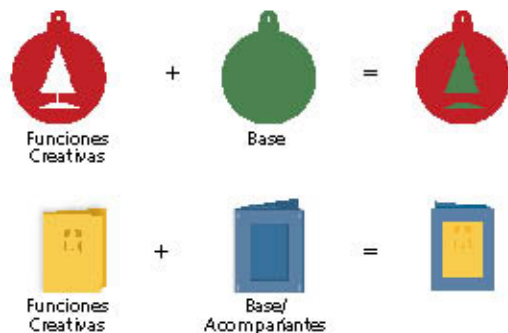

|Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto|



Corona de la Alegría

¡Alegre su temporada de invierno con esta elegante corona de navidad!

Materiales:

Placa de madera (redonda o cuadrada, mínimo de 8" x 8" [20.32 cm x 20.32 cm])

Letras talladas de madera: J, O, Y

Cartón: verde oliva oscuro, verde oliva claro, color crema, rojo oscuro

Pintura acrílica: color marrón rojizo, color gris liquen

Tinta en tono envejecido artificial de color: café

Tinta: oro

Cinta: 48" (1.22 m) de 1" (2.54 cm) en rojo oscuro

Pegamento

Papel de lija

Grapadora



Paso Uno:

Pinte la placa de madera de color gris liquen. Pinte las letras talladas de madera en color marrón rojizo. Deje secar.



Paso Dos:

Usando cartón verde oliva oscuro, corte una <Wreath1> (Corona1) de 7 1/2" (19.05 cm). Usando cartón verde oliva claro, presione la función Layers (Capas) y corte una <Wreath1> (Corona1) de 7 1/2" (19.05 cm) para agregar hojas a la corona. Usando cartón color crema, presione Shift (Alternar) y corte una <Wreath2> (Corona2) de 7 1/2" (19.05 cm). Usando cartón rojo oscuro, presione las funciones Shift (Alternar) y Layers (Capas) y corte una <Wreath2> (Corona2) de 7 1/2" (19.05 cm) para agregar bayas de muérdago a la corona.



Paso Tres:

Lije los bordes de las letras pintadas y de la placa. Si lo desea déle un aspecto envejecido a la placa golpeándola suavemente con un martillo. Pase un pincel con tinta color café envejecido por los bordes de todas las figuras recortadas y de las piezas de madera.

Paso Cuatro:

Ensamble la placa de la forma en que se ilustra. Pase un pincel con tinta oro por la superficie de la placa ensamblada. Anude un lazo de tamaño mediano color rojo, dejando cada extremo de cinta de aproximadamente 18" (45.72 cm) de largo. Una la placa a los extremos de la cinta usando una grapadora. Si fuera necesario, recorte la cinta sobrante.



Die Buchstaben auf der Joys of the Season™-Kassette wurden geschaffen von:

David Walker
STUDIOS

Wie die meisten Künstler, habe ich mein ganzes Leben lang gezeichnet und gemalt. Als Kind sah man mich sehr selten ohne ein Zeichenblock und Zeichenstift—seltsam, dass nach so vielen Jahren sich nicht viel daran geändert hat.

Nachdem ich die University of Kansas absolvierte, arbeitete ich zunächst als künstlerischer Leiter bei Hallmark Cards in Kansas City, Missouri. Die Erfahrung war wertvoll, aber ich beschloss schließlich, dass es Zeit war, mein eigenes Kunstwerk zu lizenzieren.

Wie bei vielen Unternehmen, war das erste Jahr ein Kampf, doch ich machte, was mir lieb war, und ich blieb bei meiner Sache. Jetzt verbringe ich meine Tage in meinem Studio in Chapel Hill, North Carolina, bei der Arbeit an Erzeugnissen, die von Kinderbüchern und Grußkarten bis hin zu Papier für Geschenke und Alben reichen. Mein Leben ist ein Durcheinander von Hunden und Katzen und Kindern, und meine Kunst hat sich offensichtlich von diesem schönen Wirrwarr anregen lassen, den sie mit sich bringen.

Ich glaube, das Motto „Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, du könntest es bekommen“ gilt vollkommen für mein Leben und nicht glücklicher darüber sein.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist **Real Dial Size**?
(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Charaktere werden von dem kleinsten Punkt bis zum Höchsten Punkt gemessen. In der Tintenpatrone Joys of the Season™, alle schwarzen Charaktere (ohne die Shift-Taste) und alle grauen Charaktere (mit der Shift-Taste) werden mit gleicher Höhe geschaffen. Die Auslese von Schichten in der ersten kreativen Eigenschaft Taste wird in einer anteiligen Größe geschnitten, um die Charaktere der Grundlage zu passen. Wenn Sie den Real Dial Size (die real Größen Wählerscheibe) auswählen, werden die Charaktere nach der Größe der Wählerscheibe schneiden.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Joys of the Season™ Kartusche sind Layers (Schichten), Ornament (Ornamente), Tag (Etikett), Card (Karte), Shadow (Abschattung), und Blackout (Verdunkelung).



Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

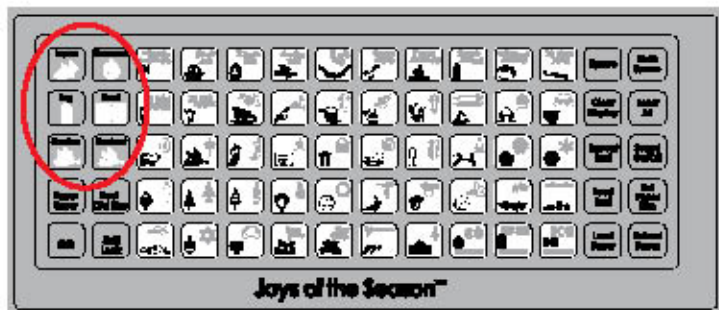

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Was ist eine Foundation-Taste?

Ihre Joys of the Season™-Kassette enthält drei Foundation-Tasten mit zwei Formen auf jeder Taste. Foundation-Formen sind feste Versionen der Bilder, die als Creative Features verwendet wurden, oder proportionale Bilder, mit denen Creative-Feature-Tasten verwendet werden können. Diese proportionalen Bilder sind Foundation/Companion-Formen. Foundation-Formen und Foundation/Companion-Formen können einzeln oder als Schichten unter Verwendung der Creative-Feature-Tasten angewendet werden. Sie können auch verstärkt werden, indem an sie Formen oder Phrasen hinzugefügt werden.

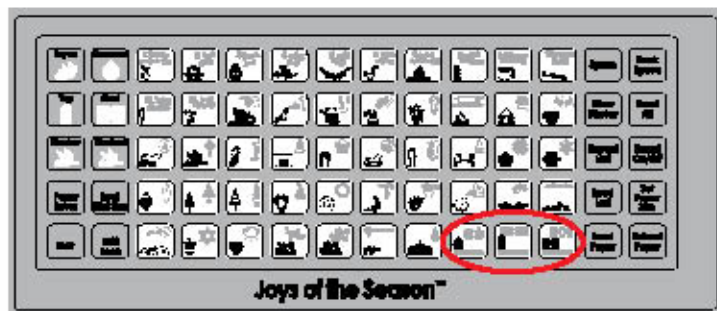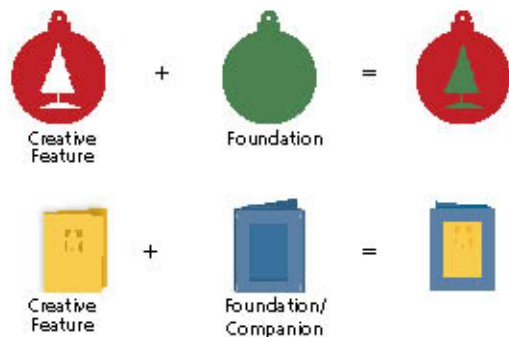

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Kranz der Freude

Stimmen Sie sich freudig auf die Wintersaison mit diesem stilvollen Festkranz ein!

Materialien:

Holzplatte (rund oder quadratisch, mindestens 8" x 8" [20.32 cm x 20.32 cm] groß)

Geschnitzte Holzbuchstaben: J, O, Y

Kartonagepapier: dunkelolive, hellolive, cremefarben, dunkelrot

Acrylfarben: erdiger Rotton, graue Flechte

Tinte, welche Dingen eine antike Note verleiht („Distressing ink“): braun

Tinte: gold

Band: 48" (1.22 m) in dunkelrot und in einer Breite von 1" (2.54 cm)

Kleber

Sandpapier

Tacker



Schritt Eins:

Bemalen Sie zunächst die Holzplatte mit dem Farbton „graue Flechte“; anschließend, mit dem erdigen Rotton, die geschnitzten Holzbuchstaben. Lassen Sie alles gut trocknen.

Schritt Zwei:

Verwenden Sie nun das dunkelolive Kartonagepapier und schneiden Sie einmal 7 1/2" (19.05 cm) <Wreath1> (Kranz1). Um den Kranz mit Blättern ausstatten zu können, drücken Sie das Merkmal Layers (Schicht) und schneiden einmal das hellolive Kartonagepapier mit 7 1/2" (19.05 cm) <Wreath1> (Kranz1). Nun drücken Sie die Merkmale Shift (Umschalten) und schneiden das cremfarbene Kartonagepapier einmal mit 7 1/2" (19.05 cm) <Wreath2> (Kranz2), danach drücken Sie die beiden Merkmale Shift (Umschalten) und Layers (Schicht) und schneiden damit nochmals mit 7 1/2" (19.05 cm) das dunkelrote Kartonagepapier aus. Dadurch erhalten Sie die später anfügbaren Beeren des Mistelzweiges.



Schritt Drei:

Schmiegeln Sie die Kanten der bemalten Holzbuchstaben, sowie der Holzplatte ab. Geben Sie eventuell der Holzplatte durch Hammerschläge ein antiquarisches Erscheinungsbild. Bestreichen Sie mit der braunen „Distressing ink“ die Ecken aller Holz- und ausgeschnittenen Teile.

Schritt Vier:


Stellen Sie die Tafel wie dargestellt zusammen. Bestreichen Sie anschließend die Oberfläche der zusammengestellten Tafel mit goldener Tinte. Binden Sie eine mittelgroße rote Schleife, so dass jedes ihrer Enden circa 18" (45.72 cm) lang ist. Abschließend befestigen Sie mit Hilfe des Tackers die Holztafel an den Bandenden und schneiden, wenn notwendig, Überschüssiges ab.



In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

Joys of the Season™ Creative Features:

Layers
Ornament
Tag
Card
Shadow
Blackout

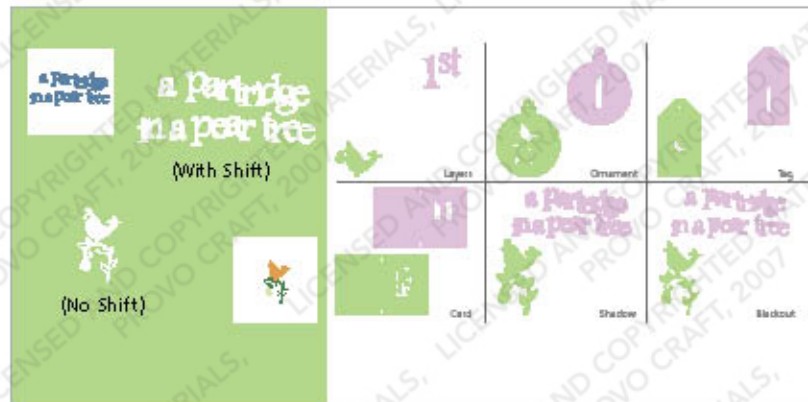

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieure gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Fonctions Créatives de la Cartouche Joys of the Season™:

Layers (Couches)
Ornament (Ornement)
Tag (Étiquette)
Card (Carte)
Shadow (Ombrage)
Blackout (Noircissement)

*Not Available (Pas Disponible)




En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Descubrirá que algunos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.

Joys of the Season™ Funciones Creativas:

Layers (Capas)
 Ornament (Adorno)
 Tag (Etiqueta)
 Card (Tarjeta)
 Shadow (Sombrear)
 Blackout (Oscurecer)

*Not Available (No Disponible)

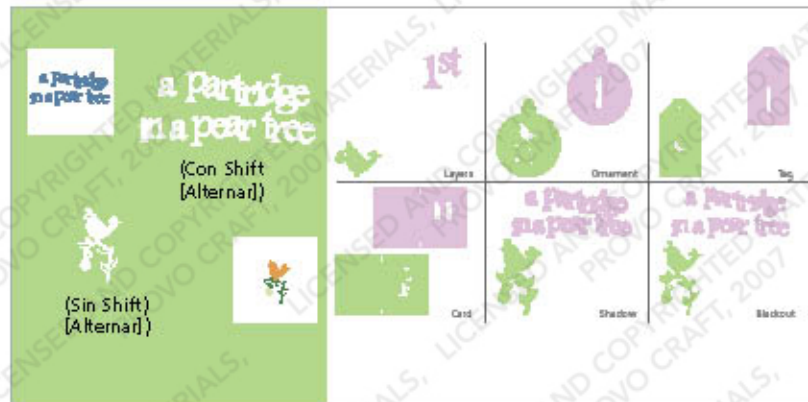

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Sie werden herausfinden, dass einige Zeichen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.

Joys of the Season™ Creative Features:

Layers (Schichten)

Ornament (Ornamente)

Tag (Etikett)

Card (Karte)

Shadow (Abschattung)

Blackout (Verdunkelung)

*Not Available (Nicht vorhanden)





a Partridge
in a pear tree

<1 Partridge>



<Partridge>





<2 Doves>
2 turtle doves



<Doves>





3 French hens

<3Hens>



<Hen>





4 calling
birds

<4Birds>



<Bird>



www.chicout.com





<5Rings>

5 gold
rings



<Rings>





6 geese
a-laying

<6 Geese>



<Goose>





7 swans
a-swimming

< 7Swans >



< Swan >



Layers



Card

7th



Ornament



Tag



7 swans
a-swimming

7 swans
a-swimming



Shadow



Blackout



8 maids
a milking

<8Maids>



<milk>



Layers

8th



Ornament



Tag



Card



8 maids
a milking

Shadow



8 maids
a milking

Blackout





9 drummers
drumming

<9Drummers>



<Drum>





10 pipers
piping

<10Pipers>



<Pipe>



www.orchestra.org





11 ladies
dancing

<11Ladies>



<Lady>





12 lords
a-leaping

<12Lords>



<Lord>



12th

Layers



Card



Ornament



Tag



12 lords
a-leaping

Shadow



12 lords
a-leaping

Blackout





<Srita&Bag>



<Sleigh>



Layers



Ornament



Tag



Card



Shadow



Blackout





<Deer2>



<Deer1>





<Santa>



<SantaFox>



Layers



Card



Ornament



Shadow



Tag



Blackout



<Candy>



<SantaHat>



www.cricut.com



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow



Blackout





<Snowman2>



<Snowman1>



Layers



Card



Ornament



Shadow



Tag



Blackout



<Sled>



<Skate>



Layers



Ornament



Tag



Card



Shadow



Blackout



<Globe>



<Home>



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow



Blackout





<Mittens>



<Mug>



Layers



Ornament



Tag



Card



Shadow



Blackout



<Penguin>



<Bear>



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow



Blackout





<Star>



<Angel>



Layers

Ornament

Tag

Card

Shadow

Blackout



<Stockng2>



<Stockng1>



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow



Blackout



< Candle >



< Fireplace >



Layers



Ornament



Tag



Card



Shadow



Blackout



<Gift2>



<Gift1>



Layers



Card



Ornament



Shadow



Tag



Blackout



<Bell>



<Horse>





<Tidy Bear>



<Soldier>





<Crsm5Tre>



<Train>



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow



Blackout





<Flake2>



<Flake1>



Layers



Ornament



Tag



Card



Shadow



Blackout



<Flake4>



<Flake3>



Layers



Ornament



Tag



Card



Shadow



Blackout





<Bulb2>



<Bulb1>





<Tree2>



<Tree1>





<Tree4>



<Tree3>



Blackout



<Pear>



<RbblnFrm>



Layers



Card



Ornament



Shadow



Tag



Blackout



Blackout



<PineBrch>



<PineCntr>





<PineCone>



<Flower>



Layers

Ornament

Tag

Card

Shadow

Blackout



<Holly>



<Poinstta>





<Star>



<StarBldr>



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow



Blackout



<Garland>



<Swirl Brdr>



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow



Blackout



<HllyBrdr>



<LeafBrdr>



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow




Blackout



<StrDavid>



<Dreidel>

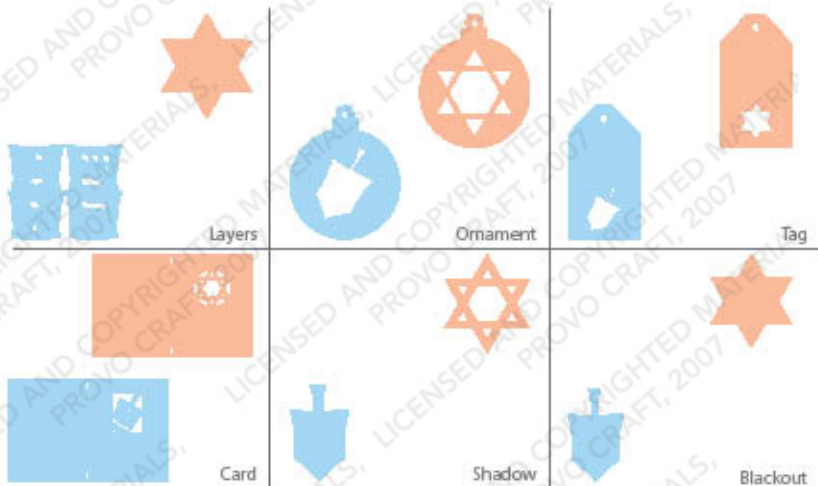



<Gelt>



<Menorah>



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow



Blackout



Season's
Greetings

<Season's>

Merry
Christmas

<Mry Crsm's>



Layers



Card



Ornament



Shadow



Tag



Blackout

Merry
Christmas




Happy
Holidays

<Holidays>

Happy
Hanukkah

<Hanukkah>

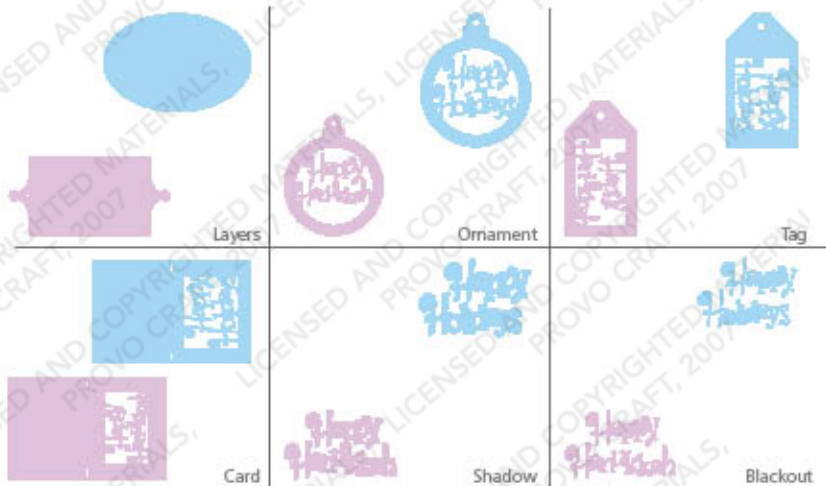

Layers

Ornament

Tag

Card

Shadow

Blackout



@peace

<Peace>

joys

<Joys>



Layers



Card



Ornament



Tag

@peace

@peace

joys

Shadow

joys

Blackout



<TreeTag>



<StarTag>



Layers



Card



Ornament



Tag



Shadow



Blackout



<OrnmtFld>



<Ornament>



Layers



Card



Ornament



Shadow



Tag



Blackout






<TagFold>



<Tag>

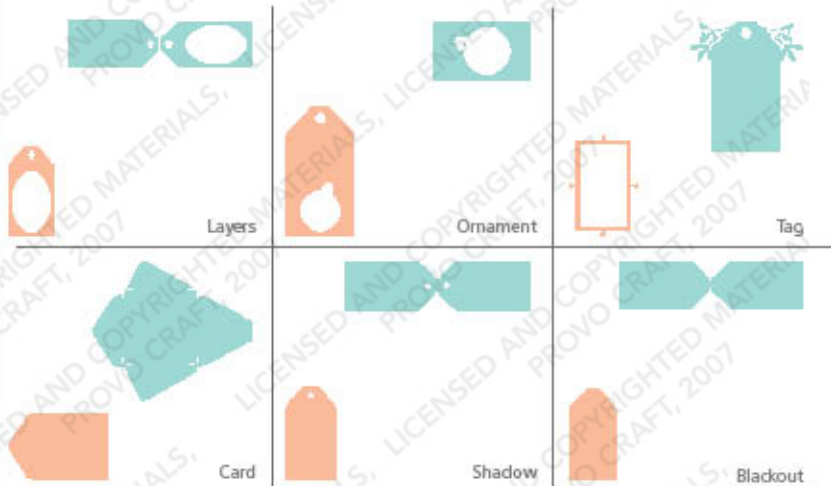


Blackout



<Tri-Fold>



<Card>

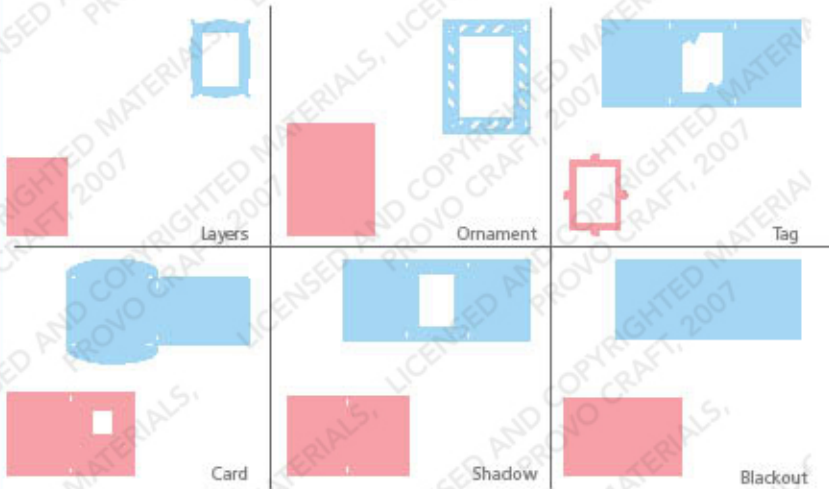

Layers

Ornament

Tag

Card

Shadow

Blackout



For in-depth information about using your Cricut™ cutting system refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut™ Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut™ Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

29-0448 Joys of the Season Handbook



© 2007 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 086007