



**MARTHA STEWART
CRAFTS™**

elegant cake art



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	9

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	12
Projet de Commencement Rapide	16

Español

Información Acerca de Este Cartucho	19
Proyecto de Iniciación Rápida	23

Deutsch

Über Diese Kassette	26
Schnellstartprojek.....	30

Icon Gallery	32	Galería de Iconos	34
Galerie d'Icônes	33	Bildergalerie	35
Contact Us	92	Contáctenos	94
Contactez-nous	93	Verbinden Sie sich mit uns	95

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

Aa

Real Dial Size OFF

Aa

Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Elegant Cake Art, the base non-shift characters are all the same height, and the shift characters are designed to fit them proportionately. The Dinner At Eight Lowercase and Dinner At Eight Uppercase features are proportionate. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
q	w	c	r	t	y	u	i	o	p
z	x	d	f	g	b	j	k	l	;
a	s	d	f	g	h	j	k	l	•
z	x	c	v	b	n	m	({	-
z	x	c	v	b	n	m	({	-
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Elegant Cake Art cartridge are Cake, Phrase, Dinner At Eight Lowercase, Dinner At Eight Uppercase, Champagne Toast, and Flourish Frame.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

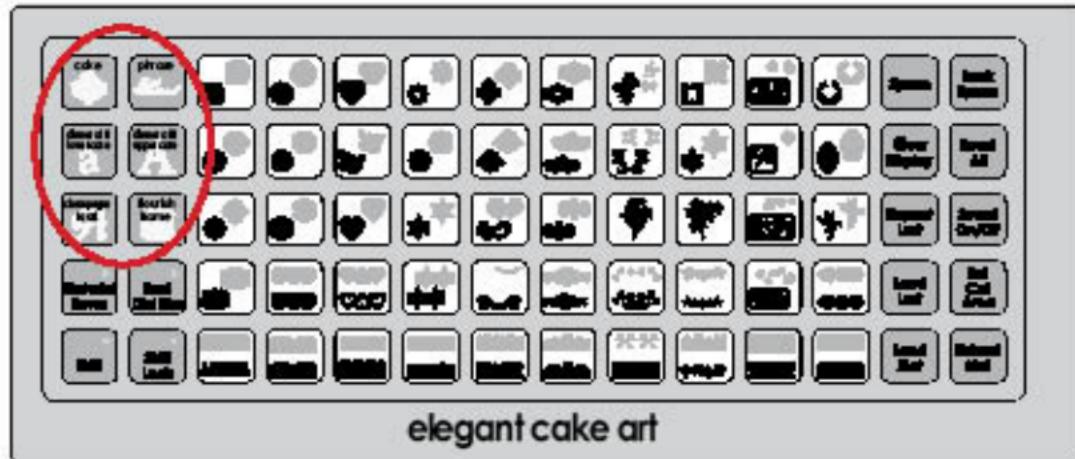

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Recommended Sizes for Cutting Images

The images on this Cricut Cake™ cartridge were designed with different sizes in mind. Please follow these recommendations for best results:

- The base images on this cartridge should be cut at 2" or larger. They are designed to fit on cupcakes.
- The images on the Cake feature should be cut at 5" or larger.
- The images on the Dinner At Eight Lowercase, Dinner At Eight Uppercase, Champagne Toast, and Flourish Frame features will cut at 1½" or larger in frosting sheets and 2" or larger in gum paste.

See page 8 for instructions on how to change your machine settings.

Many images on Phrase feature have been marked with symbols. Please follow these recommendations for best results:

- These images should be cut at 2" or taller. These images are meant for long or rectangular cakes.
- These images should be cut at 5" tall/wide or more (whichever side is longer). These images are meant for a 6" or more round or square cake.

The borders on this cartridge have been marked with sizes. For example, a border with 1" x 3" by it will cut 1" tall and 3" wide. If you choose to cut that border at 2" tall, the image will be 6" wide. The borders on this cartridge are either 1" x 3", 1" x 6", 1" x 9", 2" x 3", 2" x 6", 2" x 9", or 3" x 9". The designs on the borders remain proportionate as the height increases.

How to Change Your Machine Settings

The default Cricut machine setting is $\frac{1}{4}$ ". When you use the Fit to Length mode on your machine, this means that the machine has a tolerance of $\frac{1}{4}$ " on the front and the back of the image. This means that a selected image may cut $\frac{1}{4}$ " smaller or larger on each side depending on the image's proportions.

In order to increase the accuracy of your cuts, you will need to change the default machine settings from $\frac{1}{4}$ " to $\frac{1}{10}$ ". Follow these steps to change your machine's settings.

1. Turn on the Cricut machine.
2. Insert a cartridge.
3. Press the Settings button.
4. Press OK.
5. Press the + button twice to select Inches— $\frac{1}{10}$ ths.
6. Press Settings to exit and save your new settings.

You will now have $\frac{1}{10}$ " increments when using the size dial, Fit to Length mode, and Fit to Page mode.

Now you're ready to try a project!



Elegant Cake

This beautiful cake is perfect for bridal showers, anniversaries, or other important occasions!

Materials:

Cake: one 12" x 5", one 10" x 2", one 8" x 5", and one 6" x 3" covered in pale yellow fondant

Gum paste: white

Edible pearls

Plastic spoons

Shortening for mat

Decorating Adhesive

Step One:

Attach cakes on top of one another as shown. Lightly brush each mat with shortening before rolling gum paste directly onto mat. To create decorating adhesive, add a little water to a small amount of gum paste, microwave for a few seconds, and mix.

Step Two:

Cut designs for first (bottom) tier. Using white gum paste, select Champagne Toast feature and cut four 2" <HrtBdr2>. Remove excess and freeze for easier handling. Using white gum paste, select Phrase feature and cut four 1" <DoilyBr2>. Remove excess and freeze . Layer and adhere around bottom tier as shown. Using white gum paste, cut ten 2 ½" <Doily3>. Adhere to bottom tier so doilies wrap over edge as shown.

Step Three:

Cut designs for second tier. Using white gum paste, cut eight 1" <DoilyFlwr>. Remove inner cuts and let them dry. Shape flowers by placing them in plastic spoons. Let dry. Adhere inner and outer cuts around second tier as shown. Embellish centers with pearls.

Step Four:

Cut designs for third tier. Using white gum paste, select Phrase feature and cut three 1" <RoseBdr2>. Using white gum paste, select Flourish Frame feature and cut monogram of choice at 3". Adhere borders and monogram around third tier as shown, trimming excess as necessary. Adhere edible pearls around bottom of third tier.

Step Five:

Cut designs for fourth (top) tier. Using white gum paste, select Phrase feature and cut two 1" <HrtBdr2>. Using white gum paste, cut two 1" <DoilyBrd2>. Adhere borders around fourth tier as shown. Using white gum paste, select Cake feature and cut one 5" <Doily1>. Adhere to top of cake.

Gypsy™ est le Dispositif de Créditation Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Aa Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Elegant Cake Art (L'Art des Gâteaux Élégants), les caractères de base avec la touche Shift non activée sont créés à la même hauteur et les caractères avec la touche Shift activée ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Les fonctions Dinner At Eight Lowercase (Dîner à huit heures en minuscules) et Dinner At Eight Uppercase (Dîner à huit heures en majuscules) sont proportionnelles. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Elegant Cake Art (L'Art des Gâteaux Élégants) sont Cake (Gâteau), Phrase, Dinner At Eight Lowercase (Dîner à huit heures en minuscules), Dinner At Eight Uppercase (Dîner à huit heures en majuscules), Champagne Toast (Un Toast de Champagne), et Flourish Frame (Cadre avec Fioritures).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

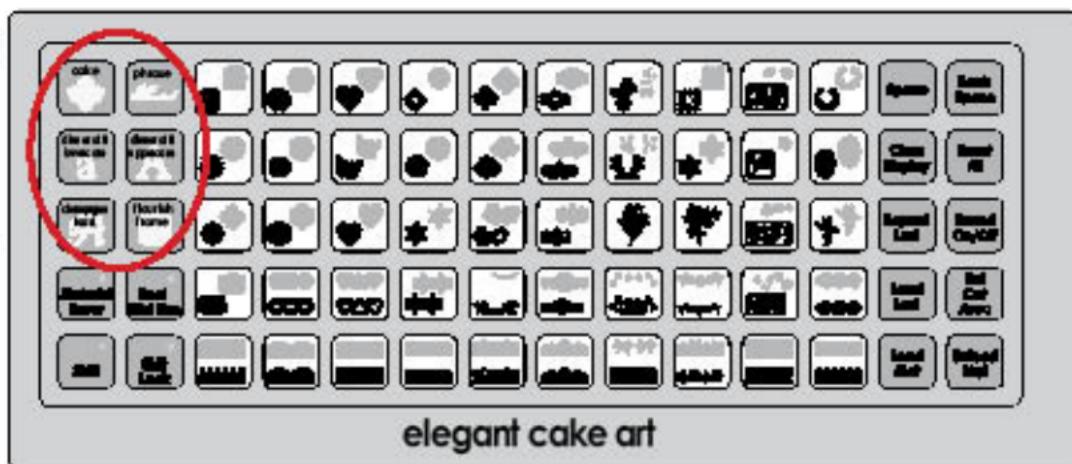

elegant cake art

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Tailles recommandées pour couper les images

Les images dans cette cartouche Cricut Cake™ ont été conçues en considérant des tailles différentes. Veuillez suivre ces recommandations pour de meilleurs résultats:

- Les images de base dans cette cartouche doivent se couper à 2" (5.08 cm) ou plus grandes. Elles ont été conçues pour s'ajuster aux petits gâteaux.
- Les images de la fonction Cake (Gâteau) doivent se couper à 5" (12.7 cm) ou plus grandes.
- Les images des fonctions Dinner At Eight Lowercase (Dîner à huit heures en minuscules), Dinner at Eight Uppercase (Dîner à huit heures en majuscules), Champagne Toast (Un Toast de Champagne), et Flourish Frame (Cadre avec Fioritures) se couperont à 1 ½" (3.81 cm) ou plus sur les feuilles de glaçage et à 2" (5.08 cm) ou plus sur le pastillage.

Veuillez voir la page 15 pour obtenir des instructions sur la façon de modifier les réglages de votre machine.

Beaucoup d'images de la fonction Phrase ont été marquées avec des symboles. Veuillez suivre ces recommandations pour de meilleurs résultats:

- Ces images doivent se couper à 2" (5.08 cm) ou plus hautes. Ces images sont pour des gâteaux longs ou rectangulaires.
- Ces images doivent se couper à 5" (12.7 cm) de hauteur/largeur ou plus (selon quel côté est plus long). Ces images sont pour un gâteau rond ou carré de 6" (15.24 cm) ou plus.

Les bordures dans cette cartouche ont été marquées avec des tailles. Par exemple, une bordure marquée avec 1" x 3" (2.54 cm x 7.62 cm) se coupera à 1" (2.54 cm) de hauteur et 3" (7.62 cm) de largeur. Si vous choisissez de couper cette bordure à 2" (5.08 cm) de hauteur, l'image sera de 6" (15.24 cm) de largeur. Les bordures dans cette cartouche sont soit de 1" x 3" (2.54 cm x 7.62 cm), 1" x 6" (2.54 cm x 15.24 cm), 1" x 9" (2.54 cm x 22.86 cm), 2" x 3" (5.08 cm x 7.62 cm), 2" x 6" (5.08 cm x 15.24 cm), 2" x 9" (5.08 cm x 22.86 cm), ou 3" x 9" (7.62 cm x 22.86 cm). Les designs des bordures restent proportionnels à l'augmentation de la hauteur.

Comment faire pour modifier les réglages de votre Machine

Le réglage par défaut de votre machine Cricut est $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm). Lorsque vous utilisez le mode Fit to Length (Ajuster à la Longueur) dans votre machine, cela signifie que la machine a une marge de tolérance de $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm) sur la partie avant et le dos de l'image. Cela signifie qu'une image sélectionnée pourrait se couper $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm) plus petite ou plus grande sur chaque côté selon les proportions de l'image.

Afin d'augmenter la précision de vos coupes, vous aurez besoin de modifier le réglage par défaut de votre machine de $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm) à $\frac{1}{10}$ " (0.25 cm). Veuillez suivre ces étapes pour modifier le réglage de votre machine.

1. Allumez la machine Cricut.
2. Insérez une cartouche.
3. Pressez le bouton **Settings** (Réglages).
4. Pressez OK.
5. Pressez le bouton + deux fois pour sélectionner **Inches—1/10ths** (Pouces—1/10ths [0.25 cm]).
6. Pressez **Settings** (Réglages) pour sortir et sauvegarder votre nouveau réglage.

Vous aurez maintenant des augmentations de $\frac{1}{10}$ " (0.25 cm) lorsque vous utilisez le disque de définition de la taille, le mode Fit to Length (Ajuster à la Longueur) et le mode Fit to Page (Ajuster à la Page).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Gâteau Élégant

Ce gâteau adorable est parfait pour des réceptions-cadeaux pré-mariage, des anniversaires ou n'importe quelle autre occasion importante!

Matériaux:

Gâteaux: un de 12" x 5" (30.48 cm x 12.7 cm), un de 10" x 2" (25.4 cm x 5.08 cm), un de 8" x 5" (20.32 cm x 12.7 cm), et un de 6" x 3" (15.24 cm x 7.62 cm), tous couverts en fondant jaune pâle

Pastillage: blanc

Perles comestibles

Cuillères en plastique

De la graisse pour le tapis


Moyen Adhésif pour la Décoration

Étape Un:

Placez les gâteaux l'un sur l'autre tel qu'il est montré. Badigeonnez légèrement chaque tapis avec de la graisse avant de disposer le pastillage directement sur le tapis. Pour créer le moyen adhésif pour la décoration, ajoutez un peu d'eau à une petite quantité de pastillage, passez-le au micro-waves pendant quelques secondes, et mélangez.

Étape Deux:

Pour couper les designs pour le premier étage (inférieur). En utilisant du pastillage blanc, sélectionnez la fonction Champagne Toast (Toast au Champagne) et coupez quatre <HrtBdr2> de 2" (5.08 cm). Retirez l'excédent et congelez pour une manipulation plus facile. En utilisant du pastillage blanc, sélectionnez la fonction Phrase et coupez quatre <DoilyBr2> de 1" (2.54 cm). Retirez l'excédent et congelez. Disposez en couches et collez autour de l'étage inférieur tel qu'il est montré. En utilisant du pastillage blanc, coupez dix <Doily3> de 2 1/2" (6.35 cm). Collez sur l'étage inférieur de façon que les napperons s'enveloppent sur le bord tel qu'il est montré.

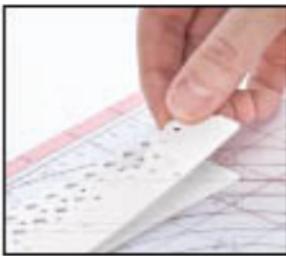

Étape Trois:

Pour couper les designs pour le deuxième étage. En utilisant du pastillage blanc, coupez huit <DoilyFlwr> de 1" (2.54 cm). Enlever les coupes intérieures et les laisser sécher. Donnez de la forme aux fleurs en les pliant dans des cuillères en plastique. Laissez sécher. Fixez les coupes intérieures et extérieures autour du deuxième étage tel qu'il est montré. Enjolivez les centres avec des perles.



Étape Quatre:

Pour couper les designs pour le troisième étage. En utilisant du pastillage blanc, sélectionnez la fonction Phrase et coupez trois <RoseBdr2> de 1" (2.54 cm). En utilisant du pastillage blanc, sélectionnez la fonction Flourish Frame (Cadre avec Fioritures) et coupez un monogramme de votre choix de 3" (7.62 cm). Fixez les bordures et le monogramme autour du troisième étage tel qu'il est montré, en coupant l'excédent si nécessaire. Fixez les perles comestibles autour de la partie inférieure du troisième étage.



Étape Cinq:

Pour couper les designs pour le quatrième étage (supérieur). En utilisant du pastillage blanc, sélectionnez la fonction Phrase et coupez deux <HrtBdr2> de 1" (2.54 cm). En utilisant du pastillage blanc, coupez deux <DoilyBrd2> de 1" (2.54 cm). Fixez les bordures autour du quatrième étage tel qu'il est montré. En utilisant du pastillage blanc, sélectionnez la fonction Cake (Gâteau) et coupez un <Doily1> de 5" (12.7 cm). Collez sur la partie supérieure du gâteau.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)

Aa

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Aa

Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Elegant Cake Art (El Arte de las Tortas Elegantes), los caracteres base con la tecla Shift no activada son todos de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Las funciones Dinner At Eight Lowercase (Cena a las Ocho en Minúsculas) y Dinner At Eight Uppercase (Cena a las Ocho en Mayúsculas) son proporcionales. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;
a	s	d	f	g	h	j	k	l	•
z	x	c	v	b	n	m	()	-
z	x	c	v	b	n	m	{	}	-
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Elegant Cake Art (El Arte de las Tortas Elegantes) son Cake (Torta), Phrase (Frase), Dinner At Eight Lowercase (Cena a las Ocho en Minúsculas), Dinner At Eight Uppercase (Cena a las Ocho en Mayúsculas), Champagne Toast (Brindis con Champán) y Flourish Frame (Marco con Florituras).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente seleccionela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

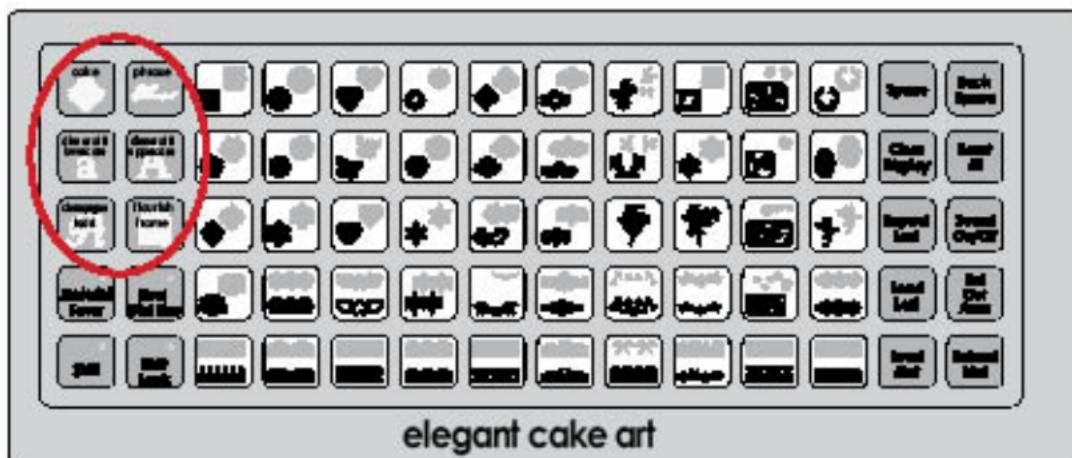

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

Tamaños recomendados para cortar las imágenes

Las imágenes en este cartucho Cricut Cake™ fueron diseñadas considerando diferentes tamaños. Le rogamos seguir estas recomendaciones para obtener los mejores resultados:

- Las imágenes base de este cartucho deberán cortarse de 2" (5.08 cm) o más. Están diseñadas para ajustarse al tamaño de los pastelitos.
- Las imágenes de la función Cake (Torta) deberán cortarse de 5" (12.7 cm) o más.
- Las imágenes de las funciones Dinner At Eight Lowercase (Cena a las Ocho en Minúsculas), Dinner At Eight Uppercase (Cena a las Ocho en Mayúsculas), Champagne Toast (Brindis con Champán), y Flourish Frame (Marco con Florituras) se cortarán de 1 ½" (3.81 cm) o más en las hojas de glaseado y de 2" (5.08 cm) o más en la pasta de goma.

Consultar la página 22 para instrucciones sobre cómo cambiar las configuraciones de su máquina.

Muchas de las imágenes de la función Phrase (Frase) han sido marcadas con símbolos. Le rogamos seguir estas recomendaciones para obtener los mejores resultados:

- Estas imágenes deberán cortarse de 2" (5.08 cm) de alto o más. Estas imágenes son para tortas largas o rectangulares.
- Estas imágenes deberán cortarse de 5" (12.7 cm) de alto/ancho o más (dependiendo de qué lado sea más largo). Estas imágenes son para una torta redonda o cuadrada de 6" (15.24 cm) o más.

Los bordes en este cartucho se han marcado con los tamaños. Por ejemplo, un borde marcado con 1" x 3" (2.54 cm x 7.62 cm) se cortará de 1" (2.54 cm) de alto por 3" (7.62 cm) de ancho. Si usted escoge cortar ese borde de 2" (5.08 cm) de alto, la imagen será de 6" (15.24 cm) de ancho. Los bordes en este cartucho son ya sea de 1" x 3" (2.54 cm x 7.62 cm), 1" x 6" (2.54 cm x 15.24 cm), 1" x 9" (2.54 cm x 22.86 cm), 2" x 3" (5.08 cm x 7.62 cm), 2" x 6" (5.08 cm x 15.24 cm), 2" x 9" (5.08 cm x 22.86 cm), o de 3" x 9" (7.62 cm x 22.86 cm). Los diseños de los bordes permanecen proporcionales a medida que aumenta el alto.

Cómo cambiar las configuraciones de su Máquina

La configuración predeterminada de la máquina Cricut es $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm). Cuando usted utiliza el modo Fit to Length (Ajustar al Largo) en su máquina, significa que la máquina tiene un margen de tolerancia de $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm) en la parte delantera y posterior de la imagen. Esto significa que una imagen seleccionada podría cortarse $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm) más pequeña o más grande en cada lado dependiendo de las proporciones de la imagen.

Para aumentar la precisión de sus cortes, necesitará cambiar la configuración predeterminada de su máquina desde $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm) a $\frac{1}{10}$ " (0.25 cm). Siga estos pasos para cambiar la configuración de su máquina.

1. Encienda su máquina Cricut.
2. Inserte un cartucho.
3. Presione el botón *Settings* (Configuraciones).
4. Presione OK.
5. Presione dos veces el botón + para seleccionar Inches—1/10ths (Pulgadas —1/10ths [0.25 cm]).
6. Presione *Settings* (Configuraciones) para salir y guardar su nueva configuración.

Ahora tendrá aumentos de $\frac{1}{10}$ " (0.25 cm) al utilizar el disco de definición de tamaño, el modo Fit to Length (Ajustar al Largo), y el modo Fit to Page (Ajustar a la Página).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Torta Elegante

¡Esta hermosa torta resulta perfecta para despedidas de solteros, aniversarios o también otras ocasiones importantes!

Materiales:

Torta: una de 12" x 5" (30.48 cm x 12.7 cm), una de 10" x 2" (25.4 cm x 5.08 cm), una de 8" x 5" (20.32 cm x 12.7 cm), y una de 6" x 3" (15.24 cm x 7.62 cm), todas cubiertas con fondant amarillo pálido

Pasta de goma: blanca

Perlas comestibles

Cucharas plásticas

Mantequilla para la almohadilla

Medio Adhesivo para la Decoración

Paso Uno:

Disponga las tortas una sobre la otra tal como se muestra. Unte ligeramente cada almohadilla con la mantequilla antes de disponer la pasta de goma directamente sobre la almohadilla. Para crear el medio adhesivo para las decoraciones, añada un poco de agua a una pequeña cantidad de pasta de goma, póngala en el microondas por unos pocos segundos, y mezcle.

Paso Dos:

Para cortar los diseños para el primer piso (inferior). Utilizando pasta de goma color blanco, seleccione la función Champagne Toast (Brindis con Champán) y corte cuatro <HrtBdr2> de 2" (5.08 cm). Retire el excedente y congele para una manipulación más fácil. Utilizando pasta de goma color blanco, seleccione la función Phrase (Frase) y corte cuatro <DoilyBr2> de 1" (2.54 cm). Retire el excedente y congele. Dispóngalas en capas y pegue alrededor del piso inferior tal como se muestra. Utilizando pasta de goma color blanco, corte diez <Doily3> de 2 1/2" (6.35 cm). Pegue en el piso inferior de modo que las blondas cubran los bordes tal como se muestra.

Paso Tres:

Para cortar los diseños para el segundo piso. Utilizando pasta de goma color blanco, corte ocho <DoilyFlwr> de 1" (2.54 cm). Retire los cortes interiores y déjelos secar. Déle forma a las flores poniéndolas en las cucharas plásticas. Deje secar. Pegue los cortes interiores y exteriores alrededor del segundo piso tal como se muestra. Adorne los centros con perlas.

Paso Cuatro:

Para cortar los diseños para el tercer piso. Utilizando pasta de goma color blanco, seleccione la función Phrase (Frase) y corte tres <RoseBdr2> de 1" (2.54 cm). Utilizando pasta de goma color blanco, seleccione la función Flourish Frame (Marco con Florituras) y corte un monograma de su elección de 3" (7.62 cm). Pegue los bordes y el monograma alrededor del tercer piso tal como se muestra, recortando los excedentes según sea necesario. Pegue perlas comestibles alrededor de la parte inferior del tercer piso.

Paso Cinco:

Para cortar los diseños para el cuarto piso (superior). Utilizando pasta de goma color blanco, seleccione la función Phrase (Frase) y corte dos <HrtBdr2> de 1" (2.54 cm). Utilizando pasta de goma color blanco, corte dos <DoilyBrd2> de 1" (2.54 cm). Pegue los bordes alrededor del cuarto piso tal como se muestra. Utilizando pasta de goma color blanco, seleccione la función Cake (Torta) y corte un <Doily1> de 5" (12.7 cm). Pegue en la parte superior de la torta.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



 **Gypsy**
by cricut®

- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?
(Realgrößenwähler)

Aa Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Aa Aa

Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Elegant Cake Art (Tortenkunst für Festtage) liegen die Nicht-Shift-Grundzeichen alle auf derselben Höhe und die Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Funktionen Dinner At Eight Lowercase (Dinner Um Acht Kleinbuchstaben) und Dinner At Eight Uppercase (Dinner Um Acht Großbuchstaben) verhalten sich proportional zueinander. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
s	d	f	g	h	j	k	l	m	n
a	s	d	f	g	h	j	k	l	m
z	x	c	v	b	n	m	{	l	-
z	x	c	v	b	n	m	{	l	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Elegant Cake Art (Tortenkunst für Festtage)-Kassette sind Cake (Torte), Phrase (Satz), Dinner At Eight Lowercase (Dinner Um Acht Kleinbuchstaben), Dinner At Eight Uppercase (Dinner Um Acht Großbuchstaben), Champagne Toast (Champagnergläser), und Flourish Frame (Schnörkelrahmen).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.
www.cricut.com

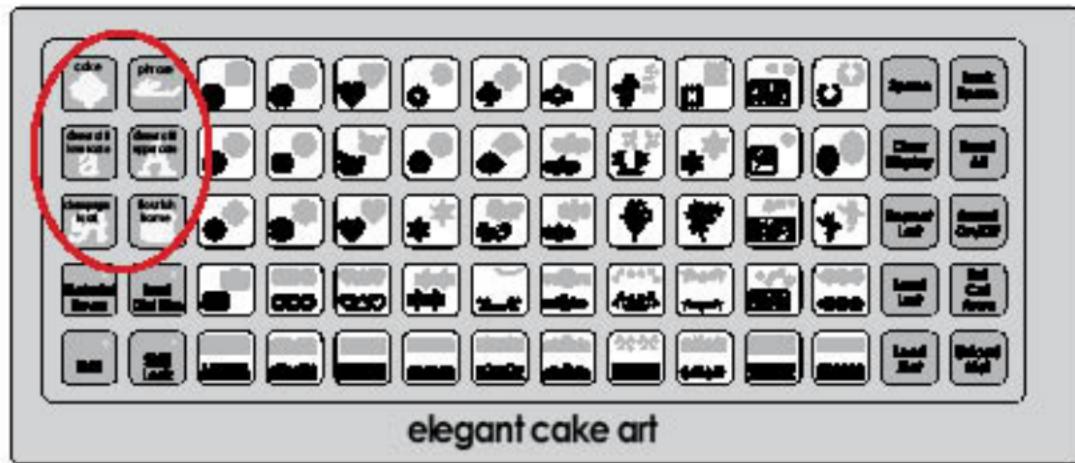

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Empfohlene Größen für Stanzfiguren

Die Bilder auf der Kassette Cricut Cake wurden für verschiedene Größen entworfen. Bitte beachten Sie für ideale Ergebnisse die folgenden Empfehlungen:

- Die Grundbilder auf dieser Kassette sollten in der Größeneinstellung 2" (5.08 cm) oder größer ausgestanzt werden. Mit ihnen können Sie Muffins dekorieren.
- Die Bilder der Funktion Cake (Torte) sollten in der Größeneinstellung 5" (12.7 cm) oder größer ausgestanzt werden.
- Die Bilder der Funktionen Dinner At Eight Lowercase (Dinner Um Acht Kleinbuchstaben), Dinner At Eight Uppercase (Dinner Um Acht Großbuchstaben), Champagne Toast (Champagnergläser) und Flourish Frame (Schnörkelrahmen) werden aus Zuckergussfolien in der Größeneinstellung 1 1/2" (3.81 cm) oder größer bzw. aus Zuckermasse in der Größeneinstellung 2" (5.08 cm) oder größer ausgestanzt.

Auf Seite 29 finden Sie die Anleitung zur Änderung der Geräteeinstellungen.

Die Bilder der Funktion Phrase (Satz) sind häufig mit Symbolen markiert. Bitte beachten Sie für ideale Ergebnisse die folgenden Empfehlungen:

- ■ Diese Bilder sollten in der Größeneinstellung 2" (5.08 cm) oder größer ausgestanzt werden. Diese Bilder sind für längere oder rechteckige Kuchen gedacht.
- ● Diese Bilder sollten mindestens in der Höhe/Breite 5" (12.7 cm) ausgestanzt werden (je nachdem, welche von beiden länger sein soll). Diese Bilder sind für mindestens 6" (15.24 cm) große runde oder quadratische Kuchen gedacht.

Die Randdekorationen auf dieser Kassette wurden mit Größen markiert. Beispielsweise wird eine Randdecoration mit der Größenangabe 1" x 3" (2.54 cm x 7.62 cm) mit einer Höhe von 1" (2.54 cm) und mit einer Breite von 3" (7.62 cm) ausgestanzt. Wenn Sie diese Randdecoration in der Höhe 2" (5.08 cm) ausstanzen möchten, wird das Bild 6" (15.24 cm) breit. Die Randdekorationen auf dieser Kassette können über folgende Maße verfügen: 1" x 3" (2.54 cm x 7.62 cm), 1" x 6" (2.54 cm x 15.24 cm), 1" x 9" (2.54 cm x 22.86 cm), 2" x 3" (5.08 cm x 7.62 cm), 2" x 6" (5.08 cm x 15.24 cm), 2" x 9" (5.08 cm x 22.86 cm) oder 3" x 9" (7.62 cm x 22.86 cm). Die Proportionen der Bilder auf den Randdekorationen werden bei der Höheneinstellung automatisch angepasst.

Änderung der Geräteeinstellungen

Die Standardgrößeinstellung des Cricut-Geräts ist $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm). Die Nutzung des Modus Fit to Length (Längenanpassung) bedeutet, dass das Gerät auf der Vorder- und auf der Rückseite des Bildes eine Toleranz von jeweils $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm) hat. Dies bedeutet, dass ein ausgewähltes Bild abhängig von den Proportionen des Bildes auf beiden Seiten um $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm) kleiner oder größer ausgestanzt werden kann.

Um die Genauigkeit ihrer Schnitte zu verbessern, ändern Sie die Standardgeräteeinstellung von $\frac{1}{4}$ " (0.64 cm) auf $1/10"$ (0.25 cm) um. Führen Sie die folgenden Schritte zur Änderung der Geräteeinstellungen aus:

1. Stellen Sie Ihr Cricut-Gerät an.
2. Führen Sie eine Kassette ein.
3. Drücken Sie den Knopf Settings (Einstellungen).
4. Klicken Sie auf OK.
5. Drücken Sie den Knopf + zweimal, um die Option Inches—1/10ths auszuwählen.
6. Drücken Sie den Knopf Settings (Einstellungen), um das Menü zu verlassen und die neue Einstellung zu speichern.

In Zukunft können Sie bei der Größeinstellung, dem Modus Fit to Length (Längenanpassung) sowie Fit to Page (Seitenanpassung) die Größe in $1/10"$ (0.254 cm)-Schritten anpassen.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Festliche Torte

Diese wunderschöne Torte ist perfekt für Brautparties, Hochzeitstage oder andere wichtige Festlichkeiten!

Materialien:

Torte: Ein 12" x 5" (30.48 cm x 12.7 cm) großer, ein 10" x 2" (25.4 cm x 12.7 cm) großer, ein 8" x 5" (20.32 cm x 12.7 cm) großer sowie ein 6" x 3" (15.24 cm x 7.62 cm) großer runder Kuchen, jeweils mit pastellgelbem Tortenguss bedeckt

Zuckermasse: weiß

Zuckerperlen

Plastiklöffel

Backfett für die Unterlage

Deko-Klebmasse

Erster Schritt:

Setzen Sie die vier Kuchen wie auf der Abbildung gezeigt zu einer Torte zusammen. Pinseln Sie die Unterlagen jeweils leicht mit Backfett ein, bevor Sie die Zuckermasse direkt auf der Unterlage ausrollen. Mischen Sie für die Deko-Klebmasse ein bisschen Wasser mit der gleichen Menge Zuckermasse, erwärmen Sie die Mischung einige Sekunden in der Mikrowelle und rühren Sie, bis Sie eine homogene Paste erhalten.



Zweiter Schritt:

Für die Dekoelemente für die erste (unterste) Tortenschicht: Wählen Sie die Funktion Champagne Toast (Champagnergläser) aus und stanzen Sie aus weißer Zuckermasse vier 2" (5.08 cm) große <HrtBdr2> aus. Entfernen Sie den überschüssigen Teig und gefrieren Sie ihn, um ihn leichter handhaben zu können. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus weißer Zuckermasse vier 1" (2.54 cm) große <DoilyBr2> aus. Entfernen Sie den überschüssigen Teig und gefrieren Sie ihn. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie sie wie auf der Abbildung gezeigt um den unteren Tortenboden. Stanzen Sie aus weißer Zuckermasse zehn 2 ½" (6.35 cm) große <Doily3> aus. Kleben Sie sie um den unteren Tortenboden, so dass die Spitzenbordüre wie auf der Abbildung gezeigt den Tortenrand überlappt.



Dritter Schritt:

Für die Dekoelemente für die zweite Tortenschicht: Stanzen Sie aus weißer Zuckermasse acht 1" (2.54 cm) große <DoilyFlw> aus. Entfernen Sie die inneren aus den äußeren Figuren und lassen Sie diese trocknen. Formen Sie die Blüten, indem Sie sie leicht in Plastiklöffel drücken und lassen Sie sie trocknen. Kleben Sie die inneren sowie die äußeren Blüten wie auf der Abbildung gezeigt um die zweite Tortenschicht und verzieren Sie die Mitte jeder Blüte mit einer Zuckerperle.



Vierter Schritt:

Für die Dekoelemente für die dritte Tortenschicht: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus weißer Zuckermasse drei 1" (2.54 cm) große <RoseBdr2> aus. Wählen Sie die Funktion Flourish Frame (Schnörkelrahmen) aus und stanzen Sie aus weißer Zuckermasse ein beliebiges, 3" (7.62 cm) großes Monogramm aus. Kleben Sie die Bordüre und das Monogramm wie auf der Abbildung gezeigt um die dritte Tortenschicht und schneiden Sie bei Bedarf überschüssige Zuckermasse ab. Kleben Sie die Zuckerperlen unten um die dritte Tortenschicht.

Fünfter Schritt:


Für die Dekoelemente für die vierte (oberste) Tortenschicht: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus weißer Zuckermasse zwei 1" (2.54 cm) große <HrtBdr2> aus. Stanzen Sie aus weißer Zuckermasse zwei 1" (2.54 cm) große <DoilyBrd2> aus. Kleben Sie die Bordüren wie in der Abbildung gezeigt um die vierte Tortenschicht. Wählen Sie die Funktion Cake (Kuchen) aus und stanzen Sie aus weißer Zuckermasse ein 5" großes <Doily1> aus. Kleben Sie die Verzierung auf die Oberseite des Kuchens.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Elegant Cake Art Creative Features:

Cake
Phrase
Dinner At Eight Lowercase
Dinner At Eight Uppercase
Champagne Toast
Flourish Frame

*Not Available

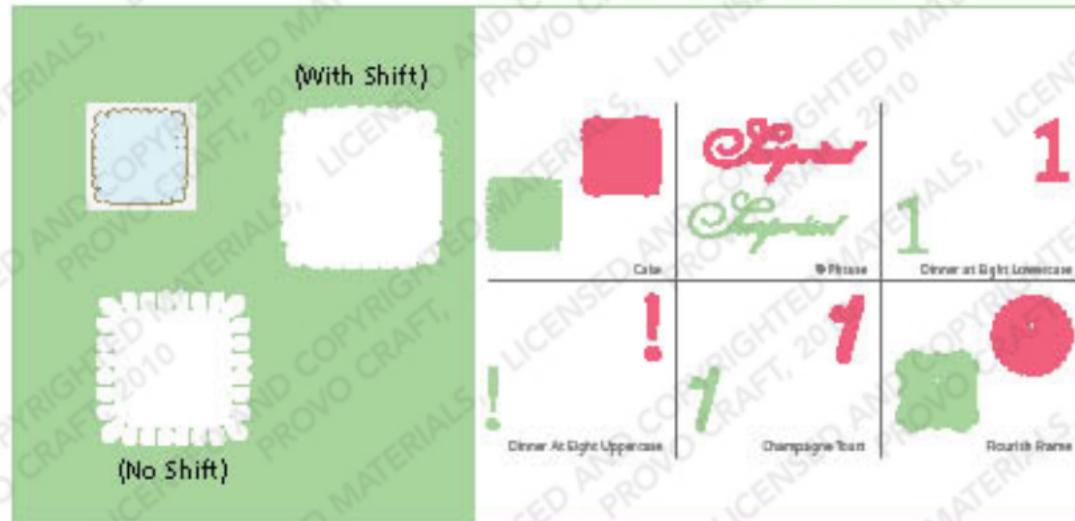

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la cartouche

Elegant Cake Art (L'Art des Gâteaux Élégants) :

Cake (Gâteau)

Phrase


Dinner At Eight Lowercase (Dîner à huit heures en minuscules)

Dinner At Eight Uppercase (Dîner à huit heures en majuscules)

Champagne Toast (Un Toast de Champagne)

Flourish Frame (Cadre avec Fioritures)

*Not Available (Pas Disponible)

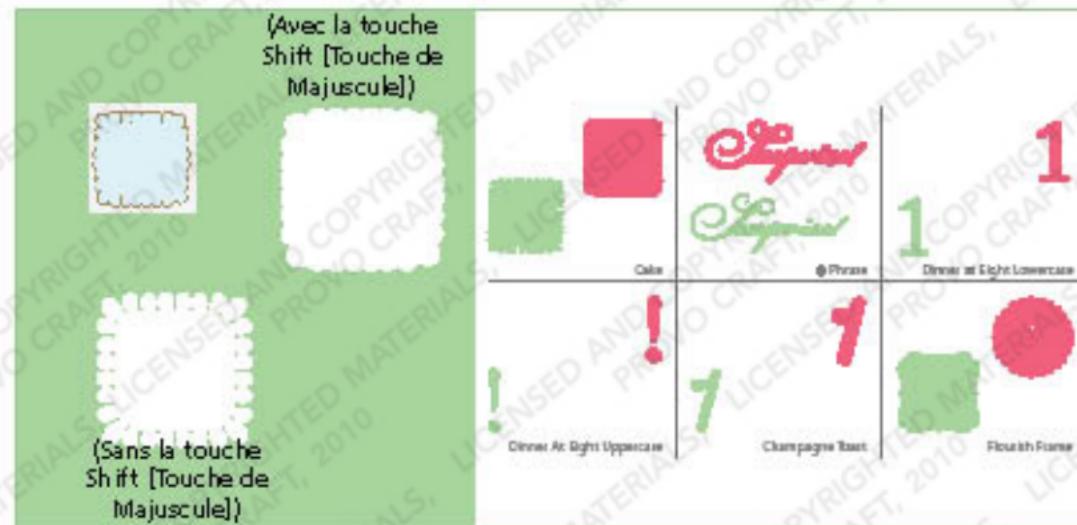


En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Elegant Cake Art (El Arte de las Tortas Elegantes) Funciones Creativas:

Cake (Torta)
Phrase (Frase)
Dinner At Eight Lowercase (Cena a las Ocho en Minúsculas)
Dinner At Eight Uppercase (Cena a las Ocho en Mayúsculas)
Champagne Toast (Brindis con Champán)
Flourish Frame (Marco con Florituras)

*Not Available (No Disponible)

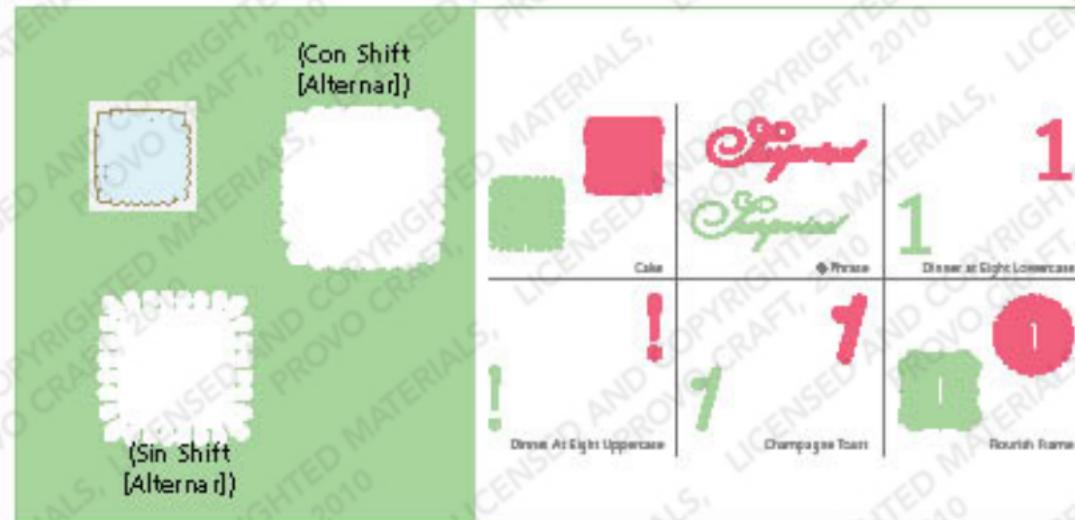

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Elegant Cake Art (Tortenkunst für Festtage)

Creative Features:

Cake (Torte)

Phrase (Satz)

Dinner At Eight Lowercase


(Dinner Um Acht Kleinbuchstaben)

Dinner At Eight Uppercase

(Dinner Um Acht Großbuchstaben)

Champagne Toast (Champagnergläser)

Flourish Frame (Schnörkelrahmen)

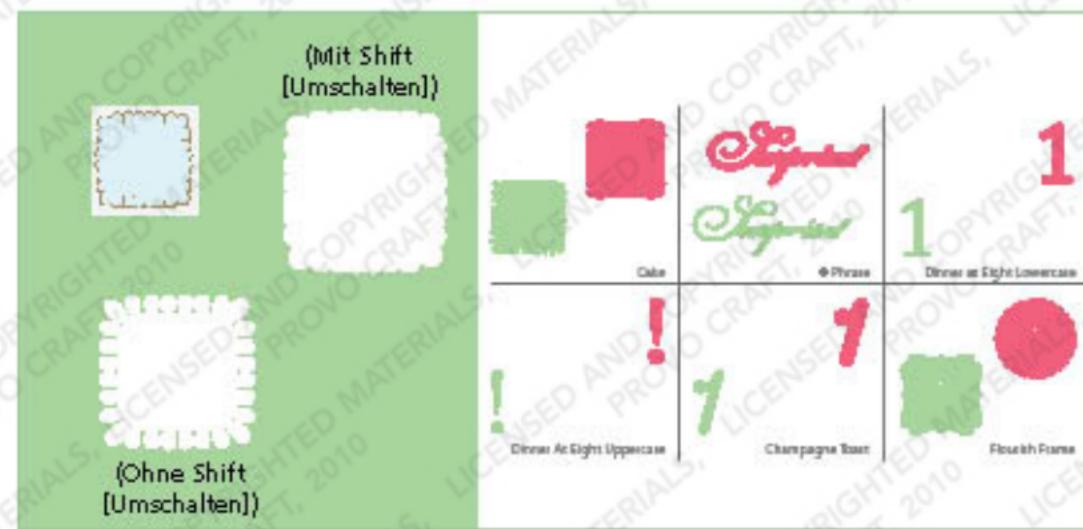

*Not Available (Nicht vorhanden)



<LoopSqr>



<LpGqr-s>



Cake



Phrase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast




Dinner at Eight Lowercase



Flourish Frame

1

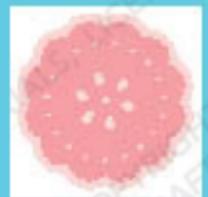

<Daily2>



<Daily1>

Cake	Phrase	Dinner at Eight Lowercase
@	2	Champagne Toast
Dinner At Eight Uppercase	2	Flourish Frame



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame



Hearts



Heart



Cake



Dinner At Eight Uppercase



Cake



Phrase



Champagne Toast



Dinner at Eight Lowercase



Flourish Frame



Fabulous
Happy Anniversary

Cake

Phrase

4



<DsyWth-s>

\$


4

\$

Dinner At Eight Uppercase

4


Champagne Toast

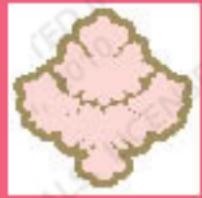

<Accent1>



<Accent1-s>

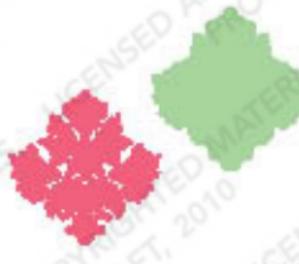

Cake



Phrase

5

Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



5



Flourish Frame



<Figure 1>



Flare1.sv



"

Dinner At Eight Uppercase



Cake



Celebrate

6

Phrase

Dinner at Eight Lowercase



Flourish Frame

6

6

Champagne Toast





<BHr1>



Miss You

Miss You

Cake

■ Phrase



7

Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame



<Flower1>

www.cricut.com



<Flower1-5>

	Cake	Phrase	
*			
Dinner At Eight Uppercase	*	8	8
		8	8
		Champagne Toast	Flourish Frame



Dinner At Eight Uppercase



BridetoBe

BridetoBe

■ Phrase



Champagne Toast



Dinner at Eight Lowercase





<Roset>



<Roset>



Dinner At Eight Uppercase



Cake



Congratulation

■ Phrase



Champagne Toast



Dinner at Eight Lowercase



Flourish Frame



<LiWth1-s>



<LeafWrth>

www.cricut.com

Cake	 ● Phrase JEST WISHES BEST WISHES	 ● Dinner at Eight Lowercase
> Dinner At Eight Uppercase	 ● Champagne Toast	 ● Flourish Frame



<LoopCrd>



Surprise!

Cake

q

Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame

q



<Dolly3-s>



Cake



Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame



<Butfly-s>



<Butterfly>



Dinner

ThankYou

Cake

e

Dinner at Eight Lowercase

E

E

Dinner At Eight Uppercase

€

€

Champagne Toast

L

E


Flourish Frame



<DaisyDly>

R

Dinner At Eight Uppercase

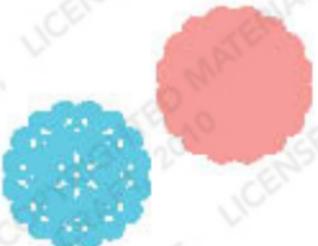

Happy Anniversary

Cake

r

Dinner at Eight Lowercase

R

Champagne Toast

R

Flourish Frame



<Accent2>

<Accent2>



Dinner At Eight Uppercase



>

<



Jeff Howard

Cake



Phrase

Dinner at Eight Lowercase



Champagne Toast



Flourish Frame



<Figure 2-5>



<Figure 2-6>

Dinner At Eight Uppercase

Y

Y

Dinner At Eight Uppercase

Champagne Toast

q

Y

Champagne Toast

Flourish Frame

Cake

abc

red

CELEBRATE

CELEBRATE

y

Y

Dinner at Eight Lowercase

Y

y

Flourish Frame



<Blflwr2>

A red silhouette of a cake decorated with red flowers.	A blue silhouette of a cake decorated with blue flowers.	A red and blue silhouette of a cake decorated with red and blue flowers.	A large blue letter U.
A red letter U.	A blue letter U.	A red and blue letter U.	A red letter U.
A red letter U.	A blue letter U.	A red and blue letter U.	A red and blue letter U.



<Flower2>



<Flower2-s>

I

Dinner At Eight Uppercase

I

Cake

Phrase



J

Champagne Toast

J

J

Love

i

Dinner at Eight Lowercase

i

i



Flourish Frame



<Rose2-s>



<Rose2>



Cake



Congratulations

■ Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame





<OvlFltrs>

www.cricut.com



<OvlFlrs>

			Dinner at Eight Lowercase
Dinner At Eight Uppercase		Champagne Toast	Flourish Frame



<LoopFlwr>

A A

Dinner At Eight Uppercase

A

Cake



Surprise!

Phrase

a

Dinner at Eight Lowercase

A

A

A

Champagne Toast



Flourish Frame



<DlyFlwr>

www.4crafts.com



Cake



Dinner At Eight Uppercase



Happy
Birthday

Phrase



Champagne Toast



Dinner at Eight Lowercase



Flourish Frame





<Heart3>



<Heart2>



Cake

Thank!

Thanks!

Phrase

d

d

Dinner at Eight Lowercase

D

D

Dinner At Eight Uppercase

ø

ø

Champagne Toast

D


D

D


Flourish Frame



<Daisy>

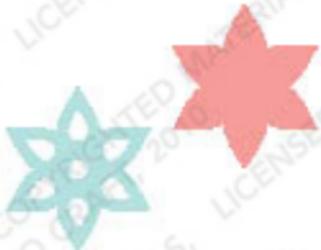

Cake

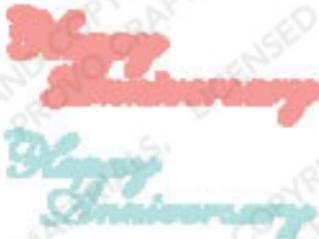

Phrase




Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast

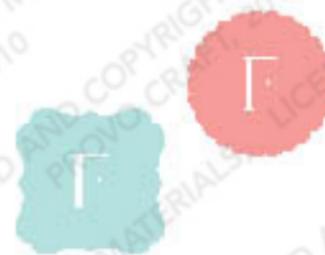

Flourish Frame



<Accent3-5>



<Accent3>



Cake



Dinner At Eight Uppercase



Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Flourish Frame



<Figure3-s>



<Filigree3>

	Cake	Phrase	Dinner at Eight Lowercase
H Dinner At Eight Uppercase			
	Champagne Toast		Flourish Frame



< Bellflower >

Not Available
< PIN 3-5 >

J

Dinner At Eight Uppercase



Cake

J

YOU'RE
THE
BEST

YOU'RE
THE
BEST

Phrase

f f f

Champagne Toast



Flourish Frame

j

Dinner at Eight Lowercase

j



<Flower3>

RED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2010

Not Available
<Flower3-s>



Cake



Phrase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2010



Dinner at Eight Lowercase



Flourish Frame



<Rose3-s>



<Rose3>

A green floral frame containing three red roses and green leaves.	A red floral frame containing three red roses and green leaves.	A red floral frame containing the word "Congrats!" in green cursive script.	A large red number 1.
A large green uppercase letter L.	A large red uppercase letter L.	A small green decorative L and a large red decorative L.	A large green number 1.
<p>Dinner At Eight Uppercase</p>	<p>Champagne Toast</p>	<p>Dinner at Eight Lowercase</p>	



<Tulip-s>



<Tulip>



Cake




Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase

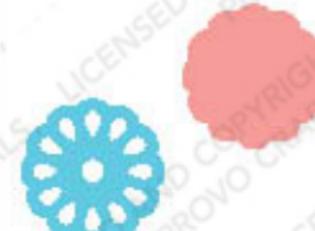

Champagne Toast



Flourish Frame



<Dinner Party>



<Dinner Party>



Dinner At Eight Uppercase



SURPRISE

Cake

■ Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Champagne Toast




Flourish Frame



<DlyBr1-s>



<DlyBr1>

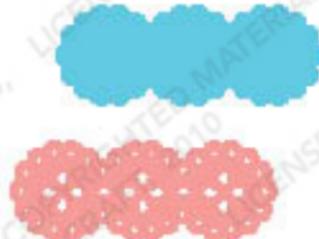

Cake

*Happy
Birthday*

● Phrase

X

X

Dinner At Eight Uppercase



X

X

Champagne Toast

X

X

Dinner at Eight Lowercase

X

X

Flourish Frame



<HrtBdr1-s>



<HrtBdr1>



Thanks!

Cake

C

Dinner at Eight Lowercase

C

C

Dinner At Eight Uppercase

C

C

Champagne Toast

C

Flourish Frame



<DaisyBr1-s>



<DaisyBr1>



Cake



Happy
Anniversary

Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame



<Act8r1-s>



<Act8r1>



Cake



Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame



<FigBdr1-s>



<FigBdr1>

N
Dinner At Eight Uppercase

q
Champagne Toast

N
Flourish Frame



Celebrate
Phrase

n
Dinner at Eight Lowercase



<B1w81 s>



Cake



Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame



<FlwBr1-s>



<FlwBdr1>



Cake

■ Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame



<RosBrd1-s>



<RoseBrd1>



Cake



Phrase



Dinner at Eight Lowercase



Dinner At Eight Uppercase



Champagne Toast



Flourish Frame



<LBdr1-s>



Cake



Phrase

Dinner at Eight Lowercase





<LpBdr2-s>



<LoopBdr2>

1" x 3"



1" x 6"
Cake



1" x 9"
Phrase



2" x 3"
Dinner at Eight Lowercase



2" x 6"
Dinner At Eight Uppercase



2" x 9"
Champagne Toast



3" x 9"
Flourish Frame



<DailyBr2-s>



<DailyBr2>

1" x 3"




1" x 6"
Cake



1" x 9"
Phrase




2" x 3"
Dinner at Eight Lowercase

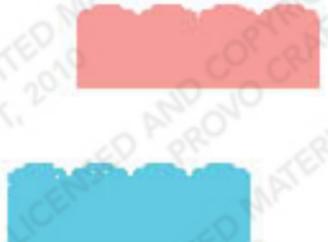

2" x 6"
Dinner At Eight Uppercase



2" x 9"
Champagne Toast

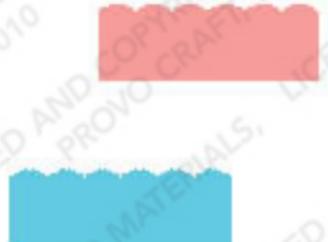

3" x 9"
Flourish Frame



<HrtBdr2-s>



<HrtBdr2>

1" x 3"



1" x 6"
Cake



1" x 9"
Phrase



Dinner at Eight Lowercase



2" x 6"
Dinner At Eight Uppercase



2" x 9"
Champagne Toast



3" x 9"
Flourish Frame



<DsyBr2-s>



<DaisyBr2>

1" x 3"



2" x 6"
Dinner At Eight Uppercase

2" x 9"
Champagne Toast



3" x 9"
Flourish Frame



<ActBr1-s>



<AcntBdr2>

1" x 3"



1" x 6"
Cake



1" x 9"
Phrase



2" x 3"
Dinner at Eight Lowercase



2" x 6"
Dinner At Eight Uppercase



2" x 9"
Champagne Toast



3" x 9"
Flourish Frame



<FigBdr2>



<FigBdr2>

1" x 3"



1" x 6"
Cake



1" x 9"
Phrase



2" x 3"
Dinner at Eight Lowercase



2" x 6"
Dinner At Eight Uppercase



2" x 9"
Champagne Toast



3" x 9"
Flourish Frame



<BlfwB2-s>



<BlfwBr2>

1" x 3"



1" x 6'
Cake



1" x 9'
Phrase



2" x 3"
Dinner at Eight Lowercase



2" x 6"
Dinner At Eight
Uppercase



2" x 9"
Champagne
Toast



3" x 9"
Flourish
Frame



<FlwBr2-s>



<FlwBdr2>

1" x 3"



2" x 6"
Dinner At Eight Uppercase



2" x 9"
Champagne Toast



1" x 6"
Cake



1" x 9"
Phrase



2" x 3"
Dinner at Eight Lowercase





<RoseBr2>



<RoseBr2>

1" x 3"

1" x 6"
Cake2" x 6"
Dinner At Eight Uppercase1" x 9"
Phrase2" x 3"
Dinner at Eight Lowercase2" x 9"
Champagne Toast3" x 9"
Flourish Frame



<LfBdr2-s>



<LeafBdr2>

1" x 3"



1" x 6"
Cake



1" x 9"
Phrase



2" x 3"
Dinner at Eight Lowercase




2" x 6"
Dinner At Eight Uppercase



2" x 9"
Champagne Toast




3" x 9"
Flourish Frame

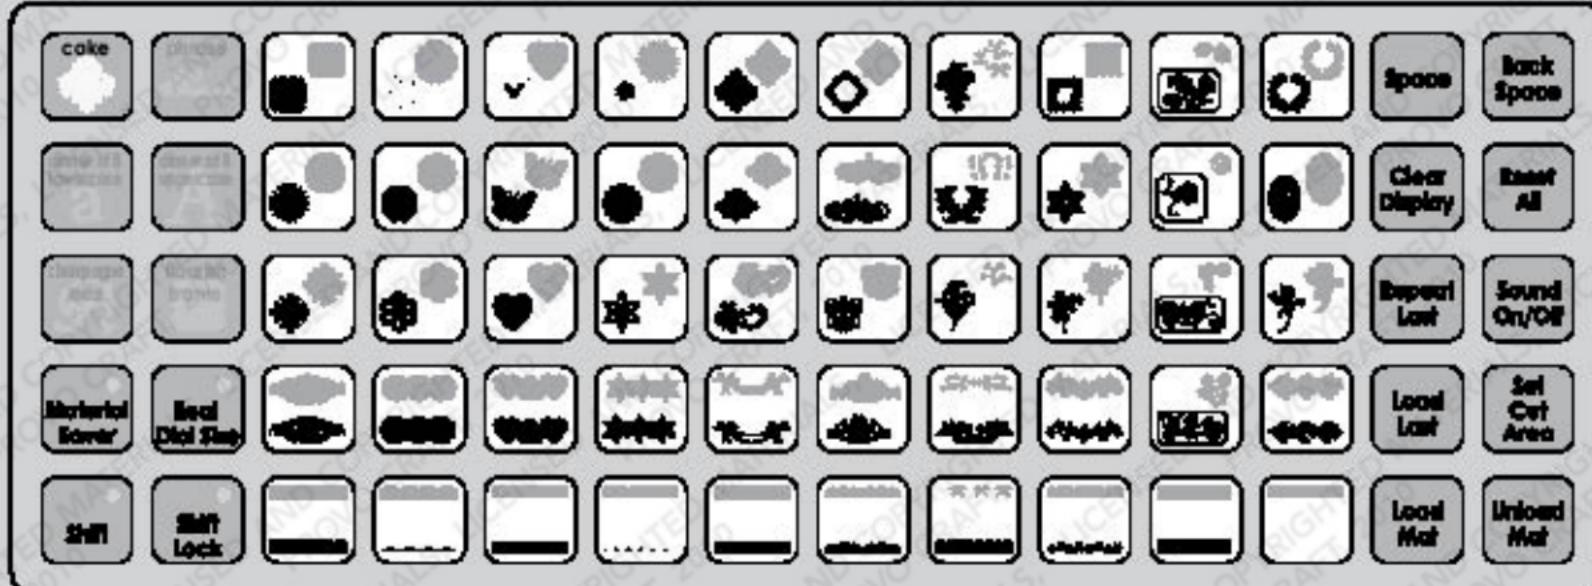


cake




phrase

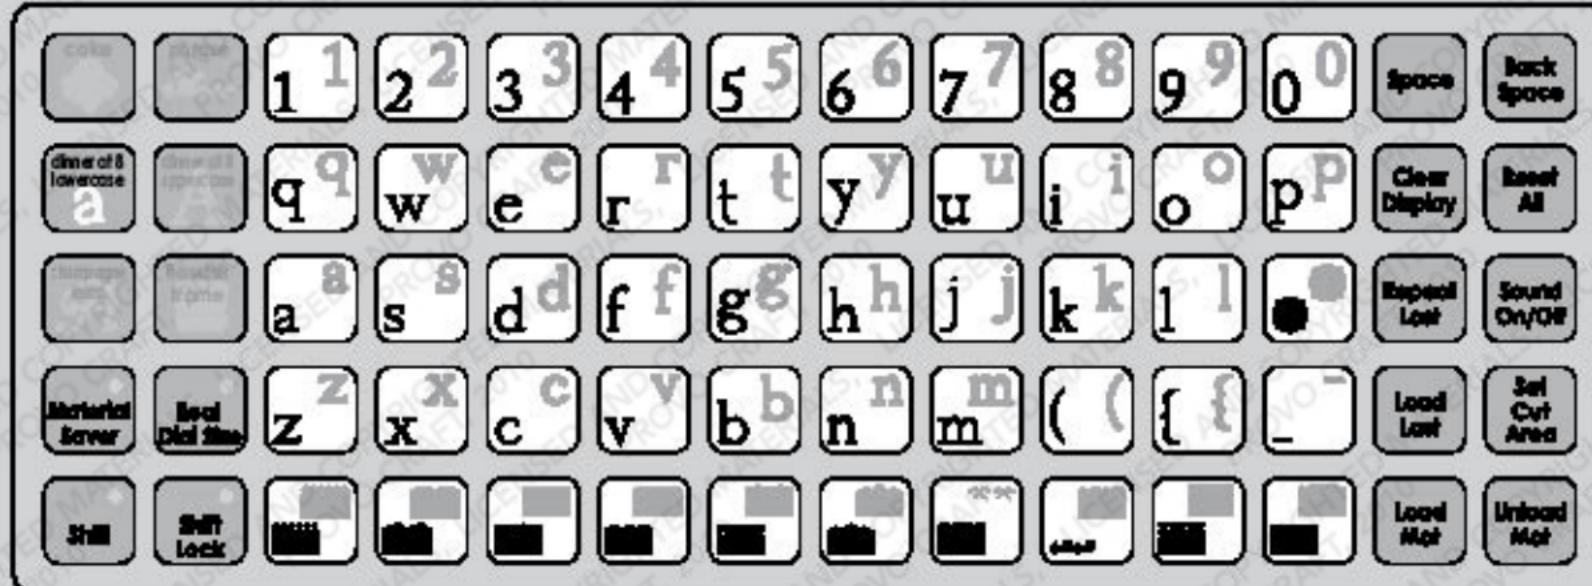


dinner at eight lowercase

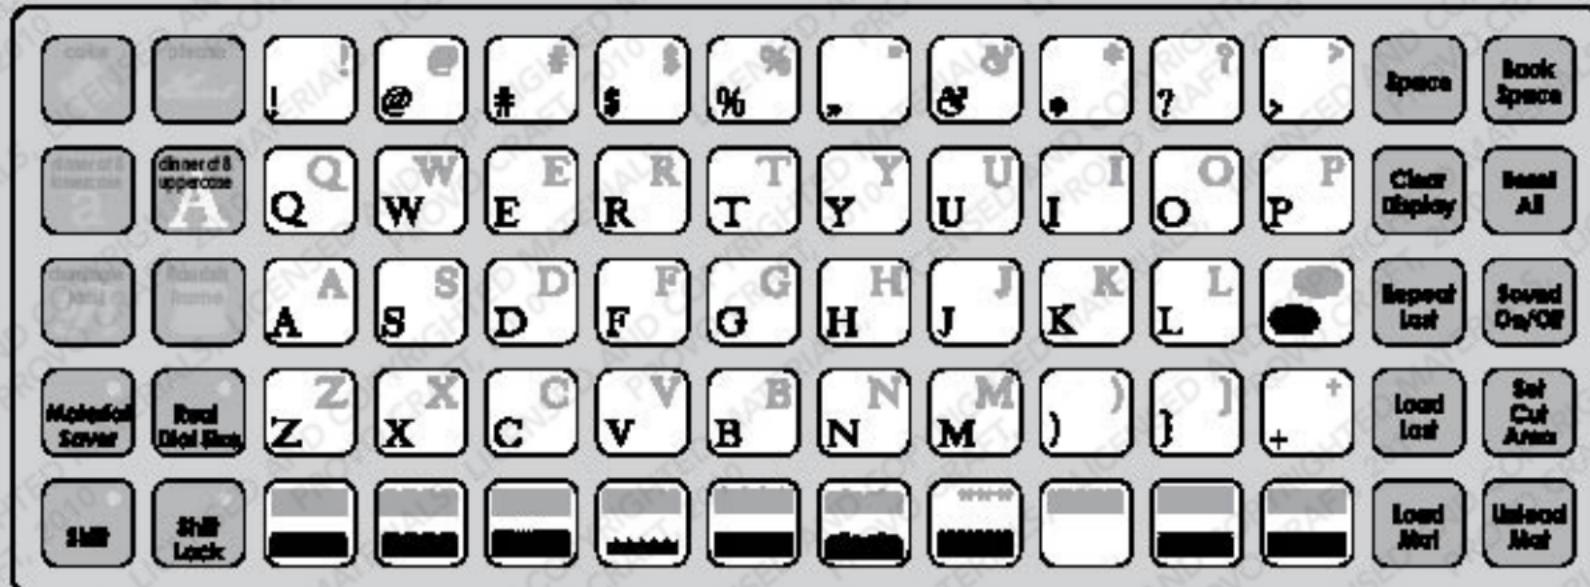


dinner at eight uppercase

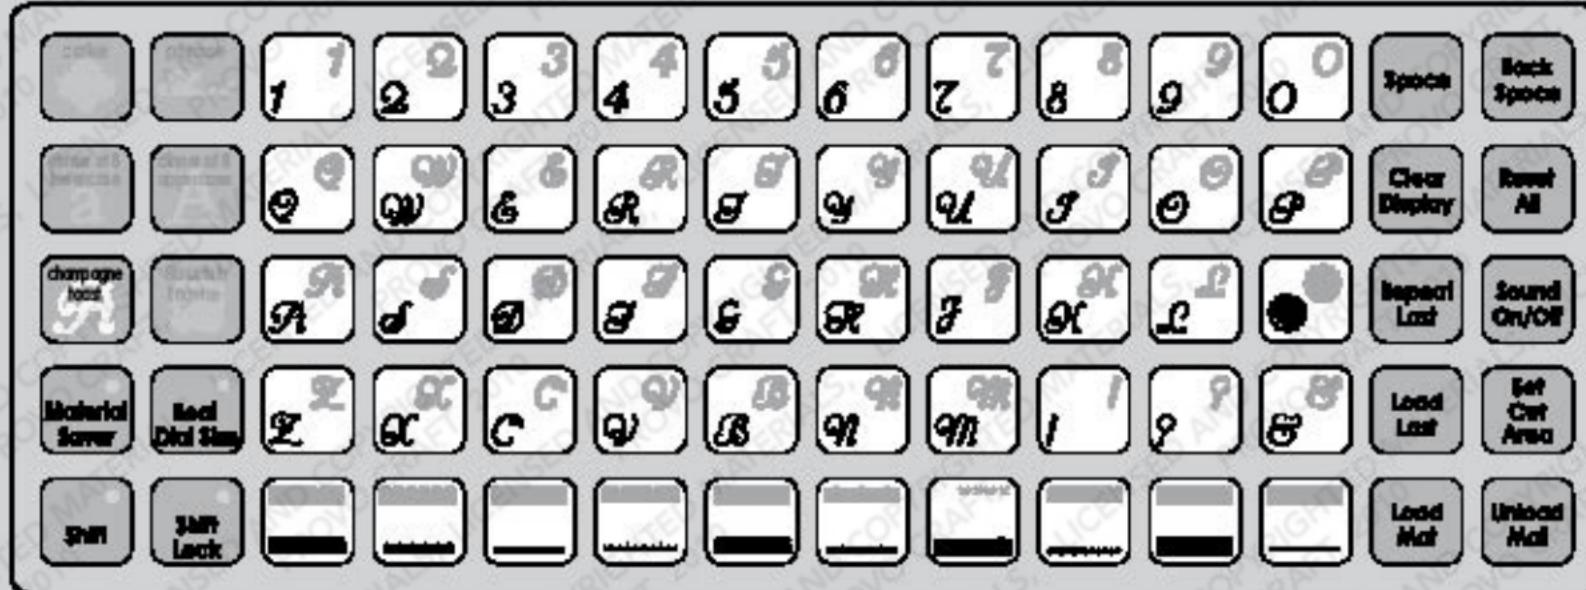

champagne toast

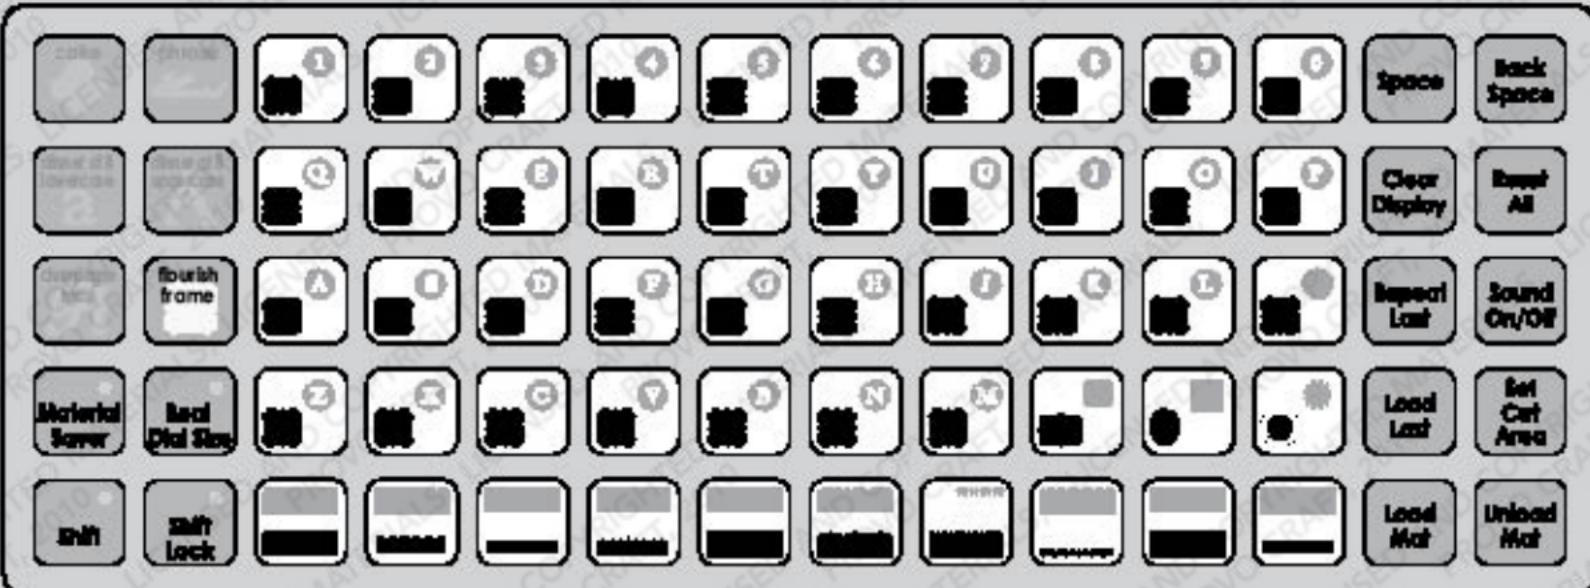

flourish frame

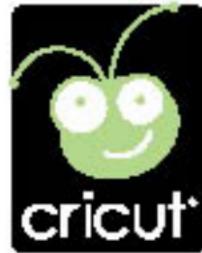

For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7 CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

Martha Stewart Crafts® and the Martha Stewart logo® are trademarks of Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.

Martha Stewart Crafts® et le logo Martha Stewart sont des marques déposées de Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.

Copyright © 2000 Martha Stewart Living
Omnimedia, Inc. All rights reserved. / Tous
 droits réservés.



© 2000 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved. Tous droits réservés.
Provo, Utah, U.S.A.
Made in China. Importé en Chine.
www.cricut.com • 05/10-8833



The Cricut™ name, marks, icons, and logos
are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc.
U.S. & Foreign patents & patents pending.

Le nom, les marques, logos, etc.
mentionnés sont brevets ou marques déposées de
Provo Craft and Novelty, Inc., Les Etats
Unis et/ou brevets étrangers et brevets en instance.