



Mini Monograms™

rob and bob studio



**Provo
Craft**

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

Introduction	4
Introduction	4

Introducción	4
Einführung	4

English

Meet the Designer	6
Quick Start	7
Creative Features	13

Frequently Asked Questions	18
Troubleshooting	20
Quick Start Project	22

Français

Se retrouver avec le Dessinateur	24
Guide Rapide	25
Fonctions Créatives	31

Questions Fréquentes	36
Détection et Solution de Problèmes	38
Projet de Commencement Rapide	40

Español

Encuentro con el Diseñador	42	Preguntas Frecuentes	54
Guía Rápida	43	Detección y Solución de Problemas	56
Funciones Creativas	49	Proyecto de Iniciación Rápida	58

Deutsch

Lernen Sie den Designer kennen	60	Häufig gestellte Fragen	72
Schnellstart	61	Fehlerbehebung	74
Creative Features	67	Schnellstartprojek	76
Icon Gallery	78	Galería de Iconos	80
Galerie d'Ícônes	79	Bildergalerie	81
Contact Us	132	Contácteno	134
Contactez-nous	133	Verbinden Sie sich mit uns	135

Your Mini Monograms™ cartridge package should include:
Votre cartouche Mini Monograms™ devrait comprendre:
El envase de su cartucho Mini Monograms™ debería incluir:
Ihre Packung Mini Monograms™ muss Folgendes enthalten:



Cartridge
Cartouche
Cartucho
Kassette



Keypad Overlay
Panneau de Superposition du Clavier
Panel de Sobreposición del Teclado
Tastaturauflage




Handbook
Manuel
Manual
Handbuch

Content may vary slightly from illustrations shown.
Le contenu peut présenter des différences avec les illustrations.
El contenido puede presentar leves diferencias con las ilustraciones.
Der Inhalt kann sich von den Abbildungen etwas unterscheiden.



Binder
Classeur
Carpeta
Binder

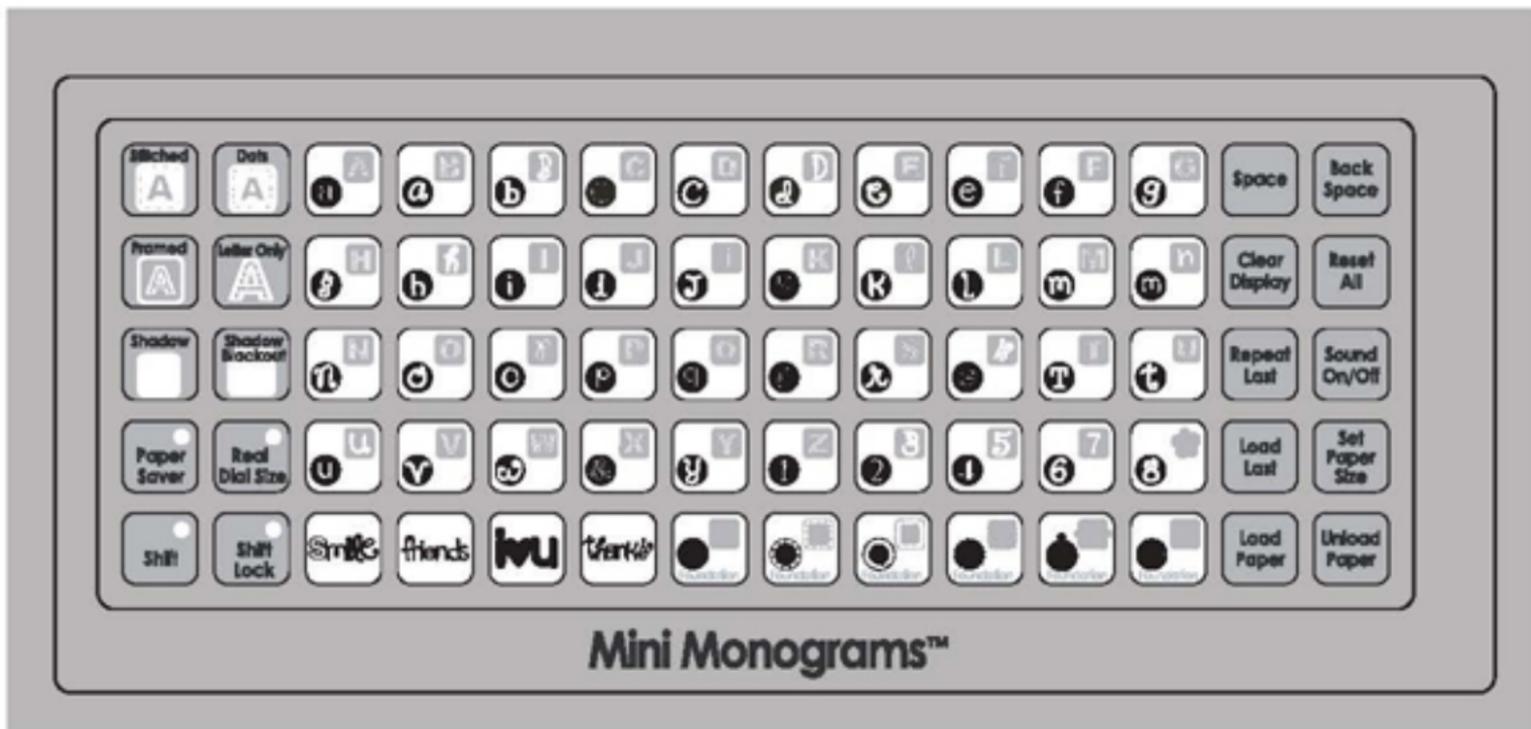



The letters, shapes and phrases on the Mini Monograms™ cartridge were designed by:

rob and bob studio™



First of all, yes, Rob and Bob are our real names. But we share much more in common than just our rhyming names. We love color, contemporary design and pattern, combined with a touch of whimsy. The papercrafting market has allowed us to combine all these passions into one incredible line. We serendipitously came to the papercrafting industry seven years ago and it's been non-stop fun ever since.



Before our entrée into the scrapbook market, Rob was a professional illustrator living in New York and Bob was an art director in the advertising field. Bored with our lives of glamour and style in the Big Apple, we became restless, looking for something new and different. We found it in the wonderful, wacky world of scrapbooking. We hope you have as much fun creating with our art as we had designing it. We believe that our art truly comes to life in the hands of creative people like you.


Rob and Bob design for a wide range of products including home décor, stationery, and gifts. They divide their time between Southern California and New York City (depending on the weather and the size of the waves).

This simple orientation will help you get started with Cricut™ cartridges.

TIP: For more detailed instructions, refer to the User Manual included with your Cricut™ machine.



1. Plug in and turn on your Cricut™ machine. Place the Keypad Overlay on the Cricut™ keypad

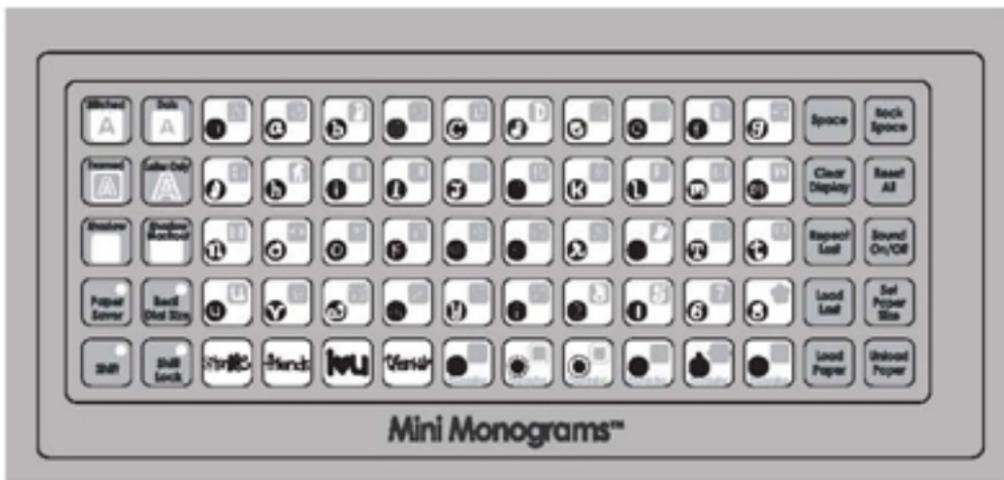



2. Insert the cartridge.

TIP: It is recommended that you turn your Cricut™ machine off before removing a cartridge, and that you wait to turn it back on until after inserting a new cartridge.



3. Prepare the Cutting Mat.

Tip: The surface of the mat has been treated to make it slightly tacky .


A. Remove the clear plastic cover.

B. Place a 6" x 12" sheet of paper on the Cutting Mat. Press and smooth from the center to the edges of the mat.

C. Gently press paper and mat against the roller bar.
(You will feel a slight resistance.)



4. Press the **Load Paper** key. The paper will be pulled into the Cricut™ machine.

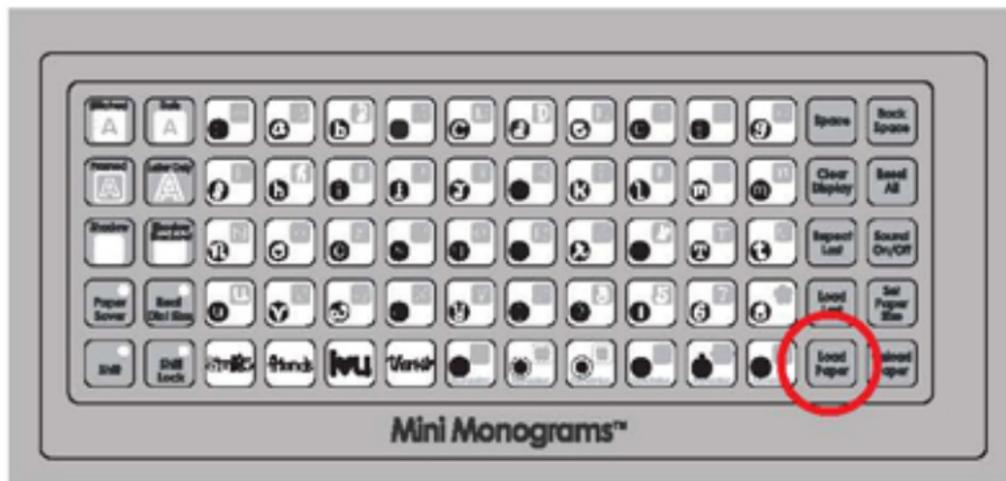

TIP: Your Cricut™ machine needs 12" of clear space in the front and back for paper movement in and out of the Cricut™ machine. If your paper does not load correctly, press the **Unload Paper** key and try again.



5. Select letters, shapes, or phrases you want to cut.

(You can select up to 16 letters, shapes, or phrases. They will be displayed on the LCD screen above the keypad.)



6. Select size.

Roll the Size Dial on the right-hand side of the Cricut™ machine until the desired size appears in the LCD screen. For example, if the LCD screen displays 3", your letter, shape, or phrase will be cut 3" tall.

TIP: For detailed instructions and advanced applications refer to the Creative Features section of this handbook.





7. Press the **CUT** button.

TIP: Only one size may be selected per cut, and that size will be applied to all characters on the LCD screen when you press CUT.

8. Press the **Unload Paper** key.

The paper and mat will be ejected from the Cricut™ machine.

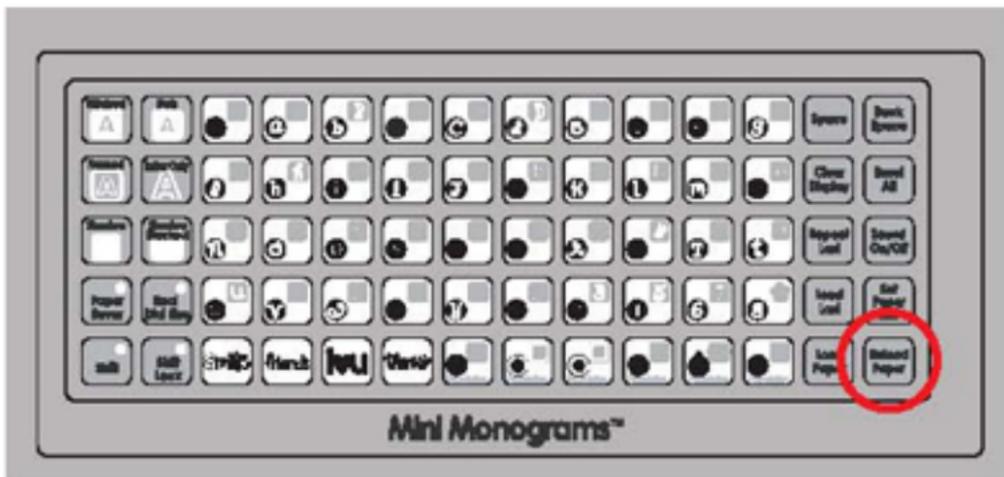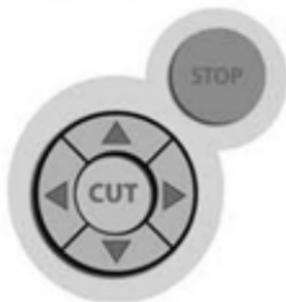



9. Remove paper from Cutting Mat

TIP: Cricut™ Tools are available to help you remove your cuts from the Cutting Mat.


The capabilities of your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ are very broad and versatile!

The next section, Creative Features, will introduce some of the exciting advanced techniques available to you.

TIP: We suggest that you practice on less expensive paper first, until your expected results are consistent.

Important Keys and Buttons

These will help you with advanced cuts.

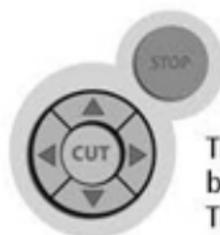

The **STOP** button adjacent to the **CUT** button will stop any operation in progress. The **Blade Navigation Buttons** move the blade to any location on the paper.

Paper Saver

Automatically arranges your selections to take less space on your paper

Real Dial Size

Cuts each letter, shape, or phrase in the literal size selected

Shift

Allows a letter, shape, or phrase on the upper right corner of a key to be selected

Shift Lock

Allows repeated selection of letters, shapes, or phrases on the upper right corner of a key

Space

Enters an empty space.

Clear Display

Clears the contents of the LCD screen

Repeat Last

Inserts the last selections that were cut onto the LCD screen

Load Last

Returns cutting blade automatically to where the previous cut ended

Load Paper

Pulls the paper and mat into the Cricut™ machine

Back Space

Deletes the last entered selection.

Reset All

Clears the display and resets the Cricut™ machine to default settings

Sound On/Off

Turns the chirp on or off

Set Paper Size

Use with paper sizes smaller than 6" x 12"

Unload Paper


Ejects the paper and mat from the Cricut™ machine

Selecting Letters, Shapes, and Phrases

How to Use the Shift and Shift Lock Keys



To select a letter or shape from the upper right corner of a key, use the **Shift** key on the keypad. You don't need to hold it down. Just press **Shift** once and make your selection.

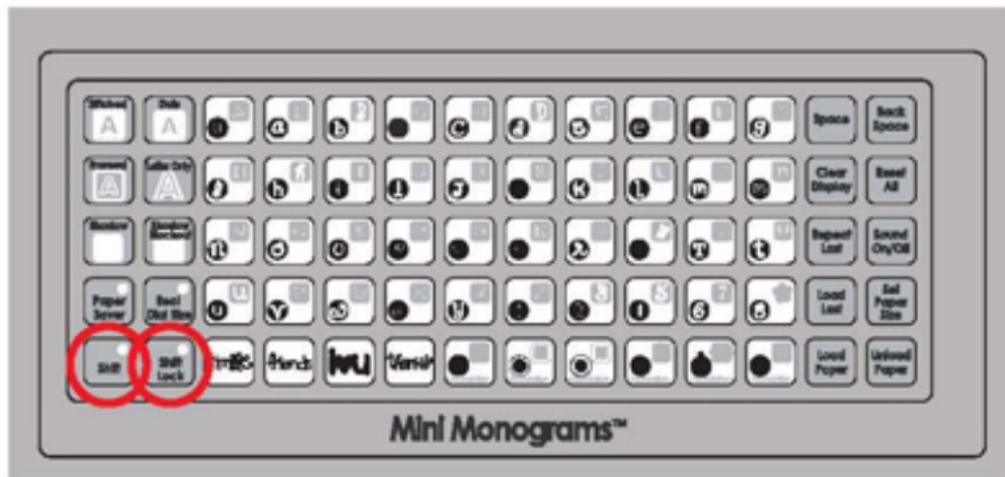

Use the **Shift Lock** key to select more than one letter, shape, or phrase at a time from the upper right corners of keys. Press the **Shift Lock** key again to deselect it.

What Is Real Dial Size?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

The character shown in red is the Key Height Character, the tallest character within the font set. All other letters will cut out in proportion to this character unless **Real Dial Size** is pressed. If **Real Dial Size** is pressed, all letters and shapes will be sized according to the actual dial size you selected.

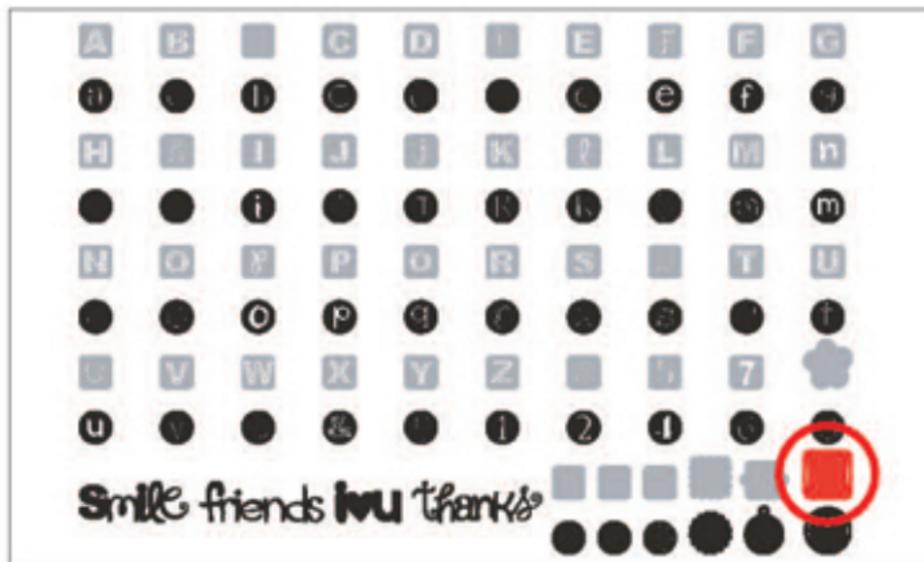


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Mini Monograms™ cartridge are **Stitched**, **Dots**, **Framed**, **Letter Only**, **Shadow** and **Shadow Blackout**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The letters, shapes, or phrases displayed on the LCD screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature.

TIP: You cannot mix Features in a cut. Whatever Feature is selected when the CUT button is pressed will determine the look of all the letters, shapes, or phrases on the LCD screen.

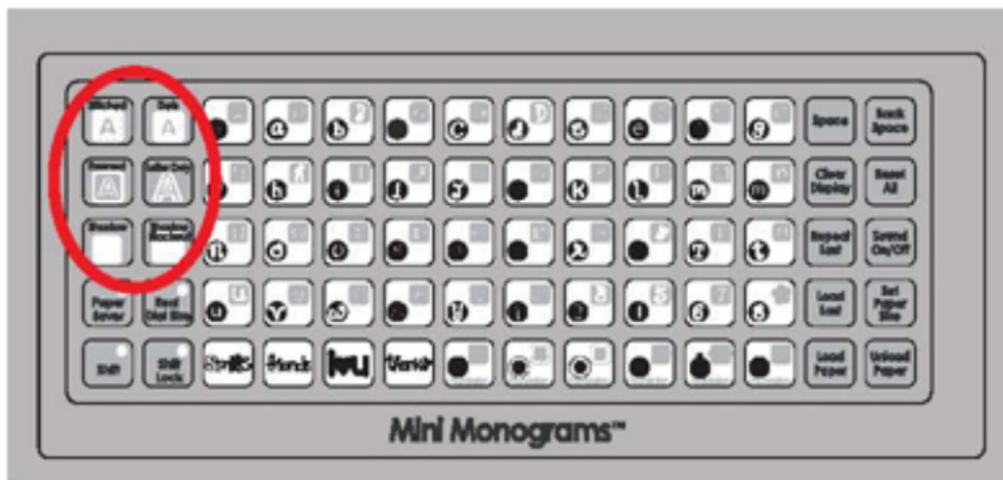

Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

How does the Cricut™ machine work and what size images can it cut?

The Cricut™ Personal Electronic Cutter™ is a cartridge-based cutting system. The blade is guided by an electronic cutting process. The Cricut™ machine cuts letters, shapes, and phrases ranging from 1" to 5 1/2" tall, as well as titles and borders as long as 11".

What kind of paper can the Cricut™ machine cut?

The Cricut™ Personal Electronic Cutter™ can cut a wide range of paper from vellum to cardstock up to 0.5 mm thick. Provo Craft has created cardstock pads and designer paper pads that coordinate with the Cricut™ shape cartridges. These papers fit perfectly in the Cricut™ machine.

Will I waste paper trying to get just a few images cut?

No. The Cricut™ machine has an option called Paper Saver that cuts letters, shapes, and phrases in an arrangement that minimizes the amount of waste from every cut.

Do I have to hold down the Shift key to use it?

No. Just press it down once and it will be backlit in green, indicating that it is in use.

Are the Creative Features the same for each cartridge?

Only the Shadow Feature is the same for each set. The other five Creative Features are handpicked by the artist and design team and will vary.

How long will the cutting blade last?

Anywhere from 500 to 1500 cuts, depending on what kind of paper/cardstock you use. Replacement blades are inexpensive and easy to change. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut™ User Manual.

How long will the Cutting Mat last?

Between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of the cuts and what kind of paper/cardstock you use. We recommend that you use several mats, rotating them often. This will extend the overall life of each mat.

Frequently Asked Questions (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

Can I use paper smaller than 6" x 12"?

Absolutely! Just align a corner of the smaller paper to the bottom left corner of the Cutting Mat. Once the mat is loaded, use the Blade Navigation Buttons to move the cutting blade down to the upper right corner of the new paper. Then press **Set Paper Size** on the keypad overlay.

Do I have to finish cutting a full page before unloading?

No. You can unload the paper and remove just the pieces you need. You can then reload the paper at a later time and navigate to any open area to resume cutting. If you immediately use the same paper for your next cut, press the **Load Last** key instead of **Load Paper**. This will automatically return the cutting head to the last place it was cutting from.

What is the Paper Saver mode?

Paper Saver will "pack in" any selected cuts to optimize the space needed. This may result in an inaccurate "negative" shape left in the paper, but if you don't need to use the negative cut, this function works great. EXAMPLE: The tail on a lowercase "y" usually extends into the paper below the rest of the letters selected, indicating accurate readability. With **Paper Saver** selected, your Cricut™ machine will automatically raise the "y" up so that the tail doesn't extend below the baseline of the other letters.

What does Real Dial Size do?

By default, your Cricut™ machine will cut characters in proportion to each other. However, if you want to "break" this proportion and get any character to cut at the literal dial size, press the **Real Dial Size** key. EXAMPLE: With the Size Dial set at 2", a lowercase "a" will actually cut out at approximately 1" to fit proportionately with any other cut letter. With **Real Dial Size** selected, that same "a" would cut at a full 2".

How is a letter, shape, or phrase cut measured? From the lowest possible point to the highest possible point.

What is the best way to transport my Cricut™ machine? The Cricut™ machine weighs only 9 lbs. and is easily transported.

A specially designed tote is available with handy pockets and soft-touch zipper closures. It has in-line wheels for easy maneuvering and a pull-up handle. It is well padded to protect your Cricut™ machine.

Troubleshooting (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

Problem: The Cutting Mat won't load when I press the **Load Paper** key.

Solution: Try pressing the mat slightly into the roller bar as you press the **Load Paper** key.

Problem: The mat didn't load when I pressed **Load Paper**. Now, when I try to press it again, it doesn't do anything.

Solution: You need to press **Unload Paper** first. Your Cricut™ machine "thought" that it loaded the mat, even if it didn't pull it in. So it needs to be given the command to unload before another paper load attempt is made. Pressing the **Unload Paper** key will reset the roller bar, allowing for another paper load attempt.

Problem: The blade is not cutting all the way through the paper.

Possible Solution 1: Increase the cut pressure using the Pressure Dial on the left side of the Cricut™ machine.

Possible Solution 2: Adjust the blade depth. This may be necessary if you are trying to cut through thicker stock. Refer to the "Adjusting Blade Depth" section in the Cricut™ User Manual.

Possible Solution 3: The cutting blade may be dulled by use. Refer to the "Replacing the Cutting Blade" section in the Cricut™ User Manual.

Problem: I can't get a letter, shape, or phrase to cut with the Creative Feature selected.

Solution: Refer to the Icon Gallery to see which Features work with which letters, shapes, and phrases.

Troubleshooting (For updated information about the Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visit www.cricut.com)

Problem: The paper lifts off the mat as the Cricut™ machine is cutting.

Possible Solution 1: Make sure you press the paper firmly onto the Cutting Mat when setting up the cut.

Possible Solution 2: Try using a new mat. Each mat will last between 25 and 40 full-page cuts, depending on the size of cuts and the kind of paper/cardstock that you use.

Problem: The mat is too sticky. It's ripping the paper when I try to remove it.

Solution: Use a craft knife or the Cricut™ Tools (packaged as separate products) to successfully lift the paper/cardstock from the mat. (These are custom tools designed for lifting, pulling, or cleaning up the cut images.)

Problem: I've put a smaller sized paper on the mat and navigated the blade to the upper right corner, but when I cut a line of letters, the blade returns and starts cutting back at the top of the mat.

Solution: After you've navigated the blade to the upper right corner of the paper, and prior to pressing **CUT**, you need to press the **Set Paper Size** key. This will tell your Cricut™ machine that you have selected a smaller paper size. Otherwise it "thinks" that a 6" x 12" paper is loaded.

Now you're ready to try a project!

4-U Gift Card

Personalize your gifts and cards with our Mini Monograms™ cartridge. Your friends and family will love seeing their initials and names crafted using this eclectic, fun font set.

Materials:

Provo Craft® #28-1055 rob and bob studio™ chipboard tag

Cardstock: white

Provo Craft® rob and bob studio™ cardstock: #42-4465 mango, #42-4464 pink sorbet, and #42-4468 lime

Ribbon

Black String

Adhesive





Step One: Choose a chipboard tag.

Step Two: Select **Real Dial Size** and the **Letter Only Feature**. Choose the stitched "U" and set the Size Dial to 2", then press **CUT**.



Step Three: Using black string, weave in and out of the "stitches."

Step Four: Deselect **Real Dial Size** and the **Letter Only Feature**. Cut a 2 1/2" Foundation Circle Tag from white cardstock. Keep the Size Dial the same and cut out 2 number "4"s, one from lime cardstock and one from orange cardstock. Assemble the "4" tag by adhering the lime "Circle 4" without the inside cuts to the white circle tag. Place the orange "4" inside cuts into the blank space.



Step Five: Assemble gift tag. Tie the "4" tag onto the front with ribbons. Adhere the stitched "U" below it.



Les lettres, formes et phrases sur votre cartouche Mini Monograms™ sont la création de :

rob and bob studio™



Tout d'abord, Rob et Bob sont nos véritables prénoms. Mais nous avons bien plus en commun que des noms qui riment. Nous aimons la couleur, le design contemporain, et la création de modèles combinée avec une touche de fantaisie. Le marché des produits artisanaux en papier nous a permis de combiner toutes ces passions en une seule et incroyable ligne. Nous sommes arrivés dans l'industrie des produits artisanaux en papier il y a sept ans et depuis lors, nous n'avons jamais cessé de nous amuser dans le cadre de notre activité. Avant notre entrée dans le marché des produits artisanaux en papier, Rob était illustrateur professionnel et vivait à New York, et Bob était directeur artistique dans le domaine de la publicité. Nous étions saturés de nos vies de glamour et de mode à New York, nous ne trouvions plus le repos et cherchions quelque chose de nouveau et de différent. Nous l'avons trouvé dans le


monde merveilleux et passionnant des produits artisanaux en papier. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à créer avec notre art que nous en avons eu à en faire le design. Nous croyons que l'art prend réellement vie dans des mains de personnes créatives telles que vous.

Rob et Bob font du design pour une large gamme de produits, y compris de la décoration intérieure, la papeterie et les cadeaux. Ils partagent leur temps entre la Californie du Sud et New York City (en fonction du temps et de la taille des vagues).

Cette simple orientation vous aidera à donner votre premier pas avec les cartouches Cricut™.
CONSEIL PRATIQUE: Pour des instructions plus détaillées veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur fourni avec votre machine Cricut™.



1. Branchez votre machine Cricut™ sur une prise et allumez-la. Mettez le panneau de superposition du clavier sur le clavier de la machine Cricut™.

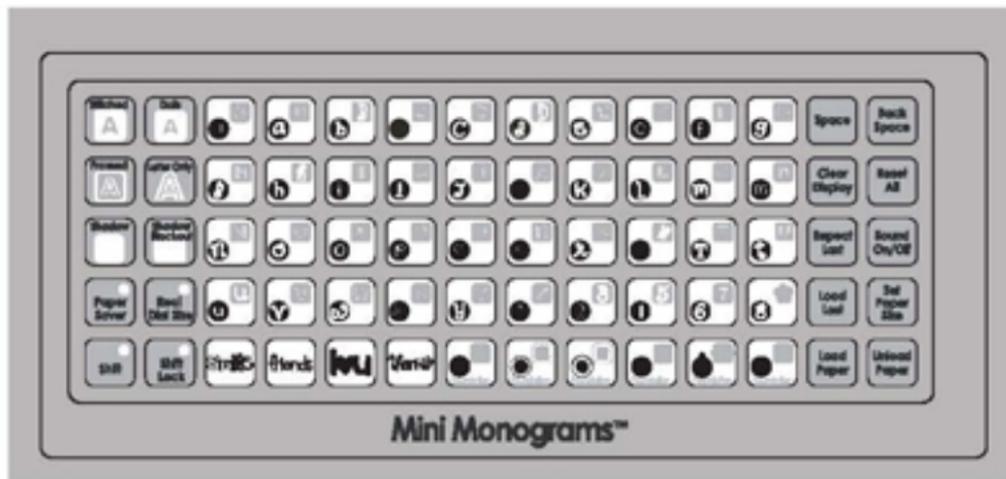



2. Insérez la cartouche.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous recommandons de débrancher votre machine Cricut™ avant de sortir une cartouche, et de ne pas l'allumer jusqu'à avoir inséré une nouvelle cartouche.




3. Préparation du Tapis de Découpe.

CONSEIL PRATIQUE: La surface du tapis a été traitée pour qu'elle soit légèrement collante.

- A. Enlevez le film protecteur.
- B. Mettez une feuille de papier de 6" x 12" dans le Tapis de Découpe. Pressez le papier sur le tapis et aplani-le depuis le centre vers les extrémités du tapis.
- C. Pressez doucement le tapis et le papier contre la barre porte-rouleau. (Vous sentirez une légère résistance.)



4. Pressez la touche **Load Paper** (Charge du Papier).
Le papier sera attiré vers l'intérieur de la machine Cricut™.

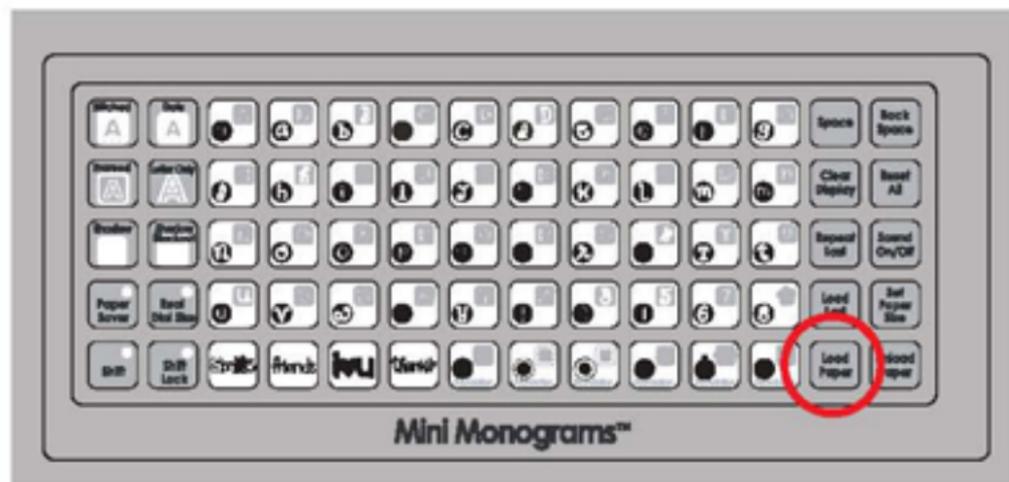

CONSEIL PRATIQUE: Votre machine Cricut™ requiert 12" (30.5 cm.) d'espace disponible dans la partie frontale et postérieure pour permettre le mouvement du papier vers et de la machine Cricut™. Si votre papier n'est pas chargé correctement, pressez la touche **Unload Paper** (Décharge du Papier) et essayez de nouveau.



5. Choisissez les lettres, formes ou phrases que vous voulez découper.

(Vous pouvez sélectionner jusqu'à un maximum de 16 lettres, formes ou phrases. Votre sélection sera affichée sur l'écran LCD situé au-dessus du clavier.)



6. Sélection de la Taille.

Faites tourner le Disque de Définition de la Taille située dans le flanc droit de la machine Cricut™ jusqu'à ce que la taille souhaitée apparaisse sur l'écran LCD. Par exemple, si dans l'écran LCD il apparaît 3", cette lettre, forme, ou phrase sera coupée de 3" de haut.

CONSEIL PRATIQUE: Pour des instructions plus détaillées ainsi que des applications avancées veuillez vous référer à la section des Fonctions Créatives de ce Manuel.





7. Pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner seulement une taille pour chaque coupe, et cette taille sera appliquée à tous les caractères affichés sur l'écran LCD quand vous pressez le bouton de **CUT** (Coupe).

8. Pressez la touche de **Unload Paper** (Décharge du Papier).

Le papier et le tapis seront expulsés de la machine Cricut™.

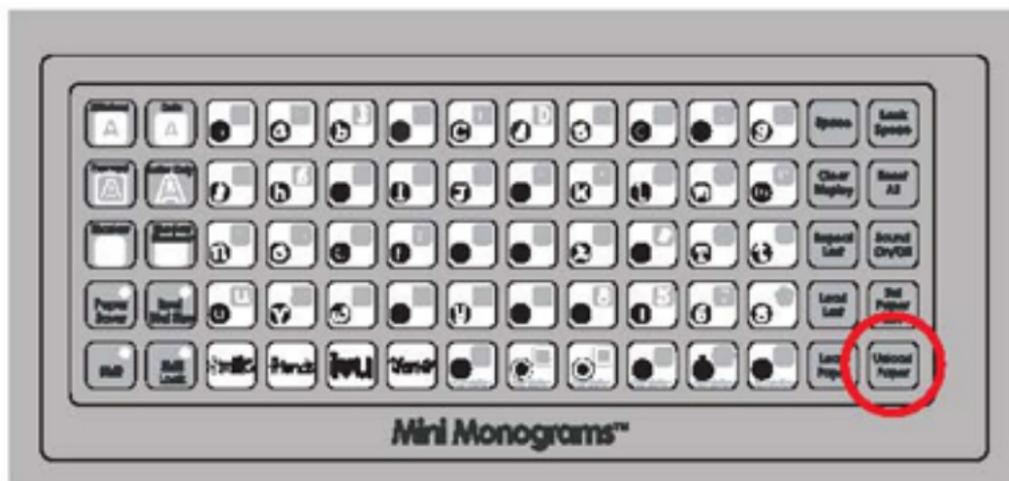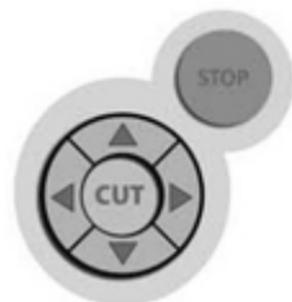



9. Retirez le papier du Tapis de Découpe.

CONSEIL PRATIQUE: Vous pouvez acquérir les outils Cricut™ pour vous aider à retirer les coupures du Tapis de Découpe.

Votre Cricut™ Personal Electronic Cutter™ possède des capacités très vastes et universelles! La prochaine section, Fonctions Créatives, vous donnera une vision de certaines techniques avancées captivantes qui sont à votre disposition.

CONSEIL PRATIQUE: Nous vous suggérons de pratiquer dans des matériaux moins coûteux d'abord, jusqu'au moment où vos résultats attendus soient les plus constants.

Touches et Boutons Principaux

Ceux-ci vous aideront avec les coupures avancés.




Le bouton de **STOP** (Arrêt) placé à côté du bouton de **CUT** (Coupe) arrêtera toute opération en cours.

Les Blade Navigation Buttons (Boutons de Navigation de la Lame) vous permettent de déplacer la lame de coupe vers n'importe quelle position du papier.




(Pour Economiser du Papier)
Automatiquement réorganise vos sélections pour utiliser le minimum d'espace possible de votre papier

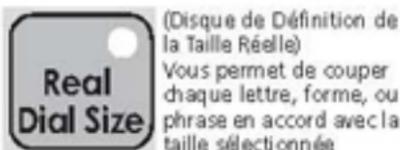

(Disque de Définition de la Taille Réelle)
Vous permet de couper chaque lettre, forme, ou phrase en accord avec la taille sélectionnée



(Touche de Majuscule)
Vous permet de choisir la lettre, forme, ou phrase qui apparaît dans l'extrémité supérieure droite des touches

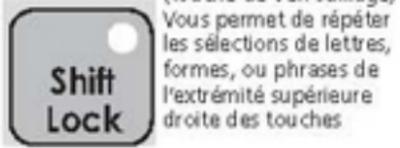

(Touche de Verrouillage)
Vous permet de répéter les sélections de lettres, formes, ou phrases de l'extrémité supérieure droite des touches



(Espace)
Vous permet d'insérer un espace vide



(Effacer l'Écran)
Vous permet d'effacer le contenu de l'écran LCD



(Répéter le Dernier Mouvement)
Vous permet d'insérer les dernières sélections découpées sur l'écran LCD



(Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe)
Elle fera retourner automatiquement la tête de coupe au lieu où la machine a terminé de couper



(Charge du Papier)
Pour charger le papier et le tapis dans la machine Cricut™



(Touche d'Effacement Arrière)
Elle efface la dernière sélection




(Rétablir Tout)
Elle efface le contenu de l'écran et restitue toutes les configurations d'usine de la machine Cricut™



(Son Activé/Désactivé)
Elle active ou désactive le son



(Établissement de la Taille du Papier)
Pour utiliser une taille de papier inférieur à 6" x 12" (15,2 cm. x 30,5 cm.)

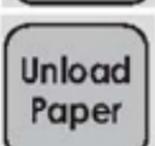


(Décharge du Papier)
Elle expulse le tapis et le papier de la machine Cricut™

La Sélection des Lettres, Formes, et Phrases

Comment est-ce qu'on utilise les Touches **Shift** (Touche de Majuscule) et **Shift Lock** (Touche de Verrouillage)



Pour choisir une lettre ou une forme de l'extrémité supérieure droite d'une touche, pressez la touche **Shift** (Touche de Majuscule) dans le clavier. Il n'y a pas besoin de la maintenir pressée. Pressez la touche **Shift** (Touche de Majuscule) seulement une fois et faites votre sélection.

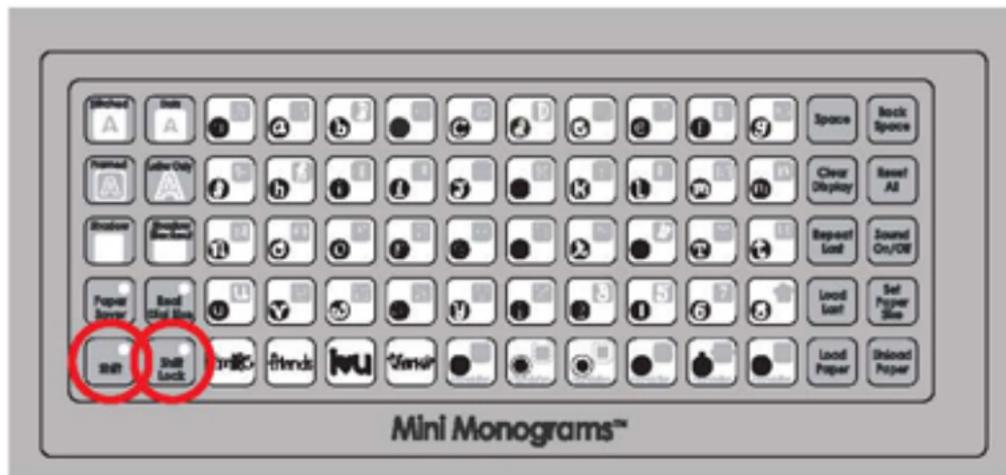


Utilisez la touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) pour sélectionner simultanément plus d'une lettre, forme, ou phrase des extrémités supérieures droites des touches. Pressez la touche **Shift Lock** (Touche de Verrouillage) à nouveau pour la désactiver.

Qu'est-ce que le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) fait?



Le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), le caractère d'une plus grande hauteur dans le set de types de lettres. Toutes les autres lettres seront coupées proportionnellement à ce caractère à moins que le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit pressé. Si vous avez choisi le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les lettres et les formes auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

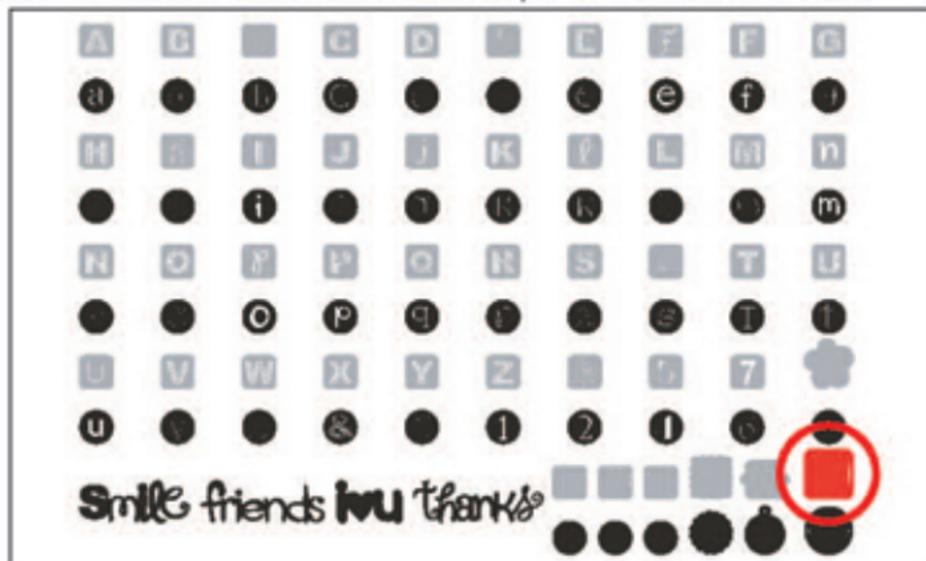


Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches de l'extrémité gauche du panneau de superposition du clavier sont réservés pour les Fonctions Créatives de chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches Fonction Créative Boutons de la cartouche Mini Monograms™ sont **Stitched** (Éléments Cousus), **Dots** (Points), **Framed** (Cadres), **Letter Only** (Lettre Seulement), **Shadow** (Ombre) et **Shadow Blackout** (Ombre Prononcée).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les lettres, formes, ou phrases indiquées sur l'écran LCD seront découpées dans le style de la Fonction Créative sélectionnée.

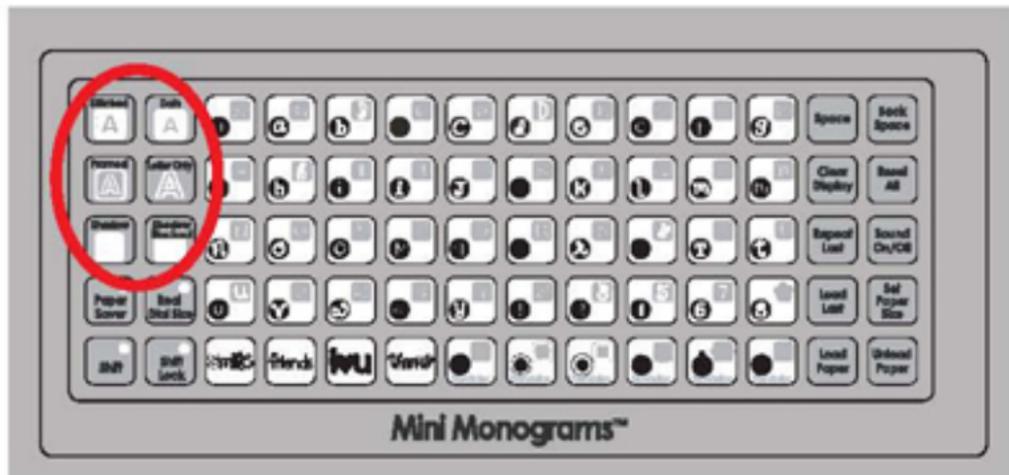

CONSEIL PRATIQUE: Vous ne pouvez pas mélanger des Fonctions dans une coupe. La fonction que vous avez choisie quand vous avez pressé le bouton de CUT (Coupe) déterminera l'aspect de toutes les lettres, formes, ou phrases sur l'écran LCD.

Qu'est-ce qu'une Touche de Base?

Votre cartouche Mini Monograms™ contient six touches de base avec deux formes pour chaque touche. Les formes de base sont les versions solides d'images qui ont été utilisées comme des Fonctions Créatives, ou des images proportionnelles avec lesquelles on peut utiliser des Touches de Fonctions Créatives. Les formes de base et les formes de Base/Accompagnement peuvent être utilisées seules ou comme des couches en utilisant les touches de Fonctions Créatives.




Fonctions
Créatives

Base



Fonctions
Créatives

Base/
Accompagnement

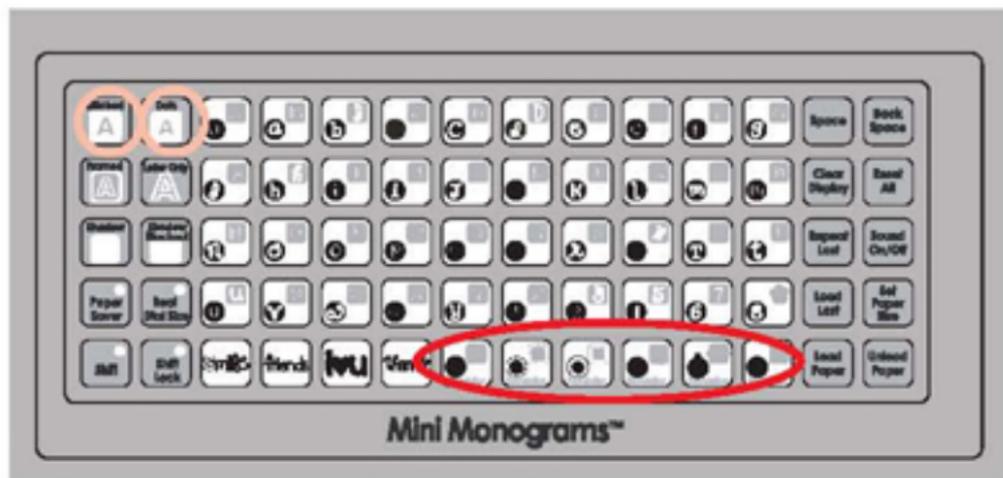

CONSEIL PRATIQUE: la cartouche Mini Monograms™ ne contient pas le nombre "9". Le nombre "6" peut aussi servir comme un nombre "9" en le renversant.

Questions Fréquentes (Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Comment fonctionne la machine Cricut™ et de quelle taille sont-ils les images que peut-il découper? La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ est un système de découpage sur la base de cartouches. La lame est guidée par un processus de coupe électronique. La machine Cricut™ découpe des lettres, formes, et phrases qui vont depuis 1" à 5 1/2" de hauteur, ainsi que des titres et des bords de jusqu'à 11" de longueur.

Quel type de papier peut-on couper dans la machine Cricut™? La machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ peut couper une vaste variété de papiers, du papier vélin à papier cartonné Bristol jusqu'à 0.5 mm. d'épaisseur. Provo Craft a créé blocs de papier cartonné Bristol et de papier design qui correspondent aux cartouches de formes Cricut™. Ces papiers s'adaptent parfaitement à la machine Cricut™.

Est-ce qu'on perd du papier si on essaye de couper seulement quelques images? Non. La machine Cricut™ a une option appelée Paper Saver (Pour Economiser de Papier) qui coupe des lettres, des formes et des phrases d'une manière qui diminue la quantité de perte du papier pour chaque coupe.

Est-ce que je dois maintenir pressée la touche Shift (Touche de Majuscule) pour qu'elle fonctionne? Non. Pressez-la seulement une fois et elle sera retro éclairée en verte en indiquant qu'elle est active.

Les touches de Fonctions Créatives sont les mêmes pour chaque cartouche? Seulement la touche Fonction Shadow (Ombrage) est égale pour chaque set. Les autres cinq touches de Fonctions Créatives peuvent être choisies à la main par l'artiste et par l'équipe de concepteurs, et elles varieront.

Combien de temps dure une lame? Aux environs de 500–1500 coupes, selon le type de papier/matériel utilisé. Les lames de remplacement ne sont pas chères et sont faciles à changer. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™.

Combien de temps dure un Tapis de Découpe? Aux environs de 25–40 coupes de tapis complets, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs tapis, en les alternant fréquemment. Ceci élargira la vie utile totale de chaque tapis.

Est-ce que je peux utiliser du papier de taille inférieur à 6" x 12" (15,2 cm. x 30,5 cm.)? Absolument! Mettez simplement en ligne une extrémité du papier le plus petit avec le bord inférieur gauche du Tapis de Découpe. Une fois qu'il ait chargé, utilisez les Boutons de Navigation de la Lame pour déplacer la lame de coupe jusqu'au bord supérieur droit du nouveau papier. Ensuite, pressez la touche de Set Paper Size (Établissement de la Taille du Papier) dans le panneau de superposition du clavier.

Questions Fréquentes (Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Faut-il que je termine de couper une page complète avant de décharger le tapis de découpe? Non. Vous pouvez décharger le papier et sortir seulement les pièces dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez recharger le papier et déplacer à nouveau la lame de coupe jusqu'à tout autre secteur libre pour continuer à couper. Si immédiatement vous utilisez le même papier pour une nouvelle coupe, pressez la touche **Load Last** (Charge de Papier en Suivant la Dernière Découpe) au lieu de la touche **Load Paper** (Charge du Papier). Ceci fera retourner automatiquement la tête de coupe au lieu où elle a terminé de couper.

Comment fonctionne la touche Paper Saver (Pour Economiser de Papier)? La fonction pour Economiser de Papier "comprimera" toutes les découpes choisies pour optimiser l'espace qui est requis. Ceci pourrait donner comme résultat que dans le papier il reste une forme "négative", mais si vous n'avez pas besoin d'utiliser la coupure négative, cette fonction agit de manière excellente. EXEMPLE : La partie inférieure de la lettre "y" minuscule est normalement prolongée plus bas que le reste des lettres choisies, en indiquant une lecture parfaite. En choisissant la touche **Paper Saver** (Pour Economiser de Papier), votre machine élèvera automatiquement la "y" de sorte qu'elle ne soit pas prolongé au-delà de la ligne de référence des autres lettres.

Qu'est-ce qui le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) fait? Par défaut votre machine Cricut™ coupera des caractères proportionnellement aux autres caractères. Néanmoins, si vous souhaitez de "rompre" cette proportion et de faire que tout caractère soit coupé à la taille littérale du disque, utilisez la touche **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle). Par exemple, avec le Disque de Définition de la Taille établie en 2", une lettre "a" minuscule sera coupée en réalité d'approximativement 1" pour s'adapter proportionnellement à toute autre coupe de lettre. Avec le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) sélectionné, cette "a" sera coupé d'une taille totale de 2".

Comment mesure-t-il la coupe d'une lettre, forme, ou phrase? Depuis le point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut possible.

Quelle est la meilleure façon de transporter ma machine Cricut™? La machine Cricut™ pèse seulement 9 lb. (4 Kg.) et il est très facile à transporter. Nous disposons d'un sac spécialement conçu, avec des poches pratiques et des crémaillères de grande douceur au tact. Il a des roues en file pour le manoeuvrer facilement et des poignées extensibles et dispose d'un bon remplissage pour protéger votre machine Cricut™.

Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Problème: Le Tapis de Découpe ne charge pas quand je presse la touche **Load Paper** (Charge du Papier).

Solution: Essayez d'enfoncer doucement le tapis de découpe dans la barre porte-rouleau tandis qu'au même temps vous pressez la touche de **Load Paper** (Charge du Papier).

Problème: Le tapis de découpe n'a chargé quand j'ai pressé la touche **Load Paper** (Charge du Papier). Et maintenant, quand j'essaie de l'enfoncer de nouveau, elle ne fait rien.

Solution: Vous devrez d'abord presser **Unload Paper** (Décharge du Papier). Votre machine Cricut™ "a pensé" qu'elle avait chargée le tapis, même si celui-ci n'est pas entré. La machine a besoin qu'on la fournisse du commandement de décharger avant de faire une autre tentative de charger le papier. En pressant la touche de **Unload Paper** (Décharge du Papier) la barre porte-rouleau sera reconstituée en permettant une autre tentative de charger le papier.

Problème: La lame ne coupe pas égal tout le papier.

Solution Possible 1: Augmentez la pression de coupe en utilisant le Disque de Pression placé au côté gauche de la machine Cricut™.

Solution Possible 2: Ajustez la profondeur de la lame. Ceci peut être nécessaire si vous êtes en train de couper un matériel plus gros. Veuillez de vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur Cricut™.

Solution Possible 3: Peut-être la lame ait perdu son affilage. Veuillez vous référer à la section "Pour Remettre la Lame de Coupe" au Manuel de l'Utilisateur.

Problème: Je ne puis pas obtenir des découpes de certaines lettres, formes, ou phrases avec une des Fonctions choisies.

Solution: Veuillez vous référer à la Galerie d' Icônes pour savoir quelles Fonctions agissent avec quelles lettres, formes, et phrases.

Détection et Solution de Problèmes

(Pour des instructions plus actualisées sur la machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez visiter www.cricut.com)

Problème: Le papier se détache du tapis au fur et à mesure que ma machine Cricut™ coupe.

Solution Possible 1: Assurez-vous d'avoir fermement pressé le papier au Tapis de Découpe quand vous définissiez la coupe.

Solution Possible 2: Essayez d'utiliser un tapis nouveau. Chaque tapis durera aux environs de 25–40 coupes d'une page complète, selon la taille des coupes et le type de papier/papier cardstock utilisé.

Problème: Le tapis est trop gluant. Il déchire mon papier quand j'essaie de l'enlever du tapis de découpe.

Solution: Utilisez un couteau de travaux manuels ou des Outils Cricut™ (qui sont vendus séparément) pour enlever avec succès le papier/papier cardstock du tapis. (Ces outils ont été spécialement conçus pour relever, tirer, ou nettoyer les images découpées.)

Problème: J'ai placé un papier de taille plus petite au tapis, et j'ai navigué la lame vers l'extrémité supérieure droite, mais quand j'ai coupé une ligne de lettres, la lame a retournée et a commencée à couper dans la partie supérieure du tapis.

Solution: Après avoir navigué la lame vers l'angle supérieur droit du papier, et avant de presser la touche de **CUT** (Coupe), vous devez presser la touche **Set Paper Size** (Établissement de la Taille du Papier). Ceci indiquera à la machine Cricut™ que vous avez sélectionné une taille de papier plus petite. D'une autre manière, la machine "pense" qu'on a chargé du papier de taille 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.).

Maintenant vous êtes prêts pour entreprendre la réalisation d'un projet!

Carte cadeau "Pour toi" (4-U Gift Card)

Personnalisez vos cadeaux et vos cartes grâce à notre cartouche Mini Monograms™. Vos amis et votre famille seront enchantés de voir leurs initiales et leurs noms fabriqués grâce à ce jeu de caractères éclectique et amusant.

Matériel:

Étiquette de carton gris rob and bob studio™ Provo Craft® #28-1055

Carton: blanc

Carton rob and bob studio™ Provo Craft®: #42-4465 mangue, #42-4464 rose sorbet, and #42-4468 vert citron

Rubans

Ficelle noire

Adhésif





Première étape: Choisissez une étiquette de carton gris.



Deuxième étape: Sélectionnez **Real Dial Size** (le Disque de Définition de la Taille Réelle) et la Fonctions Créatives **Letter Only**. Choisissez le "Toi" ("U") et positionnez votre Disque de Définition de la Taille sur 2", puis coupez.

Troisième étape: Passez la ficelle noire dans les "coutures."



Quatrième étape: Désélectionnez **Real Dial Size** (le Disque de Définition de la Taille Réelle) et la Fonctions Créatives **Letter Only**. Coupez une étiquette de base en cercle de 2 1/2" dans du carton blanc. Maintenez la position du Disque de Définition de la Taille et découpez.

Cinquième étape: assemblez les étiquettes cadeau. Attachez "pour" ("4") sur le dessus avec des rubans. Attachez le "Toi" ("U") cousu en dessous.



Las letras, formas y frases del cartucho Mini Monograms™ fueron diseñadas por:

rob and bob studio™



Primero que nada queremos decirles que sí, Rob y Bob son nuestros nombres reales. Pero tenemos mucho más en común que simplemente la rima de nuestros nombres. Amamos el color, el diseño contemporáneo y los patrones combinados con un toque de extravagancia. El mercado de las manualidades en papel nos ha permitido combinar estas pasiones en una línea increíble. Hace siete años atrás llegamos de manera fortuita a la industria de las manualidades en papel y desde entonces nos hemos divertido ininterrumpidamente. Antes de nuestro ingreso al mercado de las manualidades en papel, Rob se desempeñaba profesionalmente como ilustrador en Nueva York, y Bob era director artístico en el ámbito de la publicidad. Aburridos de nuestras vidas de glamour y estilo en la Gran Manzana, comenzamos a inquietarnos y a buscar algo nuevo y diferente. Lo encontramos en el maravilloso y excéntrico mundo de las manualidades en papel. Confiamos en que se diviertan tanto creando con nuestro arte como nosotros cuando lo diseñamos. Estamos convencidos de que nuestro arte solamente cobra vida cuando está en las manos de personas creativas como ustedes.




Rob y Bob crean diseños para una amplia gama de productos, entre los que se incluyen productos de decoración interior, artículos de papelería, y obsequios. Distribuyen su tiempo entre California del Sur y la Ciudad de Nueva York (dependiendo del clima y del tamaño de las olas).

Esta simple orientación le ayudará a dar sus primeros pasos con los cartuchos Cricut™.

DATO PRACTICO: Para instrucciones más detalladas rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™.

1. Conecte su máquina Cricut™ a un enchufe y enciéndala. Ponga el panel de sobreposición del teclado sobre el teclado de la máquina Cricut™.

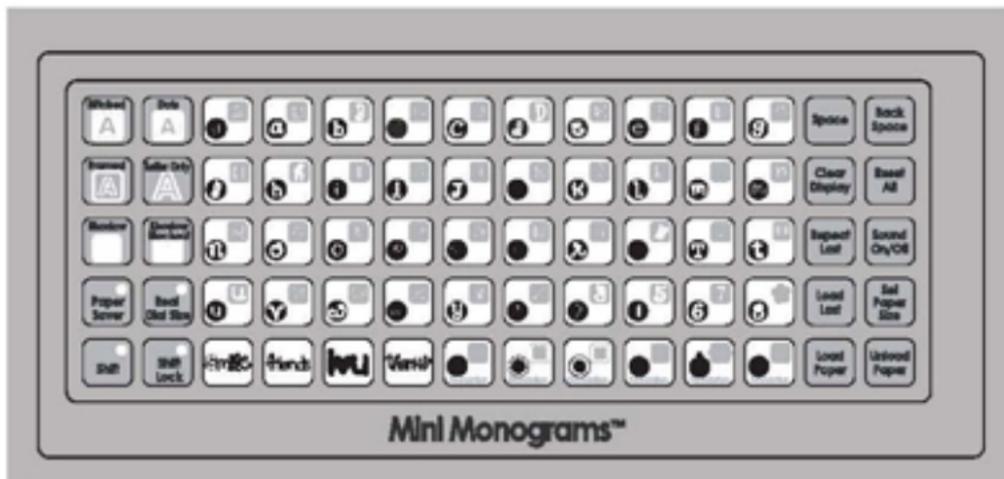



2. Inserte el cartucho.

DATO PRACTICO: Se le recomienda apagar su máquina Cricut™ antes de retirar un cartucho, y no encenderla hasta haber insertado un nuevo cartucho.

3. Preparación de la Almohadilla de Corte.

DATO PRACTICO: La superficie de la almohadilla ha sido tratada para que sea levemente pegajosa.

A. Retire la película protectora.


B. Ponga una hoja de papel de 6" x 12" en la Almohadilla de Corte. Presione el papel sobre la almohadilla y alíselo desde el centro hacia los extremos de la almohadilla.

C. Presione suavemente la almohadilla y el papel contra la barra de rodillo. (Sentirá una leve resistencia.)





4. Presione la tecla **Load Paper** (Carga de Papel). El papel será atraído hacia el interior de la máquina Cricut™.

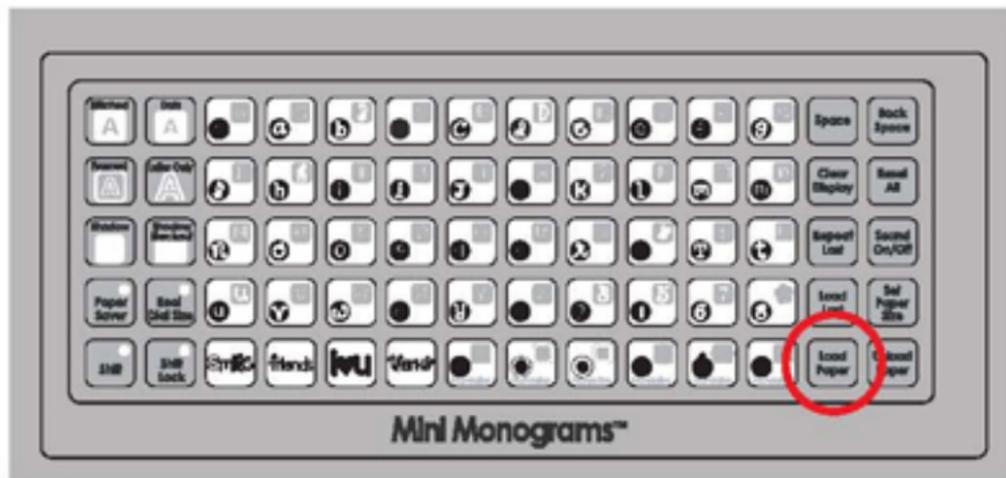

DATO PRACTICO: Su máquina requiere 12 pulgadas (30.5 cm.) de espacio disponible en la parte delantera y posterior para permitir el movimiento del papel hacia y desde su máquina Cricut™. Si el papel no se carga correctamente, presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel) e inténtelo nuevamente.



5. Seleccione las letras, formas o frases que desea recortar.


(Puede seleccionar hasta un máximo de 16 letras, formas o frases. Su selección aparecerá en la pantalla LCD ubicada sobre el teclado.)



6. Selección del Tamaño.

Haga girar el Disco de Definición de Tamaño ubicado en el costado derecho de la máquina Cricut™ hasta que el tamaño deseado aparezca en la pantalla LCD. Por ejemplo, si en la pantalla LCD aparece 3", su letra, forma, o frase se cortará de 3" de alto.


DATO PRACTICO: Para instrucciones detalladas y aplicaciones avanzadas, rogamos referirse a la sección Funciones Creativas de este manual.

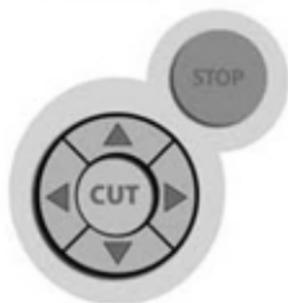

7. Presione el botón de **CUT** (Corte).

DATO PRACTICO: Solo se puede seleccionar un tamaño por corte, y dicho tamaño se aplicará a todos los caracteres de la pantalla LCD cuando presione la tecla de CUT (Corte).

8. Presione la tecla **Unload Paper** (Descarga de Papel). El papel y la almohadilla serán expulsados de la máquina Cricut™.

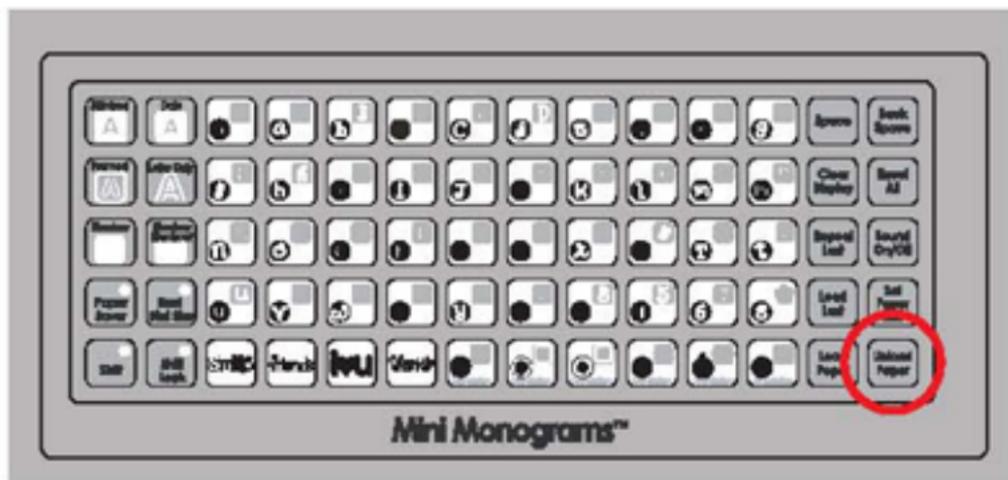



9. Retire el papel de la Almohadilla de Corte.

DATO PRACTICO: Puede adquirir las herramientas Criart™ para ayudarse a retirar los recortes de la Almohadilla de Corte.

¡Su Cricut™ Personal Electronic Cutter™ posee capacidades muy amplias y versátiles! La próxima sección, Funciones Creativas, le dará una visión de algunas de las apasionantes técnicas avanzadas que están a su disposición.

DATO PRACTICO: Le sugerimos practicar en materiales menos costosos primero, hasta el momento en que sus resultados esperados sean constantes.

Teclas y Botones Principales

Estos le ayudarán con sus cortes avanzados.



El botón de **STOP** (Detención) ubicado al lado del botón de **CUT** (Corte) detendrá cualquier operación en curso. Los **Blade Navigation Buttons** (Botones de Navegación de la Cuchilla) desplazan la cuchilla hacia cualquier posición en el papel.



(Economizadora de Papel)
Automáticamente organiza sus selecciones para utilizar menos espacio en su papel



(Disco de Definición de Tamaño Real)
Corta cada letra, forma, o frase en el tamaño literal seleccionado



(Alternar)
Le permite seleccionar la letra, forma, o frase que aparece en el extremo superior derecho de cada tecla



(Fijación)
Le permite la selección repetida de letras, formas, o frases ubicadas en el extremo superior derecho de cada tecla



(Espacio)
Incorpora un espacio vacío



(Despejar Pantalla)
Borra el contenido de la pantalla LCD



(Repetir Último Movimiento)
Inserta en la pantalla LCD las últimas selecciones que se cortaron



(Última Carga)
Hace regresar automáticamente la cuchilla de corte al lugar donde se realizó el último corte



(Carga de Papel)
Introduce el papel y la almohadilla en la máquina Cricut™



Space (Retroceso)
Borra la última selección ingresada



(Restablecer Todo)
Borra el contenido de la pantalla y restituye todas las configuraciones de fábrica de la máquina Cricut™.



(Sonido Activado/Desactivado)
Activa o desactiva el sonido.



(Establecer Tamaño del Papel)
Úsela con papel de tamaños inferiores a 6" x 12" (15.2 cm. x 30.5 cm.)




(Descarga de Papel)
Expulsa el papel y la almohadilla de la máquina Cricut™

Selección de Letras, Formas, y Frases

Cómo Utilizar las Teclas Shift (Alternar) y Shift Lock (Fijación)



Para seleccionar una letra o forma del extremo superior derecho de una tecla, use la tecla **Shift** (Alternar) del teclado. No necesita mantenerla presionada. Simplemente presione la tecla **Shift** (Alternar) una vez y haga su selección.

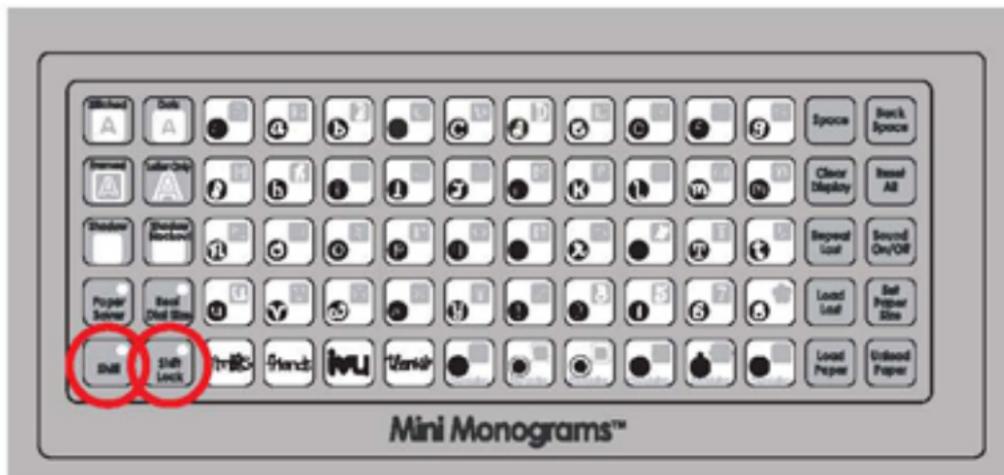


Use la tecla **Shift Lock** (Fijación) para seleccionar simultáneamente más de una letra, forma, o frase del extremo superior derecho de las teclas. Presione nuevamente la tecla **Shift Lock** (Fijación) para desactivarla.

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)



El carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), el carácter de mayor altura dentro del juego de tipos de letras. Todas las demás letras se cortarán en proporción a este carácter a menos que presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si lo presiona, todas las letras y formas se dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.

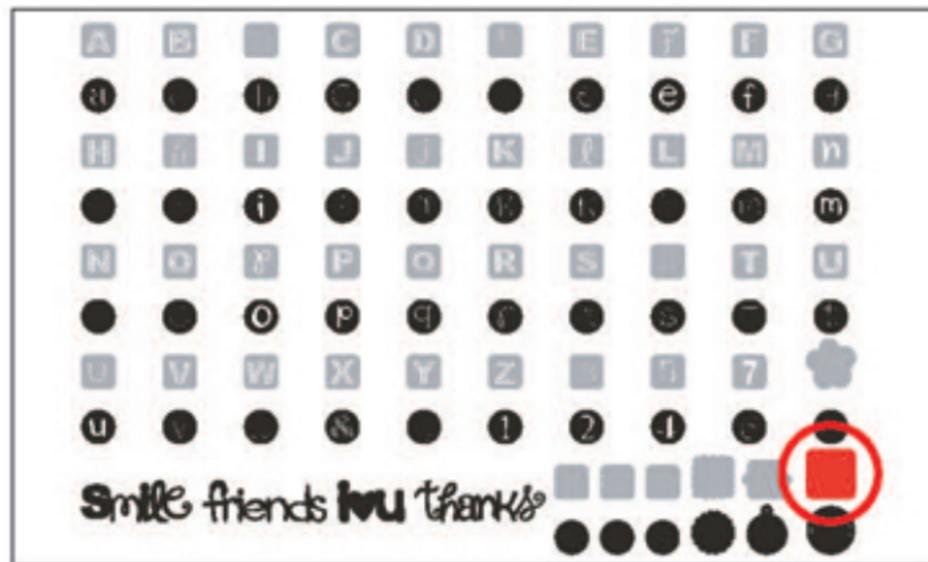


¿Qué Son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares de botones superiores que aparecen en el panel de la izquierda están reservados para los efectos de Funciones Creativas de cada conjunto. Estas funciones varían para cada cartucho específico, brindando mayor versatilidad y miles de opciones.

Los Botones de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Mini Monograms™ son **Stitched** (Costuras), **Dots** (Puntos), **Framed** (Marcos), **Letter Only** (Solo Letras), **Shadow** (Sombrear) y **Shadow Blackout** (Sombrear Oscurecer).

Para usar una tecla de Función Creativa, simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Las letras, formas, o frases indicadas en la pantalla LCD se recortarán en el estilo de la Función Creativa seleccionada.

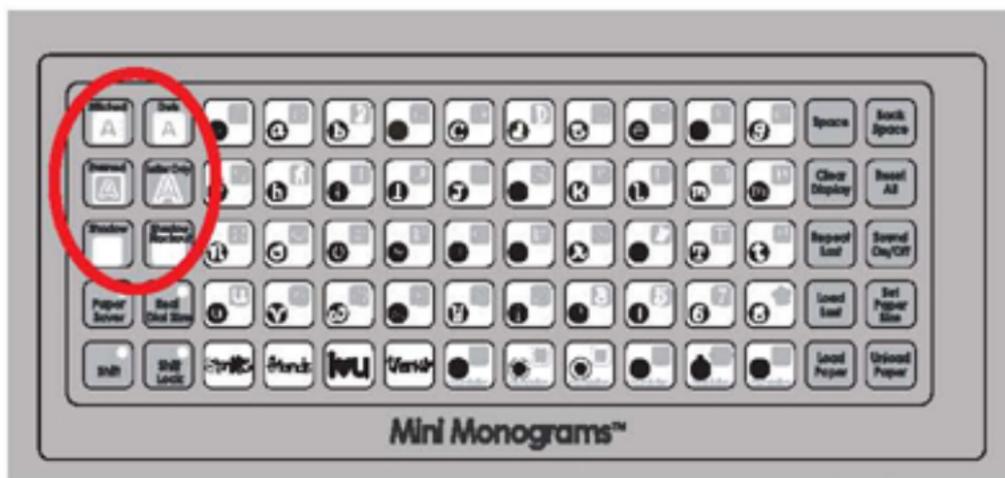

DATO PRACTICO: No puede mezclar Funciones en un corte. La función que haya seleccionado cuando presione el botón de CUT (Corte) determinará el aspecto de todas las letras, formas, o frases en la pantalla LCD.

¿Qué es una Tecla Base?

Su cartucho Mini Monograms™ contiene seis teclas Base, cada una de ellas con dos formas. Las formas base son las versiones sólidas de imágenes que se utilizaron como Funciones Creativas, o imágenes proporcionales con las que se pueden utilizar las teclas de Funciones Creativas. Las Formas Base y las Formas Base/Acompañantes se pueden usar en forma independiente o como estratos, usando las teclas de Funciones Creativas.




Función
Creativa

Base



Función
Creativa

Base/
Acompañantes

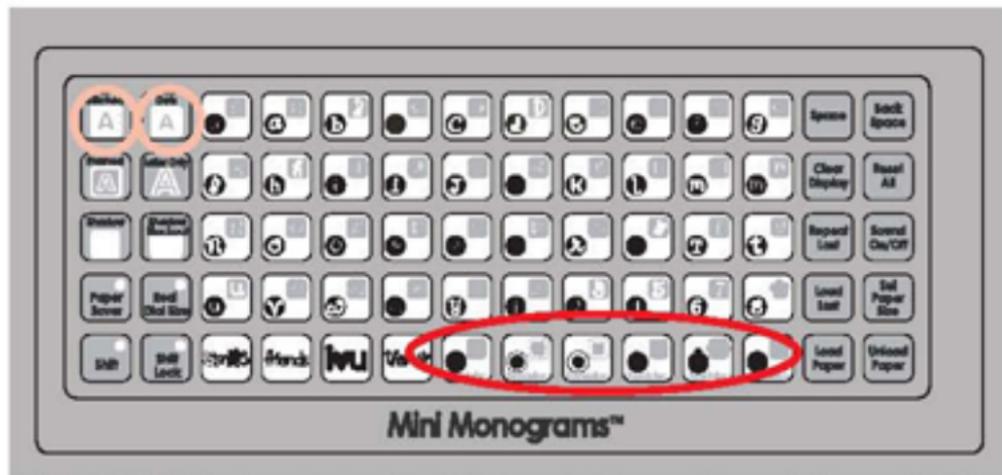

DATO PRACTICO: el cartucho Mini Monograms™ no contiene el número "9". El número "6" puede servir también como número "9" al usarlo en forma invertida.

Preguntas Frecuentes (Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

¿Cómo funciona la máquina Cricut™ y de qué tamaño son las imágenes que puede recortar? La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ es un sistema en base a cartuchos. La cuchilla es guiada por un proceso de corte electrónico. La máquina Cricut™ recorta letras, formas, y frases que van desde 1" a 5 1/2" de alto, así como también títulos y bordes de hasta 11" de largo.

¿Qué tipo de papel puede cortar la máquina Cricut™? La máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ puede cortar una amplia variedad de papel, desde papel vitela a papel cardstock de hasta 0.5 mm. de espesor. Provo Craft ha creado blocs de papel cardstock y de papel de diseño que hacen juego con los cartuchos de formas Cricut™. Estos papeles se ajustan perfectamente a la máquina Cricut™.

¿Perderé papel si trato de cortar sólo unas pocas imágenes? No. La máquina Cricut™ tiene una opción llamada **Paper Saver** (Economizadora de Papel) que corta letras, formas y frases de una forma que minimiza la cantidad de pérdida de papel para cada corte.

¿Debo mantener presionada la tecla **Shift** (Alternar) al usarla? No. Simplemente presiónela una vez y se prenderá una luz verde que indicará que está activada.

¿Cada cartucho tiene las mismas Funciones Creativas? Sólo la Función Sombrear está incluida en todos los sets. Las otras cinco Funciones Creativas han sido escogidas al azar por los artistas y el equipo diseñador y variarán de cartucho en cartucho.

¿Cuánto dura la cuchilla de corte? Entre 500 a 1500 cortes, dependiendo del tipo de papel/cartón que utilice. Las cuchillas de recambio son baratas y fáciles de cambiar. Favor referirse a la sección "Para Reponer la Cuchilla de Corte" en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

¿Cuánto dura la Almohadilla de Corte? Entre 25 y 40 páginas completas de recortes, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/cartón que utilice. Le recomendamos utilizar varias almohadillas, rotando su uso a menudo. Esto alargará la vida útil total de cada almohadilla.

¿Puedo usar papel de una dimensión inferior a 8" x 12"? ¡Desde luego! Simplemente ponga en línea un extremo del papel más pequeño con el borde inferior izquierdo de la Almohadilla de Corte. Una vez que haya cargado la almohadilla, use los Botones de Navegación de la Cuchilla para deslizar la cuchilla de corte hasta el borde superior derecho del nuevo papel. Luego presione la tecla de **Set Paper Size** (Establecer Tamaño del Papel) en el panel de sobreposición del teclado.

Preguntas Frecuentes (Para información actualizada sobre la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

¿Tengo que terminar de cortar una página completa antes de descargar la Almohadilla de Corte? No. Puede descargar el papel y sacar sólo las piezas que necesite. Luego puede volver a cargar el papel en otra ocasión y desplazar la cuchilla de corte hasta cualquier otra área despejada para continuar cortando. Si inmediatamente después utiliza el mismo papel para un nuevo corte, presione la tecla **Load Last** (Última Carga) en lugar de la tecla **Load Paper** (Carga de Papel). Esto hará que el cabezal de corte vuelva automáticamente al lugar donde dejó de cortar.

¿Cómo funciona la tecla **Paper Saver** (Economizadora de Papel)? La función Economizadora de Papel “comprimirá” todos los recortes seleccionados para optimizar el espacio que se requiere. Esto podría dar como resultado que en el papel quede una forma “negativa” poco precisa, pero si no requiere usar el recorte negativo, esta función actúa de forma excelente. EJEMPLO: La parte inferior de la letra “y” minúscula normalmente se prolonga más abajo que el resto de las letras seleccionadas, indicando una lectura perfecta. Al seleccionar la tecla **Paper Saver** (Economizadora de Papel), su máquina Cricut™ elevará automáticamente la “y” de modo que no se prolongue más allá de la línea de referencia de las otras letras.

¿Qué hace el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real)? Por determinación de fábrica su máquina Cricut™ cortará los caracteres en forma proporcional a los demás. Sin embargo, si usted desea “romper” esta proporción y hacer que cualquier carácter se corte al tamaño literal del disco, presione la tecla **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real). EJEMPLO: Con el Disco de Definición de Tamaño establecido en 2”, una letra “a” minúscula se cortará en realidad de aproximadamente 1” para ajustarse proporcionalmente a cualquier otro corte de letra. Con el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real) seleccionado, la misma “a” se cortará de un tamaño total de 2”.

¿Cómo se mide el corte de una letra, forma, o frase? Desde el punto más bajo posible hasta el punto más alto posible.

¿Cuál es la mejor forma de transportar mi máquina Cricut™? La máquina Cricut™ pesa solamente 9 lbs. (4 Kg.) y es muy fácil de transportar. Disponemos de un bolso especialmente diseñado, con prácticos bolsillos y cremalleras de gran suavidad al tacto. Cuenta con ruedas en fila para maniobrarlo fácilmente y con mangos extensibles. Pósee un buen relleno para proteger su máquina Cricut™.

DetECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(Para información actualizada de la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

Problema: La Almohadilla de Corte no se carga cuando presiono la tecla **Load Paper** (Carga de Papel).

Solución: Intente impulsar suavemente la Almohadilla de Corte dentro de la barra de rodillo mientras que al mismo tiempo presiona la tecla de **Load Paper** (Carga de Papel).

Problema: La Almohadilla de Corte no se cargó cuando presioné la tecla **Load Paper** (Carga de Papel). Y ahora, cuando intento presionarla nuevamente, no hace nada.

Solución: Primero deberá presionar **Unload Paper** (Descarga de Papel). Su máquina Cricut™ “pensó” que se había cargado la almohadilla, aún cuando ésta no entró. La máquina necesita que se le proporcione el comando de descargar antes de hacer otro intento de cargar el papel. Al presionar la tecla de **Unload Paper** (Descarga de Papel) la barra de rodillo se restablecerá permitiendo otro intento de cargar el papel.

Problema: La cuchilla no está cortando parejo todo el papel.

Posible Solución 1: Aumente la presión de corte usando el Disco de Presión ubicado en el costado izquierdo de la máquina Cricut™.

Posible Solución 2: Ajuste la profundidad de la cuchilla. Esto puede ser necesario si está intentando cortar un material más pesado. Refiérase a la sección “Para Reponer la Cuchilla de Corte” en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

Posible Solución 3: Puede que la cuchilla haya perdido su filo. Refiérase a la sección “Para Reponer la Cuchilla de Corte” en el Manual del Usuario de la máquina Cricut™.

Problema: No puedo lograr recortes de letras, formas, o frases con la F unción Creativa seleccionada.

Solución: Refiérase a la Galería de Iconos para ver qué F unciones actúan con qué letras, formas, y frases.

DetECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(Para información actualizada de la máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ visite www.cricut.com)

Problema: El papel se desprende de la almohadilla a medida que mi máquina Cricut™ corta.

Possible Solución 1: Asegúrese de haber presionado firmemente el papel en la Almohadilla de Corte al definir el corte.

Possible Solución 2: Intente usar una almohadilla nueva. Cada almohadilla durará alrededor de 25–40 cortes de una página completa, dependiendo del tamaño de los cortes y del tipo de papel/papel cardstock que utilice.

Problema: La Almohadilla de Corte está demasiado pegajosa. Mi papel se rompe cuando trato de sacarlo de la Almohadilla de Corte.

Solución: Utilice un cuchillo de manualidades o las Herramientas Cricut™ (comercializadas como productos separados) para retirar con éxito el papel/papel cardstock de la almohadilla. (Estas herramientas se han diseñado especialmente para levantar, tirar, o limpiar las imágenes recortadas.)

Problema: He colocado un papel de tamaño más pequeño en la almohadilla, y he hecho avanzar la cuchilla hacia el extremo superior derecho, pero cuando corté una línea de letras, la cuchilla se devolvió y comenzó a cortar en la parte superior de la almohadilla.

Solución: Después de haber hecho avanzar la cuchilla hacia la esquina superior derecha del papel, y antes de presionar la tecla de CUT (Corte), debe presionar la tecla Set Paper Size (Establecer Tamaño del Papel). Esto le indicará a su máquina Cricut™ que usted ha seleccionado un tamaño de papel más pequeño. De lo contrario la máquina “piensa” que se ha cargado un papel de 6" x 12".

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!

Tarjeta Un Regalo Para Ti (4-U Gift Card)

Personalice sus obsequios y tarjetas con nuestro cartucho de Mini Monograms™. A sus amigos y familiares les encantará ver sus iniciales y nombres creados usando este divertido y edéctico juego de tipos de letras.

Materiales:

Etiqueta de cartón rob and bob studio™ Provo Craft® #28-1055

Cartón: blanco

Cartón rob and bob studio™ Provo Craft®: #42-4465 mango, #42-4464 rose sorbet, and #42-4468 lime

Cinta

Cordel Negro

Pegamento





Paso Uno: Escoja una etiqueta de cartón.

Paso Dos: Seleccione el Disco de Definición de Tamaño (**Real Dial Size**) y la Función Sólo Letra (**Letter Only**). Escoja la letra "U" punteada y fije el disco de definición de tamaño en 2", luego proceda a cortar .



Paso Tres: Usando el cordel negro, páselo hacia dentro y hacia afuera de la "puntadas."

Paso Cuatro: Anule la selección del Disco de Definición de Tamaño (**Real Dial Size**) y la Función Sólo Letra (**Letter Only**). Corte una Etiqueta Redonda Base de 2 1/2" en cartón blanco. Mantenga el Disco de Definición de Tamaño en la misma numeración y corte dos números "4," uno en cartón color lima y el otro en cartón naranja. Junte la etiqueta con el número "4" pegando el "Círculo 4" color lima sin los cortes interiores a la etiqueta redonda blanca. Ponga el "4" dentro del espacio vacío.



Paso Cinco: Junte la etiqueta del regalo. Anude con cintas la etiqueta "4" a la parte delantera. Pegue la "U" punteada por debajo.



Die Buchstaben, Formen und Phrasen auf der Mini Monograms™-Kassette wurden geschaffen von:

rob and bob studio™



Vor allem, ja, Rob und Bob, das sind unsere richtigen Namen. Aber wir haben viel mehr Gemeinsames, als sich reimende Namen. Wir mögen Farbe, modernes Design und Muster, verbunden mit etwas Laune. Der Markt des Papierhandwerks hat es möglich gemacht, dass wir alle diese Leidenschaften in eine unglaubliche Linie zusammen brachten. Wir kamen glücklicherweise vor sieben Jahren in die Papierhandwerk-Branche und es ging unauffhaltsam seither. Vor unserem Einstieg in den Scrapbookmarkt, war Rob ein professioneller Illustrator, wohnhaft in New York, und Bob ein Kunstdirektor im Werbungsgewerbe. Gelangweilt von unserem Glamour-und-Stil-Leben in New York,

begaben wir auf eine rastlose Suche nach etwas Neuem und Unterschiedlichem. Und wir fanden es in der wunderbaren, verrückten Welt des Scrapbookings. Wir hoffen, dass so viel Spaß beim Schaffen mit unserer Kunst finden werden, wie wir, als wir sie entwickelten. Wir glauben, dass unsere Kunst wirklich in den Händen der kreativen Leute wie Sie zu leben beginnt.


Rob und Bob gestalten eine große Auswahl von Produkten, einschließlich Heimdekor, Schreib- und Geschenkwaren. Sie verteilen ihre Zeit zwischen Südkalifornien und New York (je nach dem Wetter und der Wellenhöhe).

Diese einfache Orientierung Einweisung wird Ihnen helfen, sich mit Cricut™-Kassetten vertraut zu machen.

TIPP: Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrer Cricut™-Maschine geliefert wird.



1. Schalten Sie Ihre Cricut™-Maschine an und ein. Legen Sie die Tastaturüberlage auf die Cricut™-Tastatur.

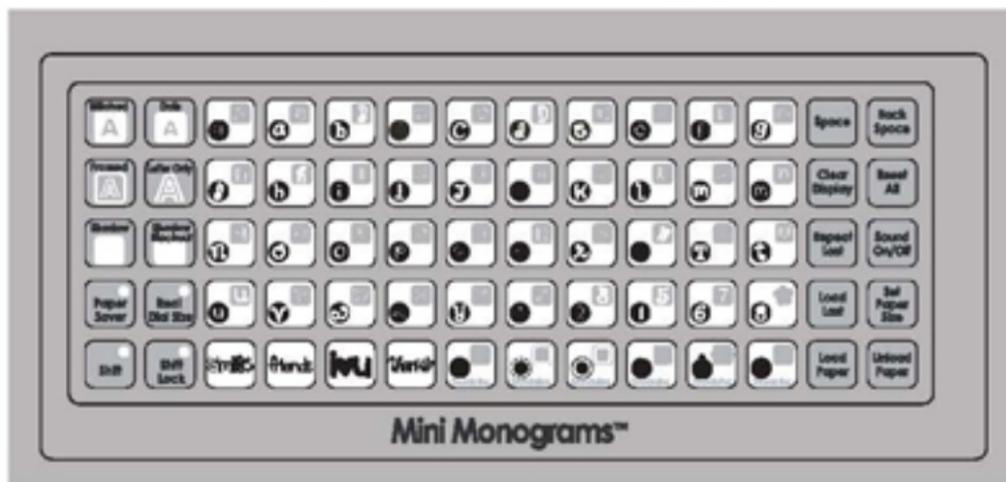



2. Schieben Sie die Kassette ein.

TIPP: Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Cricut™-Maschine ausschalten, bevor Sie eine Kassette herausnehmen, und dass Sie sie nicht wieder einschalten, bis eine neue Kassette eingeschoben ist.




3. Bereiten Sie die Schneideunterlage.

TIPP: Die Oberfläche der Unterlage ist bearbeitet, damit sie etwas klebrig ist.

- A. Entfernen Sie die durchsichtige Plastikabdeckung.
- B. Legen Sie einen 6 x 12 Zoll Bogen auf die Schneideunterlage. Drücken Sie darauf und streichen Sie ihn von der Mitte zu den Rändern glatt.
- C. Drücken Sie das Papier und die Unterlage leicht an die Rollstange. (Sie werden einen leichten Gegendruck spüren.)

4. Betätigen Sie die **Load Paper** (Papier laden) Taste.
Das Papier wird in die Cricut™-Maschine eingeschoben.

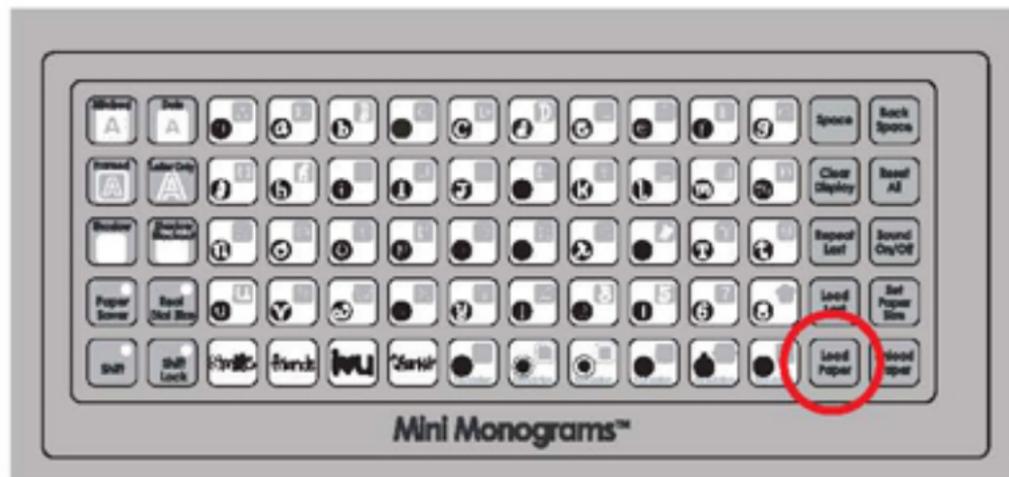

TIPP: Ihre Cricut™-Maschine braucht einen freien Raum von 12 Zoll vorne und hinten für die Bewegung des Papiers in und aus der Cricut™-Maschine. Falls Ihr Papier nicht geladen wird, betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste und wiederholen Sie den Versuch.



5. Wählen Sie die Buchstaben, Formen oder Phrasen, die Sie zu schneiden wünschen.


(Sie können bis zu 16 Buchstaben, Formen oder Phrasen wählen. Sie werden auf der Flüssigkristallanzeige über der Tastatur erscheinen.)



6. Größe wählen.

Drehen Sie den Größenwähler auf der rechten Seite der Cricut[™]-Maschine, bis die gewünschte Größe in der Flüssigkristallanzeige erscheint. Zum Beispiel, wenn die Flüssigkristallanzeige 3" anzeigt, wird Ihr Buchstabe, Form oder Phrase mit Größe 3" geschnitten.

TIPP: Ausführliche Anweisungen und fortgeschrittene Anwendungen finden sie in der Sektion Creative Features dieses Handbuchs.

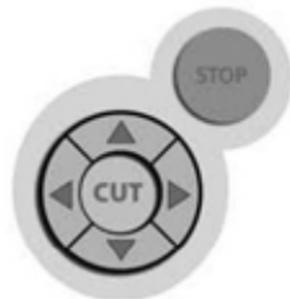


7. Betätigen Sie den **CUT** (Scheiden) Knopf.

TIPP: Nur eine Größe kann je Schnitt gewählt werden, und diese Größe wird an alle Zeichen auf der Flüssigkristallanzeige angewandt, wenn Sie **CUT** (Schneiden) betätigen.

8. Betätigen Sie die **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste.

Die Schneideunterlage und das Papier werden aus der Maschine ausgestoßen.

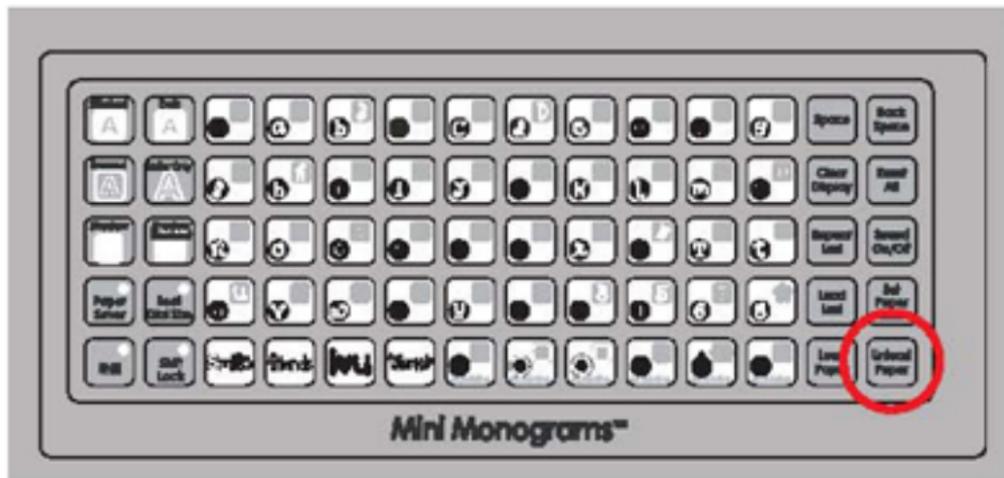



9. Nehmen sie das Papier von der Schneideunterlage ab.

TIPP: Zum Abheben Ihrer Cuts von der Schneideunterlage gibt es Cricut™-Werkzeuge.

Die Leistungsfähigkeiten Ihrer persönlichen elektronischen Cricut™-Maschine sind sehr breit und vielseitig! Im folgenden Abschnitt Creative Feature werden Ihnen einige von den erstaunlichen fortgeschrittenen Methoden vorgestellt, die Ihnen zur Verfügung stehen.

TIPP: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie zunächst mit weniger kostspieligem Stoff V ersuche machen, bis Sie die erwarteten Ergebnisse erzielt haben.

Wichtige Tasten und Knöpfe

Sie werden Ihnen helfen, kompliziertere Cut zu fertigen.



Der rote **STOP** (Stopp) Knopf neben dem **CUT** (Schneiden) Knopf bricht jede laufende Operation ab. Die **Blade Navigation Buttons** (Knöpfe der Klingennavigation) bewegen die Klinge zu jeder beliebigen Stelle auf dem Papier.



(Papiersparer)
Passt automatisch Ihre Einstellungen so an, damit weniger Raum auf dem Papier eingenommen wird



(Realgrößenwähler)
Schneidet jeden Buchstaben, jede Figur oder Phrase in der gewählten Realgrößenwähler



(Umschalten)
Ermöglicht es, einen Buchstaben, eine Figur oder Phrase in der rechten Oberecke einer Taste zu wählen



(Umschaltsperr)
Ermöglicht wiederholtes Wählen von Buchstaben, Formen oder Phrasen in der rechten Oberecke einer Taste



(Leertaste)
Gibt einen Leerraum ein



(Anzeige löschen)
Löscht den Inhalt der Flüssigkristallanzeige



(Letzte Operation wiederholen)
Gibt die zuletzt geschnittenen Einstellungen in die Flüssigkristallanzeige ein



(Letzte Einstellung laden)
Setzt die Schneide Klinge zur Stelle zurück, wo das letzte Schneiden geendet hat



(Papier laden)
Schiebt das Papier und die Unterlage in die Cricut™-Maschine ein



(Rücksetztaste)
Löscht die zuletzt eingegebene Wahl



(Alles rücksetzen)
Löscht die Anzeige und setzt die Cricut™-Maschine auf Festwert-einstellungen zurück



(Laut Ein/Aus).
Schaltet den Zwitscherlaut ein oder aus



(Papiergröße einstellen)
Zu verwenden bei Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll




(Papier ausladen)
Schiebt das Papier und die Unterlage aus der Cricut™-Maschine aus

Wählen von Buchstaben, Formen und Phrasen

Wie werden die **Shift** (Umschalten) und **Shift Lock** (Umschaltsperr) Tasten benutzt



Um einen Buchstaben, eine Form oder eine Phrase aus der rechten Oberecke einer Taste zu wählen, betätigen Sie die **Shift** (Umschalten) Taste auf der Tastatur. Sie brauchen nicht, sie niederzuhalten. Einfach drücken Sie **Shift** (Umschalten) einmal und machen Sie Ihre Wahl.

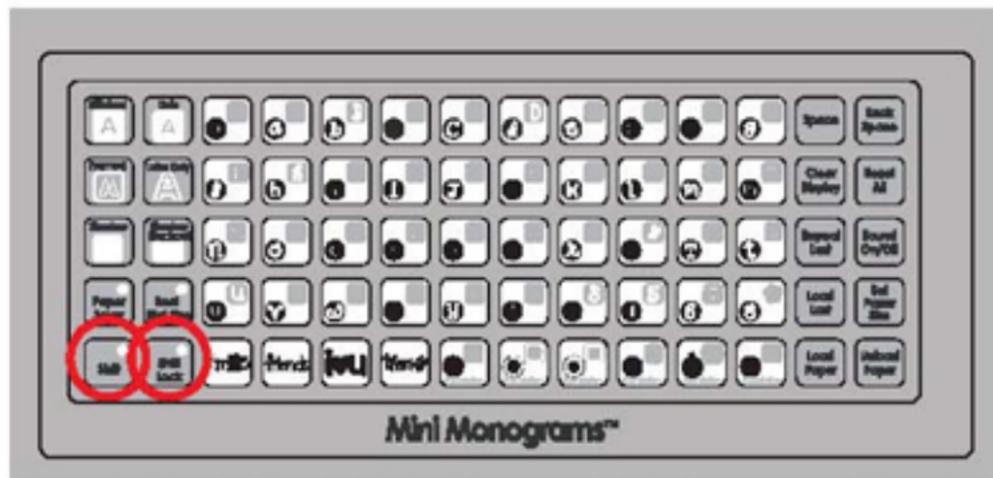

Benutzen Sie die **Shift Lock** (Umschaltsperr) Taste, um mehr als einen Buchstaben, eine Figur oder Phrase gleichzeitig aus der rechten Oberecke zu wählen. Betätigen Sie die **Shift Lock** (Umschaltsperr) Taste wieder, um sie abzuschalten.

Was ist **Real Dial Size** (Realgrößenwähler)?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

Das rot angezeigte Zeichen ist das Schlüsselhöhenzeichen, das höchste Zeichen innerhalb eines Zeichensatzes. Alle anderen Buchstaben werden proportional zu diesem Zeichen geschnitten, wenn Realgrößeneinstellung nicht gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Buchstaben und Figuren nach der jeweiligen von Ihnen gewählten Größe ausgerichtet.

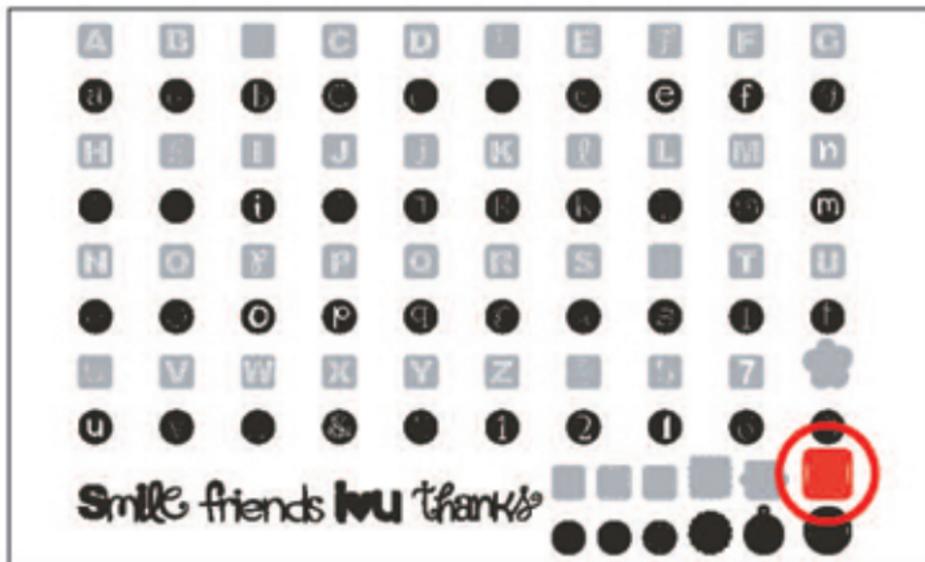


Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf der linken Seite der Tastaturüberlage sind für die Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features der Mini Monograms™ Kartusche sind **Stitched** (Gesteppt), **Dots** (Punkte), **Framed** (Umrahmt), **Letter Only** (nur Buchstaben), **Shadow** (Schatten) und **Shadow Blackout** (Schattenverdunkelung).

Wenn Sie eine Creative Features nutzen möchten, wählen Sie einfach deren Taste bevor Sie auf die Taste **CUT** drücken. Die auf dem LCD-Bildschirm angezeigten Formen oder Buchstaben werden dann im Stil der gewählten Creative Features geschnitten.

TIPP: Sie können Features in einem Cut nicht mischen. Die jeweilige gewählte Feature beim gedrückten **CUT** (Schneiden) Knopf wird das Aussehen aller Buchstaben, Figuren oder Phrasen auf der Flüssigkristallanzeige bestimmen.

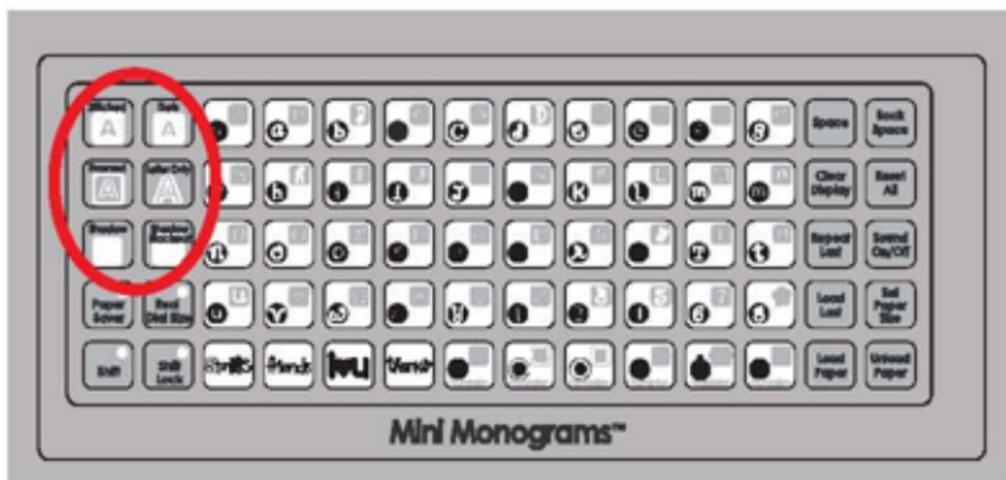

Was ist eine Foundation-Taste?

Ihre Mini-Monograms™-Kassette enthält sechs Foundation-Tasten mit zwei Formen auf jeder Taste. Foundation-Formen sind feste Ausführungen der Bilder, die als Creative Features verwendet wurden, oder proportionelle Bilder, mit denen Creative Features-Tasten verwendet werden können. Foundation-Formen und Foundation/Companion-Formen können einzeln oder als Zwischenschichten unter Verwendung der Creative Features-Tasten angewendet werden.




Creative
Feature

Foundation



Creative
Feature

Foundation/
Companion

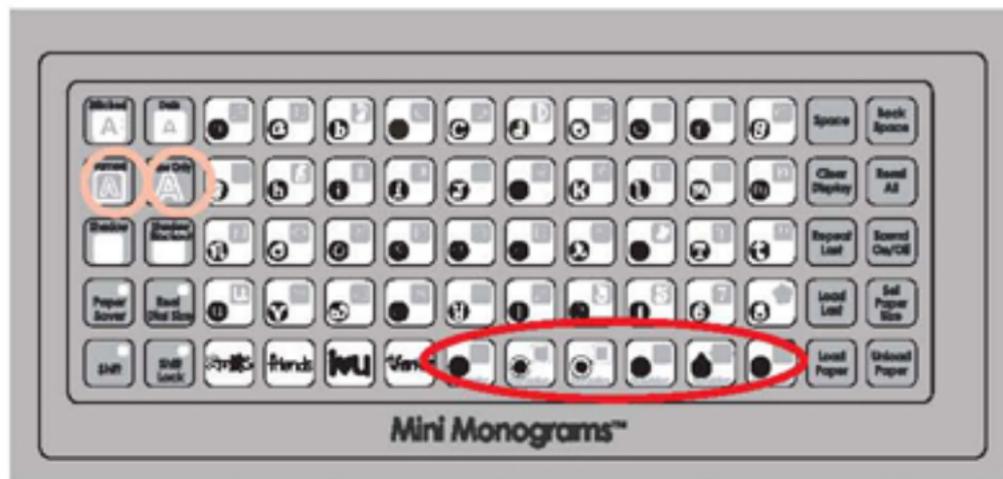

TIPP: die Kassette Mini Monograms™ enthält keine Ziffer „9“. Die Ziffer „9“ wird zur Ziffer „6“, wenn sie „auf den Kopf“ gestellt wird.

Häufig gestellte Fragen (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut[™]-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Wie funktioniert die Cricut[™]-Maschine und welche Bildgrößen kann sie schneiden? Die persönliche elektronische Cricut[™]-Schneidemaschine ist ein auf Kassetten basiertes Schneidesystem. Die Klinge ist von einem elektronischen Schneideverfahren geleitet. Die Cricut[™]-Maschine schneidet Buchstaben, Figuren und Phrasen im Bereich von 1 Zoll bis 5 1/2 Zoll Höhe sowie Titel und Ränder, die 11 Zoll lang sein können.

Welche Papiersorten kann die Cricut[™]-Maschine schneiden? Die persönliche elektronische Cricut[™]-Schneidemaschine kann eine große Vielfalt an Papiersorten von Velin bis Karton bis zu 0,5 mm Dicke schneiden. Provo Craft hat Karton- und Designerpapier -Unterlagen entwickelt, die mit den Cricut[™]-Formenkassetten übereinstimmen. Diese Papierstücke passen vollkommen in die Cricut[™]-Maschine.

Wird bei mir Papier verschwendet, wenn ich gerade wenige Bilder schneiden will? Nein. Die Cricut[™]-Maschine besitzt eine Option, die **Paper Saver** genannt wird, dabei werden Buchstaben, Figuren und Phrasen in solcher Ordnung geschnitten, dass bei jedem Cut ein Minimum an Papier verloren geht.

Soll ich die Shift (Umschalten) Taste bei ihrer Benutzung festhalten? Nein. Sie brauchen sie nur einmal zu betätigen und sie wird dann von hinten grün beleuchtet, solange sie betätigt ist.

Sind die Creative Features dieselben für jede Kassette? Nur die Abschattung-Feature ist die gleiche für jeden Satz. Die anderen fünf Creative Features sind von Künstlern und Designerteams sorgfältig ausgewählt und werden unterschiedlich sein.

Wie lange dauert die Schneideklinge? Ungefähr von 500 bis 1500 Cuts je nach Papier- Kartonsorte, die Sie gebrauchen. Ersatzklingen sind preiswert und sind einfach auszuwechseln. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut[™]-Benutzerhandbuchs nach.

Wie lange wird die Schneideunterlage dauern? Zwischen 25 und 40 Vollseiten-Cuts je nach der Größe der Cuts und der Papier- bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, dass sie mehrere Unterlagen benutzen und sie oft wenden. Das wird die allgemeine Betriebsdauer jeder Unterlage verlängern.

Häufig gestellte Fragen (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Kann ich Papiergrößen unter 6 x 12 Zoll verwenden? Durchaus ja! Eben richten Sie eine Ecke des kleineren Papiers an der unteren linken Ecke der Schneideunterlage aus. Sobald die Unterlage geladen ist, benutzen Sie die Knöpfe der Klingennavigation, um die Schneideklinge nach unten zur rechten Oberecke neuen Papiers zu bewegen. Dann drücken Sie **Set Paper Size** (Papiergröße einstellen) auf der Tastaturüberlage.

Soll ich das Schneiden einer ganzen Seite vor dem Ausladen vollenden? Nein. Sie können das Papier ausladen und eben die Stücke herausnehmen, die sie brauchen. Dann können Sie das Papier später wieder laden und die Schneideklinge zu jeder offenen Zone bewegen, um das Schneiden wieder aufzunehmen. Wenn Sie unmittelbar das gleiche Papier für Ihren nächsten Schnitt verwenden, betätigen Sie die **Load Last** (Letzte Einstellung laden) Taste anstatt von **Load Paper** (Papier laden). Das wird den Schneideknopf automatisch zur letzten Stelle bringen, wo geschnitten wurde.

Was ist die Papiersparerbetriebsart? Papiersparer wird jegliche gewählte Cuts „einpacken“, damit der benötigte Raum optimiert wird. Das kann dazu führen, dass auf dem Papier eine ungenaue „negative“ Figur bleibt, aber wenn Sie den negativen Schnitt nicht zu verwenden brauchen, arbeitet diese Funktion ausgezeichnet. BEISPIEL: Der Ausläufer des Klein-„y“ reicht normalerweise in das Papier unter den restlichen gewählten Buchstaben aus und sichert die fehlerfreie Lesbarkeit. Wenn **Paper Saver** (Papiersparer) gewählt ist, wird Ihre Cricut™-Maschine das „y“ automatisch anheben, damit der Ausläufer nicht über die Unterlinie der anderen Buchstaben kommt.

Was macht Real Dial Size (Realgrößenwähler)? Grundsätzlich wird Ihre Cricut™-Maschine Buchstaben in einer Proportion zueinander schneiden. Wenn Sie jedoch diese Proportion „brechen“ und irgendwelchen Buchstaben in einer besonderen Wahlgröße schneiden möchten, betätigen Sie die **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) Taste. BEISPIEL: Wenn die Größenwahl auf 2 Zoll gesetzt ist, wird ein Klein-„a“ in der tatsächlichen 1-Zoll-Größe ausgeschnitten, damit er zu allen anderen geschnittenen Buchstaben passt. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gewählt ist, wird das gleiche „a“ zu vollen 2 Zoll geschnitten.

Wie wird ein Buchstabe, eine Figur oder Phrase gemessen? Vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt.

Wie wird meine Cricut™-Maschine am besten transportiert? Die Cricut™-Maschine wiegt nur 9 Pfund und kann leicht transportiert werden. Eine speziell konstruierte Tragetasche mit vielen bequemen Ablagen und leichtbewegbaren Reißverschlüssen ist verfügbar. Sie hat Reihenträger für leichtes Manövrieren und einen ausziehbaren Griff. Sie ist zum Schutz Ihrer Cricut™-Maschine entsprechend gepolstert.

Fehlerbehebung (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Problem: Die Schneideunterlage will nicht geladen werden, wenn ich die **Load Paper** (Papier laden) Taste betätige.

Lösung: Versuchen Sie, die Unterlage leicht in die Rollstange zu drücken, wenn Sie die **Load Paper** (Papier laden) Taste betätigen.

Problem: Die Unterlage wurde nicht geladen, wenn ich **Load Paper** (Papier laden) drückte. Jetzt, wenn ich versuche, sie wieder zu drücken, bewirkt sie nichts.

Lösung: Sie brauchen zunächst **Unload Paper** (Papier ausladen) zu betätigen. Ihre Cricut™-Maschine "dachte", dass sie die Unterlage geladen hatte, obwohl sie sie nicht einmal eingeschoben hatte. Die Maschine braucht, einen Befehl zur Entladung zu bekommen, bevor ein neuer Ladeversuch unternommen wird. Die Betätigung der **Unload Paper** (Papier ausladen) Taste wird die Rollstange rücksetzen, was einen neuen Papierladeversuch ermöglichen wird.

Problem: Die Klinge schneidet das Papier fortwährend nicht durch.

Mögliche Lösung 1: Vergrößern Sie den Schneidedruck, indem Sie den Pressure Dial (Druckwähler) auf der linken Seite der Cricut™-Maschine betätigen.

Mögliche Lösung 2: Passen Sie die Klingentiefe an. Das kann notwendig sein, wenn Sie versuchen, dickeren Stoff zu schneiden. Schlagen Sie im Abschnitt „Anpassen der Klingentiefe“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

Mögliche Lösung 3: Die Schneideklinge kann durch Verbrauch stumpf geworden sein. Schlagen Sie im Abschnitt „Ersetzen der Schneideklinge“ des Cricut™-Benutzerhandbuchs nach.

Problem: Ich schaffe es nicht, einen Buchstaben, eine Figur oder Phrase zu schneiden, wenn die Creative Feature gewählt ist.

Lösung: Sehen Sie in der Bildergalerie nach, welche Feature mit welchen Buchstaben, Figuren und Phrasen funktionieren.

Fehlerbehebung (Für aktuelle Information über die persönliche elektronische Cricut™-Schneidemaschine besuchen Sie www.cricut.com)

Problem: Das Papier hebt sich von der Unterlage ab, wenn die Cricut™-Maschine schneidet.

Mögliche Lösung 1: Überzeugen Sie sich, dass Sie das Papier fest an die Schneideunterlage drücken, wenn der Schnitt eingestellt wird.

Mögliche Lösung 2: Versuchen Sie, eine neue Unterlage zu benutzen. Jede Unterlage wird zwischen 25 und 40 V ollseiten-Cuts dauern, je nach der Größe der Cuts und der P apier- bzw. Kartonsorte, die von Ihnen verwendet wird.

Problem: Die Schneideunterlage ist zu klebrig. Das Papier zerreißt sich, wenn ich versuche, es abzuheben.

Lösung: Verwenden Sie ein Handwerkermesser oder Cricut™-Werkzeuge (als separate Ware verfügbar), um das Papier/Karton erfolgreich von der Unterlage abzuheben. (Das sind maßgeschneiderte Werkzeuge zum Abheben, Ziehen oder Entfernen der geschnittenen Bilder.)

Problem: Ich habe ein Papier von kleiner Größe auf die Unterlage gelegt und die Klinge zur rechten Oberecke bewegt, aber wenn ich eine Linie schneide, kehrt die Klinge zurück und beginnt an der oberen Seite der Unterlage zu schneiden.

Lösung: Nachdem Sie die Klinge in die rechte Oberecke des P apiers bewegt haben und bevor Sie CUT (SCHNEIDEN) betätigen, brauchen Sie, die **Set Paper Size** (Papiergröße einstellen) Taste zu betätigen. Das wird Ihrer Cricut™-Maschine mitteilen, dass eine kleinere Papiergröße gewählt haben. Andernfalls „denkt“ sie, dass ein 6 x 12 P apier geladen ist.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!

Geschenkkarte „4U (Für Dich)“

Machen Sie Ihre Geschenke und Karten persönlicher mit Ihrer Mini-Monogram™-Kassette. Ihre Freunde und Familienangehörige werden sich freuen, wenn sie ihre eigenen Initialen oder Namen handgemacht mit diesem eklektischen, lustigen Zeichensatz sehen.

Materialien:

Kartonplakette Provo Craft® #28-1055 rob and bob studio™

Cardstockpapier weiß

Cardstock Provo Craft® rob and bob studio™: #42-4465 mango, #42-4464 rose sorbet, and #42-4468 lime

Band

Schwarze Schnur

Klebstoff





Schritt Eins: Wählen Sie eine Kartonplakette.



Schritt Zwei: Wählen Sie Realgröße am Wähler und die Nur-Buchstaben-Feature. Wählen Sie das gesteppte „U“ und stellen Sie den Größenwähler auf 2 Zoll ein, dann schneiden Sie.



Schritt Drei: Fädeln Sie die schwarze Schnur durch die „Maschen“ ein und aus.

Schritt Vier: Wählen Sie Realgröße am Wähler und die Nur-Buchstaben-Feature ab. Schreiben Sie eine 2 1/2 Zoll Foundation-Kreis-Plakette aus weißem Cardstock. Ohne Größenwahl zu verändern, schneiden Sie 2 4-Nummern, eine aus limettefarbenem Cardstock und eine aus orange Cardstock. Bauen Sie die „4“-Plakette zusammen, indem Sie den limettefarbenen „Kreis 4“ ohne die inneren Cuts an die weiße Kreisplakette kleben. Platzieren Sie die inneren „4“-Cuts ins freie Feld.


Schritt Fünf: Legen Sie die Geschenkplakette zusammen. Binden Sie die „4“-Plakette auf die V orderseite mit Bändern fest. Kleben Sie das gesteppte „U“ darunter an.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every letter, shape, and phrase on your cartridge and the characteristics of each key. The color change indicates which cuts are created using the **Shift** key and which are created with no **Shift**. Using the **Icon Gallery**, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the letter, shape, or phrase that you have selected.

You will find that some letters, shapes, and phrases are very detailed and cut better at a larger dial size.

Mini Monograms™ Creative Features:

Stitched
Dots
Framed
Letter Only
Shadow
Shadow Blackout

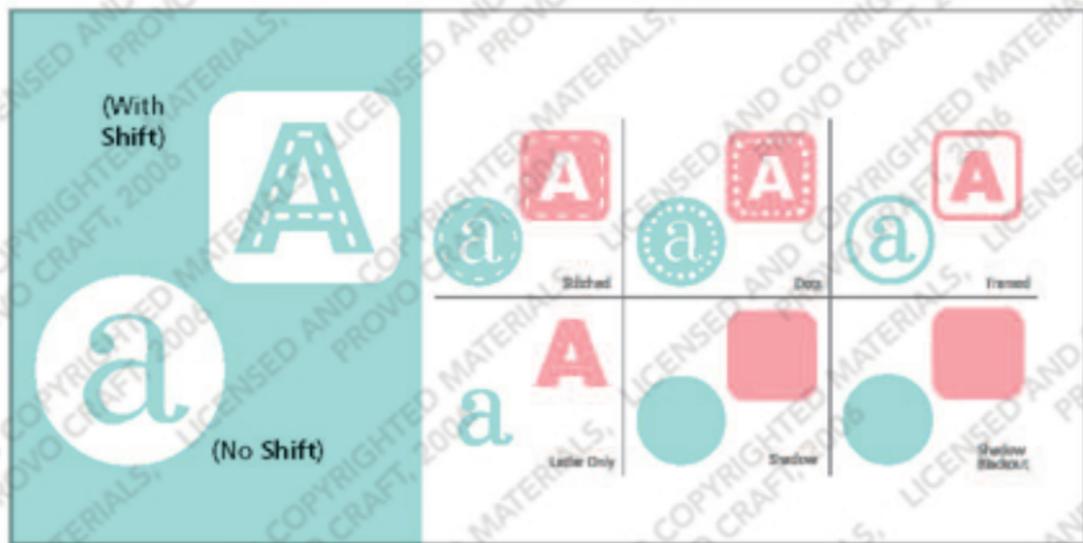

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque lettre, forme, et phrase de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la lettre, forme, ou phrase que vous avez choisie. Vous découvrirez que quelques lettres, formes, et phrases sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Mini Monograms™:

Stitched (Éléments Cousus)

Dots (Points)


Framed (Cadres)

Letter Only (Lettre Seulement)

Shadow (Ombrage)

Shadow Blackout (Ombrage Noircissement)

*Not Available (Pas Disponible)

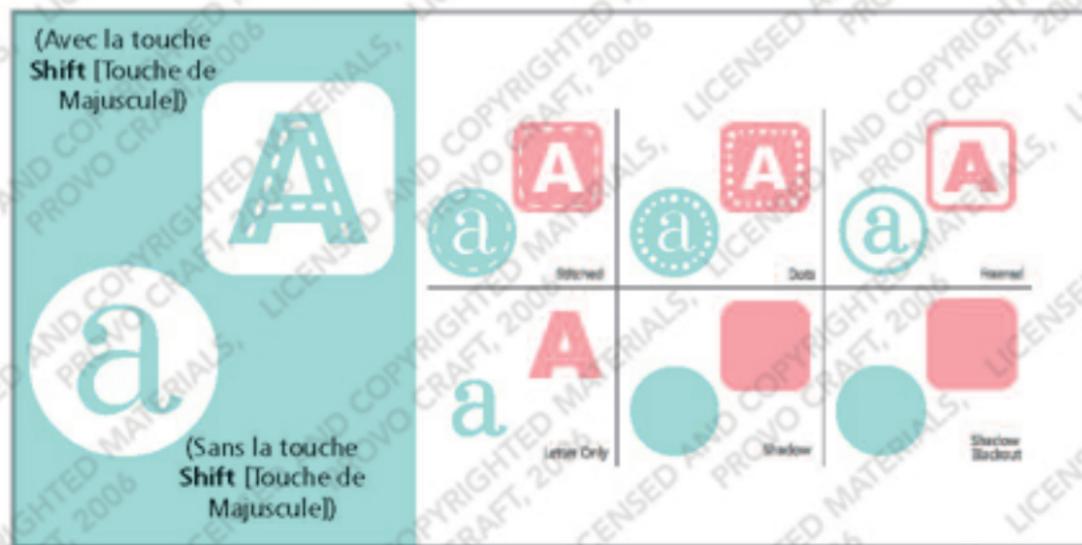

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada letra, forma, y frase de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con la letra, forma, o frase que usted ha seleccionado. Descubrirá que algunas letras, formas, y frases son muy detalladas y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor .

Mini Monograms™ Funciones Creativas:
Stitched (Costuras)
Dots (Puntos)
Framed (Marcos)
Letter Only (Solo Letras)
Shadow (Sombrear)
Shadow Blackout (Sombrear Oscurecer)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jeden Buchstaben, jede Figur und Phrase auf Ihrer Mini Monograms™ Kasette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** (Umschalten) Taste und das Bild unten links ohne **Shift** (Umschalten) geschaffen werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Buchstaben, der Figur oder Phrase zur Verfügung stehen. Sie werden herausfinden, dass einige Buchstaben, Figuren und Phrasen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.

Mini Monograms™ Creative Features:

Stitched (Gesteppt)

Dots (Punkte)

Frames (Umrahmt)

Letter Only (Nur Buchstaben)

Shadow (Abschattung)

Shadow Blackout (Abschattensverdunkelung)

*Not Available (Nicht vorhanden)





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



b

Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow




Shadow
Blackout





Stitched

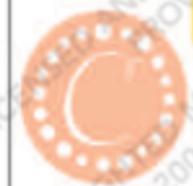

Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow Blackout



Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched

Dots

Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout



Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout



Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



m

Letter Only

h



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched

Dots

Framed

Letter Only

Shadow

Shadow
Blackout



Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched

Dots

Framed

Letter Only

Shadow

Shadow
Blackout



Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched

Dots

Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout



Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout



Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched

Dots

Framed

Letter Only

Shadow

Shadow
Blackout

2



Stitched



Dots



Framed



2



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





Stitched



Dots



Framed



Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout

Flower >



Not Available

Stitched



Not Available

Dots



Not Available

Framed



Not Available

Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout



Smile

<smile>

Not Available	Not Available	Not Available
Stitched	Dots	Framed
Not Available	Smile	Smile
Letter Only	Shadow	Shadow Blackout

friends

<friends>

Not Available

Not Available

Not Available

Stitched

Dots

Framed

Not Available

Letter Only

Shadow

Shadow
Blackout

friends friends



<iloveyou>

Not Available

Not Available

Not Available

Stitched

Dots

Framed

Not Available

Letter Only

Shadow

Shadow
Blackout

thanks

thanks

www.cricut.com

Not Available	Not Available	Not Available
Stitched	Dots	Framed
Not Available	thanks	thanks
Letter Only	Shadow	Shadow Blackout



<sqrestch>



Not Available

Not Available

Not Available

Stitched

Dots

Framed

Not Available

Letter Only

Shadow

Shadow
Blackout

<circstch>



<sq:redots>




<circ:redots>

	Stitched	Dots	Framed
Letter Only	Not Available	Not Available	Not Available
Shadow			
Shadow Blackout			

<sqresclp>



<crclscp>

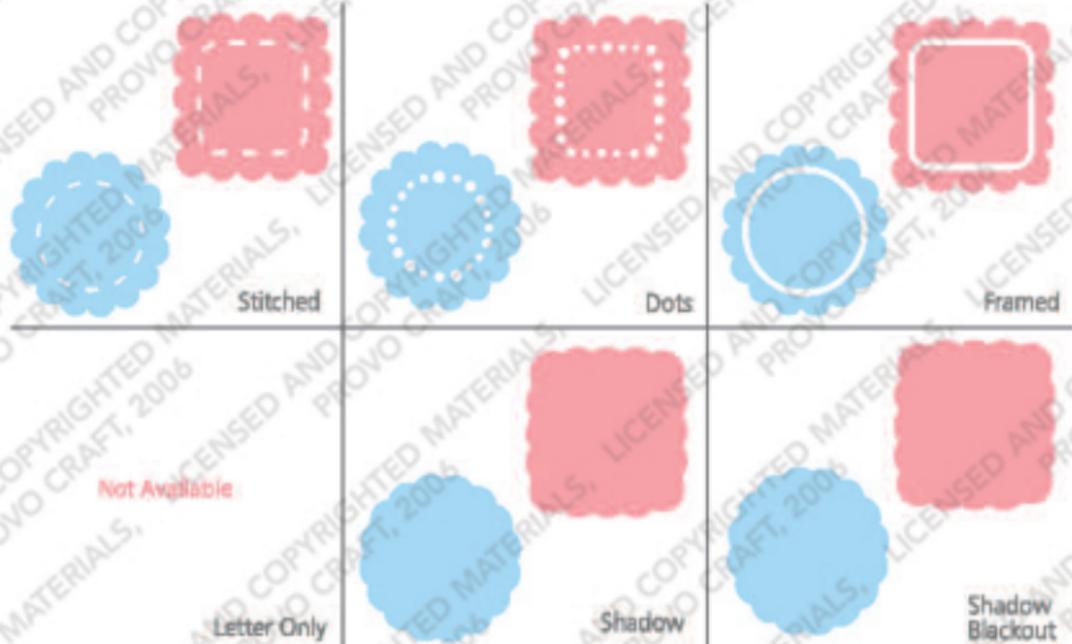

<sqretag>



<scrcletag>



<sqreslot>



<circslot>



Stitched



Dots



Framed



Not Available

Letter Only



Shadow



Shadow
Blackout





For in-depth information about using your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the Web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ Personal Electronic Cutter™ or call for Customer Support options at:

PHONE 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser votre machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers les deux manières suivantes:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour .

INTERNET: www.cricut.com

Veillez vous référer à l'information fournie sous Appui au Client qui accompagne votre machine Cricut™ Personal Electronic Cutter™ ou appelez aux options d'Appui au Client.

TÉLÉPHONE: 1-877-7 CRICUT (727-4288) Lundi-Vendredi 9:00 a.m.–5:00 p.m., horaire de montagne



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar su máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de las dos formas siguientes:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com

Refiérase a la información proporcionada bajo Apoyo al Cliente que acompaña a su máquina Cricut™ Personal Electronic Cutter™ o llame a las opciones de Apoyo al Cliente.

TELÉFONO: 1-877-7CRICUT (727-4288) Lunes-Viernes 9:00 a.m.-5:00 p.m., horario de montaña



Für ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen elektronische Cricut™-Schneidemaschine sehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Cricut™-Maschine. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden zwei Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

Schlagen Sie in der Benutzerunterstützungsinformation nach, die mit Ihrer persönlichen elektronischen Cricut™-Schneidemaschine geliefert wird.

TELEFON: 1-877-7CRICUT (727-4288) Montag–Freitag 9 bis 17 Uhr, Mountain Time (UTC-7)

29-0052 Mini Monograms Handbook



South Jordan, UT 84095



© &™ 2006 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved / Tous droits réservés
Made in China / Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 074305_RW