



Mini Monsters



WGHOWLS



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?


All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Mini Monsters, the base characters are all the same height and the Layer 1, Layer 2, and Base Shadow features are designed to fit them proportionately. The shift images on the Phrase feature and the Phrase Shadow feature are designed to fit the non-shift Phrase feature images. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

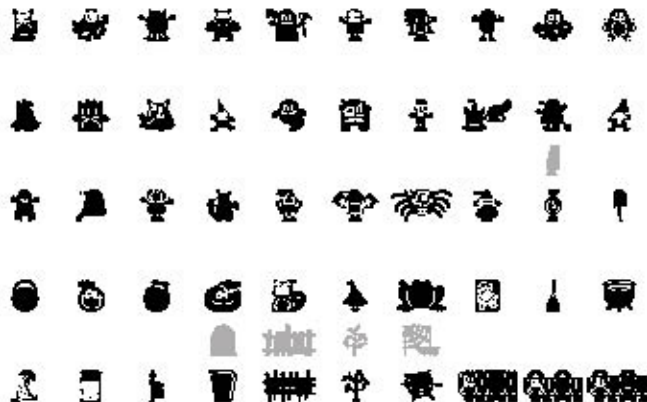


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Mini Monsters cartridge are Layer 1, Layer 2, Card, Phrase, Phrase Shadow, and Base Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

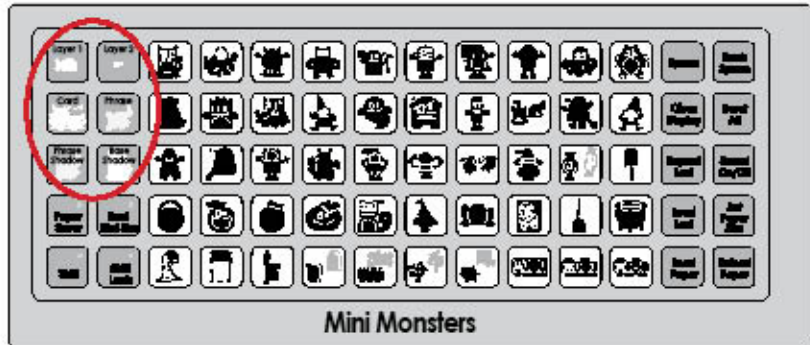

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



"Free Rides" Treat Bag

Create a fun gift bag for your next Halloween party!

Materials:

Cardstock: black, black patterned, green, purple, orange, orange patterned, white
8 1/2" x 5 1/4" paper gift bag
Rhinestones: 10 light and dark purple
Ribbon: 1/2 yard black and white, 1/4 yard purple
Tulle: black, orange
Paper trimmer
Scissors
Foam squares
Adhesive



Step One:

Cut one 5" x 8" block of orange cardstock. Cut one 4 ¾" x 7 ¾" block of black patterned cardstock. Layer together. Tie black and white ribbon around cardstock 2 ¼" from top. Adhere to bag front.



Step Two:

Cut tree. Using black cardstock, press Shift and cut one 4 ½" <Tree2>. Adhere tree to bag on left side, trimming overhanging limbs. Adhere light and dark purple rhinestones to limbs.



Step Three:

Cut witch. Using green cardstock, cut one 3" <Wicked>. Repeat cut using black cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using white cardstock and Layer 2 feature. Repeat cut using orange cardstock and Base Shadow feature. Using purple cardstock, select Layer 1 feature, press Shift, and cut one 3" <Wicked-s>. Layer together. Adhere to bag as shown using foam squares.

Step Four:

Cut *Free Rides*. Using black cardstock, select Phrase feature and cut one 1" <Broom>. Repeat cut using black patterned cardstock and Phrase Shadow feature. Using orange cardstock, select Phrase feature, press Shift, and cut one 1" <Broom-s>. Layer together. Embellish *i* in *Rides* with rhinestone. Back with purple and orange patterned cardstock. Adhere to bag as shown. Embellish bag handles with ribbons and tulle.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Mini Monsters (Mini-Monstres) tous les caractères de base sont de la même hauteur et ceux des fonctions Layer 1 (Couche 1), Layer 2 (Couche 2), et Base Shadow (Ombrage Base) ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. Les images avec la touche Shift activée des fonctions Phrase et Phrase Shadow (Phrase-Ombrage) ont été conçues pour s'ajuster aux images de la fonction Phrase avec la touche Shift non activée. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)




Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Mini Monsters (Mini-Monstres) sont Layer 1 (Couche 1), Layer 2 (Couche 2), Card (Carte), Phrase, Phrase Shadow (Phrase-Ombre), et Base Shadow (Ombre Base).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

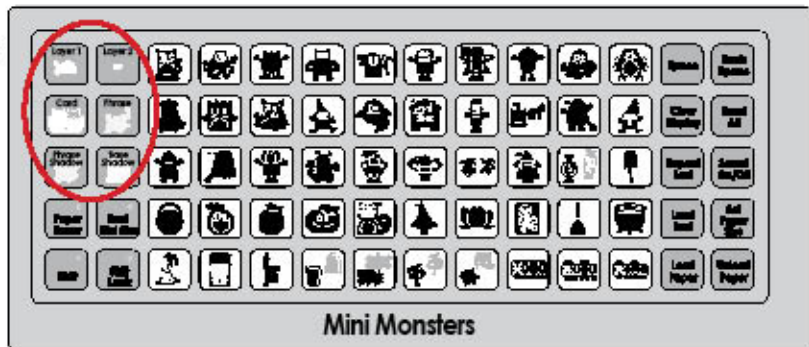

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



"Free Rides" Treat Bag (Sac-Cadeau "Obtenez un Voyage Gratuit")

Créez un sac-cadeau amusant pour votre prochaine fête d'Halloween!

Matériaux:

Papier Cartonné: noir, noir à motifs, vert, pourpre, orange, orange à motifs, blanc

Sac-cadeau en papier de 8 1/2" x 5 1/4" (21.59 cm x 13.33 cm)

Pierres précieuses fantaisie: 10 pourpre clair et pourpre foncé

Ruban: 45.72 cm en noir et blanc, 22.86 cm en pourpre

Tulle: noir, orange

Massicot Papier

Ciseaux

Carrés de mousse

Colle



Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné orange de 5" x 8" (12.7 cm x 20.32 cm). Coupez une pièce de papier cartonné noir à motifs de 4 ¾" x 7 ¾" (12.06 cm x 19.68 cm). Disposez-les en couches. Nouez le ruban noir et blanc autour du papier cartonné à 2 ¼" (5.71 cm) du haut. Collez sur la partie avant du sac.

Étape Deux:

Pour couper l'arbre. En utilisant du papier cartonné noir, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Tree2> de 4 ½" (11.43 cm). Collez l'arbre sur le côté gauche du sac, en découpant les branches débordantes. Collez les pierres fantaisie couleur pourpre clair et pourpre foncé sur les branches.



Étape Trois:

Pour couper la sorcière. En utilisant du papier cartonné vert, coupez un <Wicked> de 3" (7.62 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné noir. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné blanc. Répétez la coupe en utilisant la fonction Base Shadow (Ombrage Base) et du papier cartonné orange. En utilisant du papier cartonné pourpre, sélectionnez la fonction Layer 1 (Couche 1), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Wicked-s> de 3" (7.62 cm). Disposez-les en couches. Collez-les sur le sac tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.



Étape Quatre:

Pour couper *Free Rides* (Obtenez un Voyage Gratuit). En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <Broom> de 1" (2.54 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Phrase Shadow (Phrase-Ombre) et du papier cartonné noir à motifs. En utilisant du papier cartonné orange, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Broom-s> de 1" (2.54 cm). Disposez-les en couches. Enjolivez la lettre *i* du mot *Rides* avec une pierre fantaisie. L'arrière avec papier cartonné pourpre et orange à motifs. Collez-le sur le sac tel qu'il est montré. Enjolivez les poignées du sac avec du ruban et tulle.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Mini Monsters (Mini Monstruos), los caracteres base son de la misma altura y los de las funciones Layer 1 (Capa 1), Layer 2 (Capa 2) y Base Shadow (Sombreado Base) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Las imágenes con la tecla Shift activada de las funciones Phrase (Frase) y Phrase Shadow (Frase Sombreada) se han diseñado para ajustarse a las imágenes con la tecla Shift no activada de la función Phrase (Frase). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.




¿Cuáles son las Tedas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Mini Monsters (Mini Monstruos) son Layer 1 (Capa 1), Layer 2 (Capa 2), Card (Tarjeta), Phrase (Frase), Phrase Shadow (Frase Sombreada) y Base Shadow (Sombreado Base).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

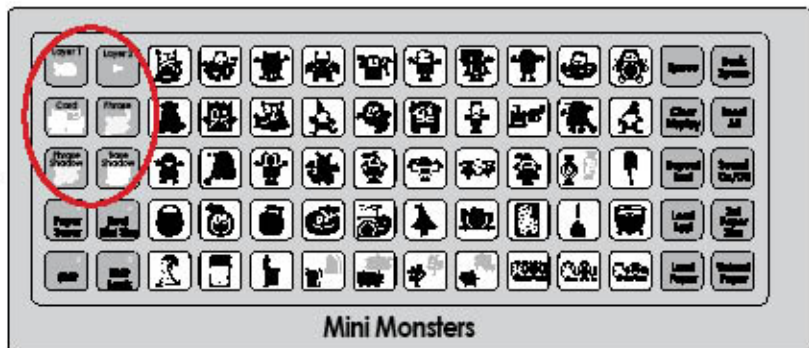

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



"Free Rides" Treat Bag (Bolsita de Sorpresas "Consigue un Viaje Gratis")

¡Confeccione una divertida bolsita de sorpresas para su próxima fiesta de Halloween!

Materiales:

Papel Cardstock: negro, negro con diseños, verde, morado, naranja,
naranja con diseños, blanco

Bolsita de sorpresas de papel de 8 1/2" x 5 1/4" (21.59 cm x 13.33 cm)

Piedras preciosas de fantasía: 10 color morado claro y morado oscuro

Cinta: 45.72 cm negra con blanco, 22.86 cm morada

Tul: negro, naranja

Guillotina

Tijeras

Cuadrados de espuma

Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color naranja de 5" x 8" (12.7 cm x 20.32 cm). Corte un trozo de papel cardstock color negro con diseño de 4 ¾" x 7 ¾" (12.06 cm x 19.68 cm). Dispóngalos juntos en capas. Anude la cinta negra con blanco alrededor del papel cardstock a 2 ¼" (5.71 cm) de la parte superior. Pegue en la cara delantera de la bolsita.

Paso Dos:

Para cortar el árbol. Utilizando papel cardstock color negro, presione Shift (Alternar) y corte un <Tree2> de 4 ½" (11.43 cm). Pegue el árbol en el lado izquierdo de la bolsita, recortando las ramas salientes. Pegue las piedras de fantasía color morado claro y morado oscuro en las ramas.



Paso Tres:

Para cortar la figura de la bruja. Utilizando papel cardstock color verde, corte un <Wicked> de 3" (7.62 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color negro y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color blanco y la función Layer 2 (Capa 2). Repita el corte utilizando la función Base Shadow (Sombreado Base) y papel cardstock color naranja. Utilizando papel cardstock color morado, seleccione la función Layer 1 (Capa 1), presione Shift (Alternar) y corte un <Wicked-s> de 3" (7.62 cm). Dispóngalos juntos en capas. Pegue en la bolsita tal como se muestra utilizando cuadrados de espuma.



Paso Cuatro:

Para cortar la frase *Free Rides* (Consigue un Viaje Gratis). Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <Broom> de 1" (2.54 cm). Repita el corte utilizando la función Phrase Shadow (Frase Sombreada) y papel cardstock color negro con diseño. Utilizando papel cardstock color naranja, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift (Alternar) y corte un <Broom-s> de 1" (2.54 cm). Dispóngalos juntos en capas. Adorne la i de *Rides* con una piedra de fantasía. El fondo con papel cardstock color morado y naranja con diseño. Pegue en la bolsita tal como se muestra. Adorne los mangos de la bolsita con cinta y tul.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Mini Monsters (Mini-Monster) werden die Grundzeichen alle auf derselben Höhe erstellt und die Funktionen Layer 1 (Schicht 1), Layer 2 (Schicht 2) und Base Shadow (Basis Schattiert) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Shift-Bilder der Funktionen Phrase (Satz) und Phrase Shadow (Satz Schattiert) wurden passend zu den Nicht-Shift-Bildern der Funktion Phrase (Satz) entworfen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Mini Monsters (Mini Monster)-Kassette sind Layer 1 (Schicht 1), Layer 2 (Schicht 2), Card (Karte), Phrase (Satz), Phrase Shadow (Satz Schattiert), und Base Shadow (Basis Schattiert).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

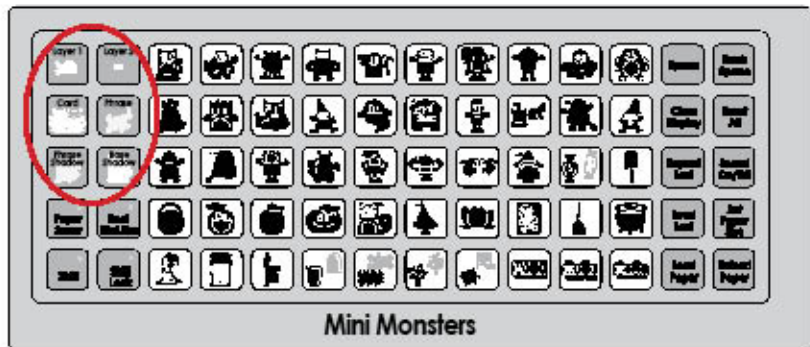

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Süßigkeitenbeutel „Free Rides“

Gestalten Sie diese lustige Tüte für Ihre nächste Halloween-Party!

Materialien:

Kartonpapier: Schwarz, schwarz-gemustert, grün, lila, orangefarben,
orange-gemustert, weiß

8 1/2" x 5 1/4" (21.59 cm 13.33 cm) große Geschenktüte aus Papier

Strasssteinchen: 10 hell- und dunkellila-farbene

Geschenkbänd: 1/2 Yard (45.72 cm) schwarzweißes Band, 1/4 Yard (22.86 cm)
lilafarbenes Band

Tüll: schwarz, orangefarben

Papierschneidemaschine

Schere

Schaumstoffklebequadrate

Klebstoff



Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 5" x 8" (12.7 cm x 20.32 cm) großes Rechteck aus orangefarbenem Karton aus. Schneiden Sie ein 4 3/4" x 7 3/4" (12.06 cm x 19.68 cm) großes Rechteck aus schwarzem Musterkarton aus. Legen Sie die Schichten aufeinander. Binden Sie das schwarzweiße Geschenkband 2 1/4" (5.71 cm) von der Oberseite entfernt um den Karton. Kleben Sie den Karton auf die Tütenvorderseite.

Zweiter Schritt:

Für den Baum: Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 4 1/2" (11.43 cm) großes <Tree2> aus. Kleben Sie den Baum auf die linke Seite der Tüte und schneiden Sie die überhängenden Äste zurecht. Kleben Sie die hell- und dunkellilafarbenen Strasssteinchen auf die Äste.



Dritter Schritt:

Für die Hexe: Stanzen Sie aus grünem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Wicked> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit schwarzem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Wiederholen Sie den Vorgang mit orangefarbenem Karton und der Funktion Base Shadow (Basis Schattiert). Wählen Sie die Funktion Layer 1 (Schicht 1) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus lilafarbenem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Wicked-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander. Kleben Sie die Hexe mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Tüte.



Vierter Schritt:


Für das Free Rides: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Broom> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit schwarzem Musterkarton und der Funktion Phrase Shadow (Satz Schattiert). Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus orangefarbenem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Broom-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander. Verzieren Sie das / in Rides mit einem Strasssteinchen. Kleben Sie den Schriftzug auf lilafarbenen und orangefarben gemusterten Karton. Kleben Sie nun den Schriftzug wie in der Abbildung gezeigt auf die Tüte. Verzieren Sie die Henkel der Tüten mit Geschenkband und Tüll.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Mini Monsters Creative Features:

Layer 1
 Layer 2
 Card
 Phrase
 Phrase Shadow
 Base Shadow

*Not Available

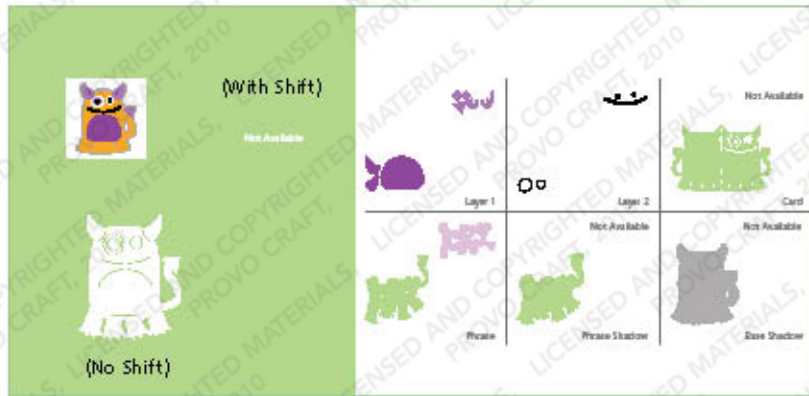

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Mini Monsters (Mini-Monstres):

Layer 1 (Couche 1)

Layer 2 (Couche 2)


Card (Carte)

Phrase

Phrase Shadow (Phrase-Ombre)

Base Shadow (Ombre Base)

*Not Available (Pas Disponible)

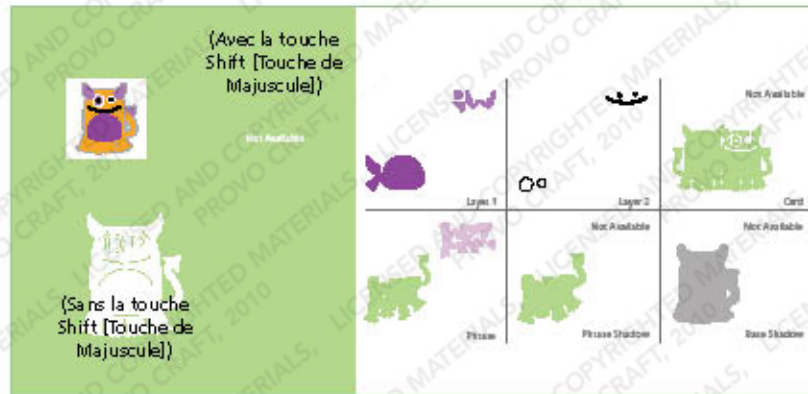

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Mini Monsters (Mini Monstruos)
Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)

Layer 2 (Capa 2)


Card (Tarjeta)

Phrase (Frase)

Phrase Shadow (Frase Sombreada)

Base Shadow (Sombreado Base)

*Not Available (No Disponible)

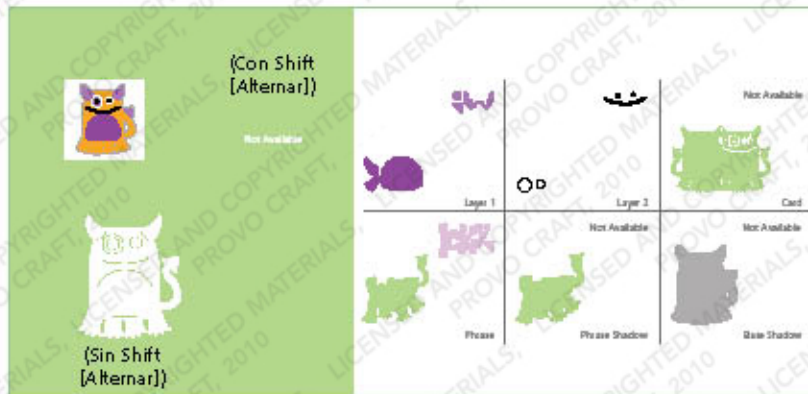

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Mini Monsters (Mini-Monster)

Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)

Layer 2 (Schicht 2)


Card (Karte)

Phrase (Satz)

Phrase Shadow (Satz Schattiert)

Base Shadow (Basis Schattiert)

*Not Available (Nicht vorhanden)

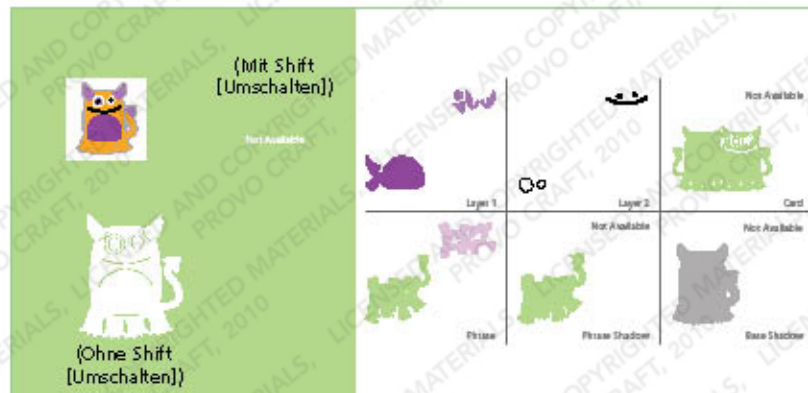



Not Available

<ldy-s>



<ldy>



Layer 1



Phrase



Layer 2



Not Available



Not Available

Card



Not Available

Base Shadow




Not Available

<Only>



<Only>

© 2010 Provo Craft, Inc.

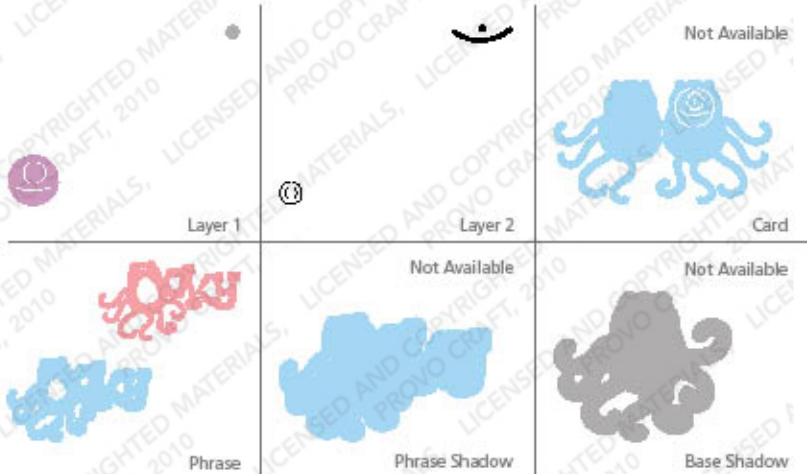



Not Available
<Mnstr-s>



<Monster>



Layer 1

Monsters



Phrase



Layer 2

Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Card



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Creepy-s>



<Creepy>





Not Available
<Scary>



<Scary>



Not Available

Layer 1



Phrase



Not Available

Layer 2



Phrase Shadow



Not Available

Card



Base Shadow




Not Available
<Skltou>



<Skeleton>

www.mind.com

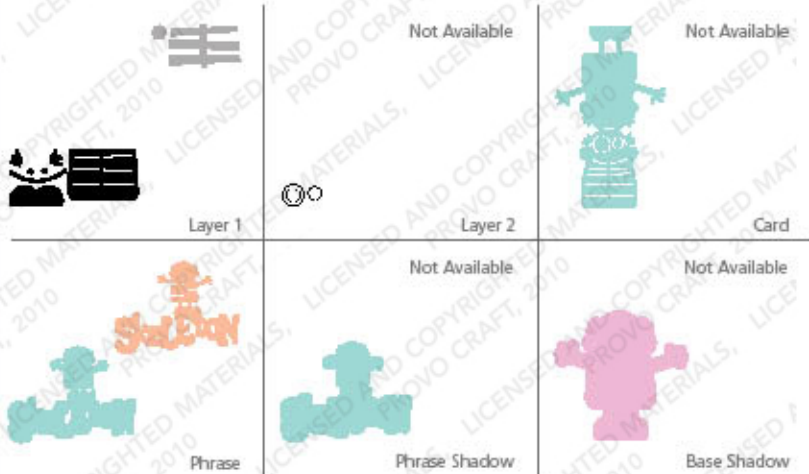



Not Available
<Vampire-s>



<Vampire>



Layer 1



Not Available



Layer 2



Not Available

Card



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available

<Mummy-s>



<Mummy>

www.mummy.com



Layer 1



Layer 2



Not Available



Wipe
Mummy

Phrase



Phrase Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Slimy-s>



<Slimy>

Not Available	Not Available	Not Available
Layer 1	Layer 2	Card
Phrase	Phrase Shadow	Base Shadow




Not Available

<Boo-s>



<Boo>

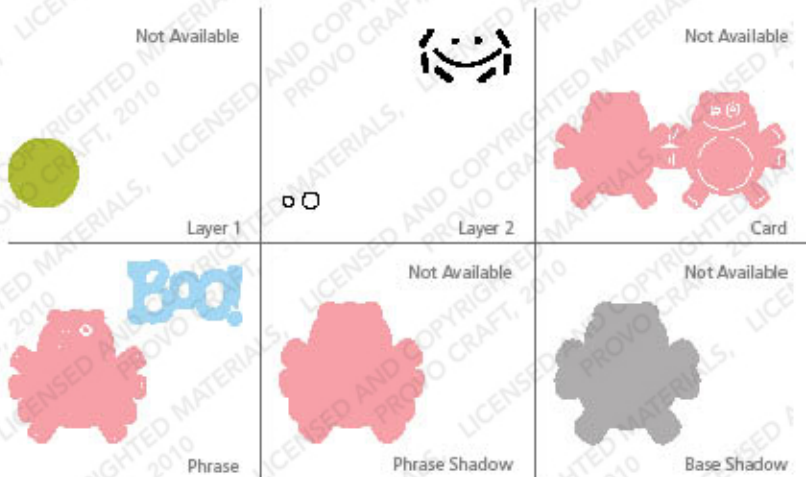



Not Available
<Gross>



<Gross>



Not Available

Layer 1



Phrase



Layer 2



Phrase Shadow



Not Available

Card



Not Available

Base Shadow




Not Available

<Goblin>



<Goblin>

© 2010 Provo Craft, Inc.

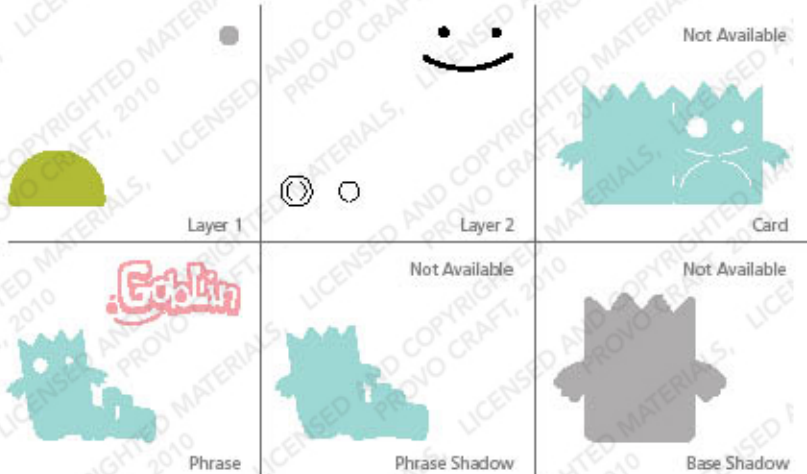



Not Available

<Ghoul-s>



<Ghoul>



Layer 1



Layer 2

Not Available



Card



Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



Base Shadow




Not Available

<Wicked>



<Wicked>

www.miltoner.com

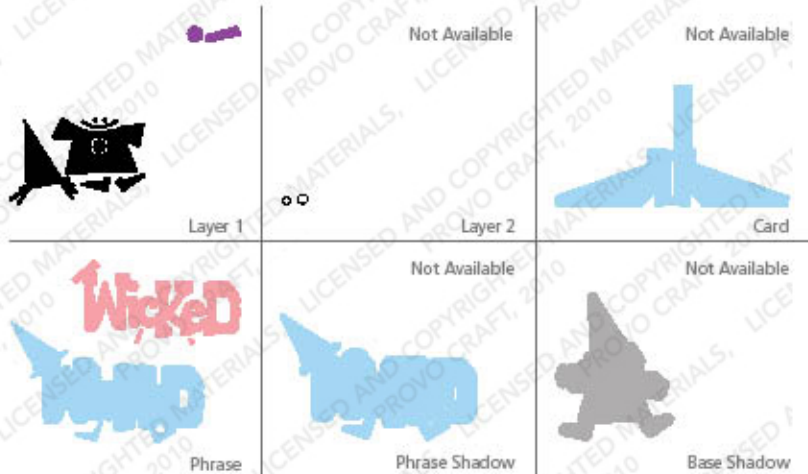



Not Available

<Spooky-s>



<Spooky>

Not Available  Layer 1	Not Available  Layer 2	Not Available  Card
Spooky  Phrase	Not Available  Phrase Shadow	Not Available  Base Shadow



Not Available

<Argh-s>



<Argh>



Layer 1



Layer 2



Not Available



Card

Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



Base Shadow



Not Available

<ItAlive>



<ItsAlive>



Layer 1



Layer 2



Not Available



Card



Phrase



Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Beware>



<Beware>

© 2010 Provo Craft, Inc.



Layer 1



Layer 2



Not Available

Card



Phrase

BEWARE

Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<Hintng-s>



<Haunting>



Layer 1



Phrase



Not Available

Layer 2



Card

Not Available

Not Available



Phrase Shadow



Base Shadow



Layer 1



Layer 2



Card

Not Available



Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Base Shadow

Not Available



Not Available


<Yipes-s>



<Yipes>



Layer 1

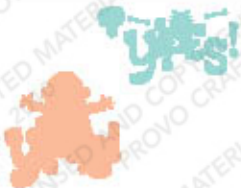

Phrase



Not Available

Layer 2



Phrase Shadow



Not Available

Card



Not Available

Base Shadow




Not Available

<BmpNht-s>



<BmpNight>

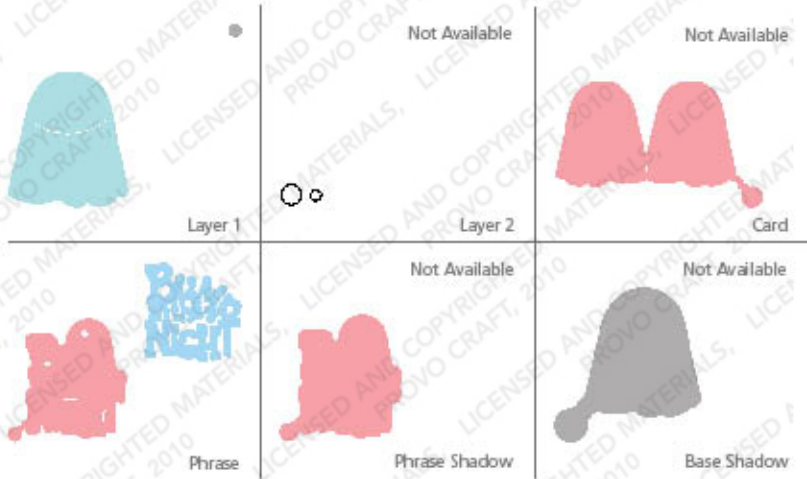



Not Available

<Crtr-s>



<Creature>



Layer 1



Phrase



Layer 2



Phrase Shadow



Not Available

Card



Not Available

Base Shadow



Not Available
<Alien-s>



<Alien>

© 2010 Provo Craft, Inc.



Layer 1



Layer 2

Not Available



Card



Phrase

THE NEW
WORLD
LEADER

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available

<LlPmkn-s>



<LlPmpkn>



Layer 1




Layer 2



Not Available



Card

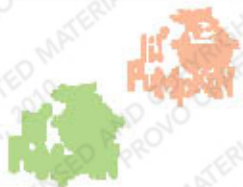

Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Base Shadow



Not Available

<UIScore>



<UIScore>

© 2010 Provo Craft, Inc.



Layer 1



Layer 2



Card



Phrase



Phrase Shadow



Base Shadow



Not Available

<Spider-s>



<Spider>



Layer 1



Layer 2



Not Available



Card

Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



Base Shadow



Not Available

<CdyCrm-s>



<UndyCorn>

www.craft.com





<TikRTt1>



<TikRTt1>



Layer 1

Not Available

Not Available



Not Available

Layer 2

Card



Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Base Shadow




Not Available

<Candy>



<Candy>

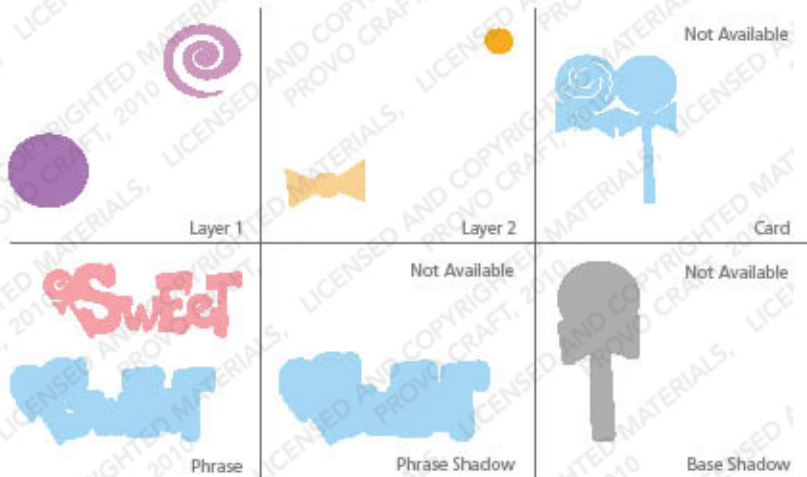

Not Available

Not Available

Not Available



Not Available

<TrRTn2>



<TrRTn2>



Layer 1



Not Available



Layer 2

Not Available



Card

Trick or Treat

Not Available

Not Available

Trick or Treat

Phrase

Trick or Treat

Phrase Shadow



Base Shadow



Not Available

<JkOLtn-s>



<JkOLtm>

www.craft.com





Not Available

<Pmpkn1-s>



<Pumpkin1>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Card

PUMPKIN

Not Available

Not Available

PUMPKIN

Phrase

PUMPKIN

Phrase Shadow



Base Shadow




Not Available

<Pmpkn2-s>



<Pumpkin2>

Copyright 2010 Provo Craft, Inc.

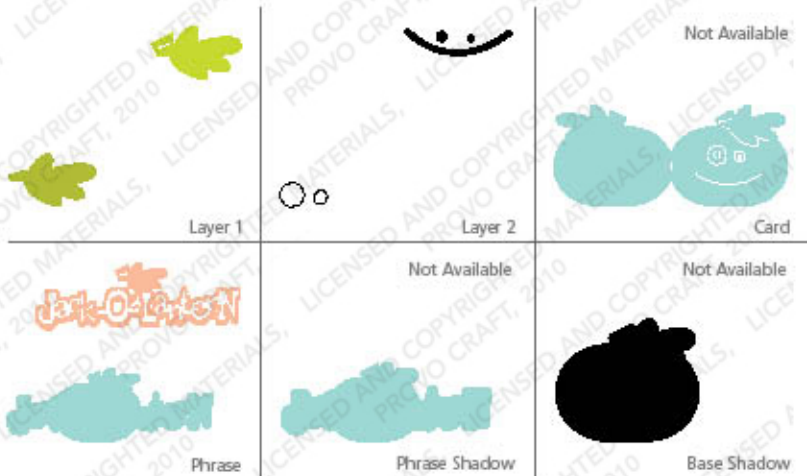



Not Available

<BldkCt-s>



<BlackCat>



Layer 1



Phrase



Layer 2



Phrase Shadow



Card



Base Shadow




Not Available

<Witch>



<Witch>

© 2010 Provo Craft, Inc.

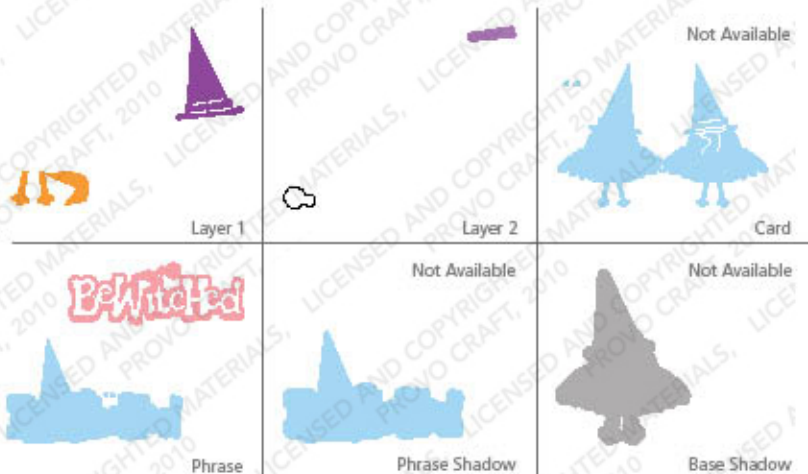



Not Available
<Frog-s>



<Frog>



Layer 1



Phrase



Not Available



Layer 2

Not Available



Card

Not Available

Not Available



Phrase Shadow



Base Shadow



Not Available

<Danger>



<Danger>



..

Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2

Not Available



Card

!DANGER!

Not Available

Not Available

!DANGER!

Phrase

!DANGER!

Phrase Shadow



Base Shadow



Not Available

<Broom-s>



<Broom>



Layer 1



Not Available



Not Available

Layer 2

Card

!The Ride

Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



Base Shadow



Not Available

<Cldron-s>



<Cauldron>

© 2010 Provo Craft, Inc.



Layer 1



Phrase



Not Available

Layer 2



Phrase Shadow



Not Available

Card



Not Available

Base Shadow



Not Available
<WtdHt-s>



<WtdHt-s>



Layer 1



Not Available



Layer 2



Not Available

Card



Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Base Shadow



Not Available

<HtdHse>



<HtdHse>

© 2010 Provo Craft, Inc.



Layer 1

Happy Halloween



Phrase



Layer 2

Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Card



Not Available

Base Shadow




Not Available

<StrSign-s>



<StrtSign>

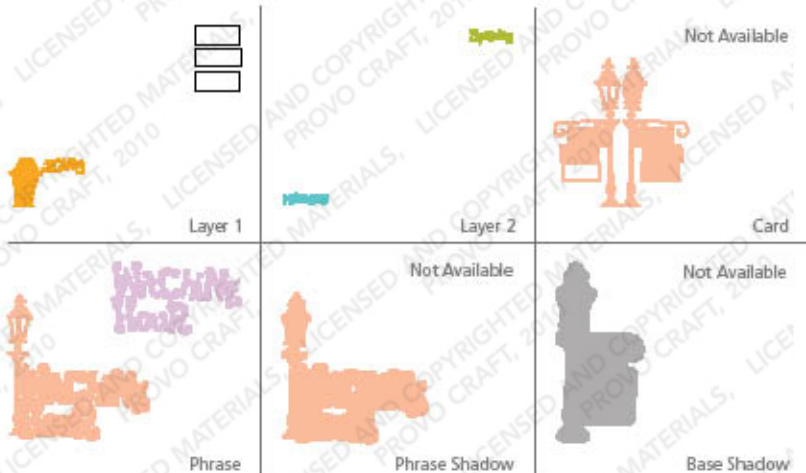



<Grave2>



<Grave1>



Layer 1



Layer 2



Not Available



Card



Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Base Shadow



<Fence1>



<Fence2>



Phrase

DO NOT
ENTER



Phrase Shadow

Not Available



Base Shadow



Card



Layer 2

Not Available

Layer 1

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available



<Tree1>



<Tree2>





<SpdrWeb1>



<SpdrWeb2>



Phrase



Phrase Shadow



Base Shadow



Card

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layer 1

Not Available

Layer 2

Not Available



Not Available

<TrtBg1>



<TrtBg1>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Card

Spoke

Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available

<TtBg2-s>



<TtBg2>



Layer 1



Layer 2



Not Available



Card

Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow

Not Available

Base Shadow



Not Available

<TrtBg3-s>



<TrtBg3>



Layer 1



Phrase



Layer 2



Phrase Shadow




Not Available


Not Available





Not Available

Base Shadow

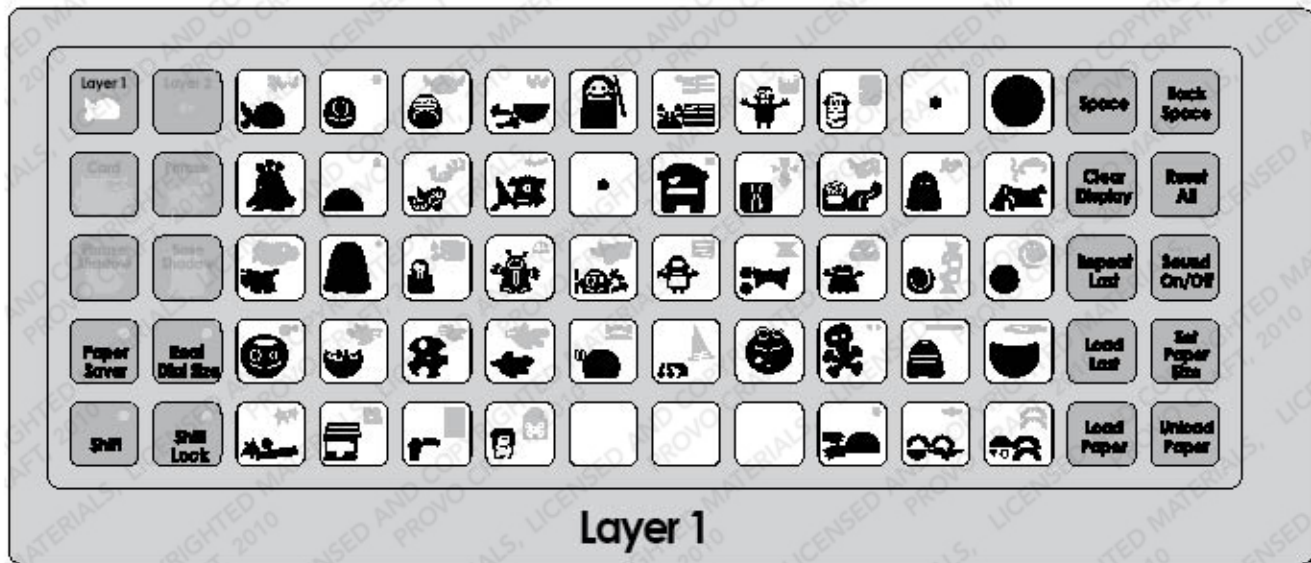


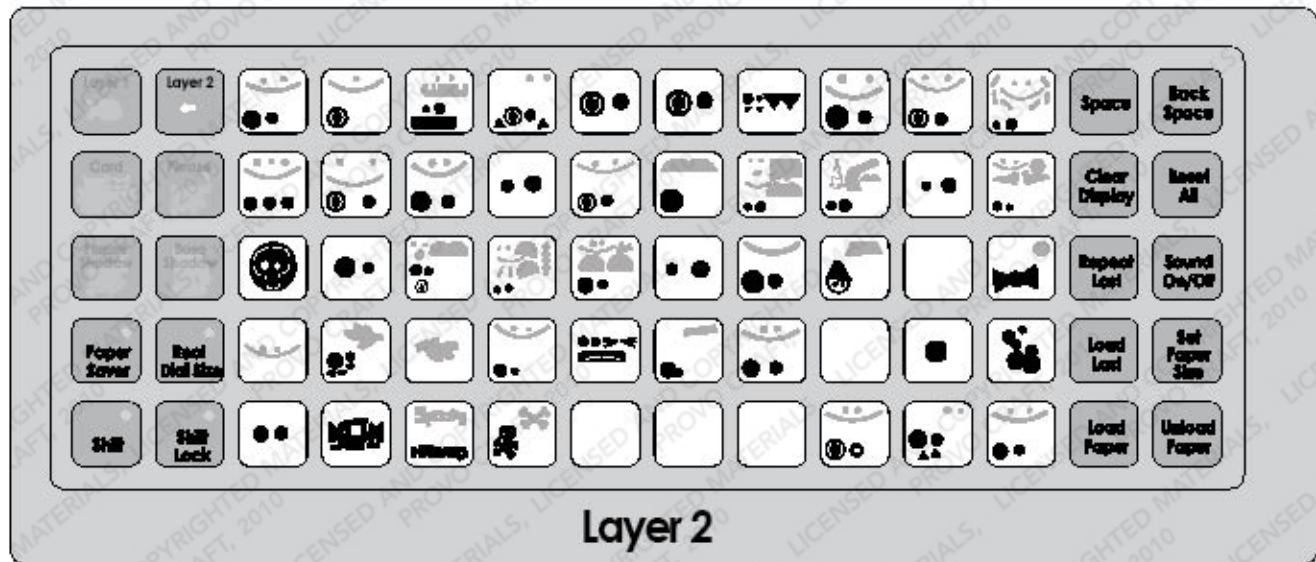

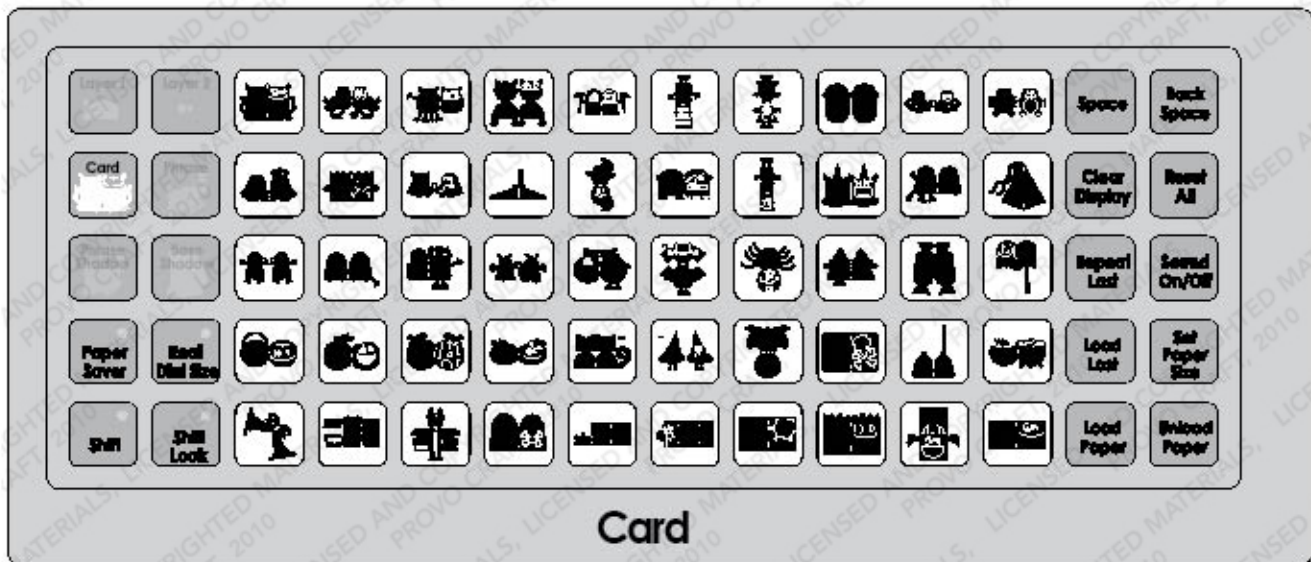

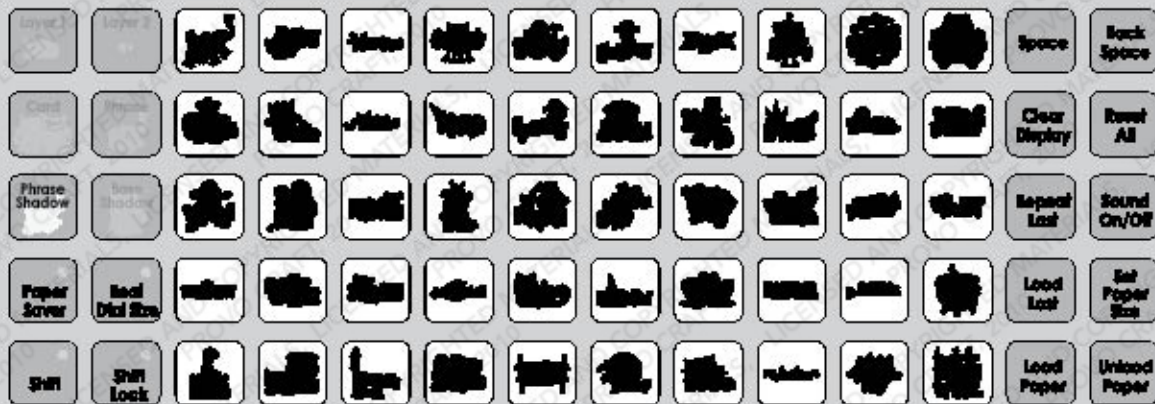

Phrase Shadow

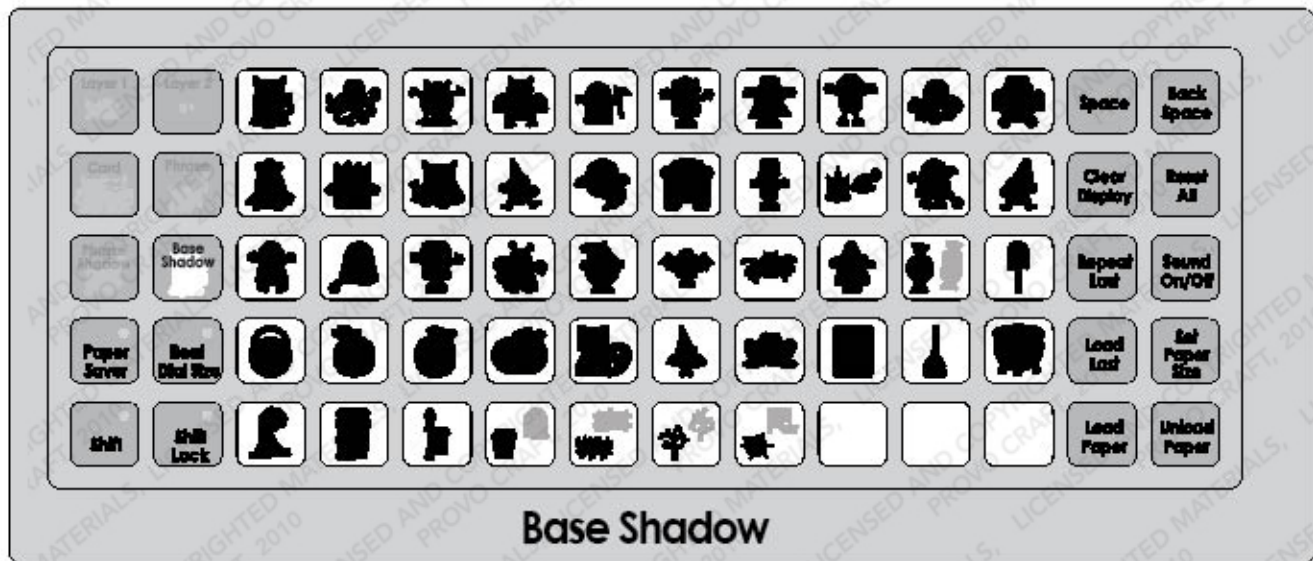



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 02/10-8423

2000192 Mini Monsters
Handbook

