



CRICUT®
EVERYDAY



Our everyday cartridge
for any project

Out of Character



THE NEW CRICUT® DESIGN PROGRAM!



- Access online from anywhere, anytime
- Intuitive, easy-to-use program
- Design on a big screen
- View and design with the complete Cricut® cartridge library
- Search to easily find the right image
- Save your projects
- Share and collaborate on projects
- Compatible with Mac® and Windows® operating systems
- Free!



Try it out at
www.cricut.com/craftroom

LE NOUVEAU PROGRAMME DE DESIGN CRICUT®!



- Accédez-y en ligne, à tout moment et où que vous soyez
- Programme facile à utiliser et d'approche intuitive
- Creez vos designs sur un grand écran
- Visualisez et faites vos designs en utilisant la bibliothèque complète de cartouches Cricut®
- Recherchez pour trouver facilement l'image appropriée
- Sauvegardez vos projets
- Partagez-vous vos projets et associez-vous aux autres createurs
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Mac® et Windows®
- Gratuit!




Essayez-le sur

www.cricut.com/craftroom

¡EL NUEVO PROGRAMA DE DISEÑO DE CRICUT®!



- Acceda en línea desde cualquier parte y en cualquier momento
- Programa fácil de utilizar y de operación intuitiva
- Realice sus diseños en una gran pantalla
- Visualice y diseñe con la biblioteca completa de cartuchos Cricut®
- Realice búsquedas para encontrar fácilmente la imagen apropiada
- Guarde sus proyectos
- Comparta sus proyectos y colabore con otros creadores
- Compatible con los sistemas operativos Mac® y Windows®
- ¡Gratis!

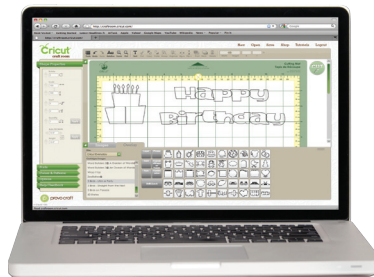

Compruébelo visitando
www.cricut.com/craftroom

DAS NEUE CRICUT® DESIGNPROGRAMM!



- Onlinezugriff überall und jederzeit
- Intuitives Programm mit einfacher Handhabung
- Entwerfen Sie auf einem großen Bildschirm
- Gestalten Sie mit der gesamten Cricut®-Kassettenbibliothek.
- Suchfunktion zum einfachen Finden des richtigen Bildes
- Speichern Sie Ihre Projekte
- Austausch und Zusammenarbeit an Projekten
- Geeignet für Mac®- und Windows®-Betriebssysteme
- Gratis!



Testen Sie jetzt auf
www.cricut.com/craftroom

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

What is Real Dial Size?	7
Quick Start Project.....	9
Icon Gallery.....	17
Contact Us	78

Español

¿Qué hace el Real Dial Size?	8
Proyecto de Iniciación Rápida	13
Galería de Iconos.....	19
Contáctenos	79

Français

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?	7
Projet de Commencement Rapide.....	11
Galerie d'Icônes	18
Contactez-nous	78

Deutsch

Was ist Real Dial Size?	8
Schnellstartprojekt	15
Bildergalerie.....	20
Verbinden Sie sich mit uns.....	79

For complete instructions
see your Cricut® user manual
or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes
veuillez vous référer au Manuel
de l'Utilisateur Cricut® ou visiter
le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas
refiérase a su Manual del
Usuario Cricut® o visite
la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige
Anweisungen in Ihrem Cricut®
Benutzerhandbuch oder
besuchen Sie www.cricut.com

What is **Real Dial Size**? • Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Out of Character, the non-shift base images are the same height, and the shift images and Layer features are designed to fit them proportionately. On the **Font** feature the character in red is the Key Height Character, the tallest letter within the set. All other characters will cut out in proportion to this letter unless **Real Dial Size** is pressed. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the size specified.

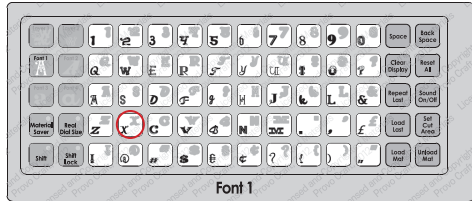

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Out of Character (D'une façon différente), les images de base avec la touche **Shift** non activée sont toutes de la même hauteur, et les images avec la touche **Shift** activée et celles des fonctions **Layer** (Couche) ont été conçues pour s'y ajuster proportionnellement. Dans la fonction **Font** (Police de Caractères), le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), la lettre d'une plus grande hauteur dans le jeu. Tous les autres caractères seront coupés proportionnellement à cette lettre à moins que le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit sélectionné. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.


¿Qué hace el Real Dial Size? • Was ist Real Dial Size?



Real Dial Size OFF
(Desactivado/Aus)



Real Dial Size ON
(Activado/Ein)

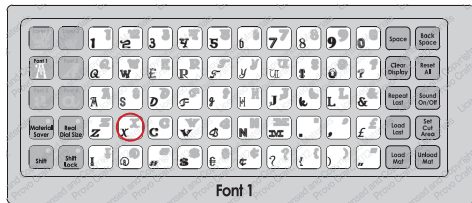

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Out of Character (Fuera de lo común), las imágenes de base con la tecla **Shift** no activada son de la misma altura, y las imágenes con la tecla **Shift** activada y las de las funciones **Layer** (Capa) se han diseñado para ajustarse a ellas proporcionalmente. En la función **Font** (Tipo de Letra), el carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), la letra de mayor altura dentro del set. Todos los demás caracteres se cortarán en proporción a esta letra a menos que se presione el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real). Si se selecciona el **Real Dial Size** (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Out of Character liegen die Nicht-**Shift**-Grundzeichen alle auf der gleichen Höhe und die **Shift**-Zeichen sowie die Zeichen der Funktion **Layer** (Schicht) wurden proportional zu ihnen entworfen. Bei der Funktion **Font** (Schrift) ist das rote Zeichen das Tastenhöhezeichen, der höchste Buchstabe im Set. Alle anderen Zeichen werden proportional zu diesem Buchstaben ausgestanzt, sofern nicht **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gedrückt ist. Ist **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gedrückt, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.

Now you're ready to try a project!



Rock On Card

Catch someone's attention with this bold card!

Materials:

- Cardstock: green, white, black, pink, hot pink, pink striped
- Rhinestones: 3 black
- Corner rounder
- Paper trimmer
- Adhesive



Step One:

Cut one 5 ½" x 12" block of green cardstock. Fold in half to create card base. Round corners. Cut one 5 ¼" x 5 ¾" block of white cardstock. Cut one 5" x 5 ¼" block of pink striped cardstock. Layer and adhere to card.



Step Two:

Cut *Rock On*. Using pink cardstock, cut one 4" <RockOn>. Repeat cut using white cardstock and **Layer 1** feature. Repeat cut using green cardstock and **Layer 2** feature. Using black cardstock, press **Shift** and cut one 4" <RockOn-s>. Repeat cut using hot pink cardstock and **Layer 1** feature. Layer together.



Step Three:

Embellish phrase with rhinestones as shown. Adhere to card front.

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte "Rock On"

Attirez l'attention de quelqu'un avec cette carte originale!

Matériaux:

- Papier Cartonné: vert, blanc, noir, rose, rose vif, rose à rayures
- Strass: 3 noirs
- Arrondisseur de coins
- Massicot papier
- Colle



Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné vert de 5 ½" x 12" (13.97 cm x 30.48 cm). Pliez-la en deux pour créer la base de la carte. Arrondissez les coins. Coupez une pièce de papier cartonné blanc de 5 ¼" x 5 ¾" (13.33 cm x 14.6 cm). Coupez une pièce de papier cartonné rose à rayures de 5" x 5 ¼" (12.7 cm x 13.33 cm). Disposez en couches et collez-les sur la carte.



Étape Deux:

Pour couper *Rock On*. En utilisant du papier cartonné rose, coupez un <RockOn> de 4" (10.5 cm). Répétez la coupe en utilisant du papier cartonné blanc et la fonction **Layer 1** (Couche 1). Répétez la coupe en utilisant la fonction **Layer 2** (Couche 2) et du papier cartonné vert. En utilisant du papier cartonné noir, pressez **Shift** et coupez un <RockOn-s> de 4" (10.5 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction **Layer 1** (Couche 1) et du papier cartonné rose vif. Disposez-les en couches.



Étape Trois:

Enjolivez la phrase avec des strass tel qu'il est montré. Collez-la sur la partie avant de la carte.

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta "Rock On"

¡Capture la atención de alguien con esta original tarjeta!

Materiales:

- Papel Cardstock: verde, blanco, negro, rosado, rosado fuerte, rosado a rayas
- Piedras de fantasía: 3 de color negro
- Redondeador de esquinas
- Guillotina
- Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color verde de 5 ½" x 12" (13.97 cm x 30.48 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Redondee las esquinas. Corte un trozo de papel cardstock color blanco de 5 ¼" x 5 ¾" (13.33 cm x 14.6 cm). Corte un trozo de papel cardstock rosado a rayas de 5" x 5 ¼" (12.7 cm x 13.33 cm). Disponga los cortes en capas y péguelos en la tarjeta.



Paso Dos:

Para cortar *Rock On*. Utilizando papel cardstock color rosado, corte un <RockOn> de 4" (10.5 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color blanco y la función **Layer 1** (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde y la función **Layer 2** (Capa 2). Utilizando papel cardstock color negro, presione **Shift** y corte un <RockOn-s> de 4" (10.5 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado fuerte y la función **Layer 1** (Capa 1). Disponga en capas.



Paso Tres:

Adorne la frase con piedras de fantasía tal como se muestra. Péguela en la cara delantera de la tarjeta.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



"Rock On"-Karte

Erfassen Sie die Aufmerksamkeit von jemandem mit dem Original-Karte!

Materialien:

- Kartonpapier: grün, weiß, Schwarz, rosa, knallrosa, gestreift rosa
- Strasssteinchen: 3 Schwarz
- Eckenabrunder
- Papierschneidegerät
- Klebstoff



Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 5 ½" x 12" (13.97 cm x 30.48 cm) großes Rechteck aus grünem Kartonpapier aus. Falten Sie es in der Mitte zusammen, um die Grundkarte zu erhalten. Runden Sie die Ecken ab. Schneiden Sie ein 5 ¼" x 5 ¾" (13.33 cm x 14.6 cm) großes Rechteck aus weißem Kartonpapier aus. Schneiden Sie ein 5" x 5 ¼" (12.7 cm x 13.33 cm) großes Rechteck aus gestreift rosa Kartonpapier aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie sie auf die Karte.



Zweiter Schritt:

Schneiden Sie *Rock On*. Stanzen Sie aus rose Kartonpapier ein 4" (10.5 cm) großes <RockOn> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Kartonpapier und der Funktion **Layer 1** (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit grünem Kartonpapier und der Funktion **Layer 2** (Schicht 2). Drücken Sie die **Shift**-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Kartonpapier ein 4" (10.5 cm) großes <RockOn-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit knallpinkem Kartonpapier und der Funktion **Layer 1** (Schicht 1). Setzen Sie die Schichten zusammen.




Dritter Schritt:

Verzieren Sie den Satz nun wie in der Abbildung gezeigt mit Strasssteinchen. Kleben Sie sie auf die Kartenvorderseite.

In the Icon Gallery you will find a diagram for every image on your cartridge. The images in the circled areas are created using the **Shift** key. You can see at a glance what Creative Features are available for the image you have selected in the Icon Gallery. **Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.**

Out of Character Creative Features:


- Layer 1
- Layer 2
- Font 1
- Font 2
- Font 3
- Font 4

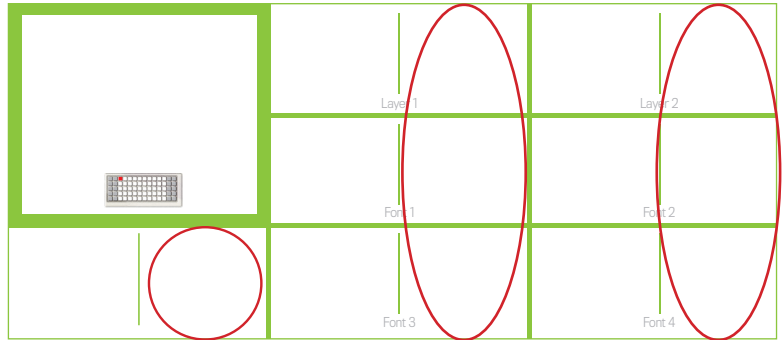

Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque image de votre cartouche. Les images dans des zones encadrées sont créées en utilisant la touche **Shift**. Vous pouvez voir d'un coup d'œil quelles des Fonctions Créatives sont disponibles pour l'image que vous avez sélectionné dans la Galerie d'Icônes. **Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.**

Fonctions Créatives de la Cartouche Out of Character (D'une façon différente) :


- Layer 1 (Couche 1)
- Layer 2 (Couche 2)
- Font 1 (Police de Caractères 1)
- Font 2 (Police de Caractères 2)
- Font 3 (Police de Caractères 3)
- Font 4 (Police de Caractères 4)

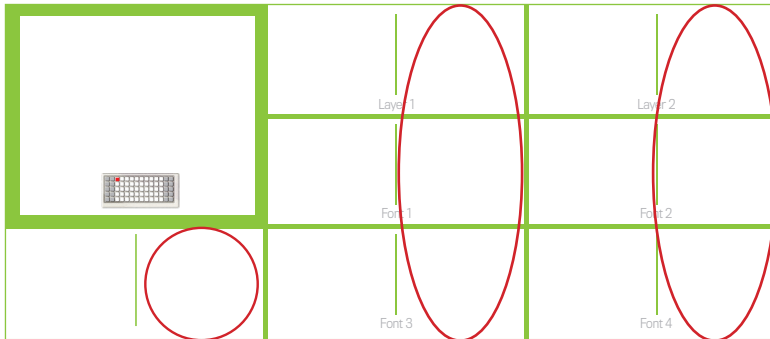

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada imagen de su cartucho. Las imágenes en las áreas rodeadas con un círculo son creadas utilizando la tecla **Shift**. Podrá ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para la imagen que ha seleccionado en la Galería de Iconos. **Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.**

Out of Character (Fuera de lo común) Funciones Creativas:


- Layer 1 (Capa 1)
- Layer 2 (Capa 2)
- Font 1 (Tipo de Letra 1)
- Font 2 (Tipo de Letra 2)
- Font 3 (Tipo de Letra 3)
- Font 4 (Tipo de Letra 4)

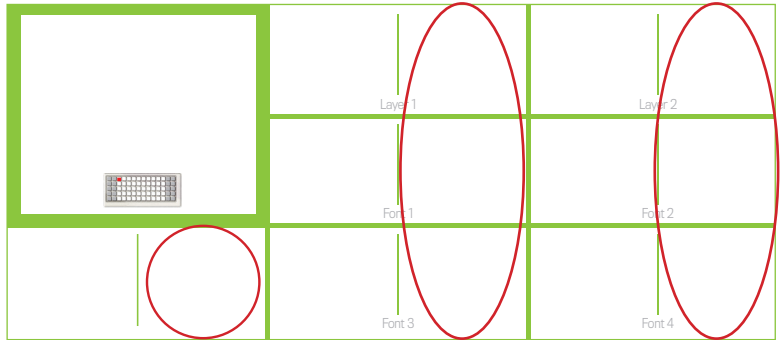

In der Symbolgalerie finden Sie ein Diagramm für jedes Bild auf Ihrer Kassette. Die Bilder in den eingekreisten Bereichen werden mit der **Shift**-Taste erstellt. Sie sehen auf einen Blick, welche Kreativfunktionen für das ausgewählte Bild aus der Symbolgalerie zur Verfügung stehen. **Einige Figuren sind sehr detailreich und werden am besten in größeren Dimensionen ausgestanzt.**

Out of Character Creative Features:

- Layer 1 (Schicht 1)
- Layer 2 (Schicht 2)
- Font 1 (Schrift 1)
- Font 2 (Schrift 2)
- Font 3 (Schrift 3)
- Font 4 (Schrift 4)

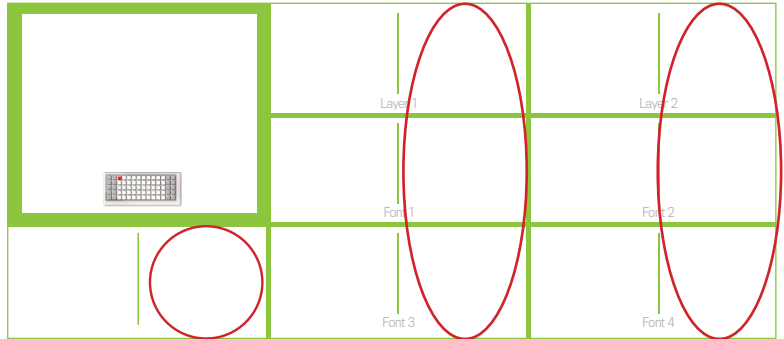

Some of the images on this cartridge are very intricate and will cut best at certain sizes. These images have an icon next to them in the icon gallery.
Certaines des images dans cette cartouche sont très élaborées et les résultats seront meilleurs si elles sont coupées en des tailles spécifiques. Ces images vont avoir un icône à leur côté dans la galerie d'icônes.

Algunas de las imágenes de este cartucho son muy elaboradas y se cortarán mejor en ciertos tamaños. Estas imágenes tendrán un ícono representado a su lado en la galería de íconos.

Einige der Bilder auf dieser Kassette sind sehr aufwendig und lassen sich am besten in bestimmten Größen ausschneiden. Diese Bilder sind durch ein Symbol gekennzeichnet, das neben ihnen in der Symbolgalerie erscheint.

5"

12.7 cm

Image should be cut at this size or larger.
L'image devrait être coupée de cette taille ou plus grande.
La imagen debe ser cortada de este tamaño o más grande.
Das Bild sollte in dieser Größe oder größer ausgeschnitten werden.

5"

12.7 cm


Image should be cut at this size or larger with the **Fit to Length** function* activated.
L'image devrait être coupée de cette taille ou plus grande avec la fonction* **Fit to Length** (Ajuster à la Longueur) activée.
La imagen debe ser cortada de este tamaño o más grande con la función* **Fit to Length** (Ajustar al Largo) activada.
Das Bild sollte in dieser Größe oder größer sowie mit der aktivierten Funktion **Fit to Length** (Längenanpassung)* ausgeschnitten werden.


*Not all machines have this function. Please see your machine user manual for details.




*Cette fonction n'est pas dans toutes les machines. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre machine pour plus d'information.

*No todas las máquinas tienen esta función. Le rogamos consultar el manual de usuario de su máquina para mayor información.

*Nicht alle Geräte verfügen über diese Funktion. Genauere Information finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.

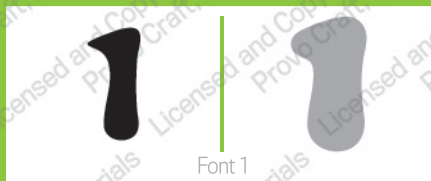

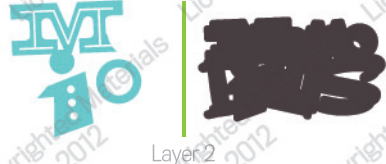

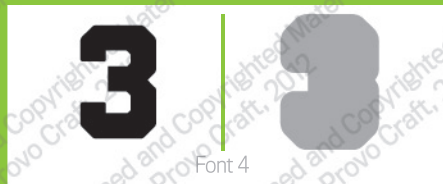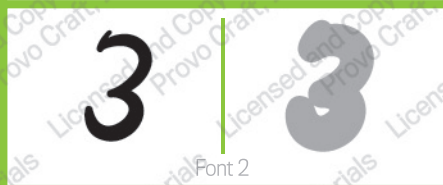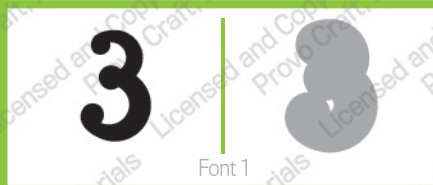



Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Girl>



<Girl-s>




Font 7



Font 9



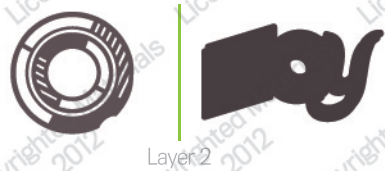



Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Holla>



<Holla-s>



Font 3




Font 4





Layer 1

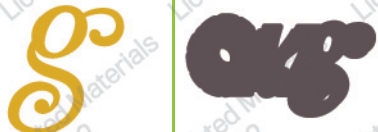

Layer 2



Font 1



Font 2



Font 3



Font 4




<OMG>



<OMG-s>



Layer 1

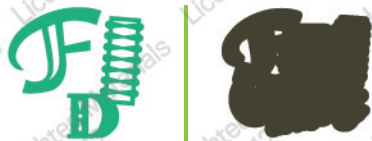

Layer 2



Font 1



Font 2



Font 3



Font 4



<Friends>



<Friends-s>





JOUR
NEY

Layer 1

JOUR
NEY

JOUR
NEY



Layer 2

9

Font 1



9

Font 2



JOUR
NEY

<Journey>



<Journey-s>

9




Font 3





9

Font 4



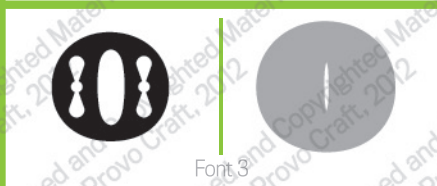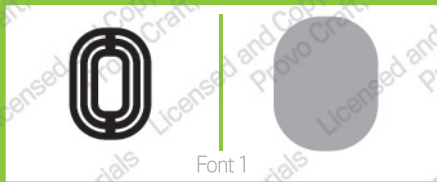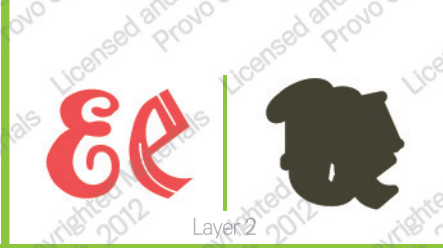

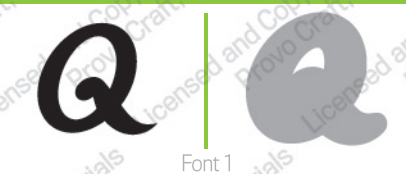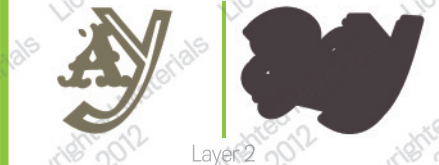





Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Happy>



<Happy-s>





Font 3





Font 4





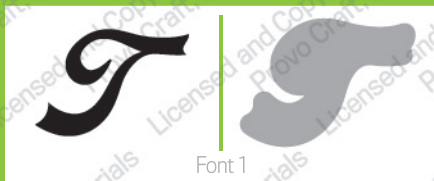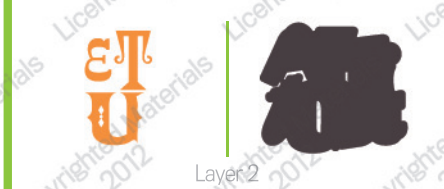

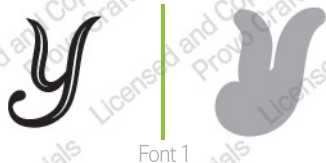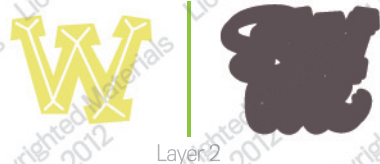



Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Learn>



<Learn-s>






Font 3





Font 4





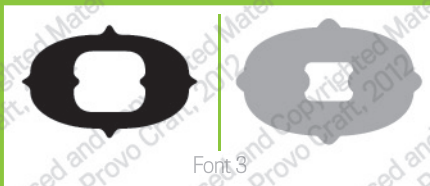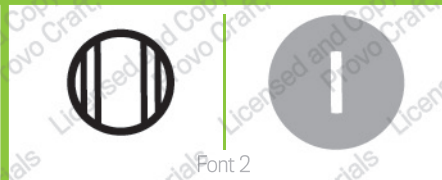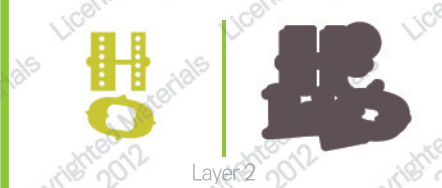

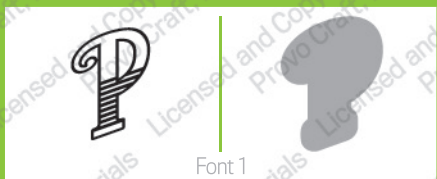

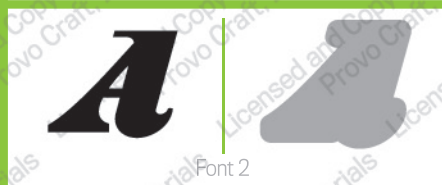



HOME

Layer 1

HOME

HOME

Layer 2

HOME

S

Font 1

S

S

Font 2

S

HOME

<Home>

HOME

<Home-s>

S




Font 3

S

S

Font 4

S

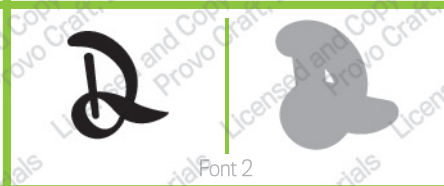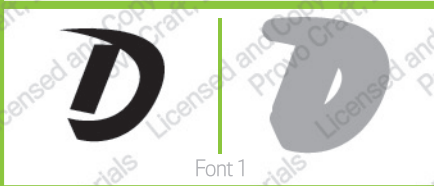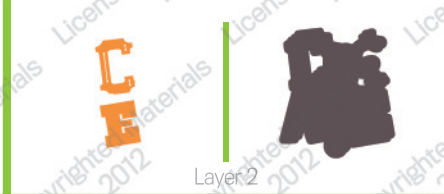



Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Laugh>



<Laugh-s>



Font 3



Font 4







Layer 1



Layer 2

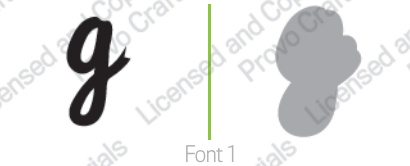

Font 1

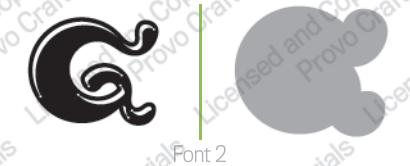

Font 2



<Jerk>



<Jerk-s>







Font 3



Font 4

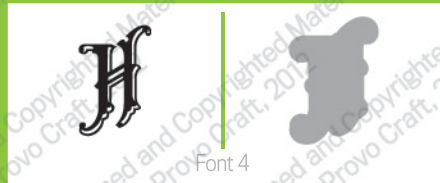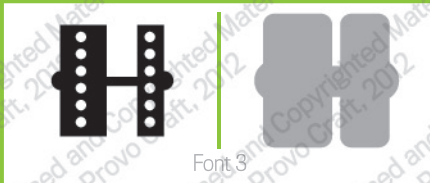

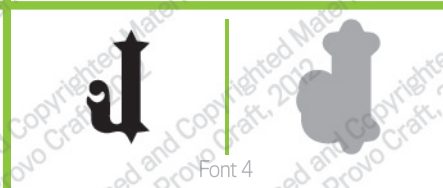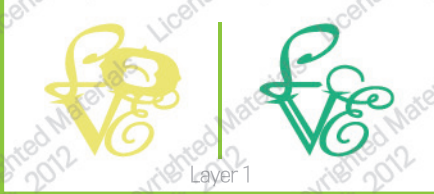

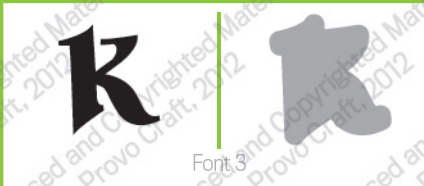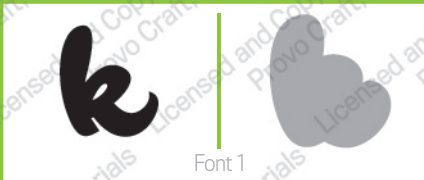



Bling

Layer 1

Bn

ling

Bling

Layer 2

L

Font 1

L

L

Font 2

L

Bling

<Bling>

Bling

<Bling-s>

L

Font 3

L

l

Font 4

!



Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Baby>



<Baby-s>



Font 3



Font 4





enjoy

Layer 1

enjoy

ey

Layer 2

enjoy

z

Font 1

z

z

Font 2

z

enjoy

<Enjoy>

enjoy

<Enjoy-s>

z

Font 3

z

z

Font 4

z





Kiss

Layer 1



Kiss

Layer 2

C

Font 1



C

Font 2



Kiss

<Kiss>

Kiss

<Kiss-s>

C

Font 3



e

Font 4





Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Joy>



<Joy-s>




Font 3



Font 4

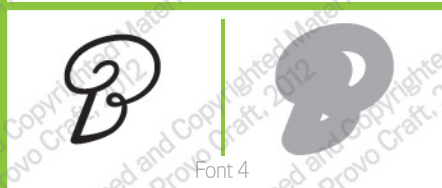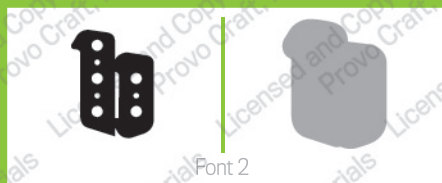

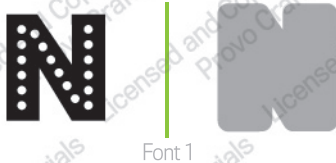



Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Music>



<Music>



Font 4



Font 5





Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<RockOn>



<RockOn-s>






Font 3





Font 4



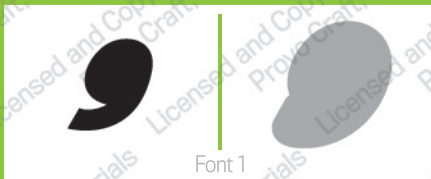

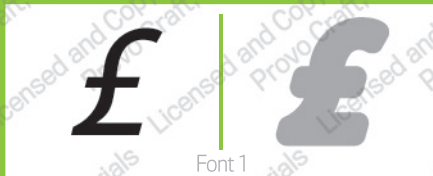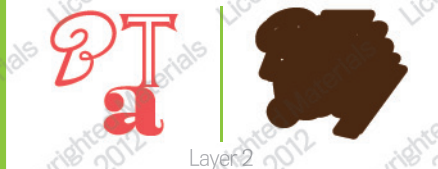

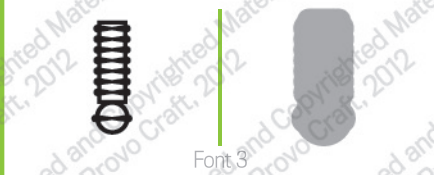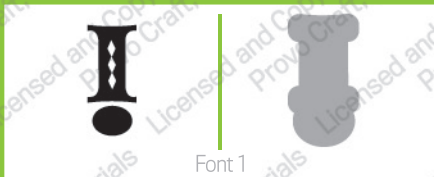



Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Merci>



<Merci-s>




Font 3



Font 4



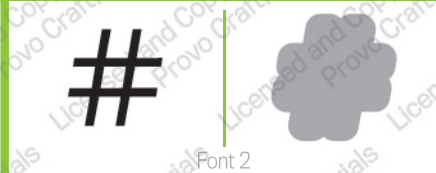



MOM

Layer 1

MOM



Layer 2

MOM

\$

Font 1



\$

Font 2



MOM

<Mom>

MOM

<Mom-s>

\$

Font 3







\$


Font 4







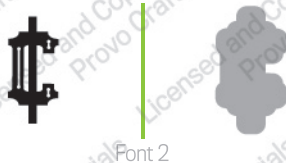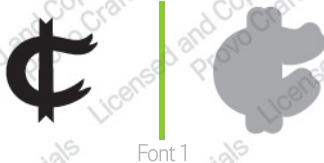

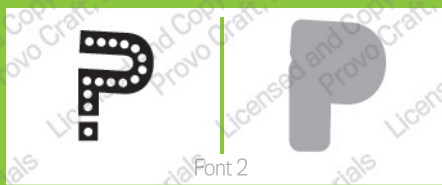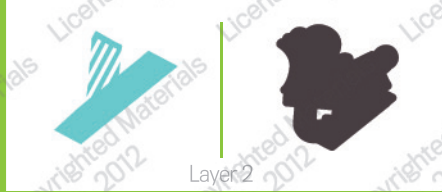

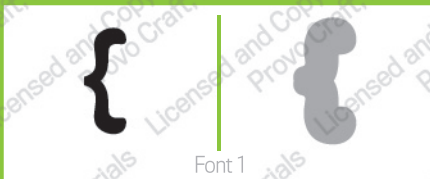

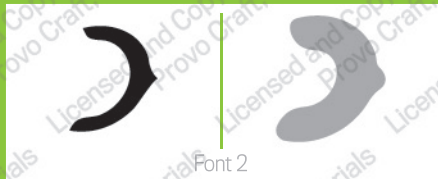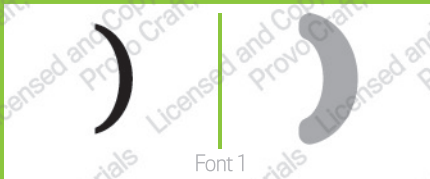



Layer 1



Layer 2



Font 1



Font 2



<Cute>



<Cute-s>



Font 3





Font 4





Layer 1 	Layer 2 											Space	Back Space
Font 1 	Font 2 											Clear Display	Reset All
Font 3 	Font 4 											Repeat Last	Sound On/Off
Material Saver 	Real Dial Size 											Load Last	Set Cut Area
Shift 	Shift Lock 											Load Mat	Unload Mat


Layer 1

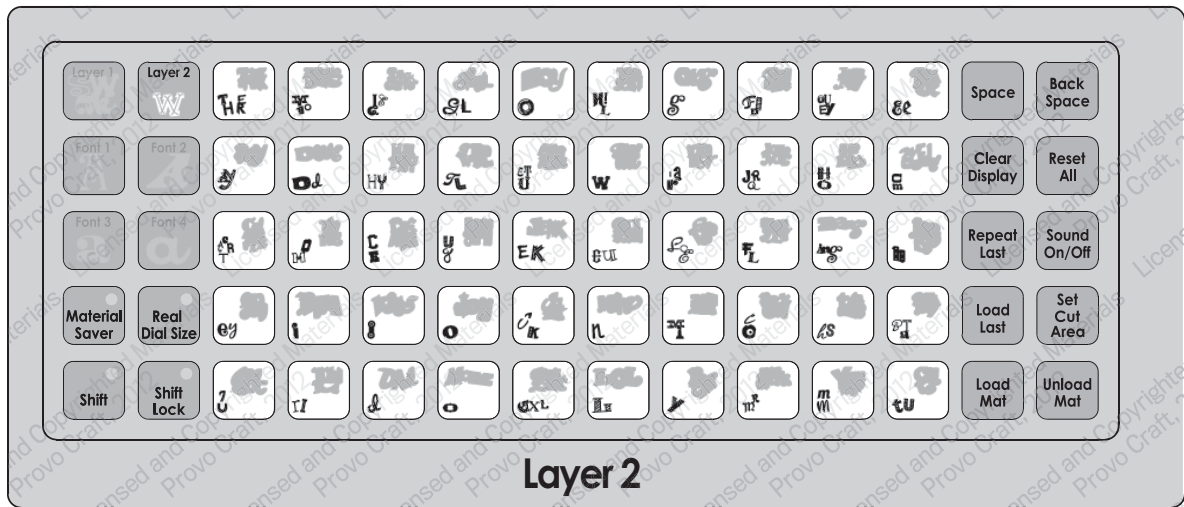

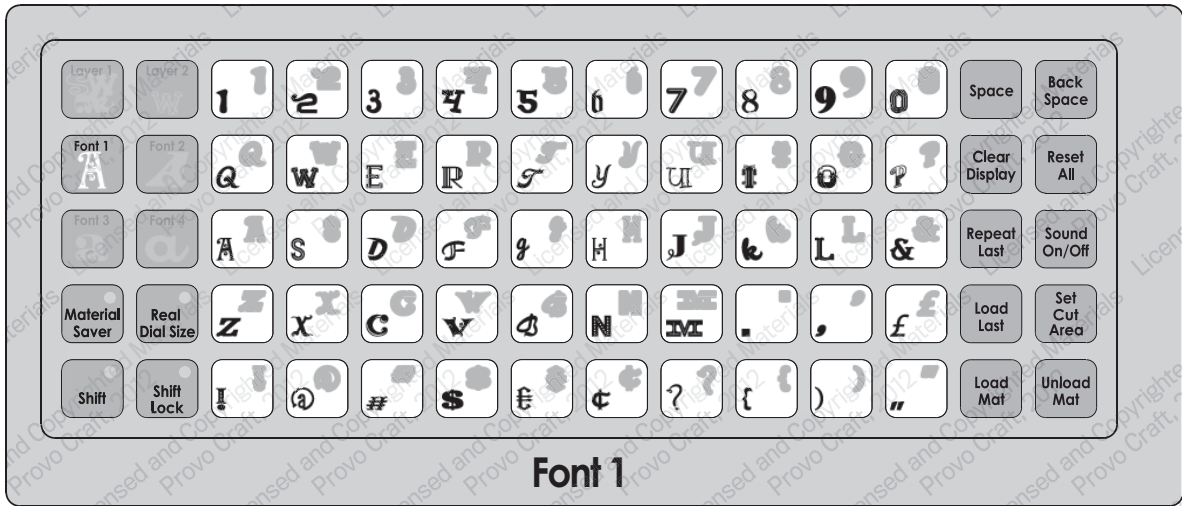

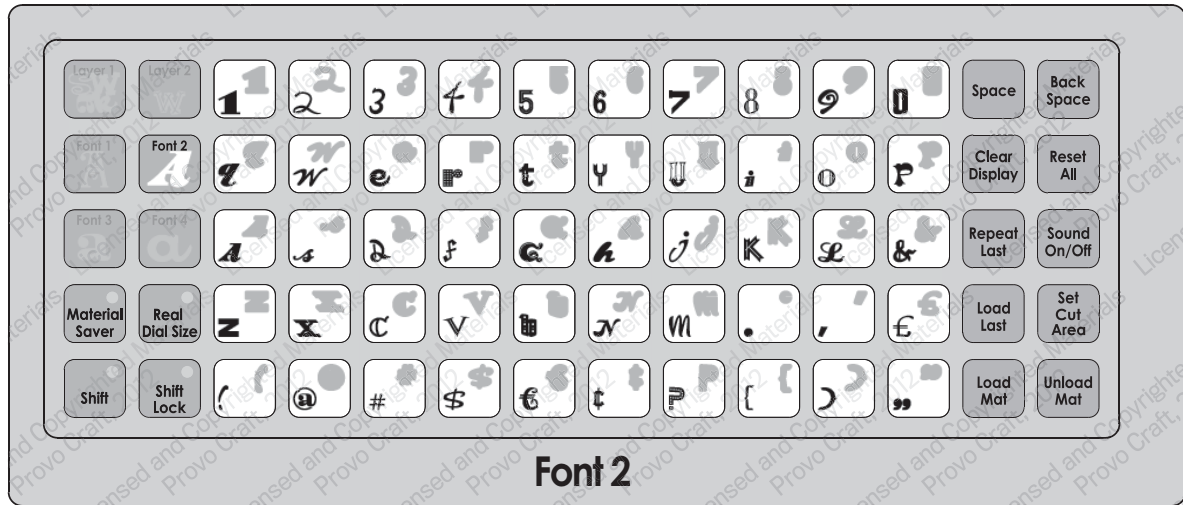

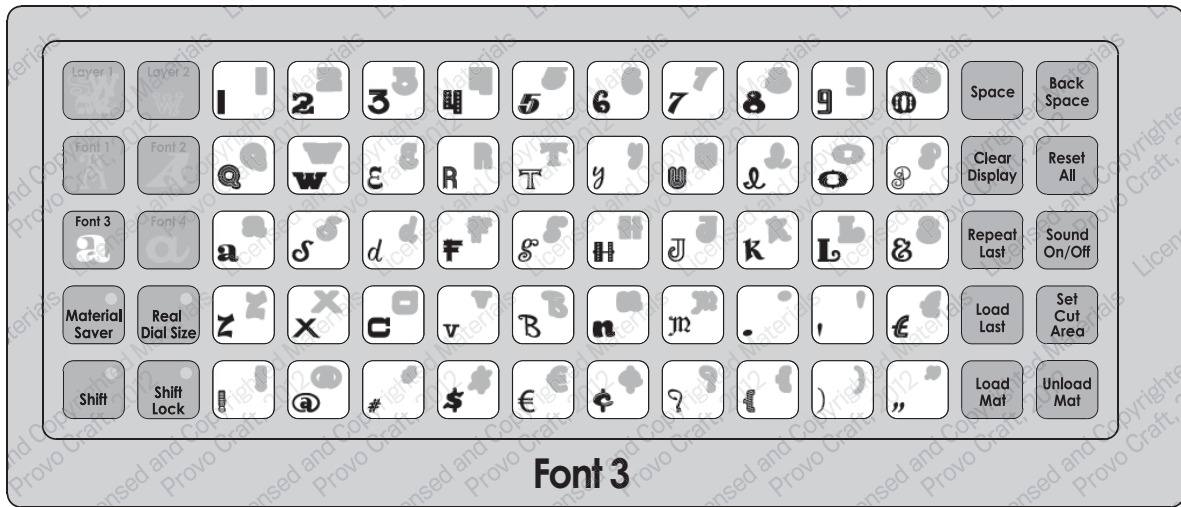

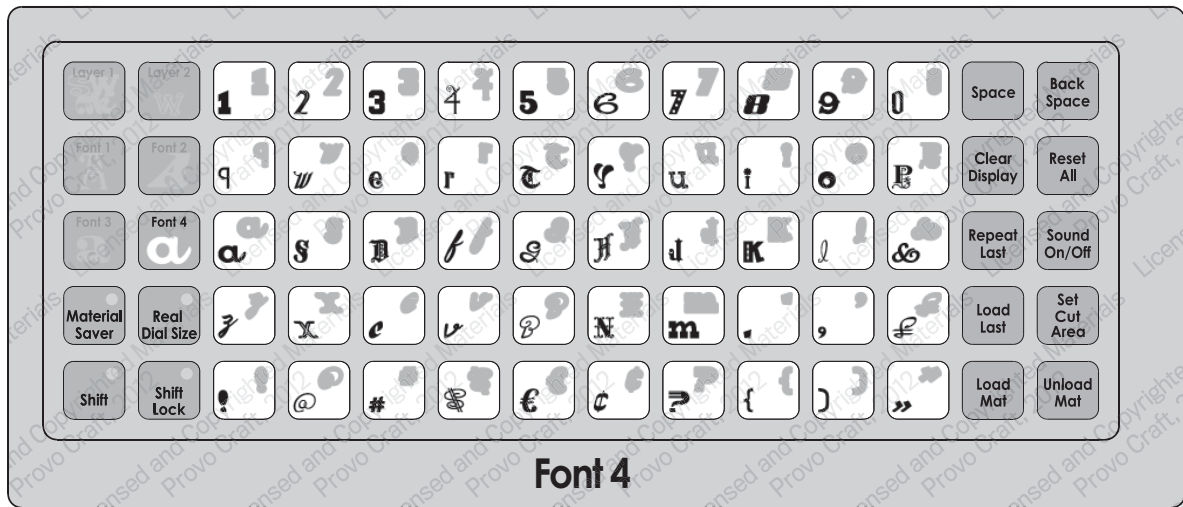



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 7:00 a.m.-6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2012 Provo Craft and Novelty, Inc.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados

South Jordan, UT 84095

Made in China/Fabriqu  en Chine/Fabricado en China

www.provocraft.com · 16614

