

# Pagoda Pagode



English

About this Cartridge .....	4
Quick Start Project .....	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche .....	8
Projet de Commencement Rapide .....	10

Español

Información Acerca de este Cartucho .....	12
Proyecto de Iniciación Rápida .....	14

## Deutsch

Über Diese Kassette .....	16
Schnellstartprojek.....	18

Icon Gallery .....	20	Galería de Iconos .....	22
Galerie d'Icônes .....	21	Bildergalerie .....	23
Contact Us .....	80	Contáctenos .....	82
Contactez-nous .....	81	Verbinden Sie sich mit uns .....	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

## ABOUT THIS CARTRIDGE

### What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Pagoda, the non-shift (black) characters on the base, Kanji, Kanji Tag, Tag, and Card features and the Shift (gray) characters on the Kanji Word feature are created at the same height. The Shift characters on those features (and non-shift characters on the Kanji Word feature) are designed to fit them proportionally. The Shadow feature fits proportionately with the base and Kanji features. If Real Dial Size is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON




## What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Pagoda cartridge are Kanji, Kanji Tag, Kanji Word, Tag, Card, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

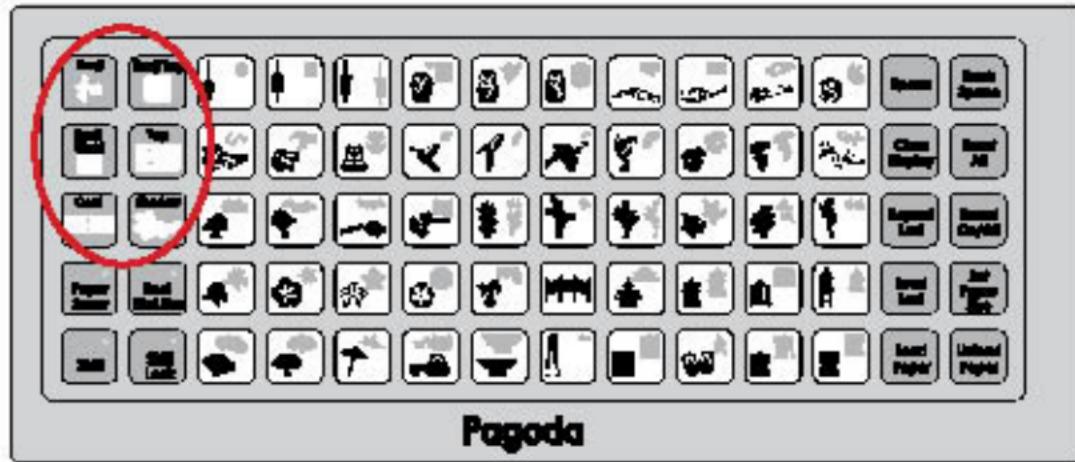

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



## Doll Card

This colorful card is fast and easy to make!

### Materials:

- Cardstock: black, white, green
- Red patterned paper
- Ribbon: red
- Paper trimmer
- Adhesive



Step One:

Cut one 12" x 7" block of black cardstock. Fold in half to create card base. Cut one 5 1/2" x 6 1/2" block of red patterned paper. Adhere to card front.



Step Two:

Cut one 4 1/2" x 5 1/2" block of white cardstock. Tie ribbon around block. Adhere to card front. Cut one 4" x 5" block of green cardstock. Adhere to card front.



Step Three:

Using black cardstock, cut one 4" < Doll1 >. Using white cardstock, press Shift and cut one 4" < Doll1-s >. Layer and adhere to card front.

## AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF  
(Désactivé)



Real Dial Size ON  
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Pagoda (Pagode), les caractères de base avec la touche Shift (Touche de Majuscule) non activée (noir), et les fonctions Kanji, Kanji Tag (Étiquette Kanji), Tag (Étiquette), et Card (Carte), et les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) activée (gris) dans la fonction Kanji Word (Mot Kanji) ont été créés à la même hauteur. Les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) activée dans ces fonctions (et les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) non activée dans la fonction Kanji Word (Mot Kanji)) ont été conçus pour s'ajuster proportionnellement. La fonction Shadow (Ombrage) s'ajuste proportionnellement aux caractères de base et aux fonctions Kanji. Si vous avez choisi le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

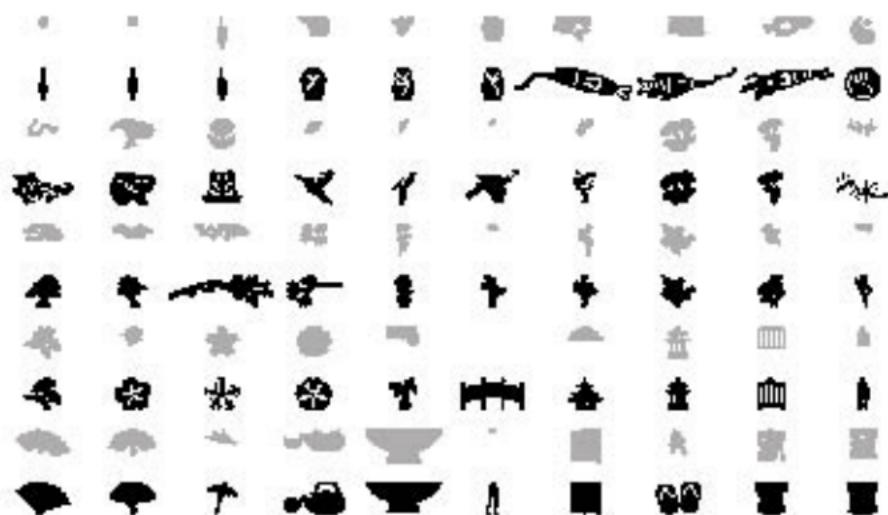


## Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches de Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Pagoda (Pagode) sont Kanji, Kanji Tag (Étiquette Kanji), Kanji Word (Mot Kanji), Tag (Étiquette), Card (Carte), et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

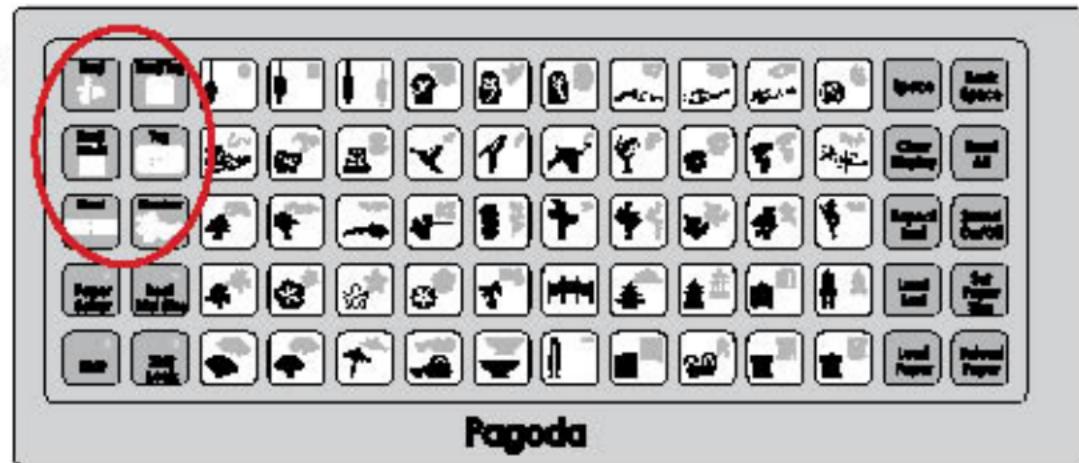

**CONSEIL PRATIQUE:** On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



## Carte Poupée

Cette carte colorée est si rapide et facile à faire!

### Matériaux:

Papier Cartonné: noir, blanc, vert

Papier imprimé rouge

Ruban: rouge

Massicot Papier

Colle




#### Étape Un:

Coupez un morceau de papier cartonné noir de 12" x 7" (30.48 cm x 17.78 cm). Pliez-le en deux pour créer la base de la carte. Coupez un morceau de papier imprimé rouge de 5 ½" x 6 ½" (13.97 cm x 16.51 cm). Collez-le sur la partie avant de la carte.



#### Étape Deux:

Coupez un morceau de papier cartonné blanc de 4 ½" x 5 ½" (11.43 cm x 13.97 cm). Nouez le ruban autour de ce morceau. Collez-le sur la partie avant de la carte. Coupez un morceau de papier cartonné vert de 4" x 5" (10.16 cm x 12.7 cm). Collez-le sur la partie avant de la carte.

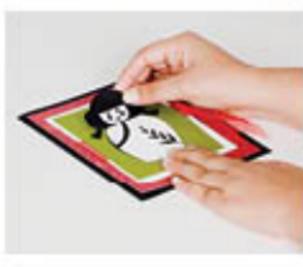

#### Étape Trois:

En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <Doll1> de 4" (10.16 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Doll1-s> de 4" (10.16 cm). Disposez en couches et collez-les sur la partie avant de la carte.

## INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

### ¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF  
(Desactivado)



Real Dial Size ON  
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Pagoda, los caracteres con la tecla Shift (Altemar) desactivada (negros) en las funciones de base, Kanji, Kanji Tag (Etiqueta Kanji), Tag (Etiqueta), y Card (Tarjeta), y los caracteres con la tecla Shift (Altemar) activada (grises) de la función Kanji Word (Palabra Kanji) han sido creados a la misma altura. Los caracteres con la tecla Shift (Altemar) activada en esas funciones (y los caracteres con la tecla Shift (Altemar) no activada en la función Kanji Word (Palabra Kanji)) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. La función Shadow (Sombrear) se ajusta proporcionalmente a las funciones de base y Kanji. Si lo presiona, todas las letras y formas se dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.




## ¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Pagoda son Kanji, Kanji Tag (Etiqueta Kanji), Kanji Word (Palabra Kanji), Tag (Etiqueta), Card (Tarjeta), y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente seleccionela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

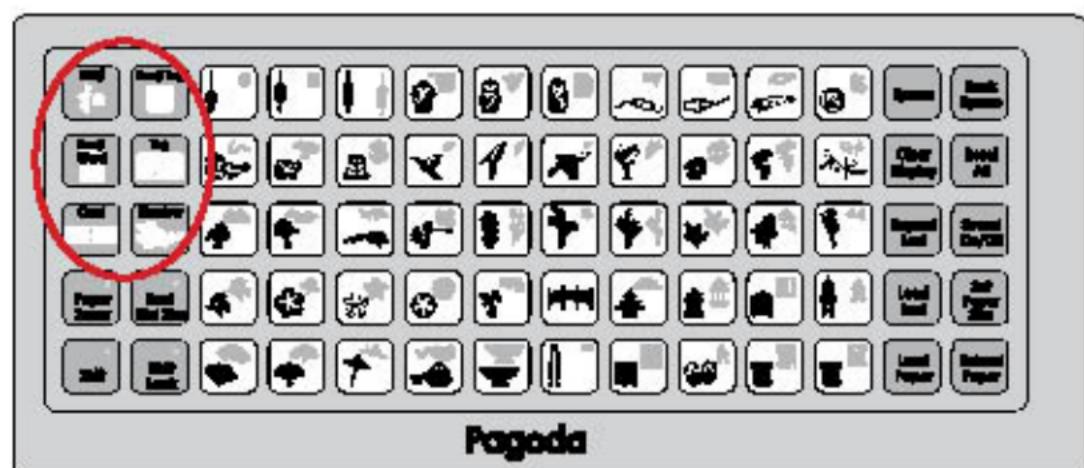

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



## Tarjeta Muñeca

¡Esta colorida tarjeta es tan rápida y fácil de hacer!

### Materiales:

Papel Cardstock: negro, blanco, verde

Papel rojo con diseño

Cinta: roja

Guillotina

Pegamento




Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock negro de 12" x 7" (30.48 cm x 17.78 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel rojo con diseño de 5 1/2" x 6 1/2" (13.97 cm x 16.51 cm). Péguelo en la cara delantera de la tarjeta.



Paso Dos:

Corte un trozo de papel cardstock color blanco de 4 1/2" x 5 1/2" (11.43 cm x 13.97 cm). Anude la cinta alrededor de este trozo. Péguelo en la cara delantera de la tarjeta. Corte un trozo de papel cardstock color verde de 4" x 5" (10.16 cm x 12.7 cm). Péguelo en la cara delantera de la tarjeta.

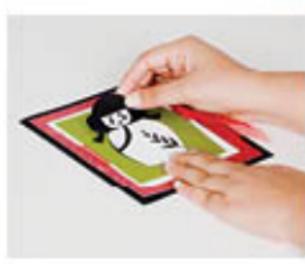

Paso Tres:

Utilizando papel cardstock color negro, corte una <Doll1> de 4" (10.16 cm). Utilizando papel cardstock color blanco, presione Shift (Alternar) y corte una <Doll1-s> de 4" (10.16 cm). Disponga en capas y péguelas en la parte delantera de la tarjeta.

## ÜBER DIESE KASSETTE

### Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF  
(Aus)



Real Dial Size ON  
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Pagoda (Pagode) werden die (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen der Basisfunktion sowie der Funktionen Kanji, Kanji Tag (Kanji Etikett), Tag (Etikett) und Card (Karte) und die (grauen) Shift-Zeichen der Funktion Kanji Word (Kanji Wort) auf der gleichen Höhe erstellt. Die Shift-Zeichen dieser Funktionen (sowie die Nicht-Shift-Zeichen der Funktion Kanji Word [Kanji Wort]) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Funktion Shadow (Abschattung) wurde proportional zu den Basizeichen und zu den Kanji-Funktionen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Buchstaben und Figuren nach der jeweiligen von Ihnen gewählten Größe ausgerichtet.




## Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Pagoda (Pagode)-Kartusche sind Kanji, Kanji Tag (Kanji-Etikett), Kanji Word (Kanji-Wort), Tag (Etikett), Card (Karte), und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

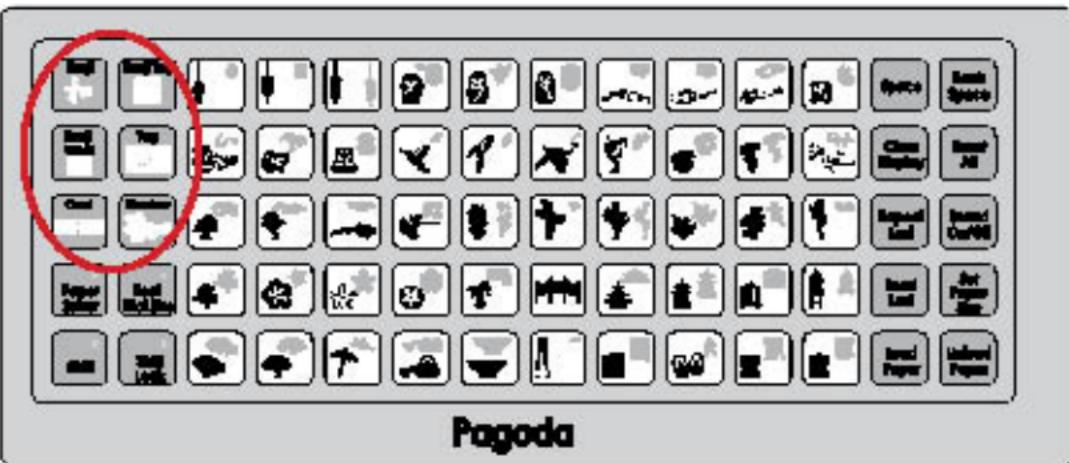

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



## Puppenkarte

Diese bunte Karte ist schnell und einfach hergestellt!

### Materialien:

Kartonpapier: schwarz, weiß, grün

Rot-gemustertes Papier

Geschenkband: rot

Papierschneidemaschine

Klebstoff




#### Erste Schritt:

Schneiden Sie ein 12" x 7" (30.48 cm x 17.78 cm) großes Rechteck aus schwarzem Karton aus und falten Sie es zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten. Schneiden Sie ein 5 1/2" x 6 1/2" (13.97 cm x 16.51 cm) großes Rechteck aus rotgemustertem Papier aus und kleben Sie es auf die Kartenvorderseite.



#### Zweite Schritt:

Schneiden Sie ein 4 1/2" x 5 1/2" (11.43 cm x 13.97 cm) großes Rechteck aus weißem Karton aus. Binden Sie das Geschenkband um das Rechteck und kleben Sie alles auf die Kartenvorderseite. Schneiden Sie ein 4" x 5" (10.16 cm x 12.7 cm) großes Rechteck aus grünem Karton aus und kleben Sie es auf die Kartenvorderseite.

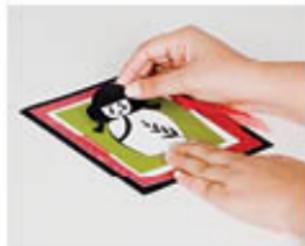


#### Dritte Schritt:

Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 4" (10.16 cm) großes < Doll1 > aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus weißem Karton ein 4" (10.16 cm) großes < Doll1-s > aus. Legen Sie die Figuren übereinander und kleben Sie sie auf die Kartenvorderseite.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Pagoda Creative Features:

Kanji  
Kanji Tag  
Kanji Word  
Tag  
Card  
Shadow

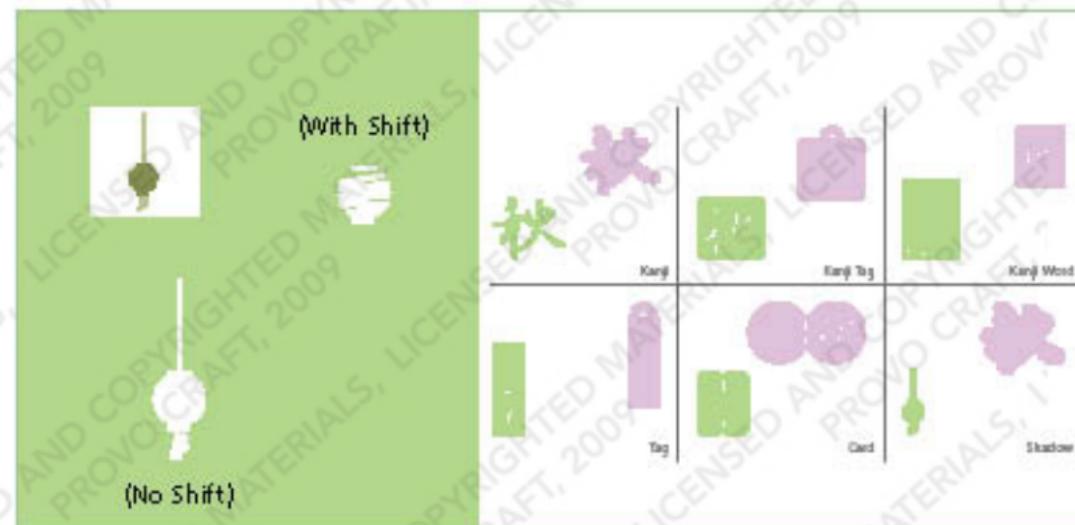


Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icones, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la cartouche  
Pagoda (Pagode):

- Kanji
- Kanji Tag (Étiquette Kanji)
- Kanji Word (Mot Kanji)
- Tag (Étiquette)
- Card (Carte)
- Shadow (Ombrage)

\*Not Available (Pas Disponible)

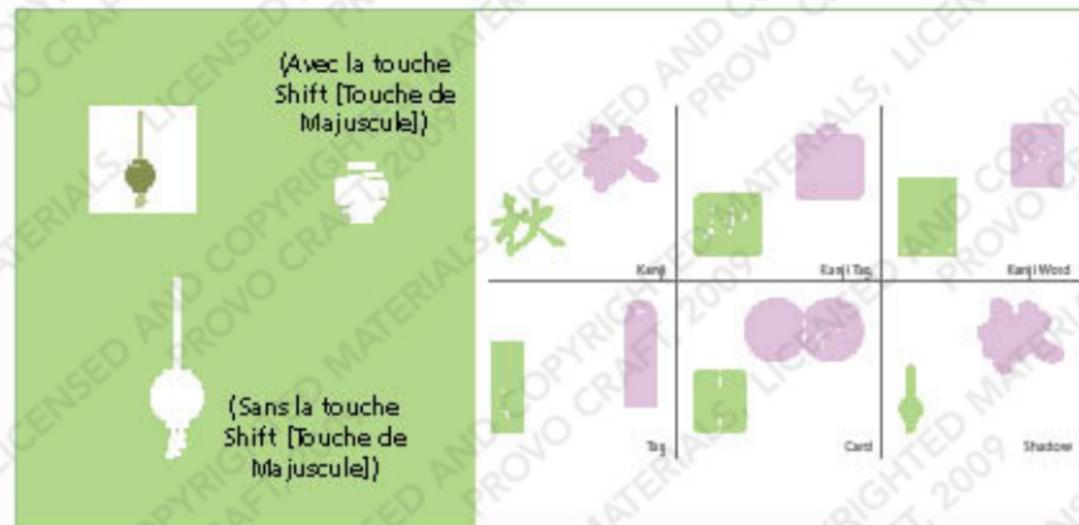

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

#### Pagoda Funciones Creativas:

Kanji

Kanji Tag (Etiqueta Kanji)


Kanji Word (Palabra Kanji)

Tag (Etiqueta)

Card (Tarjeta)

Shadow (Sombrear)

\*Not Available (No Disponible)

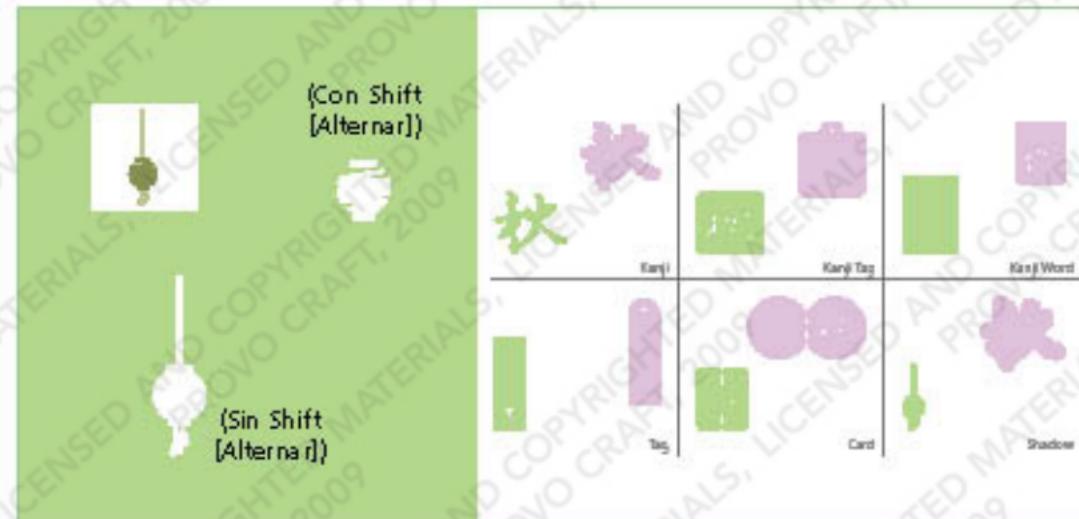


In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

#### Pagoda (Pagode) Creative Features:

- Kanji
- Kanji Tag (Kanji-Etikett)
- Kanji Word (Kanji-Wort)
- Tag (Etikett)
- Card (Karte)
- Shadow (Abschattung)

\*Not Available (Nicht vorhanden)

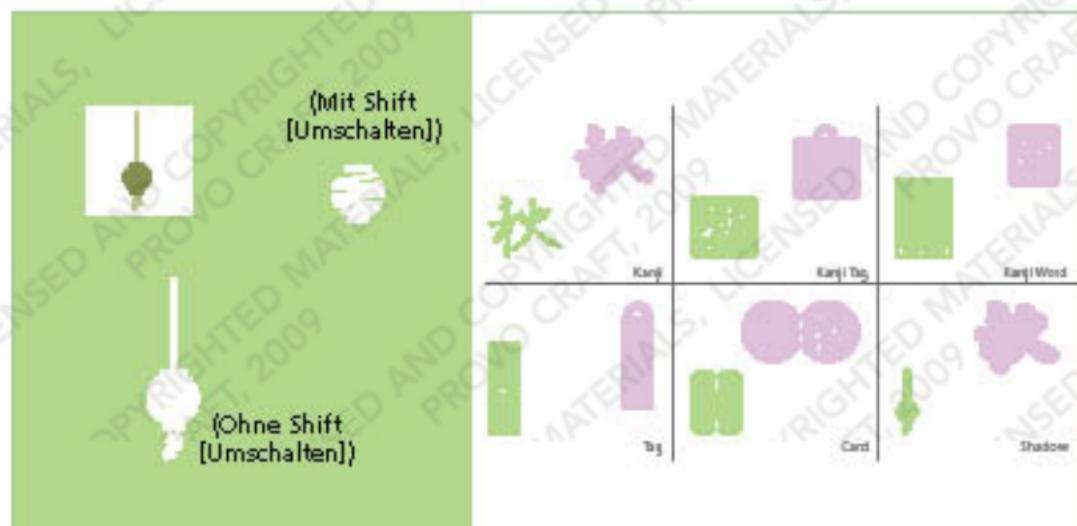



<Lamp!>



Kanji



Tag



Kanji Tag



Card



Kanji Word



Shadow



<Lamp1>

美



Kanji



美



Kanji Tag



Lamp1



美

Kanji Word



Tag



美

Card



Lamp1



Shadow



Kanji	Kanji Tag	Kanji Word	
Tag	Card		Shadow



&lt;Doll I&gt;



&lt;Doll II&gt;

Kanji	Kanji Tag	Kanji Word
Tag	Card	Shadow



	Kanji		Kanji Tag		Kanji Word
	Tag		Card		Shadow




 Kanji	 Kanji Tag	 Kanji Word
 Tag	 Card	 Shadow



A green Kanji character 星.	A green square tag with the Kanji character 星.	A pink bag with the Kanji character 星.	A green rectangular card with the Kanji character 星.
Kanji	Kanji Tag	Kanji Word	
A green tag with a white candle icon.	A pink bag with a white candle icon.	A pink circle with the Kanji character 星 and a green tag with a white candle icon.	A green shadow of the candle icon.
Tag		Card	Shadow



	Kanji	Kanji Tag	Kanji Tag	Kanji Word
Tag				
				Shadow

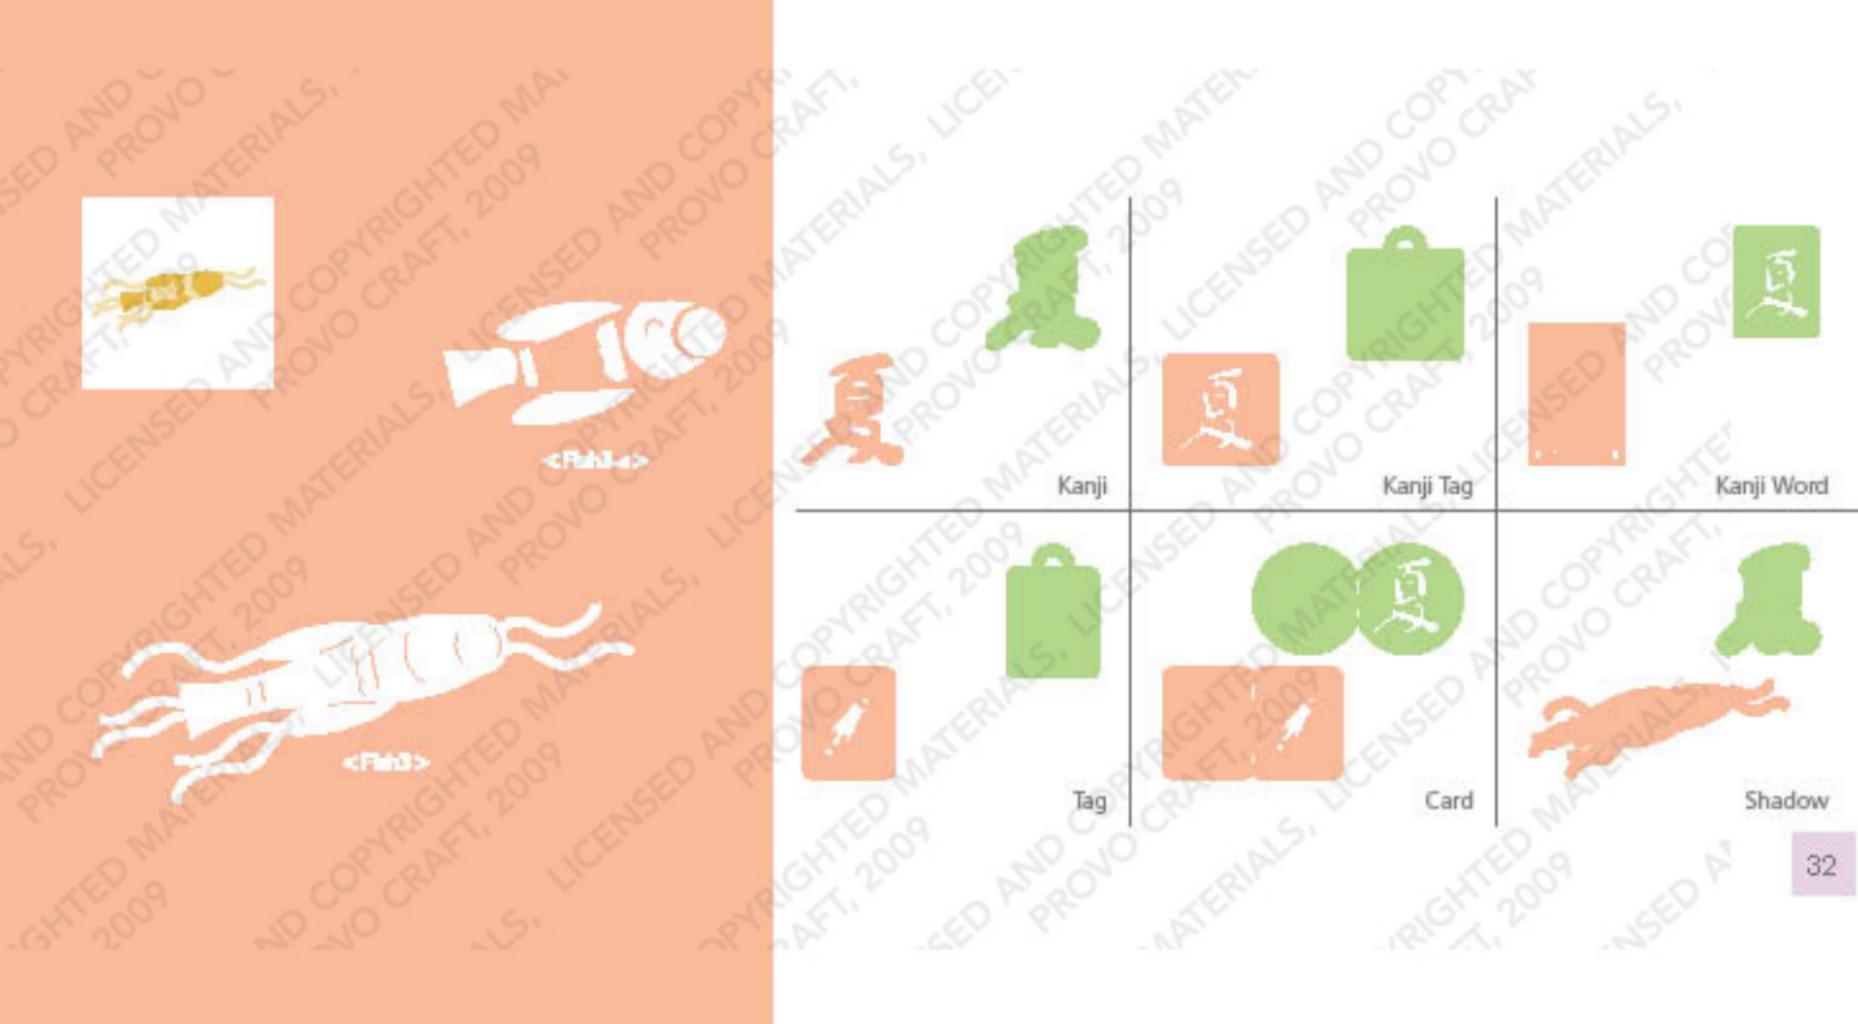



Kanji	Kanji Tag	Kanji Word		
Tag		Card		Shadow



<Dragon>



<Dragon>

Kanji	Kanji Tag	Kanji Word
Tag	Card	Shadow






<Panda2>



<Panda2>


A green square icon containing a stylized green kanji character.	A green square icon containing a smaller green kanji character.	A pink square icon containing a smaller pink kanji character.	A green square icon containing a pink kanji character.
A green square icon containing a white bear icon.	A pink square icon containing a white bear icon.	A green rectangle icon containing a white bear icon.	A pink irregular shape icon containing a white bear icon.

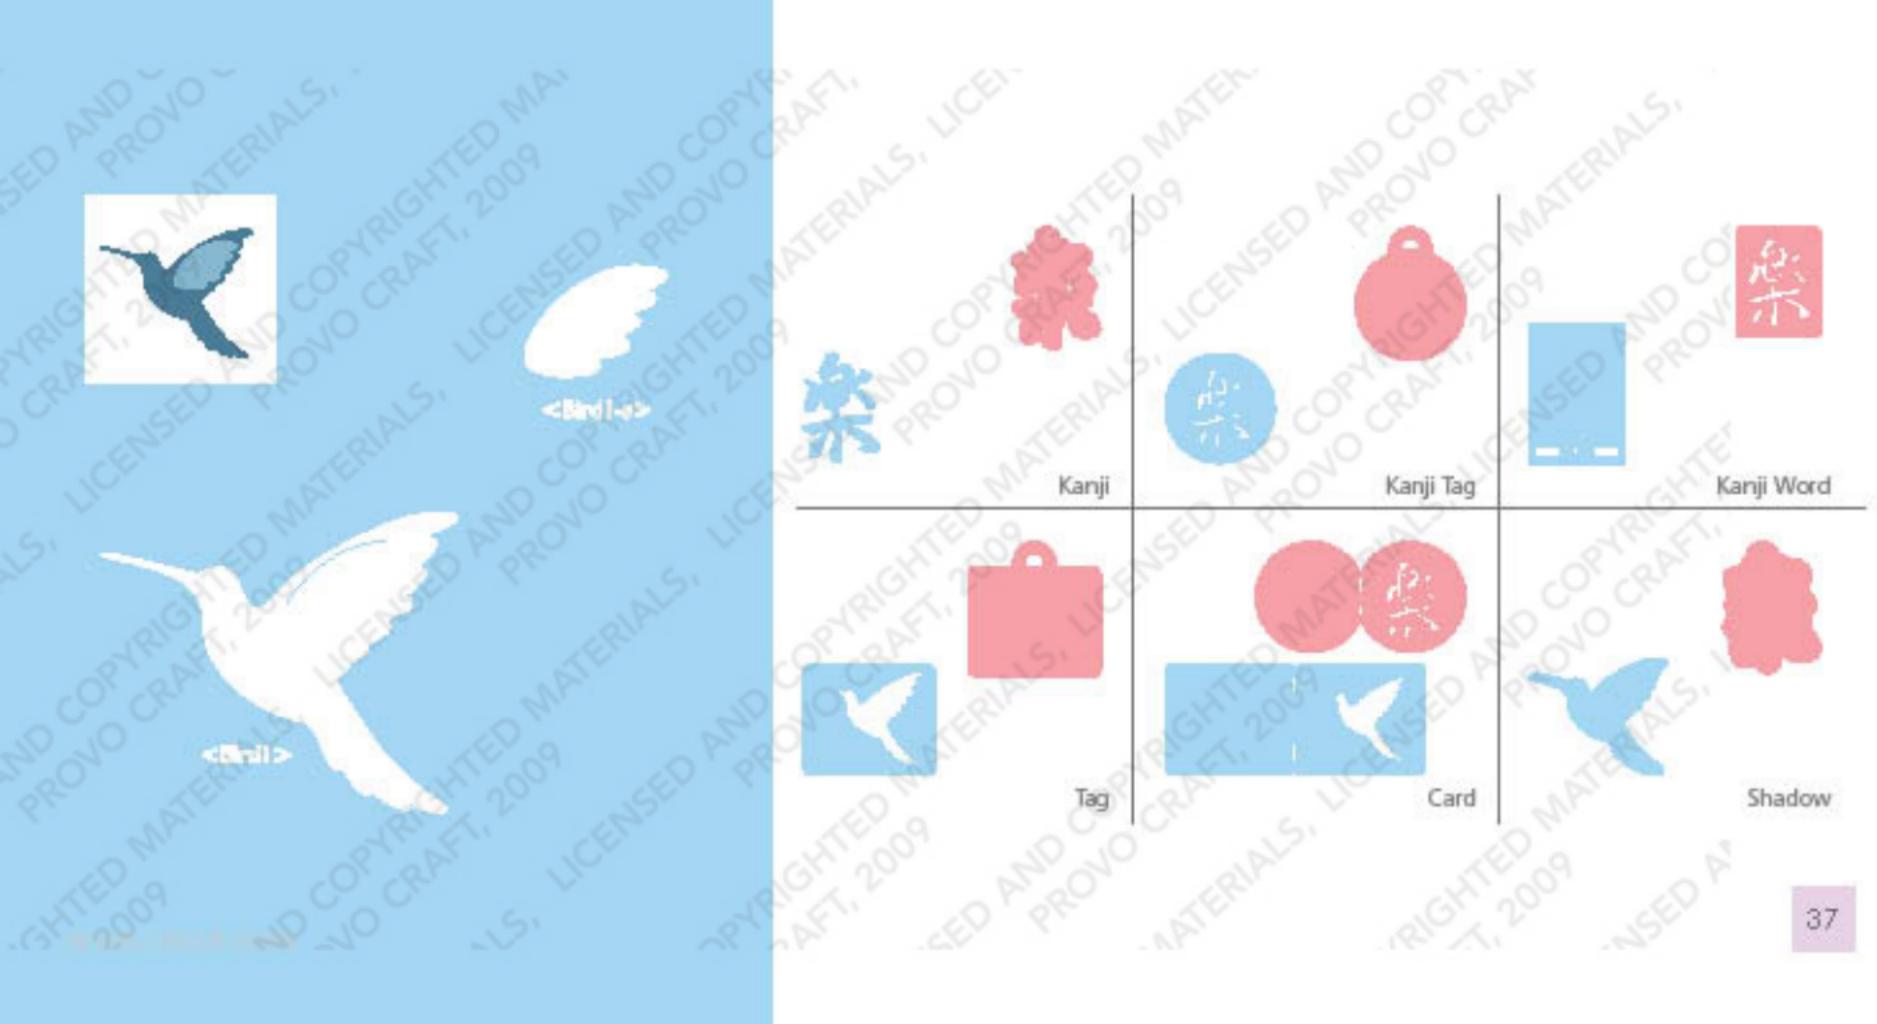





2009  
LICENSING MATERIALS,  
PROVO CRAFT, 2009

A red kanji character "神" (kami).	An orange rectangular tag with a white outline containing the red kanji character "神".	A purple rectangular tag with a white outline containing the red kanji character "神".	An orange rectangular tag with a white outline containing the red kanji character "神".
A white feather icon with a black outline.	A purple rectangular tag with a white outline containing the red kanji character "神".	An orange rectangular card with a white outline containing the white feather icon.	A purple shadow icon.
An orange rectangular tag with a white outline containing the white feather icon.	A purple circle containing the red kanji character "神".	An orange rectangular card with a white outline containing the white feather icon.	An orange shadow icon.

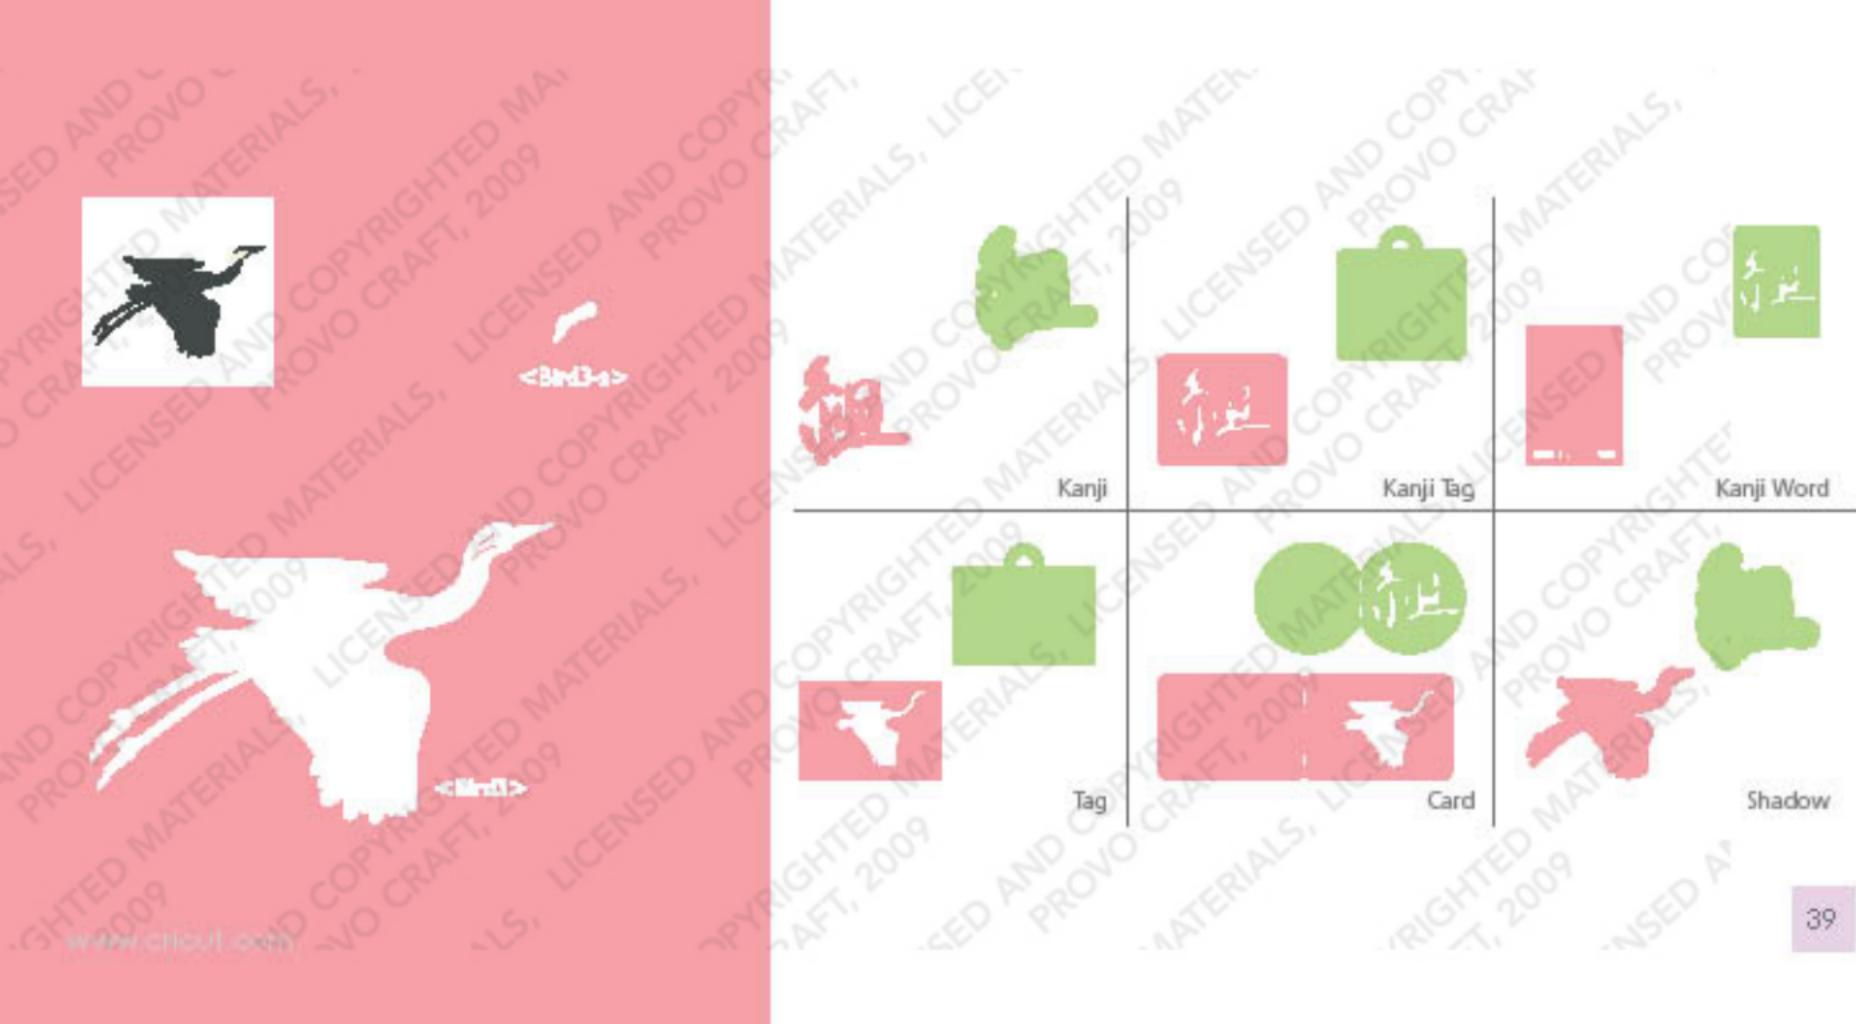


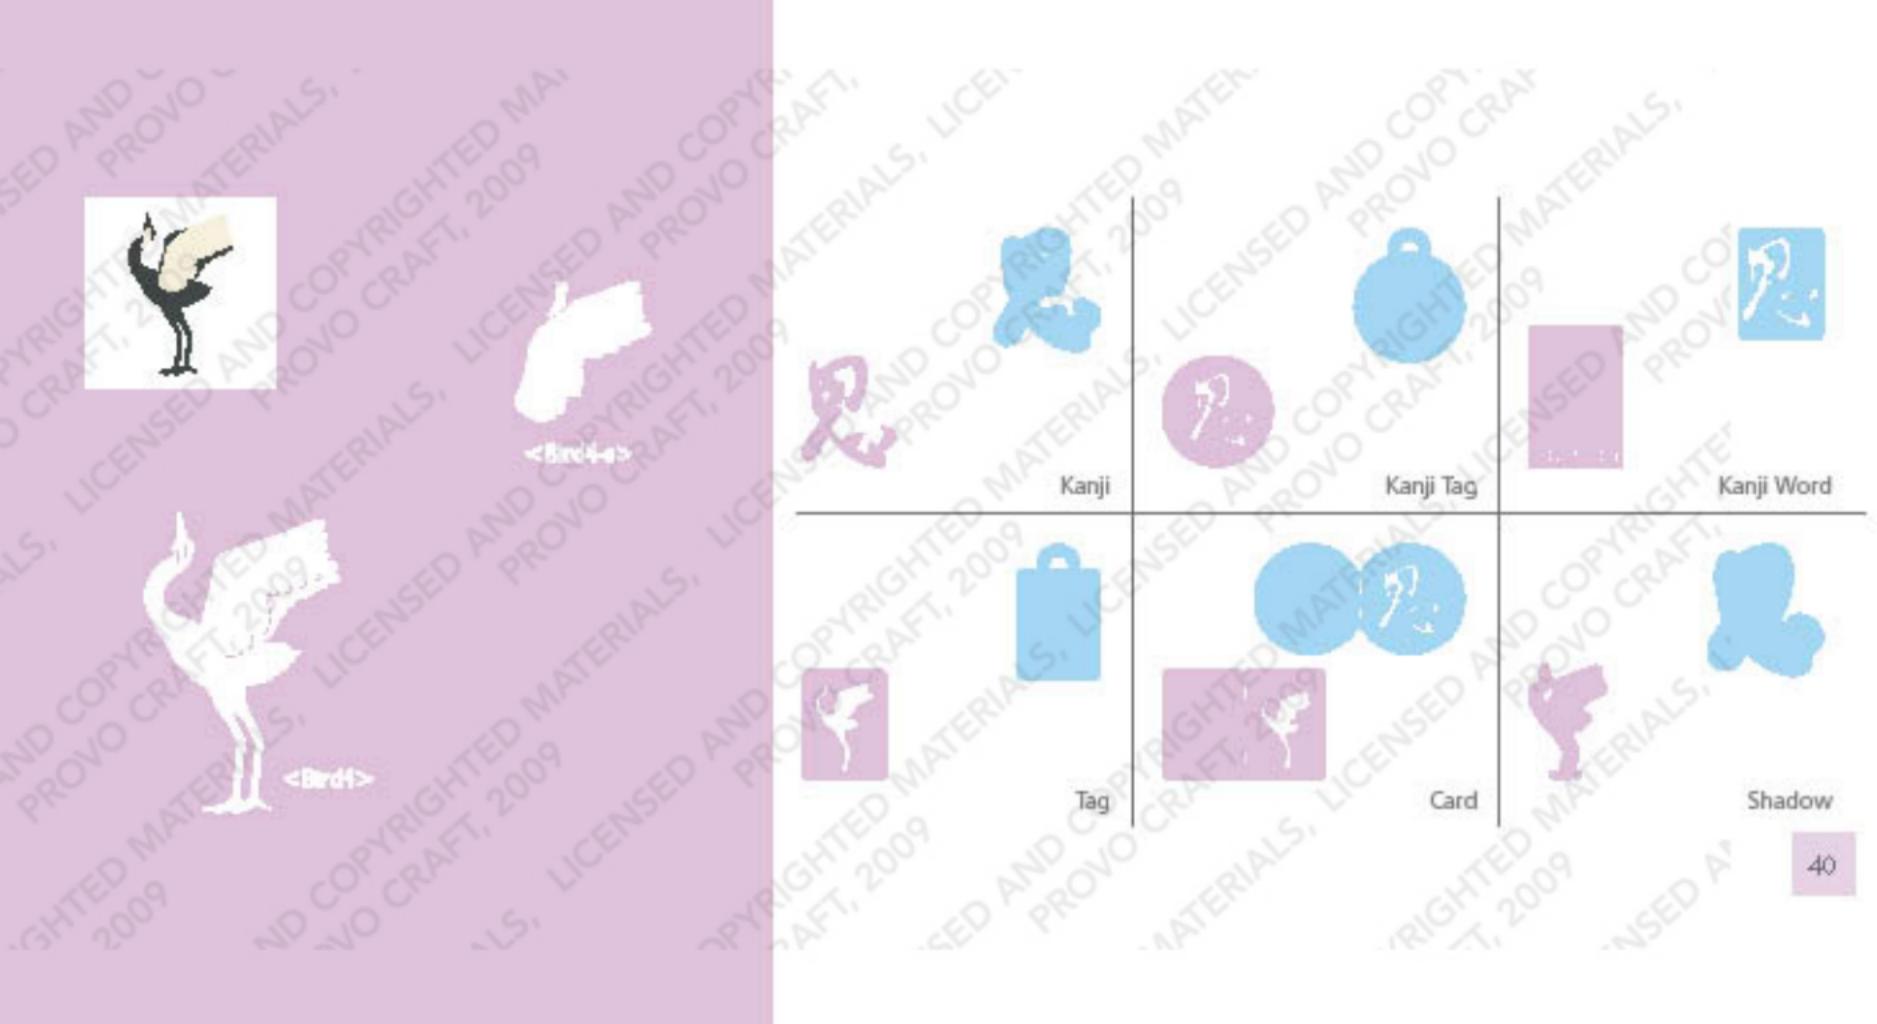


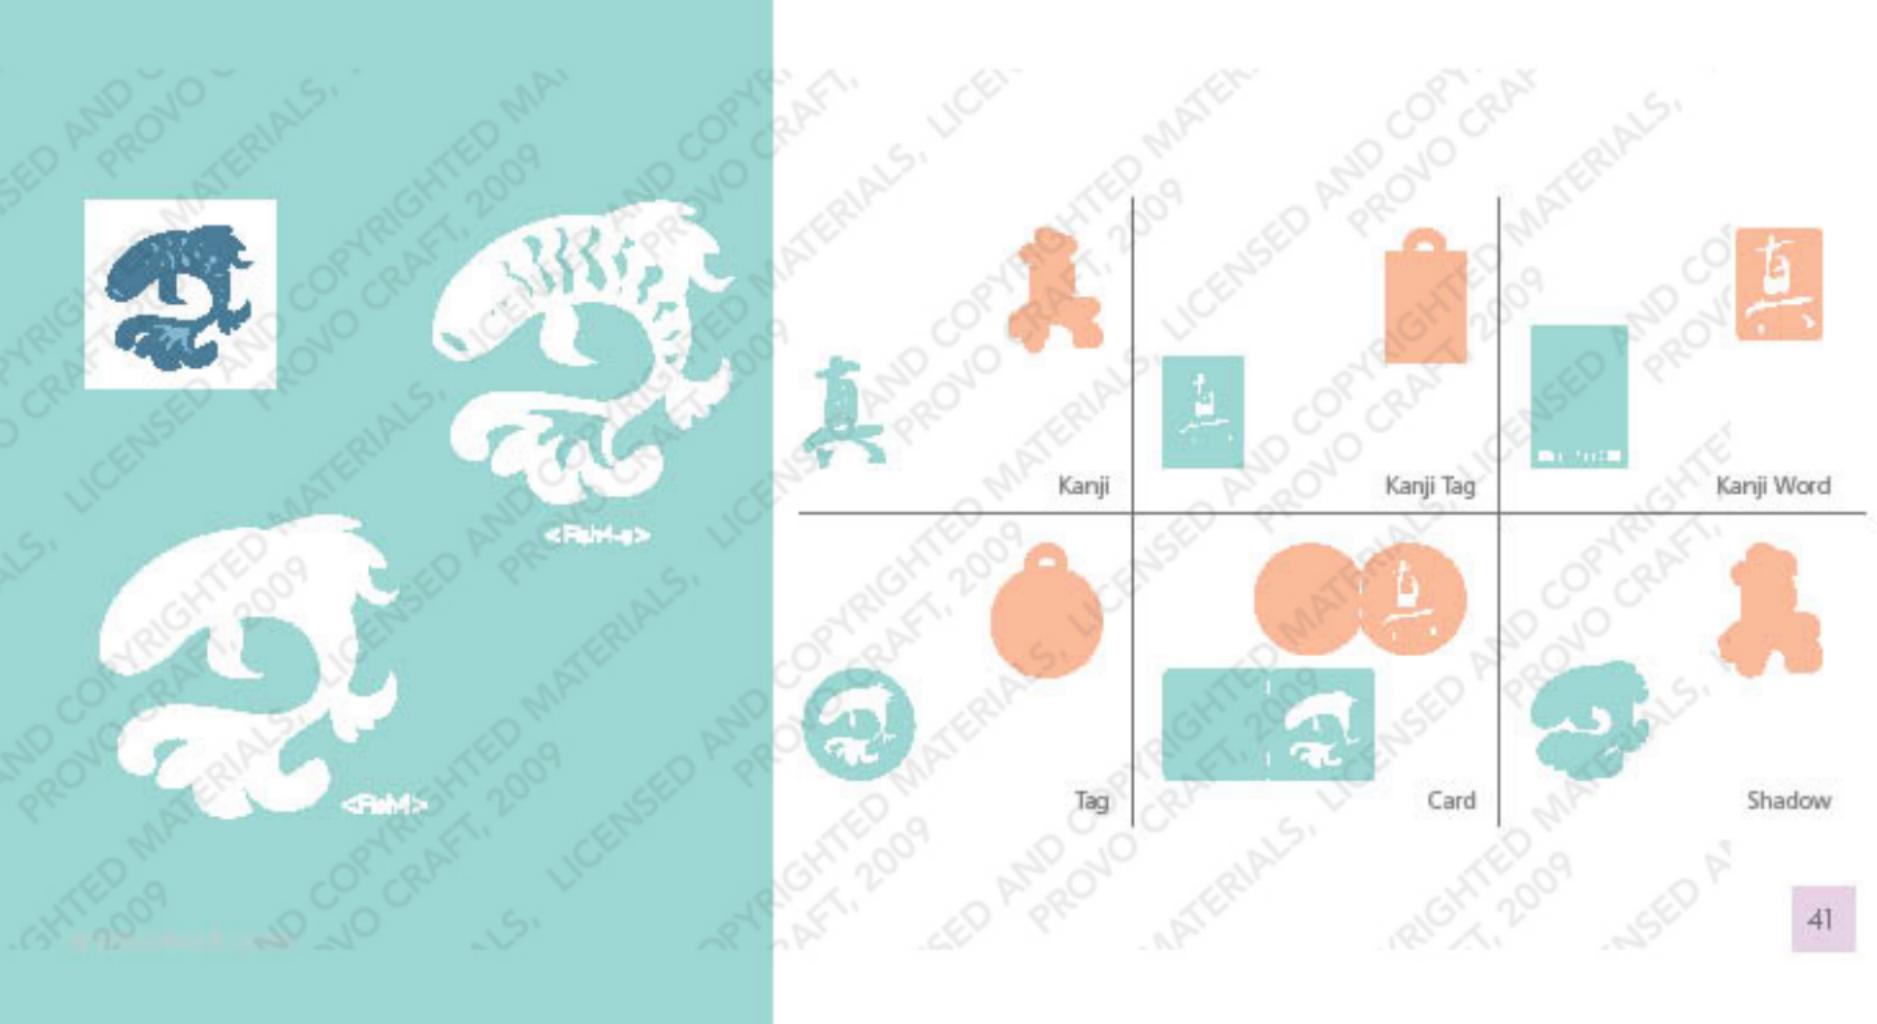





Kanji	Kanji Tag	Kanji Word
Tag	Card	Shadow

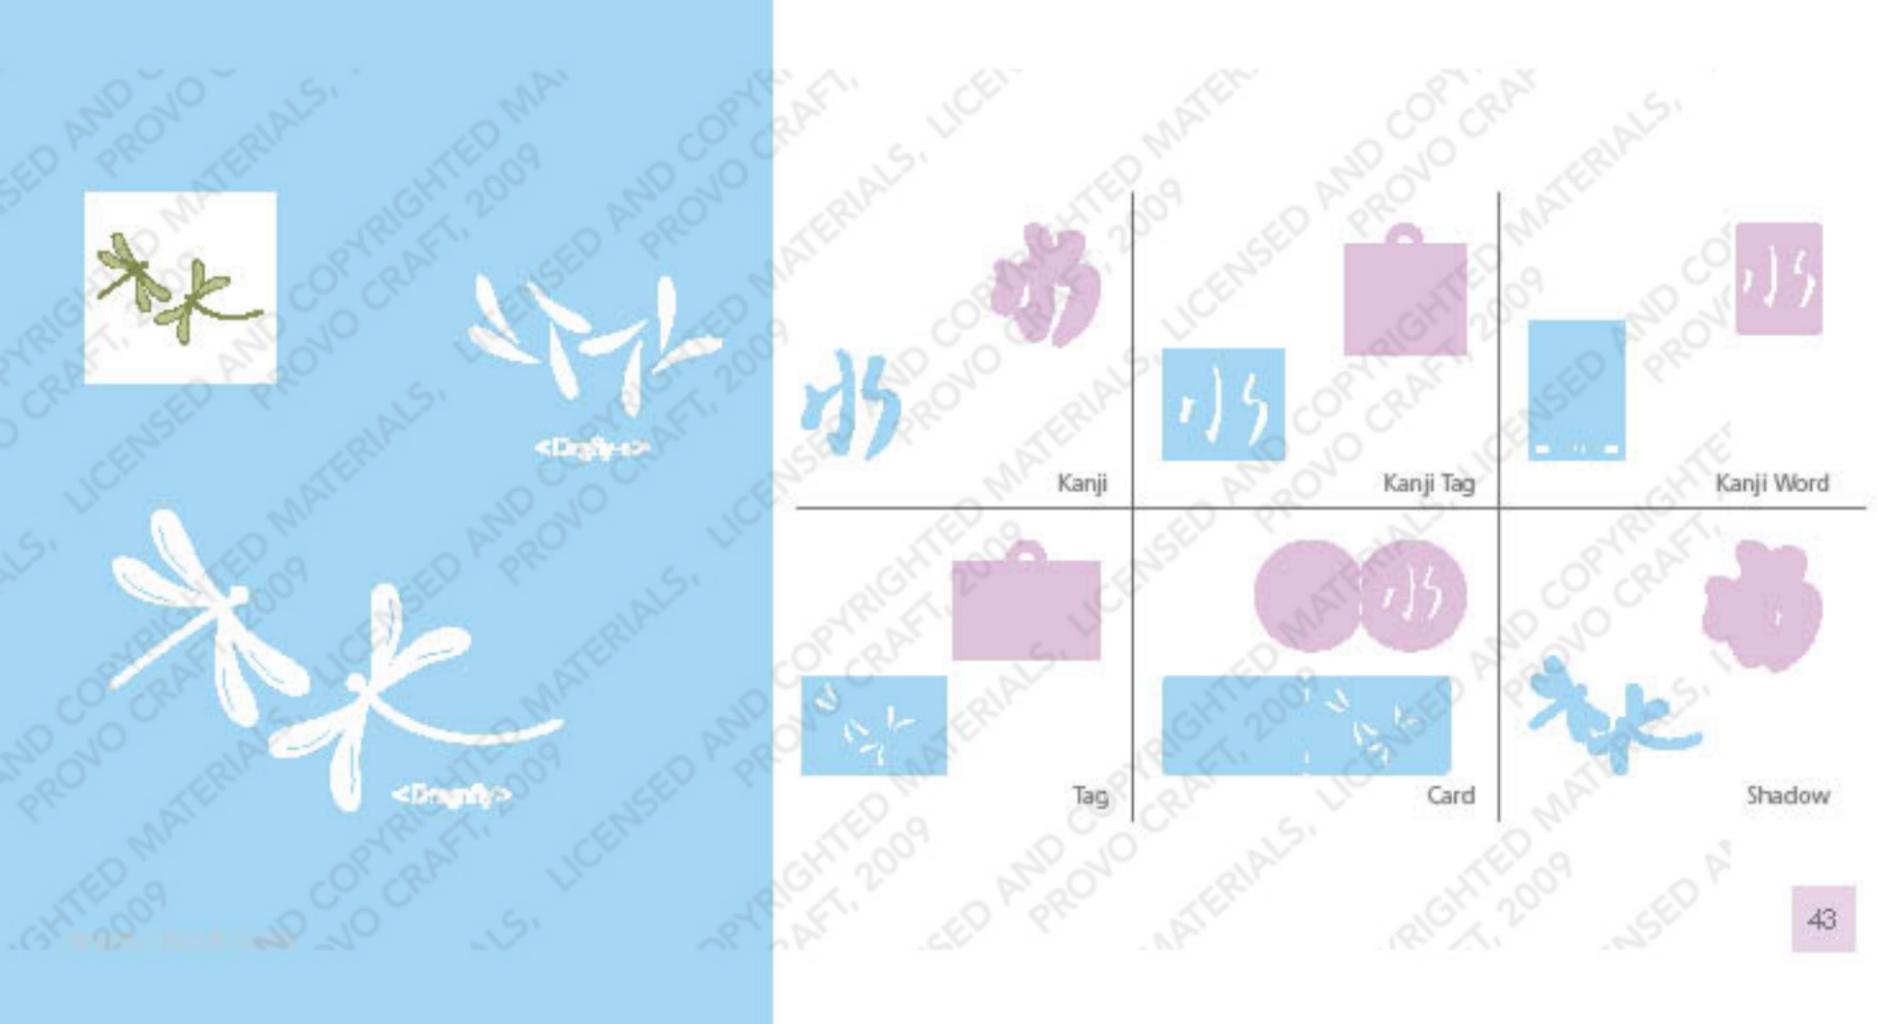

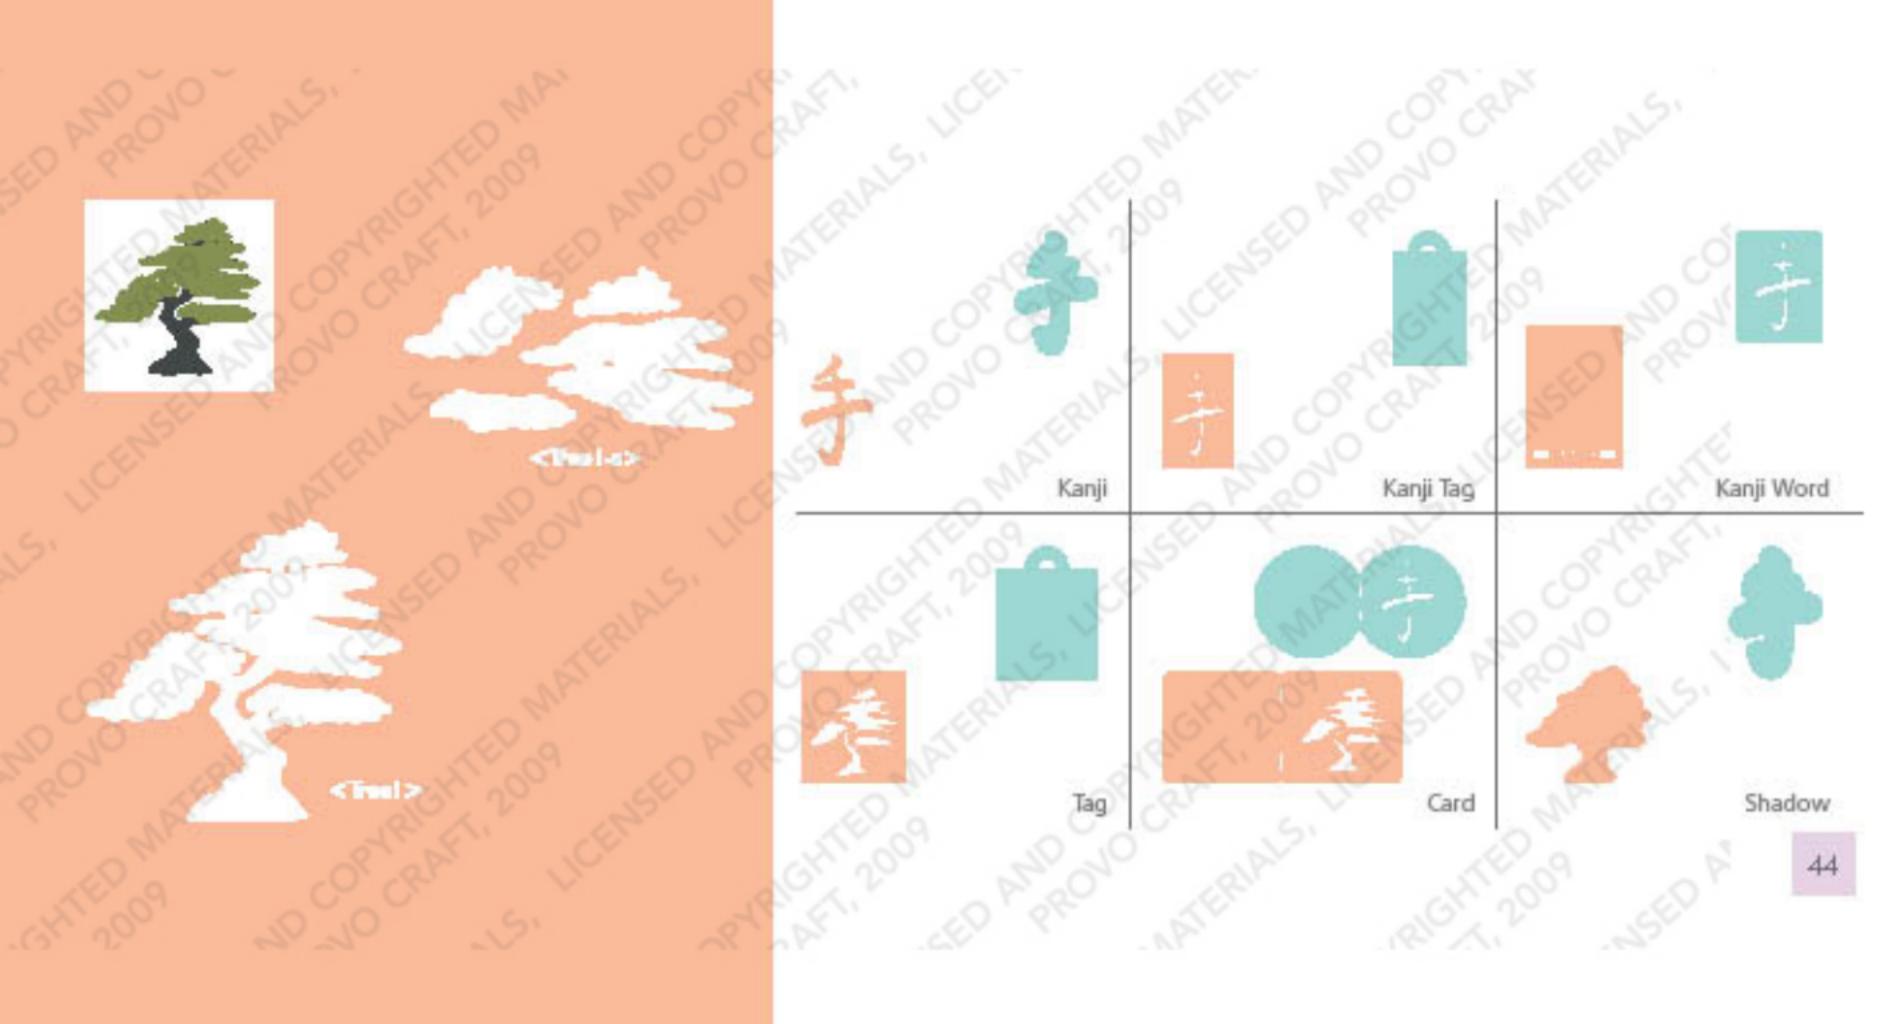



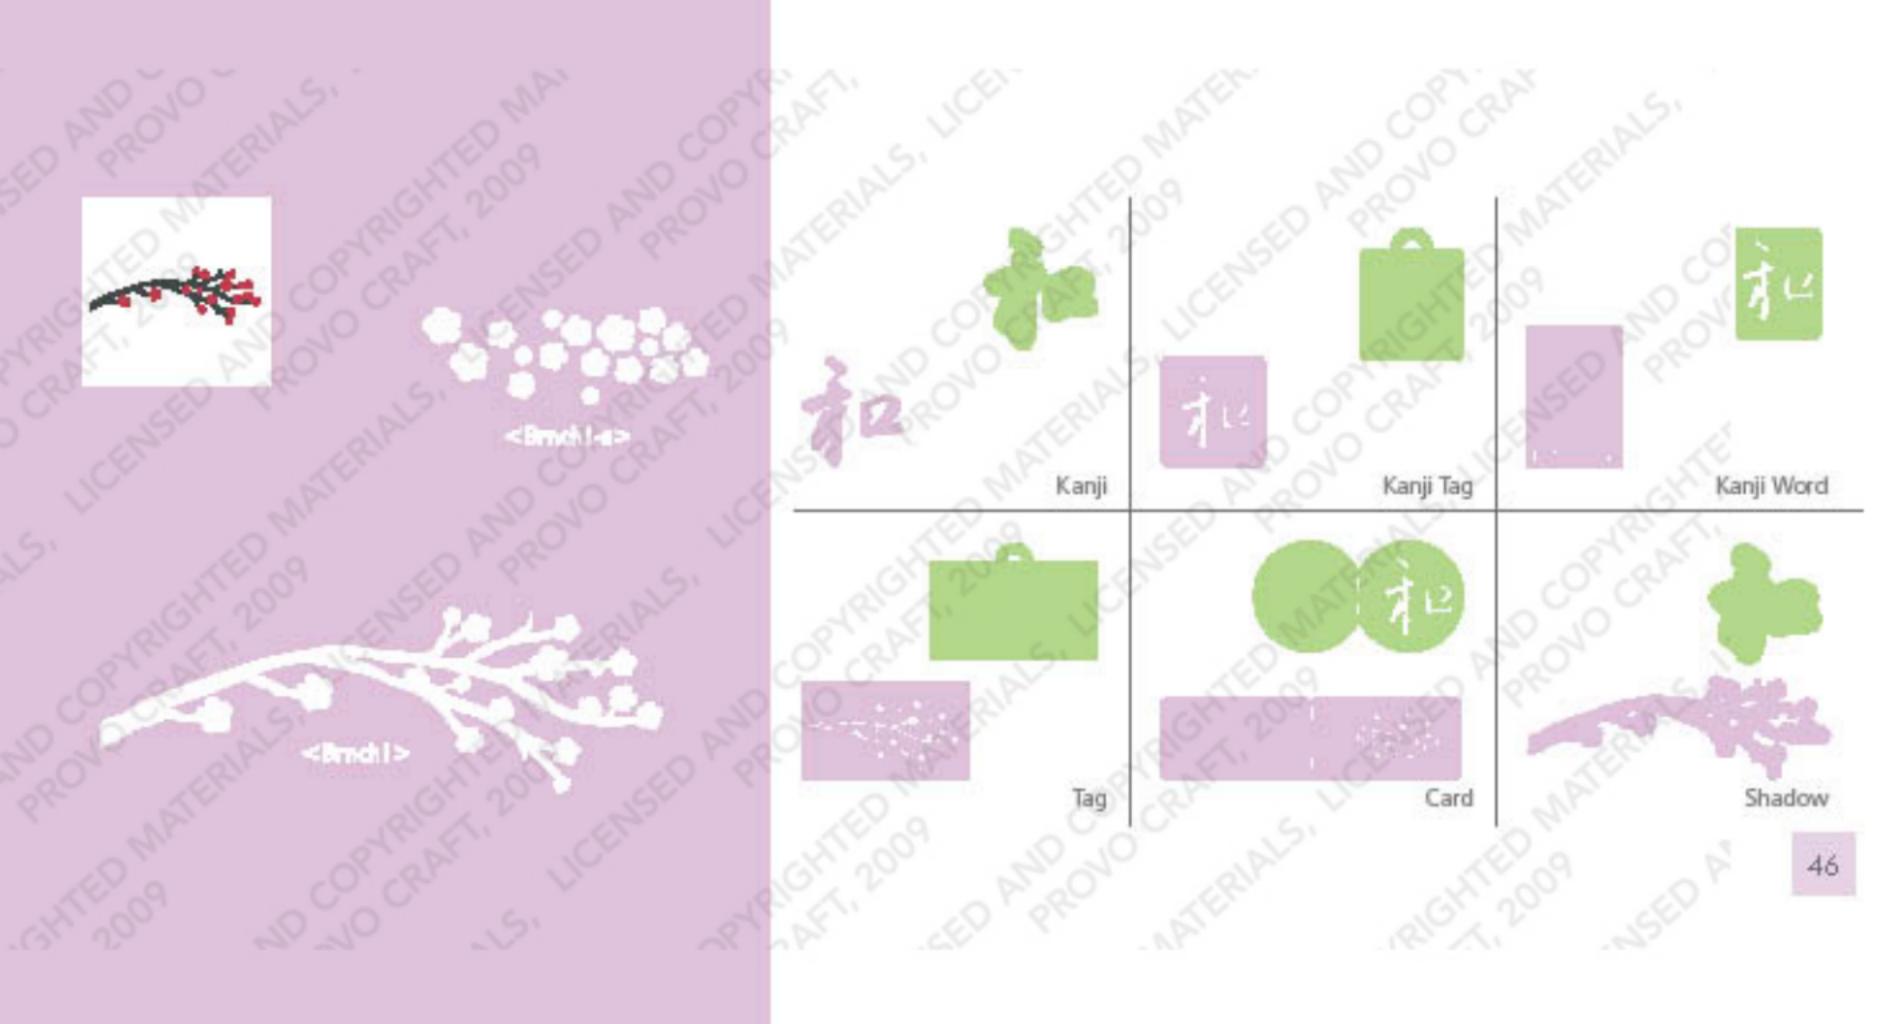

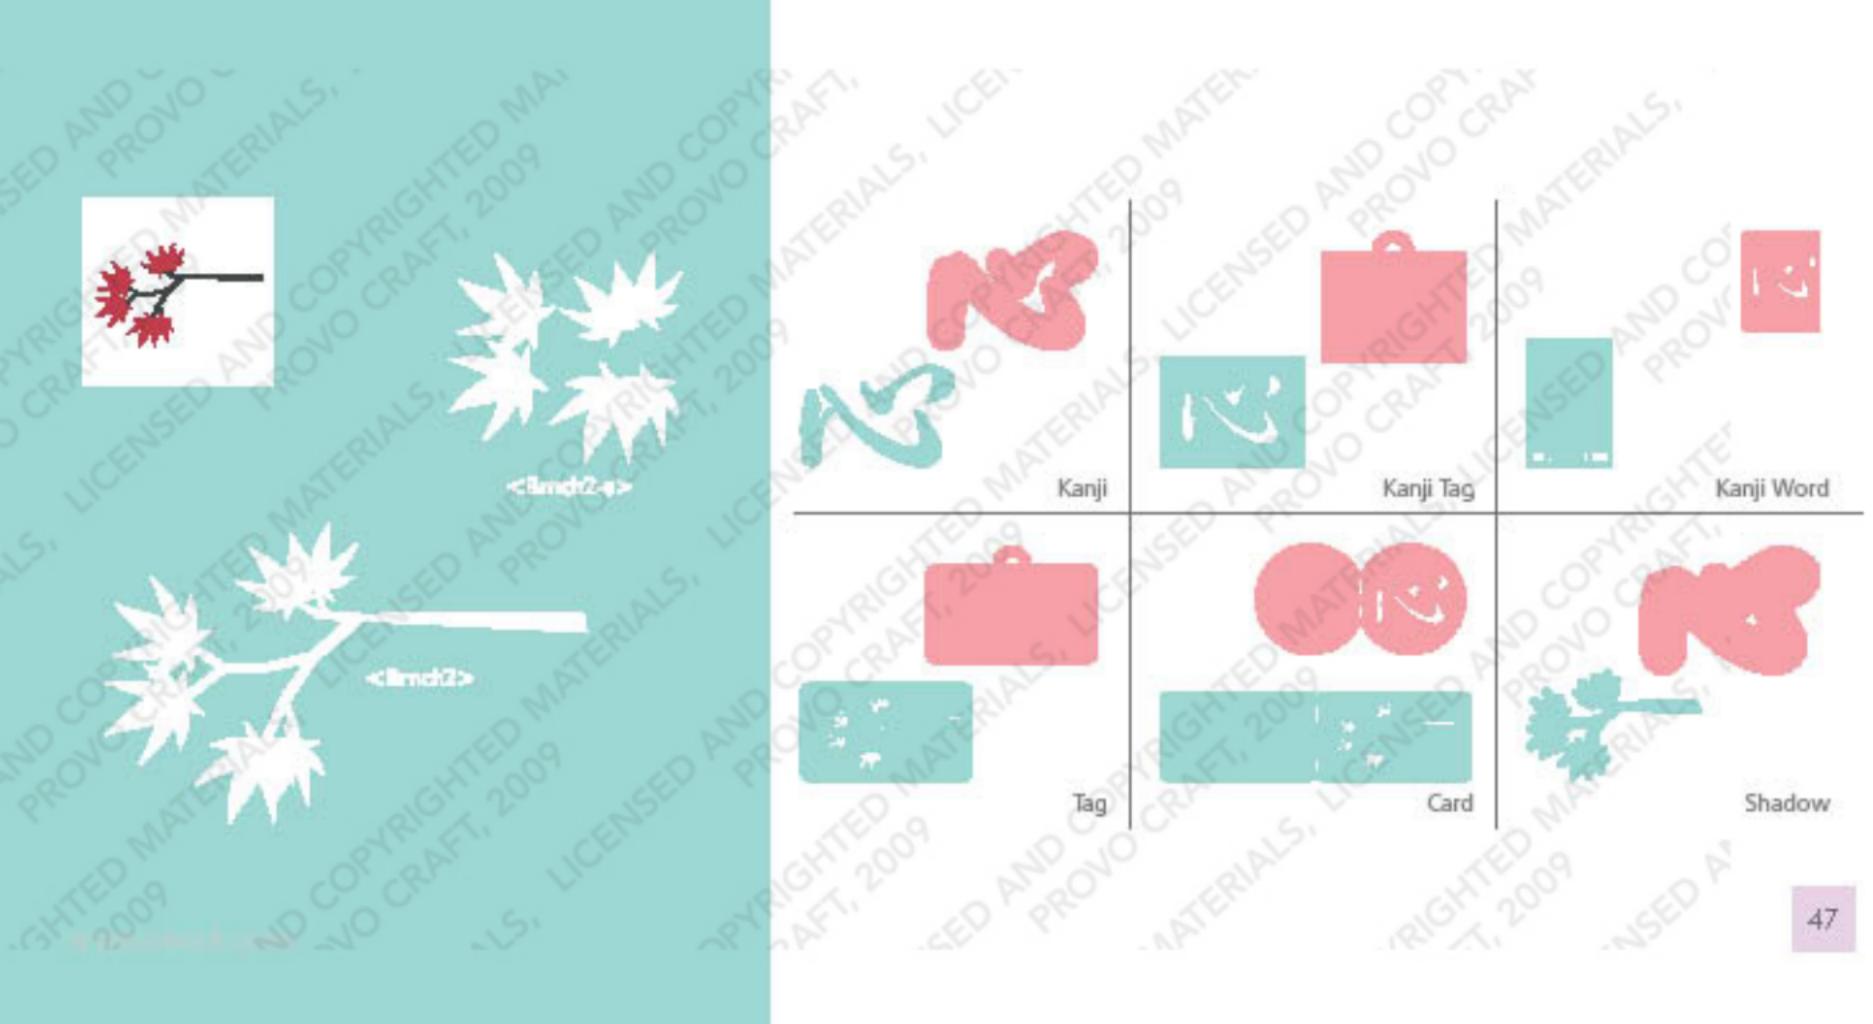



健

健

健

健

健

健

Kanji

Kanji Tag

Kanji Word

健

健

健 健

健

Tag

Card

Shadow



Kanji	Kanji Tag	Kanji Word



<Plant>

	An orange square containing a white kanji character.	A purple square containing a white kanji character.	A purple square containing a white kanji character.
Kanji	An orange square containing a white kanji character.	A purple square containing a white kanji character.	A purple square containing a white kanji character.
Tag	An orange square containing a white kanji character.	A purple square containing a white kanji character.	An orange square containing a white kanji character.
Card	An orange square containing a white kanji character.	A purple circle containing a white kanji character.	A purple square containing a white kanji character.

Shadow



&lt;Flower2&gt;



&lt;Flower2&gt;



Kanji



Tag



Card



Kanji Tag



Kanji Word



Shadow



A green icon of the Japanese character '花' (Kanji).	A green icon of the Japanese character '花' (Kanji) inside a circle, labeled 'Kanji Tag' below it.	A green icon of the Japanese character '花' (Kanji) inside a square, labeled 'Kanji Word' below it.
A purple icon of a shopping bag-like shape, labeled 'Tag' below it.	A purple icon of a card with a tree illustration, labeled 'Card' below it.	A purple icon of a shadow of a tree, labeled 'Shadow' below it.



A large red kanji character 薦.	A blue rectangular tag with the red kanji character 薦.	A red rectangular tag with the red kanji character 薦.	A blue rectangular tag with the red kanji character 薦.
A blue rectangular tag icon.	A red rectangular tag icon.	A red circular card icon.	A blue rectangular card icon.
Tag	Card	Card	Shadow



• 18 •



<Flexbox>

		 
Kanji	Kanji Tag	Kanji Word
 	 	 
Tag	Card	Shadow



<Flower6>



<Flower6>





A green kanji character '光' (Kōki).	A small purple square icon containing a white flower.	A large green square icon.	A large green square icon.
A green circular tag icon.	A large green circle icon.	A large green circle icon.	A large green circle icon.
A purple rectangular card icon containing a white flower.	A purple rectangular card icon containing a white flower.	A purple rectangular card icon.	A large green shadow icon.



A green square containing a green kanji character.	An orange square containing an orange kanji character.	An orange tag-like shape containing an orange kanji character.	A green rectangular card containing an orange kanji character.	An orange rectangular card containing an orange kanji character.
A green tag-like shape containing a white flower icon.	An orange tag-like shape containing a white flower icon.	An orange rectangular card containing a white flower icon.	A green rectangular card containing a white flower icon.	An orange shadow of a flower icon.
Kanji	Tag	Card	Kanji Tag	Kanji Word





Not Available  
<Bridge>



<Bridge>

Kanji	Kanji Tag	Kanji Word
Tag	Card	Shadow



Kanji	Kanji Tag	Kanji Word



&lt;Shrine&gt;



&lt;Shrine&gt;



Kanji




Tag



Kanji Tag



Kanji Word

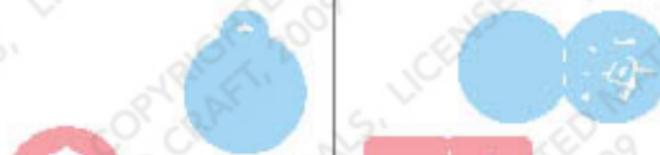


Shadow




	Kanji	Kanji Tag	Kanji Word
A purple square containing a stylized orange character.	An orange square with a handle.	A purple rectangle.	An orange square with a handle.
A purple square containing a stylized orange character.	An orange square with a handle.	A purple rectangle containing two orange circles.	A purple square containing a stylized orange character.
	Tag	Card	Shadow



Kanji	Kanji Tag	Kanji Word
Tag	Card	Shadow

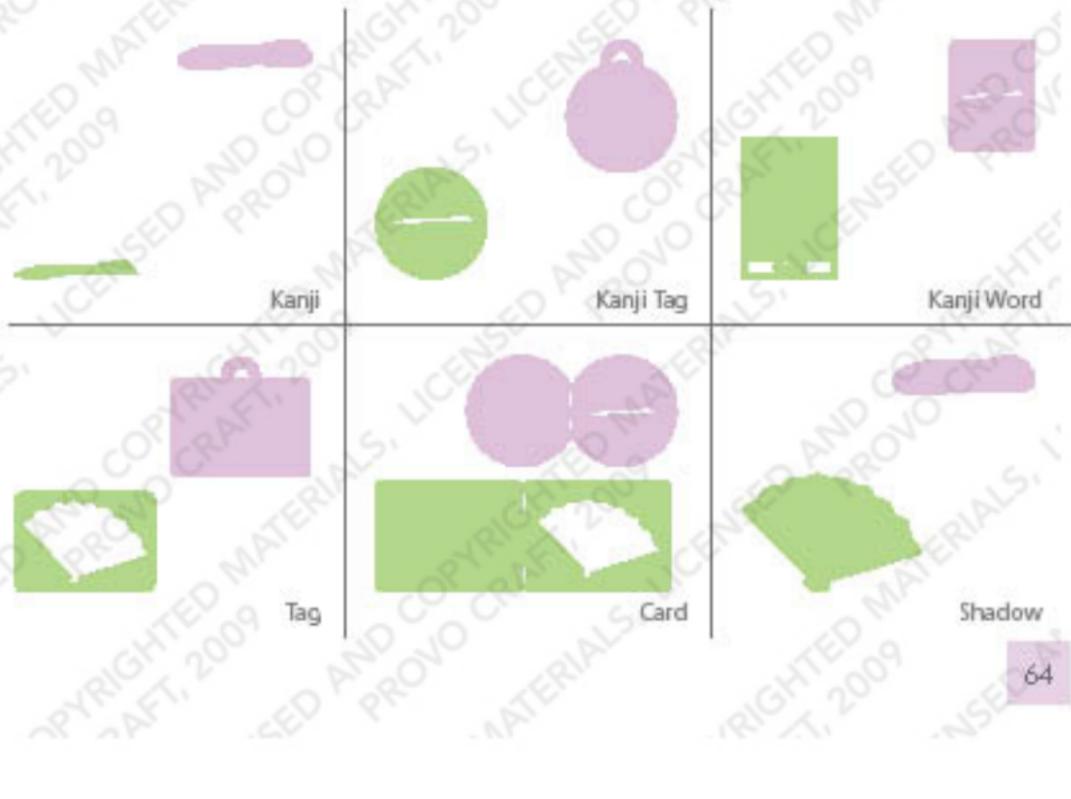

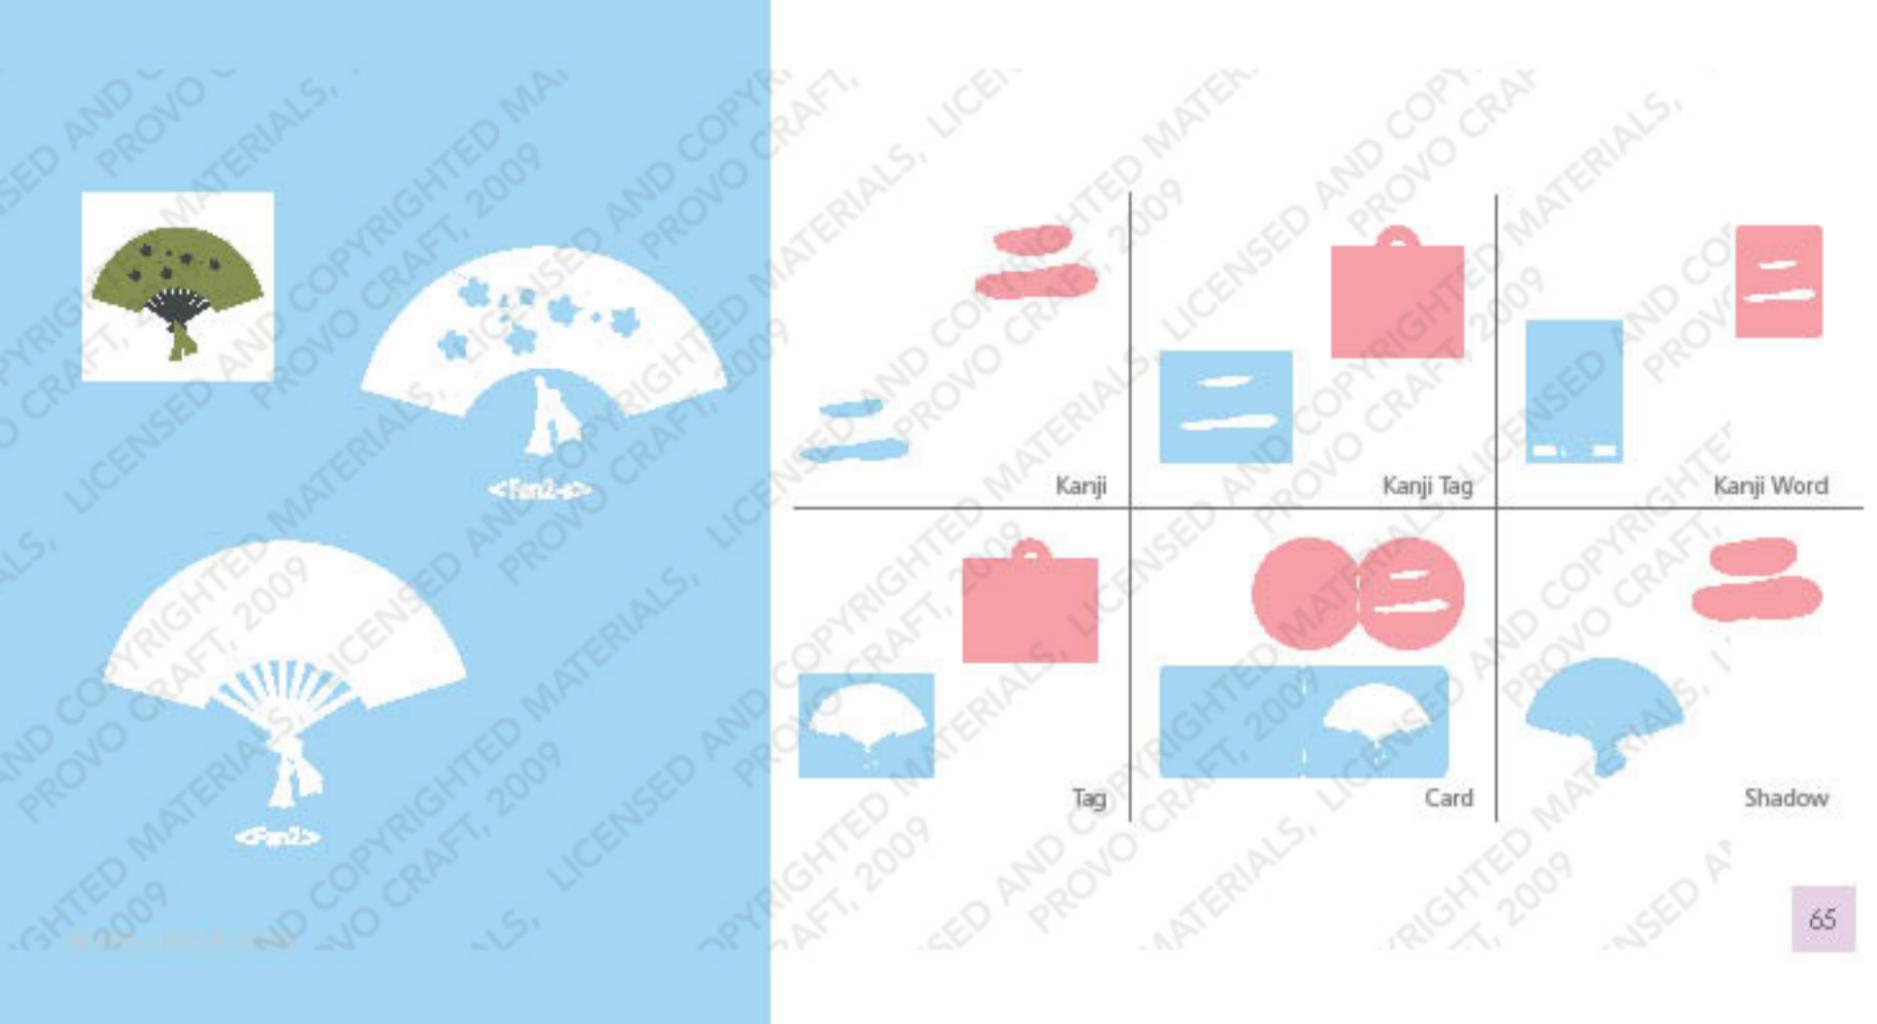



	A purple square containing a stylized purple cloud-like shape.	An orange square containing a white stylized cloud-like shape.	An orange rectangle.
Kanji	A purple square.	An orange rectangle.	A purple square containing a white stylized cloud-like shape.
Tag	An orange rectangle.	A purple square containing a stylized purple cloud-like shape.	A purple square.



<b>Kanji</b>	<b>Kanji Tag</b>	<b>Kanji Word</b>
<b>Tag</b>	<b>Card</b>	<b>Shadow</b>



<Bowl>



Kanji



Kanji Tag



Kanji Word



Tag



Card



Shadow



<Chopsticks>




<Obento>

Kanji	Kanji Tag	Card	Shadow



Kanji	Kanji Tag	Kanji Word	
Tag	Card		Shadow

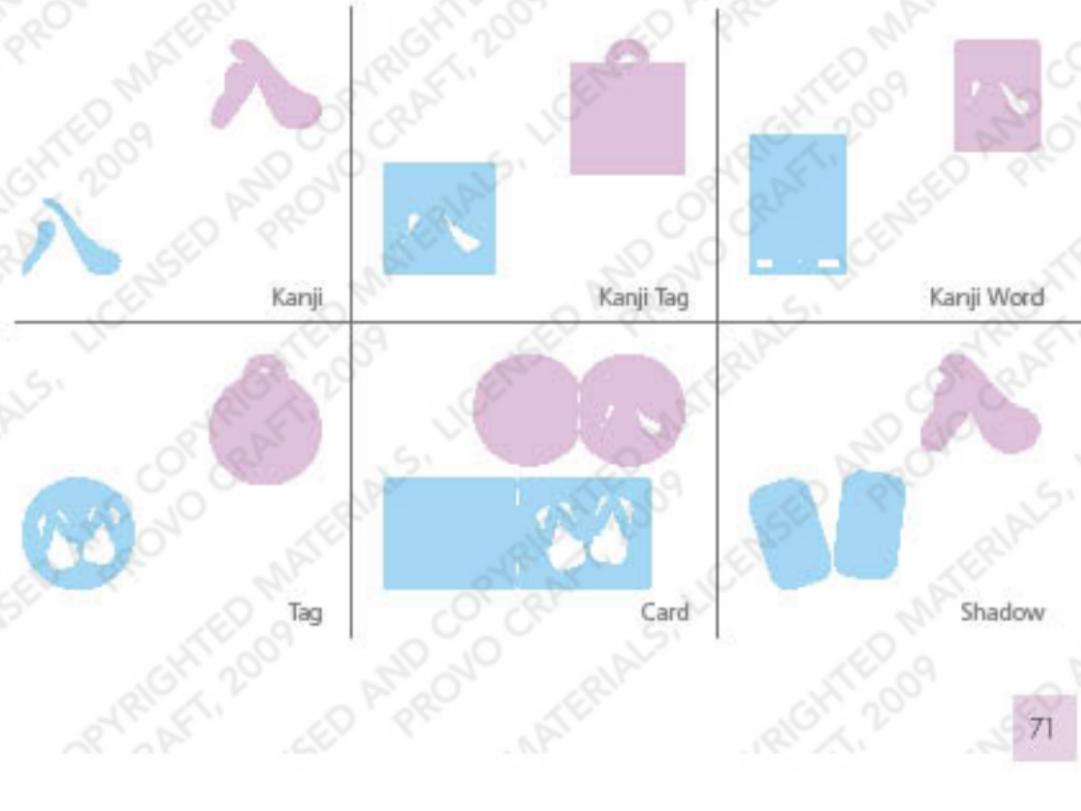



<Kimono I>



<Kimono I-a>

Kanji	Kanji Tag	Kanji Tag	Kanji Word	

Tag	Tag	Card	Card	Shadow



<Kanji-a>

<Kanji-e>

Kanji	Kanji Tag	Kanji Word


Tag




Card




Shadow

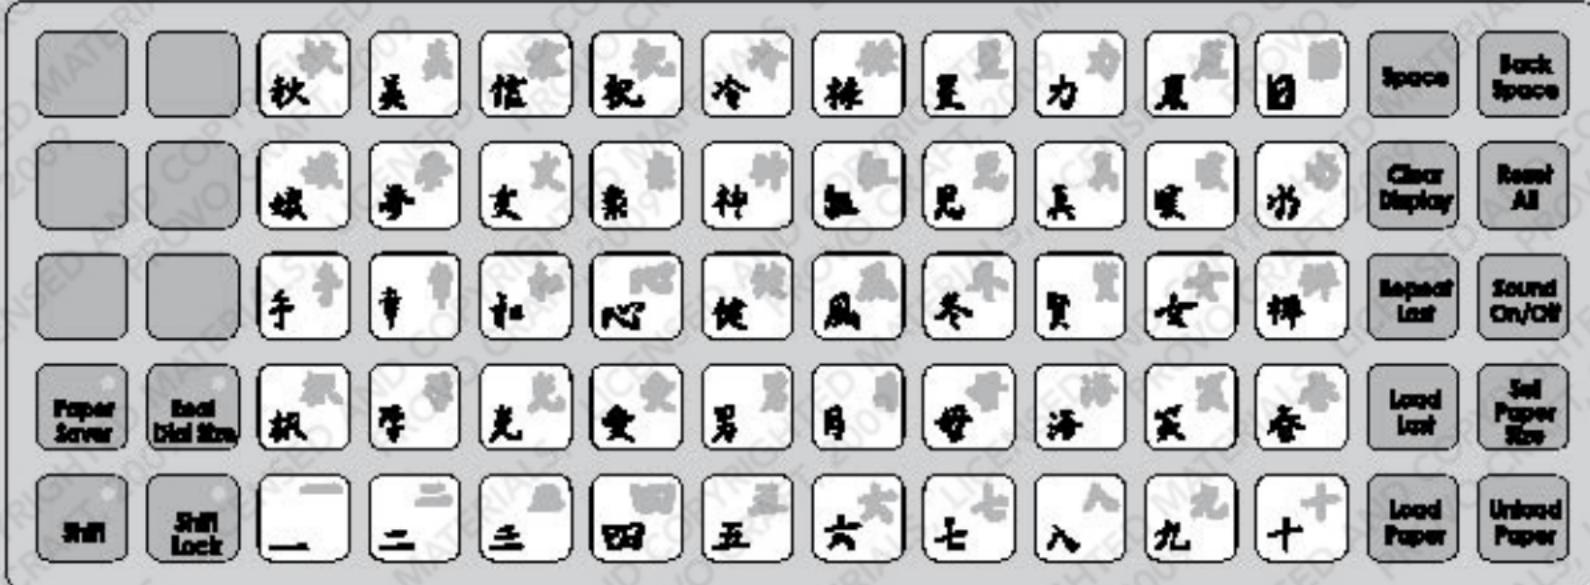


Kanji

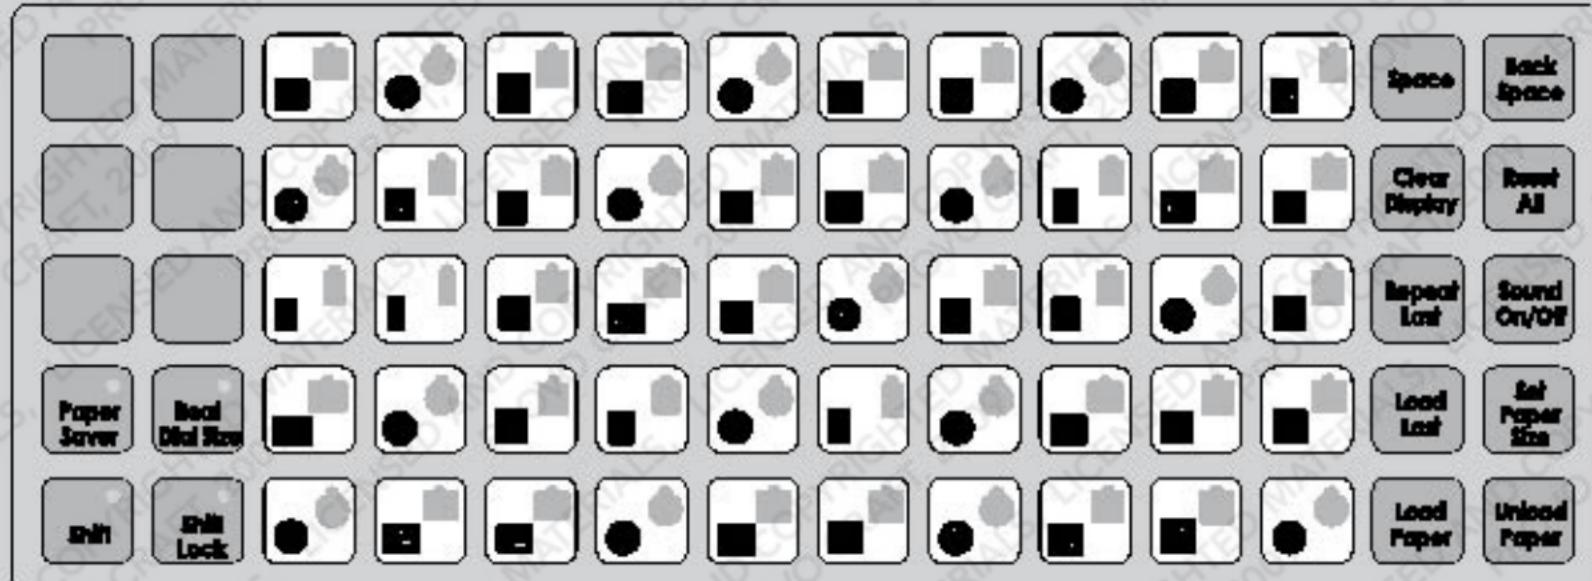


## Kanji Tag

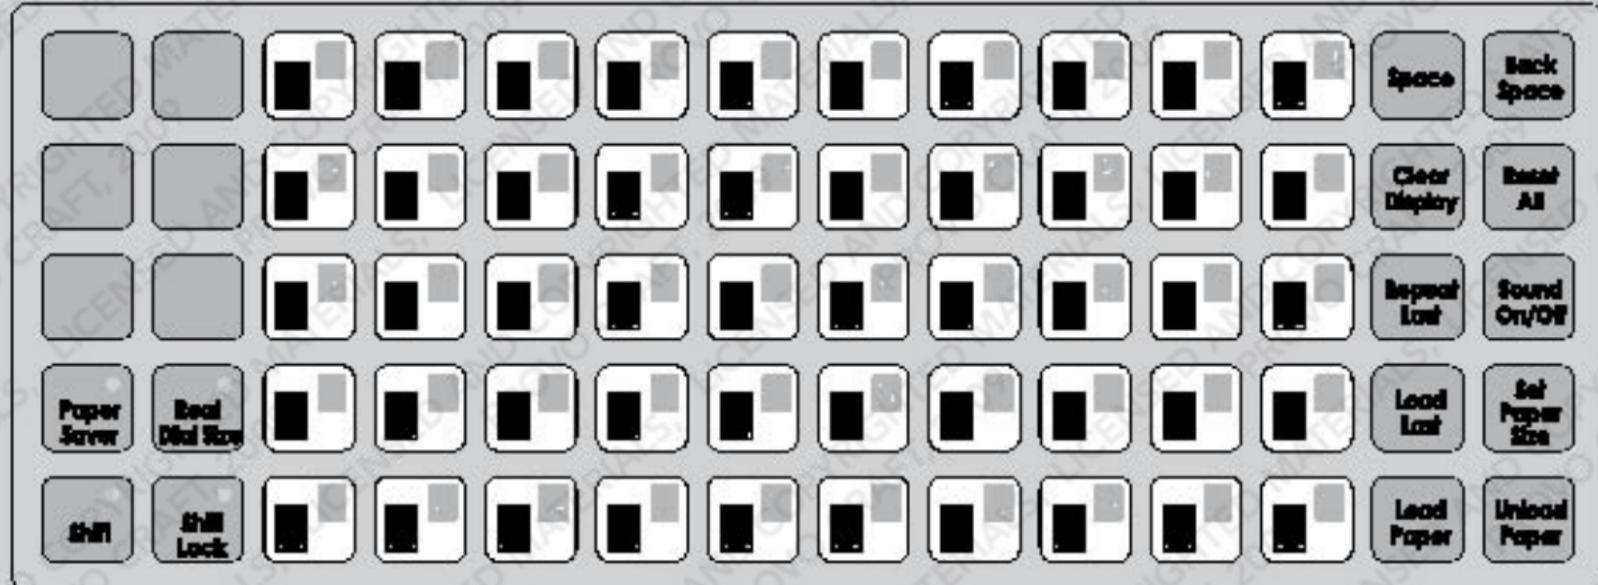


Kanji Word

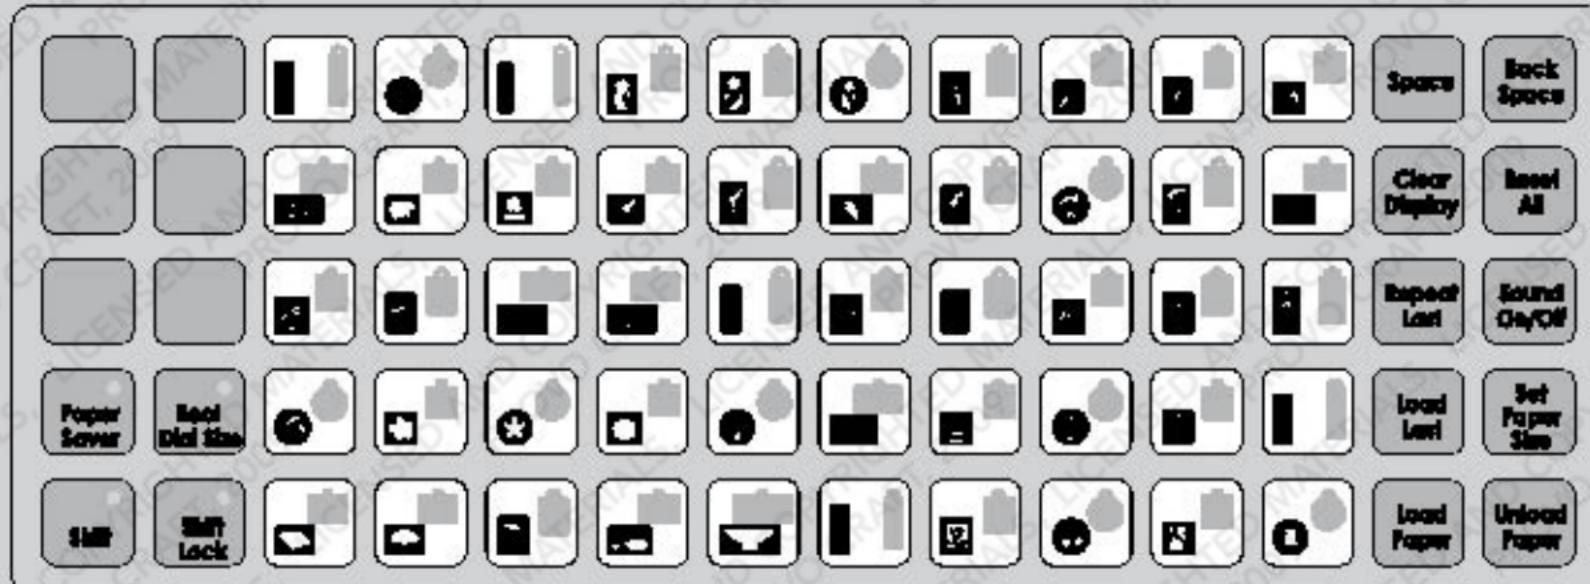

**Tag**

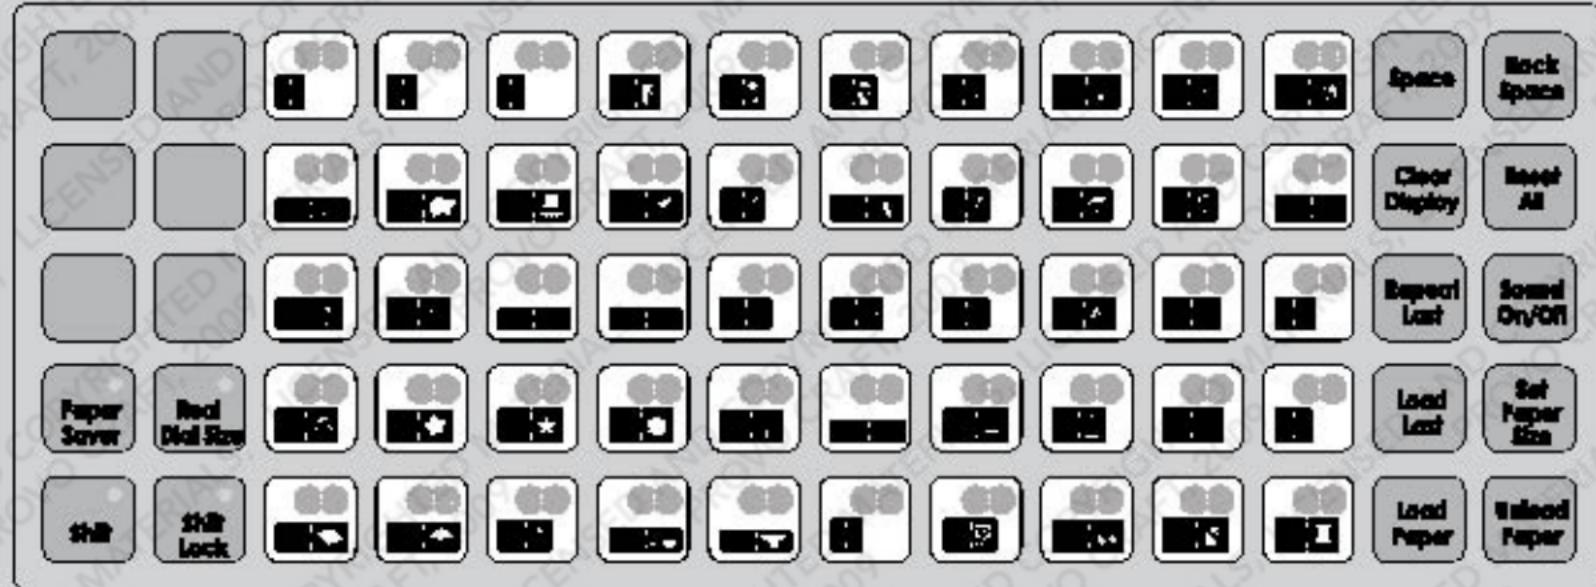

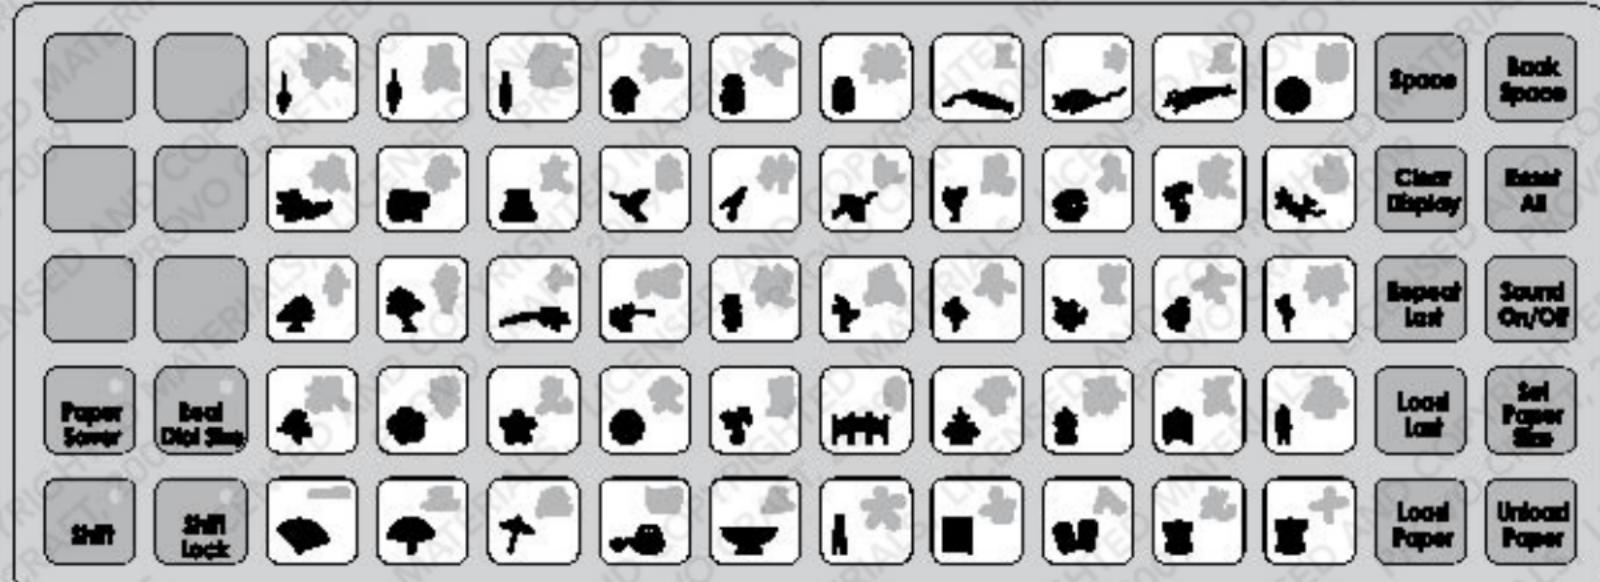

## Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:


**PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

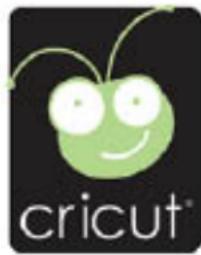

Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved/Tous droits réservés  
South Jordan, UT 84095  
Made in China/Fabriqué en Chine  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) + 08/09-7574

29-1561 Pagoda  
Handbook



0 93573 01561 8