

Paisley Cachemire



English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	8
Projet de Commencement Rapide	10

Español

Información Acerca de este Cartucho	12
Proyecto de Iniciación Rápida	14

Deutsch

Über Diese Kassette	16
Schnellstartprojek.....	18

Icon Gallery	20	Galería de Iconos	22
Galerie d'Icônes	21	Bildergalerie	23
Contact Us	80	Contáctenos	82
Contactez-nous	81	Verbinden Sie sich mit uns	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Paisley, all non-shift (black) characters, except for the Shadow and Layer features, are the same height. The Shift (gray) characters, along with the Shadow and Layer features, are designed to fit the non-shift characters proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Paisley cartridge are Layer 1, Layer 2, Button, Card/Tab, Word/Word Blackout, and Shadow/Word Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

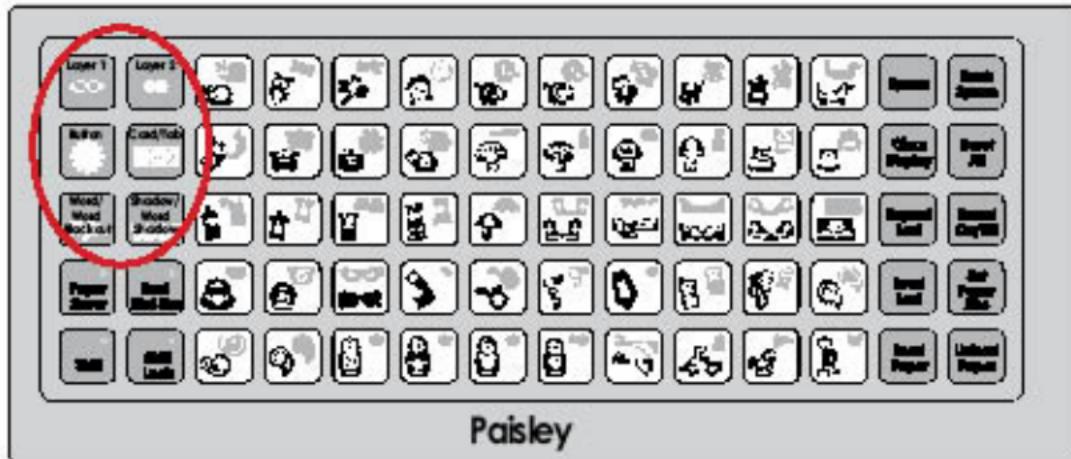

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Happy Birthday Card

This whimsical card is a great way to wish a loved one a happy birthday!

Materials:

Cardstock: brown, green, dark pink, light pink, yellow, dark brown, white
Brown patterned paper (two types)
Ribbon: dark brown, sheer brown, narrow brown
Happy Birthday stamp
Ink: brown
Paper trimmer
Scissors
Hole punch
Foam tape
Adhesive



Step One:

Cut one 12" x 8 1/2" block of brown cardstock. Fold in half to create card base. Cut one 5 1/2" x 5" block of brown patterned paper. Cut one 5 1/2" x 3" block of a different brown patterned paper. Adhere blocks to card front. Wrap dark brown ribbon around card and adhere in place as shown.



Step Two:

Cut one 4 3/4" x 6" block of green cardstock. Cut one 4 1/2" x 5 1/2" block of dark pink cardstock. Layer and adhere to card front. Cut giraffe. Using dark brown cardstock, cut one 4" <Giraffe>. Repeat cut using Layer 1 feature and dark pink and yellow cardstock. Using light pink cardstock, press Shift and cut one 4" <Giraffe-s>. Repeat cut using dark pink cardstock. Repeat cut using dark pink cardstock and Layer 1 feature. Using green cardstock, select Layer 2 feature and cut one 4" <Giraffe>. Layer giraffe. Adhere to card front using foam tape.



Step Three:

Cut flower tag. Using yellow cardstock, select Button feature and cut one 2 1/2" <Bee>. Punch a hole in one petal. Using light pink cardstock, select Button feature and cut one 2" <Bee>. Use a Happy Birthday stamp on a piece of white cardstock. Cut a small circle around stamp. Layer together using foam tape. Tie a bow with sheer brown ribbon. Adhere to card front. Tie flower tag to sheer bow using narrow brown ribbon.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Paisley (Cachemire), tous les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) non activée (noirs), sauf pour les fonctions Shadow (Ombrage) et Layer (Couche), sont de la même hauteur. Les caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) activée (gris), de même que ceux avec les fonctions Shadow (Ombrage) et Layer (Couche), ont été conçus pour s'ajuster proportionnellement aux caractères avec la touche Shift (Touche de Majuscule) non activée. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Paisley (Cachemire) sont Layer 1 (Couche 1), Layer 2 (Couche 2), Button (Bouton), Card/Tab (Carte/Onglet), Word/Word Blackout (Mot/Noircissement du Mot), et Shadow/Word Shadow (Ombrage/Mot Ombragé).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

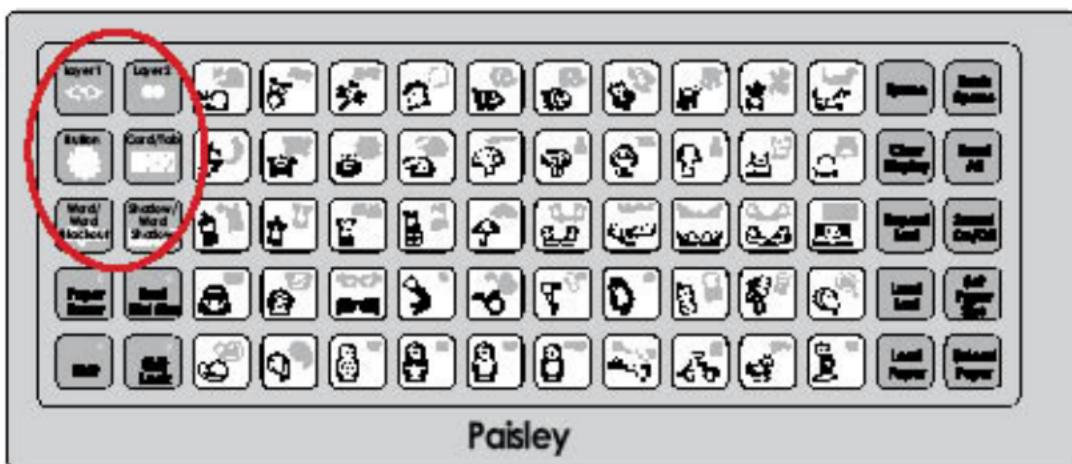

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Joyeux Anniversaire

Cette carte imaginative est une excellente façon pour souhaiter à quelqu'un que vous aimez un joyeux anniversaire!

Matériaux:

Papier Cartonné: brun, vert, rose foncé, rose clair, jaune, brun foncé, blanc
Papier imprimé brun (deux types)
Ruban: étroit brun, brun foncé, brun transparent
Tampon *Happy Birthday (Joyeux Anniversaire)*
Encre: brun
Massicot Papier
Ciseaux
Perforatrice
Ruban mousse
Colle



Étape Un:

Coupez un morceau de papier cartonné brun de 12" x 8 1/2" (30.48 cm x 21.59 cm). Pliez-le en deux pour créer la base de la carte. Coupez un morceau de papier imprimé brun de 5 1/2" x 5" (13.97 cm x 12.7 cm). Coupez un morceau de papier imprimé brun différent de 5 1/2" x 3" (13.97 cm x 7.62 cm). Collez-les sur la partie avant de la carte. Enroulez le ruban brun foncé autour de la carte et collez-le en place tel qu'il est montré.



Étape Deux:

Coupez un morceau de papier cartonné vert de 4 3/4" x 6" (12.07 cm x 15.24 cm). Coupez un morceau de papier cartonné rose foncé de 4 1/2" x 5 1/2" (11.43 cm x 13.97 cm). Disposez-les en couches et collez-les sur la partie avant de la carte. Pour couper la girafe. En utilisant du papier cartonné brun foncé, coupez un <Giraffe> de 4" (10.16 cm). Répétez la même coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné rose foncé et jaune. En utilisant du papier cartonné rose clair, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Girafe-s> de 4" (10.16 cm). Répétez la même coupe avec du papier cartonné rose foncé. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné rose foncé. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Layer 2 (Couche 2) et coupez un <Giraffe> de 4" (10.16 cm). Disposez les couches de la girafe. Coller sur la partie avant de la carte en utilisant du ruban mousse.



Étape Trois:

Pour couper l'étiquette en forme de fleur. En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Button (Bouton) et coupez un <Bee> de 2 1/2" (6.35 cm). Percez un trou dans un pétale. En utilisant du papier cartonné rose clair, sélectionnez la fonction Button (Bouton) et coupez un <Bee> de 2" (5.08 cm). Utilisez un tampon *Happy Birthday* (*Joyeux Anniversaire*) sur un morceau de papier cartonné blanc. Coupez un petit cercle autour du tampon. Disposez-les ensemble en utilisant du ruban mousse. Faites un noeud avec le ruban transparent brun. Collez-le sur la partie avant de la carte. Nouez l'étiquette en forme de fleur sur le noeud transparent en utilisant le ruban étroit brun.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Paisley (Diseño Cachemira), todos los caracteres con la tecla Shift (Altemar) no activada (negros), excepto los de las funciones Shadow (Sombreado) y Layer (Capa), son de la misma altura. Los caracteres con la tecla Shift (Altemar) activada (grises), así como los de las funciones Shadow (Sombreado) y Layer (Capa), se han diseñado para ajustarse proporcionalmente a los caracteres con la tecla Shift (Altemar) no activada. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Paisley (Estampado de Cachemira) son Layer 1 (Capa 1), Layer 2 (Capa 2), Button (Botón), Card/Tab (Tarjeta/Lengüeta), Word/Word Blackout (Palabra/Palabra Oscurecida), y Shadow/Word Shadow (Sombrear/Palabra Sombreada).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

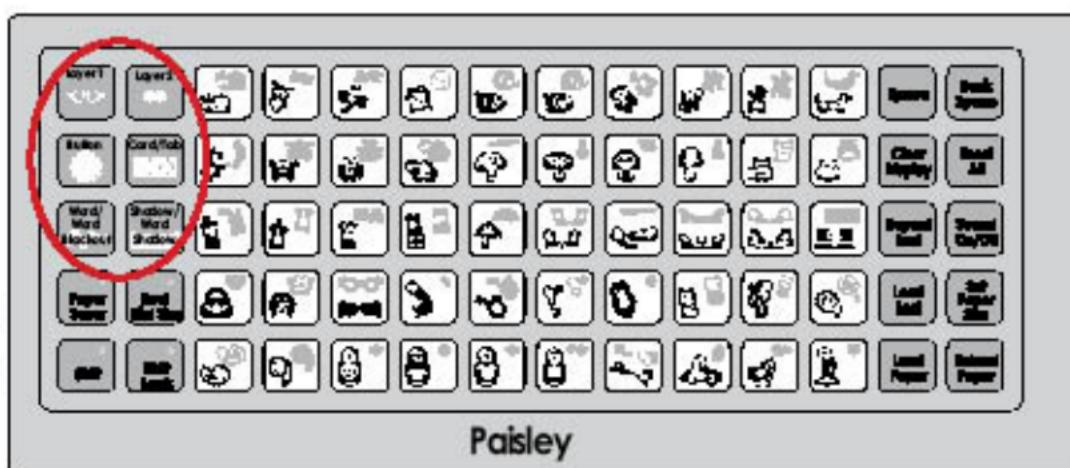

Paisley

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta de Feliz Cumpleaños

¡Esta imaginativa tarjeta es una excelente manera de deseárselo a alguien amado un feliz cumpleaños!

Materiales:

Papel Cardstock: café, verde, rosado oscuro, rosado claro, amarillo, café oscuro, blanco

Papel con diseño café (de dos tipos)

Cinta: fina color café, café oscuro, café transparente

Sello Happy Birthday (*Feliz Cumpleaños*)

Tinta: café

Guillotina

Tijeras

Perforadora

Cinta de espuma

Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color café de 12" x 8 1/2" (30.48 cm x 21.59 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel con diseño color café de 5 1/2" x 5" (13.97 cm x 12.7 cm). Corte un trozo de papel con diseño diferente color café de 5 1/2" x 3" (13.97 cm x 7.62 cm). Péguelo en la cara delantera de la tarjeta. Envuelva la cinta color café oscuro alrededor de la tarjeta y péguela tal como se muestra.



Paso Dos:

Corte un trozo de papel cardstock color verde de 4 3/4" x 6" (12.07 cm x 15.24 cm). Corte un trozo de papel cardstock color rosa oscuro de 4 1/2" x 5 1/2" (11.43 cm x 13.97 cm). Dispóngalos en capas y péguelos en la cara delantera de la tarjeta. Para cortar la jirafa. Utilizando papel card stock color café oscuro, corte un <Giraffe> de 4" (10.16cm). Repita el corte utilizando la función Layer 1 (Capa 1) y papel cardstock color rosa oscuro y amarillo. Utilizando papel cardstock color rosa claro, presione Shift (Alternar) y corte un <Girafe-s> de 4" (10.16 cm). Repita el mismo corte utilizando papel cardstock color rosa oscuro. Repita el corte utilizando papel cardstock color rosa oscuro y la función Layer 1 (Capa 1). Utilizando papel cardstock color verde, seleccione la función Layer 2 (Capa 2) y corte un <Giraffe> de 4" (10.16 cm). Dispóngala las capas de la jirafa. Péguela en la cara delantera de la tarjeta usando cinta de espuma.



Paso Tres:

Para cortar la etiqueta con forma de flor. Utilizando papel card stock color amarillo, seleccione la función Button (Botón) y corte un <Bee> de 2 1/2" (6.35 cm). Haga una perforación en un pétalo. Utilizando papel card stock color rosa claro, seleccione la función Button (Botón) y corte un <Bee> de 2" (5.08 cm). Utilice el sello Happy Birthday (Feliz Cumpleaños) en un trozo de papel cardstock color blanco. Corte un círculo pequeño alrededor del sello. Dispóngalo en capas utilizando la cinta de espuma. Haga un lazo con la cinta transparente color café. Péguelo en la cara delantera de la tarjeta. Anude la etiqueta con forma de flor en el lazo color café transparente utilizando la cinta fina color café.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?
(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In „Paisley“ werden alle (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen auf der gleichen Höhe erstellt, mit Ausnahme der Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht). Die (grauen) Shift-Zeichen, sowie die Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht) wurden proportional zu den Nicht-Shift-Zeichen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößeneinstellung) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Paisley-Kartusche sind Layer 1 (Schicht 1), Layer 2 (Schicht 2), Button (Knopf), Card/Tab (Karte/Registrierschildchen), Word/Word Blackout (Wort/Wort verdunkelt), and Shadow/Word Shadow (Abschattung/Wort abgeschattet).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

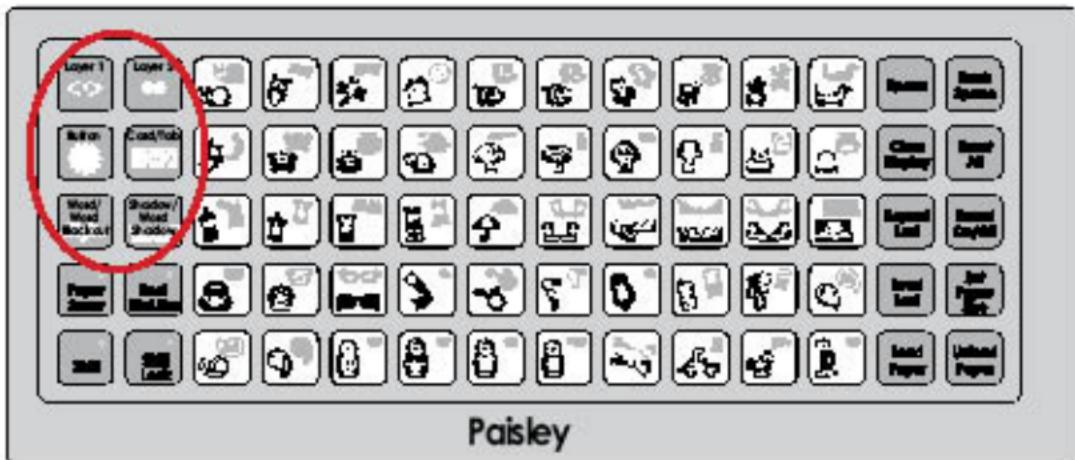

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Geburtstagskarte

Diese extravagante Karte ist ein fabelhafter Weg, einem geliebten Menschen zum Geburtstag zu gratulieren!

Materialien:

Kartonpapier: braun, grün, dunkelrosa, hellrosa, gelb, dunkelbraun, weiß
Braunes Musterpapier (zwei verschiedene Sorten)

Geschenkband: dunkelbraun, braun-transparent, schmales braunes Band
„Happy Birthday“-Aufkleber

Tinte: braun


Papierschneidemaschine

Schere

Locher

Schaumstoffklebeband

Klebstoff

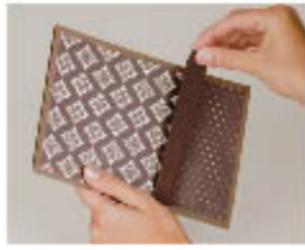

Schritt Eins:

Schneiden Sie ein 12" x 8 1/2" (30.48 cm x 21.59 cm) großes Rechteck aus braunem Karton aus und falten Sie es in der Mitte zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten. Schneiden Sie ein 5 1/2" x 5" (13.97 cm x 12.7 cm) großes Rechteck aus braunem Musterpapier aus. Schneiden Sie ein 5 1/2" x 3" (13.97 cm x 7.62 cm) großes Rechteck aus dem anderen braunen Musterpapier aus. Kleben Sie die Rechtecke auf die Kartenvorderseite. Wickeln Sie das dunkelbraune Geschenkband um die Karte und kleben Sie es wie auf der Abbildung gezeigt fest.



Schritt Zwei:

Schneiden Sie ein 4 3/4" x 6" (12.07 cm x 15.24 cm) großes Rechteck aus grünem Karton aus. Schneiden Sie ein 4 1/2" x 5 1/2" (11.43 cm x 13.97 cm) großes Rechteck aus dunkelrosa Karton aus. Legen Sie die Rechtecke aufeinander und kleben Sie sie auf die Kartenvorderseite. Für die Giraffe: Stanzen Sie aus dunkelbraunem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Giraffe> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Funktion Layer 1 (Schicht 1) und dunkelrosa und gelbem Karton. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus hellrosa Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Girafe-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit dunkelrosa Karton. Wiederholen Sie den Vorgang mit dunkelrosa Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wählen Sie die Funktion Layer 2 (Layer 2) aus und stanzen Sie aus grünem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Giraffe> aus. Legen Sie die einzelnen Schichten der Giraffe übereinander und kleben Sie sie mithilfe des Schaumstoffbandes auf die Kartenvorderseite.



Schritt Drei:

Für das Blumenetikett: Wählen Sie die Funktion Button (Knopf) aus und stanzen Sie ein 2 1/2" (6.35 cm) großes <Bee> aus. Stanzen Sie mit dem Locher ein Loch in eines der Blätter. Wählen Sie die Funktion Button (Knopf) aus und stanzen Sie aus hellrosa Karton ein 2" (6.35 cm) großes <Bee> aus. Kleben Sie nun den „Happy Birthday“-Aufkleber auf ein Stück weißen Karton. Schneiden Sie einen kleinen Kreis um den Aufkleber und kleben Sie das Etikett mit dem Schaumstoffband zusammen. Binden Sie das braun-transparente Geschenkband zu einer Schleife und kleben Sie diese auf die Kartenvorderseite. Befestigen Sie das Blumenetikett mithilfe des schmalen braunen Geschenkbands an der transparenten Schleife.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Paisley Creative Features:

- Layer 1
- Layer 2
- Button
- Card/Tab
- Word/Word Blackout
- Shadow/Word Shadow




Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icones, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la cartouche
Paisley (Cachemire):

- Layer 1 (Couche 1)
- Layer 2 (Couche 2)
- Button (Bouton)
- Card/Tab (Carte/Onglet)
- Word/Word Blackout (Mot/ Noircissement du Mot)
- Shadow/Word Shadow (Ombrage/Mot Ombragé)

*Not Available (Pas Disponible)

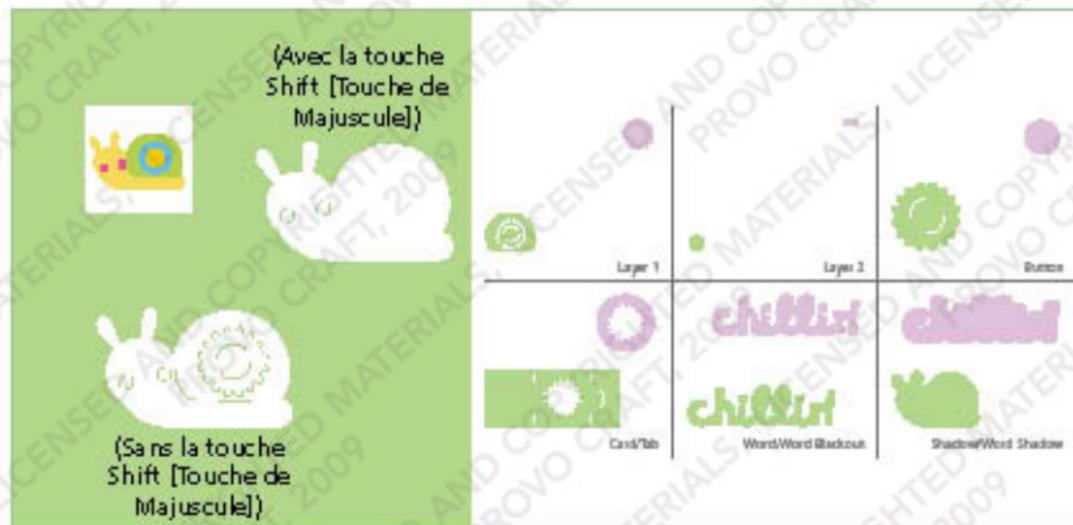

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Paisley (Estampado de Cachemira) Las Funciones Creativas:

- Layer 1 (Capa 1)
- Layer 2 (Capa 2)
- Button (Botón)
- Card/Tab (Tarjeta/Lengüeta)
- Word/Word Blackout (Palabra/ Palabra Oscurecida)
- Shadow/Word Shadow (Sombreado/ Palabra Sombreada)

*Not Available (No Disponible)




In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Paisley Creative Features:

- Layer 1 (Schicht 1)
- Layer 2 (Schicht 2)
- Button (Knopf)
- Card/Tab (Karte/Registrierschildchen)
- Word/Word Blackout (Wort/Wort verdunkelt)
- Shadow/Word Shadow (Abschattung/Wort abgeschattet)

*Not Available (Nicht vorhanden)

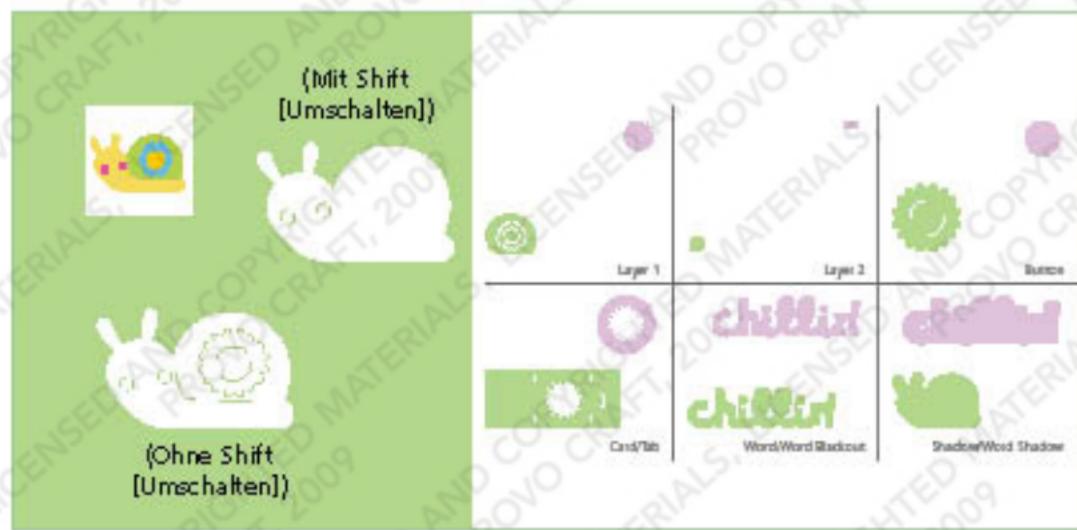



<Snail-s>



<Snail>

Layer 1	Layer 2	Button
Card/Tab	chillin	chillin
	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



A small red circle.	A blue question mark icon.	
A blue silhouette of an elephant's head.	A small blue dot.	
	A blue cloud-like shape.	
A red button.		
A small red circle.		
	A small blue dot.	
A red silhouette of a four-leaf clover.	The word "get out" in red.	
A blue rectangular tab with a white silhouette of a bee on it.	The word "get out" in blue.	
	The word "get out" in blue.	
A blue silhouette of a bee shape.	The word "get out" in red.	
	The word "get out" in red.	



Layer 1	Layer 2	Not Available	
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow	



<LadyBug-s>



<LadyBug>

	Not Available		
	Not Available		



<Eleph1-s>



<Eleph1r>





<Elephant>



<Elephant2>

An orange button icon.	A red speech bubble icon with the text "Not Available".	A green pair of glasses icon.
A small orange button icon.	A red speech bubble icon with the text "Not Available".	An orange button icon.
A teal card tab icon with a white elephant silhouette.	Red text that says "Lots of Laughs" twice.	A teal shadow of the word "Laugh" and a teal elephant silhouette.
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



<Monky1-s>



<Monky1>

		Not Available	
Layer 1	Layer 2	Button	
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow	



<Monkey2-s>



<Monkey2>

A small red circular icon with a black outline.	A small blue circular icon with a black outline.	A small red circular icon with a black outline.	Not Available
Layer 1	A small blue circular icon with a black outline.	A small red circular icon with a black outline.	Layer 2
A red circle containing a white monkey icon holding a red lollipop.	The word "sweet" in a red, bubbly font.	The word "sweet" in a blue, bubbly font.	The word "sweet" in a red, bubbly font, appearing slightly below the blue version.
Card/Tab	The word "sweet" in a red, bubbly font.	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



<Monky3-s>



<Monky3>

Layer 1	Layer 2			Button
Card/Tab	Word/Word Blackout			Shadow/Word Shadow



<Dog1>



<Dog1>

Layer 1	Layer 2		Button
Card/Tab	Word/Word Blackout		Shadow/Word Shadow



Layer 1	Layer 2		Button
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow	



<Frog!-s>

A red button icon.	A green button icon.	A red button icon.
Layer 1	Layer 2	Not Available
A red silhouette of the word "queen".	A green silhouette of the word "queen".	A red silhouette of the word "queen" with a shadow.
A red silhouette of a card tab with a crown icon.	A green silhouette of the word "queen" with blacked-out letters.	A red silhouette of the word "queen" with a shadow.
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



<Frog2-i>



<Frog2>

Not Available



Layer 1



Layer 2



Button




Card/Tab

amile
amile

Word/Word Blackout



Shadow/Word Shadow

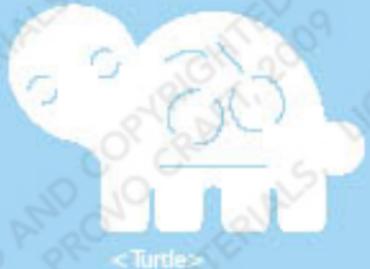

Layer 1		Layer 2	
Card/Tab		Word/Word Blackout	



<Mushrml>

<Mushrml>

Layer 1	Layer 2		Button
Card/Tab			

fabulous

fabulous

Card/Tab

Word/Word Blackout

Shadow/Word Shadow



<Mushrm2>

Layer 1	Layer 2		Button
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow	



<Mushrm3>



<Mushrm3-s>



<Mushrm4>

Layer 1	Layer 2	Button
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



<Owl>

A green four-petaled flower icon.	A green horizontal bar icon.	A red four-petaled flower icon.	A green four-petaled flower icon.
Layer 1	=	Layer 2	Button
A red four-petaled flower icon inside a green rectangular tab.	The word "feisty" in a red, stylized font.	The word "feisty" in a green, stylized font.	The word "feisty" in a red, stylized font.



Card/Tab

feisty

Word/Word Blackout



Shadow/Word Shadow



<Owl2-s>



<Owl2>

 Layer 1	 Layer 2	 Button
 Card/Tab	 Word/Word Blackout	 Shadow/Word Shadow
 Layer 1	 Layer 2	 Button



<Clothes!>



<Clothes!>

An orange bag icon with a yellow hanger and a red belt.	An orange dot icon.	An orange flower icon.
Layer 1	Layer 2	Button
A green card tab icon with a yellow hanger and a red belt.	A green word icon.	A green word shadow icon.
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



<Cloths2-s>



<Clothes2>

	Layer 1	Layer 2	Button
Card/Tab			
Word/Word Blackout			



<Clothes3>



<Clothes3>

Card/Tab	Layer 1	Layer 2	Button
			Shadow/Word Shadow



<Clths4-s>

Layer 1	Layer 2	Not Available	
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow	





<Boots>



<Boots>

A red boot icon.	A blue boot icon.	A red heart icon.
Layer 1	Layer 2	Not Available
A red boot icon.	A blue boot icon.	
A blue card tab icon with a white boot graphic.	A blue word icon with the word "girl" repeated.	
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



<Shoes>

<Shoes>

Two small brown circles.	Layer 1	Not Available	A purple button.
A purple circle with a white outline.	Layer 2	Not Available	An orange flower-like shape.
An orange rectangular tab with a white arrow pointing right.	Card/Tab	The word "flirt" in pink.	The word "flirt" in orange.
	Word/Word Blackout		Two orange shapes.



Layer 1		Layer 2	
		Card/Tab	
		Word/Word Blackout	
		Shadow/Word Shadow	



Two small, solid pink hearts.	Two small, solid purple dots.	A large green heart with a white outline and a white question mark inside. The text 'Layer 1' is centered below it.
A small, solid purple square tab.	A large green heart with a white outline and a white question mark inside. The text 'Layer 2' is centered below it.	A small, solid purple button.
A large, solid green card tab with a white outline and a white question mark inside. The text 'Card/Tab' is centered below it.	Two green words, 'loveya', in different cursive fonts, stacked vertically. The text 'Word/Word Blackout' is centered below it.	Two green sneakers with a shadow effect underneath. The text 'Shadow/Word Shadow' is centered below it.



Layer 1	Layer 2		Button
Card/Tab	Word/Word Blackout		Shadow/Word Shadow



<Purse2>



<Purse2>

		<p>Not Available</p>
<p>Layer 1</p>		<p>Layer 2</p>
<p>Card/Tab</p>	<p>Word/Word Blackout</p>	<p>Shadow Word Shadow</p>
		<p>Button</p>



<Purpose>

		Not Available	
Layer 1		Layer 2	  Button
 			
Card/Tab		Word/Word Blackout	



		Not Available	
		Layer 2	
		Layer 2	
		Card/Tab	
		Word/Word Blackout	
		Shadow/Word Shadow	



	Layer 1	Layer 2	Button
Card/Tab			
Word/Word Blackout			



<Perfume>

<Perfume>





	Layer 1	Layer 2	Button
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow	



<Necklace>



<Necklace>



Not Available

Layer 1



Button



Card/Tab



Word/Word Blackout



Shadow/Word Shadow



<Cell-i>



<Cell>

Layer 1	Layer 2	Button
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



	Layer 1	Layer 2	Button
A small orange square icon with a white speaker and headphones.	An orange word "jammin" with a white outline.	A purple shadow of the orange word "jammin".	A large orange button icon with a white speaker and headphones.
A purple rectangular tab icon with a white speaker and headphones.	A purple word "jammin" with a white outline.	A purple shadow of the purple word "jammin".	A large orange button icon with a white speaker and headphones.
	A small card or tab icon showing a white speaker and headphones on a purple background.	A word blackout icon showing a white outline of the word "jammin" on a purple background.	A shadow word icon showing a purple shadow of the word "jammin" on a white background.



<Accent-s>



<Accent>



Card/Tab

Word/Word Blackout

Shadow/Word Shadow



<Patsy i-s>



<Patsy i>

Layer 1	Layer 2	Button
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



<Pushy2-s>



<Pushy2>

Layer 1	Layer 2		Button
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow	



<Doll>

Layer 1		Layer 2	Button
Card/Tab		Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow



A small red matryoshka doll icon with a yellow flower on its chest.	A small red flower icon.	A green flower icon.
Layer 1	Layer 2	Button
A red card tab icon with a white matryoshka doll head on it.	A green wavy word icon labeled "sassy".	A green wavy word icon labeled "sassy" with a red shadow.





< Doll 4 >



<Del4>





Layer 1	Layer 2	Not Available	



<Zebra>

A small purple silhouette of a truck.	A small purple circle.	A small blue flower-like shape.
Layer 1	Layer 2	Button
A white circle with a blue center, representing a card tab.	The word "good" in purple and "times" in blue, with a purple circle over the "o".	A purple silhouette of a truck with a blue shadow underneath.
Card/Tab	Word/Word Blackout	Shadow/Word Shadow







Layer 1	Layer 2		Button
Card/Tab	Word/Word Blackout		Shadow/Word Shadow




Layer 1

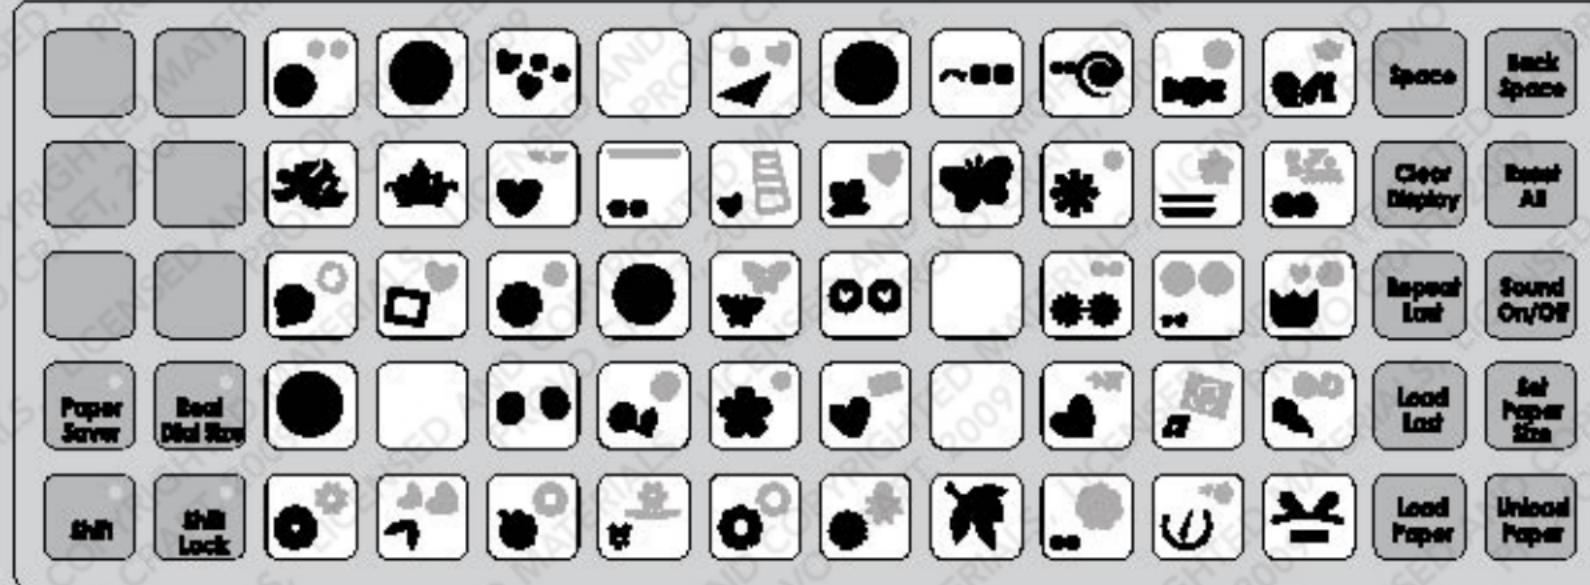


Layer 2

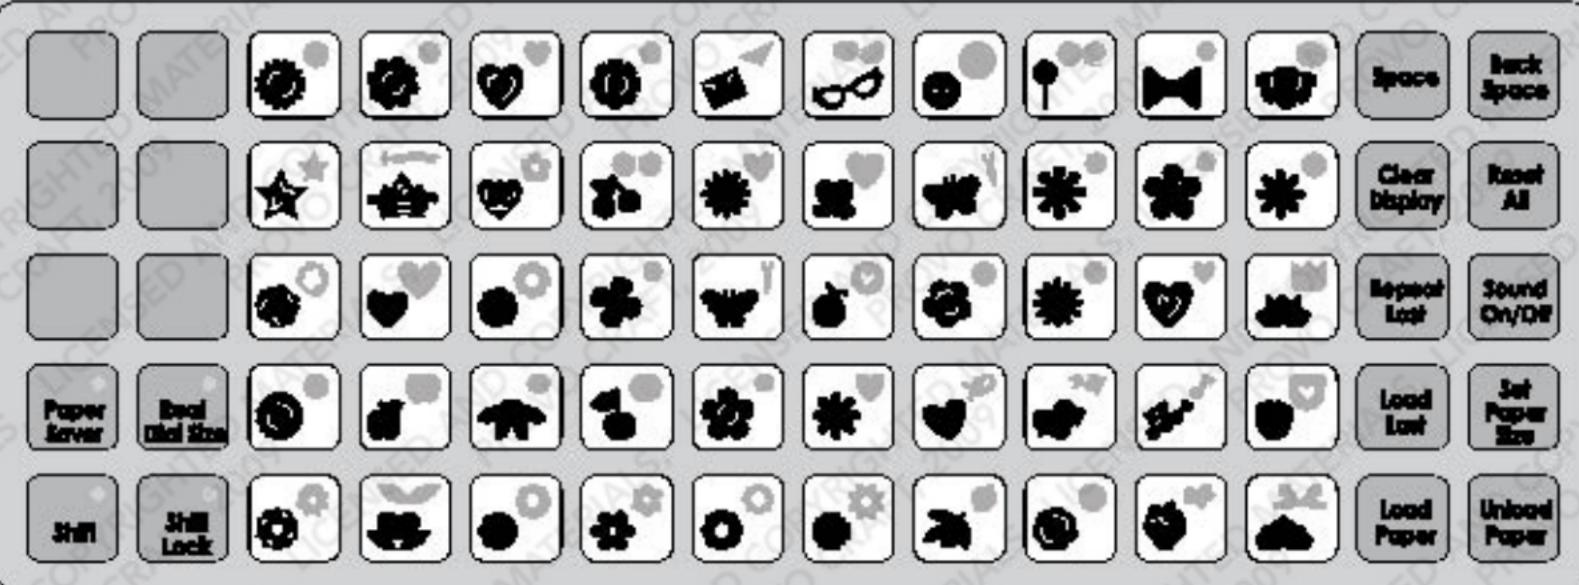


Button

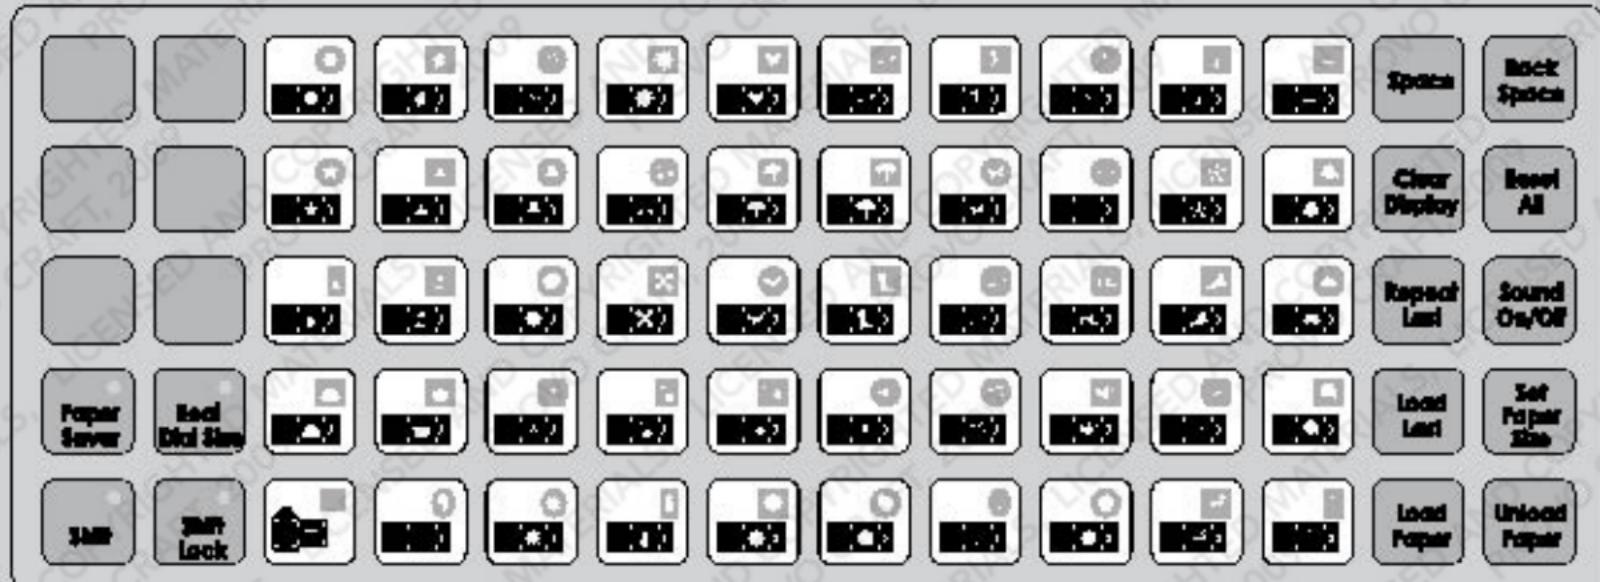

Card/Tab

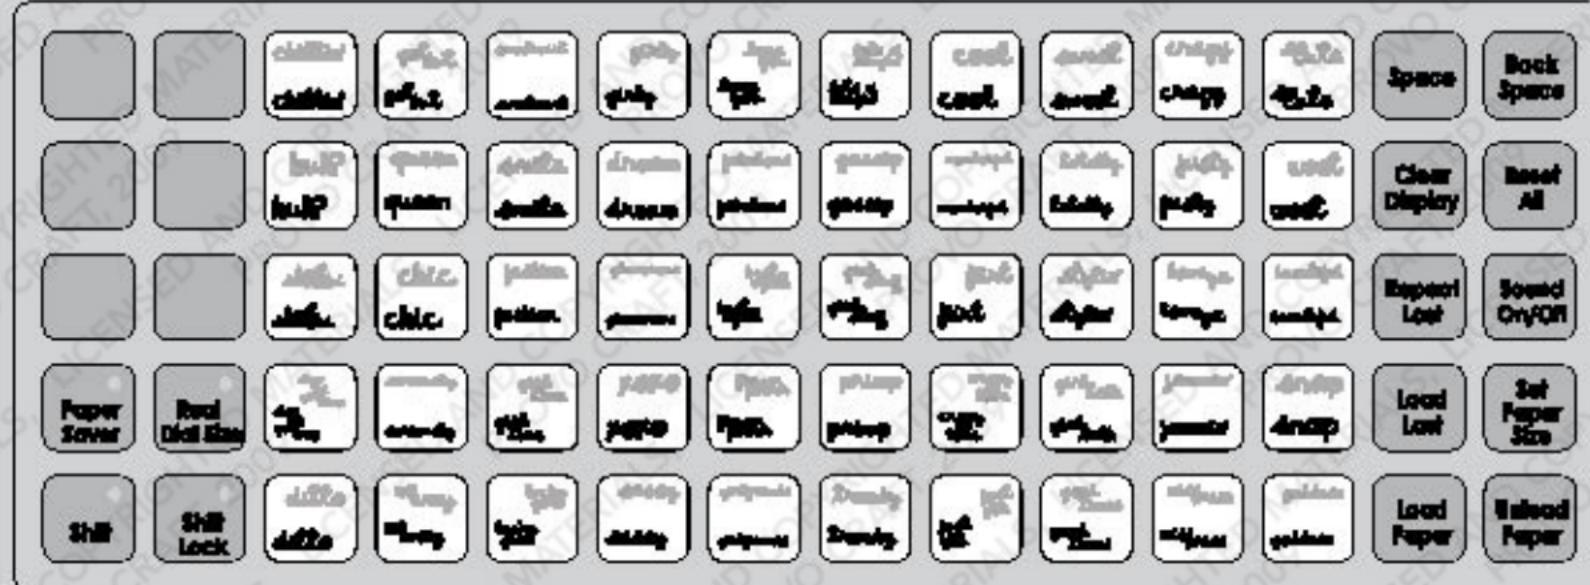

Word/Word Blackout

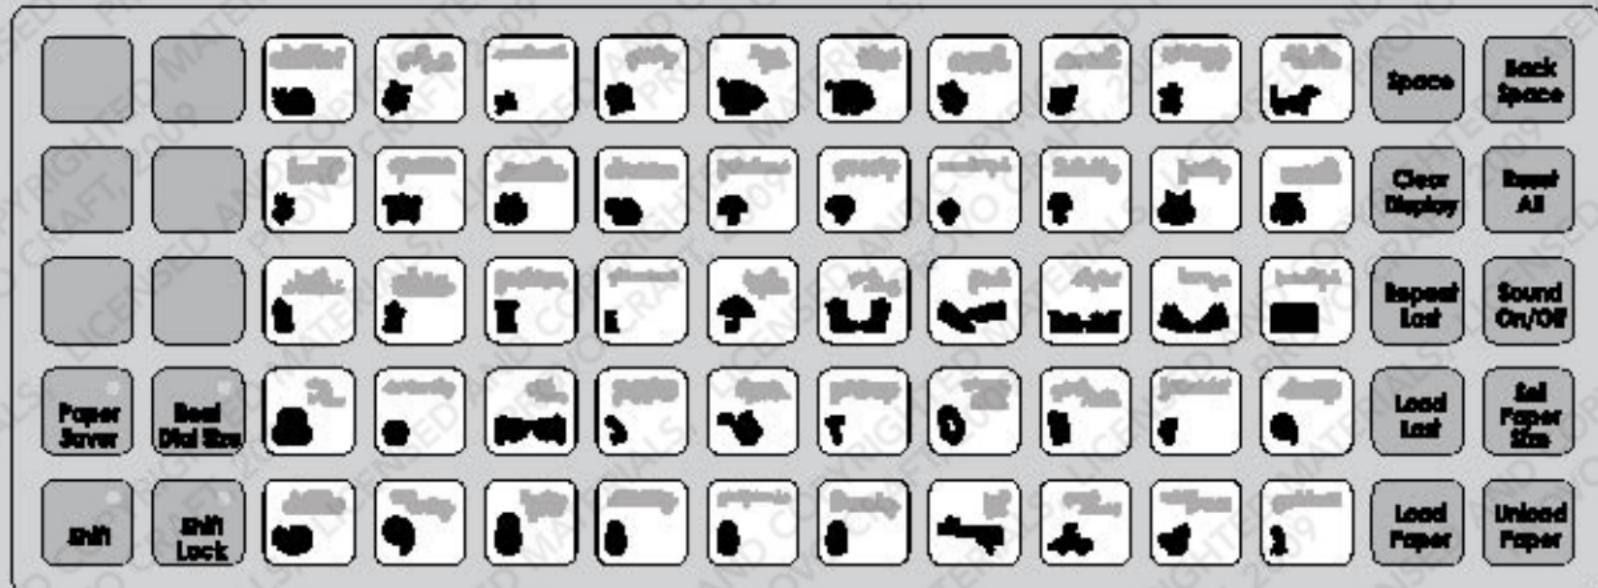

Shadow/Word Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:


PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com

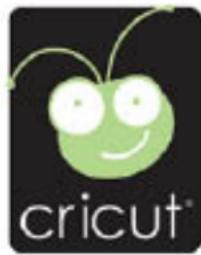

Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 08/09-7602

29-1591 Paisley
Handbook



0 93573 21591 9