



Picturesque Pittoresque

By/Par : 



English

Meet the Designer	4
About this Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Se retrouver avec le Dessinateur	9
Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Encuentro con el Diseñador	14
Información Acerca de este Cartucho	15
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Lernen Sie den Designer kennen	19		
Über Diese Kasette	20		
Schnellstartprojek.	22		
Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
Galerie d'Ícônes	25	Bildergalerie	27
Contact Us	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



The characters on the Picturesque cartridge were designed by:

Noralee Peterson



I have always loved crafts and anything artsy. Some of my earliest memories are of drawing. Any surface would do: paper, books, walls, furniture—even a sister who didn't move fast enough. Many years later, it still brings a smile to my face when I visit my parents' home and find an odd doodle or two on the bottom of my old bunk bed. These days I tend to do most of my creating with paper, but a part of me still enjoys decorating the walls and furniture of my home.

I live in Utah with my wonderful husband, Cris, and our four beautiful daughters. I have worked in the crafting industry for many years as a designer and instructor. When I'm not crafting, I love to travel and read.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?


All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Picturesque, all black (non-shifted) characters are created at the same height except for Tag feature <Tag> and Card and Seal feature <Card>. The Shadow and Blackout features are designed to fit the base characters proportionately, as are some gray (shifted) characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

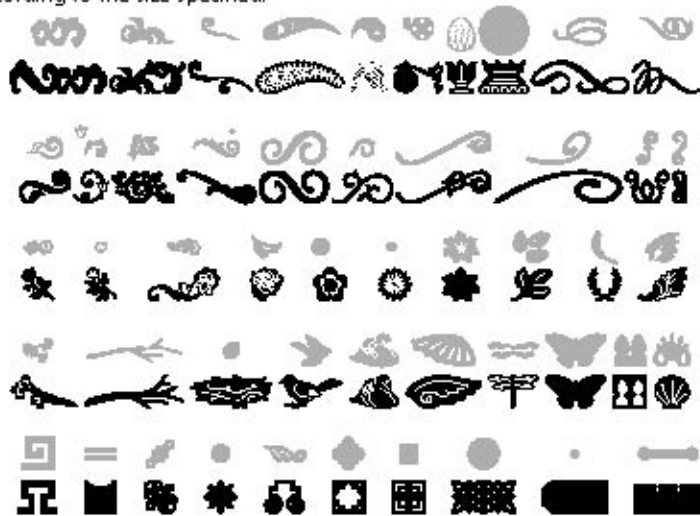


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Picturesque cartridge are Tag, Corner, Framework, Card and Seal, Shadow, and Blackout.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

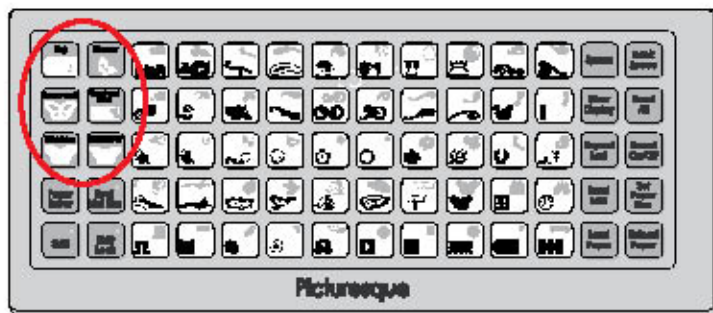

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Peeled Paint Frame

Spice up your home décor with this elegant frame!

Materials:

- Wooden frame, 13 ½" x 13 ½"
- Paint: black, green
- Sponge brush
- Wax candle
- Paper towel
- Cardstock: black
- Adhesive



Step One:

Paint frame black. Let dry. Rub frame edges with wax candle. Paint frame green. Let dry.



Step Two:

Wet a paper towel. Remove green paint from waxed edges using paper towel to reveal black paint.



Step Three:

Cut corners. Using black cardstock, select Corner feature and cut sixteen 4" <Scroll>. Stack and adhere four layers of corners together. Adhere corners to frame as shown.



Le design des caractères de la cartouche Picturesque (Pittoresque) a été effectué par:

Noralee Peterson



J'ai toujours aimé les travaux manuels et tout ce qui est en rapport avec le monde de l'art. Certaines des premiers souvenirs qui me viennent à l'esprit sont liés aux dessins. Toute surface servait: du papier, des livres, les murs, des meubles—même une sœur qui ne se déplaçait pas assez rapidement. Beaucoup d'années plus tard, je me souris encore quand je rends visite à mes parents et je trouve un ou deux gribouillages bizarres dessinés dans le montant de mon vieux lit. Maintenant je fais la majorité de mes créations en papier, mais une partie de moi fait toujours plaisir à décorer les murs et les meubles de ma maison.

J'habite à Utah avec mon merveilleux mari, Cris, et nos quatre belles filles. J'ai travaillé dans l'industrie des travaux manuels pour de nombreuses années en tant que créatrice et monitrice. Quand je ne suis pas en train de faire des travaux manuels, j'aime voyager et lire.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Pittoresque (Pittoresque), tous les caractères en noir (touche Shift non activée) sont créés à la même hauteur sauf ceux qui sont créés avec la fonction Tag (Étiquette) <Tag> et la fonction Card and Seal (Carte et Cachet) <Card>. Les fonctions Shadow (Ombrage) et Blackout (Noircissement) ont été conçues pour s'ajuster proportionnellement aux caractères de base, de même que quelques caractères en gris (touche Shift activée). Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

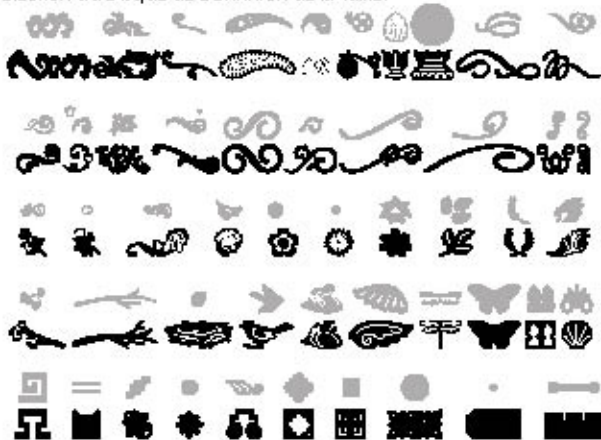


Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Picturesque (Pittoresque) sont Tag (Étiquette), Corner (Coin), Framework (Cadre), Card and Seal (Carte et Cachet), Shadow (Ombrage), et Blackout (Noircissement).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

www.cricut.com

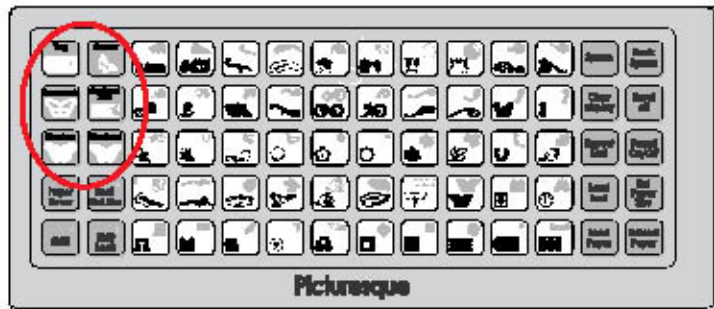

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Cadre Peinture Ecaillée

Rehaussez la décoration de votre maison avec ce cadre élégant!

Matériaux:

Cadre en bois, 13 1/2" x 13 1/2" (34.29 cm x 34.29 cm)

Peinture: noire, verte

Brosse-éponge

Bougie de cire

Serviette en papier

Papier Cartoné: noir

Colle



Étape Un:

Peignez le cadre en couleur noire. Laissez sécher. Frottez les bords du cadre avec la bougie de cire. Peignez le cadre en couleur verte. Laissez sécher.



Étape Deux:

Mouillez une serviette en papier. Enlevez la peinture verte des bords cirés en utilisant la serviette en papier pour laisser apparaître la peinture noire.



Étape Trois:

Pour couper les coins. En utilisant du papier cartonné noir, pressez la fonction Corner (Coin) et coupez quatre < Scroll > de 4" (10.16 cm). Empilez et adhérez quatre couches de coins ensemble. Collez les coins sur le cadre tel qu'il est montré.



Los caracteres del cartucho Picturesque (Pintoresco) fueron diseñados por:

Noralee Peterson



Siempre he sentido gran atracción por las manualidades y por todo lo que se relacione con el mundo del arte. Algunos de los primeros recuerdos que vienen a mi mente se relacionan con dibujar. Cualquier superficie me servía: papeles, libros, murallas, muebles—incluso una hermana que no alcanzaba a arrancar a tiempo. Muchos años más tarde, todavía me sonrío cuando visito la casa de mis padres y encuentro uno o dos extraños monigotes dibujados en el larguero de mi antigua litera. En estos días tiendo a hacer la mayoría de mis creaciones en papel, pero una parte de mí todavía disfruta decorando las murallas y muebles de mi hogar.

Vivo en Utah con mi maravilloso esposo Cris y nuestras cuatro hermosas hijas. He trabajado en la industria de las manualidades por muchos años, como diseñadora y como profesora. Cuando no estoy haciendo manualidades me encanta viajar y leer.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Picturesque (Pintoresco), todos los caracteres en negro (tecla Shift no activada) se crean a la misma altura excepto los que se crean con la función Tag (Etiqueta) <Tag> y la función Card and Seal (Tarjeta y Sello) <Card>. Las funciones Shadow (Sombrear) y Blackout (Oscurecer) se han diseñado para ajustarse proporcionalmente a los caracteres de base, al igual que algunos caracteres en gris (tecla Shift activada). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.

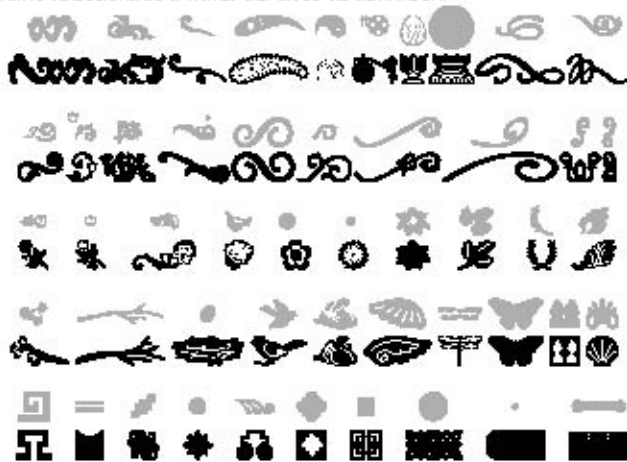


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Picturesque (Pintoresco) son Tag (Etiqueta), Corner (Diseño de Esquina), Framework (Marco), Card and Seal (Tarjeta y Sello), Shadow (Sombrear), y Blackout (Oscurecer).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

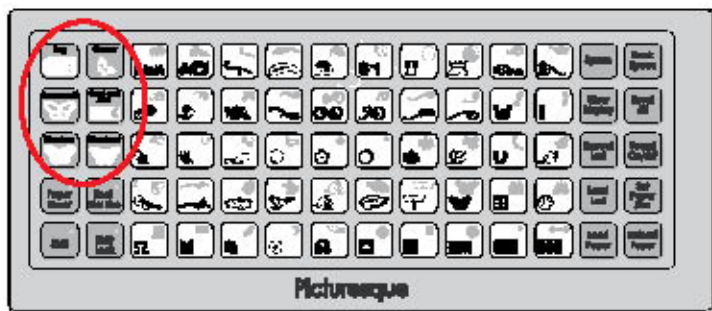

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Marco de Pintura Descascarada

¡Realce la decoración de su hogar con este elegante marco!

Materiales:

Marco de madera, 13 ½" x 13 ½" (34.29 cm x 34.29 cm)

Pintura: negra, verde

Cepillo de esponja

Vela de cera

Toallas de papel

Papel Cardstock: negro

Pegamento



Paso Uno:

Pinte el marco de color negro. Deje secar. Frote los bordes del marco con vela de cera. Pinte el marco de color verde. Deje secar.



Paso Dos:

Humedezca una toalla de papel. Retire pintura verde de los bordes encerados usando la toalla de papel para dejar ver la pintura negra.



Paso Tres:

Para cortar los diseños de las esquinas. Usando papel cardstock negro, seleccione la función Corner (Diseño de Esquina) y corte dieciséis <Scroll> de 4" (10.16 cm). Junte y pegue uno sobre otro los cuatro diseños de las esquinas. Pegue los diseños de las esquinas en el marco tal como se muestra.



Die Buchstaben auf der Picturesque (Malerisch)-Kartusche wurden geschaffen von:

Noralee Peterson



Schon immer habe ich das Basteln und alles Künstlerische geliebt. Einige meiner frühesten Kindheitserinnerungen sind daran, wie ich male. Dabei war mir jede Unterlage recht: Papier, Bücher, Wände, Möbel und sogar meine Schwester, wenn sie mir nicht schnell genug entwich. Viele Jahre später muss ich immer noch lächeln, wenn ich mein Elternhaus besuche und ein oder zwei ungeschickte Krakeleinen auf der Unterseite meines alten Hochbetts finde. Heutzutage benutze ich meistens Papier für meine Kreationen, aber ein Teil von mir liebt es immer noch, die Wände und Möbel meines Zuhauses zu dekorieren.

Ich lebe in Utah, zusammen mit meinem wunderbaren Mann Cris und unseren vier bezaubernden Töchtern. Seit vielen Jahren arbeite ich nun schon in der Bastelbranche, als Designerin und als Lehrerin für Bastelkurse. Wenn ich nicht bastele, reise und lese ich mit Leidenschaft.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)




Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In „Picturesque“ (Malerisch) werden alle schwarzen (Nicht-Shift-) Zeichen auf der gleichen Höhe erstellt, bis auf die Funktion Tag (Etikett) <Tag> sowie die Funktion Card and Seal (Karte und Siegel) <Card>. Die Funktionen Shadow (Abschattung) and Blackout (Verdunkelung) wurden proportional zu den Basiszeichen geschaffen, ebenso wie einige der grauen (Shift-) Zeichen. Wenn Real Dial Size (Realgrößeneinstellung) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.

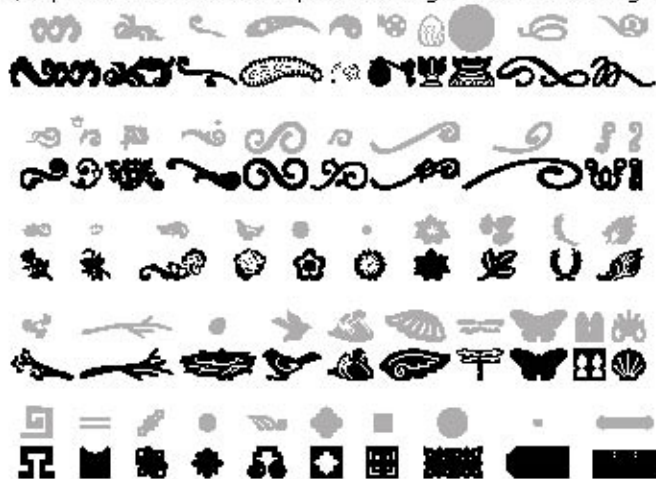


Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Picturesque (Malerisch)-Kartusche sind Tag (Etikett), Corner (Ecke), Framework (Rahmen), Card and Seal (Karte und Siegel), Shadow (Abschattung), und Blackout (Verdunkelung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

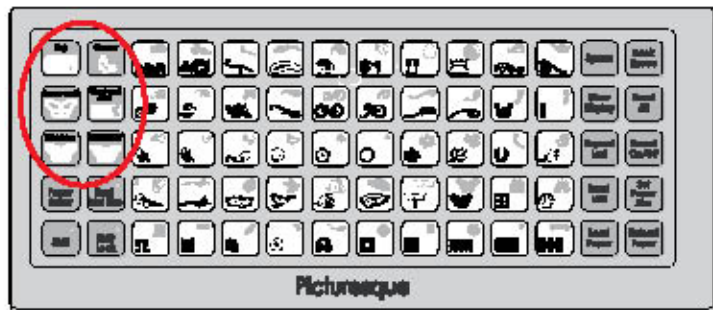

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Rahmen mit Abblättereffekt

Peppen Sie Ihr Zuhause mit diesem eleganten Rahmen auf!

Materialien:

Holzrahmen, 13 ½" x 13 ½" (34.29 cm x 34.29 cm)

Farbe: schwarz, grün

Schaumstoffroller

Wachskerze

Papiertuch

Kartonpapier: schwarz

Klebstoff



Erste Schritt:

Malen Sie den Rahmen schwarz an. Reiben Sie die Ränder des Rahmens mit der Wachskerze ein. Malen Sie den Rahmen daraufhin grün an und lassen Sie ihn trocknen.



Zweite Schritt:

Befeuchten Sie ein Papiertuch. Entfernen Sie die grüne Farbe von den gewachsenen Rändern mit dem Papiertuch, um so die schwarze Farbe zum Vorschein zu bringen.




Dritte Schritt:

Für die Ecken: Wählen Sie die Funktion Corner (Ecke) aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton sechzehn 4" (10,16 cm) große <Scroll> aus. Legen Sie jeweils vier Eckschichten aufeinander und kleben Sie diese fest. Kleben Sie die Ecken wie in der Abbildung gezeigt auf den Rahmen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Picturesque Creative Features:


Tag
Corner
Framework
Card and Seal
Shadow
Blackout

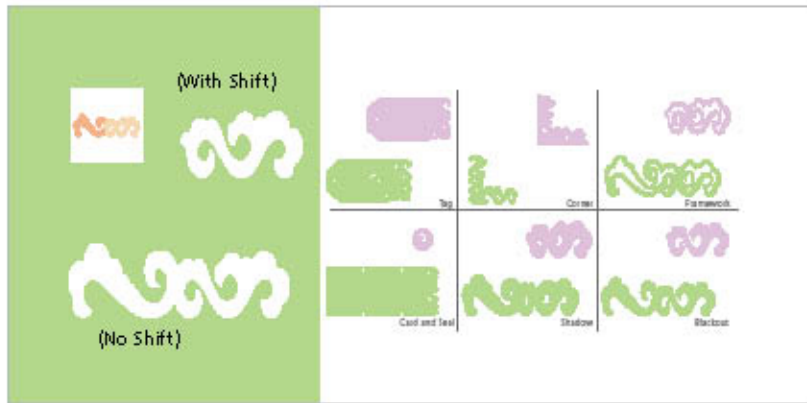

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Picturesque (Pittoresque):

- Tag (Étiquette)
- Corner (Coin)
- Framework (Cadre)
- Card and Seal (Carte et Cachet)
- Shadow (Ombrage)
- Blackout (Noircissement)

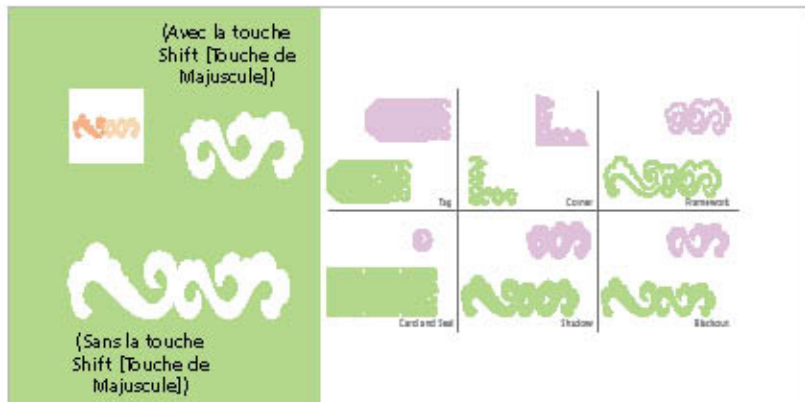

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Picturesque (Pintoresco) Funciones Creativas:

Tag (Etiqueta)


Corner (Diseño de Esquina)

Framework (Marco)

Card and Seal (Tarjeta y Sello)

Shadow (Sombrear)


Blackout (Oscurecer)

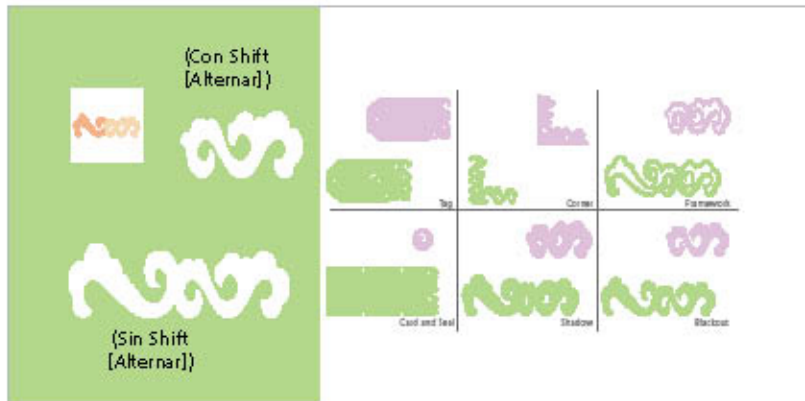

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Picturesque (Malerisch) Creative Features:

- Tag (Etikett)
- Corner (Ecke)
- Framework (Rahmen)
- Card and Seal (Karte und Siegel)
- Shadow (Abschattung)
- Blackout (Verdunkelung)

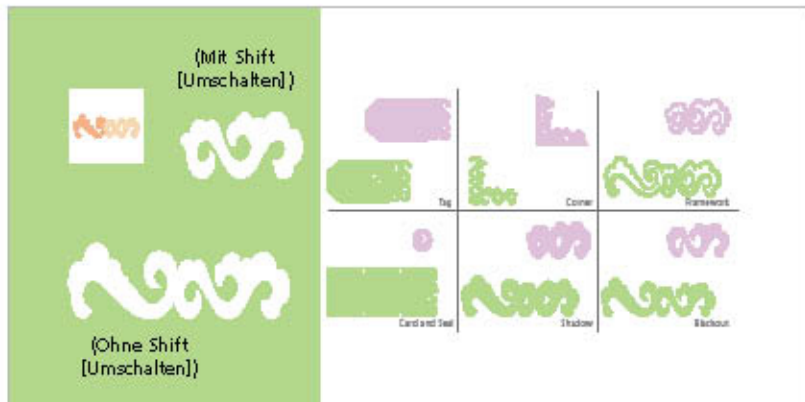



<FlrBdr>



<FlrshBdr>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Acanthus>



<Acanthus>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Flrsh1-s>



<Flrsh1 >



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout





<Paisly1-s>



<Paisley1>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Pasly2-s>



<Pasly2 >



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Clockface>



<Clock>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow




Blackout



<Fniat1-s>



<Fniat1 >

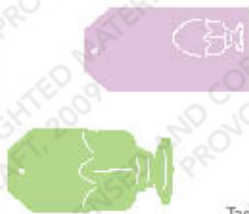

Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Final2>



<Final2>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout





<Ribbon1 -s>



<Ribbon1 >



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Ribbon2>



<Ribbon2-s>



Tag



Corner



Framework



Shadow



Card and Seal



Blackout



<Acanth2-s>



<Acanth2>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Flrsh2-s>



<Florish2>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<VnSwrl-s>



<VineSwrl>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout





<LfSwirl-s>



<LeafSwirl>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Swirl1>



<Swirl1-s>



Card and Seal



Tag



Shadow



Corner



Blackout



Framework





<Swirl2>



<Swirl2-s>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Wire-s>



<Wire >



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout





<Scroll>



<Scroll-s>



Tag



Card and Seal



Corner



Shadow



Framework



Blackout



<Tulip-s>



<Tulip >



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Rose-s>



<Rose>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Peony-s>



<Peony>



Tag



Card and Seal



Corner



Shadow



Framework



Blackout



<ChryBl-s>



<ChryBl-sm>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout





<Daisy-s>



<Daisy>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Flowers>



<Flower>



Tag



Card and Seal



Corner



Shadow



Framework



Blackout



<Leaves>



<Leaves>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow




Blackout



< Laurel-s >



< Laurel >



Tag



Card and Seal



Corner



Framework



Shadow



Blackout



<Leaf>



<Leaf>



Tag



Card and Seal



Corner



Shadow



Framework



Blackout



<Aspen-s>



<Aspen>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Egg>



<Nest>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Robin1 >



<Robin2 >



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout





<Swan-s>



<Swan>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout





<Wing2>



<Wing1>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Dragonfly>



<Dragonfly>



Tag



Card and Seal



Corner



Shadow



Framework



Blackout



<Btrfly-s>



<Btrfly >



Tag



Card and Seal



Corner



Framework



Shadow



Blackout



<Windows>



<Windows>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Shell-s>



<Shell>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout





<Greek>



<Greek>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Gate-s>



<Gate>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout





<Lattice>



<Lattice>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Doily-s>



<Doily>



Tag



Corner




Framework



Card and Seal



Shadow

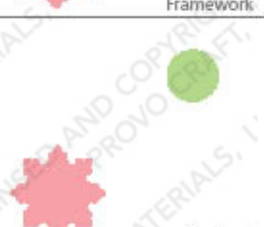

Blackout



<Emblem>



<Emblem>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout




<Tile>



<Tile>



Tag

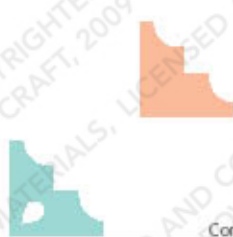

Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<FrEast->



<FarEast->



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Celtic-s>



<Celtic>



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



<Tag>>



<Tag >



Tag



Corner



Framework



Card and Seal



Shadow



Blackout



< SealBand >




< Card >



Tag



Corner

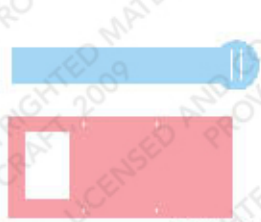

Framework




Card and Seal



Shadow




Blackout

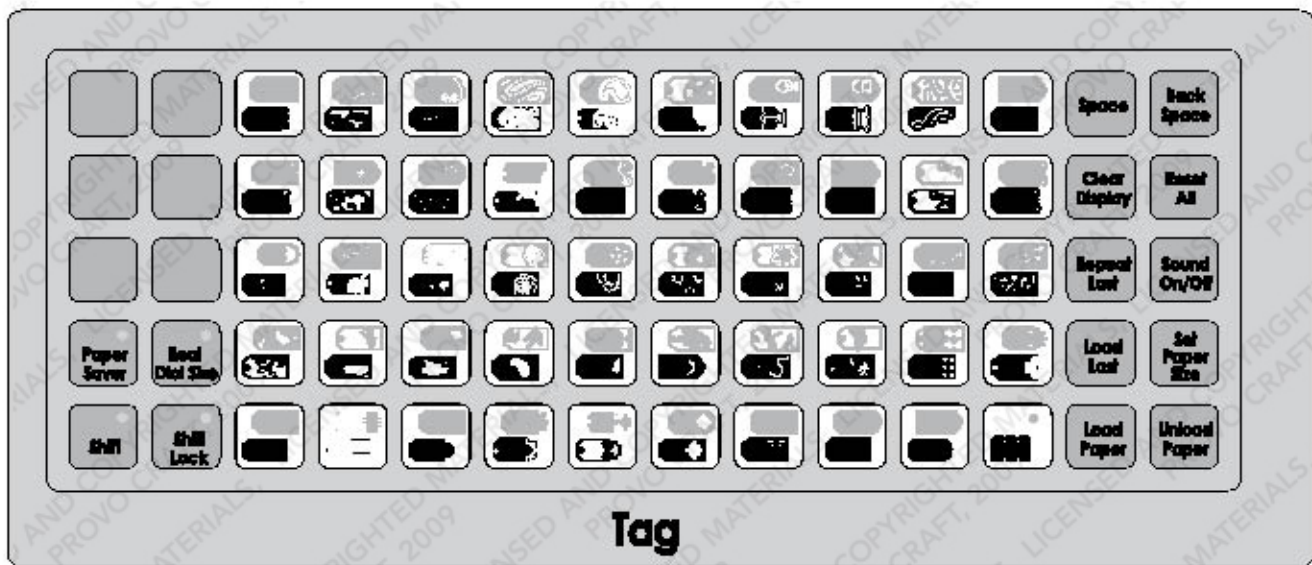




Framework

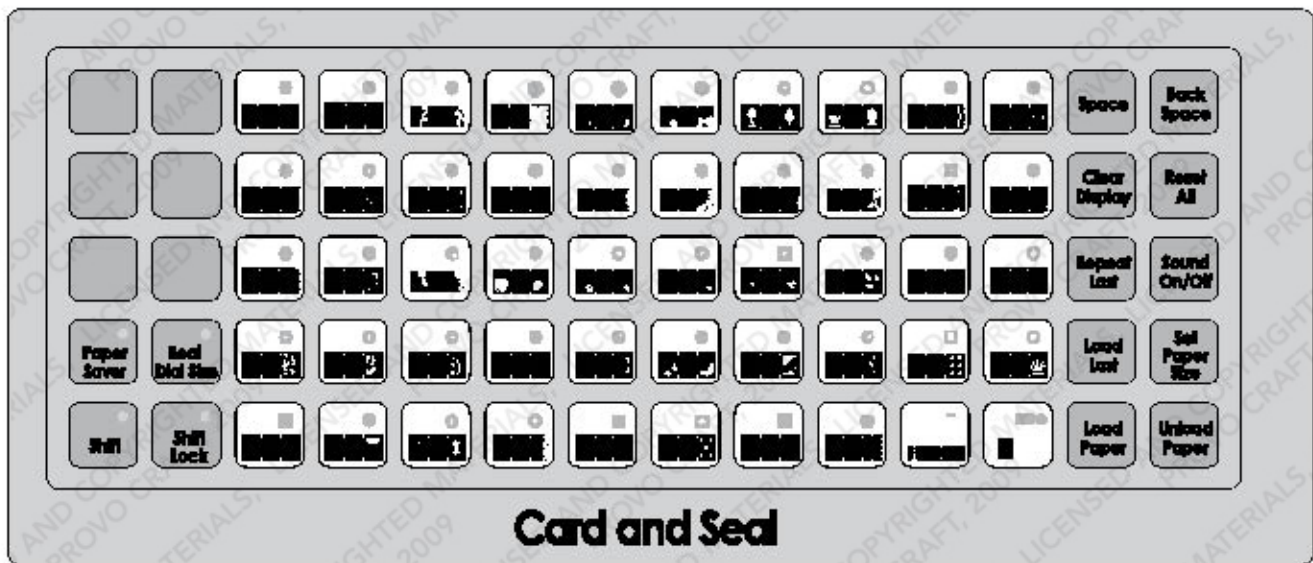



Shadow

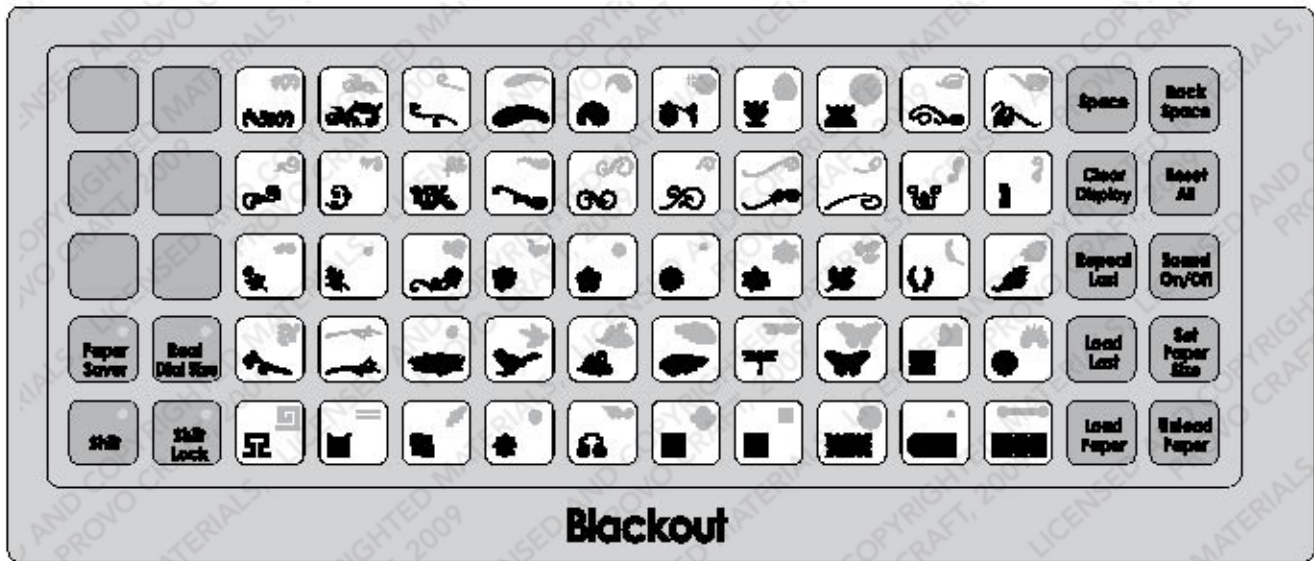



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



©2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com + 05/09-7255

29-0705 Picturesque Handbook

