



# Playtime

## Basics/Fondations



## Creative Feature/Fonction Creative



For complete instructions see your Cricut® user manual.

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au  
Manuel de l'Utilisateur Cricut®.

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut®.

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem  
Cricut® Benutzerhandbuch.

No Shift/Sans la touche Shift [Touche de Majuscule]  
With Shift/Avec la touche Shift [Touche de Majuscule]

## Playtime Layer

Playtime	Layer
<Lauren>	+ ↗ + ↘ =
<Also>	+ ↗ + ↙ =
<Tina>	+ ↗ + ↘ =
<Charlie>	+ ↗ + ↙ =
<Rachel>	+ ↗ + ↙ =
<Brandon>	+ ↗ + ↙ =
<Lori>	+ ↗ + ↙ =
<Bryce>	+ ↗ + ↙ =
<Lucy>	+ ↗ + ↙ =
<Don>	+ ↗ + ↙ =
<Michelle>	+ ↗ + ↙ =
<Jacob>	+ ↗ + ↙ =


## Playtime

## Layer



## Playtime Layer

<Accent> + ↗ + ↘ =	<Accn1>
<Accent> + ↗ + ↙ =	<Accn2>
<Accent> + ↗ + ↛ =	<Accn3>
<Accent> + ↗ + ↜ =	<Accn4>
<Accent> + ↗ + ↝ =	<Accn5>
<Accent> + ↗ + ↞ =	<Accn6>
<Accent> + ↗ + ↟ =	<Accn7>
<Accent> + ↗ + ↠ =	<Accn8>
<Accent> + ↗ + ↡ =	<Accn9>
<Accent> + ↗ + ↢ =	<Accn10>
<Accent> + ↗ + ↣ =	<Accn11>
<Accent> + ↗ + ↤ =	<Accn12>
<Accent> + ↗ + ↥ =	<Accn13>
<Accent> + ↗ + ↦ =	<Accn14>
<Accent> + ↗ + ↧ =	<Accn15>
<Accent> + ↗ + ↨ =	<Accn16>
<Accent> + ↗ + ↩ =	<Accn17>
<Accent> + ↗ + ↪ =	<Accn18>
<Accent> + ↗ + ↫ =	<Accn19>
<Accent> + ↗ + ↬ =	<Accn20>

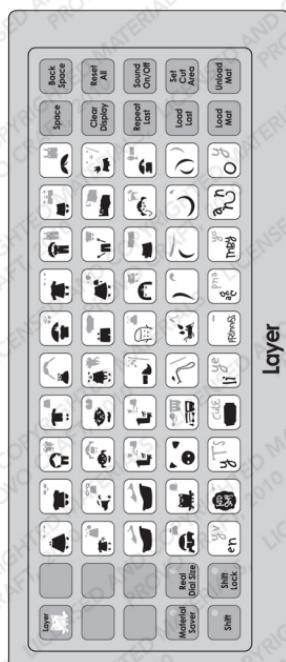

Layer