



Pop-Up Neighborhood



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, Inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

What is Real Dial Size?	7
Quick Start Project	9
Icon Gallery	17
Contact Us	77

Español

¿Qué hace el Real Dial Size?	8
Proyecto de Iniciación Rápida	13
Galería de Iconos	19
Contáctenos	78

Français

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?	7
Projet de Commencement Rapide	11
Galerie d'icônes	18
Contactez-nous	77

Deutsch

Was ist Real Dial Size?	8
Schnellstartprojekt	15
Bildergalerie	20
Verbinden Sie sich mit uns	78

For complete instructions
see your Cricut® user manual
or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes
veuillez vous référer au Manuel
de l'Utilisateur Cricut® ou visiter
le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas
refiérase a su Manual del
Usuario Cricut® o visite
la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige
Anweisungen in Ihrem Cricut®
Benutzerhandbuch oder
besuchen Sie www.cricut.com

What is Real Dial Size? • Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Pop-Up Neighborhood, the non-shift base characters are the same height, and the shift characters and Layer features are designed to fit them proportionately. The characters on the Accessory Layer feature are proportional to the characters on the Accessory feature. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Pop-Up Neighborhood (Quartier Dépliable), les caractères de base avec la touche Shift non activée sont de la même hauteur, et les caractères avec la touche Shift activée et ceux des fonctions Layer (Couche) ont été conçus pour s'y ajuster proportionnellement. Les caractères de la fonction Accessory Layer (Couche d'Accessoires) sont proportionnels aux caractères de la fonction Accessory (Accessoires). Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.



¿Qué hace el Real Dial Size? • Was ist Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Desactivado/Aus)



Real Dial Size ON
(Activado/Ein)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Pop-Up Neighborhood (Vecindario Desplegable), los caracteres de base con la tecla Shift no activada son de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada y los de las funciones Layer (Capa) han sido diseñados para ajustarse a ellos proporcionalmente. Los caracteres de la función Accessory Layer (Capa de Accesorios) son proporcionales a los caracteres de la función Accessory (Accesorios). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.



Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Pop-Up Neighborhood (Wohnviertel zum Ausklappen) sind die Nicht-Shift-Grundzeichen alle gleich hoch und die Shift-Zeichen sowie die Zeichen der Funktion Layer (Schicht) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Zeichen der Funktion Accessory Layer (Zubehör Schicht) verhalten sich proportional zu den Zeichen der Funktion Accessory (Zubehör). Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgearbeitet.

Now you're ready to try a project!



Balloon Pop-Up Card

Fly away with this bright card!

Materials:

- + Cardstock: brown, light brown, blue, light blue, yellow, orange, red, black, white, cream, green
- + Paper trimmer
- + Foam squares
- + Adhesive

Step One:

Cut one 5" x 8 3/4" block of yellow cardstock. Cut one 4 3/4" x 8 1/4" block of blue cardstock. Layer together. Fold in half to create card base.



Step Two:

Cut trees. Using light brown cardstock, select Accessory feature and cut one 2" <PsngrCar>. Repeat cut using green cardstock and Accessory Layer feature. Using brown cardstock, select Accessory feature, press Shift, and cut one 2" <Psngr-s>. Repeat cut using black cardstock and Accessory Layer feature. Layer and adhere inside card as shown.

Step Three:

Cut flowers. Using green cardstock, select Accessory feature and cut one 2" <Airplane>. Repeat cut using red cardstock and Accessory Layer feature. Repeat cut using yellow cardstock. Using black cardstock, select Accessory feature, press Shift, and cut one 2" <Arplne-s>. Repeat cut using red cardstock and Accessory Layer feature. Repeat cut using yellow cardstock. Layer and adhere inside card as shown.



Step Four:

Cut pop-up balloon. Using orange cardstock, cut one 3 1/4" <Balloon>. Repeat cut using red cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using cream cardstock and Layer 2/Shadow feature. Repeat cut using black cardstock and Pop-Up/Card feature. Using cream cardstock, press Shift and cut one 3 1/4" <Balloon-s>. Repeat cut using black cardstock and Layer 1 feature. Layer and adhere inside card as shown.



Step Five:

Cut sun. Using yellow cardstock, select Accessory feature and cut one 1" <Bakery>. Repeat cut using white cardstock and Accessory Layer feature. Using light blue cardstock, select Accessory feature, press Shift, and cut one 1" <Bakery-s>. Layer together. Adhere to card as shown using foam squares.

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Montgolfière Dépliable

Envolez-vous avec cette carte pleine de couleurs!

Matériaux:

- Papier Cartonné: brun, brun clair, bleu, bleu clair, jaune, orange, rouge, noir, blanc, crème, vert
- Massicot Papier
- Carrés de mousse
- Colle

Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné jaune de 5" x 8 3/4" (12.7 cm x 22.22 cm). Coupez une pièce de papier cartonné bleu de 4 3/4" x 8 1/4" (12.06 cm x 20.95 cm). Disposez-les en couches. Pliez-la en deux pour créer la base de la carte.



Étape Deux:

Pour couper les arbres. En utilisant du papier cartonné brun clair, sélectionnez la fonction Accessory (Accessoires) et coupez un <PsngrCar> de 2" (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Accessory Layer (Couche d'Accessoires) et du papier cartonné vert. En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Accessory (Accessoires), pressez Shift et coupez un <Psngr-s> de 2" (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Accessory Layer (Couche d'Accessoires) et du papier cartonné noir. Disposez en couches et collez-les sur l'intérieur de la carte tel qu'il est montré.

Étape Trois:

Pour couper les fleurs. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Accessory (Accessoires) et coupez un <Airplane> de 2" (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Accessory Layer (Couche d'Accessoires) et du papier cartonné rouge. Répétez la même coupe en utilisant du papier cartonné jaune. En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Accessory (Accessoires), pressez Shift et coupez un <Arplne-s> de 2" (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Accessory Layer (Couche d'Accessoires) et du papier cartonné rouge. Répétez la même coupe en utilisant du papier cartonné jaune. Disposez en couches et collez-les sur l'intérieur de la carte tel qu'il est montré.

Étape Quatre:

Pour couper la montgolfière dépliant. En utilisant du papier cartonné orange, coupez un <Balloon> de 3 1/4" (8.25 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné rouge. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2/Shadow (Couche 2/Ombre) et du papier cartonné crème. Répétez la coupe en utilisant la fonction Pop-Up/Card (Élément Dépliant/Carte) et du papier cartonné noir. En utilisant du papier cartonné crème, pressez Shift et coupez un <Ballon-s> de 3 1/4" (8.25 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné noir. Disposez en couches et collez-les sur l'intérieur de la carte tel qu'il est montré.

Étape Cinq:

Pour couper le soleil. En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Accessory (Accessoires) et coupez un <Bakery> de 1" (2.54 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Accessory Layer (Couche d'Accessoires) et du papier cartonné blanc. En utilisant du papier cartonné bleu clair, sélectionnez la fonction Accessory (Accessoires), pressez Shift et coupez un <Bakery-s> de 1" (2.54 cm). Disposez-les en couches. Collez-les sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta Globo Aerostático Desplegable

¡Emprenda el vuelo con esta colorida tarjeta!

Materiales:

- Papel Cardstock: café, café claro, azul, celeste, amarillo, naranja, rojo, negro, blanco, color crema, verde
- Guillotina
- Cuadrados de espuma
- Pegamento

Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color amarillo de 5" x 8 3/4" (12.7 cm x 22.22 cm). Corte un trozo de papel cardstock color azul de 4 3/4" x 8 1/4" (12.06 cm x 20.95 cm). Disponga en capas. Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta.



Paso Dos:

Para cortar los árboles. Utilizando papel cardstock color café claro, seleccione la función Accessory (Accesorios) y corte un <PsngrCar> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde y la función Accessory Layer (Capa de Accesorios). Utilizando papel cardstock color café, seleccione la función Accessory (Accesorios), presione Shift, y corte un <Psngr-s> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color negro y la función Accessory Layer (Capa de Accesorios). Disponga en capas y pegue en el interior de la tarjeta tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar las flores. Utilizando papel cardstock color verde, seleccione la función Accessory (Accesorios) y corte un <Airplane> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rojo y la función Accessory Layer (Capa de Accesorios). Repita el mismo corte utilizando papel cardstock color amarillo. Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Accessory (Accesorios), presione Shift, y corte un <Arplne-s> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rojo y la función Accessory Layer (Capa de Accesorios). Repita el mismo corte utilizando papel cardstock color amarillo. Disponga en capas y pegue en el interior de la tarjeta tal como se muestra.



Paso Cuatro:

Para cortar el globo aerostático desplegable. Utilizando papel cardstock color naranja, corte un <Balloon> de 3 1/4" (8.25 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rojo y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color crema y la función Layer 2/Shadow (Capa 2/Sombrear). Repita el corte utilizando papel cardstock color negro y la función Pop-Up/Card (Desplegable/Tarjeta). Utilizando papel cardstock color crema, presione Shift y corte un <Balloon-s> de 3 1/4" (8.25 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color negro y la función Layer 1 (Capa 1). Disponga en capas y pegue en el interior de la tarjeta tal como se muestra.

Paso Cinco:

Para cortar el sol. Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Accessory (Accesorios) y corte un <Bakery> de 1" (2.54 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color blanco y la función Accessory Layer (Capa de Accesorios). Utilizando papel cardstock color celeste, seleccione la función Accessory (Accesorios), presione Shift y corte un <Bakery-s> de 1" (2.54 cm). Disponga en capas. Pegue en la tarjeta tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Klappkarte mit Ballon

Heben Sie ab mit dieser bunten Karte!

Materialien:

- + Kartonpapier: braun, hellbraun, blau, hellblau, gelb, orange, rot, schwarz, weiß, cremefarben, grün
- + Papierschneidemaschine
- + Schaumstoffklebequadrate
- + Klebstoff

Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 5' x 8 3/4" (12.7 cm x 22.22 cm) großes Rechteck aus gelbem Karton aus. Schneiden Sie ein 4 3/4" x 8 1/4" (12.06 cm x 20.95 cm) großes Rechteck aus blauem Karton aus. Setzen Sie die Schichten zusammen und falten Sie sie in der Mitte zusammen, um die Basiskarte zu erhalten.



Zweiter Schritt:

Für die Bäume: Wählen Sie die Funktion Accessory (Zubehör) aus und stanzen Sie aus hellbraunem Karton ein 2" (5,08 cm) großes <PsngrCar> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit grünem Karton und der Funktion Accessory Layer (Zubehör Schicht). Wählen Sie die Funktion Accessory (Zubehör) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus braunem Karton ein 2" (5,08 cm) großes <Psngr-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit schwarzem Karton und der Funktion Accessory Layer (Zubehör Schicht). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die Bäume wie auf der Abbildung gezeigt in die Karte.

Dritter Schritt:

Für die Blumen: Wählen Sie die Funktion Accessory (Zubehör) aus und stanzen Sie aus grünem Karton ein 2" (5,08 cm) großes <Airplane> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit rotem Karton und der Funktion Accessory Layer (Zubehör Schicht). Wiederholen Sie den Vorgang mit gelbem Karton. Wählen Sie die Funktion Accessory (Zubehör) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 2" (5,08 cm) großes <Arplne-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit rotem Karton und der Funktion Accessory Layer (Zubehör Schicht). Wiederholen Sie den Vorgang mit gelbem Karton. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die Blumen wie auf der Abbildung gezeigt in die Karte.



Vierter Schritt:

Für den Klappballon: Stanzen Sie aus orangefarbenem Karton ein 3 1/4" (8,25 cm) großes <Balloon> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit rotem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit cremefarbenem Karton und der Funktion Layer 2/Shadow (Schicht 2/Schatten). Wiederholen Sie den Vorgang mit schwarzem Karton und der Funktion Pop-Up/Card (Klappfigur/Karte). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus cremefarbenem Karton ein 3 1/4" (8,25 cm) großes <Ballon-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit schwarzem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Ballon wie auf der Abbildung gezeigt in die Karte.



Fünfter Schritt:

Für die Sonne: Wählen Sie die Funktion Accessory (Zubehör) aus und stanzen Sie aus gelbem Karton ein 1" (2,54 cm) großes <Bakery> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton und der Funktion Accessory Layer (Zubehör Schicht). Wählen Sie die Funktion Accessory (Zubehör) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus hellblauem Karton ein 1" (2,54 cm) großes <Bakery-s> aus. Setzen Sie die Schichten zusammen und kleben Sie die Sonne mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

Dans la Galerie d'Icônes vous trouverez un diagramme pour chaque image de votre cartouche. Les images encadrées sont créées en utilisant la touche Shift. Vous pouvez voir d'un coup d'œil quelles des Fonctions Créatives sont disponibles pour l'image que vous avez sélectionné dans la Galerie d'Icônes. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Pop-Up Neighborhood (Quartier Dépliable) :

Layer 1 (Couche 1)


Layer 2/Shadow (Couche 2/Ombre)

Tag (Étiquette)

Accessory (Accessoire)

Accessory Layer (Couche d'Accessoires)

Pop-Up/Card (Élément Dépliable/Carte)

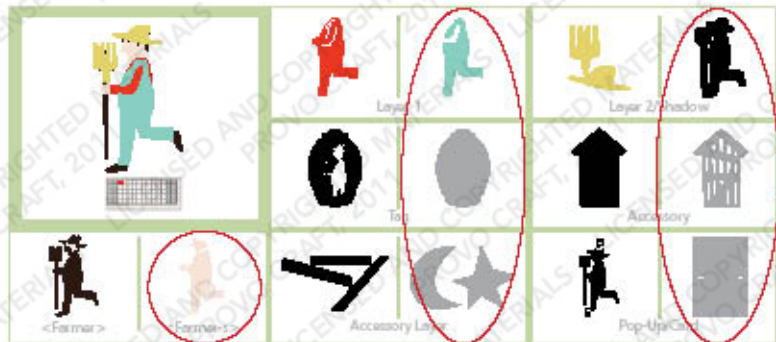

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada imagen de su cartucho. Las imágenes rodeadas con un círculo son creadas utilizando la tecla Shift. Podrá ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para la imagen que ha seleccionado en la Galería de Iconos. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Pop-Up Neighborhood (Vecindario Desplegable) Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)


Layer 2/Shadow (Capa 2/Sombrear)

Tag (Etiqueta)

Accessory (Accesorios)

Accessory Layer (Capa de Accesorios)

Pop-Up/Card (Desplegable/Tarjeta)

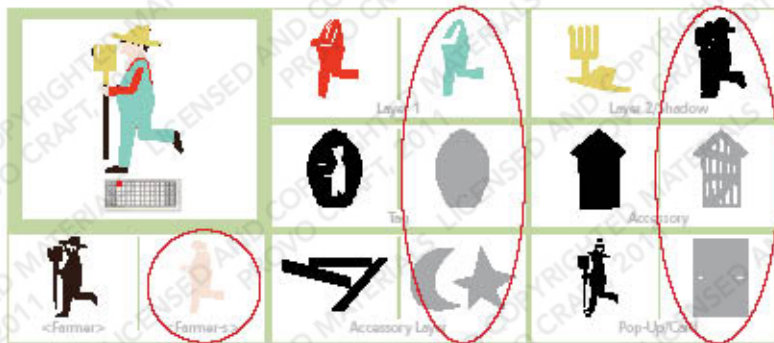

In der Symbolgalerie finden Sie ein Diagramm für jedes Bild auf Ihrer Kassette. Die von einem Kreis umgebenen Bilder werden mit der Shift-Taste erstellt. Sie sehen auf einen Blick, welche Kreativfunktionen für das ausgewählte Bild aus der Symbolgalerie zur Verfügung stehen. Einige Figuren sind sehr detailreich und werden am besten in größeren Dimensionen ausgestanzt.

Pop-Up Neighborhood (Wohnviertel zum Ausklappen) Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)


Layer 2/Shadow (Schicht 2/Schatten)

Tag (Etikett)

Accessory (Zubehör)

Accessory Layer (Zubehör Schicht)

Pop-Up/Card (Klappfigur/Karte)

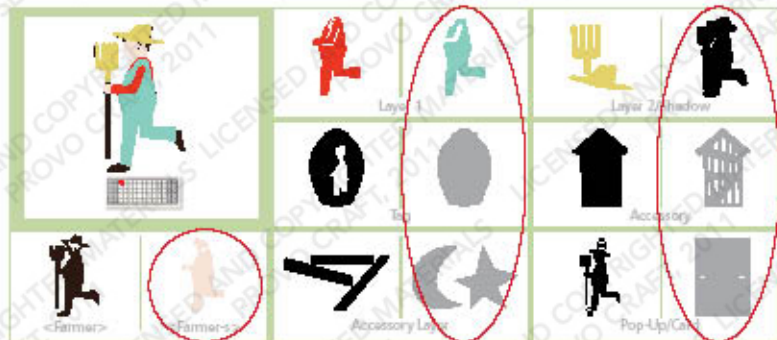



Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Farmer>



<Farmer-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Shopper>



<Shpper-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Mailman>



<Mailman>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Houswife>



<HsWife-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Baker>



<Baker-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card







Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Milkman>



<Milkman-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Boy1>



<Boy1-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Girl>



<Girl-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Boy2>



<Boy2-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<BrbrShp>



<Barber-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<PostOfce>



<PstOfc-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<GsStatn>

<Gas-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card



Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<TrnStatn>



<Train-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<House1>



<House1-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<House2>



<House2-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<GnralStr>



<GnlStr-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Manor>



<Manor-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Church>



<Church-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



Accessory Layer



Pop-Up/Card



<House3>



<House3-s>



Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Condo>



<Condo-s>



Accessory Layer

THERE
HERE



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<HighSchl>



<HghSch-s>

**FOR
SALE**

Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



Accessory Layer

**FOR
RENT**



Pop-Up/Card



<PetShop>



<PetShp-s>



Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<SchlHous>



<School-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card






Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag

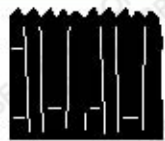


Accessory



<HatShop>



<HatShop-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<House4>



<House4-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



Accessory Layer



Pop-Up/Card



<House5>



<House5-s>



Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Theaters>



<Theatr-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Bank>



<Bank-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Bakery>



<Bakery-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Truck>



<Truck-s>




Accessory Layer



Pop-Up/Card





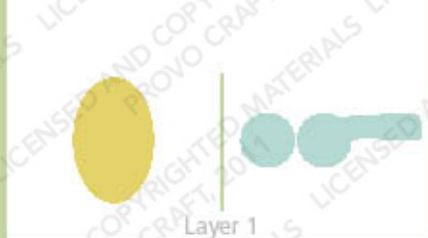



Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Bus>



<Bus>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Tractor>



<Tractor-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Car2>



<Car2-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Van>



<Van-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<TowTruck>



<TowTrk-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<MilkTrck>



<MlkTrk-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Trailer>



<Trailer-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card







Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<CoalCar>

<CoalCr-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<TankCar>



<TankCr-s>




Accessory Layer



Pop-Up/Card



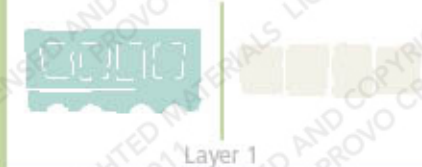



Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<FlatCar>



<FlatCr-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<BoxCar>



<BoxCar-s>

Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Caboose>



<Caboose-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Balloon>



<Ballon-s>



Accessory Layer



Pop-Up/Card





Layer 1



Layer 2/Shadow



Tag



Accessory



<Airplane>



<Airplane>





Accessory Layer





Pop-Up/Card




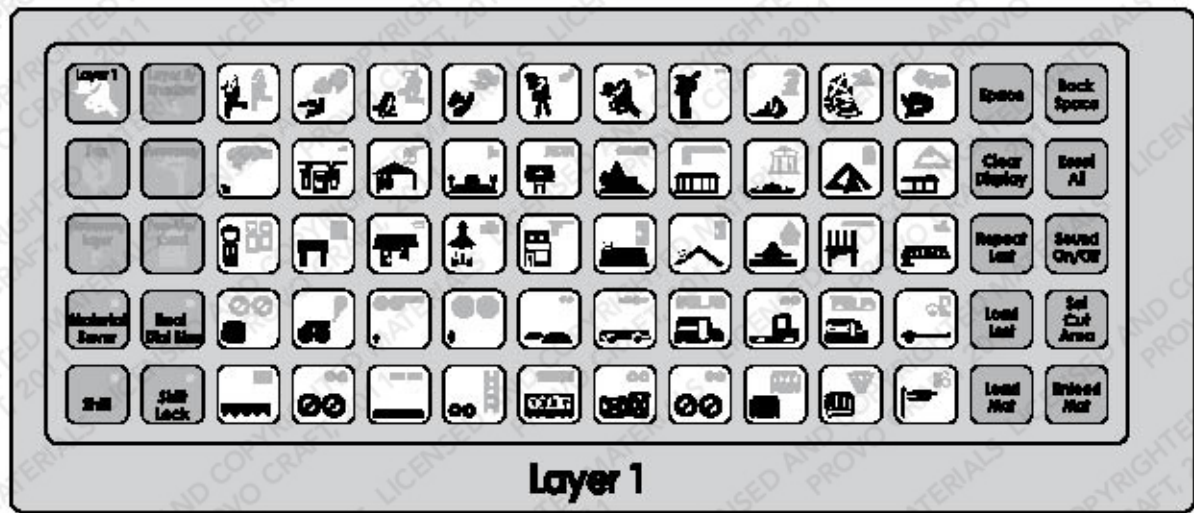


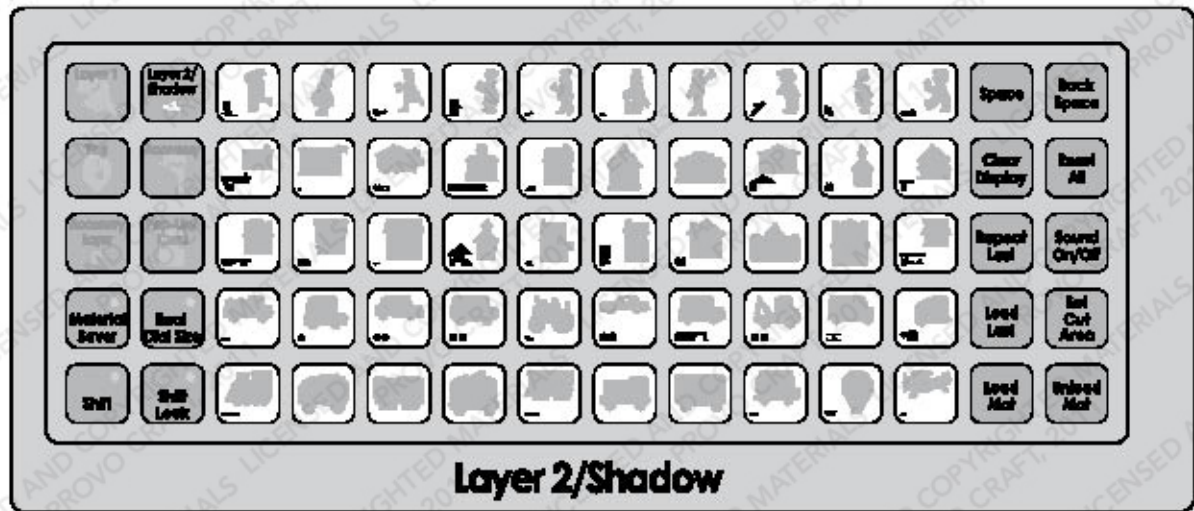

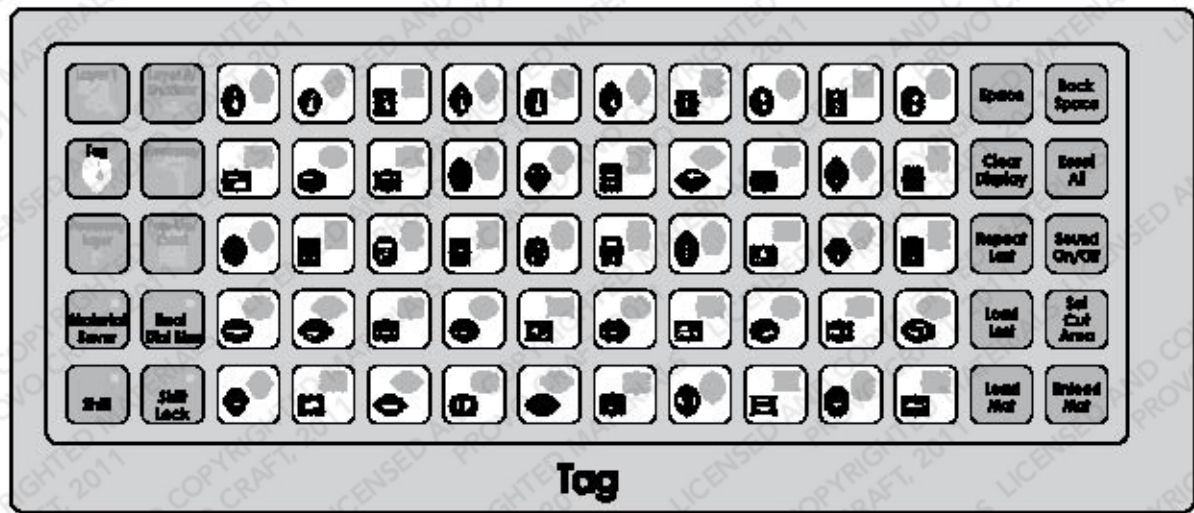

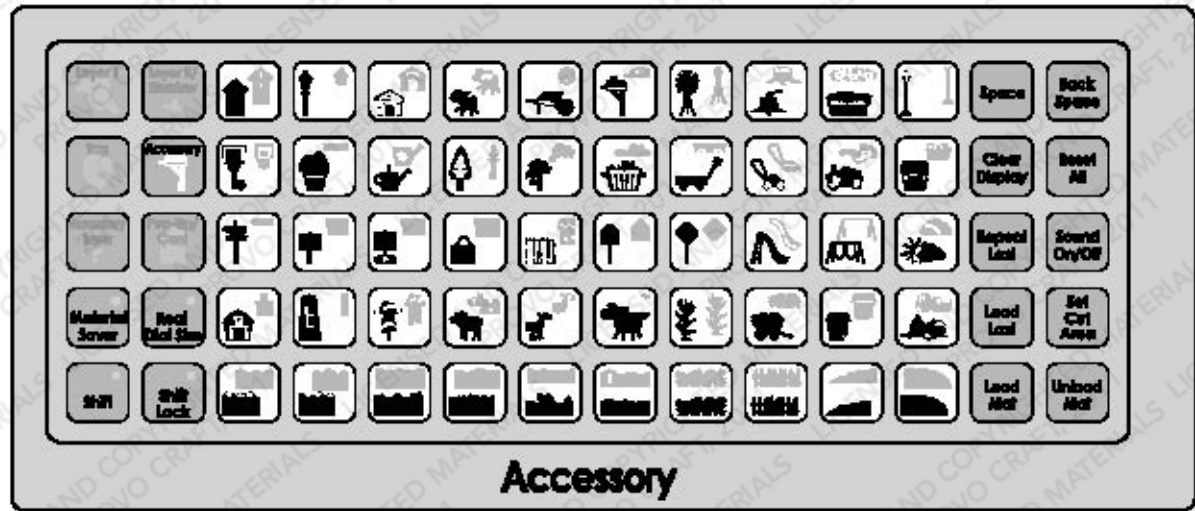

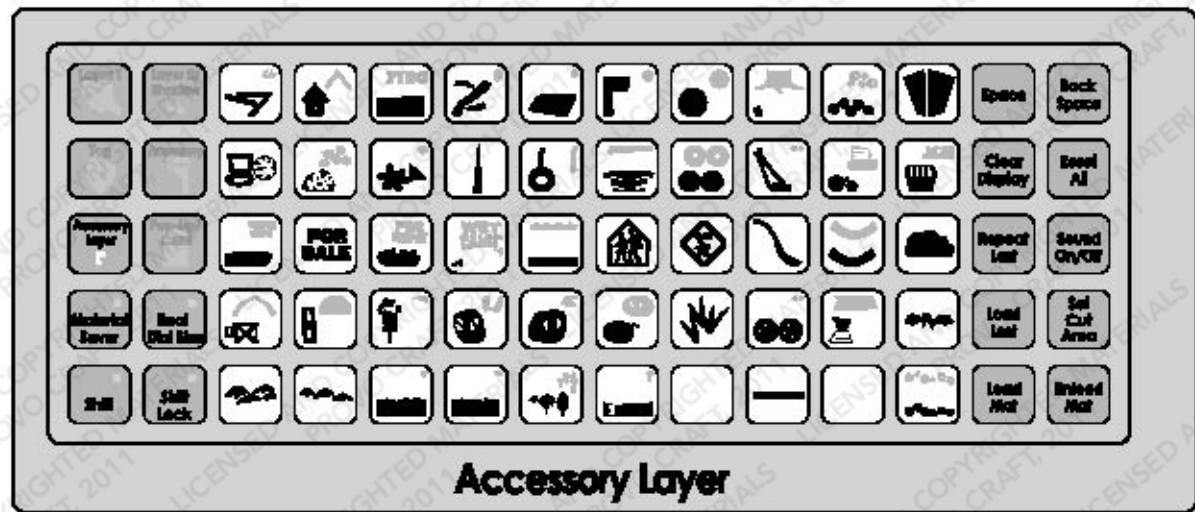

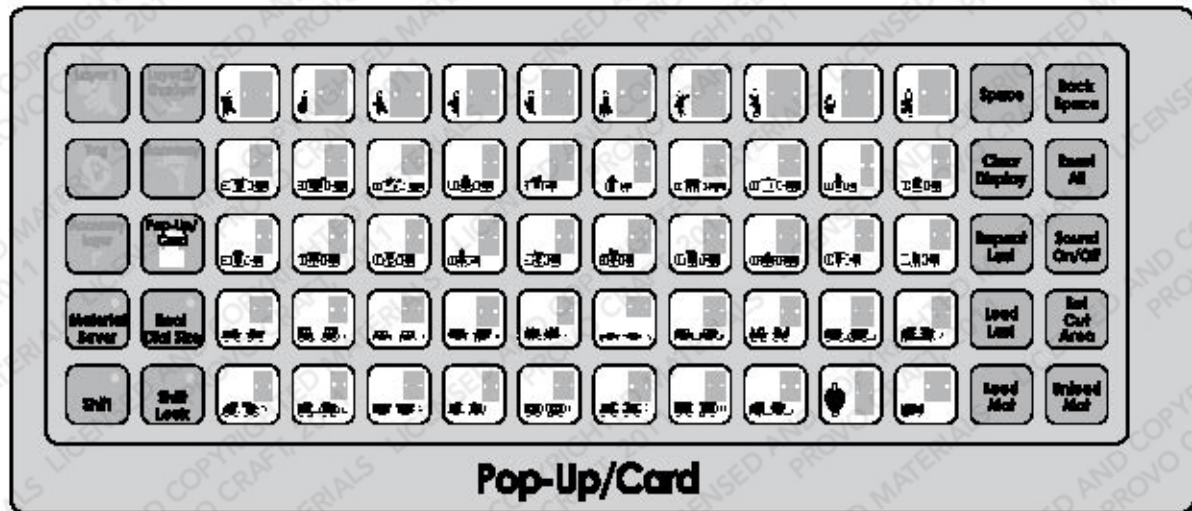



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2011 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 01/11-10147