



Potpourri Basket/ Panier Pot-pourri



**Provo
Craft**

Your Potpourri Basket cartridge is a collection of shapes from best-selling Cricut® cartridges. These characters were created by the following designers:

Votre cartouche Panier Pot-pourri inclut une collection de formes des cartouches de meilleure vente de Cricut. Ces caractères ont été créés par les dessinateurs suivants:

Su cartucho Cesta Potpourri incluye una colección de formas de los cartuchos Cricut de mayor venta. Estos caracteres fueron creados por los siguientes diseñadores:

Ihre Potpourri-Korb Kassette ist eine Sammlung von Formen aus den meistverkauften Cricut Kassetten. Diese Zeichen wurden von den folgenden Designern geschaffen:

Fabulous Finds™—Heather Lancaster
New Arrival®—rob and bob studio™
Celebrations™—rob and bob studio™
Joys of the Season™—David Walker
Stretch your Imagination™—David Walker
Doodlecharms™—Cynthia Sandoval
Walk in My Garden®—Brenda Birrell
Going Places™—rob and bob studio™
My Community™—Brenda Birrell
Beyond Birthdays™—Cecelia Harris

Indie Art/ L'Art "Indé"—Shawn Mitchell
Home Accents/Ornements de la Maison—Celeste Rockwood-Jones
Campout/Le Camping—Nora Lee Peterson
Baseball—Nora Lee Peterson
Street Sign/Panneau de Signalisation Routière—Chad McBride
Soccer/Le Soccer—Nora Lee Peterson
Wedding/Mariage—Kassie Miles

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English	About this Cartridge.	4	Quick Start Project	7
Français	Au Sujet de cette Cartouche	11	Projet de Commencement Rapide	12
Español	Acerca de este Cartucho	14	Proyecto de Iniciación Rápida	17
Deutsch	Über diese Kassette	19	Schnellstartprojek	22
	Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
	Galerie d'Icônes	25	Bildergalerie	27
	Contact Us	80	Contáctenos	82
	Contactez-nous	81	Verbinden Sie sich mit uns	83

For complete instructions see the Cricut® User Manual Included with your machine.

Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine Cricut®.

Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®.

Ausführlichere Information über die Benutzung Ihres persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

In Potpourri Basket, all black (non-shifted) characters are created at the same height. The gray (shifted) characters are layers or supporting shapes that fit proportionately to the black characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.

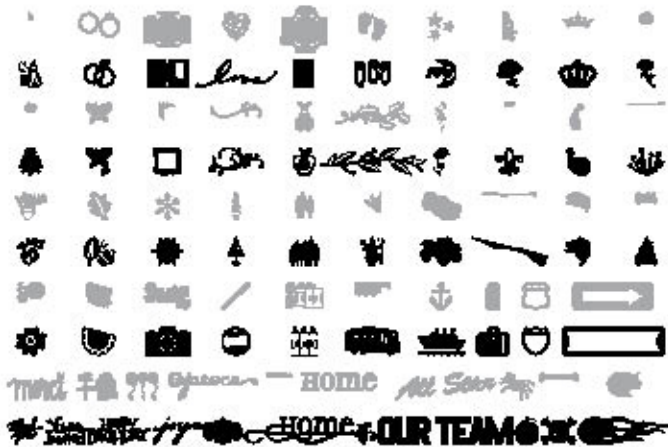


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Potpourri Basket cartridge are Shadow and Bonus.


To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

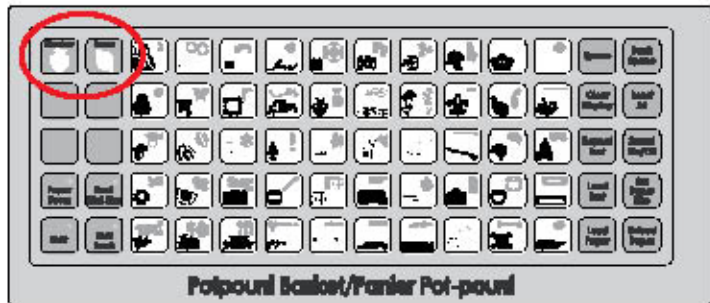

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

What is the **Bonus** Feature?

The top right Creative Feature on the Potpourri Basket cartridge is the Bonus feature. This feature offers Bonus shapes or phrases for each key. These images are often unrelated to the Base characters, so the Potpourri Basket cartridge set includes one keypad overlay for the base characters and one for the Bonus feature. The Bonus feature will create both a Bonus image and a Bonus Shift image.

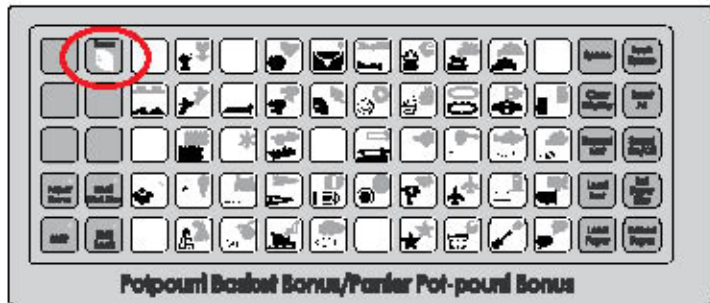

Please refer to the Icon Gallery for Bonus feature details.

Now you're ready to try a project!



School Corkboard

Make a fun school storage system with this clever corkboard!

Materials:

- Wooden frame
- Cork material
- Cup hooks: 2
- Paint: ivory
- Paintbrush
- Patterned paper: striped
- Cardstock: red, light red, green, lime green, brown, blue, black
- Ribbon: red
- Buttons
- Pen: black
- Adhesive
- Scissors



Step One:

Paint frame ivory. Allow to dry. Trace frame pattern onto back of striped paper. Cut out and adhere to front of frame.

Step Two:

Cut cork material to insert into window on frame. Attach cup hooks to bottom of frame.



Step Three:

Using Potpourri Basket cartridge and light red cardstock, cut one 3" <Crayon>. Repeat cut using blue, lime green, and black cardstocks. Assemble and adhere pieces to create one crayon in each color. Draw accents with black pen.

Step Four:

Using Potpourri Basket cartridge and red cardstock, press Shift and Bonus feature and cut one 3 1/2" <spider> to cut out apple. Repeat cut using brown and green cardstocks. Trim stem from brown apple and leaf from green apple and adhere to red apple.



Step Five:


Adhere crayons and apple to bottom of frame. Embellish top of frame with ribbon and buttons.

Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Panier Pot-pourri sont Shadow (Ombrage) et Bonus (Supplémentaire).


Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

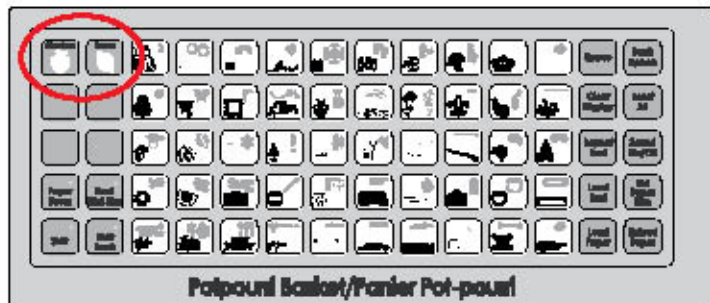

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Qu'est-ce qu'est la Fonction **Bonus** (Supplémentaire) ?

La Fonction Créative de l'extrémité supérieure droite dans la cartouche Panier Pot-pourri est la fonction Bonus (Supplémentaire). Cette fonction offre des formes ou des phrases additionnelles pour chaque touche. Souvent ces images ne sont pas en rapport avec les caractères de Base, et pour cette raison la cartouche Panier Pot-pourri inclut un panneau de superposition du clavier pour les caractères bases et un autre pour la fonction Bonus (Supplémentaire). Avec la Fonction Bonus (Supplémentaire) on peut créer des images additionnelles Bonus (Supplémentaire) et des images Bonus Shift (des images avec les touches Bonus et Shift activées).

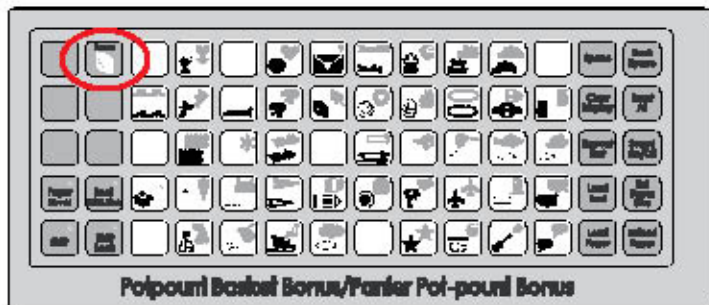

Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour plus d'information sur la fonction Bonus (Supplémentaire).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Tableau Scolaire en Liège

Créez un système marrant d'affichage scolaire avec cet ingénieux tableau en liège!

Matériaux:

- Cadre en bois
- Du Liège
- Crochets: 2
- Peinture: couleur ivoire
- Un pinceau
- Papier imprimé: à des bandes
- Carton: rouge, rouge clair, verte, verte lime, brune, bleue, noire
- Ruban: rouge
- Boutons
- Stylo: noir
- Colle
- Ciseaux



Etape Un:

Peignez le cadre en couleur ivoire. Laissez sécher. Décalquez le dessin du cadre dans la partie postérieure du papier à des bandes. Coupez-le et collez-le dans la partie avant du cadre.

Etape Deux:

Coupez le liège pour l'insérer dans la fenêtre du cadre. Fixez les crochets dans la partie inférieure du cadre.



Etape Trois:

En utilisant la cartouche Panier Pot-pourri et du carton rouge clair, coupez une image <Crayon> (Crayon de couleur) de 3" (7.62 cm). Répétez la même coupe en utilisant du carton couleur bleue, verte lime, et noire. Assemblez et collez les pièces pour créer un crayon de couleur de chaque couleur. Dessinez des ornements avec le stylo noir.



Etape Quatre:

En utilisant la cartouche Panier Pot-pourri et du carton couleur rouge, pressez les touches Shift (Touche de Majuscule) et fonction Bonus (Supplémentaire) et découpez une image <spider> (araignée) de 3 1/2" (8.89 cm) pour obtenir une pomme. Répétez la même coupe en utilisant du carton couleur brune et verte. Découpez la tige de la pomme brune et la feuille de la pomme verte et collez-les à la pomme rouge.

Etape Cinq:

Collez les crayons de couleur et la pomme sur la partie inférieure du cadre. Embellissez la partie supérieure du cadre avec des rubans et des boutons.

INFORMACIÓN ACERCA DE
ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Real Dial Size ON
(Activado)

En el cartucho Cesta Potpourri, todos los caracteres en negro (tecla Shift no activada) y todos los caracteres en gris (tecla Shift activada) se crean a la misma altura. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Cesta Potpourri son Shadow (Sombrear) y Bonus (Extra).


Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

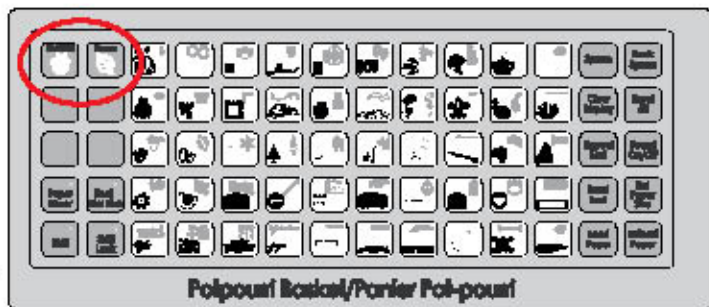

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una caractere, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Qué es la función **Bonus** (Extra)?

La Función Creativa del extremo superior derecho en el cartucho Cesta Potpourri es la función Bonus (Extra). Esta función ofrece formas o frases adicionales para cada tecla. A menudo estas imágenes no están relacionadas con los caracteres Base, por lo que el cartucho Cesta Potpourri incluye un panel de sobreposición del teclado para los caracteres bases y uno para las funciones Bonus (Extra). Con la Función Bonus (Extra) se pueden crear imágenes adicionales Bonus (Extra) e imágenes Bonus Shift (con las teclas Bonus y Shift activadas).

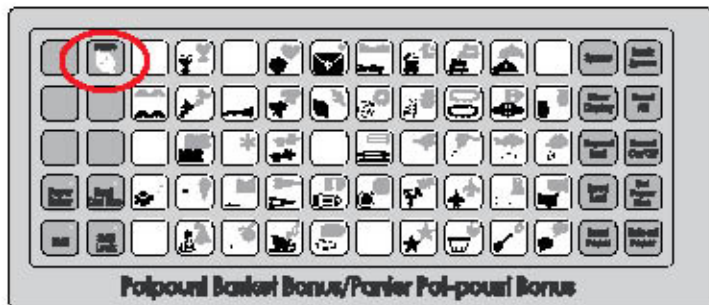

Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre la función Bonus (Extra).

|Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto|



Pizarra Escolar de Corcho

¡Cree un entretenido sistema de avisos escolares con esta ingeniosa pizarra de corcho!

Materiales:

- Marco de madera
- Corcho
- Ganchos: 2
- Pintura: color marfil
- Pincel
- Papel con diseño: en franjas
- Cartón: rojo, rojo claro, verde, verde lima, café, negro
- Cinta: roja
- Botones
- Lápiz: negro
- Pegamento
- Tijeras



Paso Uno:

Pinte el marco en color marfil. Deje secar. Calque el diseño del marco en la parte posterior del papel listado. Recorte y pegue en la parte delantera del marco.

Paso Dos:

Corte el corcho para insertarlo en la ventana del marco. Fije los ganchos en la parte inferior del marco.



Paso Tres:

Utilizando el cartucho Cesta Potpourri y cartón color rojo claro, corte una imagen <Crayon> (Lápiz de Cera) de 3" (7.62 cm). Repita el mismo corte usando cartón de color azul, verde lima, y negro. Arme y pegue las piezas para crear un lápiz de cera de cada color. Dibuje adornos con el lápiz negro.

Paso Cuatro:

Usando el cartucho Cesta Potpourri y cartón color rojo, presione las teclas Shift y función Bonus (Extra) y recorte una imagen <spider> (araña) de 3 1/2" (8.89 cm) para obtener una manzana. Repita el mismo corte usando cartón color café y verde. Recorte el tallo de la manzana café y la hoja de la manzana verde y péguelos a la manzana roja.



Paso Cinco:

Pegue los lápices de cera y la manzana en la parte inferior del marco. Adorne la parte superior del marco con cintas y botones.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)




Real Dial Size ON
(Ein)

In Potpourri-Korb werden alle schwarzen (ohne Umschaltung) Zeichen und alle grauen (umgeschalteten) Zeichen auf gleicher Höhe geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößeneinstellung) gewählt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe geschnitten.



Worum handelt es sich bei der Eigenschaft „Bonus“?

Die Eigenschaft welche sich auf der Kassette „Potpourrikorb“ oben rechts befindet ist die „Bonuseigenschaft“. Dies ermöglicht bei jeder Taste die Wahl zusätzlicher Schatten und Sätze. Da diese Bilder mit den Grundzeichen/formen meistens in keinerlei Zusammenhang stehen, enthält das Set der Kassette „Potpourrikorb“ sowohl eine Tastaturoberfläche für die Grundzeichen/formen, als auch eine der „Bonuseigenschaften“. Durch Wahl der Bonus Eigenschaft werden ein Zusatzbild und ein verändertes Zusatzbild erstellt.

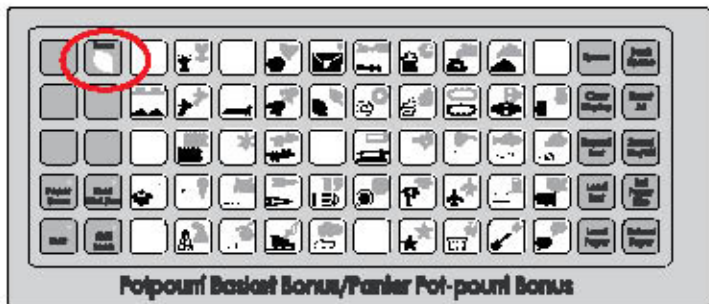

Genaue Angaben finden Sie innerhalb der Piktogramm Gallery innerhalb der „Bonus Eigenschaften“.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Schulpinnwand aus Kork

Bauen Sie mit diesem raffiniertem Kork ein lustiges Schulordnungssystem!

Materialien:

- Holzrahmen
- Kork
- Becherhenkel: 2
- Farbe: Elfenbein
- Farbpinsel
- Gemustertes Papier: gestreift
- Kartonagepapier: rot, hell rot, grün, limettengrün, braun, blau, schwarz
- Band: rot
- Knöpfe
- Stift: schwarz
- Kleber
- Schere



Schritt Eins:

Alles mit Elfenbeinweiß bemalen. Trocknen lassen. Beziehen Sie die Rückenpartie des Rahmens mit dem gestreift gemusterten Papier. Schneiden Sie anschließend das Papier für die Vorderseite zu und bekleben Sie diese.

Schritt Zwei:

Schneiden Sie den Kork so zu, dass Sie ihn in den Rahmen setzen können. Befestigen Sie die Becherhenkel am der unteren Rahmenleiste.



Schritt Drei:

Unter Verwendung der Kassette „Potpourrikorb“ und dem hellroten Kartonagepapier, schneiden Sie einmal 3" (7.62 cm) <Crayon> (Stift). Wiederholen Sie diesen Schneidevorgang beim blauen, limettengrünen und schwarzen Kartonagepapier. Bauen und kleben Sie alle Teile so zusammen, dass jeweils ein Buntstift jeder Farbe entsteht. Setzen Sie mithilfe des schwarzen Farbstiftes malerische Akzente.



Schritt Vier:

Benutzen Sie nun die Kassette „Potpourrikorb“ und das rote Kartonagepapier, drücken Sie „Umschalten“ (Shift) sowie die Bonuseigenschaft und schneiden Sie einmal mit 3 1/2" (8.89 cm) <spider> (Spinne) einen Apfel aus. Wiederholen Sie den Schnitt unter Verwendung des grünen und braunen Kartonagepapiers. Schneiden Sie den Stil aus dem braunen Apfel und die Blätter aus dem grünen Apfel zurecht und kleben Sie diese mit dem roten Apfel zusammen.

Schritt Fünf:

Kleben Sie Stifte und Apfel an die untere Leiste des Rahmens. Verzieren Sie die obere Leiste des Rahmens mithilfe des Bands und den Knöpfen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

Potpourri Basket Creative Features:

Shadow
Bonus



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Panier Pot-pourri:

Shadow (Ombrage)

Bonus (Supplémentaire)

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Descubrirá que algunos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.

Cesta Potpourri Funciones Creativas:

Shadow (Sombrear)

Bonus (Extra)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Sie werden herausfinden, dass einige Zeichen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.

Potpourri-Korb Creative Features:

Shadow (Abschattung)

Bonus

*Not Available (Nicht vorhanden)





Shadow

Have You

Bonus



< Rings >



< Rings >



Shadow

Bonus



<Envelope1>



<Card1>



Shadow



Bonus

love

<Love>



<Heart>

love



Shadow



Bonus



< Envelop2 >



< Card2 >



Shadow



Bonus



<BabyPin>



<Baby Feet>



It's a Boy

Shadow

It's a Girl

Bonus



<Stars>



<Moon>



Shadow



Bonus



< Umbrella >

For
Date
Time
Place
RSVP

< RSVP >

For
Date
Time
Place
RSVP



Shadow

Baby
Shower

Baby
Shower

Baby
Shower

Bonus



<Crown-s>



<Crown>



Shadow

Bonus



<Rose-s>



<Rose>



Shadow



Bonus



<Filgre-s>



<Filgree>



Shadow



Bonus



<Butfly>



<Butfly-s>



Shadow



Bonus



<Frame-s>



<Frame>



Shadow

Bonus



<Border-s>



<Border>



Shadow

Bonus



<Apple>



<Pear>



Shadow



Bonus



<Holly2>



<Holly1>



Shadow



Bonus



<Flower>



<Flowers>



Shadow




Bonus



<Flrsh>



<Flourish>

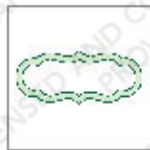

Shadow

Bonus



<Paisley>



<Paisley-s>



Shadow



Bonus



<Stem>



<Parsley>




Shadow

Bonus



<Flower2>

<PineStem>

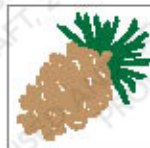

Shadow

Bonus



<Acorn>



<Leaf>



Shadow

Bonus



< Snowflk1 >



< Snowflk2 >



Shadow



Bonus



<XmasTree>



<Topiary>



Shadow



Bonus



< Forest >



< Forest-s >



Shadow

Bonus



<Snowman-s>



<Snowman>



Not Available



Shadow

Bonus



<4Wheeler>



<4Wheeler-s>



Shadow



Bonus



<FishPI-s>



<FishPole>



Shadow



Bonus




<Fish>



<Fish>



Shadow

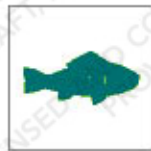

Bonus



<Fire>



<Fire>



Shadow



Bonus



<Daisy>



<Daisy>



Shadow



Bonus



<Wtrmln>



<Wtrmeln>



Shadow

Bonus

SMILE

<Smile>



<Camera>

SMILE



Shadow



Bonus



<Baseball>



<Bat>



Shadow



Bonus



<Crayon>



<Crayon>



Not Available



Shadow

Bonus



0007

<Bus>



<Bus>



Not Available



Shadow

Bonus



<Ship>



<Anchor>



Shadow



Bonus



<Suit case>



<Tag>



Shadow

Bonus



<Highway>



<Intersta>



Shadow



Bonus



<Arrow>



<Plate>



Shadow



Bonus

merci

<Merci>

Thank
you

<ThankYou>

merci

Thank
you

Shadow



gracias

gracias

Bonus



<Present>

You're
Invited

<Invited>



You're
Invited



Shadow

Bonus



< Balloons >

HAPPY
BIRTHDAY

< Happy Bday >



HAPPY
BIRTHDAY

Shadow



Bonus

peace

<Peace>

joy

<Joy>

peace

joy



Shadow

Bonus




welcome

<Welcome>



<Welcome>

welcome

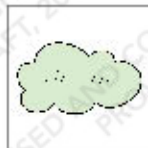

Shadow

Bonus



Home

< Home >

Home

< Home >

Home



family

Home

family

Shadow

Bonus

All Star

<AllStar>

OUR TEAM

<OurTeam>



Shadow

Bonus



<Pumpkin>



<Spider>



Shadow



Bonus



<Bone>



<Skull>



Shadow

Bonus



<Fireball>



<Fireball>

Copyright © 2008



Shadow



Bonus

Base



Bonus

Stacy



Happy



Love Old
Love Big



Baby Shower





For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

29-0577 Potpourri Basket Handbook



© 2008 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com * 031 808