

# Rock Princess



# Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

## Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge .....	5
Quick Start Project .....	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche .....	10
Projet de Commencement Rapide .....	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho .....	15
Proyecto de Iniciación Rápida .....	17

Über Diese Kassette .....	20
Schnellstartprojek.....	22

Icon Gallery .....	24	Galería de Iconos .....	26
Galerie d'Icônes .....	25	Bildergalerie .....	27
Contact Us .....	84	Contáctenos .....	86
Contactez-nous .....	85	Verbinden Sie sich mit uns .....	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

## ABOUT THIS CARTRIDGE

### What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Rock Princess, all non-shift (black) characters, except for the Heart Font, Shadow, and Layer features, are the same height, and the Shift (gray) characters, along with the Shadow and Layer features, are designed to fit them proportionately. On the Heart Font feature, the character in red is the Key Height Character, the tallest letter within the feature. All other characters in the feature will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is selected. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.


†	2	3	4	5	6	7	8	9	0
†	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	t	o	p
Q	W	E	R	T	Y	U	t	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	J
A	S	D	F	G	H	J	K	L	J
Z	X	C	V	B	N	M	I	&	I
Z	X	C	V	B	N	M	I	&	I
~	/	♥	♥	~	★	*	~	~	~
~	/	♥	♥	~	★	*	~	~	~

## What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Rock Princess cartridge are Layer 1, Layer 2, Phrase, Heart Font, Skull Font, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

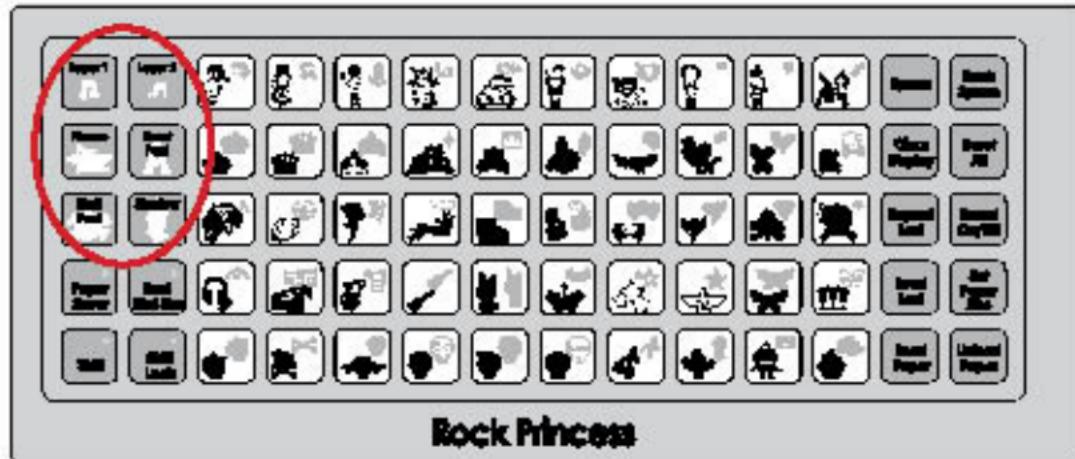

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



## Rebel Skull Card

Showcase the beauty of rebellion with this dynamic card!

### Materials:

- Cardstock: black, white, gray, light pink, medium pink, dark pink, pink glitter, pink patterned
- Ribbon:  $\frac{1}{2}$  yard of two black patterned and one pink
- Paper trimmer
- Foam squares
- Adhesive



#### Step One:

Cut one 12" x 6" block of black cardstock. Fold in half to create card base. Cut one 5 ¾" x 5 ¾" block of pink patterned cardstock. Tie ribbons around block as shown. Adhere to card front using foam squares.



#### Step Three:

Cut skull. Using gray cardstock, cut one 3" <Skull1>. Repeat cut using white cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using light pink cardstock and Layer 2 feature. Repeat cut using black cardstock and Shadow feature. Using black cardstock, press Shift and cut one 3" <Skull1-s>. Repeat cut using dark pink cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using medium pink cardstock and Layer 2 feature. Layer together using adhesive and foam squares. Adhere to card as shown.



#### Step Four:

Cut REBEL. Using black cardstock, select Phrase feature and cut one 2" <Headphns>. Using dark pink cardstock, select Phrase feature, press Shift, and cut one 2" <Hdphns-s>. Repeat cut using gray cardstock and Shadow feature. Layer together. Adhere to card as shown using foam squares.

# Gypsy™ est le Dispositif de Créditation Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

## AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

### Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF  
(Désactivé)



Real Dial Size ON  
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Rock Princess (Princesse du Rock) tous les caractères avec la touche Shift non activée (noir), sauf ceux des fonctions Heart Font (Police de Caractères en Cœur), Shadow (Ombrage), et Layer (Couche), sont de la même hauteur, et les caractères avec la touche Shift activée (gris), de même que les fonctions Shadow (Ombrage) et Layer (Couche) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Dans la fonction Heart Font (Police de Caractères en Cœur), le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), la lettre d'une plus grande hauteur dans la fonction. Tous les autres caractères de la fonction seront coupés proportionnellement à cette lettre à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit sélectionné. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	,
A	S	D	F	G	H	J	K	L	,
Z	X	C	V	B	N	M	I	&	!
Z	X	C	V	B	N	M	I	&	!
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~

## Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Rock Princess (Princesse du Rock) sont Layer 1 (Couche 1), Layer 2 (Couche 2), Phrase, Heart Font (Police de Caractères en Cœur), Skull Font (Police de Caractère Tête de Mort), et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

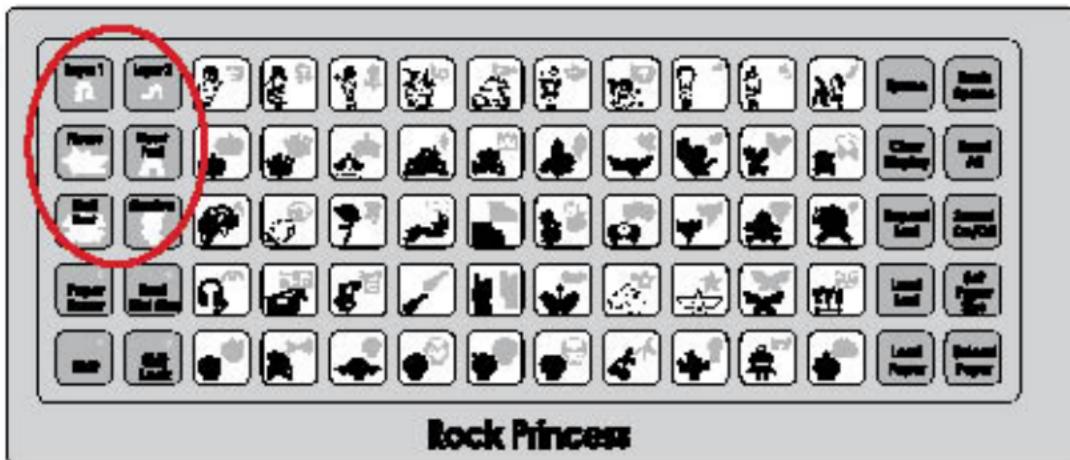

**Rock Princess**

**CONSEIL PRATIQUE:** On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



## Carte Tête de Mort Rebelle

Dévoilez la beauté de la rébellion avec cette carte pleine d'élan!

### Matériaux:

Papier Cartonné: noir, blanc, gris, rose clair, rose moyen, rose foncé, rose pailleté, rose à motifs

Ruban: 45.72 cm de deux motifs noir et un motif rose

Massicot Papier

Carrés de mousse

Colle

### Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné noir de 12" x 6" (30.48 cm x 15.24 cm). Pliez-la en deux pour créer la base de la carte.

Coupez une pièce de papier cartonné rose à motifs de 5 ¾" x 5 ¾" (14.6 cm x 14.6 cm). Nouez les rubans autour de la pièce tel qu'il est montré. Collez-la sur la partie avant de la carte en utilisant des carrés de mousse.



#### Étape Deux:

Coupez une pièce de papier cartonné noir de  $4\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}''$  (11.43 cm x 11.43 cm). Coupez une pièce de papier cartonné rose pailleté de  $4'' \times 4''$  (10.16 cm x 10.16 cm). Disposez-les en couches. Collez-la sur la partie avant de la carte en utilisant des carrés de mousse.



#### Étape Trois:

Pour couper la tête de mort. En utilisant du papier cartonné gris, coupez un <Skull1> de 3" (7.62 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné blanc. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné rose clair. Répétez la coupe en utilisant la fonction Shadow (Ombrage) et du papier cartonné noir. En utilisant du papier cartonné noir, pressez Shift et coupez un <Skull1-s> de 3" (7.62 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné rose foncé. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné rose moyen. Disposez-les en couche en utilisant de la colle et des carrés de mousse. Collez-la sur la carte tel qu'il est montré.



#### Étape Quatre:

Pour couper REBEL (REBELLE). En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <Headphns> de 2" (5.08 cm). En utilisant du papier cartonné rose foncé, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift et coupez un <Hdphns-s> de 2" (5.08 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Shadow (Ombrage) et du papier cartonné gris. Disposez-les en couches. Collez-le sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.

# Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

**CONOZCA MÁS DETALLES EN**  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

## INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

### ¿Qué hace el Real Dial Size?

(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF  
(Desactivado)



Real Dial Size ON  
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Rock Princess (Princesa Rock) todos los caracteres con la tecla Shift no activada (negros), a excepción de los de las funciones Heart Font (Tipo de Letra en Corazón), Shadow (Sombreado) y Layer (Capa), son de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada (grises), junto con los de las funciones Shadow (Sombreado) y Layer (Capa) han sido diseñados para adaptarse a ellos proporcionalmente. En la función Heart Font (Tipo de Letra en Corazón), el carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), la letra de mayor altura de la función. Todos los demás caracteres de la función se cortarán en proporción a esta letra a menos que se seleccione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	Q	H	J	K	L	;
A	S	D	F	G	H	J	K	L	;
Z	X	C	V	B	N	M	;	&	!
Z	X	C	V	B	N	M	;	&	!
~	/	♥	♥	♥	★	◆	◆	◆	◆
~	/	♥	♥	♥	★	◆	◆	◆	◆

## ¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Rock Princess (Princesa Rock) son Layer 1 (Capa 1), Layer 2 (Capa 2), Phrase (Frase), Heart Font (Tipo de Letra en Corazón), Skull Font (Tipo de Letra Calavera) y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

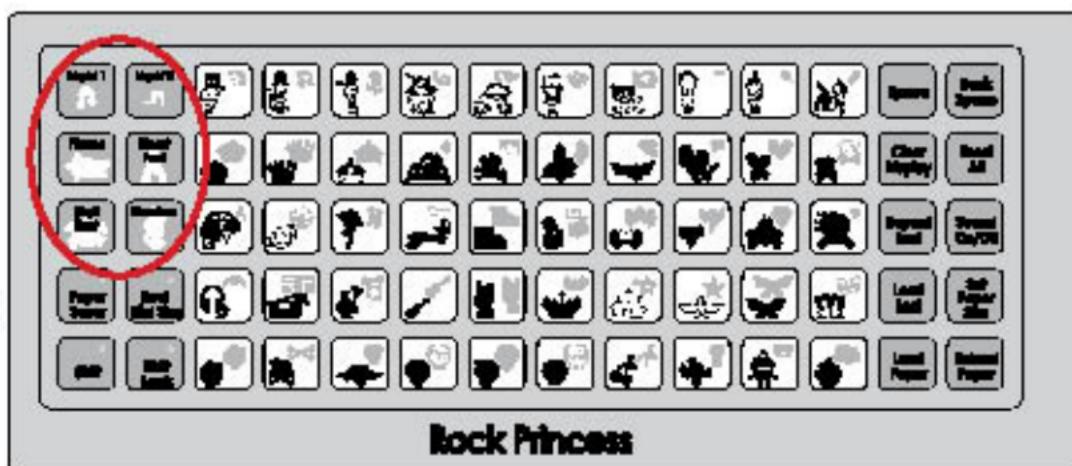

**Rock Princess**

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



## Tarjeta Calavera Rebelde

¡Exponga la belleza de la rebelión con esta dinámica tarjeta!

### Materiales:

- Papel Cardstock: negro, blanco, gris, rosado claro, rosado medio, rosado oscuro, rosado con brillo, rosado con diseño
- Cinta: 45.72 cm de dos cintas con diseño color negro y una color rosado
- Guillotina
- Cuadrados de espuma
- Pegamento

### Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color negro de 12" x 6" (30.48 cm x 15.24 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel cardstock con diseño color rosado de 5 ¾" x 5 ¾" (14.6 cm x 14.6 cm). Anude las cintas alrededor del trozo tal como se muestra. Péguelo en la cara delantera de la tarjeta utilizando cuadrados de espuma.



#### Paso Dos:

Corte un trozo de papel cardstock color negro de 4 ½" x 4 ½" (11.43 cm x 11.43 cm). Corte un trozo de papel cardstock color rosado con brillo de 4" x 4" (10.16 cm x 10.16 cm). Disponga los trozos juntos en capas. Péguelos en la cara delantera de la tarjeta usando cuadrados de espuma.



#### Paso Tres:

Para cortar la calavera. Utilizando papel cardstock color gris, corte un <Skull1> de 3" (7.62 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color blanco y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado claro y la función Layer 2 (Capa 2). Repita el corte utilizando la función Shadow (Sombrear) y papel cardstock color negro. Utilizando papel cardstock color negro, presione Shift y corte un <Skull1-s> de 3" (7.62 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado oscuro y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado medio y la función Layer 2 (Capa 2). Disponga en capas utilizando pegamento y cuadrados de espuma. Pegue en la tarjeta tal como se muestra.



#### Paso Cuatro:

Para cortar REBEL (REBELDE). Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <Headphns> de 2" (5.08 cm). Utilizando papel cardstock color rosado oscuro, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift y corte un <Hdphns-s> de 2" (5.08 cm). Repita el corte utilizando la función Shadow (Sombrear) y papel cardstock color gris. Disponga en capas. Pegue en la tarjeta tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.

# Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



 **Gypsy**  
by cricut®

- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

**ERFAHREN SIE MEHR UNTER**  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

## ÜBER DIESE KASSETTE

### Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Rock Princess (Rockprinzessin) werden alle (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen, außer denen der Funktionen Heart Font (Herz Schrift), Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht) auf der gleichen Höhe erstellt und die (grauen) Shift-Zeichen wurden zusammen mit den Zeichen der Funktionen Shadow (Abschattung) und Layer (Schicht) proportional zu ihnen geschaffen. Bei der Funktion Heart Font (Herz Schrift) ist das rote Zeichen das Tastenhöhezeichen, der höchste Buchstabe der Funktion. Alle anderen Zeichen werden proportional zu diesem Buchstaben ausgestanzt, sofern nicht Real Dial Size (Realgrößenwähler) ausgewählt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.



Real Dial Size OFF  
(Aus)



Real Dial Size ON  
(Ein)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
f	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	M
A	S	D	F	G	H	J	K	L	M
Z	X	C	V	B	N	M	I	&	!
Z	X	C	V	B	N	M	I	&	!
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~

## Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Rock Princess (Rockprinzessin)-Kassette sind Layer 1 (Schicht 1), Layer 2 (Schicht 2), Phrase (Satz), Heart Font (Herz Schrift), Skull Font (Totenkopf Schrift), und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

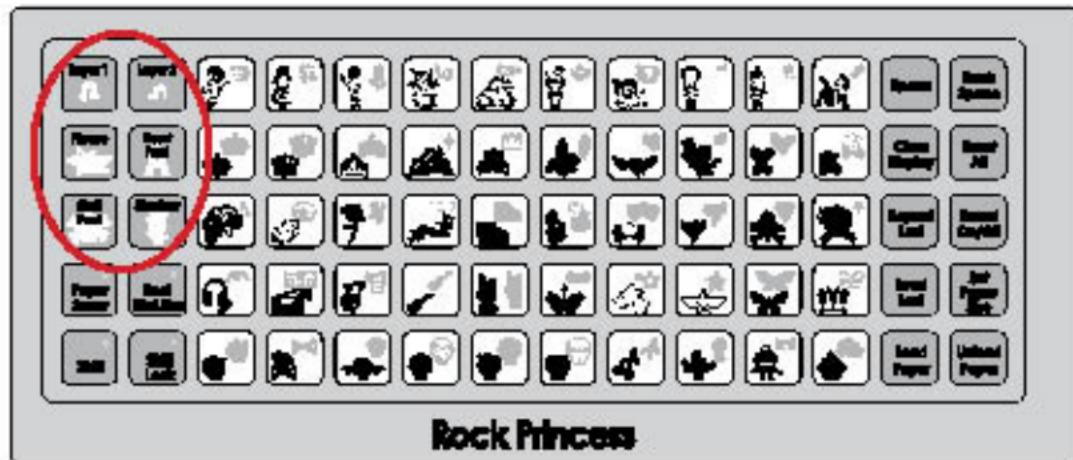

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



## Totenkopfkarte „Rebel“

Zeigen Sie Ihre rebellische Seite mit dieser dynamischen Karte!

### Materialien:

Kartonpapier: schwarz, weiß, grau, hellrosa, mittelrosa, dunkelrosa, rosa-glitzernd, rosa-gemustert

Geschenkband: 3 Stück je  $\frac{1}{2}$  Yard (45.72 cm) langes Band, davon zwei unterschiedlich schwarzgemustert sowie eins rosafarben

Papierschneidemaschine

Schaumstoffklebequadrate

Klebstoff

### Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 12" x 6" (30.48 cm x 15.24 cm) großes Rechteck aus schwarzem Karton aus und falten Sie es in der Mitte zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten. Schneiden Sie ein 5  $\frac{3}{4}$ " x 5  $\frac{3}{4}$ " (14.6 cm x 14.6 cm) großes Quadrat aus rosafarbenem Musterkarton aus und binden Sie die Geschenkbänder wie auf der Abbildung gezeigt um das Quadrat. Kleben Sie das Quadrat nun mit Hilfe der Klebequadrate auf die Kartenvorderseite.




#### Zweiter Schritt:

Schneiden Sie ein  $4\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}''$  (11.43 cm x 11.43 cm) großes Quadrat aus schwarzem Karton aus. Schneiden Sie ein  $4'' \times 4''$  (10.16 cm x 10.16 cm) großes Quadrat aus rosafarbenem Glitzerkarton aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie das Quadrat mit Hilfe der Klebequadrate auf die Kartenvorderseite.



#### Dritter Schritt:

Für den Totenkopf: Stanzen Sie aus grauem Karton ein  $3''$  (7.62 cm) großes <Skull1> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit hellrosafarbenem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Wiederholen Sie den Vorgang mit schwarzem Karton und der Funktion Shadow (Abschattung). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein  $3''$  (7.62 cm) großes <Skull1-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit dunkelrosafarbenem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit mittelrosafarbenem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Kleben Sie die Schichten mit Hilfe der Klebequadrate und des Klebstoffs zusammen. Kleben Sie anschließend den Totenkopf wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

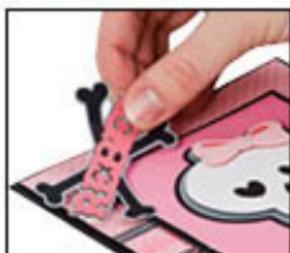

#### Vierter Schritt:


Für das REBEL: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein  $2''$  (5.08 cm) großes <Headphns> aus. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus dunkelrosafarbenem Karton ein  $2''$  (5.08 cm) großes <Hdphns-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit grauem Karton und der Funktion Shadow (Abschattung). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug mit Hilfe der Klebequadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

#### Rock Princess Creative Features:

Layer 1  
Layer 2  
Phrase  
Heart Font  
Skull Font  
Shadow

\*Not Available

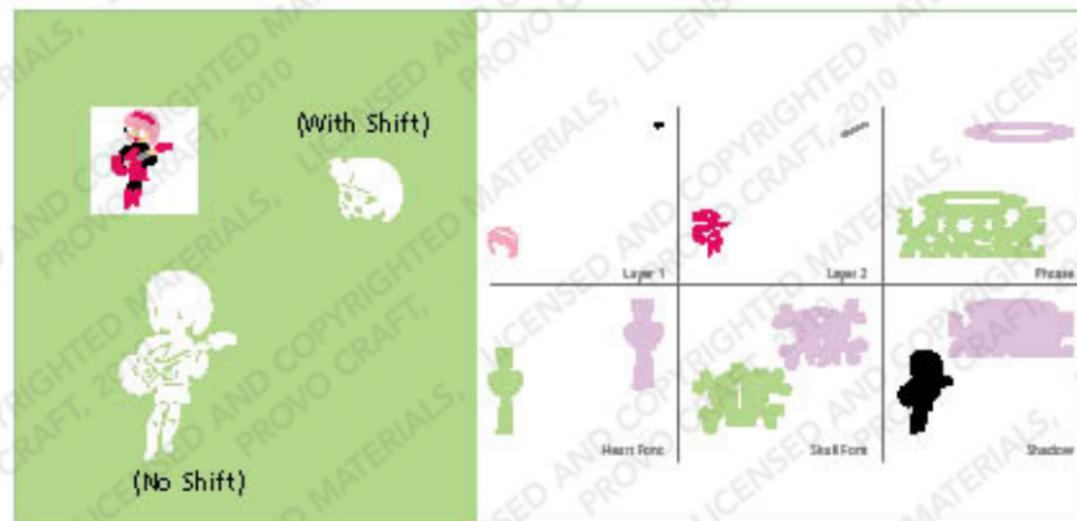

Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icones, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche  
Rock Princess (Princesse du Rock) :

Layer 1 (Couche 1)

Layer 2 (Couche 2)


Phrase

Heart Font (Police de Caractères en Coeur)

Skull Font (Police de Caractère Tête de Mort)

Shadow (Ombrage)

\*Not Available (Pas Disponible)

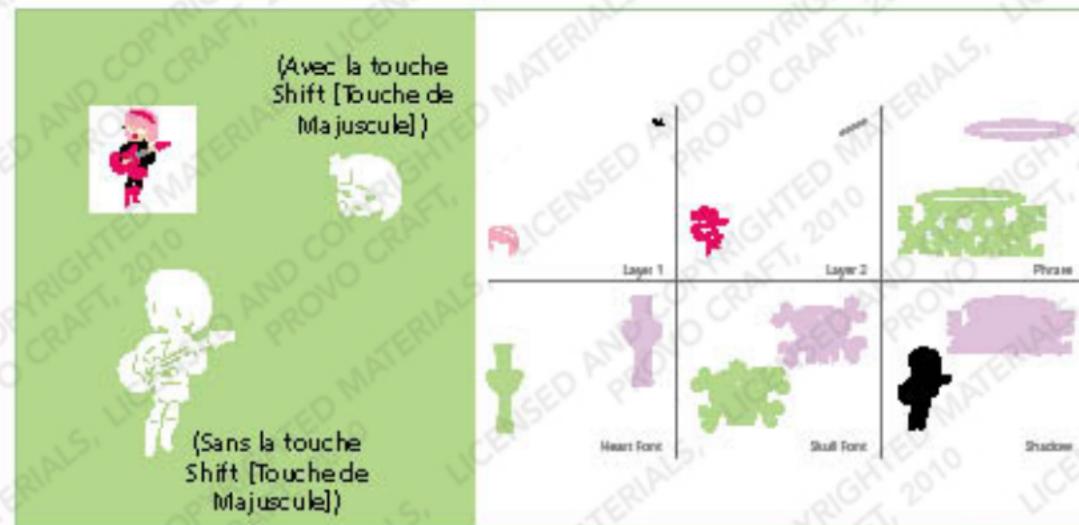

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

#### Rock Princess (Princesa Rock)

##### Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)

Layer 2 (Capa 2)

Phrase (Frase)

Heart Font (Tipo de Letra en Corazón)

Skull Font (Tipo de Letra Calavera)

Shadow (Sombrear)

\*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

#### Rock Princess (Rockprinzessin)

Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)

Layer 2 (Schicht 1)

Phrase (Satz)

Heart Font (Herz Schrift)

Skull Font (Totenkopf Schrift)


Shadow (Abschattung)

\*Not Available (Nicht vorhanden)







<Brittany>

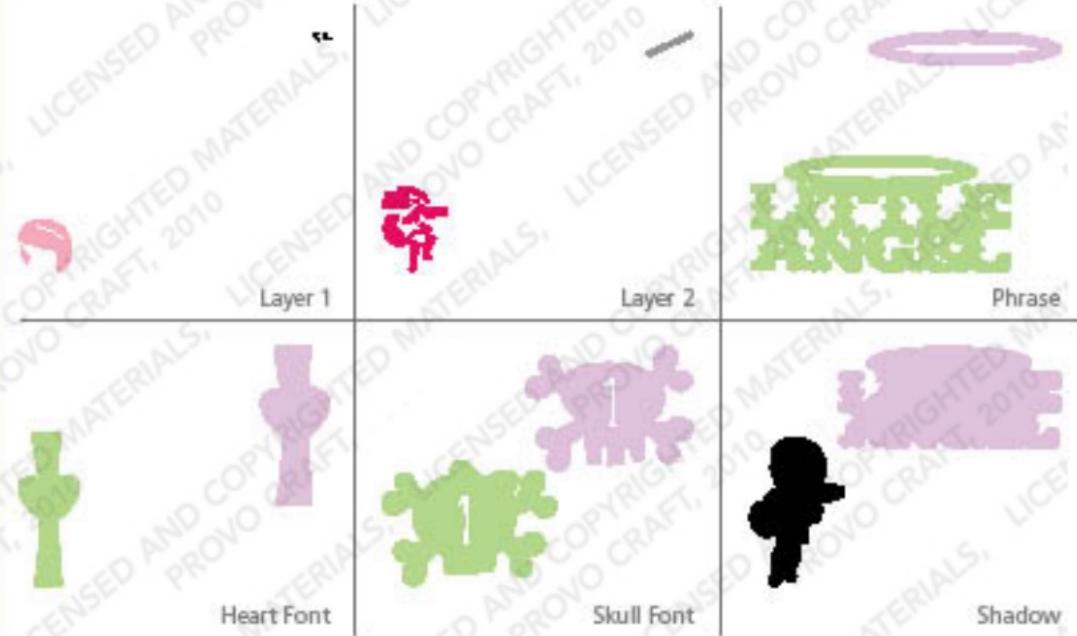



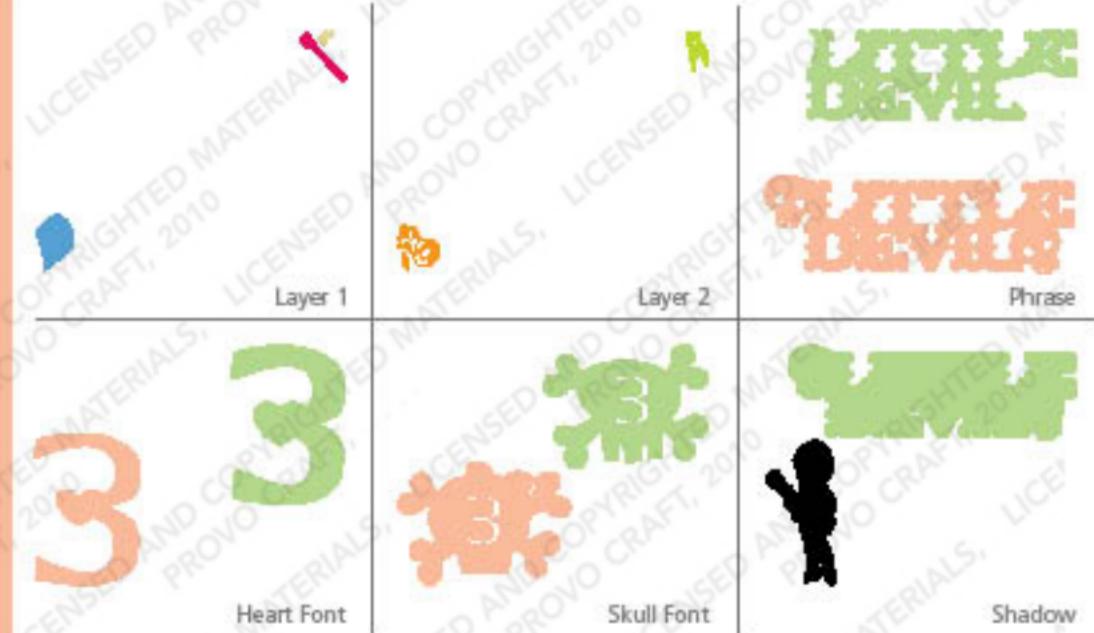



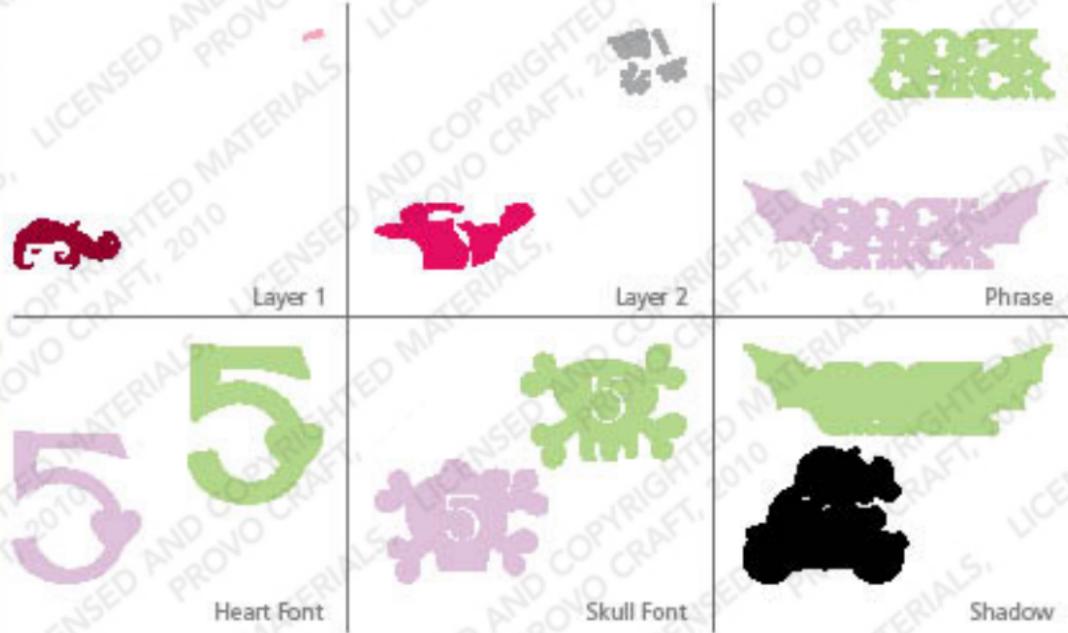



	Layer 1	Layer 2	Phrase
Not Available			



			Not Available
			Layer 2
			Phrase
			Shadow



<Kayla>

Layer 1	Layer 2	Phrase

Heart Font


Skull Font

Shadow






www.critical.com

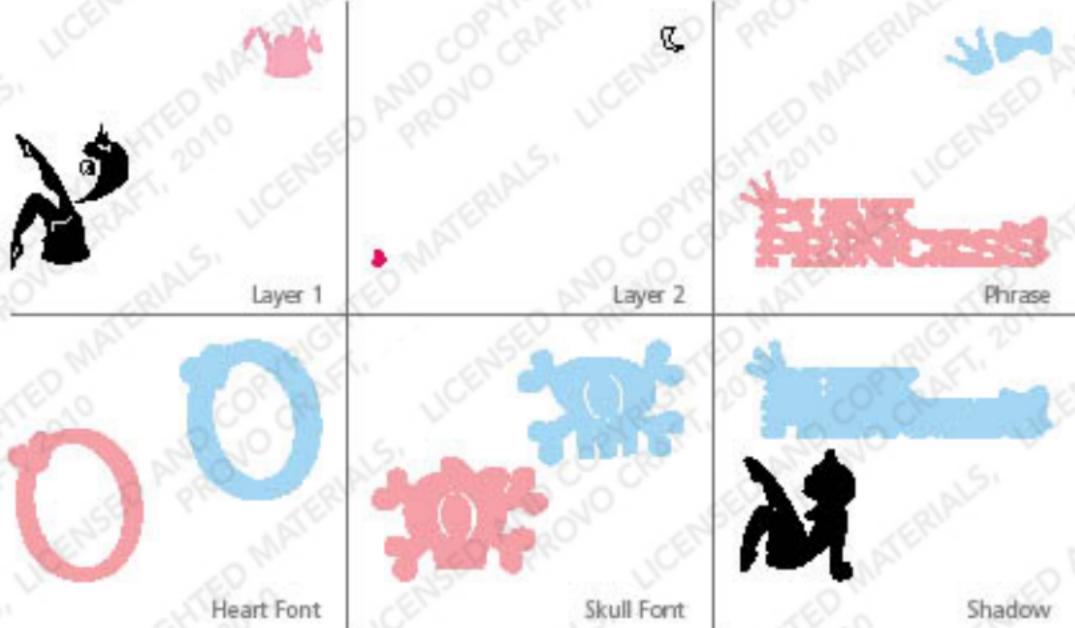



	Not Available	
	..	
Layer 1	Layer 2	Phrase

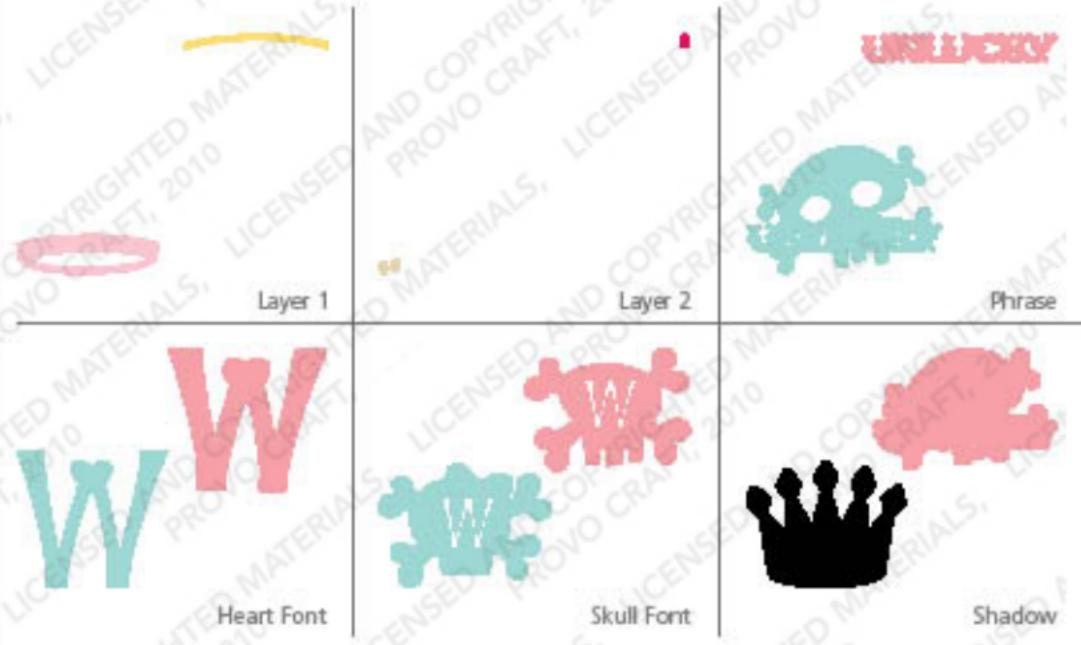



<Crown3-S>



<Crown3>

Layer 1	Layer 2	Phrase
 Not Available		
 Heart Font	 Skull Font	 Shadow




<Crown4>

   Layer 1	 Not Available	 Layer 2	 Phrase
 Heart Font	 Skull Font	  Shadow	



		
 Layer 1	 Layer 2	
 Heart Font	  Skull Font	 Shadow

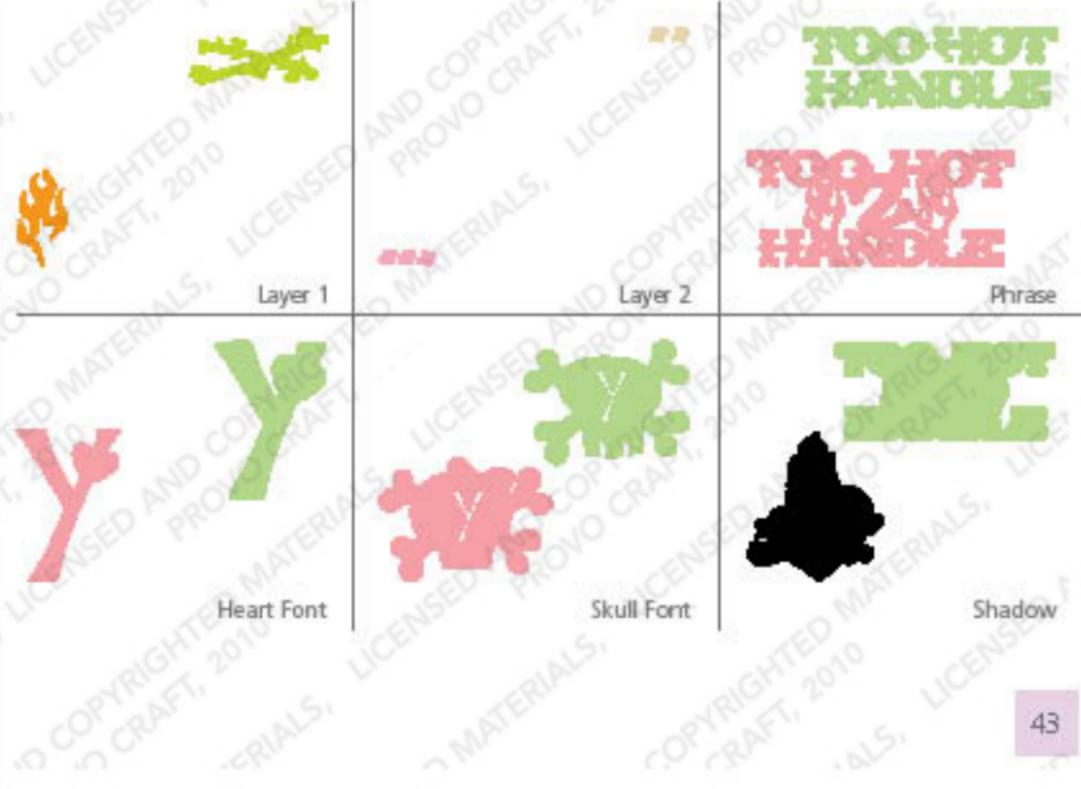



<Heart2-s>



<Heart2>

 Layer 1	 Not Available	 Layer 2	 Phrase
 Heart Font	 Skull Font	 Shadow	



		<p>Not Available</p>	
	<p>Layer 1</p>	<p>Layer 2</p>	<p>Phrase</p>
			 



<Heart4-\$>

		Not Available
Layer 1		Layer 2
 Heart Font	 Heart Font	 Skull Font
		 Shadow

**HEART  
BROKEN**

**FRESH  
BROKEN**

Phrase






<Strbry-s>

A	A	A	A
Layer 1	Layer 2	Phrase	
Heart Font	Skull Font		Shadow



A red rose logo with a white center, surrounded by the text "ED AND MATE" and "2010".

A white rose flower is shown against a red background. The flower has many layers of petals and is slightly crumpled.

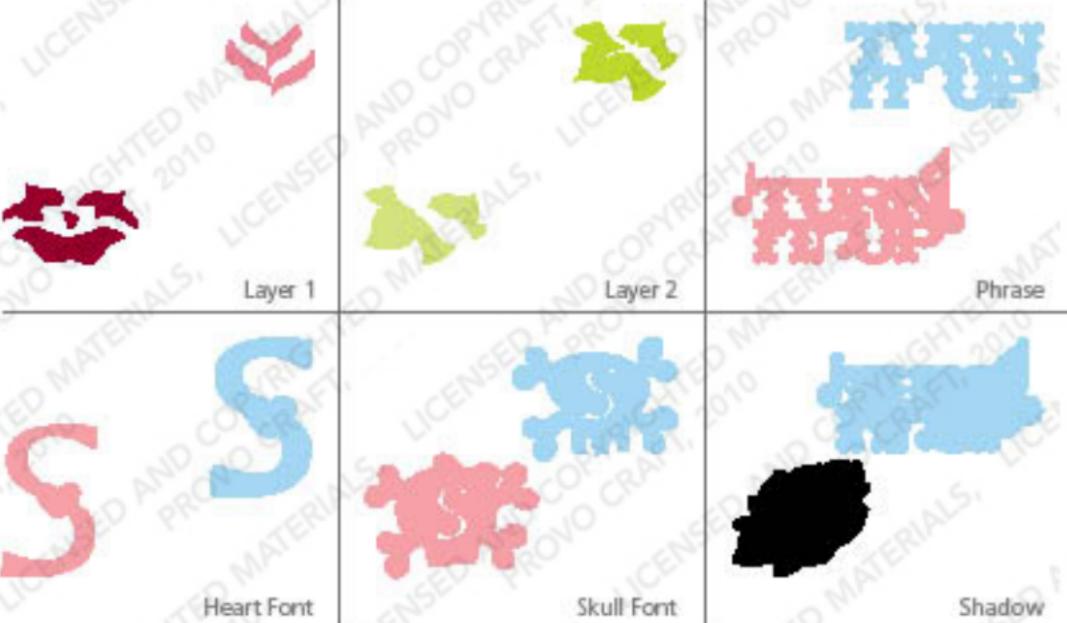



Layer 1	Layer 2	Phrase
Heart Font	Skull Font	Shadow
Heart Font	Skull Font	Shadow



Not Available





<Shoe>



<Shoe-s>

A black silhouette of a boot.	A pink silhouette of a boot with a checkered pattern.	Not Available
A green letter 'G' with a heart shape at the top.	An orange letter 'G' with a heart shape at the top.	Layer 1
A green puzzle piece forming the letter 'G'.	An orange puzzle piece forming the letter 'G'.	Layer 2

G

G

Heart Font



Skull Font



Shadow

ROVER



Phrase



> A

Not Available

Sample  
Designs

o

Layer 1

▼

Layer 2

Phrase

H

H

Heart Font

H

H

Skull Font



H


Shadow



Layer 1	Layer 2	Not Available
Heart Font	Skull Font	Phrase
		Shadow



Layer 1	Layer 2		Phrase
Heart Font	Skull Font		Shadow

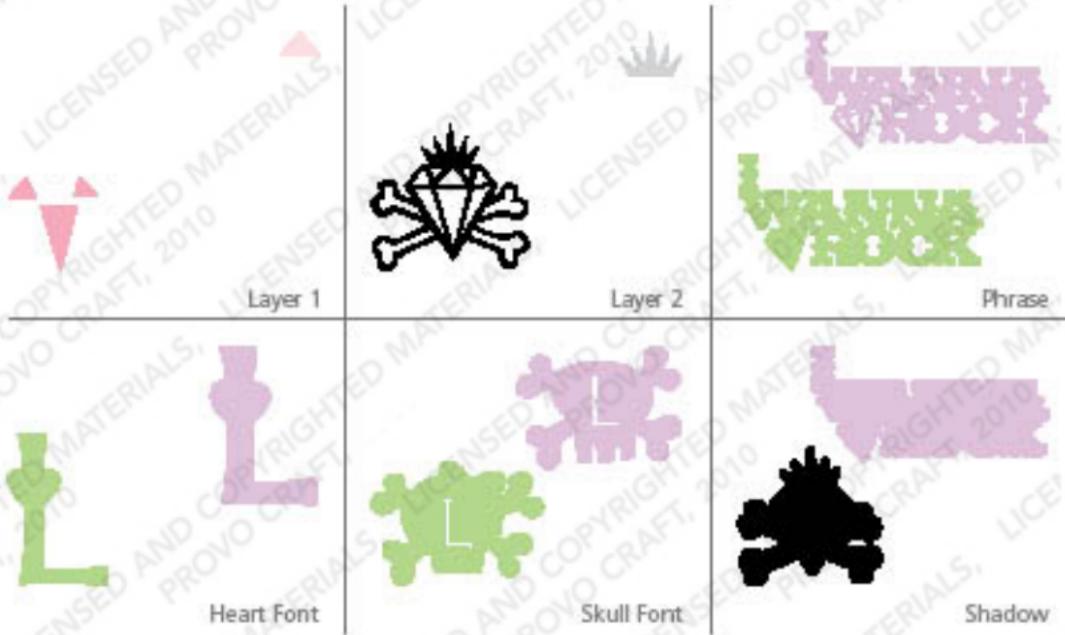



Layer 1	Layer 2	Phrase	
Heart Font	Skull Font	Shadow	



			Not Available
			Layer 1
			Layer 2




**REBEL**

Shadow






<MP3Player>

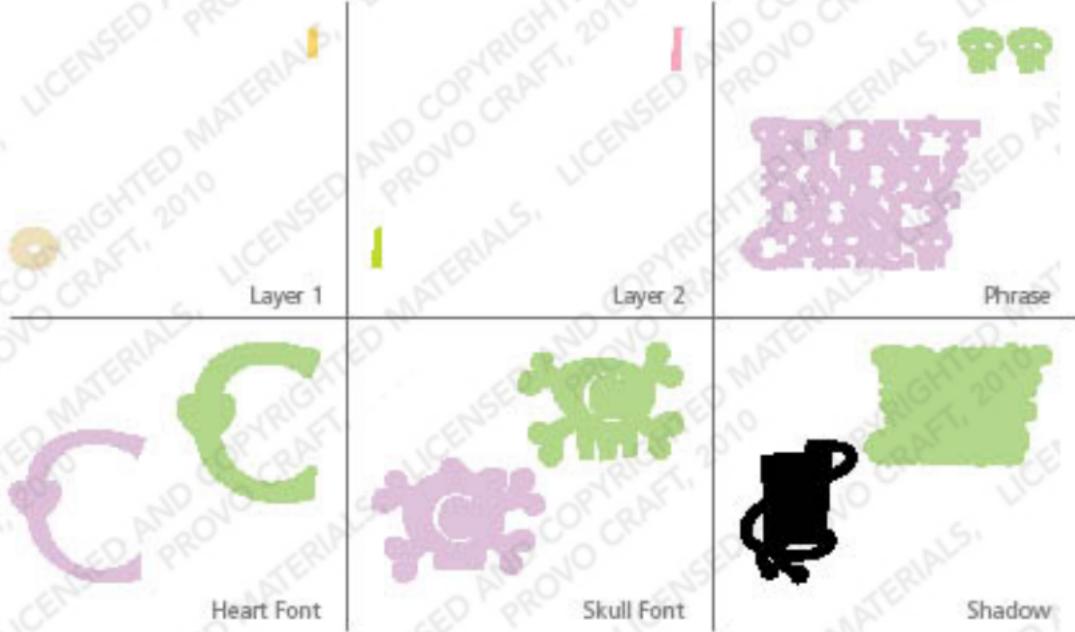



<Guitar>



<Guitar>

	Layer 1		Not Available		Phrase
	Heart Font				Skull Font



Shadow



<Hand>

Layer 1	Layer 2	Phrase
A black silhouette icon of a person's head and shoulders.	An orange vertical bar icon.	The word 'ROCKER' in a stylized font where the letters are green and orange.
A large green letter 'B' from a heart-shaped font.	A large purple letter 'B' from a skull-shaped font.	The 'ROCKER' logo from above with a pink shadow effect.

B  
Heart Font

B  
Skull Font

Shadow



		Not Available	
Layer 1	=	Layer 2	Phrase
			
Heart Font		Skull Font	



Layer 1



Layer 2

ROCK  
STAR



Phrase



Heart Font



Skull Font




Shadow



1



<Star2>

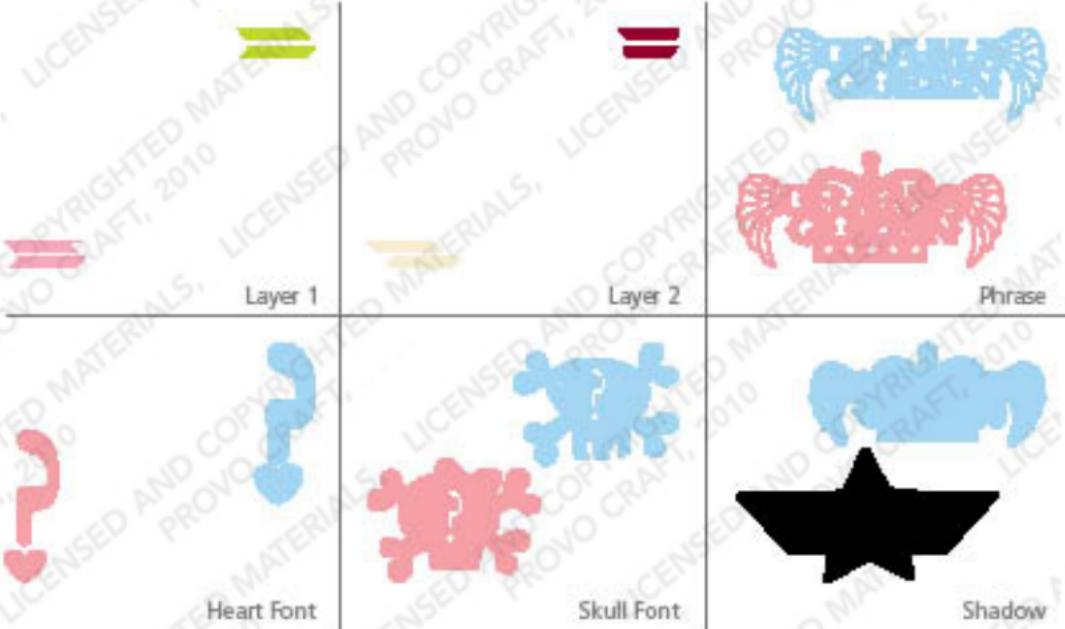



<Butfly1>



<Butfly1>





A black butterfly outline with yellow spots on its wings.	A yellow butterfly outline with yellow spots on its wings.	Not Available	The word "AMOR" in red.
A green exclamation mark with a black outline.	A red exclamation mark with a black outline.	Layer 1	Phrase
A teal puzzle piece with a black outline.	A red puzzle piece with a black outline.	Heart Font	A black butterfly silhouette with a red heart shadow.



<Skull1-s>




<Skull1>





<Skull2>

A yellow puzzle piece.	A grey placeholder icon.
A red skull icon.	A red asterisk icon.
A blue icon shaped like a heart.	A red icon shaped like a heart.
A blue icon shaped like a skull.	A red icon shaped like a skull.

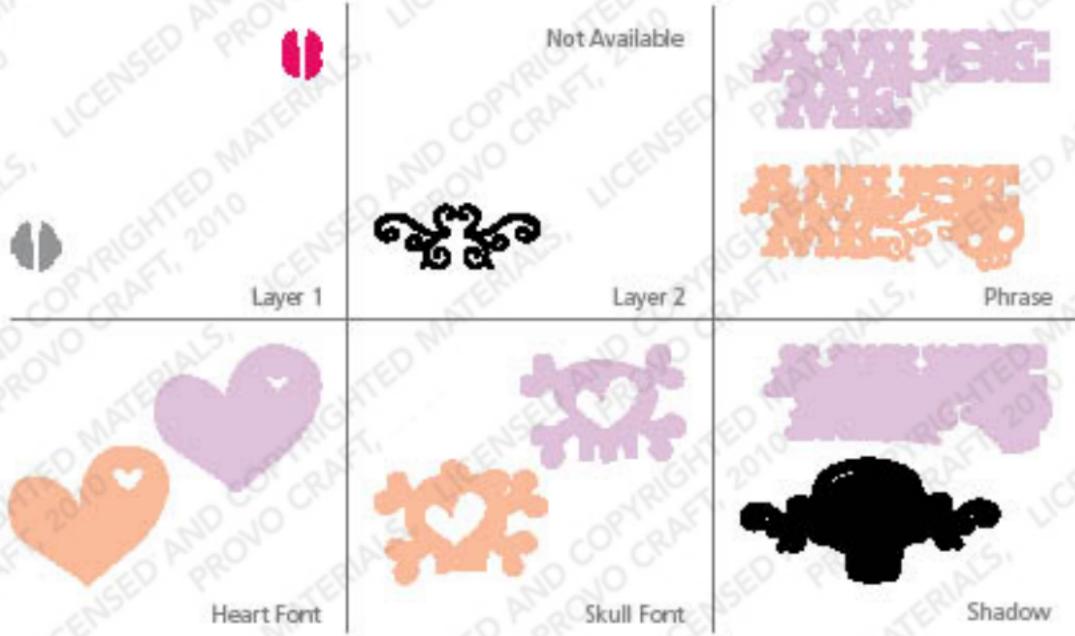



<Skull4>






<Skull5>



<Skull5>



Layer 1



Layer 2



Heart Font



Skull Font

..



Phrase



Shadow



  <Skull6>	  <Skull6>	 Not Available	  Phrase
  Heart Font	  Skull Font	 Shadow	  Shadow



<Cherries>



<Cherry>

Two black skull icons.	Not Available	Two red skull icons.	Not Available
A green flower icon labeled "Heart Font".	Layer 1	A red flower icon labeled "Skull Font".	Layer 2
A black flower icon labeled "Shadow".	Heart Font	A green flower icon labeled "Phrase".	Skull Font
A red flower icon labeled "Phrase".	Phrase	A black flower icon labeled "Shadow".	Shadow





Layer 1

Layer 2

Phrase

Heart Font

Skull Font

Shadow



<Cupcake2>



<Cupcake2>



Layer 1



Layer 2



Heart Font




Skull Font




Phrase



Shadow

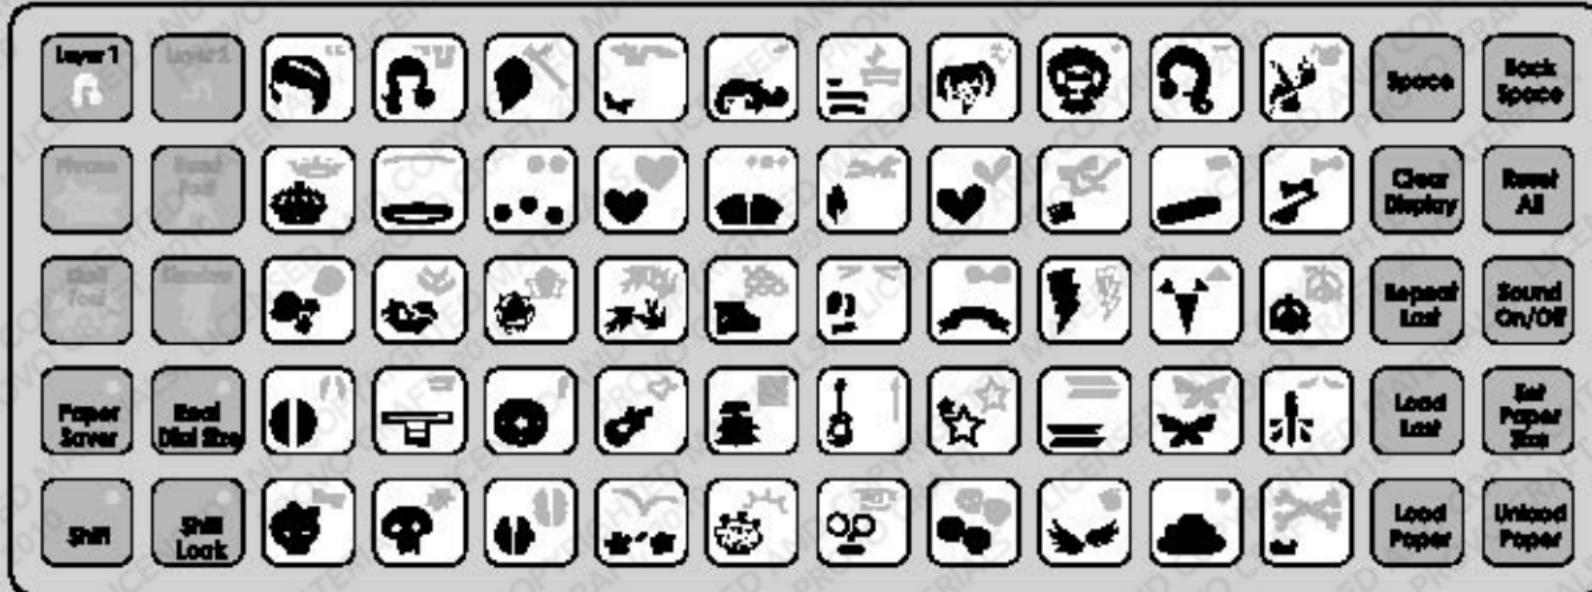


**Layer 1**

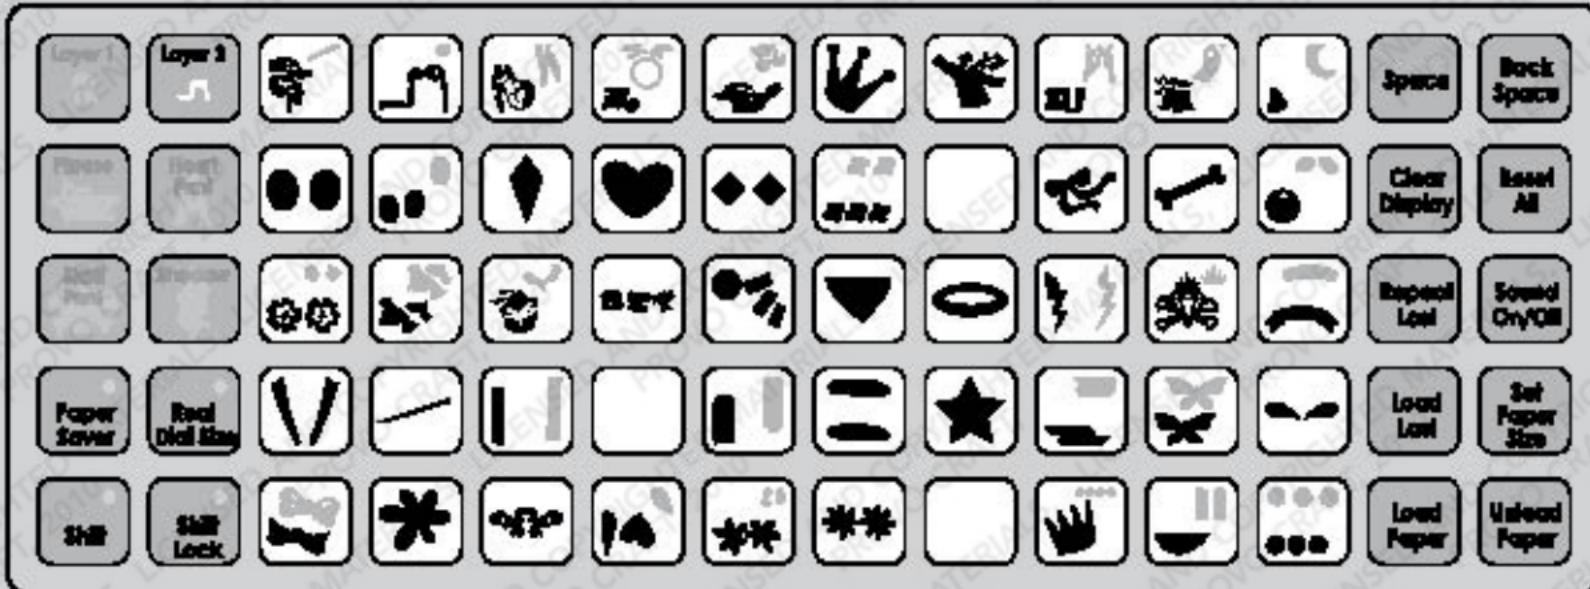


## Layer 2




**Phrase**

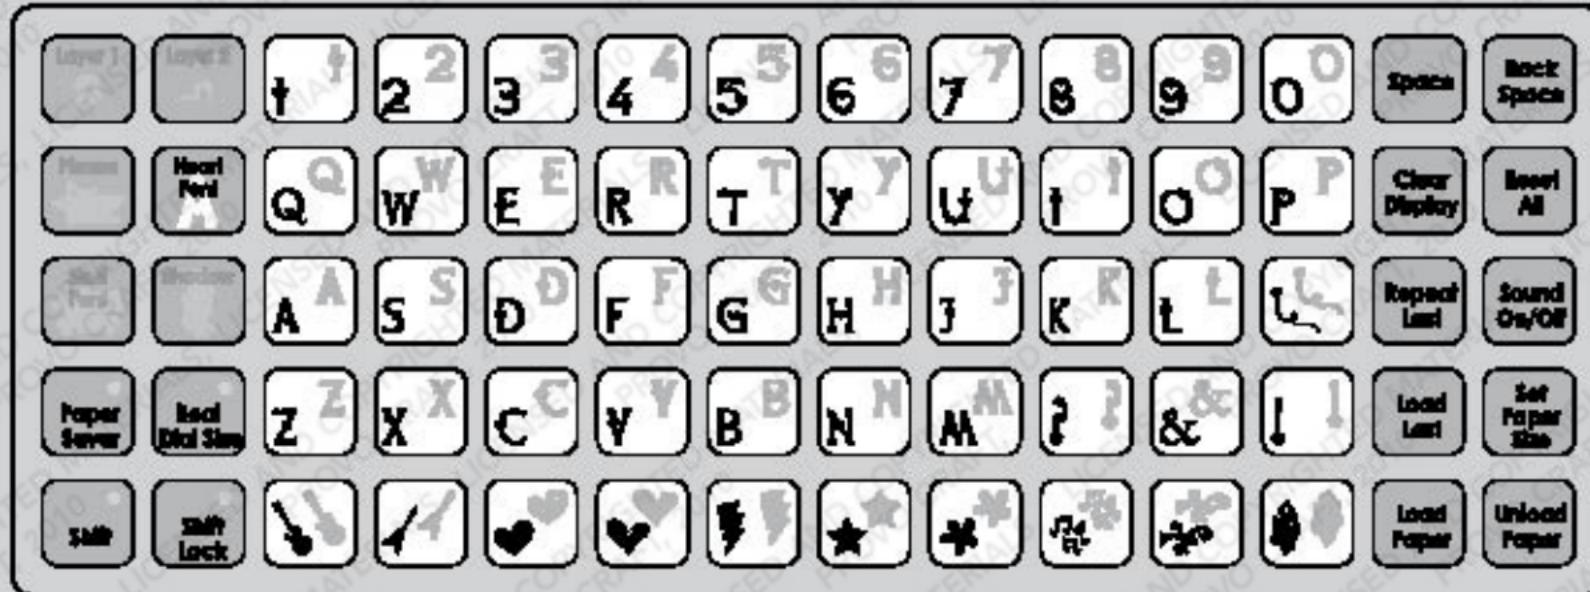


## Heart Font

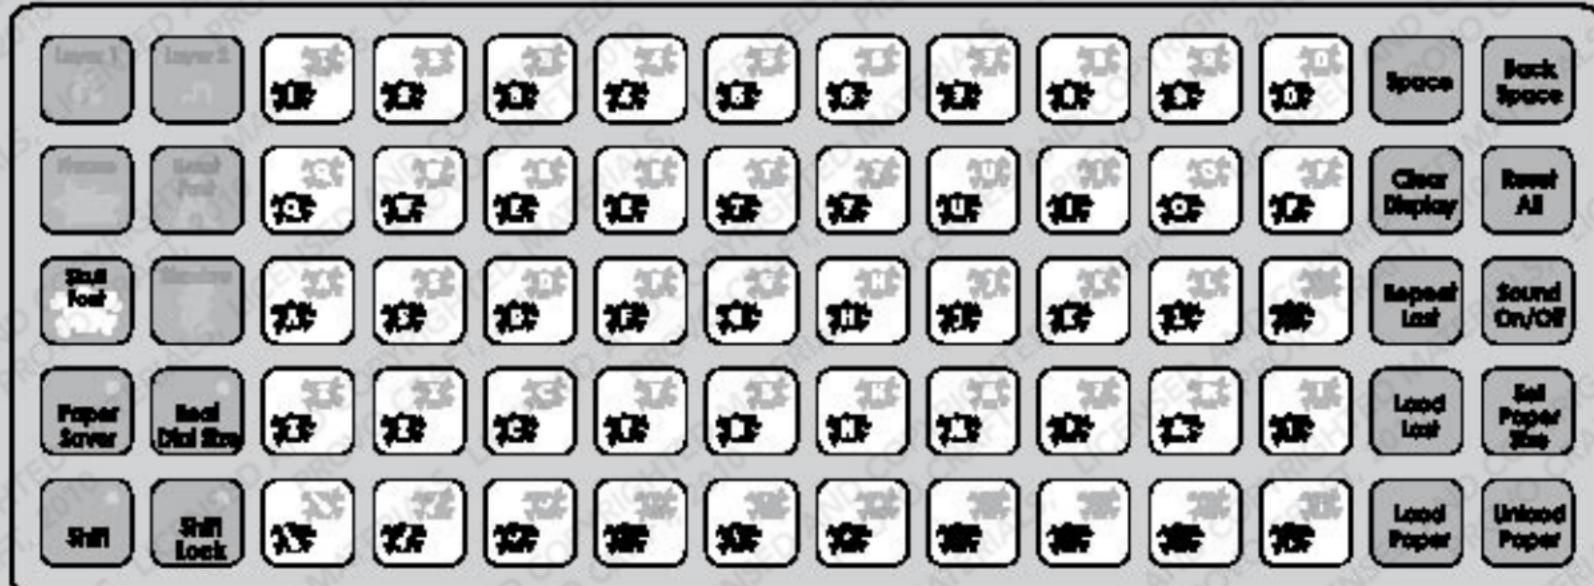

## Skull Font

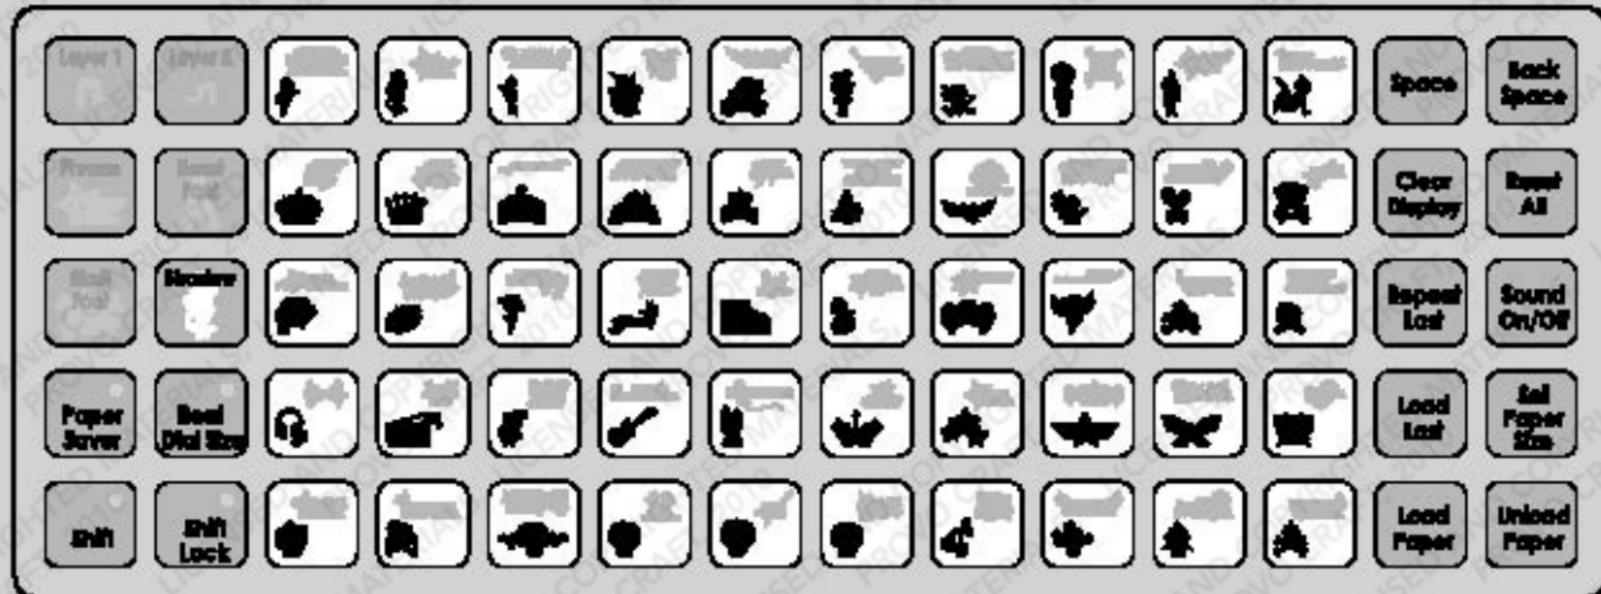

## Shadow

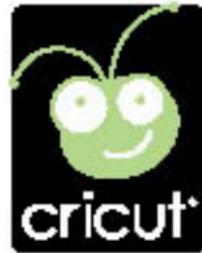

For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

**PHONE:** 1-877-7 CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved/Tous droits réservés  
Spanish Fork, UT 84660  
Made in China/Fabriqué en Chine  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) • 0410-8699

2000372 Rock Princess  
Handbook



0 93573 06669 6