

AaBbCc

Hello Kitty® Font

Police de Caractères Hello Kitty®

Sewrio
DESIGN & DEVELOPMENT



Contents • Table des Matières • Índice • Inhalt

English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	8

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	14

Español

Información Acerca de este Cartucho	16
Proyecto de Iniciación Rápida	20

Deutsch

Über Diese Kassette	22
Schnellstartprojek	26

Icon Gallery	28
Galerie d'icônes	29
Contact Us	88
Contactez-nous	89

Galería de Iconos	30
Bildergalerie	31
Contáctenos	90
Verbinden Sie sich mit uns	91

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



©1996, 2008 SANRIO CO., LTD.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?


The character shown in red is the Key Height Character. All other characters will cut out in proportion to this letter unless **Real Dial Size** is pressed. If **Real Dial Size** is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.

Aa

Real Dial Size OFF

AA

Real Dial Size ON

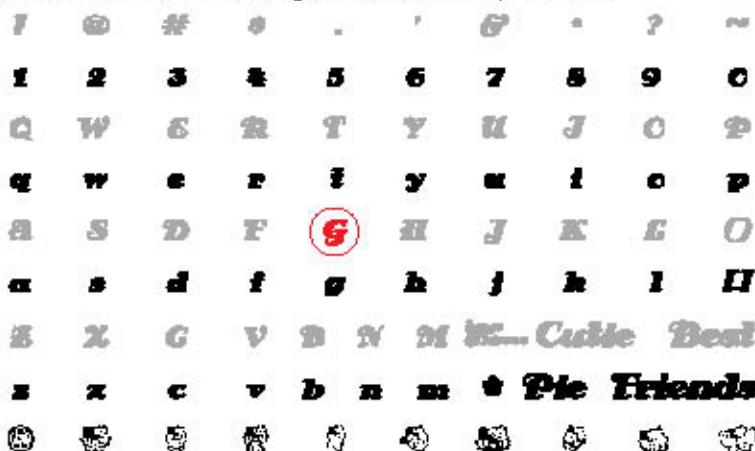


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Hello Kitty® Font cartridge are **Round**, **Round Shadow**, **Silhouette**, **Flower**, **Shadow**, and **Shadow Blackout**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

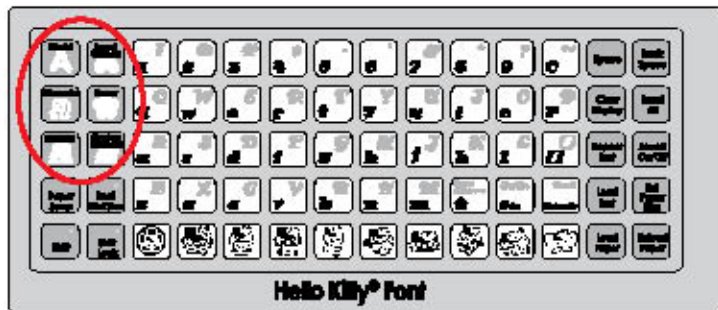


TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.

How do Layers features work?

The **Layers** features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Hello Kitty® character.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.


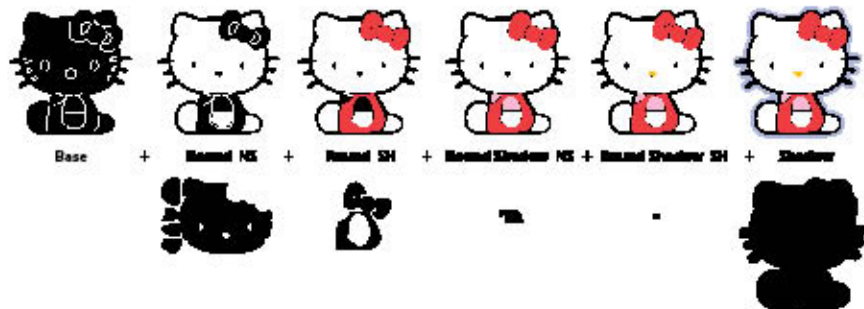


NS = Non Shift

SH = Shift

What Is a Foundation Key?

Your Hello Kitty® Font cartridge contains one Foundation key with one shape. Foundation shapes are the solid version of images that were used as Creative Features. Foundation shapes can be used alone or as layers using the Creative Feature keys. They can also be enhanced by adding shapes or phrases to them.

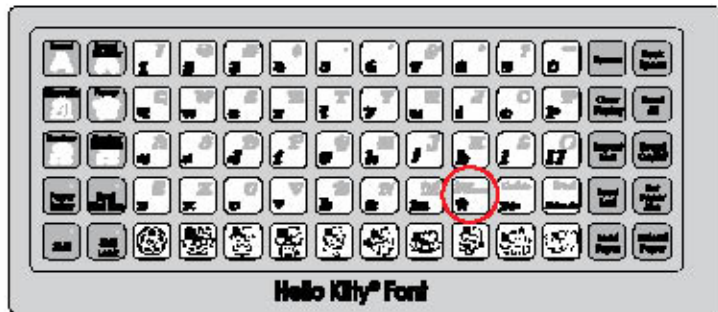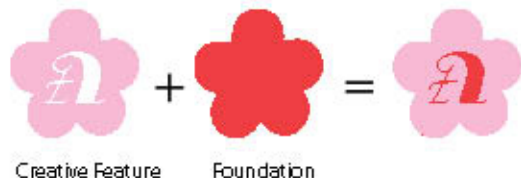

Now you're ready to try a project!



Hello Kitty® Cutie Pie Card

Brighten someone's day with this cute card!

Materials:

Cardstock: pink, pale pink, pale blue, black, white, yellow

Adhesive

Scissors

Tweezers



Step One:

Cut one 6 1/2" x 9" pale pink rectangle. Fold in half to form one 6 1/2" x 4 1/2" card. Cut one 6 1/4" x 4 1/4" black rectangle. Adhere to card front. Cut one 6" x 4" pale blue rectangle. Adhere to card as shown.



Step Two:

Cut title. Using pink cardstock, press **Shift** and cut one 1 1/4" <Cutie>. Repeat cut with **Shadow** feature and black card stock. Using pink cardstock, cut one 1 1/4" <Pie>. Repeat cut with **Shadow** feature and black card stock. Assemble title and adhere to card as shown.



Step Three:

Cut Hello Kitty® figure. Using black cardstock, select **Shadow** feature and cut one 2 1/4" <HK1>. Cut circle and bow. Using pink cardstock, select **Round** feature, press **Shift**, and cut one 2 1/4" <HK1-s>. Cut flower. Using pale pink cardstock, select **Round Shadow** feature and cut one 2 1/4" <HK1>. Cut face. Using white cardstock, select **Round** feature and cut 2 1/4" <HK1>. Cut nose. Using yellow cardstock, select **Round Shadow** feature, press **Shift**, and cut one 2 1/4" <HK1-s>. Assemble figure and adhere to card as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)


Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

AA

Real Dial Size ON
(Activé)

Le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur). Toutes les autres lettres seront coupées proportionnellement à ce caractère à moins que le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit pressé. Si vous avez choisi le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.

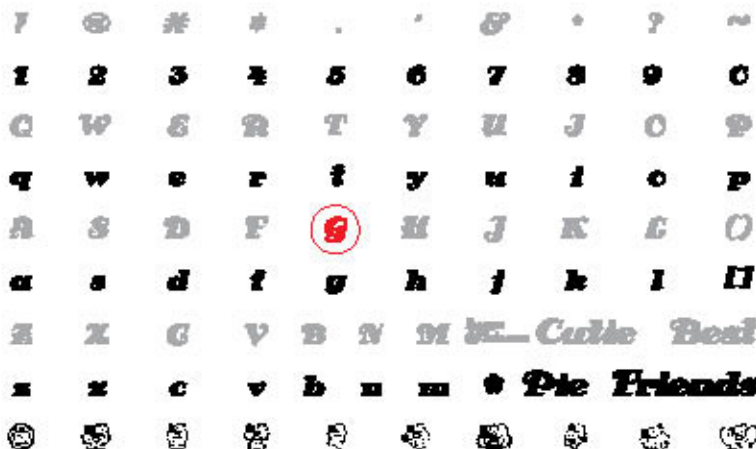


Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches de Fonctions Créatives incluses dans la cartouche de Police de Caractères Hello Kitty® sont **Round** (Rond), **Round Shadow** (Rond Ombrage), **Silhouette** (Silhouette), **Flower** (Fleur), **Shadow** (Ombrage) et **Shadow Blackout** (Ombrage Noircissement).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

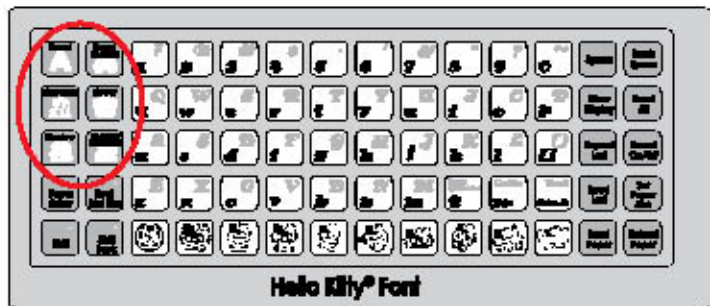


CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

Les fonctions **Layers** (Couches) créent des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche **Shift** non activée). Employez les couches pour créer un personnage Hello Kitty® avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.


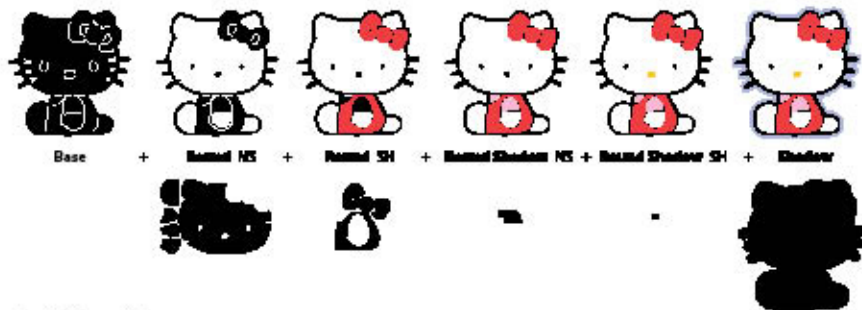


NS = Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

SH = Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Qu'est-ce qu'une Touche de Base?

Votre cartouche de Police de Caractères Hello Kitty® contient une Touche de Base avec une forme. Les formes de base sont les versions solides d'images qui ont été utilisées comme des Fonctions Créatives. Les formes de base peuvent être utilisées seules ou comme couches en utilisant les touches de Fonctions Créatives. Elles peuvent aussi être embellies en leur ajoutant des formes ou des phrases.

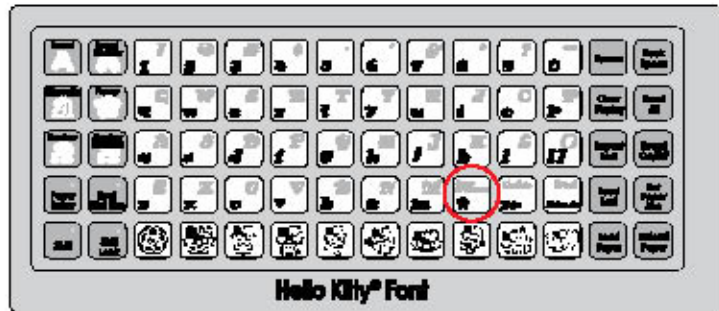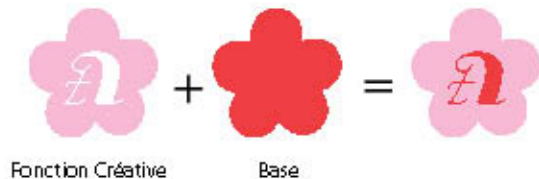

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Hello Kitty® Cutie Pie Card (Carte Mon Petit Chou Hello Kitty®)

Illuminez le jour de quelqu'un d'important avec cette carte mignonne!

Matériaux:

Papier Cartonné: rose, rose pâle, bleu pâle, noir, blanc, jaune

Colle

Ciseaux

Brucelles



Étape Un:

Coupez un rectangle rose pâle de 6 ½" x 9" (16.51 cm x 22.86 cm). Pliez-le en deux pour former une carte de 6 ½" x 4 ½" (16.51 cm x 11.43 cm). Coupez un rectangle noir de 6 ¼" x 4 ¼" (15.875 cm x 10.795 cm). Collez-le sur la partie avant de la carte. Coupez un rectangle bleu pâle de 6" x 4" (15.24 cm x 10.16 cm). Collez-le à la carte tel qu'il est montré.



Étape Deux:

Pour couper l'énonciation. En utilisant du papier cartonné rose, pressez **Shift** (Touche de Majuscule) et coupez un <Cutie> de 1 ¼" (3.175 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction **Shadow** (Ombrage) et du papier cartonné noir. En utilisant du papier cartonné rose, coupez un <Pie> de 1 ¼" (3.175 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction **Shadow** (Ombrage) et du papier cartonné noir. Assemblez l'énonciation et collez-la sur la carte tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Pour couper la figure de Hello Kitty®. En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction **Shadow** (Ombrage) et coupez un <HK1> de 2 ¼" (5.715 cm). Pour couper le cercle et le nœud papillon. En utilisant du papier cartonné rose, sélectionnez la fonction **Round** (Rond), pressez **Shift** (Touche de Majuscule) et coupez un <HK1-s> de 2 ¼" (5.715 cm). Pour couper la fleur. En utilisant du papier cartonné rose pâle, sélectionnez la fonction **Round Shadow** (Rond Ombrage) et coupez un <HK1> de 2 ¼" (5.715 cm). Pour couper le visage. En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction **Round** (Rond) et coupez un <HK1> de 2 ¼" (5.715 cm). Pour couper le nez. En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction **Round Shadow** (Rond Ombrage), pressez **Shift** (Touche de Majuscule) et coupez un <HK1-s> de 2 ¼" (5.715 cm). Assemblez la figure et collez-la sur la carte tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)


Aa

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

AA

Real Dial Size ON
(Activado)

El carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave).
Todas las demás letras se cortarán en proporción a este carácter a menos que presione el
Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si lo presiona, todas las letras y formas se
dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.

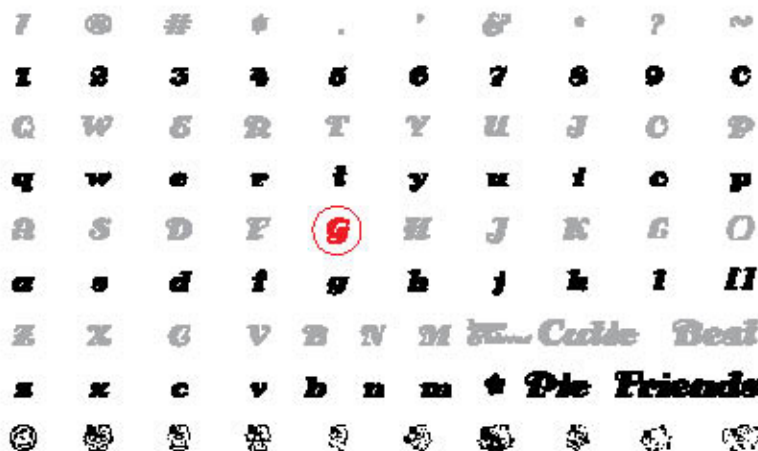


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las Funciones Creativas incluidas en el cartucho de Tipos de Letra Hello Kitty® son **Round** (Redondear), **Round Shadow** (Redondear Sombrear), **Silhouette** (Silueta), **Flower** (Flor), **Shadow** (Sombrear), y **Shadow Blackout** (Sombrear Oscurecer).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

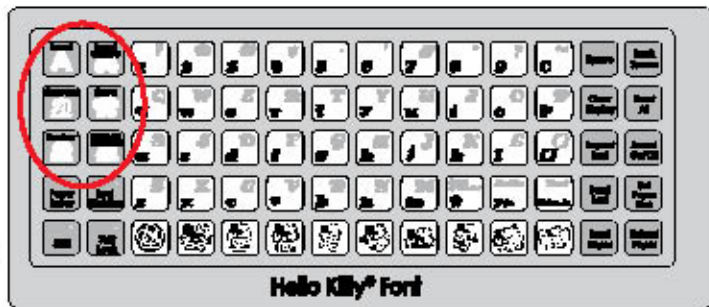


DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones **Layers** (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (tecla **Shift** no activada). Utilice las capas para crear un personaje Hello Kitty® con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

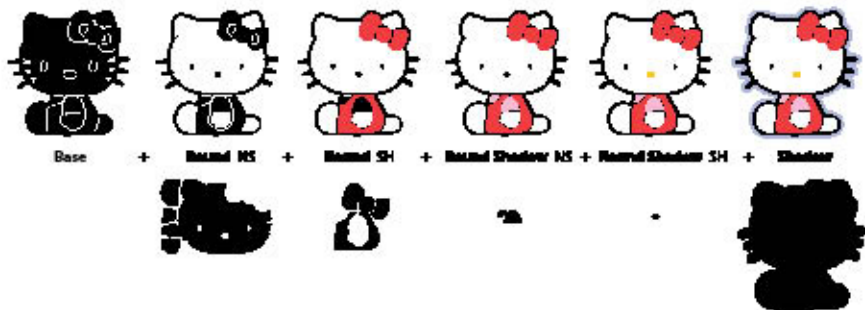

NS = Sin **Shift** (Alternar)

SH = Con **Shift** (Alternar)


¿Qué es una Tecla Base?

Su cartucho de Tipos de Letra Hello Kitty® contiene una Tecla Base con una forma. Las formas base son la versión sólida de imágenes que se utilizaron como Funciones Creativas. Las formas Base se pueden usar en forma independiente o como estratos utilizando las teclas de Funciones Creativas. También se pueden em bellecer añadiéndoles formas o frases.



Función Creativa

Base

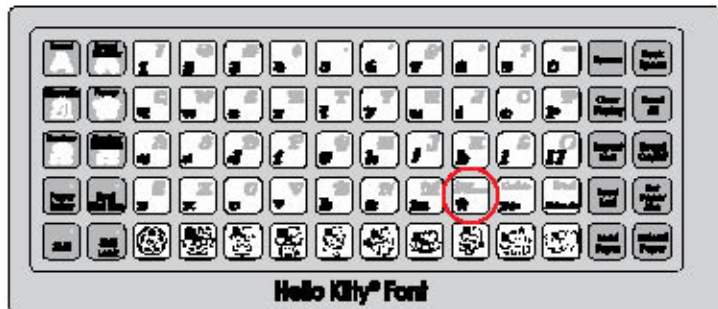

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Hello Kitty® Cutie Pie Card (Tarjeta Mi Amorcito Hello Kitty®)

¡Ilumine el día de alguien importante con esta encantadora tarjeta!

Materiales:

Papel Cardstock: rosado, rosado pálido, azul pálido, negro, blanco, amarillo

Pegamento

Tijeras

Pinzas finas



Paso Uno:

Corte un rectángulo de $6\frac{1}{2}'' \times 9''$ (16.51 cm x 22.86 cm) en color rosado pálido. Dóblelo por la mitad para formar una tarjeta de $6\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}''$ (16.51 cm x 11.43 cm). Corte un rectángulo de $6\frac{1}{4}'' \times 4\frac{1}{4}''$ (15.875 cm x 10.795 cm) en color negro. Péguelo en la cara delantera de la tarjeta. Corte un rectángulo de $6'' \times 4''$ (15.24 cm x 10.16 cm) en color azul pálido. Péguelo a la tarjeta tal como se muestra.



Paso Dos:

Para cortar el enunciado. Usando papel cardstock color rosado, presione **Shift** (Alternar) y corte un <Cutie> de $1\frac{1}{4}''$ (3.175 cm). Repita el corte utilizando la función **Shadow** (Sombrear) y papel cardstock color negro. Usando papel cardstock color rosado, corte un <Pie> de $1\frac{1}{4}''$ (3.175 cm). Repita el corte utilizando la función **Shadow** (Sombrear) y papel cardstock color negro. Ensamble el enunciado y péguelo a la tarjeta tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar la figura de Hello Kitty®. Usando papel cardstock negro, seleccione la función **Shadow** (Sombrear) y corte un <HK1> de $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm). Para cortar el círculo y el lazo. Usando papel cardstock rosado, seleccione la función **Round** (Redondear), presione **Shift** (Alternar) y corte un <HK1-s> de $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm). Para cortar la flor. Usando papel cardstock rosado pálido, seleccione la función **Round Shadow** (Redondear Sombrear) y corte un <HK1> de $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm). Para cortar la cara. Usando papel cardstock blanco, seleccione la función **Round** (Redondear) y corte un <HK1> de $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm). Para cortar la nariz. Usando papel cardstock amarillo, seleccione la función **Round Shadow** (Redondear Sombrear), presione **Shift** (Alternar) y corte un <HK1-s> de $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm). Ensamble la figura y péguela a la tarjeta tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)

Aa Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Real Dial Size ON
(Ein)

Das rot angezeigte Zeichen ist das Schlüsselhöhenzeichen. Alle anderen Buchstaben werden proportional zu diesem Zeichen geschnitten, wenn Realgrößeneinstellung nicht gedrückt ist. Wenn **Real Dial Size** (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Buchstaben und Figuren nach der jeweiligen von Ihnen gewählten Größe ausgerichtet.


T	@	#	\$	.	'	&	*	?	~
I	S	Z	A	E	O	G	B	N	C
Q	W	L	R	T	V	U	J	K	P
F	X	D	H	I	M	N	O	P	Y
A	S	D	F	G	H	J	K	L	O
a	s	d	f	g	h	j	k	l	n
x	x	c	v	b	n	m	* Pie Friends		

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Folgende Eigenschaftstasten beinhaltet die Kassette der Hello Kitty®-Schriftarten: **Round** (Rund), **Round Shadow** (Gerundeter Schatten), **Silhouette** (Silhouette), **Flower** (Blume), **Shadow** (Schatten), und **Shadow Blackout** (Abdunkeln des Schattens).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den **CUT** (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

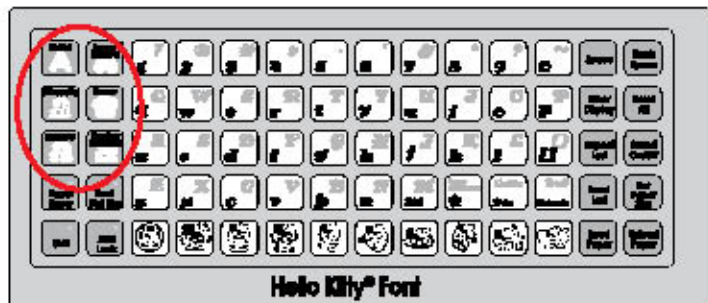


TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die **Reset All** („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?

Die Einstellung **Layers** (Schichten) entwirft proportional auf das/ die Grundzeichen/ -form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählt)) abgestimmte Stücke. Verwende Sie zur Herstellung ganz detaillierter Hello Kittyfiguren die Schichten.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.


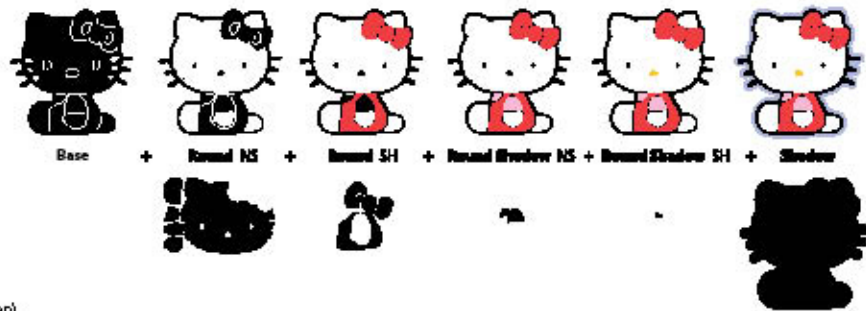


NS = Ohne Shift (Umschalten)

SH = Mit Shift (Umschalten)

Was ist eine Foundation-Taste?

Ihre Kassette der Hello Kitty®-Schriftarten enthält eine Grundtaste mit einem Zeichen. Bei den Grundformen handelt es sich um die beständigen Bilder, welche für die kreativen Eigenschaften gewählt wurden. Die Grundformen können als solche oder, mithilfe der kreativen Eigenschaftstasten, als Schicht benutzt werden. Zudem können sie durch das Hinzufügen von Formen oder Sätzen verschönert werden.

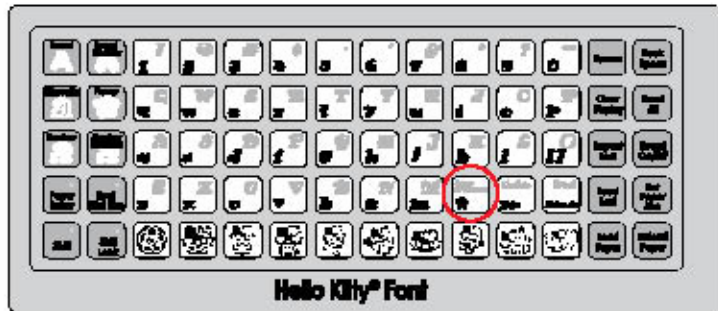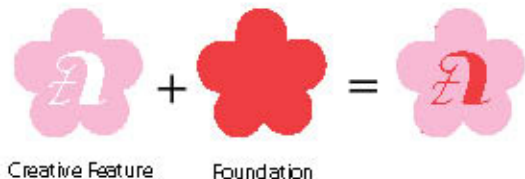

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Hello Kitty® Cutie Pie Card (Hello Kitty® Mein Liebling- Karte)

Verschönern Sie jemandem mit dieser herzigen Karte den Tag!

Materialien:

Kartonagepapier: rosa, hellrosa, hellblau, Schwarz, weiß, gelb

Kleber

Schere

Pinzette



Erster Schritt:

Schneiden Sie ein hellrosa Rechteck der Größe $6\frac{1}{2}'' \times 9''$ (16.51 cm x 22.86 cm) zu. Falten Sie dieses in der Mitte, so dass eine $6\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}''$ (16.51 cm x 11.43 cm) große Karte entsteht. Schneiden Sie ein schwarzes Rechteck der Größe $6\frac{1}{4}'' \times 4\frac{1}{4}''$ (15.875 cm x 10.795 cm) zu. Kleben Sie es auf die Kartenvorderseite. Schneiden Sie ein hellblaues Rechteck der Größe $6'' \times 4''$ (15.24 cm x 10.16 cm) zu. Kleben Sie dieses auf die Karte wie dargestellt auf.



Zweiter Schritt:

Ausschneiden des Titels. Verwenden Sie das rosa Kartonagepapier; drücken Sie **Shift** (Um schalten) und schneiden Sie dieses einmal mit $1\frac{1}{4}''$ (3.175 cm) <Cutie> zu. Wiederholen Sie diesen Schnitt mit dem schwarzen Kartonagepapier und der Eigenschaft **Shadow** (Schatten). Schneiden Sie nun einmal das rosa Kartonagepapier mit $1\frac{1}{4}''$ (3.175 cm) <Pie> zu. Wiederholen Sie diesen Schnitt mit schwarzem Kartonagepapier und der Eigenschaft **Shadow** (Schatten). Fügen Sie den Titel zusammen und kleben Sie ihn, wie dargestellt, auf die Karte.




Dritter Schritt:

Ausschneiden der Hello Kitty® Figur. Verwenden Sie das schwarze Kartonagepapier; wählen Sie die Eigenschaft **Shadow** (Schatten) und schneiden Sie einmal mit $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm) <HK1>. Schneiden des Kreises und der Schleife. Nehmen Sie das rosa Kartonagepapier; wählen Sie die Eigenschaft **Round** (Rund), drücken Sie anschließend Shift (Umschalten), und schneiden Sie einmal $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm) <HK1-s>. Schneiden der Blume. Verwenden Sie das hellrosa Kartonagepapier; wählen Sie die Eigenschaft **Round Shadow** (Gerundeter Schatten) und schneiden Sie einmal $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm) <HK1>. Schneiden des Gesichts. Nehmen Sie das weiße Kartonagepapier; wählen Sie die Eigenschaft **Round** (Rund) und schneiden Sie $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm) <HK1>. Schneiden der Nase. Benutzen Sie das gelbe Kartonagepapier; wählen Sie die Eigenschaft **Round Shadow** (Gerundeter Schatten), drücken Sie **Shift** (Um schalten) und schneiden Sie einmal $2\frac{1}{4}''$ (5.715 cm) <HK1-s>. Fügen Sie alles, wie dargestellt, zu einer Figur zusammen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. **Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.**

Hello Kitty® Font Creative Features:

Round
Round Shadow
Silhouette
Flower
Shadow
Shadow Blackout

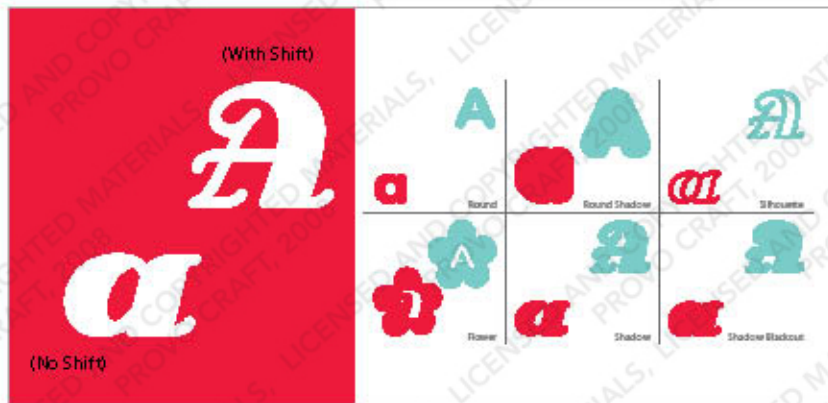

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieure gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. **Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.**

Fonctions Créatives de la Cartouche
Police de Caractères Hello Kitty®

Round (Rond)


Round Shadow (Rond Ombrage)

Silhouette (Silhouette)

Flower (Fleur)

Shadow (Ombrage)

Shadow Blackout (Ombrage Noircissement)

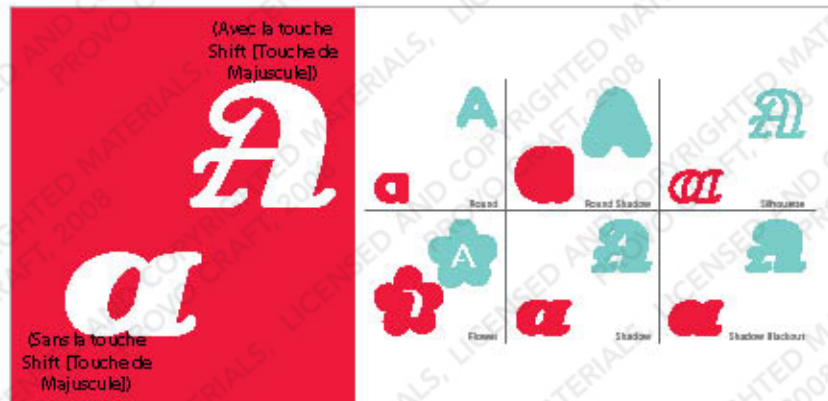

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. **Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.**

Tipos de Letra Hello Kitty® Funciones Creativas:

Round (Redondear)


Round Shadow (Redondear Sombrear)

Silhouette (Silueta)

Flower (Flor)

Shadow (Sombrear)

Shadow Blackout (Sombrear Oscurecer)

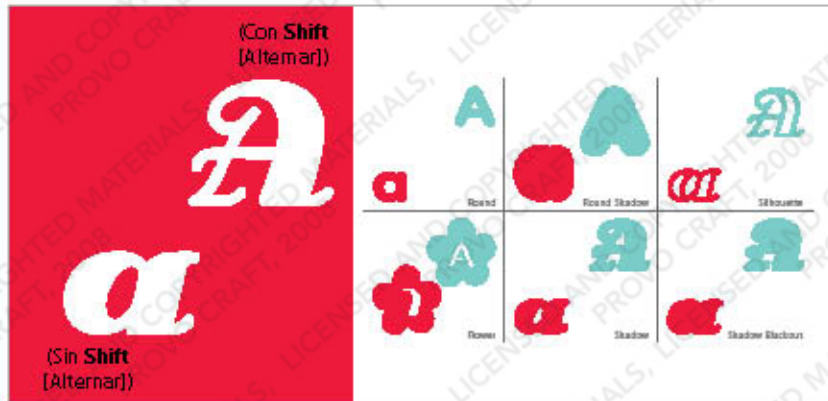

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Umschalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. **Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.**

Hello Kitty® Schriftsatz Creative Features:

Round (Rund)


Round Shadow (Gerundeter Schatten)

Silhouette (Silhouette)

Flower (Blume)

Shadow (Schatten)

Shadow Blackout (Abdunkeln des Schattens)

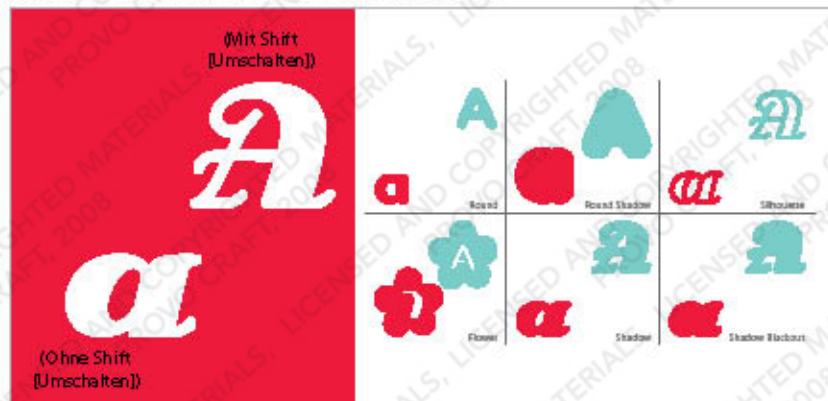



B
b

www.cricut.com

b

B

Round



Round Shadow

b

B

Silhouette



Flower

b

B


Shadow

b


B

Shadow Blackout



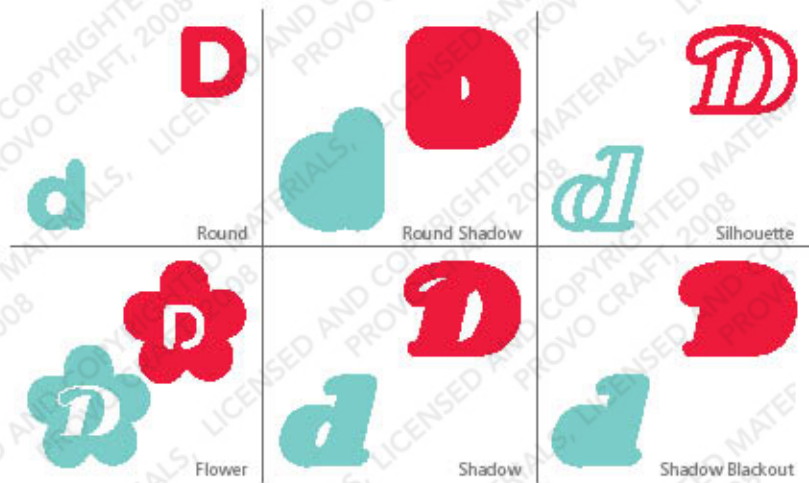



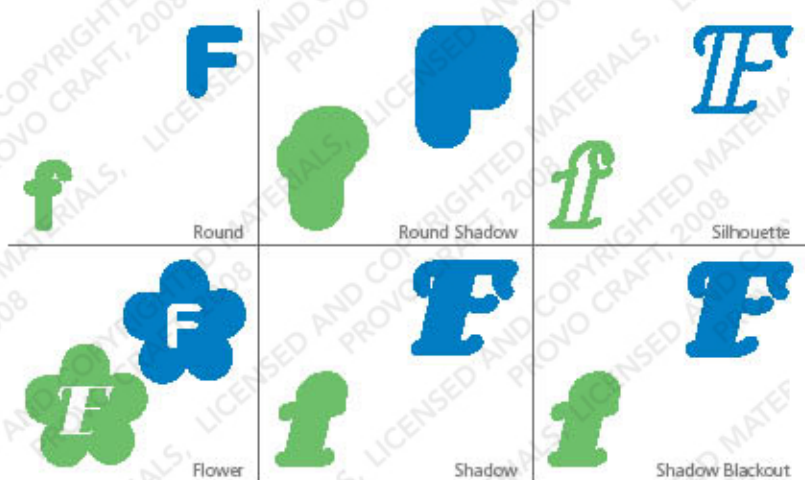

g G

g

G

Round



Round Shadow

g

G

Silhouette



Flower




Shadow



Shadow Blackout

h H

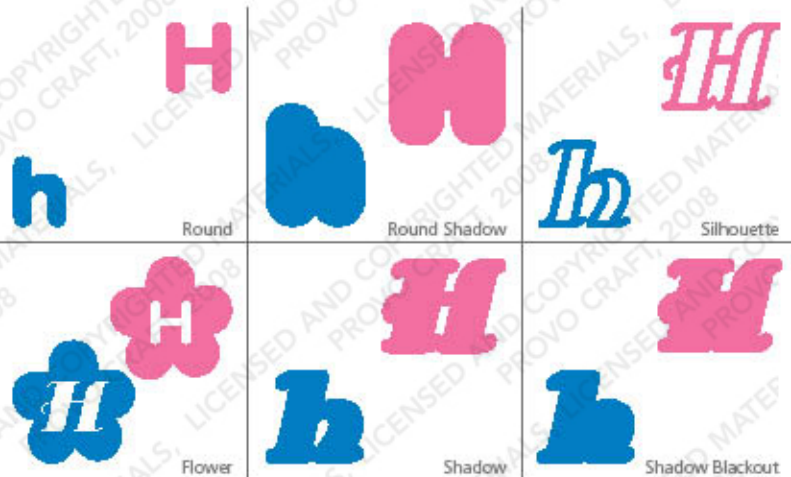



j

J

j

Round

J

j

Round Shadow

J

j

Silhouette

J

J

Flower

J

j

Shadow


J


j

Shadow Blackout

J

K
k

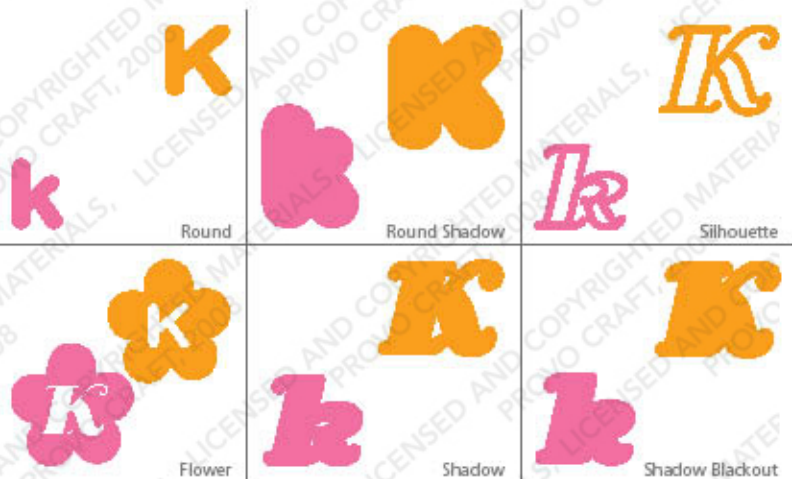

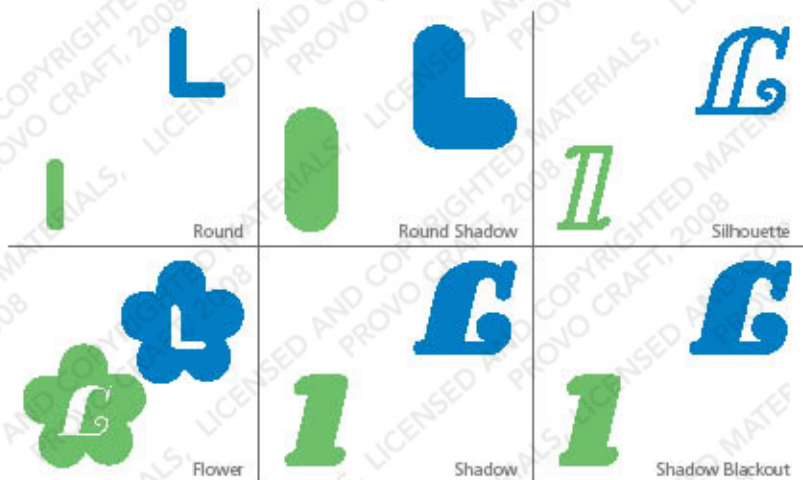

M
m

M
m

Round

M
m

Round Shadow

M
m

Silhouette

M
m

Flower

M
m

Shadow

M
m


Shadow Blackout


N

n





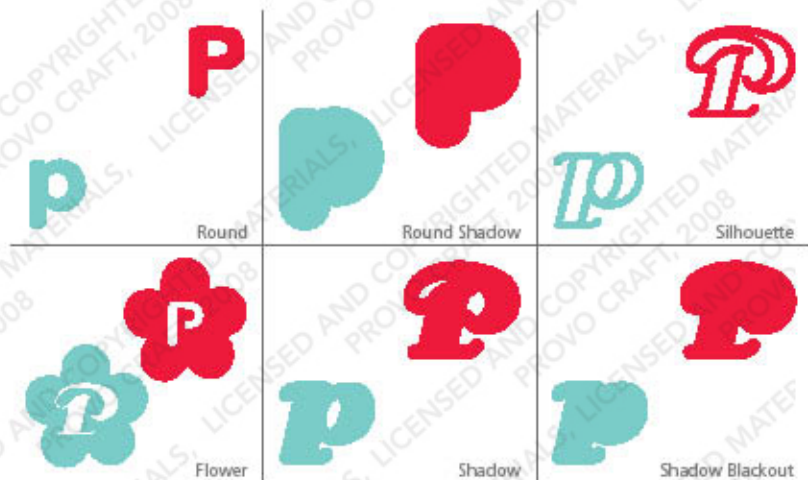

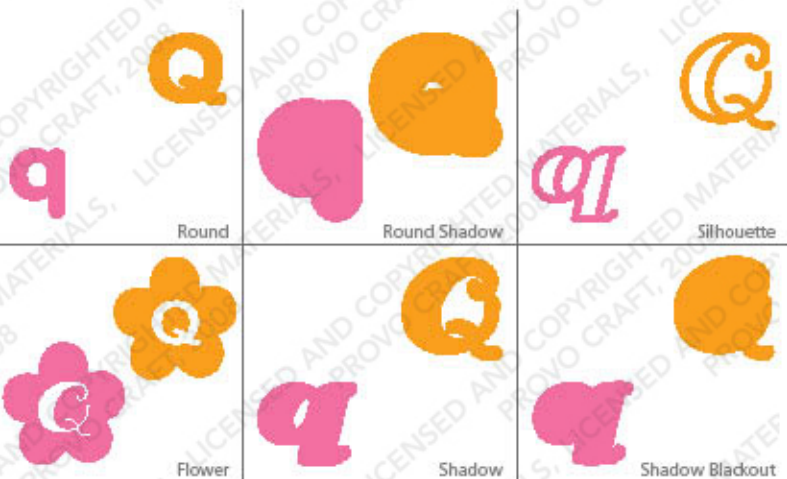

R

R

r

R

Round



Round Shadow

R



Silhouette




Flower






Shadow



Shadow Blackout

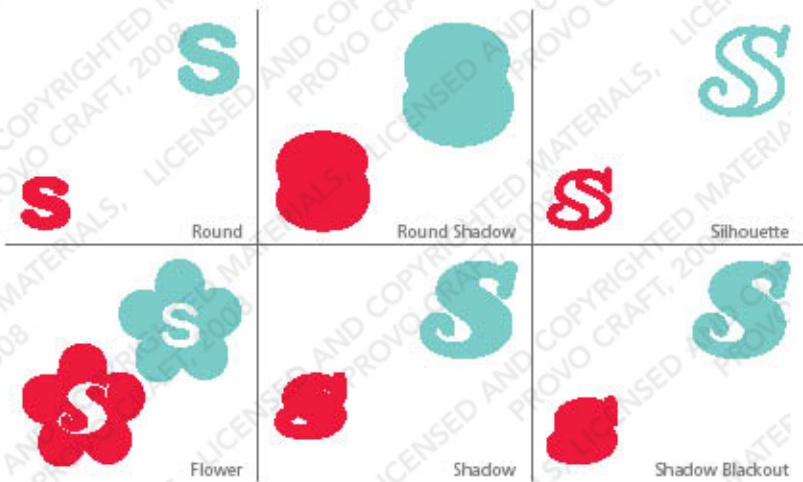

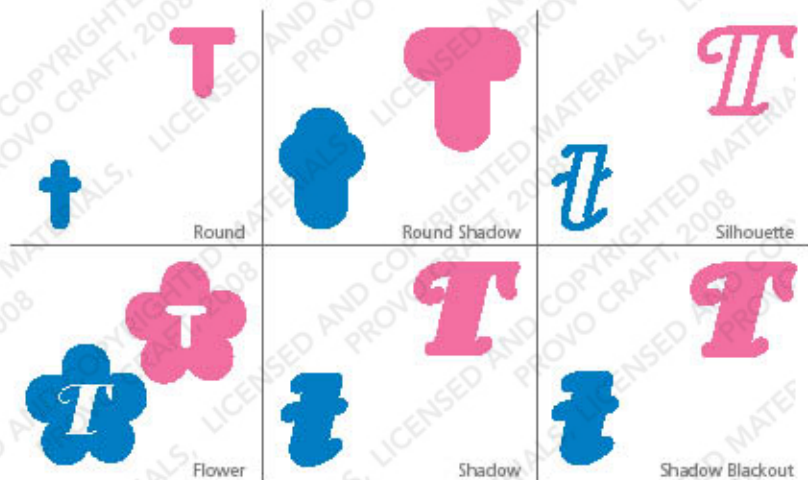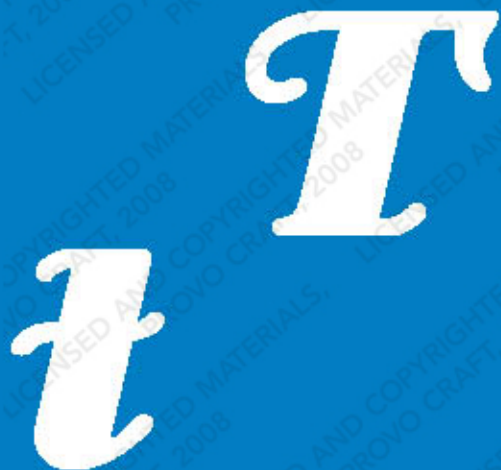

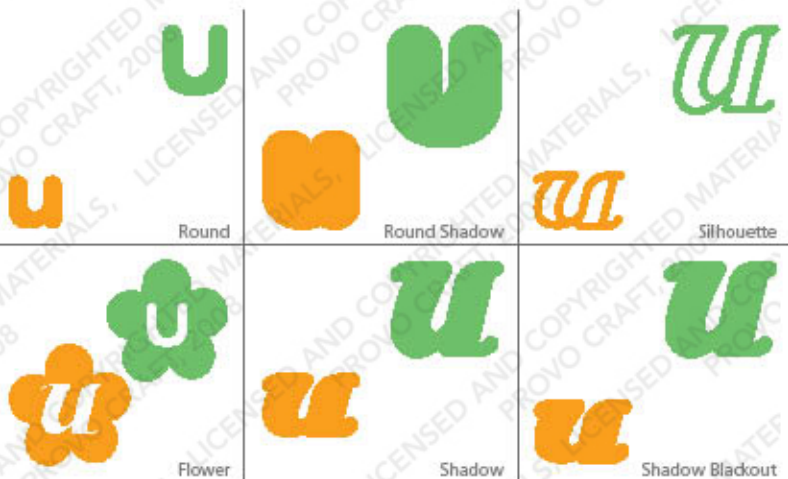



Round



Round Shadow



Silhouette



Flower



Shadow



Shadow Blackout



Round



Round Shadow



Silhouette



Shadow



Shadow Blackout



Round



Round Shadow



Silhouette



Flower



Shadow



Shadow Blackout



Round



Round Shadow



Silhouette



Flower



Shadow



Shadow Blackout



Round



Round Shadow



Silhouette



Flower



Shadow



Shadow Blackout



2



2



Round



Round Shadow

2



Silhouette



Flower

2



Shadow

2



Shadow Blackout



4



Round



Round Shadow



Silhouette



Flower



Shadow



Shadow Blackout

5



5

Round



Round Shadow

5

Silhouette



Flower

5



Shadow

5

Shadow Blackout



6

Round



Round Shadow



Silhouette



Flower



Shadow



Shadow Blackout







www.craft.com





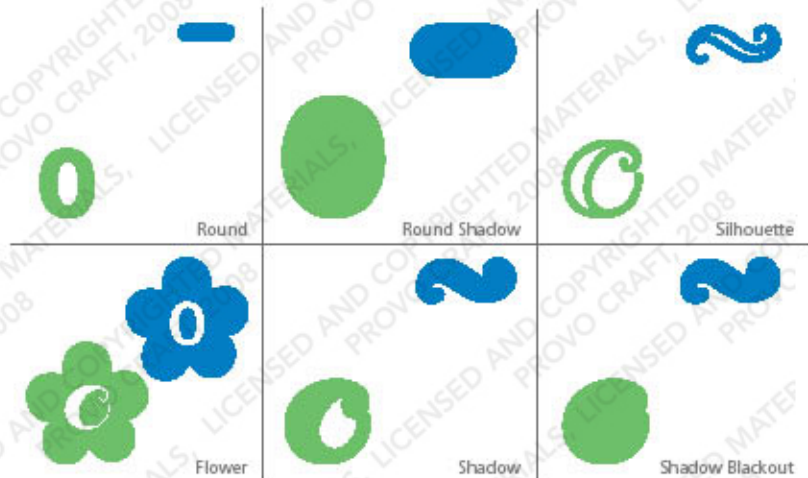

O
II

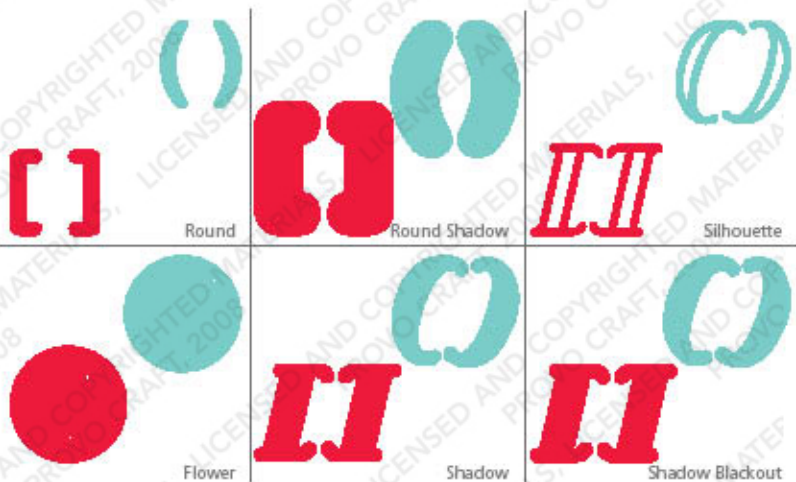


hugs & kisses

<Hug&Kiss>



<Flower>

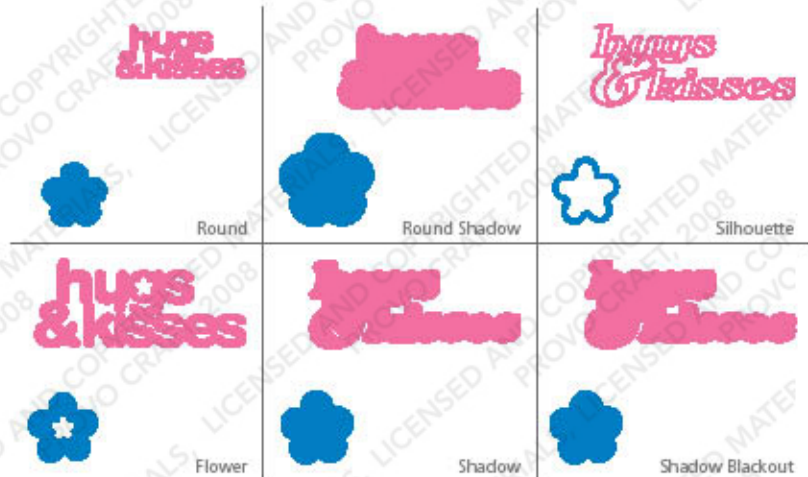

<Cutie>

Cutie

Pie

<Pie>

Cutie

Pie

Round



Round Shadow

Cutie

Pie

Silhouette

Cutie

Pie

Flower

Cutie

Pie

Shadow

Cutie

Pie

Shadow Blackout

Friends

<Friends>

Best

<Best>

Friend

Round

Best

Friend

Round Shadow

Best

Friends

Silhouette

Best

Friend

Flower

Best

Friend

Shadow

Best

Friend

Shadow Blackout

Best



Not Available
<HK1-s>



<HK1>

			Not Available
Round	Round Shadow	Silhouette	
Not Available	Not Available	Not Available	
			
Flower	Shadow	Shadow Blackout	



Not Available
<HK2-s>



<HK2>





Not Available
<HK3-s>



<HK3>





Not Available
<HK4>



<HK4>





Not Available
<HK5-s>



<HK5>





Not Available
<HK6-s>



<HK6>





Not Available
<HK7-ss>



<HK7>






Not Available
<HK8-s>



<HK8>

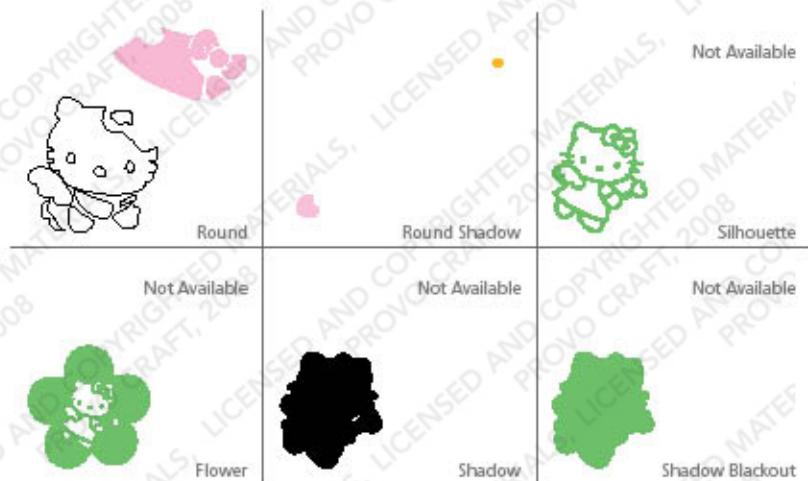



Not Available
<HK9-s>



<HK9>







Not Available
<HK10-s>



<HK10>




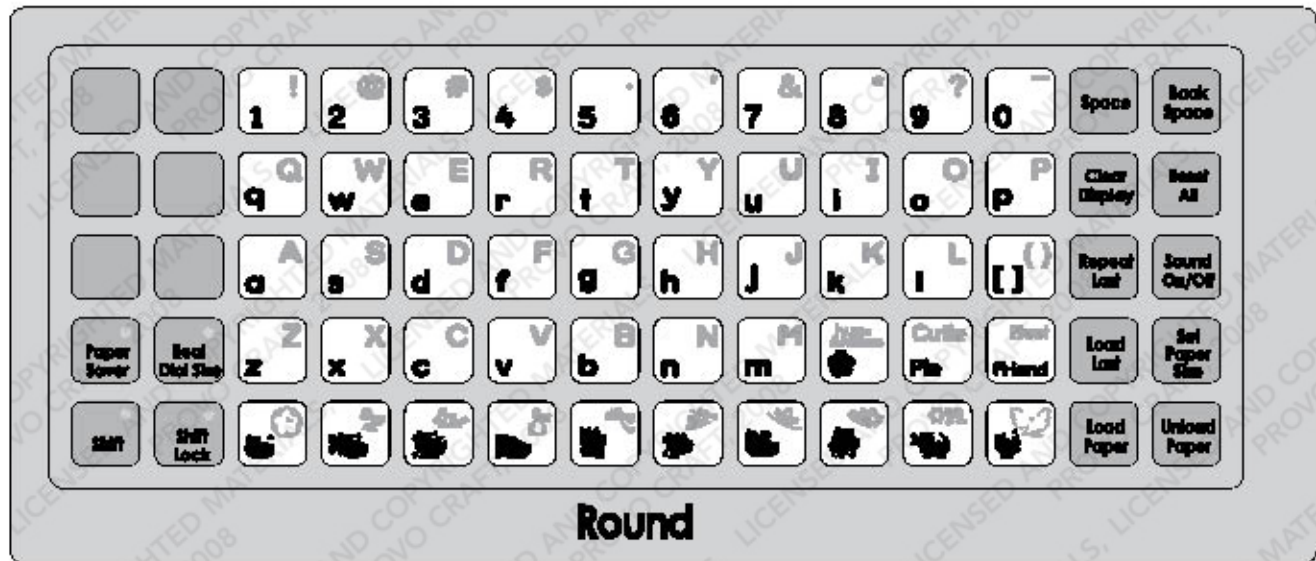


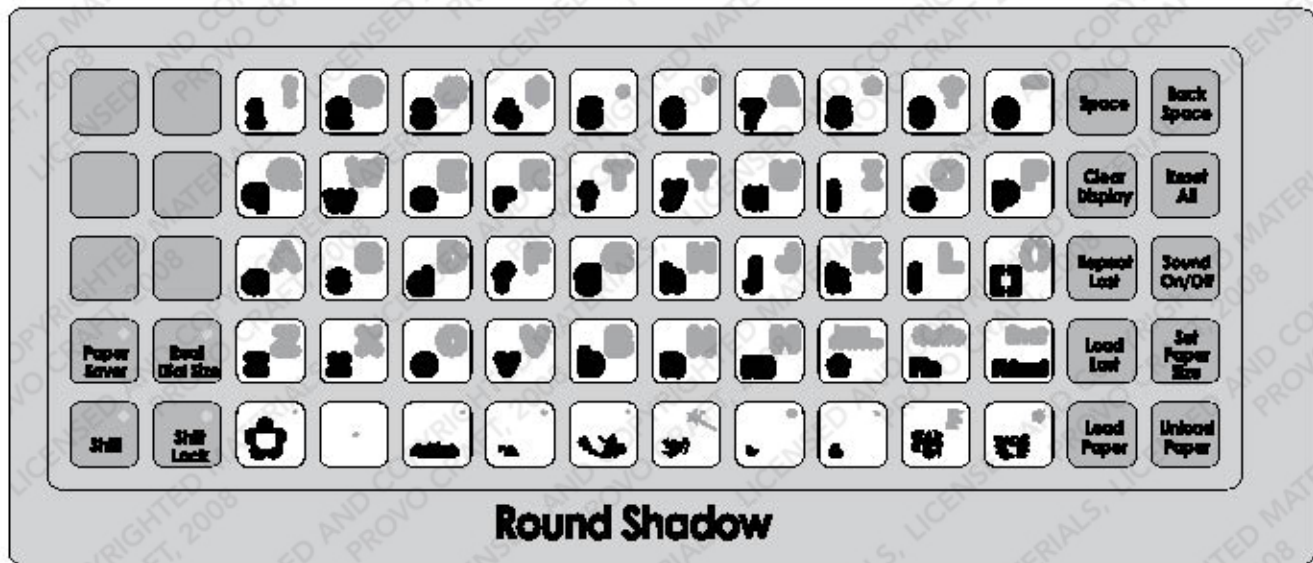



Silhouette

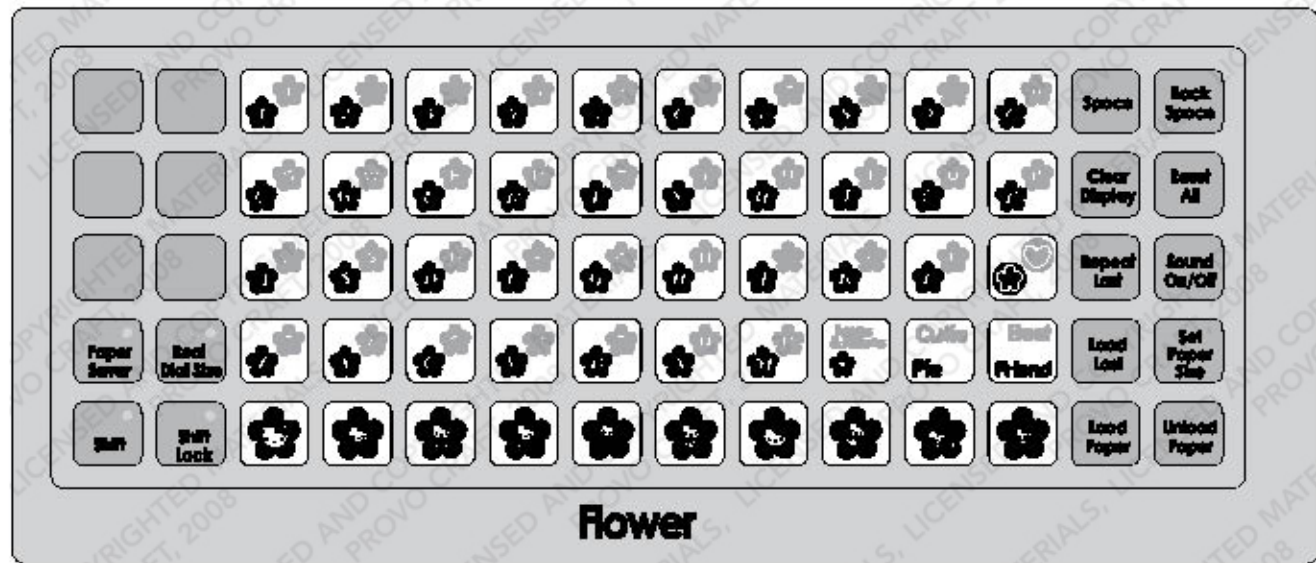

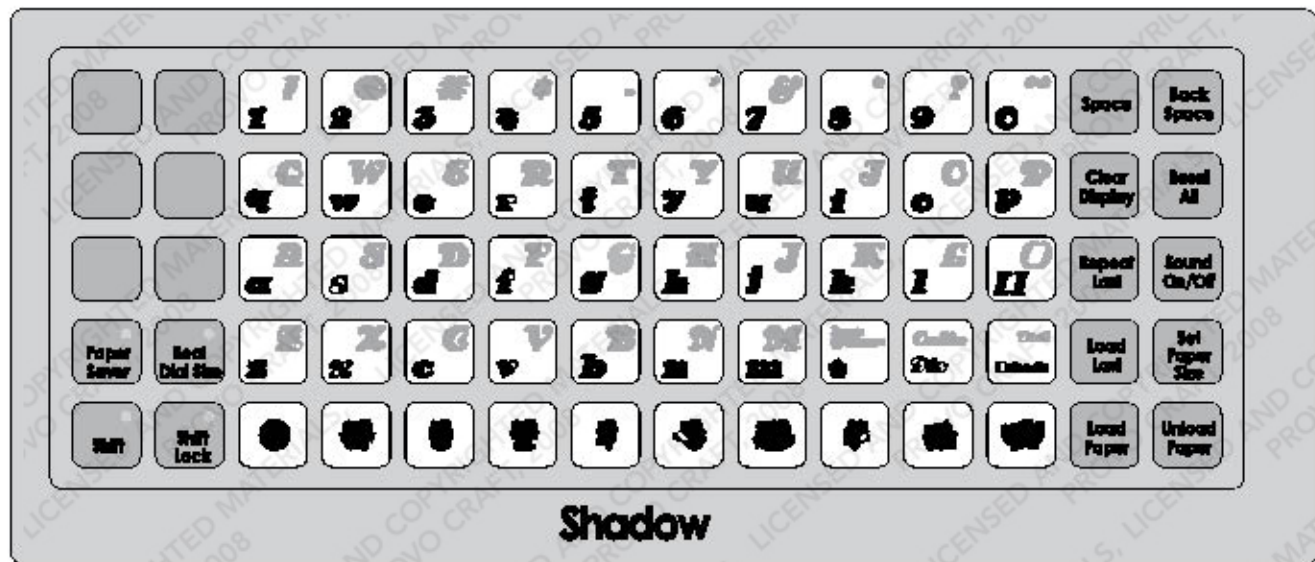



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario inducido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2008 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 096408



©1999, 2003 SANRIO CO., LTD.
Used Under License.
www.sanrio.com

29-0699 Cricut Cartridge
Hello Kitty® Font



0 93573 10699 6