



Sentimentals



English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	8
Projet de Commencement Rapide	10

Español

Información Acerca de este Cartucho	12
Proyecto de Iniciación Rápida	14

Deutsch

Über Diese Kassette	16
Schnellstartprojek.....	18

Icon Gallery	20	Galería de Iconos	22
Galerie d'Icônes	21	Bildergalerie	23
Contact Us	80	Contáctenos	82
Contactez-nous	81	Verbinden Sie sich mit uns	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Sentimentals, the Nonshift (black) characters on the Base, Phrase, and Card features, and all but the final 11 of the Shift (gray) characters on the Tag feature, are created to be the same height, and the Shift characters on those features (Nonshift characters on the Tag feature) are designed to fit proportionately with them. The Layer and Shadow features fit proportionately with the Base, and the Envelope feature fits proportionately with the Card feature.

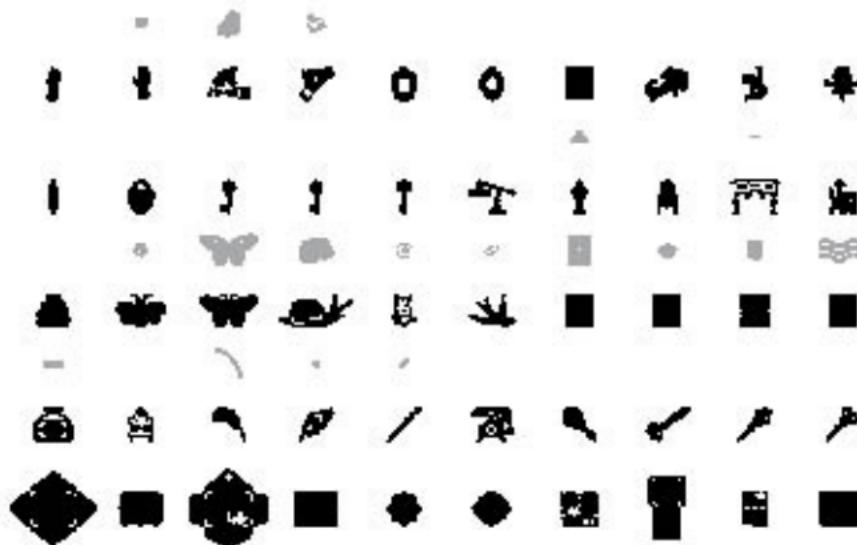


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Sentimentals cartridge are Layer, Phrase, Tag, Card, Envelope, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

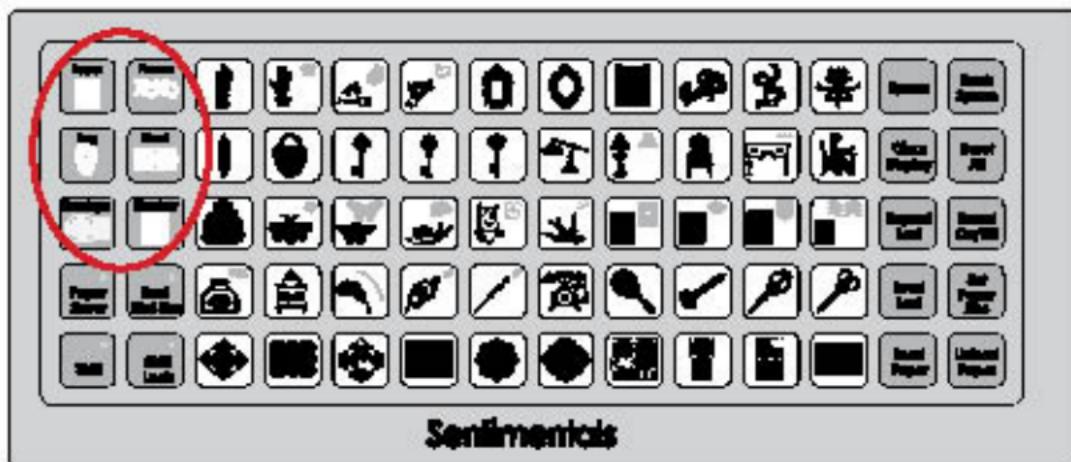

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



"Key to My Heart" Card

Give this beautiful card to someone you love.

Materials:

- Cardstock: pink, medium pink, dark pink, pink patterned
- Ribbon: 24" cream, 6" pink spotted
- Lace: 24" pink
- Pearl stickers
- Metal embellishments
- Paper trimmer
- Scissors
- Foam squares
- Adhesive



Step One:

Cut one 12" x 8" block of pink cardstock. Fold in half to create card base. Cut one 6" x 2 $\frac{3}{4}$ " block of pink patterned cardstock. Adhere to bottom of card.



Step Two:

Cut frame. Using medium pink cardstock, select Layer feature and cut three 5 $\frac{1}{2}$ " <Frame2>. Layer together. Adhere to card as shown using foam squares.



Step Three:

Cut Key to My Heart. Using dark pink cardstock, select Phrase feature and cut three 1 $\frac{3}{4}$ " <Key1>. Layer together. Adhere to frame using foam tape.

Step Four:

Cut keys. Using dark pink cardstock, select Layer feature and cut three 2 $\frac{1}{2}$ " <Key1>. Layer together. Tie cream ribbon and lace around card. Tie key to cream ribbon using pink spotted ribbon and metal embellishment. Decorate card as desired with metal embellishments and pearl stickers.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Sentiments (Sentiments), les caractères de Base avec la touche Shift non activée (noir) des fonctions Phrase et Card (Carte), ainsi que toutes les caractères de la fonction Tag (Étiquette) sauf les 11 caractères finales avec la touche Shift activée (gris) ont été créés à la même hauteur, et les caractères avec la touche Shift activée de ces fonctions (les caractères avec la touche Shift non activée de la fonction Tag (Étiquette)) ont été créés pour s'y ajuster proportionnellement. Les caractères des fonctions Layer (Couche) et Shadow (Ombrage) s'ajustent proportionnellement aux caractères de Base, et ceux de la fonction Envelope (Enveloppe) s'ajustent proportionnellement aux caractères de la fonction Card (Carte).




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Sentimentals (Sentiments) sont Layer (Couche), Phrase, Tag (Étiquette), Card (Carte), Envelope (Enveloppe), et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

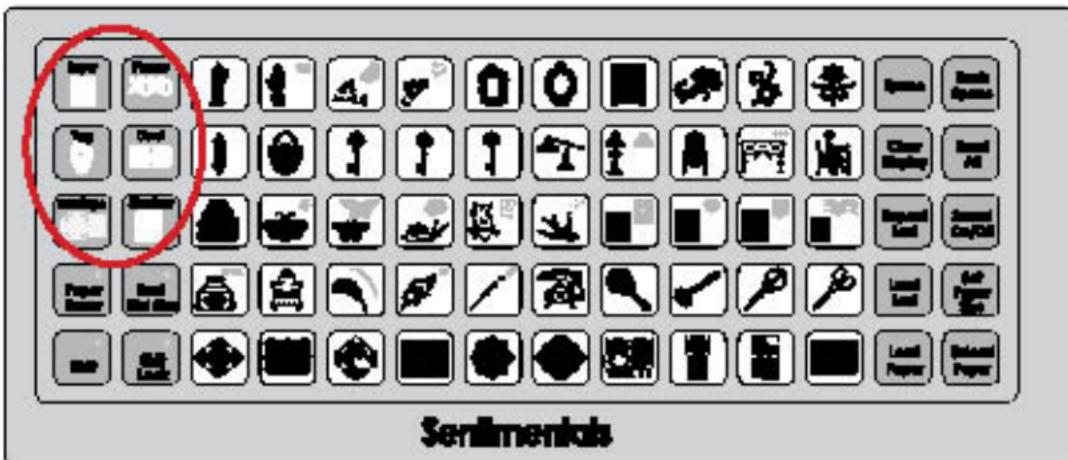

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte "Key to My Heart" (La Clé de Mon Cœur)

Offrez cette belle carte à quelqu'un que vous aimez.

Matériaux:

Papier Cartonné: rose, rose moyen, rose foncé, rose à dessins
Ruban: 24" (60.96 cm) crème, 6" (15.24 cm) rose à points
Dentelle: 24" (60.96 cm) rose
Perles autocollantes
Ornements métalliques
Massicot Papier
Ciseaux
Carrés de mousse
Colle



Étape Un:

Coupez une pièce de papier carton né rose de 12" x 8" (30.48 cm x 20.32 cm). Pliez-la en deux pour créer la base de la carte. Coupez une pièce de papier cartonné rose à dessins de 6" x 2 3/4" (15.24 cm x 6.98 cm). Collez-la sur la partie inférieure de la carte.



Étape Deux:

Pour couper le cadre. En utilisant du papier cartonné rose moyen, sélectionnez la fonction Layer (Couche) et coupez trois <Frame2> de 5 1/2" (13.97 cm). Disposez-les en couches. Collez-les sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des camés de mousse.



Étape Trois:

Pour couper *Key to My Heart* (La Clé de Mon Coeur). En utilisant du papier cartonné rose foncé, sélectionnez la fonction Phrase (Phrase) et coupez trois <Key1> de 1 3/4" (4.44 cm). Disposez-les en couches. Coller sur le cadre en utilisant du ruban mousse.



Étape Quatre:

Pour couper la clé. En utilisant du papier cartonné rose foncé, sélectionnez la fonction Layer (Couche) et coupez trois <Key1> de 2 1/2" (6.35 cm). Disposez-les en couches. Nouez le ruban crème et la dentelle autour de la carte. Attachez la clé au ruban crème en utilisant du ruban rose à points et les ornements métalliques. Décorez la carte à votre goût avec des ornements métalliques et des perles autocollantes.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)


Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Sentimentals (Sentimientos), los caracteres de Base con la tecla Shift no activada (en negro) de las funciones Phrase (Frase) y Card (Tarjeta), y todos los caracteres de la función Tag (Etiqueta) excepto los últimos 11 caracteres con la tecla Shift activada (en gris), se han diseñado de la misma altura, y los caracteres con la tecla Shift activada en esas funciones (caracteres con la tecla Shift no activada en la función Tag (Etiqueta)) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Los caracteres de las funciones Layer (Capa) y Shadow (Sombrear) se ajustan proporcionalmente a los caracteres de Base, y los de la función Envelope (Sobre) se ajustan proporcionalmente con los caracteres de la función Card (Tarjeta).



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

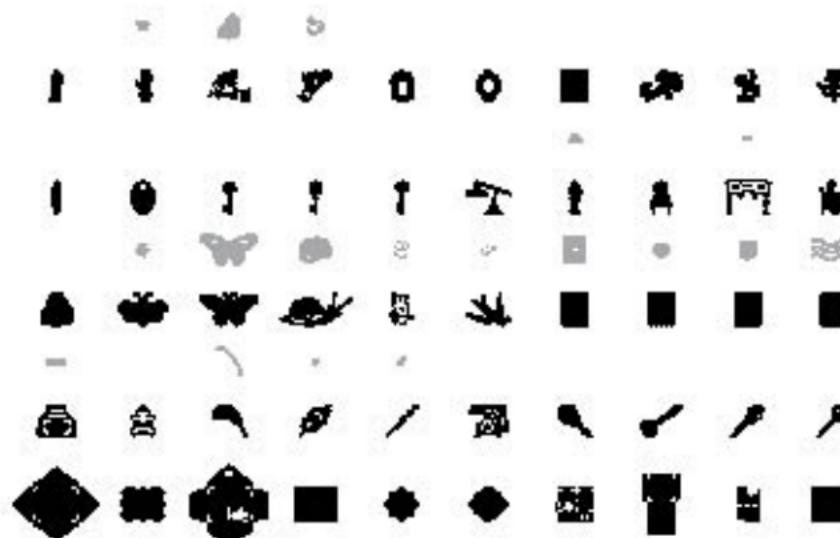


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Sentimentals (Sentimientos) son Layer (Capa), Phrase (Frase), Tag (Etiqueta), Card (Tarjeta), Envelope (Sobre), y Shadow (Sombreado).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

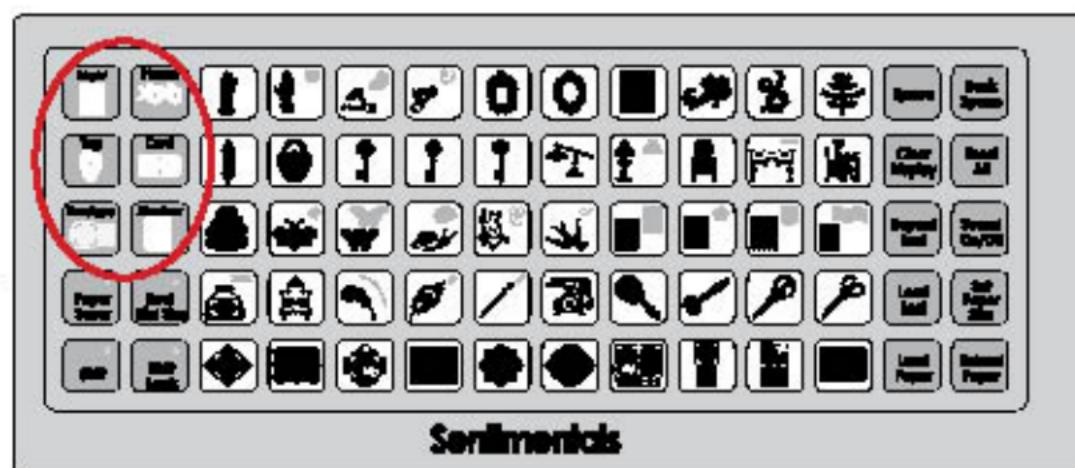

Sentimentals

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta "Key to My Heart" (Llave hacia mi Corazón)

Obsequie esta hermosa tarjeta a alguien que usted ame.

Materiales:

Papel Cardstock: rosado, rosado medio, rosado oscuro, rosado con diseños

Cinta: 24" (60.96 cm) en color crema, 6" (15.24 cm) en color rosado a lunares

Encaje: 24" (60.96 cm) en color rosado

Perlas adhesivas

Adornos de metal

Guillotina

Tijeras

Cuadrados de espuma

Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color rosado de 12" x 8" (30.48 cm x 20.32 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel card stock color rosado con diseños de 6" x 2 3/4" (15.24 cm x 6.98 cm). Péguelos en la parte inferior de la tarjeta.



Paso Dos:

Para cortar el marco. Utilizando papel cardstock color rosado medio, seleccione la función Layer (Capa) y corte tres <Frame2> de 5 1/2" (13.97 cm). Dispóngalos juntos en capas. Péguelos en la tarjeta tal como se muestra utilizando cuadrados de espuma.



Paso Tres:

Para cortar la frase *Key to My Heart* (Llave hacia mi Corazón). Utilizando papel cardstock color rosado oscuro, seleccione la función Phrase (Frase) y corte tres <Key1> de 1 3/4" (4.44 cm). Dispóngalas juntas en capas. Péguelas al marco utilizando cinta de espuma.



Paso Cuatro:

Para cortar la llave. Utilizando papel cardstock color rosado oscuro, seleccione la función Layer (Capa) y corte tres <Key1> de 2 1/2" (6.35 cm). Dispóngalas juntas en capas. Anude la cinta color crema y el encaje alrededor de la tarjeta. Anude la llave a la cinta color crema utilizando la cinta rosada a lunares y adornos de metal. Decore la tarjeta a su gusto con los adornos de metal y las perlas adhesivas.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)




Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Sentimentals (Gefühlvoll) werden die (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen, die Basizeichen der Funktionen Phrase (Satz) und Card (Karte) und alle Zeichen bis auf die letzten 11 (grauen) Shift-Zeichen der Funktion Tag (Etikett) auf der gleichen Höhe erstellt und die Shift-Zeichen dieser Funktionen (z.B. Nicht-Shift-Zeichen der Funktion Tag [Etikett]) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Funktionen Layer (Schicht) und Shadow (Abschattung) passen proportional zu den Basizeichen und die Funktion Envelope (Umschlag) passt proportional zur Funktion Card (Karte).

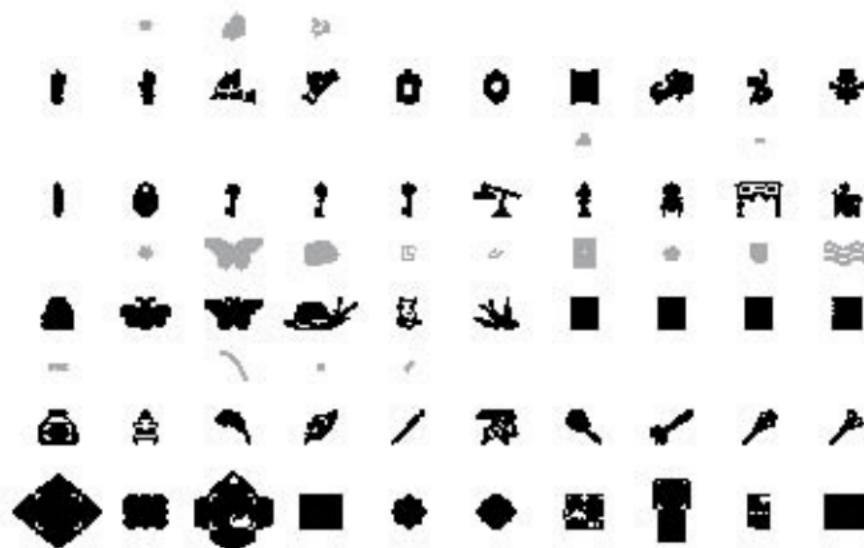


Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Sentimentals (Gefühlvoll)-Kartusche sind Layer (Schicht), Phrase (Satz), Tag (Etikett), Card (Karte), Envelope (Umschlag), und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

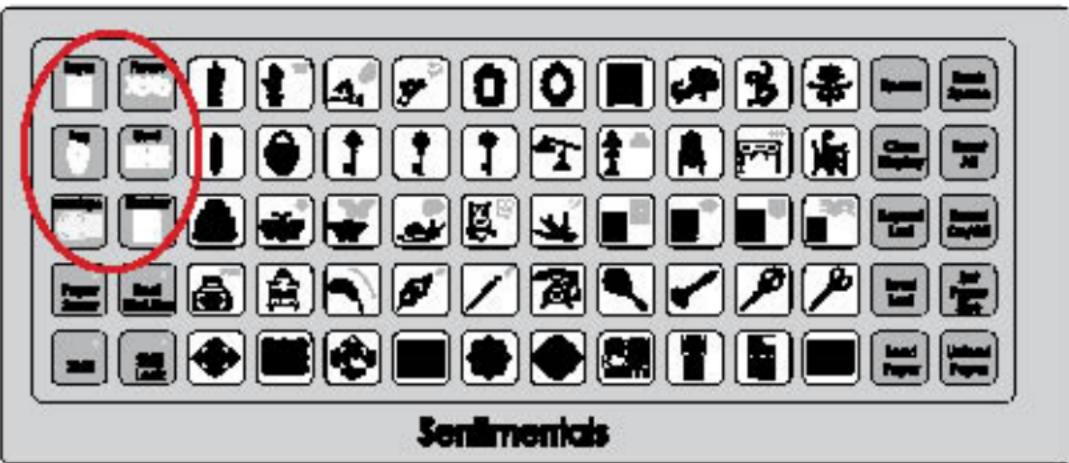

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte „Key to My Heart“

Schenken Sie diese schöne Karte ihrem Liebsten.

Materialien:

- Kartonpapier: rosa, mittelrosa, dunkelrosa, rosa-gemustert
- Geschenkband: 24" (60.96 cm) lang cremeifarben, 6" (15.24 cm) lang rosa-gepunktet
- Spitze: 24" (60.96 cm) lang rosa
- Klebeperlen
- Metallverzierungen
- Papierschneidemaschine
- Schere
- Schaumstoffklebequadrate
- Klebstoff



Schritt Eins:

Schneiden Sie aus rosa Karton ein 12" x 8" (30.48 cm x 20.32 cm) großes Rechteck aus und falten Sie es in der Mitte zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten. Schneiden Sie ein 6" x 2 3/4" (15.24 cm x 6.98 cm) großes Rechteck aus rosa-gemustertem Karton aus und kleben Sie es an den unteren Rand der Karte.



Schritt Zwei:

Für den Rahmen: Wählen Sie die Funktion Layer (Schicht) aus und stanzen Sie aus mittelrosa Karton drei 5 1/2" (13.97 cm) große <Frame2> aus. Legen Sie die Schichten übereinander und kleben Sie den Rahmen mit Hilfe der Schaumstoffquadrate auf die Karte.



Schritt Drei:

Für das *Key to My Heart*: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus dunkelrosa Karton drei 1 3/4" (4.44 cm) große <Key1> aus. Setzen Sie die Schichten zusammen und kleben Sie den Schriftzug mit Schaumstoffband auf den Rahmen.


Schritt Vier:

Für den Schlüssel: Wählen Sie die Funktion Layer (Schicht) aus und stanzen Sie aus dunkelrosa Karton drei 2 1/2" (6.35 cm) große <Key1> aus. Setzen Sie die Schichten zusammen. Binden Sie die cremefarbene Schleife und die Spitze um die Karte. Befestigen Sie den Schlüssel mit dem rosa-gepunkteten Geschenkband und der Metallverzierung an dem cremefarbenen Geschenkband. Verziern Sie die Karte nach Belieben mit Metallderivierungen und Klebeperlen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Sentimentals Creative Features:

- Layer
- Phrase
- Tag
- Card
- Envelope
- Shadow

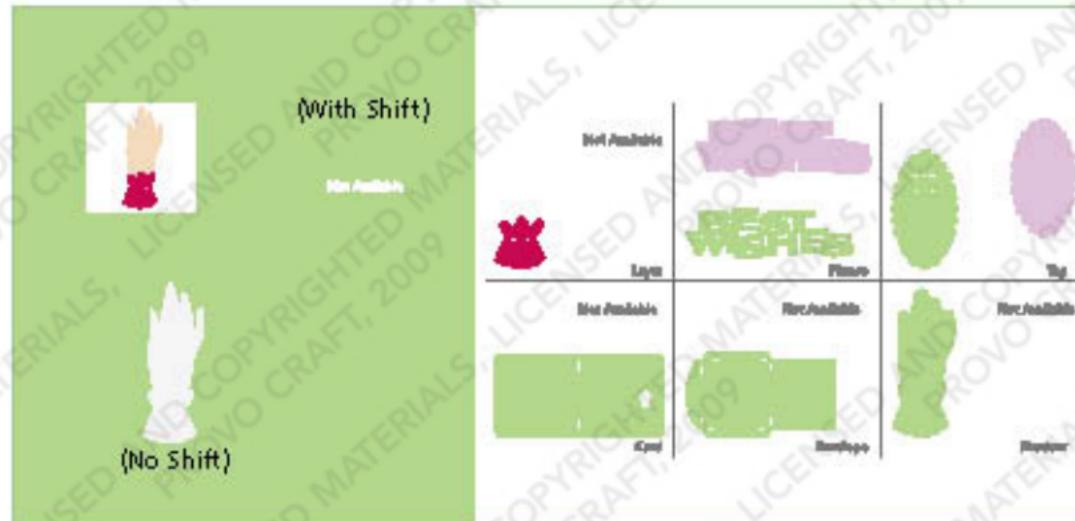

Dans la Galerie d'Icones vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créé sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'Icones, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractére que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la cartouche
Sentimentals (Sentiments):

Layer (Couche)

Phrase


Tag (Étiquette)

Card (Carte)

Envelope (Enveloppe)

Shadow (Ombrage)

*Not Available (Pas Disponible)

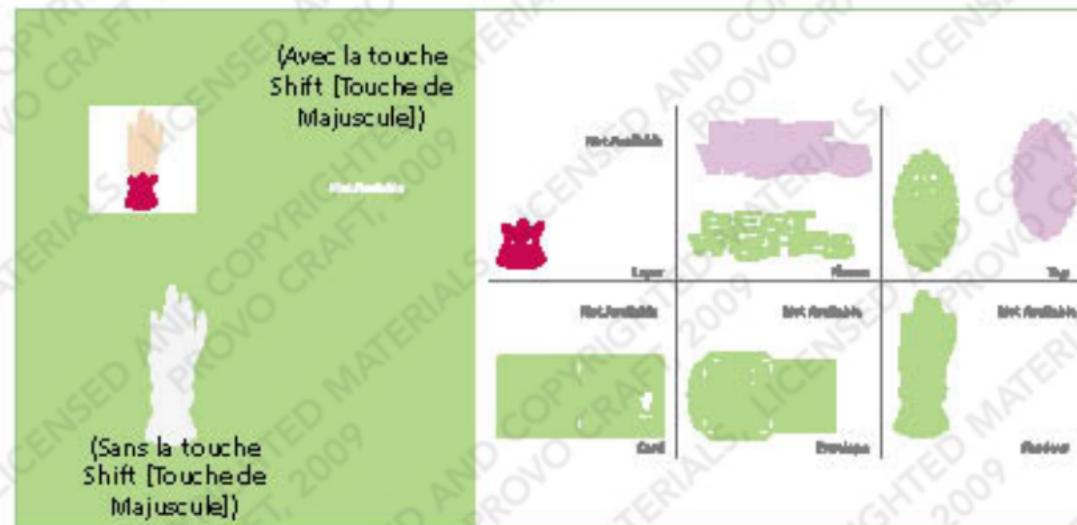


En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Sentimentals (Sentimientos) Funciones Creativas:

- Layer (Capa)
- Phrase (Frase)
- Tag (Etiqueta)
- Card (Tarjeta)
- Envelope (Sobre)
- Shadow (Sombreado)

*Not Available (No Disponible)

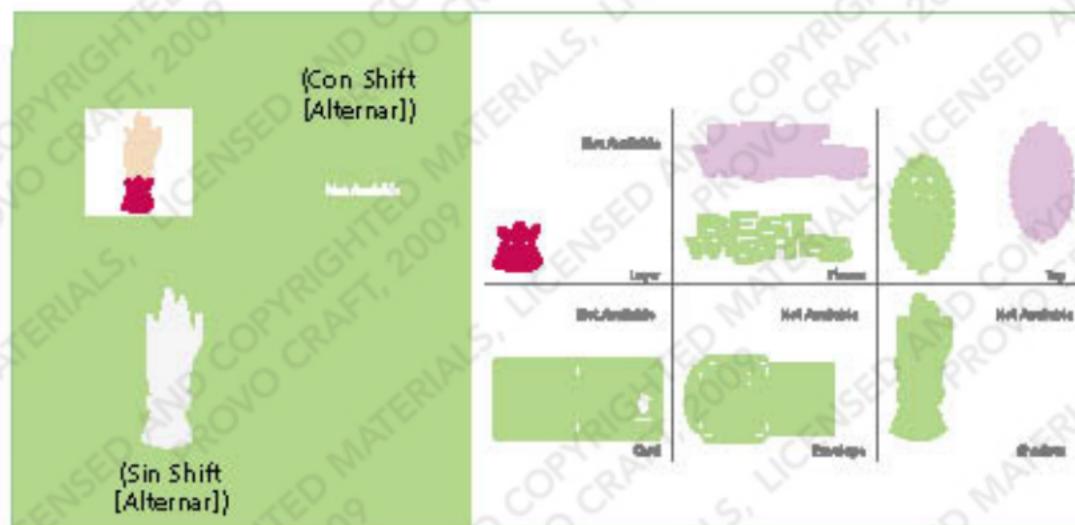

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Sentimentals (Gefühlvoll) Creative Features:

Layer (Schicht)

Phrase (Satz)


Tag (Etikett)

Card (Karte)

Envelope (Umschlag)

Shadow (Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)

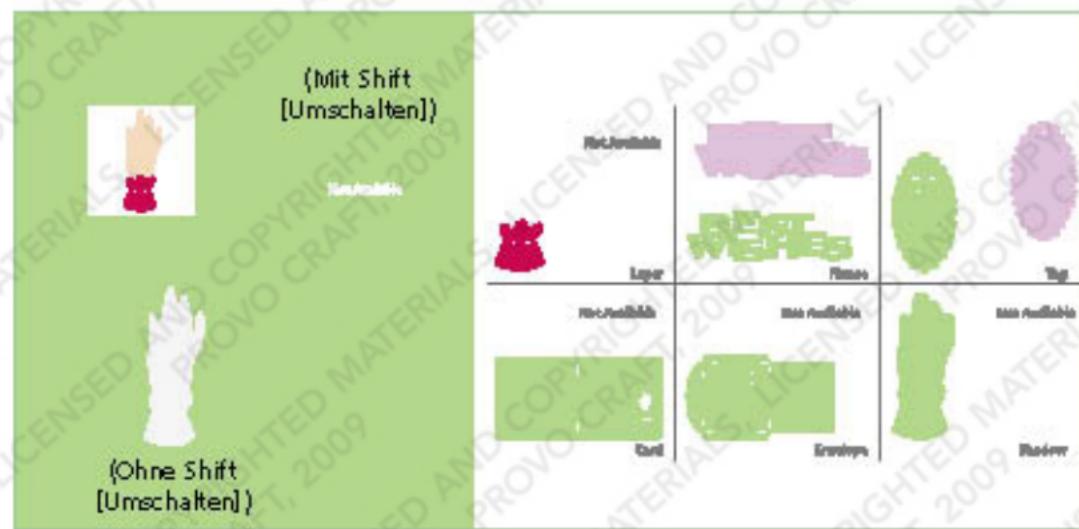



Not Available
<Handle>



<Handle>

Not Available



Layer

BEST
WISHES

Phrase

Not Available



Card

Not Available



Envelope

24

Tag



Not Available

Shadow



 Layer	 Phrase	 Tag
 Card	 Envelope	 Shadow



		Not Available			
	Layflat		Phrase		Tag
		Not Available		Not Available	
	Card		Envelope		Shadow



Layer	Phrase	Tag
Not Available	POUR VOTIS	Not Available
Card		
Envelope		



Not Available
<Frame>



<Frame>

Not Available

Layer

Not Available

Card



Phrase

Not Available

Envelope



Tag

Not Available

Shadow



Not Available
<Frame2>



<Frame2>

Not Available



Layer

Not Available



Card

LOOK
LOOK

Phrase

LOOK
LOOK

Not Available



Envelope



Tag

Not Available



Shadow



Not Available
<Frame3>



<Frame3>

Not Available



Layer



Card

DEAR

Phrase

Not Available



Envelope



Tag



Not Available

Shadow



Not Available
<Print!>



<Print!>

Not Available



Layer



Phrase



Tag

Not Available



Card

Not Available



Envelope



Shadow



Not Available
<Front2>



<Front2>

Not Available

Not Available

Layer



FROM



Phrase

Tag

Not Available

Not Available

Not Available



Card



Envelope



Shadow



Not Available
<Print>



<Print>

	 <i>Smooch</i>	 Tag
Layer	Phrase	Shadow



Not Available
[Details >](#)



[Details >](#)



Not Available

Layer



Not Available

Card

Knock
Knock

Not Available

Phrase



Phrase



Not Available



Envelope

Shadow

34



Not Available
<Laces>



<Laces>



Not Available



Card



DO NOT DISTURB



Phrase



Envelope



Not Available



Shadow



Not Available
<Key1>



<Key1>

Not Available



Layer



Phrase



Tag

Not Available



Card

Not Available



Envelope

Not Available



Shadow



Not Available
Key



Not Available



Not Available



Card

Welcome



Phrase



Tag

Not Available



Envelope



Not Available

Shadow



Not Available
<Key3>



Not Available



Card

WE'RE
CLOSED

Layer



Envelope



Phrase



Tag



Not Available

Shadow



Not Available
<Lamp1>



<Lamp1>

A yellow desk lamp with a teal base and shade.	Not Available 	Large green word LOVE	Red tag with heart
Large red word LOVE	Phrase	Green tag	Tag
Red card with heart	Card	Red envelope	Envelope
Black desk lamp silhouette	Shadow		



Layer	Phrase	Tag
Not Available	Billions	Not Available
Card	Envelope	Shadow



Not Available
<Chair>



<Chair>

Not Available



Layer

YOU'RE
INVITED

Phrase



Tag

Not Available



Card

Not Available



Envelope



Shadow



<Desig>



<Desig>

Not Available



Layer

Not Available



Card

RSVP

Phrase



Envelope



Tag



Shadow



Not Available
<Mouse>



 Not Available	 Hello	 Wak Od	 Tag
 Card	 Phrase	 Not Available	 Not Available



Not Available
 CHD



Hndr

Not Available



Layer

Not Available



Card



Phrase



Tag

Not Available



Envelope



Not Available



Shadow



A black butterfly silhouette with a black outline.	A blue and red "BEE HAPPY" phrase.	Two ornaments, one red with a white bee and one blue.
A red card with a white bee.	A red envelope with a white bee.	A black butterfly silhouette with a black outline.
A red card with a white bee.	A red envelope with a white bee.	A black butterfly silhouette with a black outline.



Not Available	<i>Fly</i>	Tag
Layer	Print	Not Available
Not Available	Not Available	Shadow
Card	Envelope	



		Not Available	
A solid teal blob shape.	Layer	A red rectangular icon containing the words "SNAIL" and "MAIL" in white.	Phrase
	Not Available		
A teal rectangular card with a small white snail icon on it.	Card	A teal envelope icon with a small white snail icon on it.	Envelope
		Not Available	
A black silhouette of a snail.	Shadow		



A cluster of five yellow dots.	Two orange, irregularly shaped pieces.	A green circle containing a white owl silhouette and an orange circle next to it.
A blue silhouette of an owl with large yellow eyes and a small tuft of feathers on its head.	The word "Thanking" in green cursive script.	An orange tag shape.
Layer	Moose	Tag
Not Available	Not Available	Not Available
A green card shape with a white oval cutout in the center.	A green envelope shape with a white rectangular slot at the top.	A black silhouette of an owl sitting down.
Card	Envelope	Shadow



Shadow

Not Available	Not Available	Not Available
Layer	Phrase	Tag
Not Available	Not Available	Not Available



Card



Envelope

Shadow



<Create|>



<Create|>

Layer	Phrase	Tag
Not Available	Not Available	Not Available
		
Card	Envelope	Shadow



Layer	Phrase	Tag
Not Available	XoXo	Not Available
Card	<CardImp2>	Not Available
Envelope	<Env>	Not Available
		Shadow




<Create>



Layer	Phrase	Tag
Not Available	PAR AVION	Not Available
Card		
Envelope		Not Available
Shadow		

52

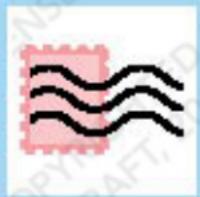

<Postage>



<Postage>

A solid red square.	A green leaf graphic. The word "SWIPE" in blue wavy letters.	A blue tag graphic with a white square center.	A green tag graphic.
Not Available	Layer	Phrase	Tag
A blue rectangular card graphic with a small white square on it.	A blue envelope graphic.	Not Available	Not Available



Card



Envelope



Shadow



INK
inklets >



inklets >

Layer	Phrase		Tag
Not Available	Not Available		Not Available



Not Available
<View>



<View>

 Not Available	 Not Available	 Not Available
 Layer	 Phrase	 Tag
 Card	 Envelope	 Not Available



	Not Available		
Layer	Phrase	Tag	
Not Available	Not Available	Not Available	
Card	Envelope	Shadow	



Layer	Phrase	Tag
Not Available	Always & Forever	Not Available
Card	Not Available	Not Available
Envelope	Not Available	Shadow



Not Available

Layer

Not Available

Card



Bonjour

Phrase

Not Available



Envelope

Not Available



Shadow



Tag



Not Available
<Telpin>



<Telpin>

Not Available



Layer

HOMDY

HOWDY



Phrase



Tag

Not Available



Card



Envelope



Shadow



Not Available
<MagGlass>



<MagGlass>

	Not Available		
	Layer		
	Not Available		
	Card	Not Available	Shadow
	Envelope		



Not Available



<Select!>

Layer	Phrase	Tag
		
		



Not Available

<Scissors>



2009

Layer	Physical	Tag
Not Available	 PAPER & SCISSORS	
		 Shadow



Not Available
<Scissors>



<Large Key>

A white silhouette of a pair of scissors with green decorative scrollwork on the handles.	Not Available	A white silhouette of a pair of scissors with red decorative scrollwork on the handles.	Not Available
A white silhouette of a pair of scissors with green decorative scrollwork on the handles.	Layer	A white silhouette of a pair of scissors with red decorative scrollwork on the handles.	Phrase
A white silhouette of a pair of scissors with green decorative scrollwork on the handles.	Not Available	A white silhouette of a pair of scissors with red decorative scrollwork on the handles.	Not Available
A white silhouette of a pair of scissors with green decorative scrollwork on the handles.	Card	A white silhouette of a pair of scissors with red decorative scrollwork on the handles.	Envelope



Not Available

<Letter|>



<Letter|>

A yellow gear icon with a heart shape in the center.	<p>Not Available</p>	A pink jagged shape icon.	A green 'For You' text icon.	A green circle icon.
	<p>Layer</p>		<p>Phrase</p>	<p>Tag</p>
	<p>Not Available</p>		<p>Not Available</p>	<p>Not Available</p>
A green card icon with a scalloped edge.	<p>Card</p>	A green envelope icon with a scalloped edge.	<p>Envelope</p>	A pink shadow icon.



Not Available
<Card1>



<Card1>

Not Available	AU REVOIR	
	AU REVOIR	
Layer	Phrase	Tag
Not Available		Not Available
		Not Available
Card	Envelope	Shadow



Not Available		Not Available
		Tag
Layer	Phrase	
Not Available		Not Available
		Shadow
Card	Envelope	



Not Available

<Card>



<Card>

A solid red rectangle.	A blue abstract shape composed of several irregular polygons.	A solid purple oval.	A solid blue oval.
Layer	Phrase		
A solid purple rectangle.	A solid blue rectangle.	A solid purple rectangle.	A solid blue rectangle.
Card	Envelope	Not Available	Shadow



Not Available
<Label>



<Label>

 Not Available	 Phrase	 Tag
 Not Available	 Envelope	Not Available
 Card	 Not Available	 Shadow



Not Available
<Label>



<Label>

	<p>Not Available</p>		<p>Not Available</p>
	<p>Layer</p>		<p>Tag</p>
	<p>Not Available</p>		<p>Not Available</p>
	<p>Card</p>		<p>Shadow</p>



Not Available
<Folder>



<Folder>

Not Available



Layer

WELP
WELP

WISH YOU
WERE HERE

Phrase



Tag

Not Available



Card



Envelope

Not Available

Shadow



<ClickCard>

Not Available
<Click>>

	<p>Not Available</p>				
	<p>Layer</p>	<p>Phrase</p>			<p>Not Available</p>
	<p>Not Available</p>				
	<p>Card</p>		<p>Envelope</p>	<p>Not Available</p>	<p>Shadow</p>



Not Available
<File>



<File>

Not Available



Layer

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



Phrase



Tag

Not Available



Card



Envelope

Not Available

Shadow




Not Available
<Password>




<Password>


Not Available			
			Not Available
			Not Available

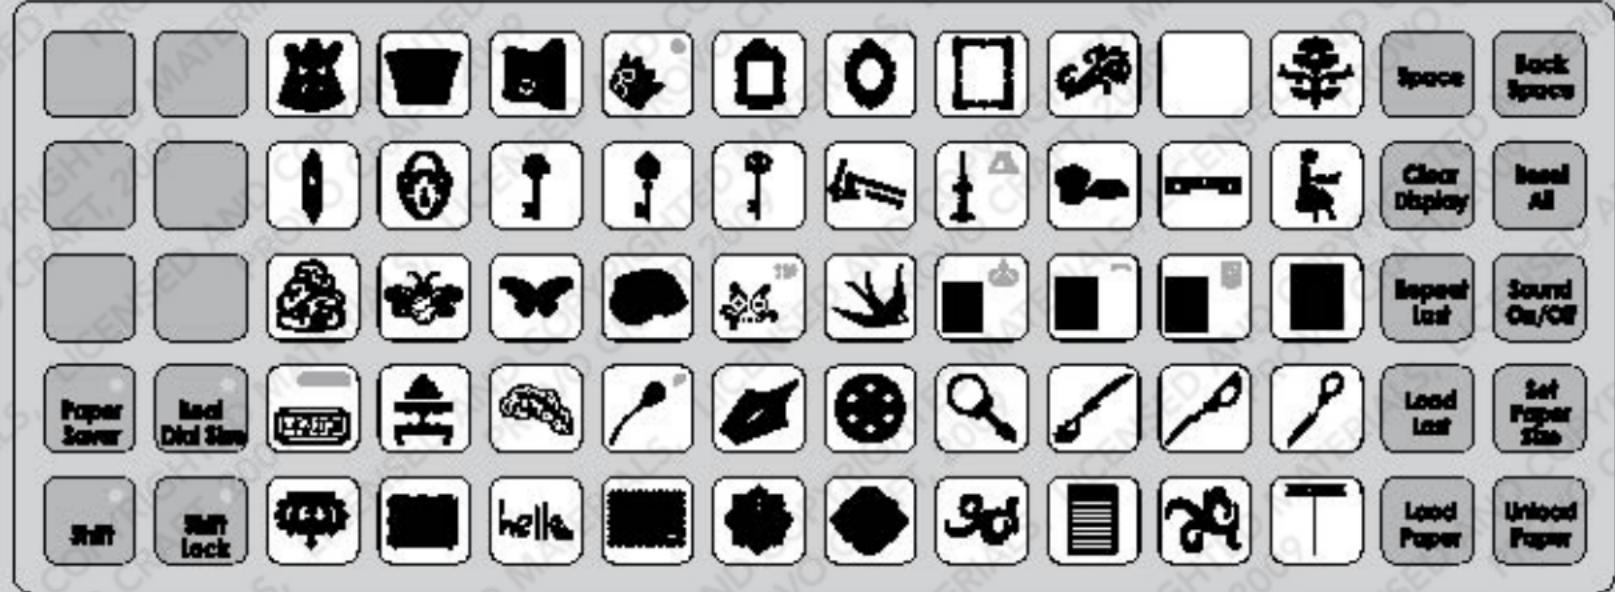


Layer

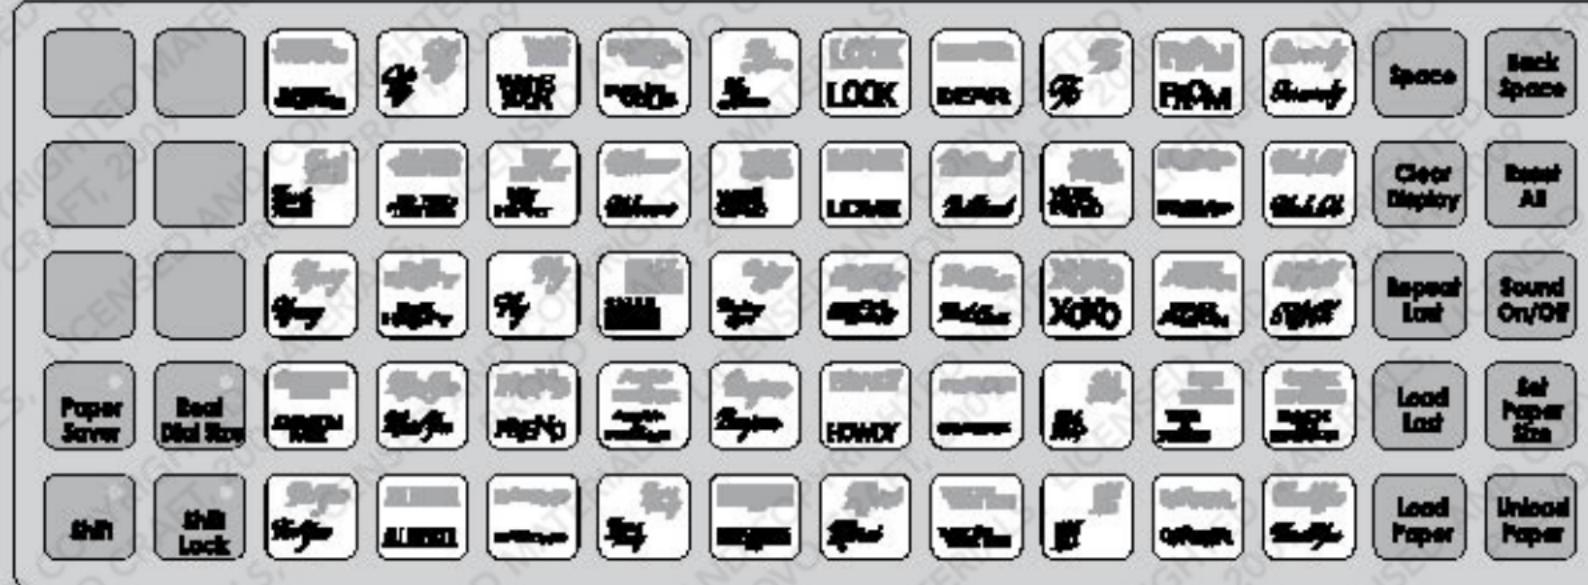


Phrase

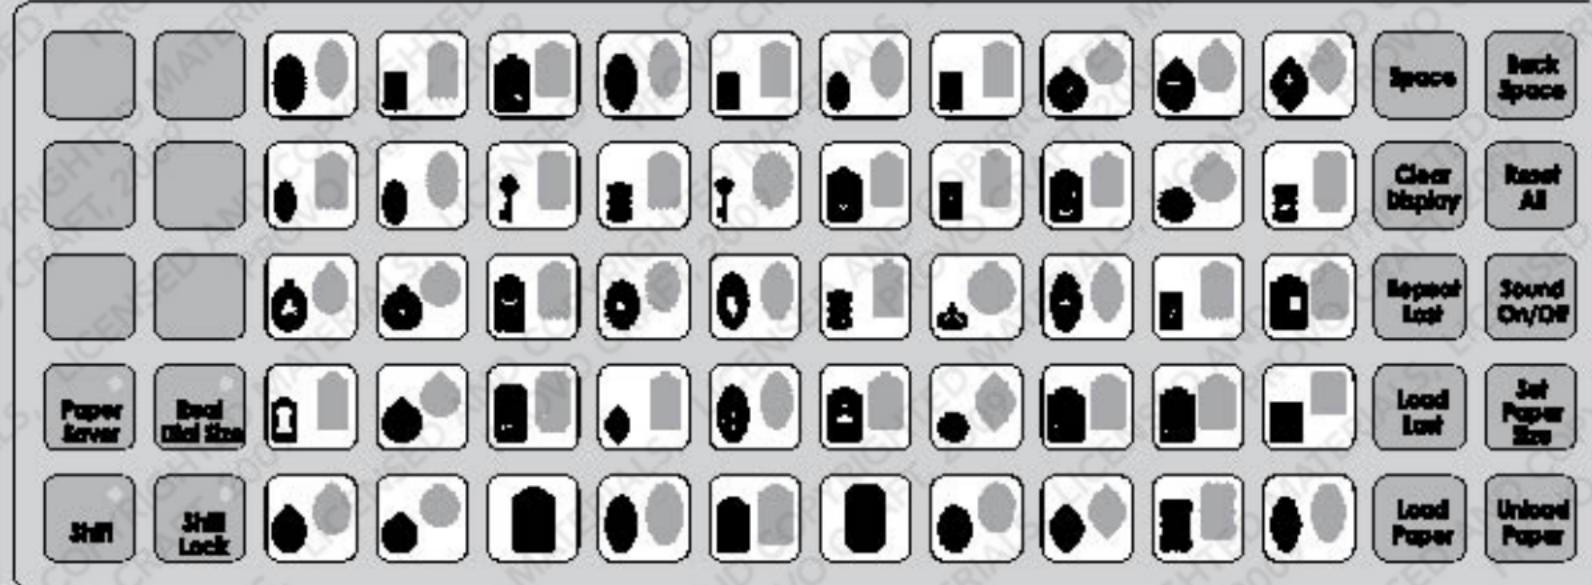

Tag

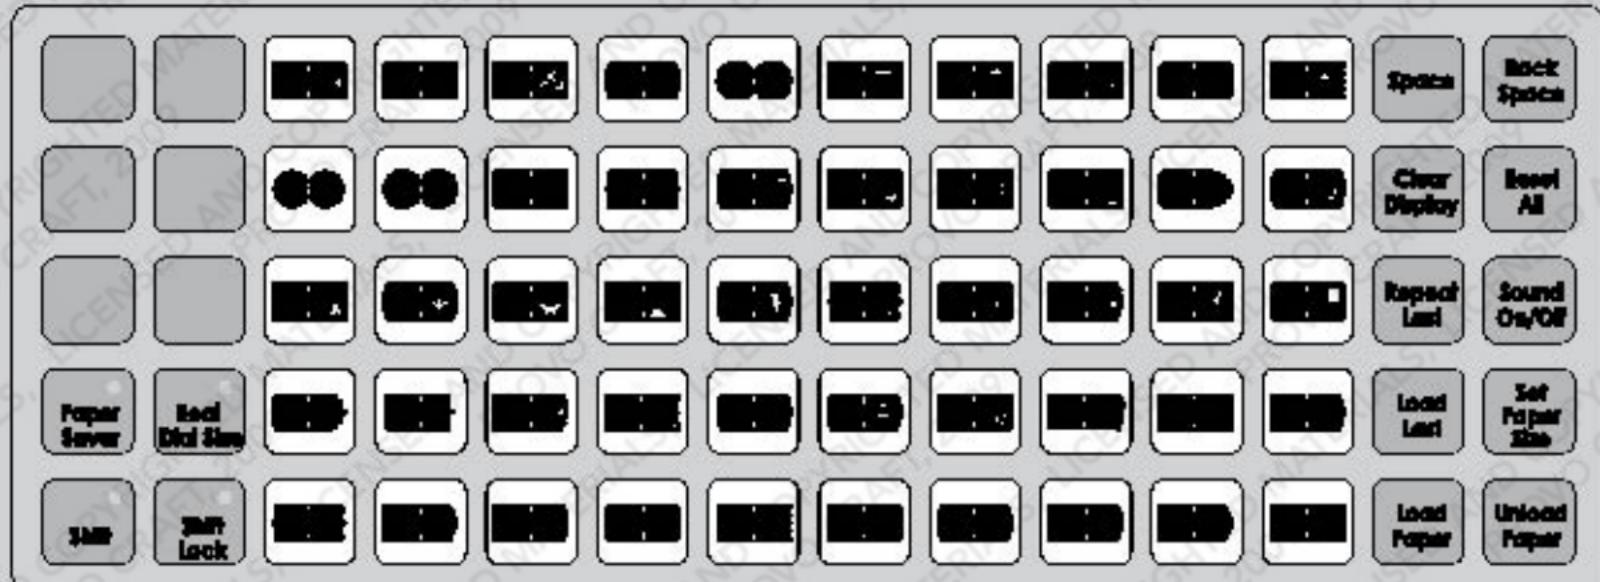

Card

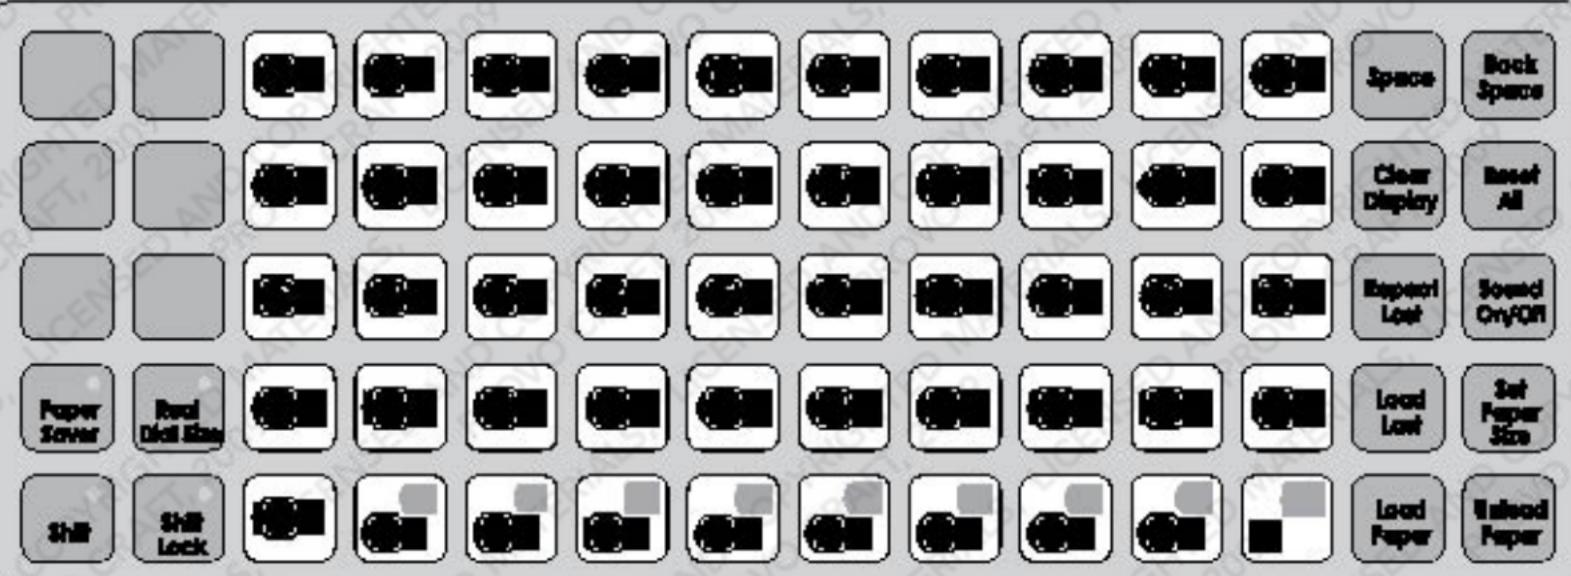

Envelope



Shadow



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:


PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com

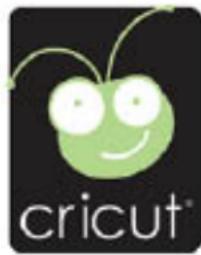

Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com + 10/09-7975

2000067 Sentimentals
Handbook



0 93573 93807 8