



Elmo's Party La Fête d'Elmo



Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galeria de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



TM & © 2009 Sesame Workshop

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Elmo's Party, all base characters are created at the same height. The Layers and Shadow features are sized proportionally to fit the base characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size. The Font Shadow and Font Shadow Blackout will be proportionate to Font unless Real Dial Size is selected.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Elmo's Party cartridge are Layer 1/Layer 2, Layer 3/Layer 4, Base Shadow, Font, Font Shadow, and Font Shadow/Blackout.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

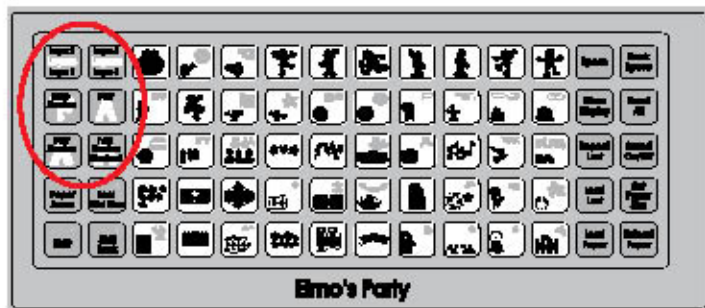


TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

How do Layers features work?

The Layers features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Sesame Street character.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

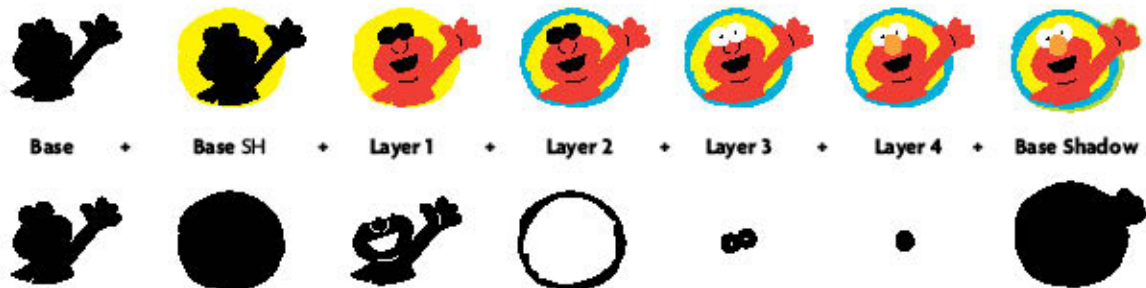

SH = Shift

Now you're ready to try a project!



Elmo's Party Invitation

This colorful Elmo invitation is perfect for your child's next birthday party!

Materials:

- Cardstock: purple, red, green, yellow, blue, orange, pink, black, white
- Paper trimmer
- Foam mounting squares
- Adhesive



Step One:

Cut one 9"x 5 1/2" block of yellow cardstock. Fold in half to create card base. Cut one 4 1/4"x 5 1/4" block of blue cardstock. Cut one 4"x 5" block of yellow cardstock. Adhere yellow block to blue block. Adhere blue block to card front using foam mounting squares.



Step Two:

Cut Elmo. Using red card stock, select Layer 1/Layer 2 feature and cut one 2 1/2" <Elmo10>. Using black cardstock, select Base Shadow feature and cut one 2 1/2" <Elmo10>. Using white card stock, select Layer 3/Layer 4 feature and cut one 2 1/2" <Elmo10>. Using orange cardstock, select Layer 3/Layer 4 feature, press Shift, and cut one 2 1/2" <Elmo10-s>. Layer and adhere to card front.



Step Three:

Cut balloons. Using white cardstock, select Base Shadow feature and cut one 1" <Balloons>. Using blue cardstock, cut one 1" <Balloons>. Repeat cut using red and orange card stock. Adhere one balloon of each color to white shadows. Adhere balloons to Elmo's hand using adhesive and foam mounting squares.

Step Four:

Cut streamers. Select Shadow feature. Using orange card stock, cut 1 1/4" <Streamrs>. Repeat this step using blue cardstock, then red, then green. Adhere around Elmo.

Step Five:

Cut Party! Cut 1" letters to spell Party! using a different color for each letter. Repeat cuts using Font Shadow feature and white cardstock. Layer and adhere to card as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Elmo's Party (La Fête d'Elmo), tous les caractères de base ont été créés à la même hauteur. Les fonctions Layers (Couches) et Shadow (Ombrage) ont été dimensionnées proportionnellement pour s'adapter aux caractères de base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille. Les fonctions Font Shadow (Police de Caractères Ombragé) et Font Shadow Blackout (Police de Caractères Ombragé Noircissement) seront proportionnelles au Font (Police de Caractères) sauf si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle).




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Elmo's Party (La Fête d'Elmo) sont Layer 1/Layer 2 (Couche 1/Couche 2), Layer 3/Layer 4 (Couche 3/Couche 4), Base Shadow (Ombrage Base), Font (Police de Caractères), Font Shadow (Police de Caractères Ombragé), et Font Shadow Blackout (Police de Caractères Ombragé Noircissement).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

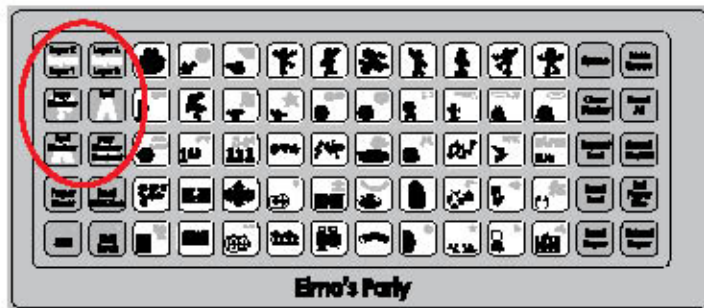


CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

La fonction Layers (Couches) crée des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche Shift non activée). Employez les couches pour créer un personnage Sesame Street avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

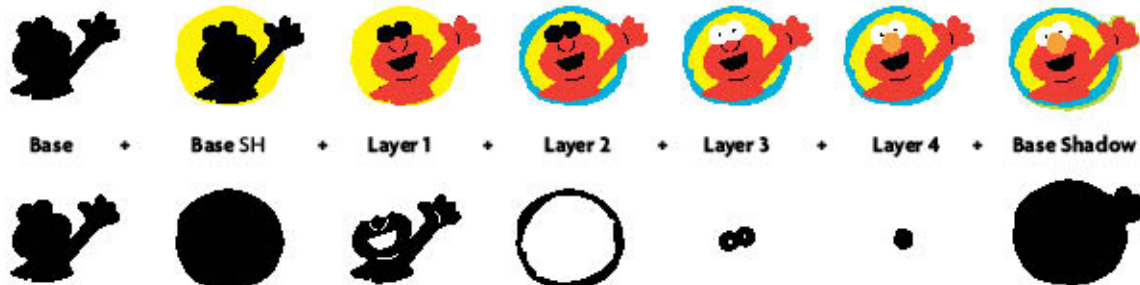

SH = Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Invitation à Elmo's Party (La Fête d'Elmo)

Cette carte d'invitation colorée d'Elmo est parfaite pour la prochaine fête d'anniversaire de naissance de votre enfant!

Matériaux:

Papier Cartonné: pourpre, rouge, vert, jaune, bleu, orange, rose, noir, blanc
Massicot Papier
Carrés de mousse de montage
Colle

Étape Un:

Coupez un morceau de papier cartonné jaune de 9"x 5 1/2" (22.86 cm x 13.97 cm). Pliez-le en deux pour créer la base de la carte. Coupez un morceau de papier cartonné bleu de 4 1/4"x 5 1/4" (10.79 cm x 13.33 cm). Coupez un morceau de papier cartonné jaune de 4"x 5" (10.16 cm x 12.7 cm). Collez le morceau jaune sur le morceau bleu. Collez le morceau bleu sur la partie avant de la carte en utilisant les carrés de montage en mousse.



Étape Deux:

Pour couper la figure d'Elmo. En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction Layer 1/Layer 2 (Couche 1/Couche 2) et coupez un <Elmo10> de 2 1/2" (6.35 cm). En utilisant du papier cartonné noir, sélectionnez la fonction Base Shadow (Ombrage Base) et coupez un <Elmo10> de 2 1/2" (6.35 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Layer 3/Layer 4 (Couche 3/Couche 4) et coupez un <Elmo10> de 2 1/2" (6.35 cm). En utilisant du papier cartonné orange, sélectionnez la fonction Layer 3/Layer 4 (Couche 3/Couche 4), pressez Shift (Touche de Majuscule), et coupez un <Elmo10-s> de 2 1/2" (6.35 cm). Disposez en couches et collez-les sur la partie avant de la carte.



Étape Trois:

Pour couper les ballons. En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Base Shadow (Ombrage Base) et coupez un <Balloons> de 1" (2.54 cm). En utilisant du papier cartonné bleu, coupez un <Balloons> de 1" (2.54 cm). Répétez la coupe en utilisant du papier cartonné rouge et orange. Collez un ballon de chaque couleur sur les coupes ombragées blanches. Collez les ballons sur la main d'Elmo en utilisant de la colle et les carrés de montage en mousse.



Étape Quatre:

Pour couper les serpentins. Sélectionnez la fonction Shadow (Ombrage). En utilisant du papier cartonné orange, coupez un <Streamrs> de 1 1/4" (3.17 cm). Répétez cette étape en utilisant du papier cartonné bleu, puis rouge, et puis vert. Collez-les autour d'Elmo.

Étape Cinq:

Pour couper le mot Party! (Fête!). Coupez des lettres de 1" (2.54 cm) pour épeler Party! (Fête!) en utilisant une couleur différente pour chaque lettre. Répétez la coupe en utilisant la fonction Font Shadow (Police de Caractères Ombragé) et du papier cartonné blanc. Disposez en couches et collez-les sur la carte tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Elmo's Party (La Fiesta de Elmo), todos los caracteres de base se crean a la misma altura. Las funciones Layers (Capas) y Shadow (Sombrear) se han dimensionado proporcionalmente para ajustarse a los caracteres base. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición. Las funciones Font Shadow (Tipo de Letra Sombrada) y Font Shadow Blackout (Tipo de Letra Sombrada Oscurecida) serán proporcionales al Font (Tipo de Letra) a menos que se seleccione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real).




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Elmo's Party (Fiesta de Elmo) son Layer 1/Layer 2 (Capa 1/ Capa 2), Layer 3/Layer 4 (Capa 3/Capa 4), Base Shadow (Sombreado Base), Font (Tipo de Letra), Font Shadow (Tipo de Letra Sombreada), y Font Shadow Blackout (Tipo de Letra Sombreada Oscurecida).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

www.cricut.com

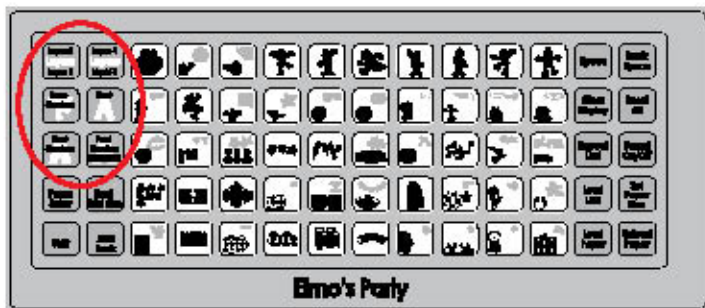


DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones Layers (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (tecla Shift no activada). Utilice las capas para crear un personaje Sesame Street con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

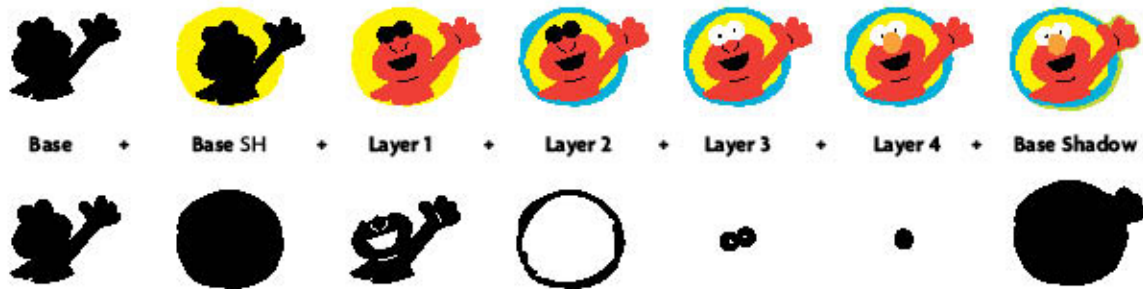

SH = Con Shift (Alternar)

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Invitación a la Fiesta de Elmo

¡Esta colorida invitación de Elmo es perfecta para la próxima fiesta de cumpleaños de su hijo!

Materiales:

- Papel Card stock: púrpura, rojo, verde, amarillo, azul, naranja, rosado, negro, blanco
- Guillotina
- Cuadrados de espuma para montaje
- Pegamento

Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color amarillo de 9" x 5 1/2" (22.86 cm x 13.97 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel cardstock color azul de 4 1/4" x 5 1/4" (10.79 cm x 13.33 cm). Corte un trozo de papel cardstock color amarillo de 4" x 5" (10.16 cm x 12.7 cm). Pegue el trozo color amarillo sobre el trozo color azul. Pegue el trozo color azul en la parte delantera de la tarjeta usando los cuadrados de espuma para montaje.



Paso Dos:

Para cortar la figura de Elmo. Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Layer 1/Layer 2 (Capa 1/Capa 2) y corte un <Elmo10> de 2 1/2" (6.35 cm). Utilizando papel cardstock color negro, seleccione la función Base Shadow (Sombreado Base) y corte un <Elmo10> de 2 1/2" (6.35 cm). Utilizando papel cardstock color blanco, seleccione la función Layer 3/Layer 4 (Capa 3/Capa 4) y corte un <Elmo10> de 2 1/2" (6.35 cm). Utilizando papel cardstock color naranja, seleccione la función Layer 3/Layer 4 (Capa 3/Capa 4), presione Shift (Alternar), y corte un <Elmo10-s> de 2 1/2" (6.35 cm). Disponga en capas y péguelas en la cara delantera de la tarjeta.



Paso Tres:

Para cortar los globos. Utilizando papel cardstock color blanco, seleccione la función Base Shadow (Sombreado Base) y corte un <Balloons> de 1" (2.54 cm). Usando papel cardstock color azul, corte un <Balloons> de 1" (2.54 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rojo y naranja. Pegue un globo de cada color sobre los cortes sombreados color blanco. Pegue los globos en la mano de Elmo utilizando cuadrados de espuma para montaje y pegamento.



Paso Cuatro:

Para cortar las serpentinas. Seleccione la función Shadow (Sombrear). Utilizando papel cardstock color naranja, corte un <Streamrs> de 1 1/4" (3.17 cm). Repita este paso utilizando papel cardstock color azul, luego rojo, y luego verde. Péguelas al rededor de Elmo.

Paso Cinco:

Para cortar Party! (Fiesta!). Corte letras de 1" (2.54 cm) para escribir Party! (Fiesta!) utilizando un color diferente para cada letra. Repita los cortes utilizando la función Font Shadow (Tipode Letra Sombreada) y papel cardstock color blanco. Disponga en capas y pegue en la tarjeta tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In „Elmo's Party“ werden alle Basiszeichen auf der gleichen Höhe erstellt. Die Funktionen Layers (Schichten) und Shadow (Abschattung) wurden proportional zu den Basiszeichen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größeneinstellung ausgestanzt. Die Funktionen Font Shadow (Schrift schattiert) und Font Shadow Blackout (Schrift schattiert/verdunkelt) verhalten sich proportional zu der Funktion Font (Schrift), es sei denn, die Funktion Real Dial Size (Realgrößenwähler) wurde ausgewählt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die „Elmo's Party“-Kartusche sind Layer 1/Layer 2 (Schicht 1/Schicht 2), Layer 3/Layer 4 (Schicht 3/Schicht 4), Base Shadow (Grundfigur schattiert), Font (Schrift), Font Shadow (Schrift schattiert), und Font Shadow Blackout (Schrift schattiert/verdunkelt).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

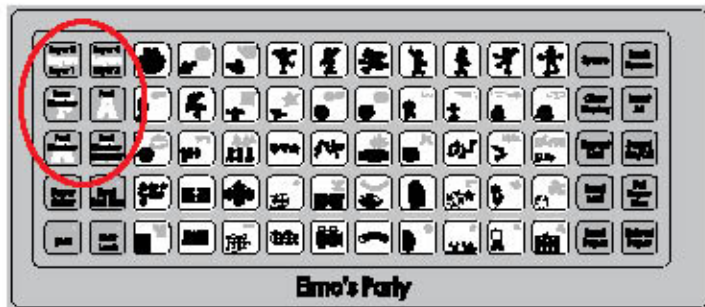


TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?

Die Einstellung Layers (Schichten) entwirft proportional auf das/die Grundzeichen/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählt)) abgestimmte Stücke. Verwenden Sie zur Herstellung ganz detaillierter Sesamefiguren die Schichten.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

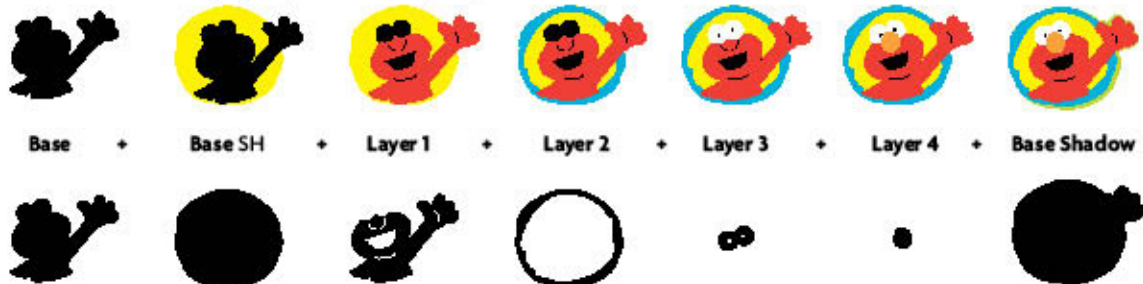

SH = Mit Shift (Umschalten)

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Einladung „Elmo's Party“

Diese farbenfrohe Einladung ist perfekt für die nächste Geburtstagfeier Ihres Kindes!

Materialien:

- Kartonpapier: purpurrot, rot, grün, gelb, blau, orangefarben, rosa, schwarz, weiß
- Papierschneidemaschine
- Schaumstoffklebequadrate
- Klebstoff

Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 9" x 5 1/2" (22.86 cm x 13.97 cm) großes Rechteck aus gelbem Karton aus und falten Sie es in der Mitte zusammen, um so die Grundkarte zu erhalten. Schneiden Sie ein 4 1/4" x 5 1/4" (10.79 cm x 13.33 cm) großes Rechteck aus kristallblauem Karton aus. Schneiden Sie ein 4" x 5" (10.16 cm x 12.7 cm) großes Rechteck aus gelbem Karton aus. Kleben Sie das gelbe Rechteck auf das blaue Rechteck. Kleben Sie das blaue Rechteck mit Hilfe der Klebequadrate auf die Kartenvorderseite.



Zweiter Schritt:

Für den Elmo: Wählen Sie die Funktion Layer 1/Layer 2 (Schicht 1/Schicht 2) aus und stanzen Sie aus rotem Karton ein 2 1/2" (6.35 cm) großes <Elmo10> aus. Wählen Sie die Funktion Base Shadow (Grundfigur schattiert) aus und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 2 1/2" (6.35 cm) großes <Elmo10> aus. Wählen Sie die Funktion Layer 3/Layer 4 (Schicht 3/Schicht 4) aus und stanzen Sie aus weißem Karton ein 2 1/2" (6.35 cm) großes <Elmo10> aus. Wählen Sie die Funktion Layer 3/Layer 4 (Schicht 3/Schicht 4) aus und stanzen Sie aus orangefarbenem Karton ein 2 1/2" (6.35 cm) großes <Elmo10-s> aus. Legen Sie die verschiedenen Schichten übereinander und kleben Sie sie auf die Kartenvorderseite.



Dritter Schritt:

Für die Luftballons: Wählen Sie die Funktion Base Shadow (Grundfigur schattiert) aus und stanzen Sie aus weißem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Ballon s> aus. Stanzen Sie nun aus blauem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Ballon s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit rotem und orangefarbenem Karton. Kleben Sie nun einen Luftballon jeder Farbe auf die weißen Schatten. Kleben Sie die Luftballons mit Klebstoff und den Klebequadraten an Elmos Hand.



Vierter Schritt:

Für die Luftschlangen: Wählen Sie die Funktion Shadow (Abschattung) aus und stanzen Sie aus orangefarbenem Karton ein 1 1/4" (3.17 cm) großes <Streamr s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit blauem und daraufhin mit rotem und grünem Karton und kleben Sie die Luftschlangen rund um Elmo.

Fünfter Schritt:

Für das Party!: Stanzen Sie 1" (2.54 cm) große Buchstaben aus, um das Wort Party! zu schreiben. Verwenden Sie dabei für jeden Buchstaben eine andere Kartonfarbe. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Funktion Font Shadow (Schrift schattiert) und weißem Karton. Legen Sie die Schriftzüge aufeinander und kleben Sie sie wie auf der Abbildung gezeigt auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Elmo's Party Creative Features:

Layer 1/Layer 2


Layer 3/Layer 4

Base Shadow

Font

Font Shadow

Font Shadow/Blackout

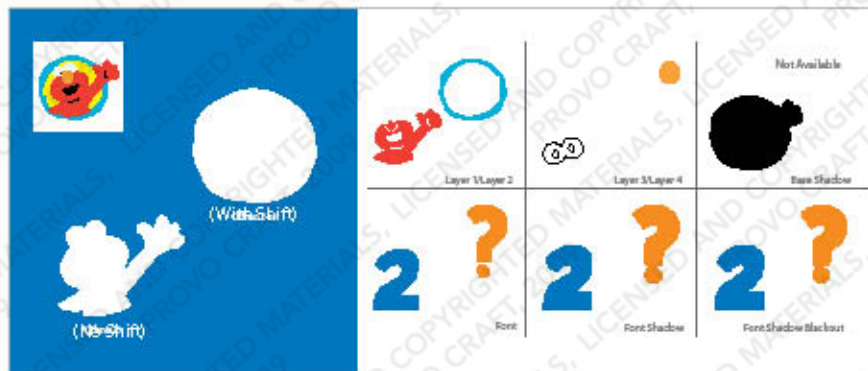

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Elmo's Party (La Fête d'Elmo) :

Layer 1/Layer 2 (Couche 1/Couche 2)

Layer 3/Layer 4 (Couche 3/Couche 4)

Base Shadow (Ombrage Base)


Font (Police de Caractères)

Font Shadow (Police de Caractères Ombragé)

Font Shadow/Blackout

(Police de Caractères Ombragé/Noircissement)

*Not Available (Pas Disponible)

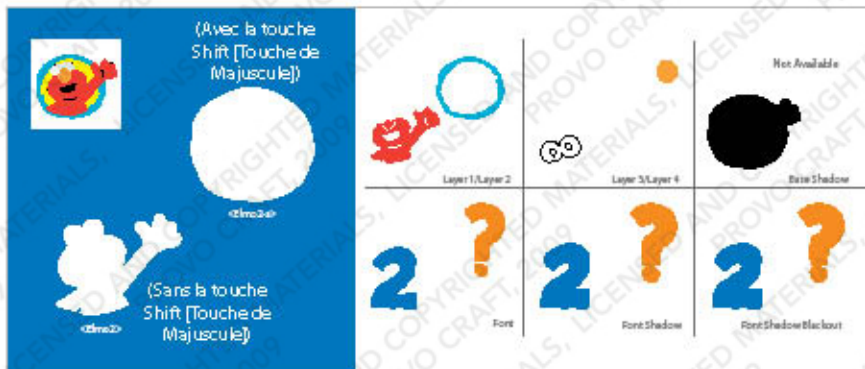

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Elmo's Party (La Fiesta de Elmo)
Funciones Creativas:

Layer 1/Layer 2 (Capa 1/Capa 2)
Layer 3/Layer 4 (Capa 3/Capa 4)
Base Shadow (Sombreado Base)
Font (Tipo de Letra)
Font Shadow (Tipo de Letra Sombreada)
Font Shadow/Blackout
(Tipo de Letra Sombreada/Oscurecida)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Elmo's Party Creative Features:

Layer 1/Layer 2 (Schicht 1/Schicht 2)

Layer 3/Layer 4 (Schicht 3/Schicht 4)


Base Shadow (Grundfigur schattiert)

Font (Schrift)

Font Shadow (Schrift schattiert)

Font Shadow/Blackout (Schrift schattiert/verunkelt)

*Not Available (Nicht vorhanden)

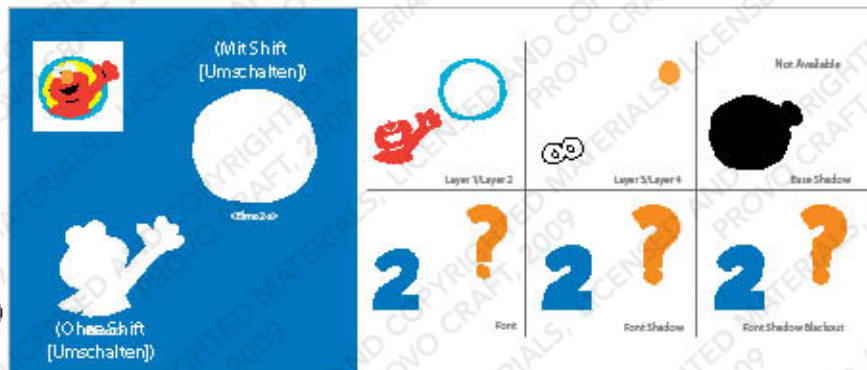



Not Available

<Elmo1-s>



<Elmo1>





<Elmo2>



<Elmo>

www.cricut.com



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout

TM/©2009 Sesame Workshop

29



<Elmo3>



<Elmo3>






Not Available

<Elmo4-s>



<Elmo4>

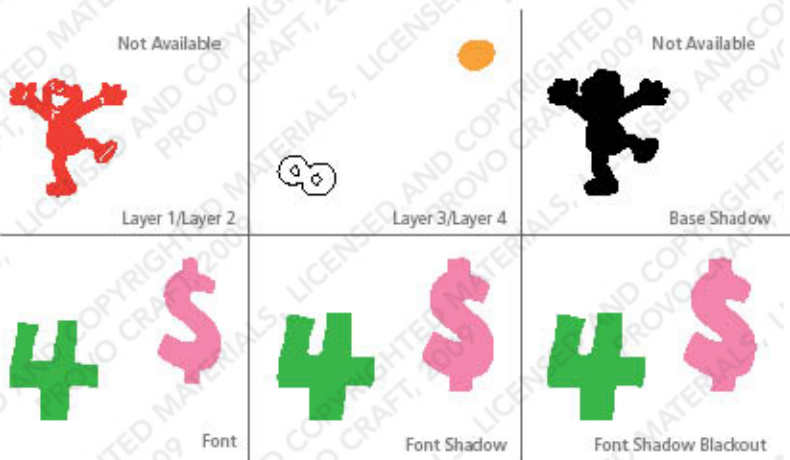




Not Available

<Elmo5-s>



<Elmo5>

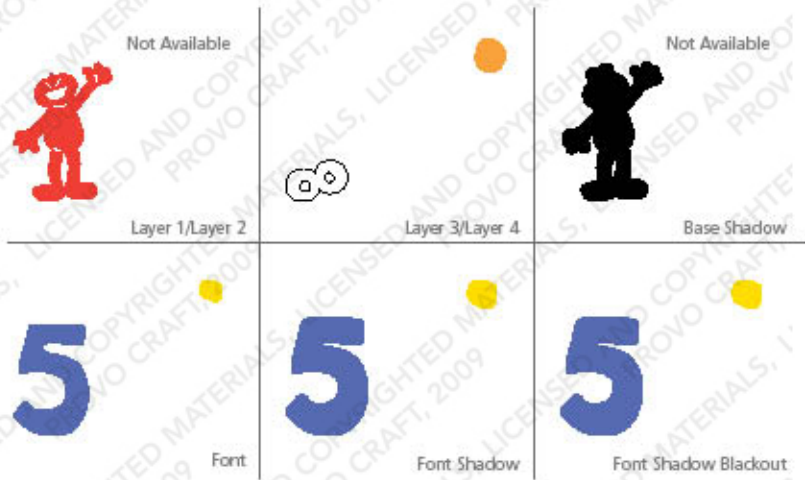



Not Available

<Elmo6-s>



<Elmo6>





Not Available

<Elmo7-s>



<Elmo7>






Not Available

<Elmo8-s>



<Elmo8>

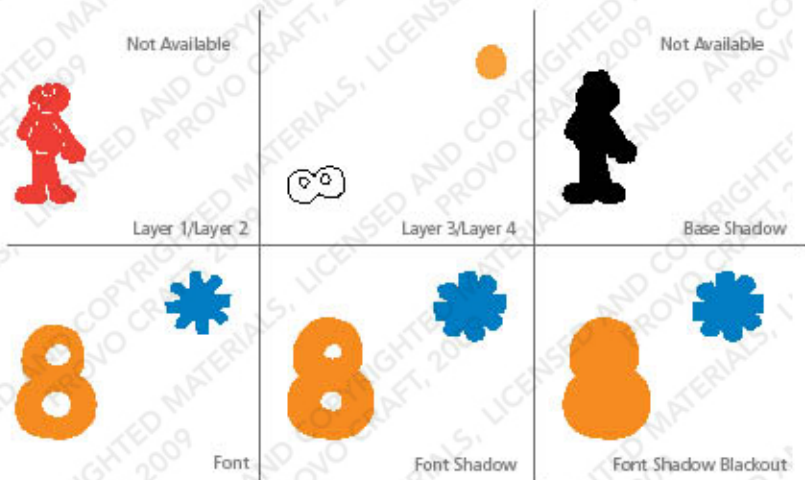




Not Available

<Elmo9-s>



<Elmo9>

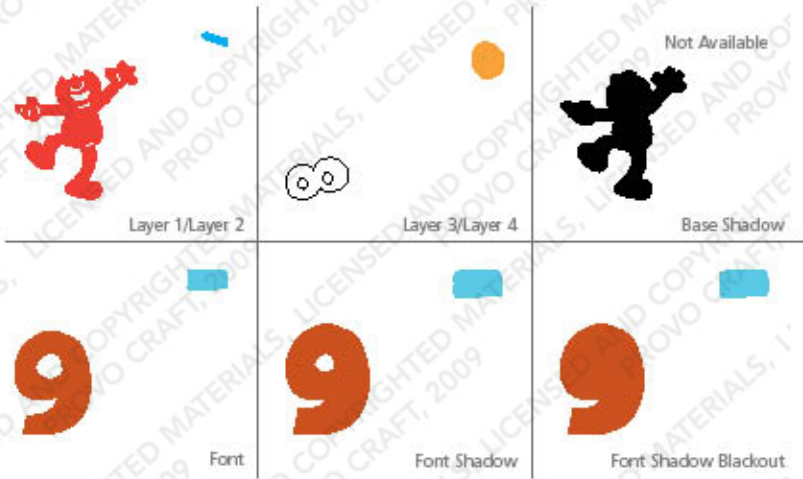




Not Available

<Elmo10-s>



<Elmo10>

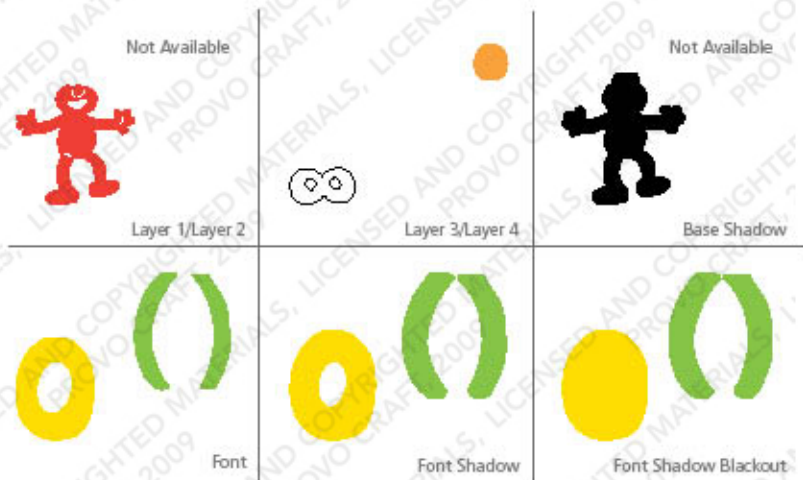



<Elmo11-s>



<Elmo11>



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available

Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



Not Available

<Elmo12-s>



<Elmo12>



Not Available

Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<Elmo13>



<Elmo13>



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<Elmo14>



<Elmo14>



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<Drthy1-s>



<Dorothy1>



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available

Base Shadow



Font



Font Shadow




Font Shadow Blackout



<Drthy2-s>



<Dorothy2>

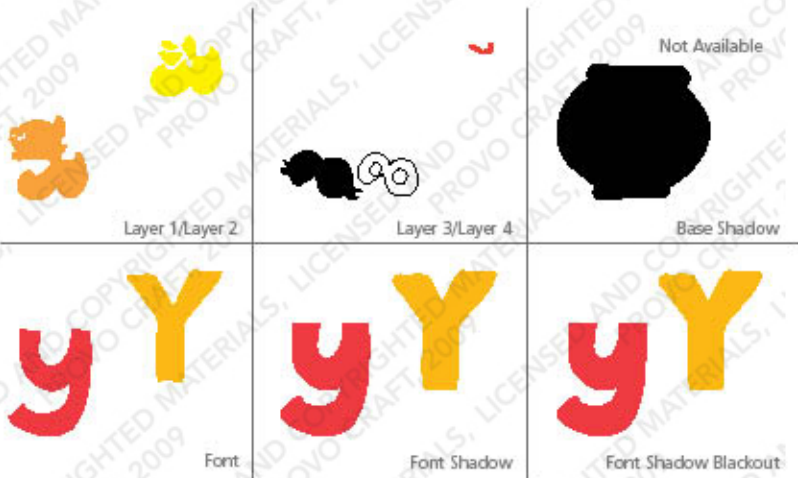



<MrNoodle-s>



<MrNoodle1>



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available

Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<MrNdl2-s>



<MrNoodl2>



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4

Not Available



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<Cake1-s>



<Cake1>



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4




Not Available



Font



Font Shadow

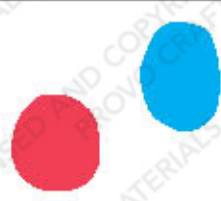

Font Shadow Blackout



<Cake2-s>



<Cake2>



Layer 1/Layer 2



Not Available



Not Available



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<Cupcake>



<Cupcake>



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<Candle>




<Candles>

Not Available



Layer 1/Layer 2

Not Available



Layer 3/Layer 4

Not Available



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<PtyHt1-s>



<PtyHat1>



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout




Not Available

<Bloon-s>



<Balloons>

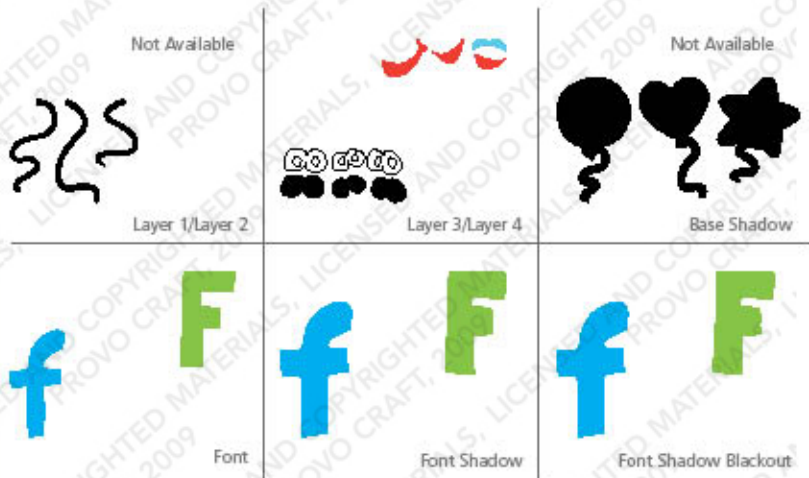



Not Available

<Strmrs-s>

Streamrs

<Streamrs>

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<Prsent1-s>



<Present1>

Not Available



Layer 1/Layer 2



Not Available



Base Shadow



Layer 3/Layer 4



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



<Prsent2-s>



<Prsent2>



Not Available

Layer 1/Layer 2



Layer 3/Layer 4



Not Available



Base Shadow



Font



Font Shadow



Font Shadow Blackout



Not Available

<Notes>



<Notes>


Not Available	Not Available	Not Available
Not Available		
Layer 1/Layer 2	Layer 3/Layer 4	Base Shadow
		
Font	Font Shadow	Font Shadow Blackout



<PtyHrn-s>



<PtyHrn>

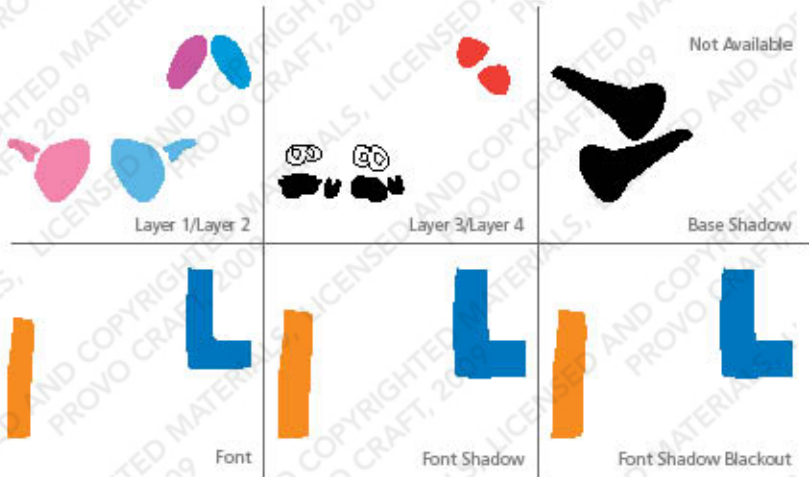



ELMO

<ELMO-s>

ELMO

<ELMO>

Not Available	Not Available	ELMO ELMO
Not Available	Not Available	
Layer 1/Layer 2	Layer 3/Layer 4	Base Shadow
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available
Font	Font Shadow	Font Shadow Blackout



Not Available

<Confetti>



<Confetti>






Not Available

<PopGrd-s>



<PopupCrd>

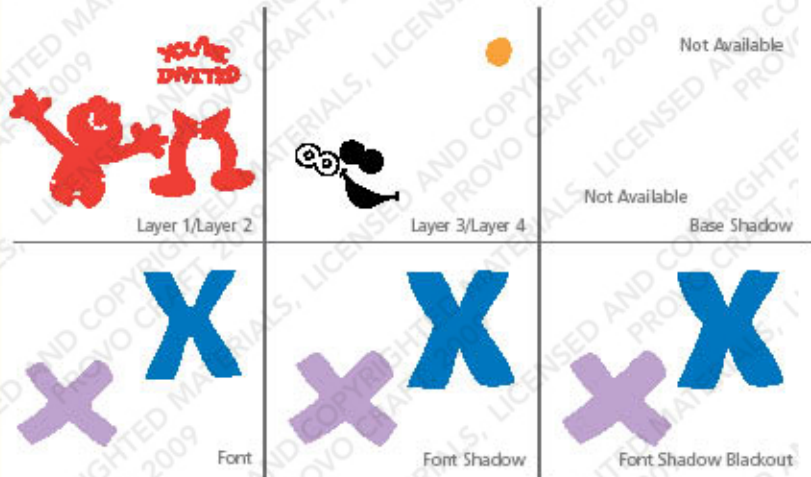



Not Available

<Envelop-s>



<Envelope>






<CrynBx>



<CrayonBx>

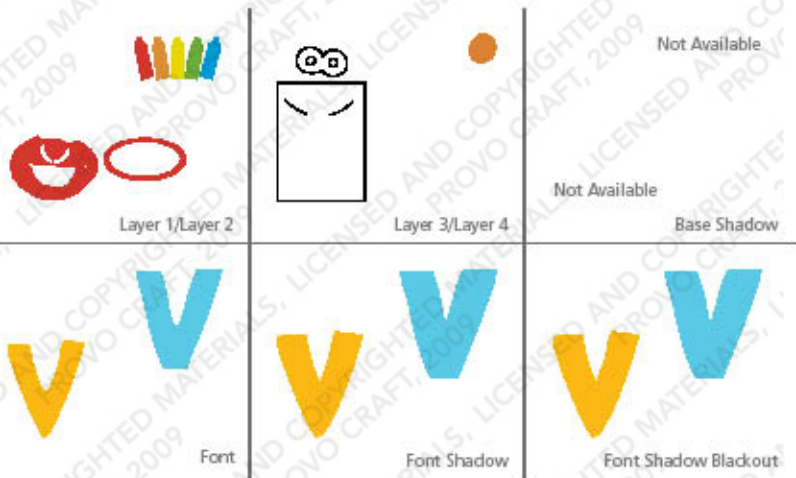




Thank You

<Card-s>



<Card>

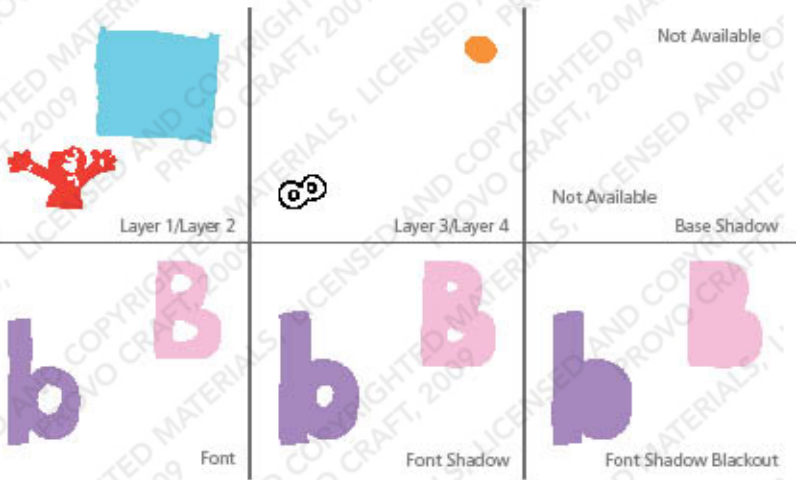



<PtyHt2-s>



<PrtyHat2>





Not Available

<Banner-s>




<Banner>

*To form the Happy Birthday banner, cut out 11 banner pieces and put one letter on each.

*Pour créer la bannière de Joyeux Anniversaire, coupez 11 pièces de la bannière et mettez une lettre sur chacune.

*Für eine leuchtende Feltz-Geburtsfeier, schneide 11 Stücke der Geburtsfeier und stecke eine Leuchte in jedes.

*Für das Alex Gutes und Gelingen Spruchband schneiden Sie 11 Spruchbandstücke aus und kleben auf jedes 1 Leuchte.

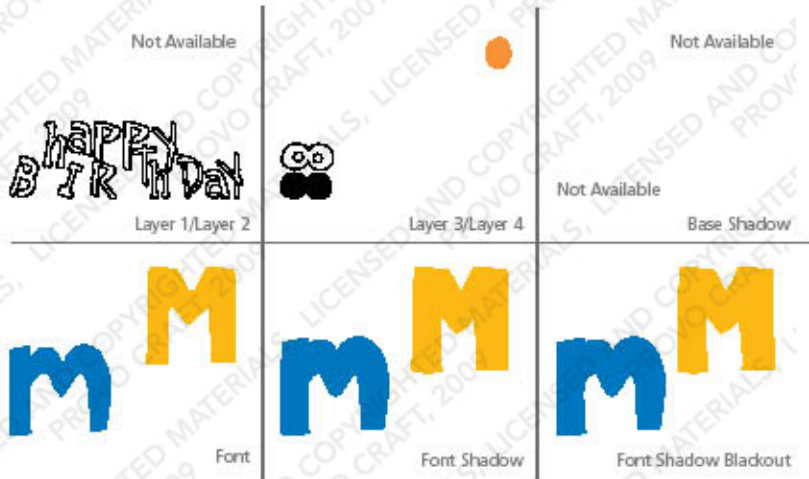



<Caketop>



<Caketop>





<CupPik-s>



<CupPik>

 Layer 1/Layer 2	 Layer 3/Layer 4	Not Available Not Available Base Shadow
Not Available Not Available Font	Not Available Not Available Font Shadow	Not Available Not Available Font Shadow Blackout



<StrwTp-s>



<StrwTpr>


Not Available		Not Available
 Layer 1/Layer 2		Not Available
Layer 3/Layer 4		Base Shadow
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available
Font	Font Shadow	Font Shadow Blackout



<Game1-s>



<Game1>

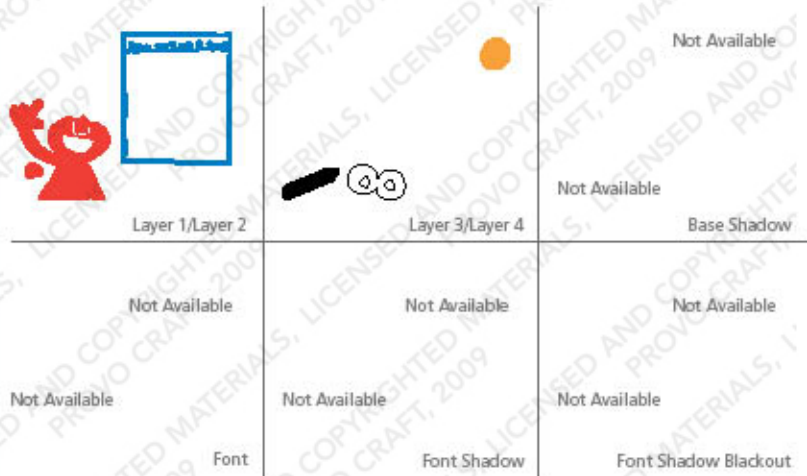



Not Available

<Game2-s>




<Game2>

Not Available Layer 1/Layer 2	Not Available Layer 3/Layer 4	Not Available Base Shadow
Not Available Font	Not Available Font Shadow	Not Available Font Shadow Blackout



<GftBx1-s>

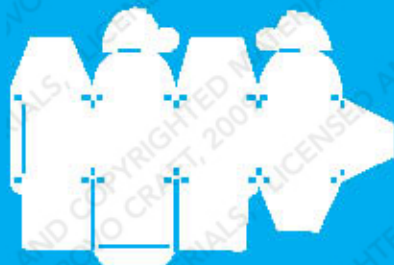

<GftBox1>

Not Available		Not Available
		
Layer 1/Layer 2	Layer 3/Layer 4	Base Shadow
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available
Font	Font Shadow	Font Shadow Blackout



Not Available

<GiftBox2>



<GiftBox2>

Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Layer 1/Layer 2	Layer 3/Layer 4	Base Shadow	
Not Available	Not Available	Not Available	
Not Available	Not Available	Not Available	
Font	Font Shadow	Font Shadow Blackout	



Not Available

<GiftBox3-s>



<GiftBox3>





Not Available

<CpdkHd-s>



<CpckHdr>

www.cricut.com




Layer 1/Layer 2

Not Available

Not Available

Font

Not Available



Layer 3/Layer 4

Not Available

Not Available

Font Shadow

Not Available

Not Available

Base Shadow

Not Available

Not Available

Font Shadow Blackout



<DoorHngr>



<DrHngr-s>

Not Available	Not Available	Not Available
Layer 1/Layer 2	Layer 3/Layer 4	Base Shadow
Not Available	Not Available	Not Available
Not Available	Not Available	Not Available
Font	Font Shadow	Font Shadow Blackout



<Crown>



<Crown>

	Layer 1/Layer 2	Layer 3/Layer 4	Base Shadow
Layer 1/Layer 2	Not Available	Not Available	Not Available
Layer 3/Layer 4	Not Available	Not Available	Not Available
Base Shadow	Not Available	Not Available	Not Available
Font	Not Available	Not Available	Not Available
Font Shadow	Not Available	Not Available	Not Available
Font Shadow Blackout	Not Available	Not Available	Not Available



<Ribbon-s>



<Ribbon>







<PlcCrd-s>




<PlcCard>


 Layer 1/Layer 2	 Layer 3/Layer 4	Not Available
Not Available Font	Not Available Font Shadow	Not Available Font Shadow Blackout
Not Available	Not Available	Not Available

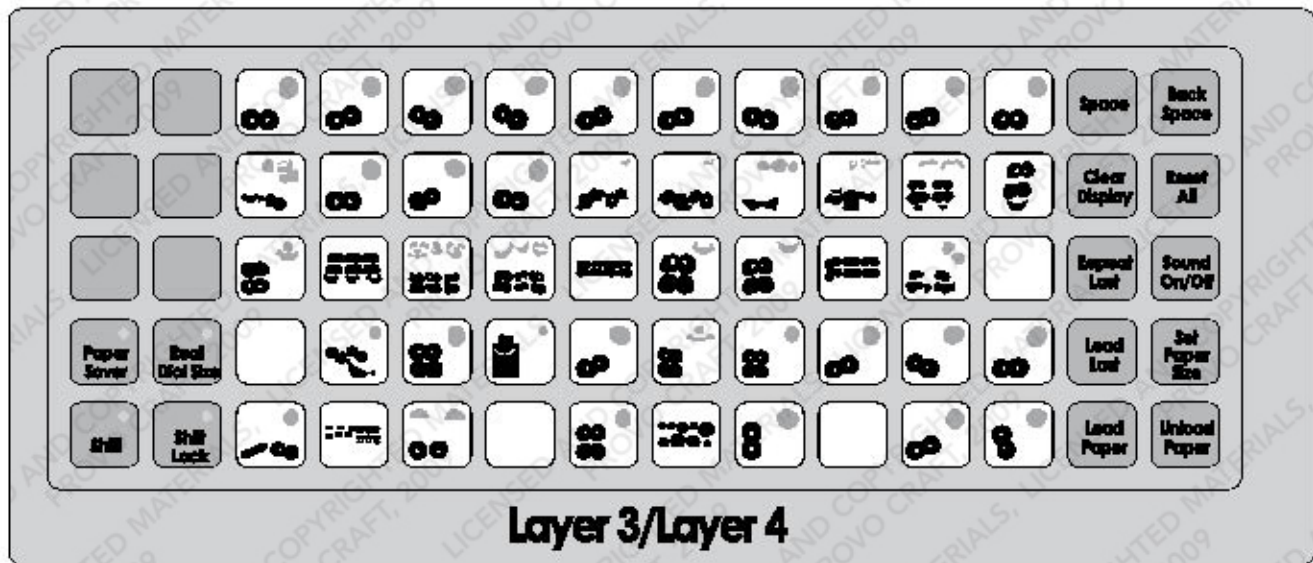


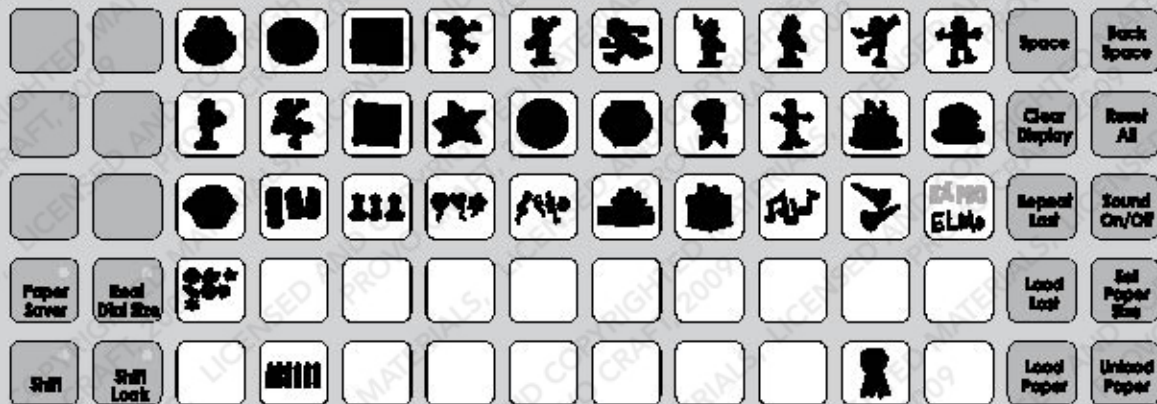

Base Shadow

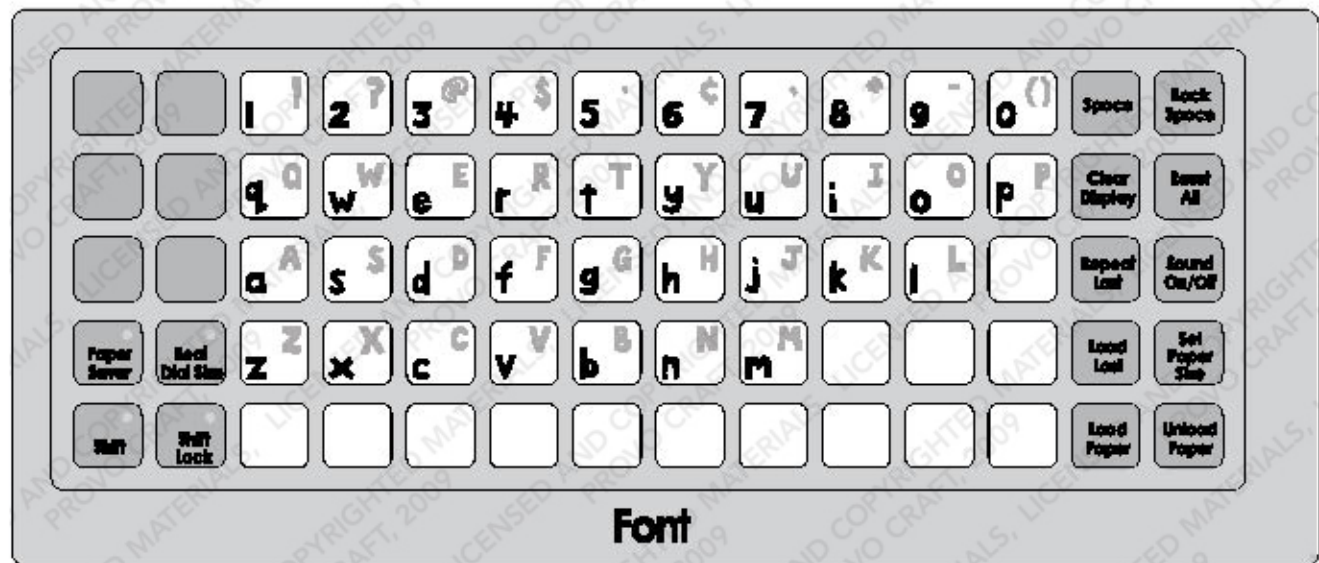

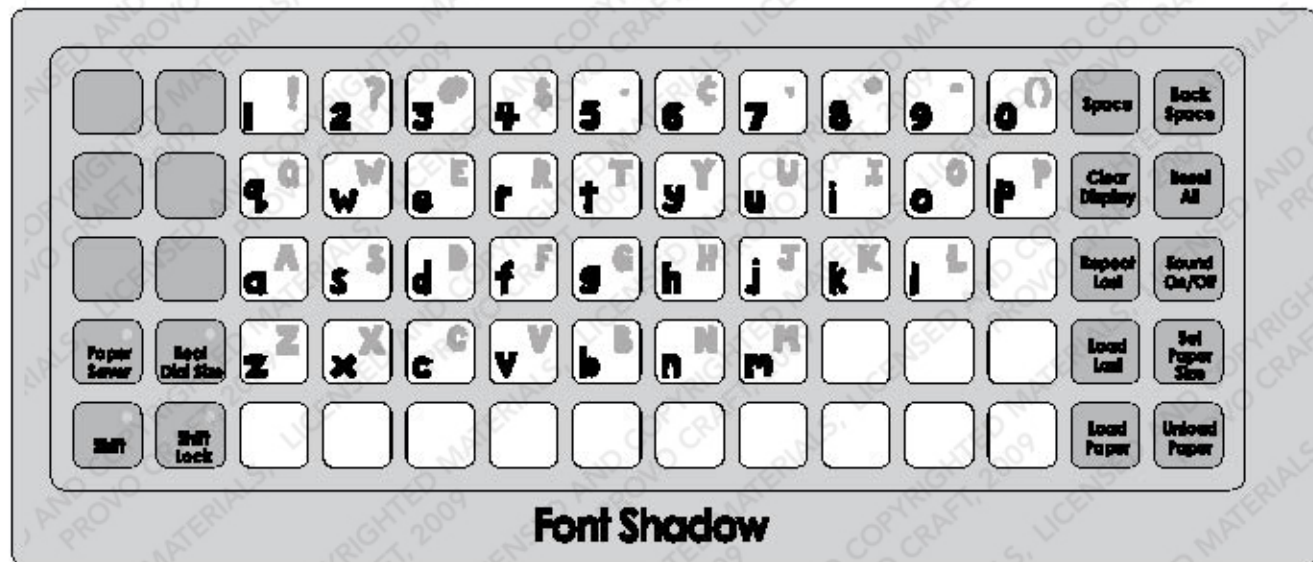

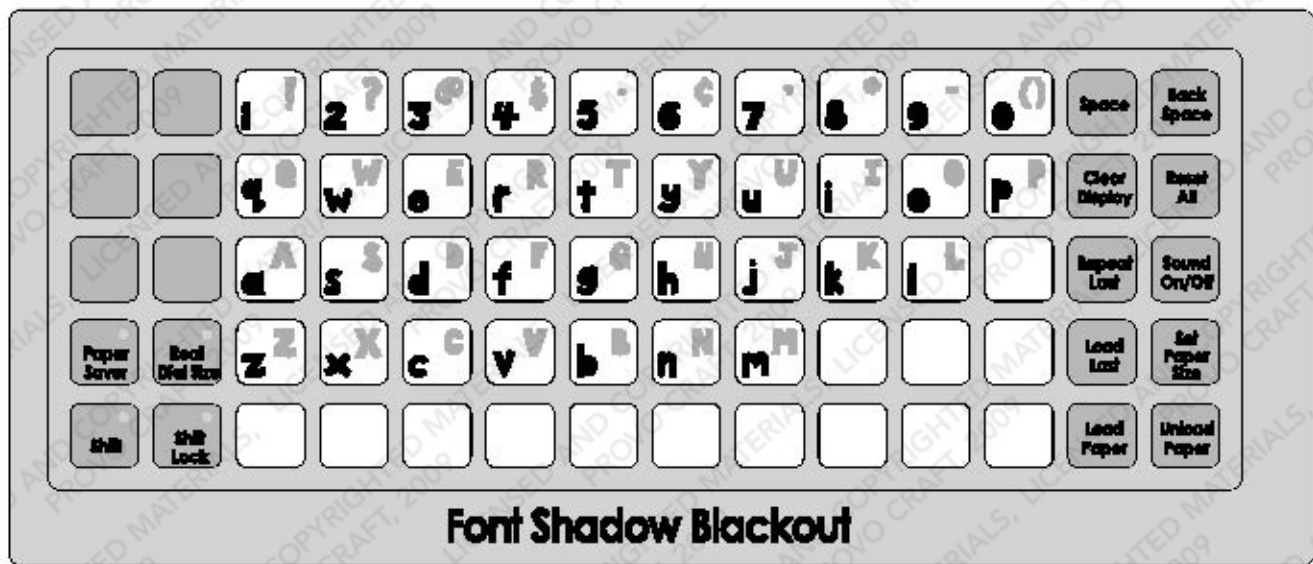



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 07/09-7528

29-1074 Cricut Cartridge
Elmo's Party



TM 2009 Sesame Workshop