

123

SESAME STREET.

Sesame Street Font

**Les Polices de Caractères
de Sesame Street**



Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galeria de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

Aa

Real Dial Size OFF

Aa

Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Sesame Street Font, the Base characters are all the same height and the Layers and Shadow features are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.




TM/©2006 Sesame Workshop

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Sesame Street Font cartridge are Layers: Layer Non-Shift/Layer Shift, Sunny Day, Blackboard, Shapes, Shadow, and Sunny Day Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

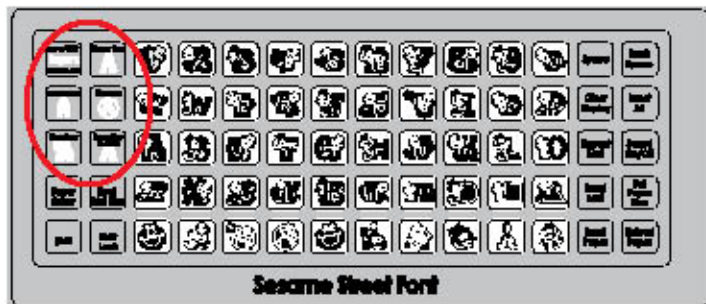


TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

How do Layers features work?


The Layers features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Sesame Street character.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

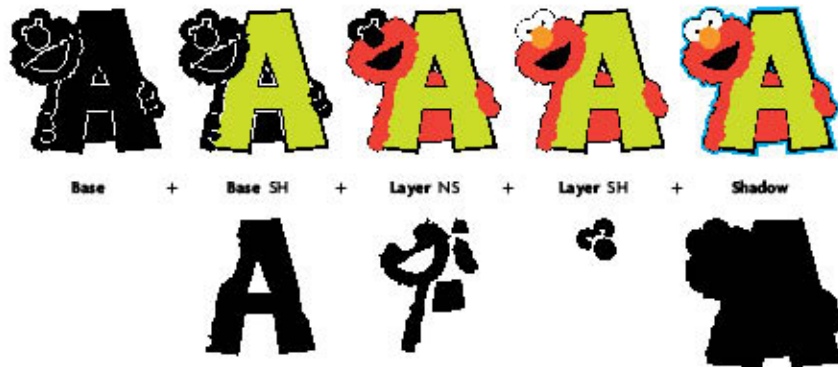

NS = Non Shift
SH = Shift

Now you're ready to try a project!

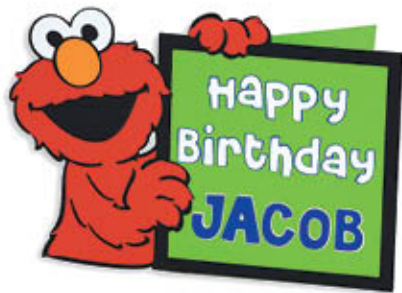

Elmo Happy Birthday Card

Make someone's birthday special with this fun Elmo card!

Materials:

Cardstock: red, orange, green, blue, black, white

Scissors

Adhesive



Step One:

Cut Elmo. Using black cardstock, cut one 7" <Square>. Cut fur. Using red cardstock, select Layers: Layer Non-Shift/Layer Shift feature and cut one 7" <Square>. Cut eyes and nose. Using white cardstock, select Layers: Layer Non-Shift/Layer Shift feature, press Shift, and cut one 7" <Rectang>. Repeat cut with orange cardstock. Assemble Elmo.



Step Two:

Cut card base. Cut one 6"x 12" green rectangle. Fold to form one 6"x 6" card. Adhere to back of Elmo's square, ensuring black square and green base are aligned so card can stand. Cut card front. Using green cardstock, press Shift and cut one 7" <Rectang>. Adhere to front of Elmo's square.

Step Three:

Cut title. Using white cardstock, select Sunny Day feature and cut 1" letters to spell Happy Birthday. Repeat cuts using blue cardstock and Sunny Day Shadow feature. Layer and adhere letters to card front.



Step Four:

Cut name. Using blue cardstock, select Sunny Day feature and cut 1 1/4" letters to spell JACOB or name of choice. Repeat cuts using white cardstock and Sunny Day Shadow feature. Layer name and adhere to card as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Aa

Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Police de Caractères Sesame Street, les caractères de Base ont tous la même hauteur et les fonctions Layers (Couches) et Shadow (Ombrage) ont été conçues pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches de Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Police de Caractères Sesame Street sont Layers (Couches): Layer Non-Shift/Layer Shift (Couche Touche Shift non Activée/Couche Touche Shift Activée), Sunny Day (Jour Ensoleillé), Blackboard (Tableau Noir), Shapes (Formes), Shadow (Ombrage), et Sunny Day Shadow (Ombrage Jour Ensoleillé).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

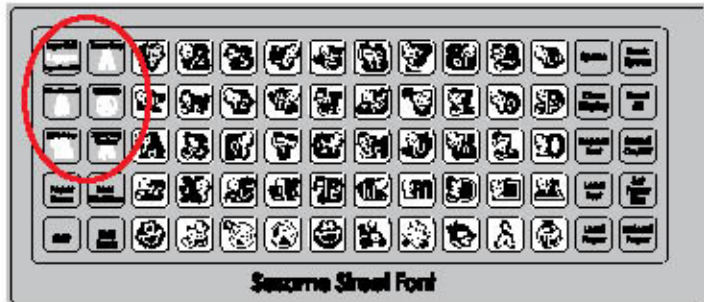


CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

La fonction Layers (Couches) crée des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche Shift non activée). Employez les couches pour créer un personnage Sesame Street avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

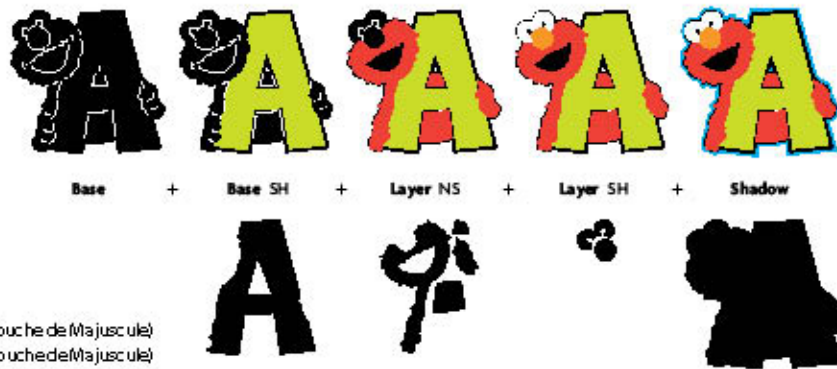

NS = Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

SH = Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Joyeux Anniversaire Elmo

Faites quelqu'un se sentir heureux et spécial avec cette carte marrante d'Elmo!

Matériaux:

Papier Cartonné: rouge, orange, vert, bleu, noir, blanc

Ciseaux

Colle

Étape Un:

Pour couper la figure d'Elmo. En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <Square> de 7" (17.78 cm). Pour couper le pelage. En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez Layers (Couches): fonction Layer Non-Shift/Layer Shift (Couche Touche Shift non Activée/Couche Touche Shift Activée) et coupez un <Square> de 7" (17.78 cm). Pour couper les yeux et le nez. En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez Layers (Couches): fonction Layer Non-Shift/Layer Shift (Couche Touche Shift non Activée/Couche Touche Shift Activée), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Rectang b> de 7" (17.78 cm). Répétez la même coupe avec du papier cartonné orange. Assemblez la figure d'Elmo.



Étape Deux:

Pour couper la base de la carte. Coupez un rectangle vert de 6"x12" (15.24 cm x 30.48 cm). Pliez-le en deux pour former une carte de 6"x 6" (15.24 cm x 15.24 cm). Collez-le sur le dos du carré d'Elmo, en vous assurant que le carré noir et la base verte restent alignés de manière à ce que la carte puisse se tenir verticalement. Pour couper la partie avant de la carte. En utilisant du papier cartonné vert, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Rectangl> de 7" (17.78 cm). Collez-le à la partie avant du carré d'Elmo.



Étape Trois:

Pour couper le titre. En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Sunny Day (Jour Ensoleillé) et coupez des lettres de 1" (2.54 cm) pour épeler Happy Birthday (Joyeux Anniversaire). Répétez les coupes en utilisant du papier cartonné bleu et la fonction Sunny Day Shadow (Ombrage Jour Ensoleillé). Disposez les lettres en couches l'une sur l'autre et collez-les sur la partie avant de la carte.



Étape Quatre:

Pour couper le nom. En utilisant du papier cartonné bleu, sélectionnez la fonction Sunny Day (Jour Ensoleillé) et coupez des lettres de 1 1/4" (3.175 cm) pour épeler le nom JACOB ou le nom de votre choix. Répétez les coupes en utilisant du papier cartonné blanc et la fonction Sunny Day Shadow (Ombrage Jour Ensoleillé). Disposez les lettres du nom en couches l'une sur l'autre et collez-les sur la carte tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)

Aa

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Aa

Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible. En el cartucho Tipos de Letra Sesame Street, los caracteres Base son todos de la misma altura, y las funciones Layers (Capas) y Shadow (Sombrear) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Tipos de Letra Sesame Street son Layers (Capas): Layer Non-Shift/Layer Shift (Capa Tecla Shift No Activada/Capa Tecla Shift Activada), Sunny Day (Día Soleado), Blackboard (Pizarrón), Shapes (Formas), Shadow (Sombrear), y Sunny Day Shadow (Sombrear Día Soleado).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

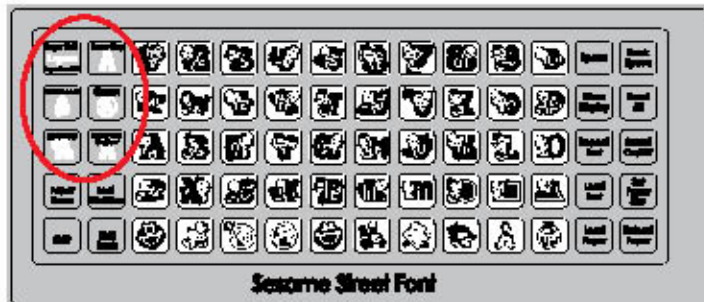


DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones Layers (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (tecla Shift no activada). Utilice las capas para crear un personaje Sesame Street con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

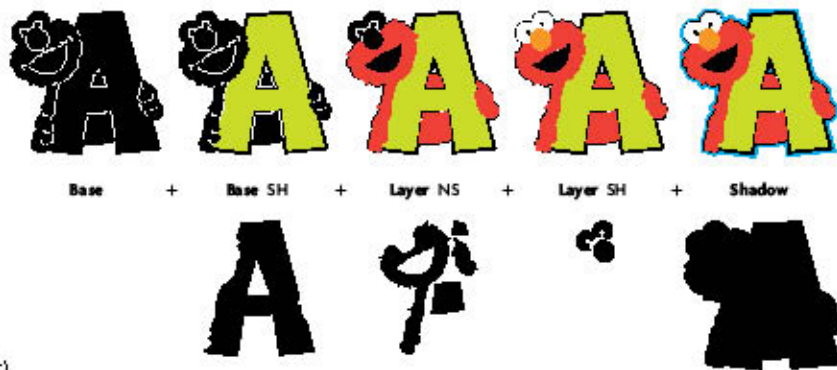

NS = Sin Shift (Alternar)
SH = Con Shift (Alternar)

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta Elmo de Feliz Cumpleaños

¡Déle un toque especial al cumpleaños de alguien con esta divertida tarjeta de Elmo!

Materiales:

Papel Card stock: rojo, naranja, verde, azul, negro, blanco

Tijeras

Pegamento

Paso Uno:

Para cortar la figura de Elmo. Usando papel cardstock negro, corte un <Square> de 7" (17.78 cm.) Para cortar la piel. Usando papel cardstock color rojo, seleccione Layers (Capas): función Layer Non-Shift/Layer Shift (Capa Tecla Shift No Activada/Capa Tecla Shift Activada) y corte un <Square> de 7" (17.78 cm.) Para cortar los ojos y la nariz. Usando papel cardstock color blanco, seleccione Layers (Capas): función Layer Non-Shift/Layer Shift (Capa Tecla Shift No Activada/Capa Tecla Shift Activada), presione Shift (Alternar), y corte un <Rectangl> de 7" (17.78 cm.) Repita el mismo corte con papel cardstock color naranja. Ensamble la figura de Elmo.



Paso Dos:

Para cortar la base de la tarjeta. Corte un rectángulo color verde de 6" x 12" (15.24 cm. x 30.48 cm.) Dóblelo por la mitad para formar una tarjeta de 6" x 6" (15.24 cm. x 15.24 cm.) Adhiera a la parte posterior del cuadrado de Elmo, asegurándose de que el cuadrado negro y la base verde queden alineados de modo que la tarjeta pueda sostenerse verticalmente. Para cortar la parte delantera de la tarjeta. Usando papel card stock verde, presione Shift (Alt+mar) y corte un <Rectángulo> de 7" (17.78 cm.) Péguelo a la parte delantera del cuadrado de Elmo.



Paso Tres:

Para cortar el título. Usando papel card stock color blanco, seleccione la función Sunny Day (Día Soleado) y corte letras de 1" (2.54 cm.) para deletrear Happy Birthday (Feliz Cumpleaños). Repita los cortes utilizando papel card stock color azul y la función Sunny Day Shadow (Sombrear Día Soleado). Disponga las letras en capas una sobre la otra y péguelas en la parte delantera de la tarjeta.



Paso Cuatro:

Para cortar el nombre. Utilizando papel card stock color azul, seleccione la función Sunny Day (Día Soleado) y corte letras de 1 1/4" (3.175 cm) para deletrear JACOB o el nombre de su elección. Repita los cortes utilizando papel card stock color blanco y la función Sunny Day Shadow (Sombrear Día Soleado). Disponga las letras del nombre en capas una sobre la otra y péguelas en la tarjeta tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)

Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Aa

Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen/Formen sind vom kleinstmöglichen zum höchstmöglichen Punkt hin bemessen. Bei den Schriftsatz der Sesame Street sind alle Grundzeichen/-formen von einer Höhe. Die Eigenschaften Layer (Schicht) und Shadow (Schatten) sind proportional zu den Grundformen entworfen worden. Wählen Sie Real Dial Size (Realgrößenwähler), so werden alle Zeichen/Formen entsprechend der von Ihnen gewählten Größe ausgeschnitten.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Folgende kreative Eigenschaftstasten sind in der Schriftsatz der Sesame Street-Kassette mit eingeschlossen: Layers (Schichten): Layer Non-Shift/Layer Shift (Schicht Taste Shift nicht gewählt/ Schicht Taste Shift gewählt), Sunny Day (Sonnigen Tag), Blackboard (Schwarzschiefer), Shapes (Formen), Shadow (Schatten) und Sunny Day Shadow (Schatten des sonnigen Tages).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

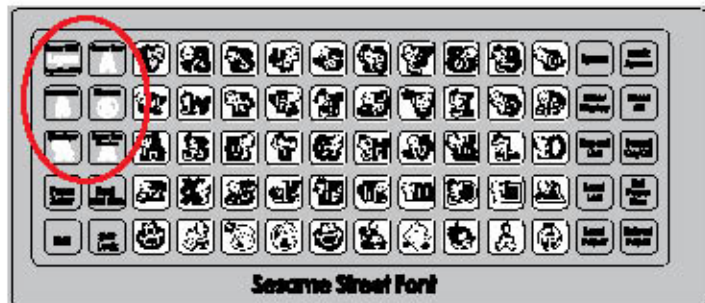


TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?


Die Einstellung Layers (Schichten) entwirft proportional auf das/die Grundzeichen/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählt)) abgestimmte Stücke. Verwende Sie zur Herstellung ganz detaillierter Sesamefiguren die Schichten.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

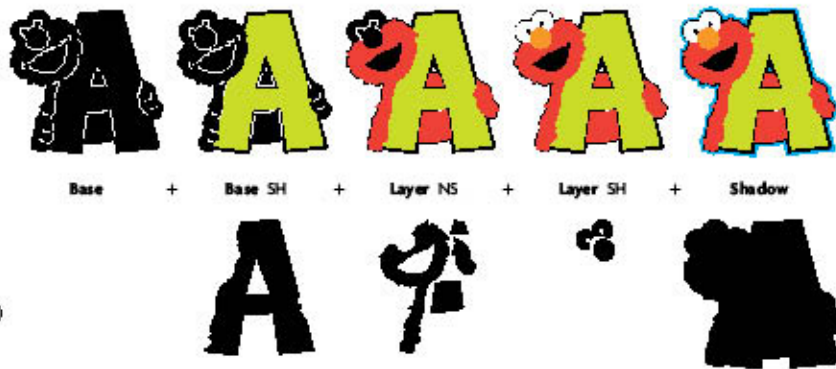

NS = Ohne Shift (Umschalten)
SH = Mit Shift (Umschalten)

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!

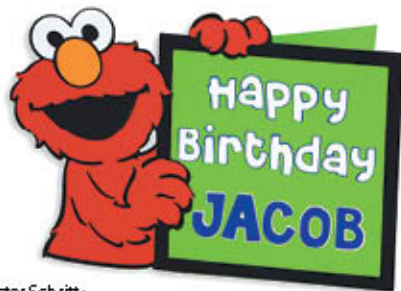

Elmo's Geburtstagskarte

Mach jemand's Geburtstag besonders mit dieser lustigen Elmo's Karte!

Materialien:

Kartonagepapier: rot, orange, grün, blau, schwarz, weiß

Schere

Kleber

Erster Schritt:

Ausschneiden von Elmo. Verwenden Sie das schwarze Kartonagepapier und schneiden Sie einmal mit 7" (17,78 cm) <Square>. Ausschneiden des Fells. Verwenden Sie das rote Kartonagepapier, wählen Sie die Layers (Schichten): Layer Non-Shift/Layer Shift (Schicht Taste Shift nicht gewählt/Schicht Taste Shift gewählt) aus und schneiden Sie einmal mit 7" (17,78 cm) <Square>. Ausschneiden der Augen und der Nase. Verwenden Sie das weiße Kartonagepapier, wählen Sie die Layers (Schichten): Layer Non-Shift/Layer Shift (Schicht Taste Shift nicht gewählt/Schicht Taste Shift gewählt), drücken Sie Shift (Umschalten) und schneiden Sie einmal mit 7" (17,78 cm) <Rectangle>. Wiederholen Sie den Schnitt unter Verwendung des orangefarbenen Kartonagepapiers. Fügen Sie die Elmo-Figur zusammen.



Zweiter Schritt:

Ausschneiden die Grundlage der Karte. Schneiden Sie ein grünes Rechteck mit 6"x12" (15.24 cm x 30.48 cm). Verdoppeln Sie das Rechteck, um eine Karte mit 6"x6" (15.24 cm x 15.24 cm) zu bilden. Kleben Sie dieses auf der Rückseite des Elmo's Quadrats. Versuchen Sie, daß dem schwarzen Quadrat und der grünen Grundlage aufstellen sind, damit die Karte stehen bleibt. Ausschneiden die Vorderseite der Karte. Verwenden Sie das grüne Kartonagepapier, drücken Sie Shift (Umschalten) und schneiden Sie ein mal mit 7" (17.78 cm) <Rectangl>. Kleben Sie diesen auf der Vorderseite des Elmo's Quadrats.



Dritter Schritt:

Ausschneiden des Titels. Verwenden Sie das weiße Kartonagepapier, wählen Sie die Eigenschaft Sunny Day (Sonnigen Tag) und schneiden Sie die Buchstaben mit 1" (2.54 cm) um Happy Birthday (Geburtstag) zu buchstabieren. Verwenden Sie das blaues Kartonagepapier und die Eigenschaft Sunny Day Shadow (Schatten des sonniges Tages), um die Schnitten zu wiederholen. Ordne Sie die Buchstaben in Schichten und kleben Sie diesen auf der Vorderseite der Karte.



Vierter Schritt:

Ausschneiden des Names. Verwenden Sie das blaues Kartonagepapier, wählen Sie die Eigenschaft Sunny Day (Sonnigen Tag) und schneiden Sie die Buchstaben mit 1 1/4" (3.175 cm), um JACOB zu buchstabieren oder ein Name, der Sie wählen. Verwenden Sie das weiße Kartonagepapier und die Eigenschaft Sunny Day Shadow (Schatten des sonniges Tages) um die Schnitten zu wiederholen. Ordne Sie die Buchstaben des Names in Schichten und kleben Sie diesen auf der Karte wie dargestellt auf.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Sesame Street Font Creative Features:

Layers: Layer Non-Shift/Layer Shift

Sunny Day

Blackboard

Shapes

Shadow

Sunny Day Shadow



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Les Polices de Caractères de Sesame Street

Layers (Couches): Layer Non-Shift/Layer Shift
(Couche Touche Shift non Activée/Couche
Touche Shift Activée)
Sunny Day (Jour Ensoleillé)
Blackboard (Tableau Noir)
Shapes (Formes)
Shadow (Ombrage)
Sunny Day Shadow (Ombrage Jour Ensoleillé)

*Not Available (Pas Disponible)



En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Tipos de Letra Sesame Street Funciones Creativas:

Layers (Capas): Layer Non-Shift/Layer Shift
(Capa Tecla Shift No Activada/Capa Tecla Shift Activada)

Sunny Day (Día Soleado)

Blackboard (Pizarrón)

Shapes (Formas)

Shadow (Sombrear)

Sunny Day Shadow (Sombrear Día Soleado)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Schriftsatz der Sesame Street Creative Features:

Layers (Schichten):

Layer Non-Shift/Layer Shift (Schicht Taste Shift nicht gewählt/Schicht Taste Shift gewählt)

Sunny Day (Sonnigen Tag)

Blackboard (Schwarzschiefer)

Shapes (Formen)

Shadow (Schatten)

Sunny Day Shadow (Schatten des sonnigen Tages)

*Not Available (Nicht vorhanden)





Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available



Sunny Day Shadow



B



www.cricut.com



Layer Non-Shift/Layer Shift



b

B

Sunny Day

b

B

Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow

TM/©2008 Sesame Workshop

29



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



www.cricut.com



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow





Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Shapes



Sunny Day



Blackboard



Shadow

Not Available



Sunny Day Shadow





Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow

Not Available



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow







Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



www.craftcut.com



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow





Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



www.cricut.com



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow



www.cricut.com



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow

Not Available



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



www.cricut.com



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow





Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available

Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow



3



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available

Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available

Shadow



Sunny Day Shadow



<Quote>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes

Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



Layers



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available

Shadow



Sunny Day Shadow



<Heart>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow



www.cricut.com



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow



TM ©2008 Sesame Workshop



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available



Shadow



Sunny Day Shadow





<Orab>

<Circle>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow



<Rectangle>



<Square>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard




Shapes



Not Available

Shadow

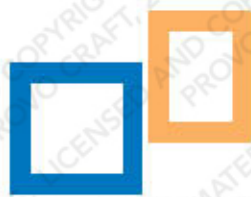

Sunny Day Shadow



<Star>



<Triangle>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Blackboard



Shapes



Not Available

Shadow



Sunny Day Shadow



Not Available
<Elmo>



<Elmo>





<Elmo1-s>



<Elmo1>





<Elmo2-s>



<Elmo2>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Sunny Day



Shapes



Shadow



Sunny Day Shadow

Not Available

123



Blackboard

Not Available

Not Available

Not Available



<Elmo3-s>



<Elmo3>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Not Available

Sunny Day



Blackboard



Not Available

Shapes



Not Available

Shadow



Not Available

Sunny Day Shadow



Not Available
<CkMns>



<CkMnstr>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Not Available

Sunny Day



Blackboard



Not Available

Shapes



Not Available

Shadow



Not Available


Sunny Day Shadow



<CkMns1-s>



<CkMnstr1>

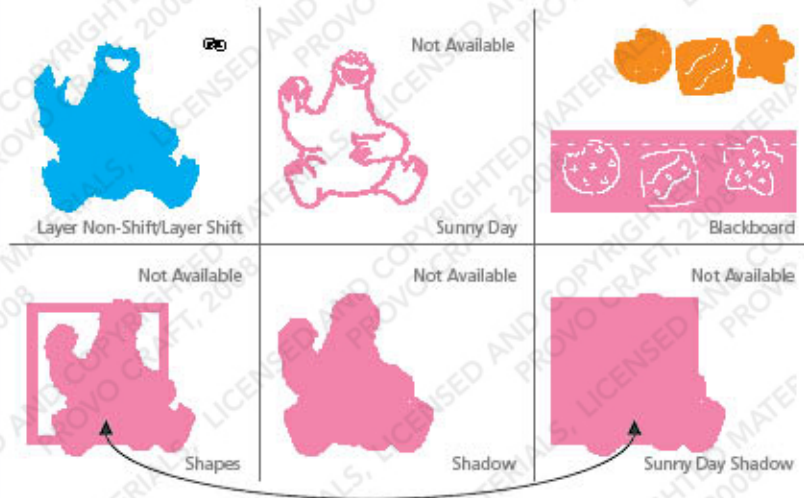




<CkVins2-s>



<CkVlnstr2-s>

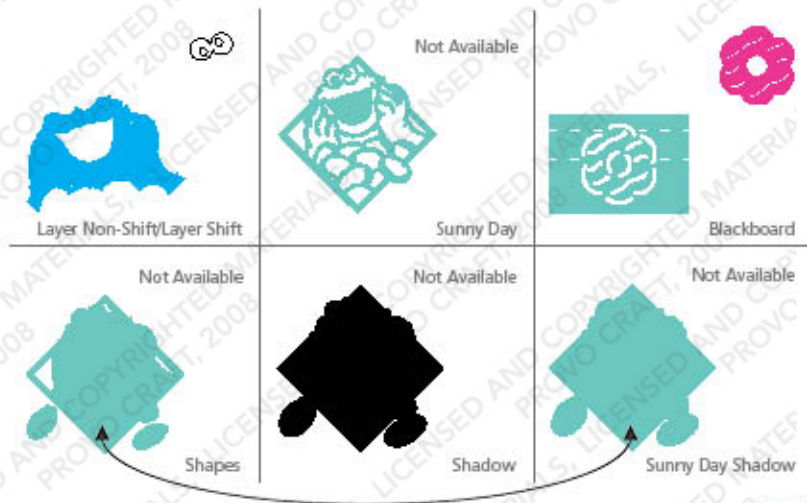



Not Available
<Big Bird>



<Big Bird>





<Bg Brd 1-s>



<BigBird1>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Not Available

Sunny Day



Blackboard



Not Available

Shapes



Not Available

Shadow



Not Available

Sunny Day Shadow



<BgBrd2-s>



<Big Bird2>



Layer Non-Shift/Layer Shift



Not Available



Sunny Day



Blackboard



Not Available

Shapes




Not Available


Shadow





Not Available

Sunny Day Shadow

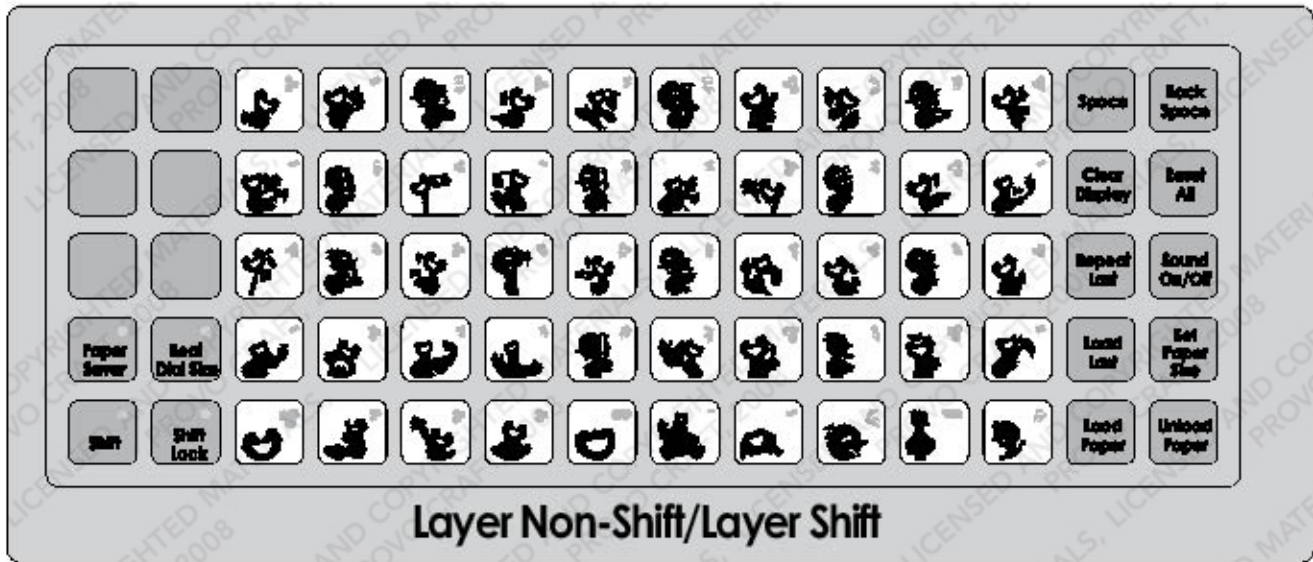


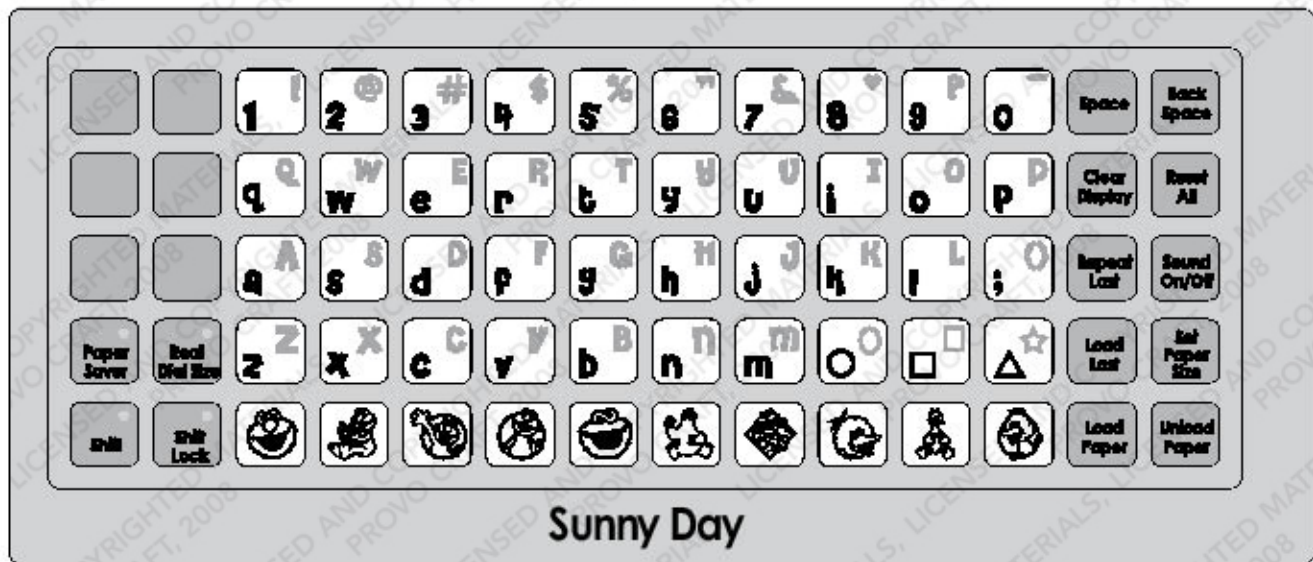

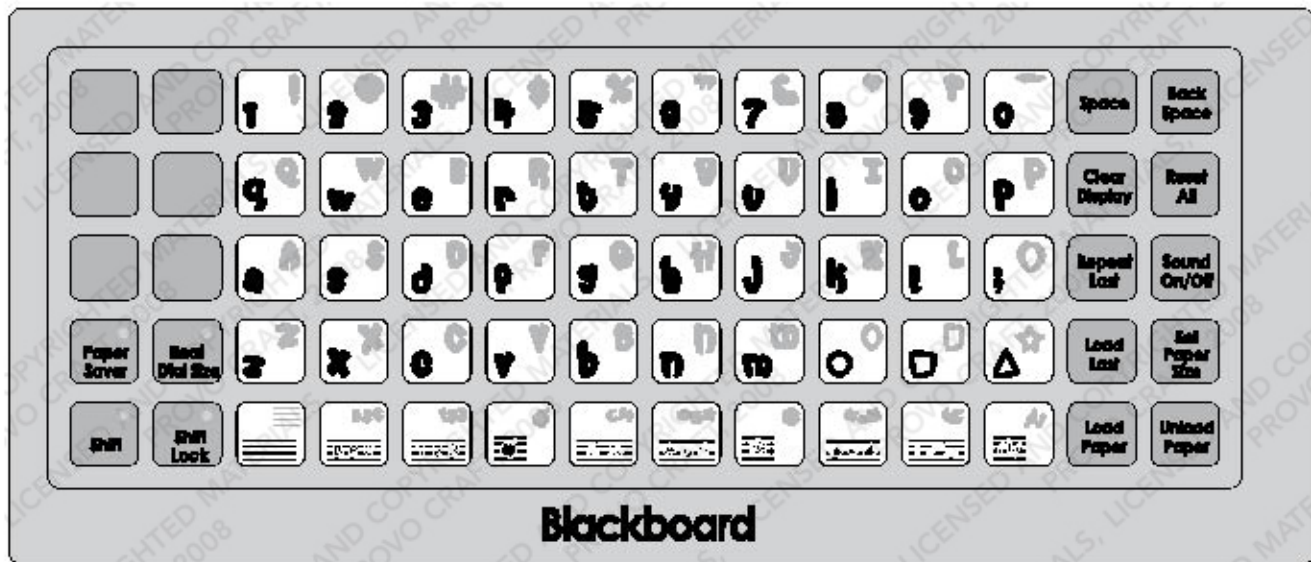


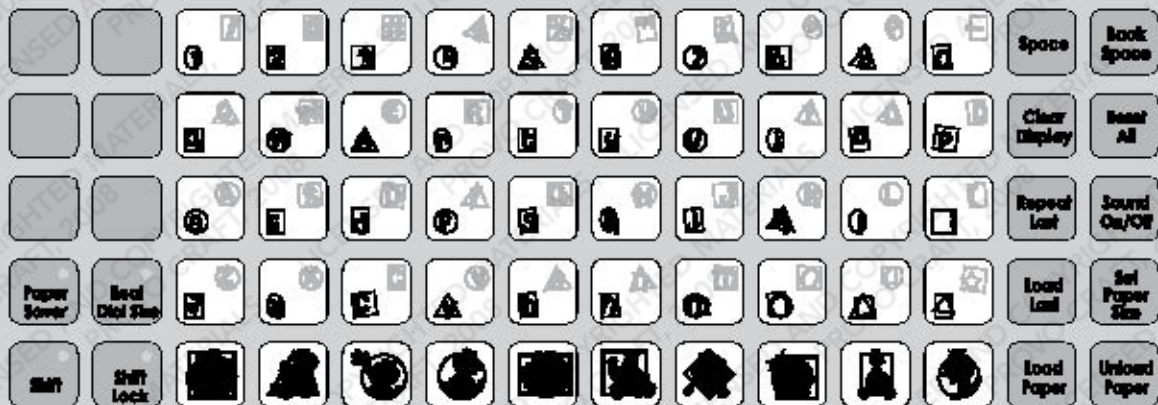

Shapes

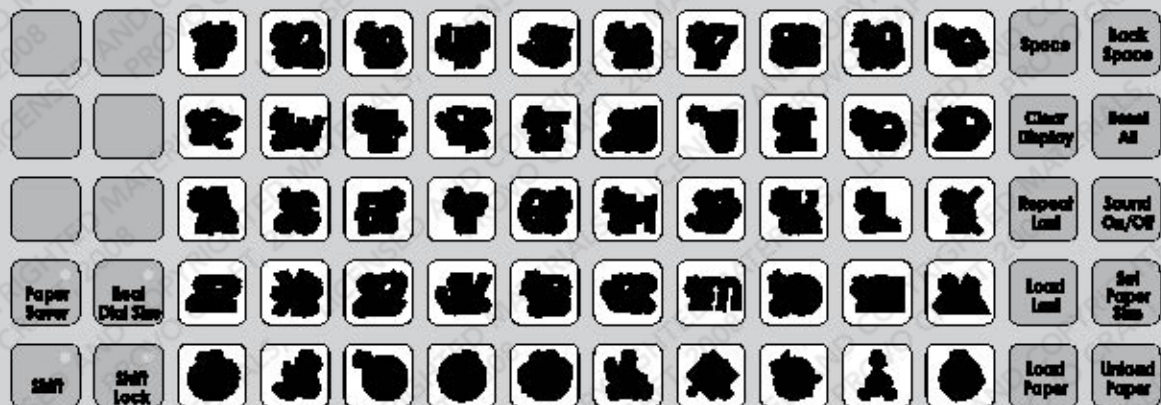

Shadow

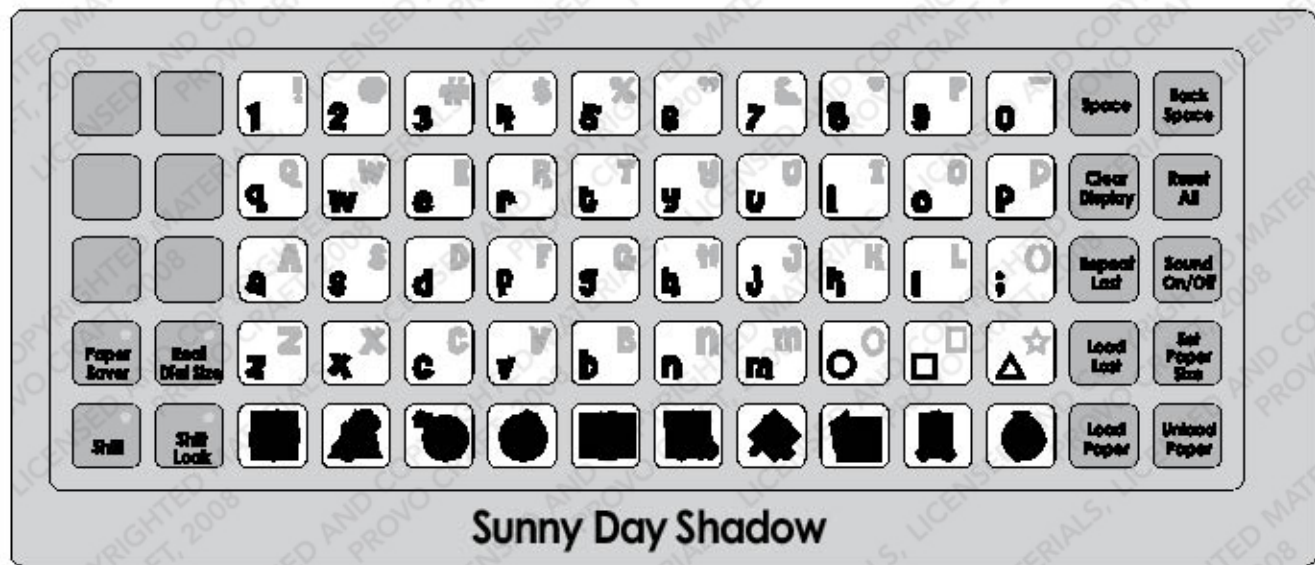



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encuentre respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2008 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 104208

29-0701 Cricut Cartridge
Sesame Street Font



123

SESAME STREET.

Sesame Street Friends
Les Amis de Sesame Street



Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Character Guide	84
Guide des Personnages	84

Galeria de Iconos	26
Bildergalerie	27
Guía de los Personajes	84
Leitfaden der Persönlichkeiten	84

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



TM/©2008 Sesame Workshop

Contact Us	86
Contactez-nous	87

Contáctenos	88
Verbinden Sie sich mit uns	89

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Sesame Street Friends, all Base characters are created at the same height. The Layers, Shadow, and Blackout features are sized proportionately to fit the Base characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Sesame Street Friends cartridge are Layers: Body/White, Layers: Layer 1/ Layer 2, Layers: Layer 3/Extra, Icon, Shadow, and Blackout.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

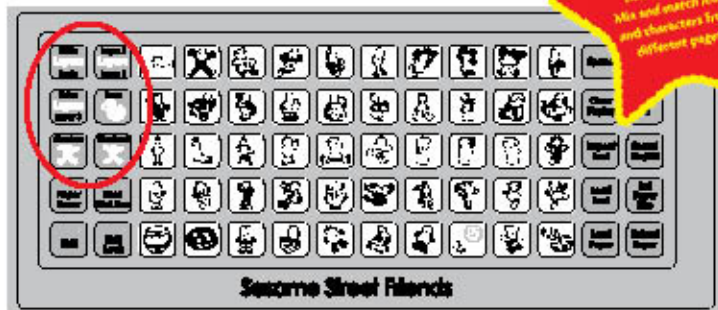


TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.


How do Layers features work?

The Layers features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Sesame Street character.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

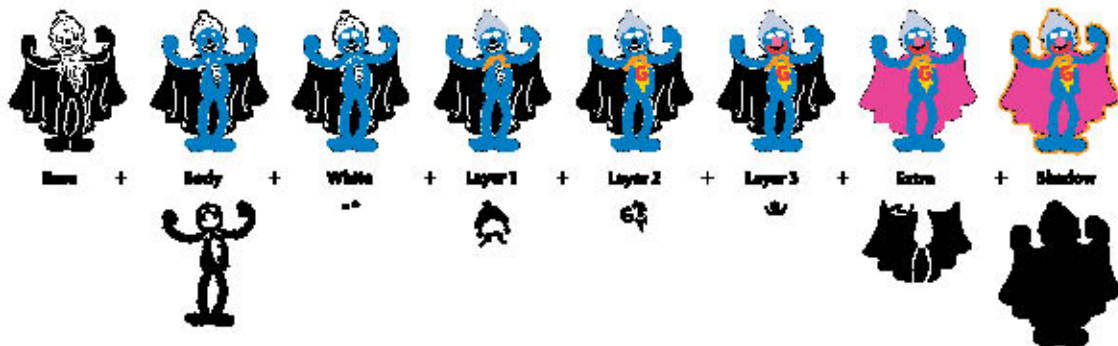

Now you're ready to try a project!

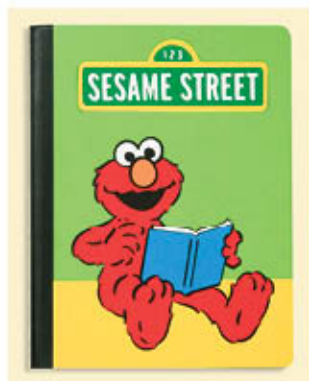

Elmo Notebook

Have fun at school or at home with this Elmo notebook!

Materials:

Cardstock: red, black, white, blue, yellow, green, light green, orange

Composition notebook

Scissors

Tweezers

Adhesive



Step One:

Cut light green cardstock to fit front and back covers of book. Adhere to notebook. Cut one 2½" tall yellow strip and adhere across notebook as shown.



Step Two:

Cut Sesame Street sign. Using white cardstock, cut one 2" <Sesame St>. Using green cardstock, select Layers: Body/White feature and cut one 2" <Sesame St>. Using yellow cardstock, select Layers: Layer 1/Layer 2 feature and cut one 2" <Sesame St>. Assemble and adhere to notebook as shown.



Step Three:

Cut Elmo. Using black cardstock, cut one 5" <Elmo1>. Cut fur. Using red cardstock, select Layers: Body/White feature and cut one 5" <Elmo1>. Cut book. Using blue cardstock, select Layers: Layer 3/Extra feature, press Shift, and cut one 5" <Elmo1-s>. Repeat cut with white cardstock. Cut eyes. Using white cardstock, select Layers: Body/White feature, press Shift, and cut one 5" <Elmo1-s>. Cut nose. Using orange cardstock, select Layers: Layer 1/Layer 2 feature and cut one 5" <Elmo1-s>. Assemble Elmo and adhere to notebook as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Les Amis de Sesame Street tous les caractères de Base ont été créés à la même hauteur. Les fonctions Layers (Couches), Shadow (Ombrage), et Blackout (Noircissement) ont été dimensionnées proportionnellement pour s'adapter aux caractères de Base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.




Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches de Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Les Amis de Sesame Street sont Layers (Couches): Body/White (Corps/Blanc), Layers (Couches): Layer 1/Layer 2 (Couche 1/Couche 2), Layers (Couches): Layer 3/Extra (Couche 3/Extra), Icon (Icône), Shadow (Ombrage), et Blackout (Noircissement).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

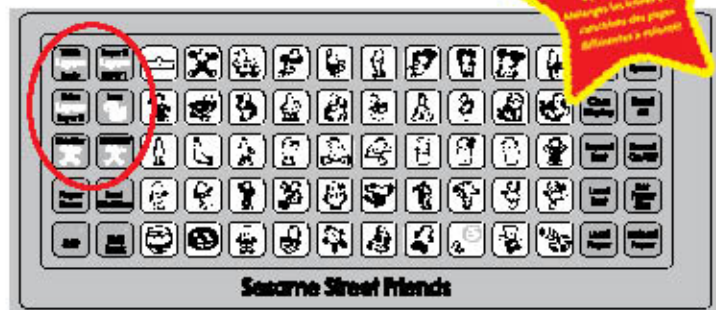


CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).


Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

La fonction Layers (Couches) crée des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche Shift non activée). Employez les couches pour créer un personnage Sesame Street avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

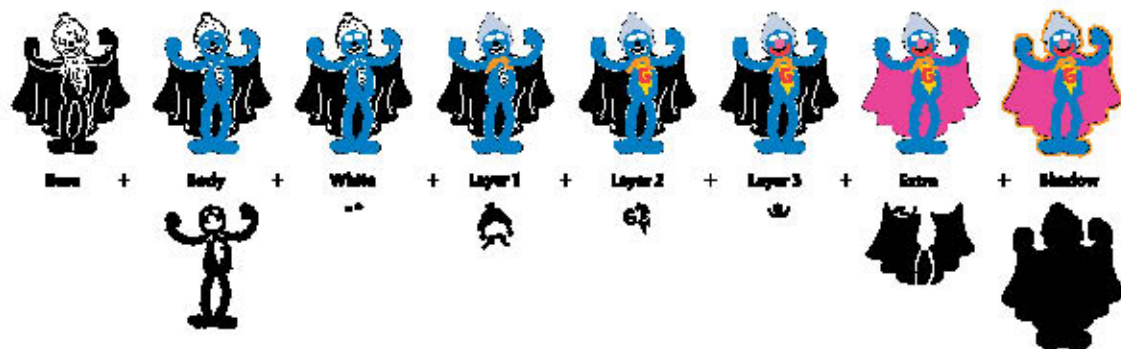

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!

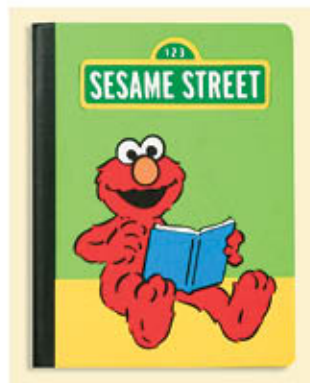

Le Cahier d'Elmo

Amusez-vous à l'école ou à la maison avec ce cahier d'Elmo!

Matériaux:

Papier Cartonné: rouge, noir, blanc, bleu, jaune, vert, vert clair, orange

Cahier de composition

Ciseaux

Brucelles

Colle



Étape Un:

Coupez du papier cartonné vert clair à une taille s'ajustant aux couvertures avant et arrière du cahier. Collez-les sur votre cahier. Coupez une bande jaune de 2 ½" (6.35 cm) de hauteur et collez-la à travers le cahier tel qu'il est montré.



Étape Deux:

Pour couper le panneau de Sesame Street. En utilisant du papier cartonné blanc, coupez un <Sesame St.> de 2" (5.08 cm). En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez Layers (Couches): fonction Body/White (Corps/Blanc) et coupez un <Sesame St.> de 2" (5.08 cm). En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez Layers (Couches): fonction Layer 1/Layer 2 (Couche 1/Couche 2) et coupez un <Sesame St.> de 2" (5.08 cm). Assemblez le panneau et collez-le sur le cahier tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Pour couper la figure d'Elmo. En utilisant du carton noir, coupez un <Elmo1> de 5" (12.7 cm). Pour couper le pelage. En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez Layers (Couches): fonction Body/White (Corps/Blanc) et coupez un <Elmo1> de 5" (12.7 cm). Pour couper le livre. En utilisant du papier cartonné bleu, sélectionnez Layers (Couches): fonction Layer 3/Extra (Couche 3/Extra), pressez Shift (Touche de Majuscule), et coupez un <Elmo1-s> de 5" (12.7 cm). Répétez la même coupe avec du papier cartonné blanc. Pour couper les yeux. En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez Layers (Couches): fonction Body/White (Corps/Blanc), pressez Shift (Touche de Majuscule), et coupez un <Elmo1-s> de 5" (12.7 cm). Pour couper le nez. En utilisant du papier cartonné orange, sélectionnez Layers (Couches): fonction Layer 1/Layer 2 (Couche 1/Couche 2) et coupez un <Elmo1-s> de 5" (12.7 cm). Assemblez la figure d'Elmo et collez-la sur le cahier tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible. En el cartucho Los Amigos de Sesame Street, todos los caracteres de base se crean a la misma altura. Las funciones Layers (Capas), Shadow (Sombrear), y Blackout (Oscurecer) se han dimensionado proporcionalmente para ajustarse a los caracteres Base. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Los Amigos de Sesame Street son Layers (Capas): Body/White (Cuerpo/Blanco), Layers (Capas): Layer 1/Layer 2 (Capa 1/Capa 2), Layers (Capas): Layer 3/Extra (Capa 3/Extra), Icon (Icono), Shadow (Sombrear), y Blackout (Oscurecer).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

www.cricut.com

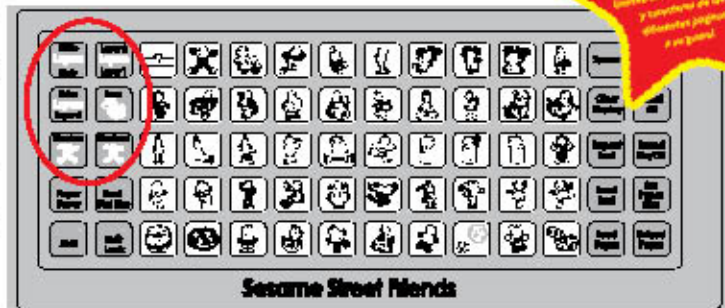


Una creatividad
tiene en realidad no ser
limitada. También los valores
y combinados de los
efectos de los
diferentes juegos
a la par!

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).


¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones Layers (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (tecla Shift no activada). Utilice las capas para crear un personaje Sesame Street con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

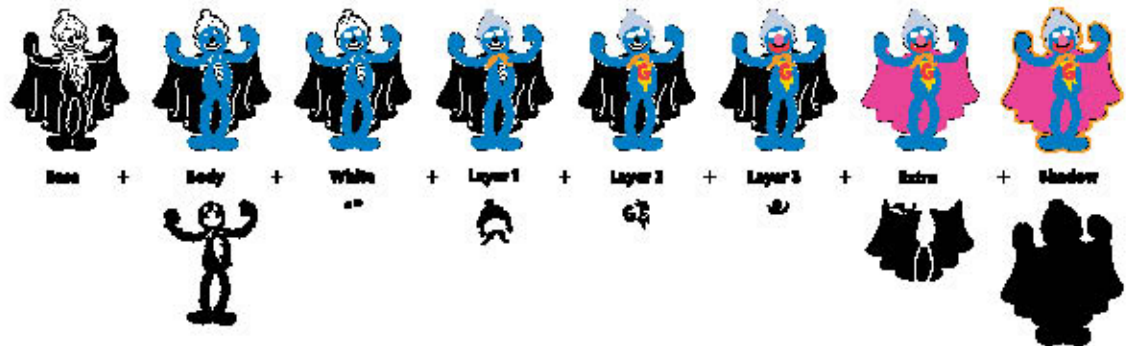

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!

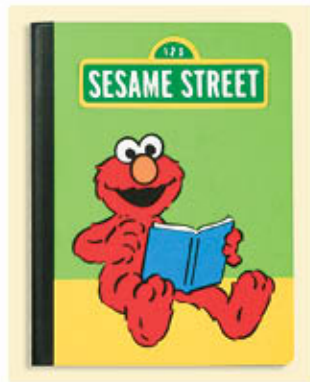

El Cuaderno de Elmo

¡Diviértete en la escuela o en casa con este cuaderno de Elmo!

Materiales:

Papel Card stock: rojo, negro, blanco, azul, amarillo, verde, verde claro, naranja

Cuaderno de composición

Tijeras

Pinzas finas

Pegamento



Paso Uno:

Corte papel cardstock color verde claro del tamaño necesario para cubrir las tapas delantera y posterior del cuaderno. Péguelos al cuaderno. Corte una franja amarilla de 2 ½" (6.35 cm.) de alto y péguela de un extremo a otro del cuaderno tal como se muestra.



Paso Dos:

Para cortar el letrero de Sesame Street. Usando papel cardstock blanco, corte un <SesameSt> de 2" (5.08 cm.) Usando papel cardstock color verde, seleccione Layers (Capas): función Body/White (Cuerpo/Blanco) y corte un <SesameSt> de 2" (5.08 cm.) Usando papel cardstock color amarillo, seleccione Layers (Capas): función Layer 1/Layer 2 (Capa 1/Capa 2) y corte un <SesameSt> de 2" (5.08 cm.) Ensamble el letrero y péguelo al cuaderno tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar la figura de Elmo. Usando papel cardstock negro, corte un <Elmo1> de 5" (12.7 cm.) Para cortar la piel de la figura de Elmo. Usando papel cardstock color rojo, seleccione Layers (Capas): función Body/White (Cuerpo/Blanco) y corte un <Elmo1> de 5" (12.7 cm.) Para cortar el libro de Elmo. Usando papel cardstock color azul, seleccione Layers (Capas): función Layer 3/Extra (Capa 3/Extra), presione Shift (Alternar), y corte un <Elmo1-s> de 5" (12.7 cm.) Repita el mismo corte con papel cardstock color blanco. Para cortar los ojos de la figura de Elmo. Usando papel cardstock color blanco, seleccione Layers (Capas): función Body/White (Cuerpo/Blanco), presione Shift (Alternar), y corte un <Elmo1-s> de 5" (12.7 cm.) Para cortar la nariz. Usando papel cardstock color naranja, seleccione Layers (Capas): función Layer 1/Layer 2 (Capa 1/Capa 2) y corte un <Elmo1-s> de 5" (12.7 cm.) Ensamble la figura de Elmo y péguela al cuaderno tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen/Formen sind vom kleinstmöglichen zum höchstmöglichen Punkt h in bemessen. Bei den Freunden der Sesame Street sind alle Grundzeichen/-formen von einer Höhe. Die Eigenschaften Layer (Schicht), Shadow (Schatten), und Blackout (Abdunkelung) sind proportional zu den Grundformen entworfen worden. Wählen Sie Real Dial Size (Realgrößenwähler), so werden alle Zeichen/Formen entsprechend der von Ihnen gewählten Größe ausgeschnitten.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Folgende kreative Eigenschaftstasten sind in der Freunde der Sesame Street-Kassette mit eingeschlossen: Layers (Schichten): Body/White (Körper/Weiß), Layers (Schichten): Layer 1/Layer 2 (Schicht 1/Schicht 2), Layers (Schichten): Layer 3/Extra (Schicht 3/Extra), Icon (Bildzeichen), Shadow (Schatten) und Blackout (Abdunkelung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

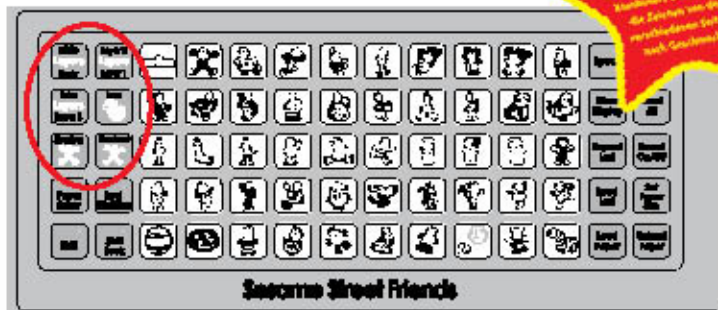


Ganz kreativ, es gibt keine Grenze für seine Kreativität. Man kann die Icons und die Zeichen von den verfügbaren Seiten nach Geschmack!

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.


Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?

Die Einstellung Layers (Schichten) entwirft proportional auf das/die Grundzeichen/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählt)) abgestimmte Stücke. Verwende Sie zur Herstellung ganz detaillierter Sesamefiguren die Schichten.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

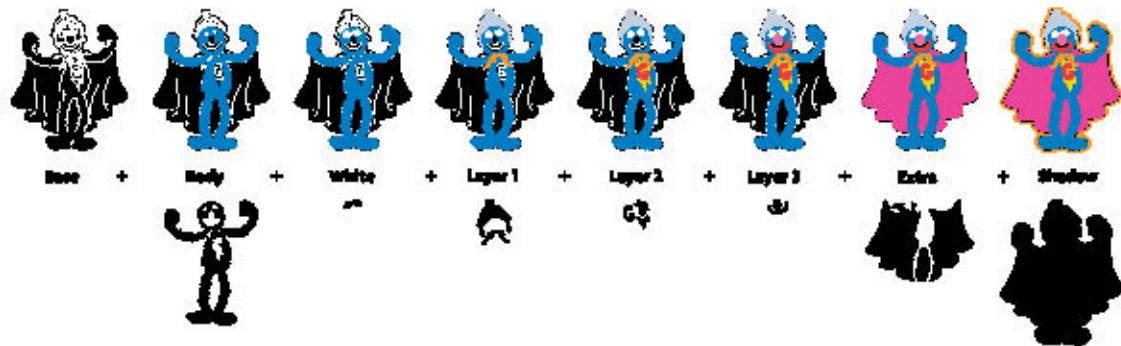

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!

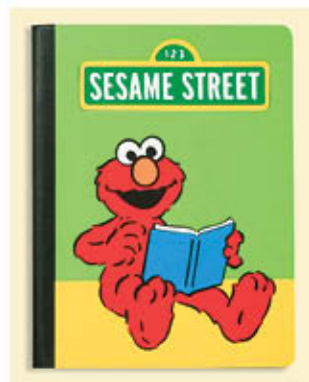

Elmo Notizbuch

Ob zu Hause oder in der Schule: Haben Sie Spaß mit diesem Elmo-Notizbuch!

Materialien:

Kartonagepapier: rot, schwarz, weiß, blau, gelb, grün, hellgrün, orange

Ein zur freien Gestaltung geeignetes Notizbuch

Schere

Pinzette

Kleber



Erster Schritt:

Schneiden Sie das hellgrüne Kartonagepapier so zurecht, dass die Vorder- und Rückseite des Notizbuchs abgedeckt werden und bekleben Sie es. Schneiden Sie einen 2 1/2" (6.35 cm) großen gelben Streifen und kleben Sie diesen, wie dargestellt, quer über das Notizbuch.



Zweiter Schritt:

Ausschneiden des Sesame Street – Schilds. Verwenden Sie das weiße Kartonagepapier und schneiden Sie einmal mit 2" (5.08 cm) <Sesame St>. Benutzen Sie das grüne Kartonagepapier, wählen Sie die Layers (Schichten): Body/White (Körper/Weiß) aus und schneiden Sie einmal mit 2" (5.08 cm) <Sesame St>. Nehmen Sie das gelbe Kartonagepapier, wählen Sie die Layers (Schichten): Layer 1/Layer 2 (Schicht 1/Schicht 2) aus und schneiden Sie einmal mit 2" (5.08 cm) <Sesame St>. Fügen Sie alles zusammen und bekleben Sie wie dargestellt das Notizbuch.



Dritter Schritt:

Ausschneiden von Elmo: Verwenden Sie das schwarze Kartonagepapier und schneiden Sie einmal mit 5" (12.7 cm) <Elmo 1>. Ausschneiden des Fells. Verwenden Sie das rote Kartonagepapier, wählen die Layers (Schichten): Body/White (Körper/Weiß) und schneiden Sie einmal mit 5" (12.7 cm) <Elmo 1>. Ausschneiden des Buchs. Benutzen Sie das blaue Kartonagepapier, wählen die Layers (Schichten): Layer 3/Extra (Schicht 3/Extra); drücken Sie Shift (Umschalten) und schneiden Sie einmal mit 5" (12.7 cm) <Elmo 1-s>. Wiederholen Sie den Schnitt unter Verwendung des weißen Kartonagepapiers. Ausschneiden der Augen. Sie benutzen weißes Kartonagepapier, wählen die Layers (Schichten): Body/White (Körper/Weiß) aus, drücken Sie Shift (Umschalten) und schneiden Sie einmal mit 5" (12.7 cm) <Elmo 1-s>. Ausschneiden der Nase. Verwenden Sie das orangefarbene Kartonagepapier, wählen die Layers (Schichten): Layer 1/Layer 2 (Schicht 1/Schicht 2) und schneiden Sie einmal mit 5" (12.7 cm) <Elmo 1-s>. Fügen Sie die Elmo-Figur zusammen und kleben Sie diese auf das Notizbuch wie dargestellt.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Sesame Street Friends Creative Features:

Layers: Body/White


Layers: Layer 1/Layer 2

Layers: Layer 3/Extra

Icon

Shadow

Blackout

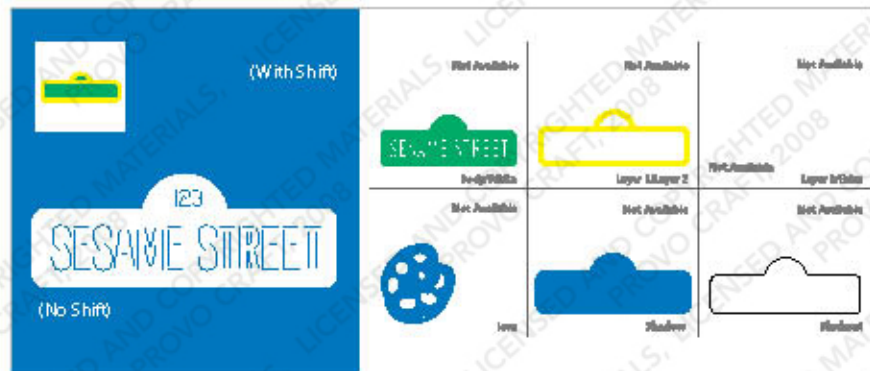

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Les Amis de Sesame Street

Layers (Couches): Body/White (Corps/Blanc)

Layers (Couches): Layer 1/Layer 2 (Couche 1/Couche 2)


Layers (Couches): Layer 3/Extra (Couche 3/Extra)

Icon (Icône)

Shadow (Ombrage)

Blackout (Noircissement)

*Not Available (Pas Disponible)

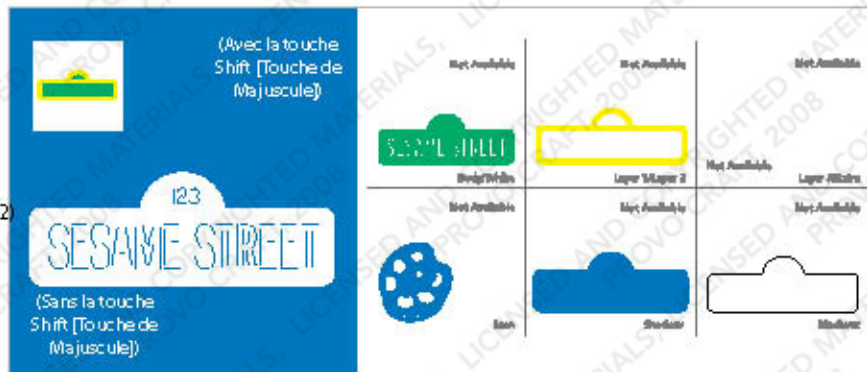

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Los Amigos de Sesame Street Funciones Creativas:

Layers (Capas): Body/White (Cuerpo/Blanco)

Layers (Capas): Layer 1/Layer 2 (Capa 1/Capa 2)


Layers (Capas): Layer 3/Extra (Capa 3/Extra)

Icon (Icono)

Shadow (Sombrear)

Blackout (Oscurecer)

*Not Available (No Disponible)

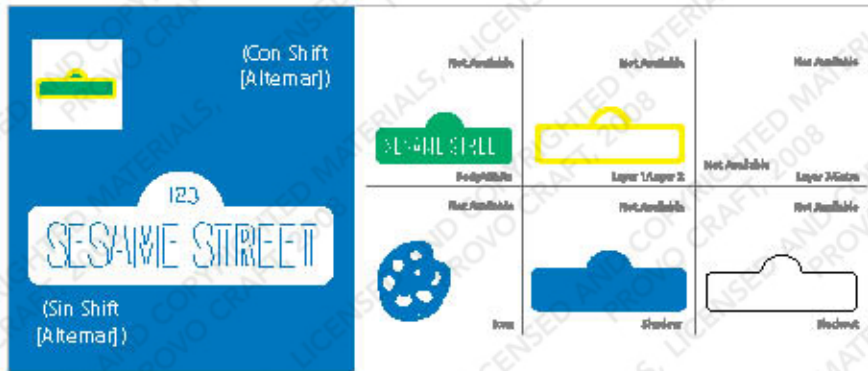

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Freunde der Sesame Street Creative Features:

Layers (Schichten): Body/White (Körper/Weiß)

Layers (Schichten): Layer 1/Layer 2 (Schicht 1/Schicht 2)


Layers (Schichten): Layer 3/Extra (Schicht 3/Extra)

Icon (Bildzeichen)

Shadow (Schatten)

Blackout (Abdunkelung)

*Not Available (Nicht vorhanden)

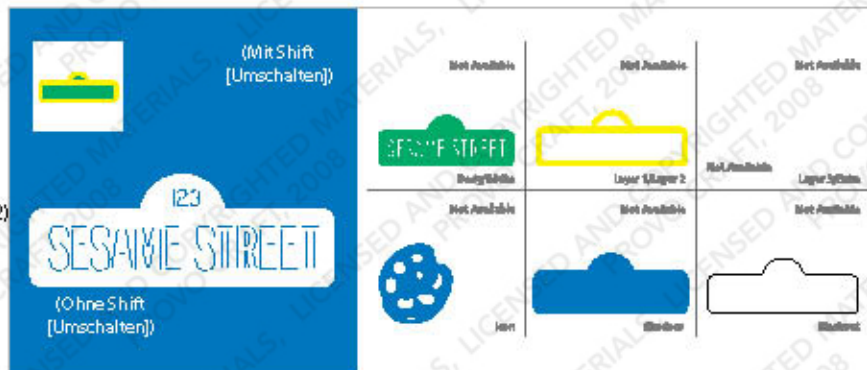



Not Available
<SesameSt>



<SesameSt>

Not Available	Not Available	Not Available
		
Body/White	Layer 1/Layer 2	Layer 3/Extra
Not Available	Not Available	Not Available
		
Icon	Shadow	Blackout



Elmo

Not Available
<Elmo>



<Elmo>



Body/White



Not Available

Not Available



Layer 1/Layer 2

Not Available

Layer 3/Extra

Not Available

Not Available

Not Available



Icon



Shadow



Blackout



Elmo

Not Available
<Elmo1-s>



<Elmo1>






Elmo

Not Available
<Elmo2-s>



<Elmo2>

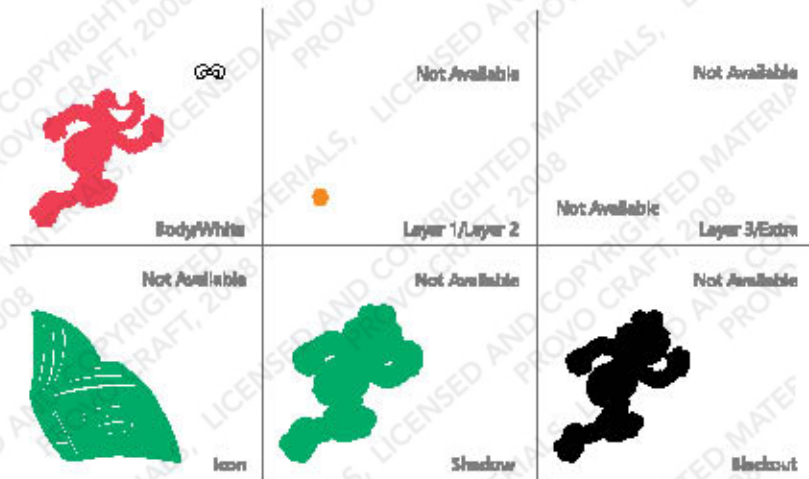



Elmo

Not Available
<Elmo3-s>



<Elmo3>





Elmo

Not Available
<Elmo4-s>



<Elmo4>





Abby Cadabby

Not Available
<Abby-s>



<Abby>





Abby Cadabby

Not Available
<Abby1-s>



<Abby1>





Abby Cadabby

Not Available
<Abby2-s>



<Abby 2>





Telly Monster

Not Available
<Telly>



<Telly>

 Body/White	 Not Available	 Layer 1/Layer 2	 Layer 3/Extra
 Not Available	 Not Available	 Not Available	 Not Available
 Icon	 Shadow	 Blackout	 Blackout



Baby Bear

Not Available
<BabyBears>



<BabyBears>

 Body/White	 Not Available	 Not Available
 Not Available	 Not Available	 Not Available
 Icon	 Shadow	 Blackout



Cookie Monster

Not Available
<CkMnst-s>



<CkMnst>



Body/White



Not Available

Not Available

Not Available

Layer 1/Layer 2

Not Available

Layer 3/Extra

Not Available

Not Available

Not Available



Icon



Shadow



Blackout



Cookie Monster

Not Available
<CkMns1-s>



<CkWinstr1>





Cookie Monster



<CkVlnstr2>

Not Available
<CkVlns2-s>





Cookie Monster

Not Available
<CkMns3-s>



<CkMnstr3>





Big Bird

Not Available
<BgBird-s>



<BigBird>





Big Bird

Not Available
<BgBrd 1-s>



<BigBird 1>

 Body/White	 Layer 1/Layer 2	 Layer 3/Extra
 Icon	 Shadow	 Blackout



Big Bird

Not Available
<Bg Bird 2>



<Big Bird2>





Mr. Snuffleupagus

Not Available
<Snuffy-s>



<Snuffy>





Mr. Snuffleupagus

Not Available
<Snuffy 1-s>



<Snuffy 1>





Bert

Not Available
<Bert-s>



<Bert>

 Body/White	 Layer 1/Layer 2	 Layer 3/Extra
Not Available  Icon	Not Available  Shadow	Not Available  Blackout



Bert

Not Available
<Bert1-2>



<Bert1>





Bert

Not Available
<Bert2-s>



<Bert2>





Ernie

Not Available
<Ernie>



<Ernie>

 Body/White	 Layer 1/Layer 2	 Layer 3/Extra
 Icon	 Shadow	 Blackout
 Not Available	 Not Available	 Not Available



Ernie

Not Available
<Ernie1-s>



<Ernie1>



Body/White



Layer 1/Layer 2



Layer 3/Outline



Not Available

Not Available

Not Available



Icon



Shadow



Blackout



Ernie

Not Available
<Ernie 2-5>



<Ernie 2>





Oscar the Grouch



<Oscar>

Not Available
<Oscar>

 Body/White	 Layer 1/Layer 2	 Layer 3/Extra
 Not Available	 Not Available	 Not Available
 Not Available	 Shadow	 Blackout



Oscar the Grouch

Not Available
<Oscar1-s>



<Oscar1>





Oscar the Grouch

Not Available
<Oscar2-s>



<Oscar2>





Rosita

Not Available
<Rosita>



<Rosita>





Prairie Dawn

Not Available
<Prare-s>



<Prairie>





Prairie Dawn

Not Available
<Prare1-s>



<Prare1>





Grover

Not Available
<Grover-s>



<Grover>

 Body/White	Not Available Layer 1/Layer 2	Not Available Layer 3/Extra
Not Available  Icon	Not Available  Shadow	Not Available  Blackout



Grover

Not Available
<Grover1-s>



<Grover1>



Body/White



Icon



Layer 1/Layer 2




Shadow



Layer 3/Extra



Blackout

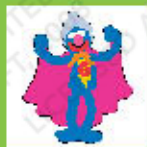

Super Grover

Not Available
<Grover2-s>



<Grover2>





Super Grover

Not Available
<Grovr3-s>



<Grovr3>





Count Von Count

Not Available
<\nCnt-s>



<\nCounts>





Count Von Count



<Vn Count 1>

Not Available
<Vn Cnt 1-5>





Zoe

Not Available
<Zoe-s>



<Zoe>






Zoe

Not Available
<Zoe 1-s>



<Zoe 1>

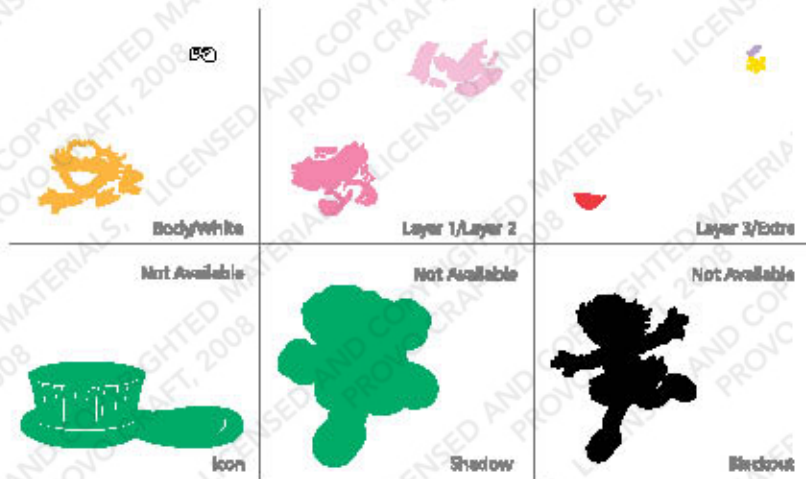



Cookie Jar

Not Available
<Cookie Jar>



<Cookie Jar>

 Not Available Body/White	 Not Available Layer 1/Layer 2	 Not Available Layer 3/Extra
 Not Available Icon	 Not Available Shadow	 Not Available Blackout



Cookie

Not Available
<Cookie-s>



<Cookie>



Not Available

Body/White



Not Available

Icon



Not Available

Layer 1/Layer 2

Not Available

Shadow



Not Available

Not Available
Layer 3/Extra

Not Available

Blackout



Mimi

Not Available
<Doll>



<Doll>

3

  Body/White	  Layer 1/Layer 2	  Layer 3/Extra
Not Available  Icon	Not Available  Shadow	Not Available  Blackout



Rubber Duckie

Not Available
<Duck>



<Duck>





Prince

Not Available
<Fig King-s>



<Frog King>





Bernice

Not Available
<Bird-s>



<Bird>

 Body/White	 Layer 1/Layer 2	Not Available Layer 3/Extra
Not Available  Icon	Not Available  Shadow	Not Available  Blackout



David

Not Available
<Bear>



<Bear>






Dorothy



<Fish>



<Fish>

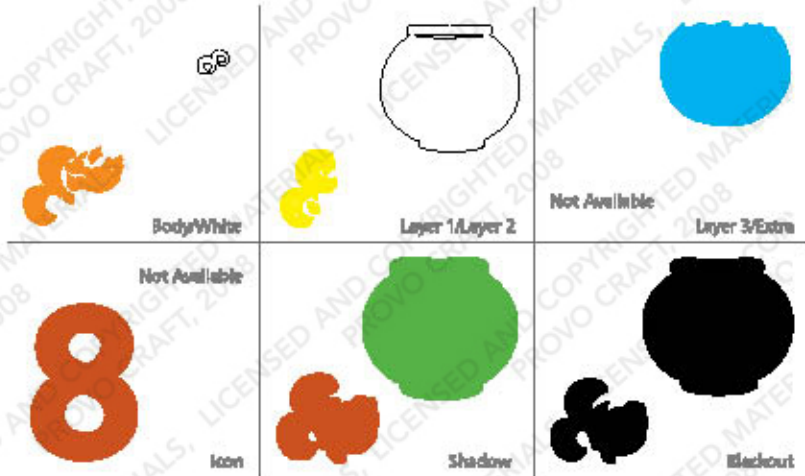



Radar

Not Available
<Tedy Br-s>



<Tedy Bear>

 Not Available Body/White	 Layer 1/Layer 2	 Not Available Layer 3/Extra
 Not Available Icon	 Not Available Shadow	 Not Available Blackout




Slimy

Not Available
<Slimy>




<Slimy>

Not Available	Not Available	Not Available
		
Body/White	Layer 1/Layer 2	Layer 3/Extra
Not Available	Not Available	Not Available
		
Icon	Shadow	Blackout

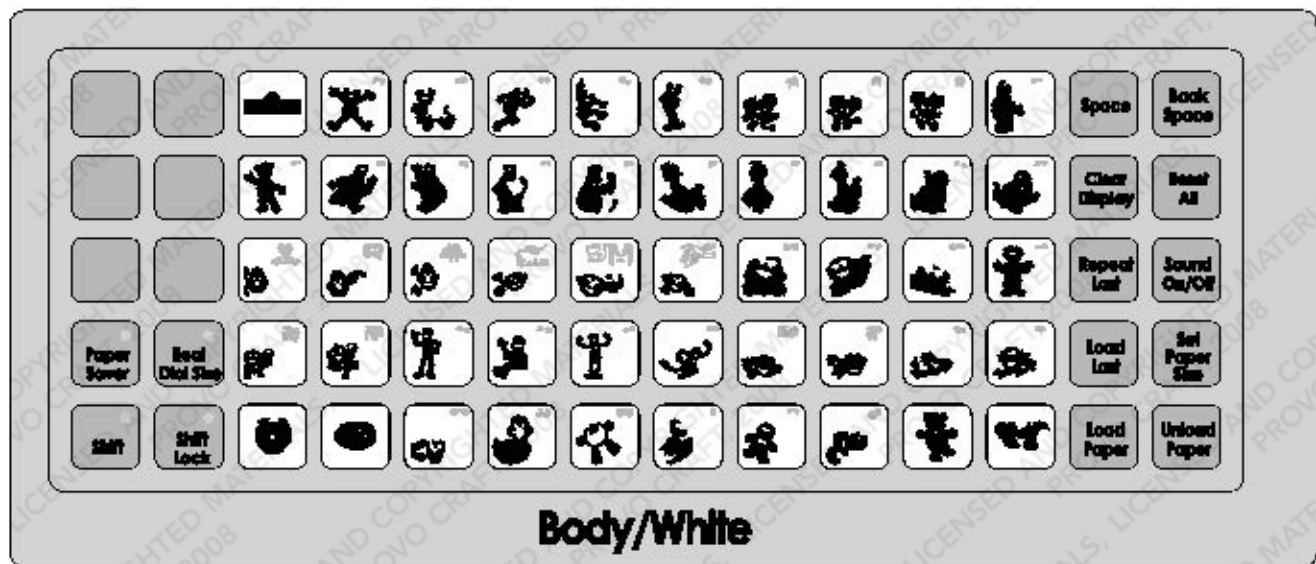




Layer 3/Extra

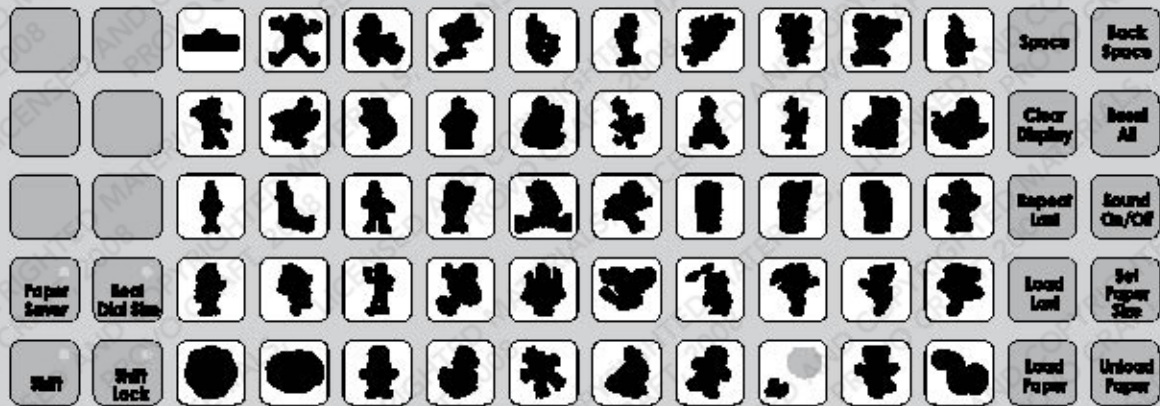

Shadow

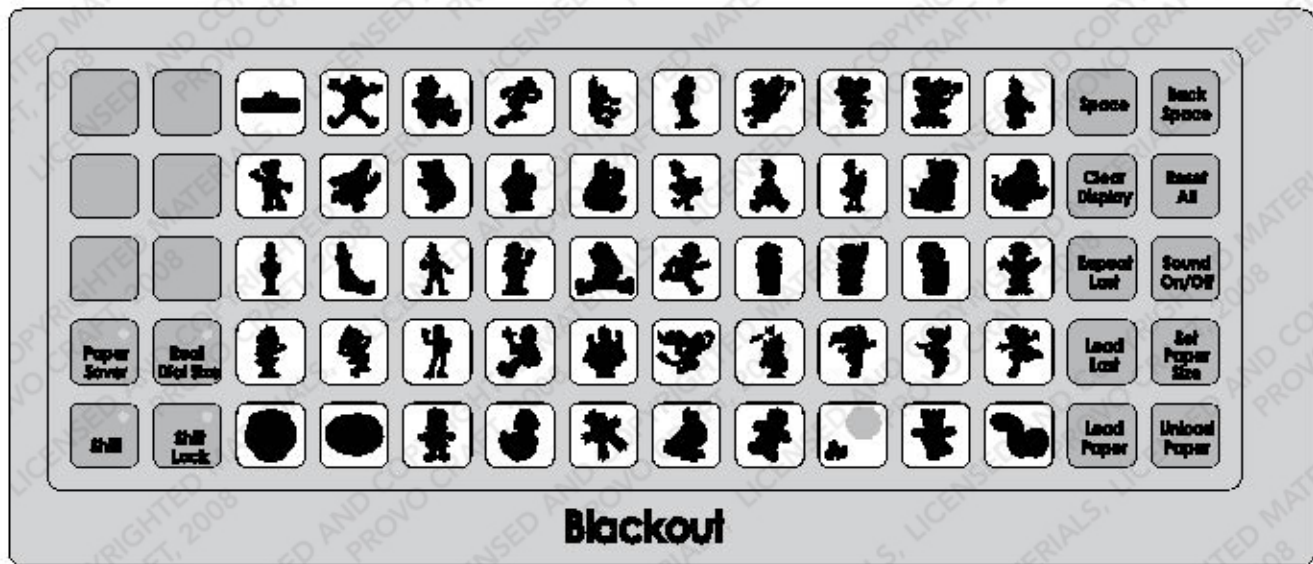



Cookie Monster



Ernie
& Rubber Duckie



Bert
& Birdie



Grover



Zoe
& Mimi



Abby Cadabby
& Prince



Super Grover



Elmo, David,
& Dorothy



Prairie Dawn



Cousin the Grouch
& Sillmay



Baby Bear



Telly Monster



Rosita



Mr. Snuffleupagus



Count Von Count



Big Bird
& Fievel



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encuentre respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2008 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com • 101508

29-0700 Cricut Cartridge
Sesame Street Friends



0 93573 20700 6